

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Mode d'emploi

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international
Bluetooth QD ID: B012968
- Picstel et Picstel Viewer™ sont des marques de Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.



Consignes de sécurité importantes

- Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 48.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des informations succinctes relatives à l'utilisation de votre téléphone.

Différents sigles sont utilisés dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Indique que vous devez faire défiler ou appuyer sur l'option pour la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone.
Par exemple, []

Fonctions spéciales du téléphone



- **Ecran tactile**

Votre téléphone possède un écran tactile. Accédez à la fonction désirée en touchant l'écran.



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec Windows Media Player**

Transférez vos fichiers musicaux vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Lecteur MP3**

Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers musicaux. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Retouche d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression des photos**

Imprimez vos photos pour immortaliser vos meilleurs moments.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Visualisation de fichiers**

Ouvrez des documents de différents formats sur le téléphone, sans les altérer.



- **E-mails**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Message SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Tables des matières

Contenu du coffret 8

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 9

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone	9
Mise en marche/arrêt	10
Présentation du téléphone	10
Touches	11
Ecran	12
Accès aux fonctions	15
Saisie de texte	15
Personnalisation du téléphone	17
Carte mémoire	19
Etui en cuir	21

Au-delà des fonctions téléphoniques 22

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales


Appels téléphoniques	22
Appareil photo	23
Lecture audio	25
Surfer sur le WAP	29
Répertoire	30
Envoyer des messages	31
Lire des messages	33
Bluetooth	34

Fonctions des menus 36

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 48

Présentation des fonctions

Pour accéder aux menus suivants, appuyez sur  en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Messages envoyés
- 6 Messages reçus
- 7 Tout supprimer
- 8 Gestionnaire d'appel

2 Répertoire

- 1 Liste de contacts
- 2 Ajouter un nouveau contact
- 3 Groupe
- 4 Numérotation abrégée
- 5 Ma carte de visite
- 6 Numéros personnels
- 7 Gestion
- 8 Numéros de service¹

3 Lecteur MP3

4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Saisir une URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Paramètres navigateur
- 7 Paramètres streaming²

5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Paramètres
- 6 Messages SOS
- 7 Etat de la mémoire

6 Gestion des fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Autres fichiers
- 6 Carte mémoire³
- 7 Etat de la mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Bluetooth

10 Applications

- 1 Mémo vocal
- 2 Editeur d'images
- 3 Vignette
- 4 Jeux
- 5 Fuseaux horaires
- 6 Calculatrice
- 7 Convertisseur
- 8 Minuteur
- 9 Chronomètre
- 10 Mémo
- 11 Téléchargements mobiles¹
- 12 SIM-AT¹

11 Réveil

12 Paramètres

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage
- 4 Son
- 5 Rétroéclairage
- 6 Services réseau
- 7 Sécurité
- 8 Connexion
- 9 Etat de la mémoire
- 10 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
3. Disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Étui en cuir
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Mise en service de votre téléphone



Installation et mise en charge du téléphone

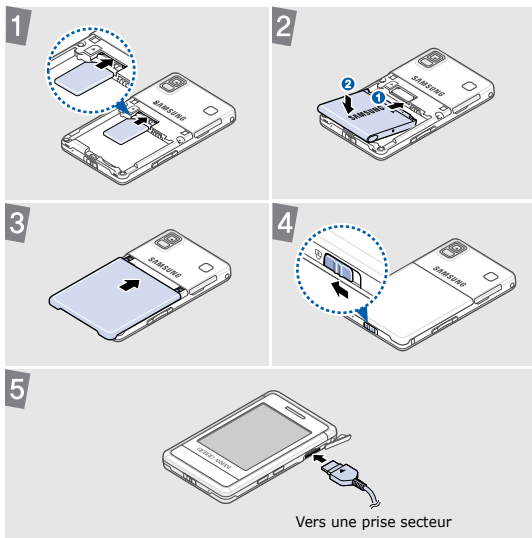

Retirer le cache de la batterie

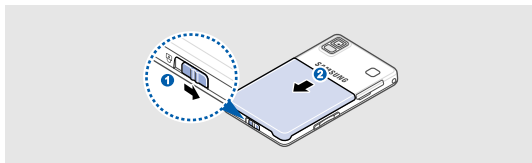


Mise en marche/arrêt

Mise en marche	<ol style="list-style-type: none">1. Maintenez la touche [] enfoncée.2. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur OK.
Arrêt	Maintenez la touche [] enfoncée.


- Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez regarder des didacticiels sur l'utilisation des appels visio, du lecteur MP3 et des SMS.

Présentation du téléphone

Vue de face

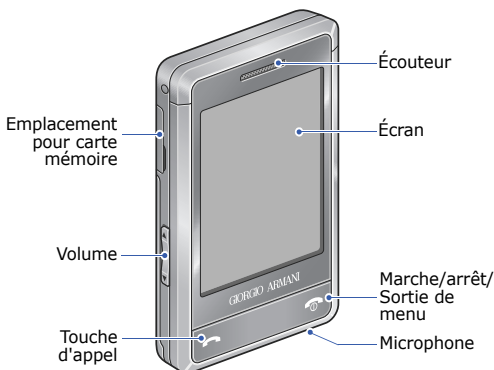

Vue de dos

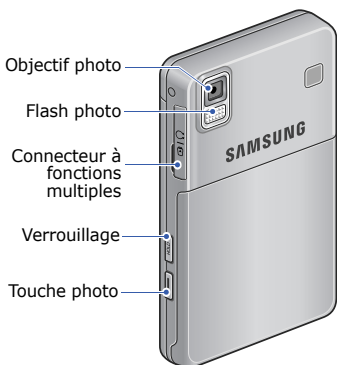

- Vous pouvez verrouiller l'écran et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour les verrouiller ou les déverrouiller, maintenez la touche [**HOLD**] enfoncée.

Touches



Permet d'appeler ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet de mettre fin à un appel.

Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller l'écran et les touches.




Maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Ecran

Disposition



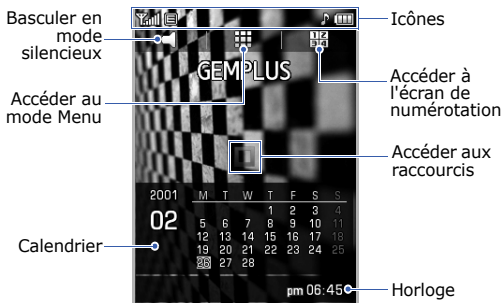












Votre téléphone est équipé d'un écran tactile qui ne détecte que les pressions du doigt. L'écran tactile ne réagit pas aux ongles, aux stylets ou autres instruments d'écriture.
























- Déplacez votre doigt de la gauche vers la droite et inversement sur le calendrier ou l'horloge pour passer de l'un à l'autre.



Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

	Puissance du signal
	Réseau GPRS (2.5G)
	Connexion à un réseau GPRS (2.5G)
	Transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Connexion à un réseau EDGE
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Appel en cours
	Zone non couverte ou mode hors-ligne
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP
	Réseau d'itinérance
	Renvoi d'appel activé
	Zone locale
	Zone de travail

	Kit mains libres ou kit oreillette Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Carte mémoire insérée
	Alarme programmée
	Mode silencieux (Vibreur)
	Mode silencieux (Sonnerie désactivée)
	Type de sonnerie : <ul style="list-style-type: none">•  : Mélodie•  : Vibreur•  : Vibreur, puis mélodie•  : Mélodie crescendo
	Mode chuchotement, pendant un appel
	Micro désactivé, pendant un appel
	Nouveau message : <ul style="list-style-type: none">•  : SMS ou MMS•  : e-mail•  : Message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez avec votre doigt sur l'icône de votre choix.2. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler vers la gauche ou la droite. Maintenez votre doigt appuyé sur la barre de défilement et faites la glisser pour faire défiler vers le haut ou le bas.3. Appuyez sur une option ou une fonction affichée à l'écran.4. Appuyez sur  pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
---------------------------	---



Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ol style="list-style-type: none">1. Dans l'écran de saisie de texte, appuyez dans le champ en cours d'utilisation.2. Appuyez sur T9Abc et choisissez un mode de saisie. Appuyez sur SYM pour passer en mode symbole.
Mode ABC	<p>Pour saisir un mot :</p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>




Mode T9	<p>Pour saisir un mot :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de 2 à 9.2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.3. Si le mot correct s'affiche, appuyez sur ↵ pour insérer un espace. Dans le cas contraire, choisissez un mot parmi les autres propositions.
Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur 1.• Pour insérer un espace, appuyez sur ↵.• Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur ↵.• Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur C.• Maintenez votre doigt appuyé sur C pour effacer toute votre saisie.

Personnalisation du téléphone



Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur .


Mélodie de sonnerie



1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez **Paramètres** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur .

Volume des touches


En mode veille, appuyez sur [/] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille



1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Ecran d'accueil** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez une catégorie d'images.

3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur .

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez votre doigt appuyé sur .

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Carte mémoire


Vous pouvez utiliser une carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone. Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire d'une capacité de 2GB et inférieure.

Précautions d'emploi

- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous sélectionnez ou transférez des données, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- Ne touchez pas les extrémités de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée des enfants en bas âge ou des animaux de compagnie.
- N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à des interférences électromagnétiques.

**Insérer une
carte
mémoire**

1. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, étiquette orientée vers le bas.

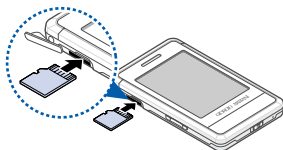

2. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.



Si vous introduisez une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant 2 à 3 minutes, le temps de mettre à jour la base de données. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

**Retirer une
carte mémoire**


1. Appuyez sur la carte pour la débloquer du téléphone.
2. Faites glisser la carte hors de son logement.

Étui en cuir

Un étui protecteur en cuir est fourni avec votre téléphone. Si vous l'utilisez régulièrement, il protégera votre téléphone d'éventuelles détériorations.


Insérer le téléphone

Glissez le téléphone dans l'étui.

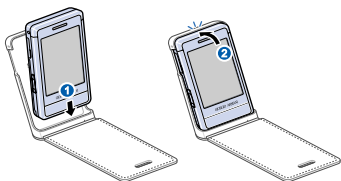

Retirer le téléphone

Sortez le téléphone de son étui.

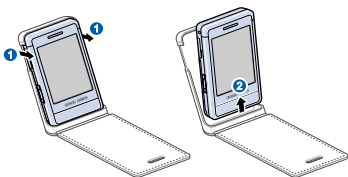

Lorsque vous refermez l'étui, l'écran se désactive et se verrouille automatiquement.






- Maintenez toujours l'étui sec. L'humidité pourrait le déformer.
- Evitez de mettre en contact la bande magnétique de vos cartes avec l'étui en cuir.

Au-delà des fonctions téléphoniques



Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques



Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Saisissez un numéro de téléphone avec son indicatif.
3. Appuyez sur .
Utilisez les touches [▲/▼] pour régler le volume sonore.
4. Pour raccrocher, appuyez sur .





Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur .
2. Pour raccrocher, appuyez sur .

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
Appuyez sur  pour revenir à l'écouteur.


Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant. Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur  et choisissez **Sélectionner participant** → **Confidentiel** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur  et choisissez **Sélectionner participant** → **Retirer** pour évincer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].


Appareil photo

Photographier





1. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

4. Appuyez sur la touche [Photo] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur  ou sur [Photo] pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur  et choisissez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  et sélectionnez  pour passer en mode caméscope.
4. Appuyez sur [Photo] pour commencer à filmer.
5. Appuyez sur  ou sur [Photo] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur  ou sur [Photo] pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **⏏**, puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.
La lecture vidéo fonctionne de la même manière que la lecture audio. Voir p. 28.


Lecture audio

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes:

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir p. 27.

**Copier des
fichiers audio
sur une carte
mémoire**



1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexion PC** → **Stockage de masse**.
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Synchroniser avec Windows Media Player




Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone en le synchronisant avec le Lecteur Windows Media 11.



1. En mode veille, appuyez sur **⏏** et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexion PC** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers multimédias sur cet appareil**.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur  et sélectionnez .
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont disponibles :
 - Appuyez sur le carré à l'écran pour mettre en pause ou reprendre après une pause.
 - Pour revenir au fichier précédent ou passer au fichier suivant, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.
 - Déplacez le carré vers la gauche ou la droite pour reculer ou avancer dans le fichier.
 - Pour régler le volume, faites glisser le carré vers le haut ou le bas.


Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur , puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Créer une liste de lecture**.
3. Appuyez sur le champ de saisie et entrez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur .








-
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
 6. Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter** → une source.
 7. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur .
 8. Pour commencer la lecture, appuyez sur le nom d'un fichier dans la liste.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP




En mode veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP





- Pour parcourir les éléments du navigateur, appuyez sur , ,  ou .
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur , puis sélectionnez **Ouvrir**.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur .
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur , puis sur **Menu du navigateur**.

Répertoire

Ajouter un contact




1. En mode veille, appuyez sur .
2. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
3. Sélectionnez une mémoire de stockage → **Nouveau**.
4. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
5. Renseignez les informations relatives au contact.
6. Appuyez sur  pour enregistrer le contact.

Rechercher un contact





1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Utilisez la barre de défilement pour rechercher un contact dans le répertoire.
4. Appuyez sur le contact de votre choix.
5. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur  pour le composer ou appuyez sur  et sélectionnez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.



Envoyer des messages

Envoyer un SMS



1. En mode veille, appuyez sur  et choisissez  → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur le champ du destinataire.
3. Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le champ de texte.
5. Rédigez le texte du message et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message.




Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur  et choisissez  → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur le champ du destinataire.
3. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le champ de texte.
5. Rédigez le texte du message et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  et choisissez **Champ de saisie**.
7. Choisissez les éléments du champ de saisie à inclure dans le MMS et appuyez sur .
8. Appuyez sur **Oui**.

9. Appuyez sur le champ de l'objet.
10. Saisissez l'objet du message et appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur le champ des pièces jointes et sur .
12. Ajoutez un fichier multimédia, un contact ou des données du calendrier.
13. Appuyez sur  pour envoyer le message.



Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur et choisissez  → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Lorsque l'assistant de configuration se lance, appuyez sur **Oui** pour définir les paramètres de votre compte e-mail.
3. Appuyez sur le champ du destinataire.
4. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le champ de l'objet.
6. Saisissez l'objet de l'e-mail et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur le champ de texte.
8. Rédigez le texte de l'e-mail et appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur  et choisissez **Champ de saisie**.



-
10. Choisissez les éléments du champ de saisie et appuyez sur .
 11. Appuyez sur le champ des pièces jointes et sur .
 12. Ajoutez des fichiers image, vidéo, audio ou des documents.
 13. Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages



Lire un SMS



1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez  → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez  → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail


1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez  → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mail**.
2. Sélectionnez un compte.

3. Appuyez sur  et sélectionnez **Vérifier les nouveaux e-mails**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur  et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.


Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur , puis choisissez **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.


Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur  et choisissez **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.

-
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire, Gestion des fichiers, Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur  et choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Recevoir des données

1. Le cas échéant, entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels manqués, Appels émis, Appels reçus	Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.
Messages envoyés, Messages reçus	Afficher la liste des derniers messages envoyés ou reçus.
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.
Gestionnaire d'appel → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appel → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appel → Liste de rejet	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

Répertoire

Menu	Description
Liste de contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent.
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéros de service	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter après les avoir triés selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Saisir une URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.
Paramètres navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.
Paramètres streaming	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder aux serveurs de vidéo en continu.

Messagerie

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque les touches et l'écran sont verrouillés, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message SOS.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les messages.

Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédia ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.

Menu	Description
Carte mémoire	Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Bluetooth

Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Applications

Menu	Description
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.

Menu	Description
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Vignette	Transformer une photo en vignette et la fusionner avec une autre photo.
Jeux	Accéder aux jeux pré-embarqués dans votre téléphone.
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Téléchargements mobiles	Accéder au Samsung Fun Club, un site WAP prédéfini qui propose aux utilisateurs Samsung des services amusants pour télécharger les dernières sonneries et images pour leur mobile. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

Réveil

Programmer une alarme comme réveil matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Paramètres

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Langue	Choisir la langue d'affichage.

Menu	Description
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez votre téléphone.
Téléphone → Verrou clavier automatique	Programmer le téléphone pour qu'il verrouille les touches et l'écran automatiquement dès que l'écran s'éteint.
Téléphone → Touche volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Retour vibration	Régler le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une option ou une icône.
Téléphone → Autres paramètres	Modifier d'autres paramètres pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.
Téléphone → Connexion PC	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.
Téléphone → Suggestion de terme	Régler l'affichage d'autres propositions de mot correspondant aux touches utilisées en mode T9.
Affichage → Ecran d'accueil	Définir le fond d'écran affiché en mode veille.

Menu	Description
Affichage → Texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Informations correspondant	Activer l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués.
Son → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.
Son → Clavier	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
Son → Tonalité des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants, en fonction du type de messages.
Son → Tonalité marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.
Son → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.
Son → Autres tonalités	Définir d'autres sons pour votre téléphone.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Rétroéclairage → Mode ensoleillé	Définir si le téléphone modifie la tonalité des couleurs d'affichage pour améliorer la lisibilité de l'écran.
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Services réseau → Présentation du numéro	Configurer le téléphone de sorte que votre numéro soit affiché ou masqué lorsque vous passez un appel.
Services réseau → Serveur de messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.
Services réseau → Groupe d'utilisateurs fermé	Limiter les appels à un groupe d'utilisateurs donné.

Menu	Description
Sécurité → Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Changer le code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Changer le mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.
Sécurité → Verrouillage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Changer le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.
Réinitialisation	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,920 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.

- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et les équipements ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.


Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante:

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.

- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.

- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-P520

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168


CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31


Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-P520

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168


CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31


Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.