



TÉLÉPHONE GSM BI-BANDE SGH-T100

MODE D'EMPLOI



Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 03 64 88



Les informations contenues dans ce document ont été validées à la date d'impression. Néanmoins, Samsung se réserve le droit de changer ou de modifier sans préavis toute spécification pouvant y figurer.

Certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent varier en fonction du modèle de votre téléphone, de votre carte SIM ou de votre fournisseur de services.

Sommaire

Consignes de sécurité	7
Inventaire	9
Identification des composants	10
Téléphone	10
Écran	13
Voyant réseau	16
Préparation à l'utilisation	17
Installation de la carte SIM et de la batterie	17
Chargement d'une batterie	19
Mise en marche/arrêt du téléphone	22
Utilisation de l'oreillette	23
Fonctions d'appel	24
Émission d'un appel	24
Réglage du volume d'écoute	26
Réception d'un appel	27
Affichage des appels en absence	28
Options de gestion des appels entrants	30
Saisie de texte	37
Modification du mode de saisie de texte	38
Mode T9	39
Mode ABC	41
Mode nombre	43
Mode symbole	43

Sommaire (suite)

Répertoire	44
Enregistrement d'un numéro et d'un nom ..	44
Options du répertoire	45
Numérotation rapide	48
Recherche et composition d'un numéro du répertoire	49
Composition d'un numéro à l'aide du répertoire des services et des numéros d'informations diverses	50
Sélection des fonctions et options	51
Utilisation des menus	53
Liste des options de menu	54
Compteurs appels	57
Appels en absence (<i>Menu 1-1</i>)	57
Appels reçus (<i>Menu 1-2</i>)	57
Appels émis (<i>Menu 1-3</i>)	58
Durée appel (<i>Menu 1-4</i>)	58
Coût appel (<i>Menu 1-5</i>)	59
Messages	60
Message vocal (<i>Menu 2-1</i>)	60
Lire messages (<i>Menu 2-2</i>)	61
Écrire messages (<i>Menu 2-3</i>)	63
Liste messages pré-enregistrés (<i>Menu 2-4</i>) ..	64
Configuration (<i>Menu 2-5</i>)	64
Diffusion (<i>Menu 2-6</i>)	65
Messages image (<i>Menu 2-7</i>)	67

Sommaire (suite)

Fonctions vocales	69
Appel vocal (<i>Menu 3-1</i>)	69
Commande vocale (<i>Menu 3-2</i>)	72
Mémo vocal (<i>Menu 3-3</i>)	72
Sonneries	74
Tonalité sonnerie (<i>Menu 4-1</i>)	74
Composer mélodie (<i>Menu 4-2</i>)	75
Volume sonnerie (<i>Menu 4-3</i>)	77
Type alarme (<i>Menu 4-4</i>)	77
Tonalité clavier (<i>Menu 4-5</i>)	78
Tonalité message (<i>Menu 4-6</i>)	78
Tonalité erreur (<i>Menu 4-7</i>)	79
Bip durée appel (<i>Menu 4-8</i>)	79
Tonalité connexion (<i>Menu 4-9</i>)	79
Réglages	80
Réglages téléphone (<i>Menu 5-1</i>)	80
Services réseau (<i>Menu 5-2</i>)	85
Réglages sécurité (<i>Menu 5-3</i>)	94
Réglages écran (<i>Menu 5-4</i>)	97
Réglages WAP (<i>Menu 5-5</i>)	99
Assistant personnel	100
Agenda (<i>Menu 6-1</i>)	100
Réveil (<i>Menu 6-2</i>)	102
Calculatrice (<i>Menu 6-3</i>)	104
Liste de tâches (<i>Menu 6-4</i>)	106
Calendrier (<i>Menu 6-5</i>)	107
Heure monde (<i>Menu 6-6</i>)	108
Horloge (<i>Menu 6-7</i>)	109

Sommaire (suite)

Jeux	110
Airshooting (<i>Menu 7-1</i>).....	111
SpaceWar (<i>Menu 7-2</i>)	112
MyPet (<i>Menu 7-3</i>).....	113
Navigateur WAP	114
Accueil (<i>Menu 8-1</i>).....	114
Favoris (<i>Menu 8-2</i>)	115
Aller à (<i>Menu 8-3</i>).....	115
Utilisation du navigateur	116
Saisie de texte, de données numériques ou de symboles.....	118
Informations sur la connexion au réseau ..	118
Services supplémentaires	119
ALS (Service de sonneries différenciées) ..	119
Dépannage	121
Informations de référence	124
Codes d'accès.....	124
Informations relatives à la santé et à la sécurité	127
Glossaire	140
Index	144
Mémento	149

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité de cet appareil, reportez-vous à la page 127 du présent manuel.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion. Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone dans un hôpital. Respectez la législation ou la loi en vigueur. Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux.

Interférences
Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Respectez les réglementations en vigueur. Respectez les réglementations en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Information sur l'exposition aux radiofréquences

Votre téléphone répond aux réglementations européennes concernant l'exposition aux radiofréquences. Afin de garantir le respect de ces réglementations, utilisez uniquement des accessoires Samsung ou, à défaut, agréés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non-agrésés peut constituer une violation de ces réglementations.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries SAMSUNG.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé. Seuls les accessoires et les batteries recommandés doivent être utilisés.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Téléphone

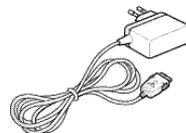

Chargeur rapide



Mode d'emploi




Batteries



Oreillette



Lanière

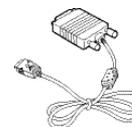PLink pour
téléphone GSMCâble de
téléchargement
(réservé au téléchargement
d'images et de sonneries)

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur SAMSUNG :

- adaptateur d'allume-cigare,
- kit mains libres,
- batterie standard et haute capacité,
- kit Data.

Identification des composants

Téléphone

Les illustrations ci-dessous décrivent les principaux composants de votre téléphone.



Volume

En cours d'appel, régle le volume de l'écouteur.

En mode veille lorsque le clapet est ouvert, régle le volume de la tonalité du clavier. Pour refuser un appel lorsque le clapet est fermé, maintenez cette touche enfoncée.



Touche Description



Les touches écran exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.
En mode veille, sert de raccourci permettant un accès direct aux options de menu utilisées le plus fréquemment.

Touche Description (suite)



Supprime les caractères sur l'écran.



En mode veille, accède rapidement au navigateur WAP.



Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, rappelle le dernier numéro composé. En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.



Coupe la communication. Allume/éteint le téléphone lorsqu'elle est maintenue appuyée quelques secondes. En mode menu, revient en veille et annule les données saisies.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.




Permettent l'accès à différentes fonctions. Lorsque vous maintenez la touche # enfoncée en mode veille, bascule entre la sonnerie actuelle et le mode vibreur.



Écran

Affichage

L'écran se compose de trois zones.

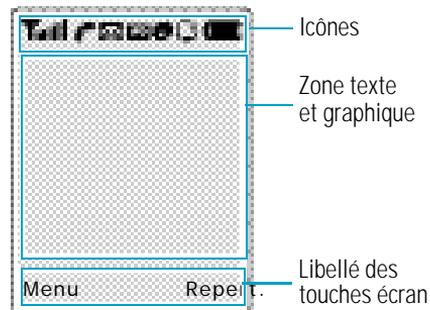

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes (voir la page suivante).
Lignes centrales	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran, ainsi que l'icône de renvoi d'appels.

Icônes



Puissance du signal: indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.



Service: apparaît en cours d'appel.



Nouveau message texte: apparaît lorsqu'un nouveau message texte a été reçu.



Nouveau message vocal: apparaît lorsqu'un nouveau message vocal a été reçu.



Vibreur activé: apparaît lorsque le mode vibreur est activé. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone vibre sans sonner.



Réveil activé : apparaît quand vous réglez le réveil.



Niveau de charge de la batterie: indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'active lorsque vous appuyez sur une touche. Ce rétro-éclairage s'éteint si aucune touche n'est activée pendant une certaine durée, en fonction de l'option **Rétro-éclairage** programmée dans le menu **Réglages téléphone**. Cette fonction reste activée en permanence si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, sélectionnez l'option de menu **Rétro-éclairage (5-1-5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 82.

Écran externe


Votre téléphone est équipé d'un écran externe sur le clapet. Les icônes affichées vous permettent de connaître la puissance du signal, le niveau charge de la batterie, et de savoir si le mode vibreur est activé. Il vous signale également que vous recevez un appel ou un message, ou vous avertit d'appels en absence. Enfin, il vous alerte à l'heure programmée si vous avez activé la fonction de réveil.

Pour activer le rétro-éclairage de l'écran externe, maintenez la touche de volume enfoncée lorsque le téléphone est fermé.

Voyant réseau


Le voyant réseau se situe dans le coin supérieur droit du téléphone. Il clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, sélectionnez l'option de menu **Voyant réseau (5-1-6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 83.

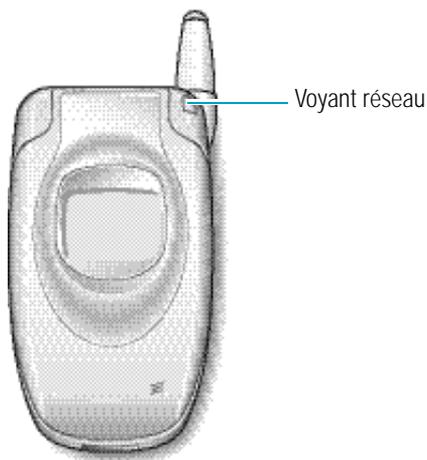


Installation de la carte SIM et de la batterie


- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
 - Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
 - Avant de retirer la batterie pour installer la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint.
1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
 2. Appuyez sur le loquet situé au-dessus de la batterie, sur la face arrière du téléphone. Soulevez la batterie dans le sens de la flèche.

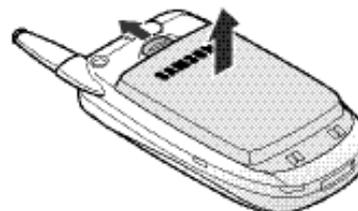

3. Insérez la carte SIM sous les deux languettes en veillant à ce que le coin biseauté soit placé dans le coin supérieur gauche du logement et que les contacts dorés de la carte soient plaqués contre l'intérieur du téléphone

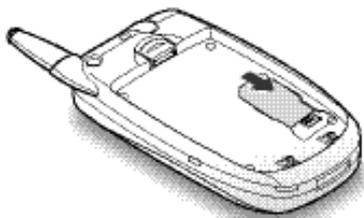

4. Installez de nouveau la batterie sur la face arrière du téléphone. Insérez l'ergot de la batterie dans l'encoche du combiné, puis rabattez la batterie sur le combiné jusqu'à entendre un déclic. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

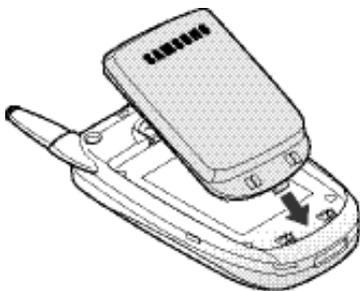

Chargement d'une batterie


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs de type adéquat. Contactez votre fournisseur SAMSUNG pour obtenir de plus amples informations.

Remarque: lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement est d'environ 120 minutes pour une batterie standard et de 150 minutes pour une batterie de haute capacité.


Utilisation du chargeur rapide

Vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en cours de chargement.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide sur la prise située en bas du téléphone. Vérifiez que la flèche représentée sur la fiche du cordon pointe vers l'avant de l'appareil.

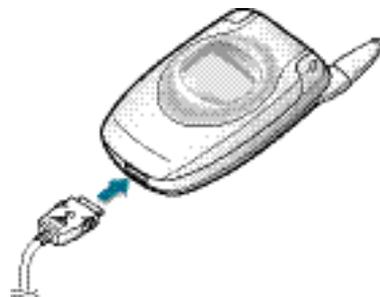

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
Lorsque la batterie est en cours de chargement, l'icône correspondante située dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit progressivement.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur.
Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur la fiche.

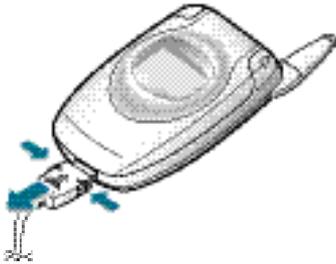

Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de conversation se limite à quelques minutes, l'icône de la batterie clignote à vide (🔋), un bip d'avertissement retentit et un message s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Ouvrez le clapet.
2. Maintenez la touche  appuyée pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
3. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 124.
4. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 125. Lorsque le téléphone a été enregistré auprès de l'opérateur du réseau, l'écran de veille, illustré ci-dessous, apparaît sur les deux afficheurs.



Écran principal



Écran externe

Remarque: la langue d'affichage dépend du type de carte SIM installée. Pour changer de langue, sélectionnez l'option de menu **Langue (5-1-3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

5. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée pendant plus de deux secondes.

Utilisation de l'oreillette

Une fois l'oreillette branchée sur la prise située en haut du combiné, la télécommande fonctionne comme indiqué ci-dessous sans que vous n'ayez à ouvrir le clapet ni à appuyer sur une touche du combiné.

Pour...

rappeler le dernier numéro,

recevoir un appel,

terminer la communication,

Appuyez...

deux fois sur la touche en mode veille.

sur la touche lorsque vous recevez un appel.

sur la touche pendant la communication.

Remarque: lorsque l'option **Clapet actif (5-1-10)** est réglée sur Appel vocal ou Commande voc., la touche permet d'utiliser les fonctions de numérotation et de commande vocales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 84.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : si vous avez sélectionné **Activé** pour l'option **Rappel auto. (5-1-7)** (voir page 83) et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  appuyée pour saisir le préfixe international. Le caractère + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour supprimer... alors...

le dernier chiffre affiché, appuyez sur la touche écran .

un autre chiffre du numéro, appuyez sur la touche ( ou ) jusqu'à ce que le curseur (|) se positionne juste à droite du chiffre à supprimer. Appuyez sur la touche écran . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.

tous les caractères affichés, maintenez la touche écran  appuyée pendant plusieurs secondes.

Fin de la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche .

Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner le nom désiré pour rappeler le numéro associé. Pour plus d'informations sur la fonction de répertoire, reportez-vous à la page 44.

Appel vocal

Si vous avez sélectionné **Appel vocal** (voir page 84) pour l'option **Clapet actif (5-1-10)**, votre téléphone vous demande de prononcer un nom lors de l'ouverture du clapet. Le numéro associé au nom est alors automatiquement composé. Pour plus d'informations sur la fonction d'appel vocal, reportez-vous à la page 69.

Rappel du dernier numéro composé


Les dix derniers numéros composés sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.

- Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse.
- Appuyez sur la touche  pour composer le numéro affiché.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches appropriées situées sur le côté gauche du téléphone.

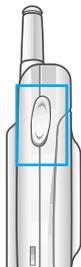

En mode veille lorsque le clapet est ouvert, ces touches vous permettent également de régler le volume de tonalité du clavier.

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie du téléphone retentit et l'icône représentant un téléphone clignote au centre de l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Répondre à un appel

Vous pouvez répondre à un appel de trois manières différentes.

- Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.**
- Ouvrez le clapet.
- Appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche  ou **Refuser** (à condition que l'option **Toutes touches (5-1-4)** soit mise sur **ACTIVE**) ; reportez-vous à la page 82.

Pour terminer la communication, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu.

Refuser un appel

Pour refuser un appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur la touche . Lorsque le clapet est fermé, maintenez enfoncées les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Affichage des appels en absence

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous pouvez connaître le numéro de l'appelant, sous réserve que ce service soit disponible. Vous pourrez ainsi rappeler cette personne, si nécessaire.


Le nombre d'appels en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

1. Si le téléphone est fermé, ouvrez le clapet.
2. Appuyez sur la touche écran **Affich.**

Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve que le numéro soit communiqué.

3. **Pour...** **appuyez sur la touche...**

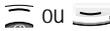faire défiler les appels en absence, .

composer le numéro affiché, .

modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence, **Options** (reportez-vous aux paragraphes suivants).

Modification d'un numéro d'appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Modifiez le numéro si nécessaire. Appuyez sur la touche  ou  pour vous déplacer dans le numéro.
4. **Pour...** **appuyez sur la touche...**
composer le numéro, 
enregistrer le numéro, **Enreg.** et saisissez le nom et l'emplacement souhaités (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 44).

Suppression d'un appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche  pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option **App. en absence (1-1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 57.

Options de gestion des appels entrants

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne. Pour accéder à ces fonctions en cours d'appel, appuyez sur la touche écran **Options**.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Recherche d'un numéro du répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech..**

Remarque : vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech..**

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich..**

Pour obtenir une description plus détaillée de cette fonction, reportez-vous à la page 44.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Sur ces deux appels, l'un est actif et l'autre en attente et vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel courant en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Mise en attente**. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Vous pouvez également procéder de la façon suivante :

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Mise en attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec votre correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que l'option **Signal d'appel (5-2-3)** soit réglée sur **Activé** (voir page 90). Une tonalité d'appel en attente vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.

Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin en att.**

3. Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche . Tout appel mis en attente sera automatiquement réactivé.

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.

Configuration de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.

Vous pouvez ajouter des appelants en répondant à l'appel, en appuyant sur la touche écran **Options**, et en sélectionnant **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.

2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à laquelle vous souhaitez parler en privé en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche .
3. Sélectionnez l'option **Appel séparé**.
Vous pouvez désormais dialoguer en privé avec cette personne tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.
4. Pour retourner en appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.
Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche .
3. Sélectionnez l'option **Retirer**.
La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.
4. Pour couper la communication à la fin de l'appel de conférence, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Activation/désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet plus les tonalités du clavier.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Utilisation du service de messages courts

Si vous recevez un message court (message texte) durant un appel, l'icône des messages (✉) clignote sur l'écran.

Lorsque votre conversation est terminée, vous pouvez lire le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 61.

Saisie de texte

Pour enregistrer un nom dans le répertoire, créer votre propre message de bienvenue ou planifier des événements dans votre calendrier, vous devez saisir du texte dans votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles.

Mode T9

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une seule fois sur , la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode **T9** compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode **T9** requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec la méthode traditionnelle appelée mode **ABC**.

Mode ABC

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

Mode nombre

Ce mode permet d'entrer des données numériques.

Mode symbole

Ce mode permet d'entrer des caractères spéciaux.

 est une marque déposée de Tegic Communications, Inc. et est commercialisé sous la licence américaine N° 5818437/5953541/6011554.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche en bas de l'écran.

Pour modifier le mode de saisie de texte :

1. Appuyez sur la touche écran droite.
Les modes disponibles s'affichent.
2. Faites défiler les modes, en appuyant sur la touche  ou .

Remarque : pour quitter le menu sans modifier le mode de saisie de texte, appuyez sur la touche écran .

3. Pour sélectionner le mode affiché, appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Le nouveau mode de saisie de texte est affiché en bas de l'écran.

Mode T9

Pour saisir un mot, appuyez sur les touches du clavier correspondant aux lettres dont vous avez besoin et suivez les recommandations suivantes.

1. Pour entrer une lettre, appuyez une fois sur la touche correspondante.

Exemple : pour saisir "salut" en mode T9, appuyez sur les touches , , ,  et .

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Entrez la fin du mot avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Terminez chaque mot par un espace en appuyant sur la touche .

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche  une ou plusieurs fois pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : "non" et "mon" correspondent à la même séquence de touches , , .


Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

Pour saisir des mots non trouvés en mode T9, passez au mode de saisie de texte ABC.

Ponctuation intelligente

La touche  permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en s'appuyant sur les règles de grammaire.

Dans l'exemple ci-dessous, la touche  est utilisée deux fois pour insérer deux marques de ponctuation.

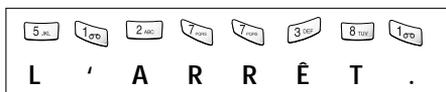

Modes majuscules/minuscules

Pour modifier la casse des caractères pendant la saisie du texte, appuyez sur la touche . Trois modes sont disponibles : minuscules, première lettre des mots en majuscule, tout en majuscules.

Navigation

Pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche dans votre message, utilisez les touches ( ou ).

Pour sélectionner un mot parmi un choix proposé par l'appareil en fonction des lettres saisies, utilisez la touche .

Suppression de lettres et de mots

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour effacer les lettres à gauche du curseur. Maintenez cette touche pour effacer un mot entier.

Mode ABC

Pour écrire du texte en mode ABC, appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour afficher la première lettre,
- deux fois pour afficher la seconde,
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez trois fois de suite sur la touche  pour saisir la lettre "C" ou deux fois de suite sur la touche  pour saisir la lettre "K". Cette méthode est appelée saisie par pressions multiples. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

Touche	Caractères affichés dans l'ordre	
	Majuscules	Minuscules
1	: ; ¿ j 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Æ	m n o 6 ñ ò ø æ
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Û Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Modes majuscules/minuscules

Pour modifier la casse des caractères pendant la saisie du texte, appuyez sur la touche . Trois modes sont disponibles : minuscules, première lettre des mots en majuscule, tout en majuscules.

Insertion d'un espace

Appuyez sur la touche  pour insérer un espace entre deux mots.

Déplacement dans le texte

Pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche dans votre message, utilisez les touches ( ou 

Suppression de lettres et de mots

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour effacer les lettres à gauche du curseur. Maintenez cette touche pour effacer un mot entier.

Mode nombre

Le mode nombre vous permet d'entrer des données numériques. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités, puis retournez manuellement au mode de saisie de texte de votre choix.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer différents symboles dans un message.

Pour faire défiler les symboles disponibles, appuyez sur la touche ( ou 

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole souhaité. Le téléphone retourne ensuite automatiquement au mode de saisie de texte utilisé précédemment.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous pouvez également mémoriser jusqu'à 500 numéros et noms dans la mémoire du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement comme une seule entité appelée répertoire.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarques :

- Si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche écran ← pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24.
 - Pour insérer une pause dans la numérotation afin d'accéder à un service spécial, tel que la consultation de comptes bancaires, maintenez la touche  enfoncée pendant plusieurs secondes. La lettre "P" s'affiche à la place de la pause insérée.
2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**
 3. Saisissez le nom correspondant (la longueur maximale dépend du type de carte SIM installée). Pour plus d'informations sur la saisie d'un nom, reportez-vous à la page 37.
 4. Lorsque le nom saisi est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.** L'écran affiche le premier emplacement libre dans la mémoire de la carte SIM. Le nom et le numéro de téléphone saisis seront enregistrés à cet emplacement. En cas de saturation de la mémoire carte, l'écran affiche le premier emplacement libre dans la mémoire du téléphone.

5. Appuyez sur la touche écran droite pour basculer entre les mémoires du téléphone (**Mém. TEL**) et de la carte SIM (**Mém. SIM**).
6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche  pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez le numéro désiré à l'aide des touches numériques.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone. Pour accéder aux différentes options du répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** ou faites défiler la mémoire à l'aide de la touche  ou .
8. Pour revenir à l'écran de veille, appuyez sur la touche .

Options du répertoire

Lors de l'enregistrement ou de l'affichage d'un numéro dans le répertoire, l'indication **Options** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche afin de vous permettre d'accéder aux options du répertoire, décrites dans les paragraphes ci-après.

Accès aux options

Pour accéder aux différentes options du répertoire :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
La première option disponible s'affiche en surbrillance.
2. **Pour...** **appuyez sur...**
sélectionner l'option mise en surbrillance, la touche écran **Sélect..**
mettre en surbrillance une option différente, la touche  ou  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'option requise soit mise en surbrillance.

Enreg. voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsqu'aucun nom n'a été enregistré.

Cette option vous permet d'ajouter une entrée vocale à un numéro.

Pour enregistrer le nom requis, suivez les instructions fournies par le téléphone.

Écouter voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsque des noms ont déjà été enregistrés.

Cette option vous permet de réécouter les noms que vous avez enregistrés.

Suppr. voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsque des noms ont déjà été enregistrés.

Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **OK**.

Coller

Cette option vous permet de coller un numéro du répertoire dans le mode de numérotation normal. Utilisez-la pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche écran  pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche .

Éditer

Cette option vous permet de modifier un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire.

Effacer

Cette option vous permet d'effacer un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire. Vous devez confirmer la suppression du nom et du numéro dans le répertoire en appuyant sur **Oui**.

Copier

Cette option vous permet de copier un numéro du répertoire dans un autre emplacement. Utilisez cette option pour enregistrer un numéro similaire à un numéro déjà mémorisé ; une fois le numéro copié, modifiez-le et enregistrez-le dans un autre emplacement de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.

État mémoire

Vous pouvez vérifier combien de noms et de numéros sont stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) et combien d'emplacements sont encore disponibles.

Sonnerie

Cette option vous permet d'associer une sonnerie spécifique à un numéro et ainsi identifier votre interlocuteur grâce à celle-ci. Vous pouvez choisir parmi plusieurs sonneries différentes.

Numérotation rapide

Vous pouvez composer des numéros rapidement dès lors que ces derniers sont enregistrés dans le répertoire.

Pour composer rapidement un numéro dans un emplacement...

alors...

à un chiffre (2 à 9),

maintenez enfoncée la touche correspondant à l'emplacement.

à deux chiffres (10 et plus),

- composez le numéro d'emplacement, puis appuyez sur la touche #. L'écran affiche alors l'emplacement, le nom et le numéro de téléphone du correspondant.

- Pour composer le numéro, appuyez simplement sur la touche écran **Appeler**.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro d'appel de la messagerie vocale.

Recherche et composition d'un numéro du répertoire

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
- Si votre carte SIM contient des numéros SDN (Service Dialling Number, numéro d'accès à différents services) et des numéros d'informations diverses, sélectionnez **Rechercher**.
- Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech..**

Remarque : vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech..**

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

- | | |
|---|---|
| Pour... | appuyez sur... |
| afficher l'entrée mise en surbrillance, | la touche écran Affich. |
| sélectionner une entrée différente, | la touche  ou  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'entrée requise soit mise en surbrillance. |
| rechercher un nom commençant par une lettre différente, | la touche correspondant à la lettre désirée. |
- Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro correspondant.

Composition d'un numéro à l'aide du répertoire des services et des numéros d'informations diverses

Remarque : en fonction de votre carte SIM, les options ci-dessus peuvent être indisponibles.

Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Répert. services : permet d'afficher le répertoire des services et d'effectuer des appels à partir de celui-ci.


Numéros informations : permet d'afficher les numéros d'informations diverses dans une arborescence et d'appeler le numéro souhaité.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire des deux touches écran  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle courant.

Exemple :

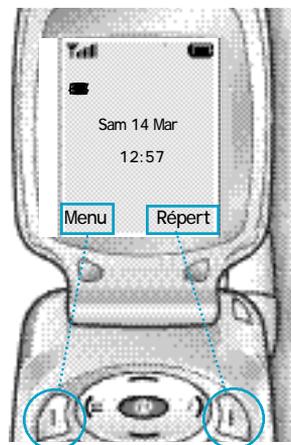

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au menu principal.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au répertoire.

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles et sélectionner celle requise :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. **Pour...** **appuyez sur...**

sélectionner : la touche écran

- la fonction affichée gauche.

ou

- l'option mise en surbrillance,

afficher la fonction la touche .

suivante ou mettre l'option suivante d'une liste en surbrillance,

retourner à la fonction ou la touche .

à l'option précédente d'une liste,

remonter d'un niveau la touche écran

dans l'arborescence droite.

de menus,

quitter l'arborescence la touche .

sans modifier les réglages,

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche .

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent d'utiliser votre appareil selon votre besoin. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu pour accéder au menu principal. Faites défiler la liste des menus avec la touche (← ou →).
2. Si le menu comprend des sous-menus, Tonal sonnerie par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche ≡ ou ≡ jusqu'à ce que celui désiré s'affiche. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour accéder à ce sous-menu. Si le menu que vous avez sélectionné comprend plusieurs niveaux de sous-menus, répétez cette étape.
3. Pour...
 - faire défiler les menus, appuyez sur la touche...
≡ ou ≡.
 - confirmer votre choix, Sélect..
 - retourner au niveau de menu précédent, ↶.
 - quitter le menu sans modifier les réglages, .

Liste des options de menu

Les menus vous permettent de vérifier ou de modifier les réglages de votre téléphone. La liste suivante décrit l'arborescence de menus disponible.

Remarque : le menu 0 s'affiche uniquement si votre carte SIM supporte le kit d'application SIM. Il s'agit d'une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Les numéros affectés à chaque option de menu ne correspondront éventuellement pas à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM.

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
1. Compteurs appels	1. App. en absence 2. Appels reçus 3. Appels émis 4. Durée appel 5. Coût appel ¹	1. Durée dern appel 2. Total émis 3. Total reçus 4. Réinit. durées 1. Coût dern appel 2. Coût total 3. Coût maximal 4. Réinitialiser compteurs 5. Régler coût maximal 6. Prix/unité
2. Messages texte	1. Messagerie voc. 2. Lire messages 3. Ecrire messages 4. Liste messages préenregistrés 5. Configuration 6. Diffusion 7. Messages image	1. Appeler messagerie voc. 2. Numéro messagerie voc. 1. Centre serveur 2. Type par défaut 3. Valid par défaut 4. Chemin réponse 5. Accusé réception 1. Lecture 2. Réception 3. Liste codes 4. Langue

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
3. Fonct. vocales	1. Appel vocal 2. Commande vocale 3. Mémo vocal	1. Enregistrer 2. Activer 3. Supprimer un 4. Écouter tous 5. Supprimer tous 1. Enregistrer 2. Activer 3. Écouter toutes 4. Supprimer toutes 1. Enregistrer 2. Écouter 3. Supprimer un 4. Supprimer tous
4. Sonneries	1. Tonal. sonnerie 2. Composer mélodie 3. Volume sonnerie 4. Type alarme 5. Tonal. clavier 6. Tonal. message 7. Tonal. erreur 8. Bip durée appel 9. Tonal. connexion	
5. Réglages	1. Réglages téléphone	1. Message de bienvenue 2. Numéro personnel ¹ 3. Langue 4. Toutes touches 5. Rétro-éclairage 6. Voyant réseau 7. Rappel auto. 8. Réponse auto. 9. ID appelant 10. Clapet actif 11. Réinit. réglages 12. Ligne active ¹

¹ S'affiche uniquement si supporté par votre carte SIM.

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
5. Réglages (suite)	2. Services réseau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renvoi d'appel ² 2. Interdiction d'appel ² 3. Signal d'appel ² 4. Sélection réseau 5. Identification ligne ² 6. Groupe fermé
	3. Réglages sécurité	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier PIN 2. Changer PIN 3. Verrouiller tél. 4. Changer Mt passe 5. Verrouiller SIM 6. Mode FDN ¹ 7. Changer PIN2 ¹
	4. Réglages écran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select. image 2. Contraste écran 3. Couleur menus 4. Couleur témoin 5. Logo Opérateur
	5. Réglages WAP ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paramètres proxy 2. Proxy actuel
6. Assistant perso.	1. Agenda	
	2. Réveil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rév quotidien 2. Réveil unique 3. Réveil hebdo 4. Tonal. réveil
	3. Calculatrice	
	4. Liste de tâches	
	5. Calendrier	
	6. Heure monde	
	7. Horloge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Régler heure 2. Régler date 3. Format
7. Jeux	1. AirShooting	
	2. SpaceWar	
	3. MyPet	
8. Navigateur WAP ²	1. Accueil	
	2. Favoris	
	3. Aller à	

¹ S'affiche uniquement si supporté par votre carte SIM.

² Peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher les appels téléphoniques :

- en absence,
- reçus,
- émis.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également afficher les durées et les coûts des appels.

Appels en absence

Menu 1-1

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels entrants n'ayant pas abouti. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer un numéro de la liste.

Appels reçus

Menu 1-2

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels reçus. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer un numéro de la liste.

Appels émis

Menu 1-3

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers numéros composés.

Vous pouvez également :

- modifier un numéro et l'enregistrer dans le répertoire,
- recomposer un numéro,
- supprimer un numéro de la liste.

Durée appel

Menu 1-4

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels effectués et reçus. Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dern appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Vous pouvez utiliser l'option **Réinit. durées** pour réinitialiser les compteurs de durée. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone (voir page 124), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : la durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation, par exemple.

Coût appel

Menu 1-5

Cette option de réseau vous permet d'afficher le coût des appels. Les options suivantes sont disponibles :

Coût dern appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal**, vous devez alors réinitialiser le compteur afin de pouvoir émettre de nouveaux appels, à l'exception d'appels d'urgence.

Coût maximal : coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal** (voir ci-dessous).

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 125), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de programmer le coût maximum que vous autorisez pour vos appels.

Prix/unité : permet de programmer le coût d'une unité. Ce tarif par unité est appliqué lors du calcul du coût de vos appels.

Messages

Votre téléphone permet de recevoir des messages vocaux et des messages texte (SMS). La messagerie vocale et la fonction de gestion des messages courts (SMS) sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Si vous avez reçu un message vocal, l'icône  apparaît sur l'écran. Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône  apparaît. En cas de saturation de la mémoire réservée aux messages, un message d'erreur s'affiche, et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Utilisez l'option **Supprimer** du menu **Lire messages (2-2)** pour supprimer les messages obsolètes.

Une fois que vous aurez libéré de la mémoire, tous les messages SMS non livrés seront reçus (dans la limite de la mémoire disponible).

Vous pouvez également recevoir des images et des sonneries.

Pour...	utilisez l'option...
envoyer ou recevoir des messages images,	Messages image (2-7). Reportez-vous à la page 67.
charger des sonneries,	Tonal. sonnerie (4-1). Reportez-vous à la page 74.

Messagerie vocale

Menu 2-1

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Appeler messagerie vocale

Avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir page suivante). Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Remarque : pour accéder directement au serveur vocal, maintenez la touche  appuyée en mode veille.

Numéro messagerie vocale

Vous pouvez modifier le numéro d'accès au serveur vocal.

Pour...	appuyez sur...
saisir le numéro du serveur,	les touches numériques correspondantes.
rappeler un numéro du répertoire,	la touche écran Répert.
corriger un chiffre,	la touche écran  .
déplacer le curseur sans supprimer le chiffre,	la touche ( ou ).

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation du répertoire, reportez-vous à la page 44.

Lire messages

Menu 2-2

Lorsque vous sélectionnez l'option **Lire messages**, l'en-tête du premier message indique :

- le numéro du message,
- l'état du message (nouveau, ancien, non envoyé, envoyé).

Pour lire ce message, appuyez sur la touche écran

Affich. L'écran affiche :

- le numéro de téléphone de l'expéditeur (s'il a été transmis avec le message),
- la date et l'heure de réception du message,
- le texte du message.

Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche  ou . Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Options**.

Réponse texte : permet de répondre en expédiant un message texte. Vous pouvez également :

- modifier le numéro du centre SMS (si nécessaire),
- expédier le message,
- enregistrer et expédier le message,
- enregistrer le message sans l'expédier.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Éditer : permet de modifier le message.

Supprimer : permet de supprimer les messages obsolètes.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message texte afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'expédier un message n'ayant pas encore été transmis.

Renvoyer : permet de réexpédier un message déjà transmis.

Remarque : les options disponibles varient en fonction de l'état du message (nouveau/ancien, non env./envoyé).

Écrire messages

Menu 2-3

Ce menu vous permet de rédiger et de modifier des messages texte contenant jusqu'à 160 caractères.

1. Saisissez un message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
2. Une fois la rédaction de votre message terminée, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Envoi seul : permet d'envoyer immédiatement le message. Vous pouvez saisir la destination requise.

Enreg + envoi : permet d'enregistrer une copie du message, puis d'expédier le message à la destination requise. Vous pouvez lire le message à l'aide de l'option **Lire messages**. La mention "Envoyé" s'affiche lorsque vous lisez le message pour en indiquer l'état.

Enreg. seul : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Lorsque vous lisez ce message, "Non env." s'affiche sur l'écran.

3. Une fois l'option souhaitée sélectionnée, appuyez sur la touche **Sélect.**.
Un message vous demande de saisir le numéro du destinataire.
4. Saisissez le numéro de téléphone requis et appuyez sur la touche écran **OK** ou appuyez sur la touche écran **Répert** pour sélectionner un numéro du répertoire.

Liste messages préenregistrés *Menu 2-4*

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment. Il affiche une liste de messages pré-enregistrés. Faites défiler la liste en appuyant sur la touche  ou . Lorsque le numéro du message désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Éditer : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message pré-enregistré sélectionné.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.

Envoyer msg : permet de rappeler le message pré-enregistré sélectionné. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer.

Supprimer : permet de supprimer le message pré-enregistré sélectionné.

Configuration *Menu 2-5*

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion de messages courts.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS requis lors de l'expédition de messages texte. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Vocal, Fax, X400, e-mail et ERMES). Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Valid par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'expédition échouent.

Les valeurs autorisées sont une heure, six heures, 24 heures, une semaine et la durée maximale autorisée par votre fournisseur de services.

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Diffusion *Menu 2-6*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille,
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer**,
- le code des messages soit activé dans la liste des codes.

Si le message est long, appuyez une ou plusieurs fois sur la partie inférieure de la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone.

Les cinq derniers messages sont également mémorisés pour une recherche ultérieure. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le premier message. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler le message. À la fin du message, appuyez sur la touche écran **Suivant** pour passer au message suivant.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet de dresser la liste de tous les codes disponibles. Les codes actuellement sélectionnés sont repérés par un astérisque (*) placé à côté du nom. Lorsque vous sélectionnez l'un de ces codes, vous pouvez le modifier, l'activer, le désactiver ou le supprimer.

L'option **Entrer code** vous permet d'ajouter un nouveau code à la liste. Saisissez l'identification indiquée par votre fournisseur de services ainsi qu'un titre.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Messages image

Menu 2-7

Vous pouvez envoyer et recevoir des "messages images", c'est-à-dire des messages texte contenant des images. Plusieurs messages de ce type sont préenregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez les remplacer par des images en provenance d'autres sources.

Les options suivantes sont disponibles :

Écrire mess. : permet de saisir le texte du message image.

Supprimer : permet de supprimer le message image. La mention **Vide** s'affiche à la place du titre.

Envoyer msg : permet de saisir le numéro du destinataire. Appuyez sur la touche écran **OK** pour envoyer le message image.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Réception d'un message image

Appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher un message que vous venez de recevoir. Pour passer de la partie texte à la partie image et vice versa, appuyez sur la touche écran droite.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : permet d'enregistrer le message image dans votre liste de messages images.

Supprimer : permet de supprimer le message image sans l'enregistrer.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Remarque : Cette fonction est disponible sur les téléphones supportant les services Smart Messaging de Nokia*.

Chaque message image est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message de ce type peut donc coûter plus cher que l'envoi d'un simple message texte.

Les messages images sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez donc pas les visualiser à l'aide d'un autre téléphone, même si vous y avez installé votre carte SIM.

* Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Fonctions vocales

Ces fonctions vous permettent de personnaliser différents réglages concernant:

- l'appel vocal,
- la commande vocale,
- le mémo vocal.

Appel vocal

Menu 3-1

La fonction d'appel vocal vous permet d'émettre des appels téléphoniques en prononçant l'entrée vocale qui a été associée à un nom et à un numéro de téléphone du répertoire. Tout mot prononcé, par exemple un nom ou un prénom, peut être considéré comme une entrée vocale.

Avant d'utiliser l'appel vocal, notez que:

- les entrées vocales ne dépendent pas de la langue mais de la voix du locuteur,
- les entrées vocales sont sensibles au bruit de fond; enregistrez-les et émettez vos appels dans un environnement calme,
- lorsque vous enregistrez une entrée vocale ou que vous émettez un appel, utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille),
- la durée maximale autorisée pour l'enregistrement d'une entrée vocale est d'environ une seconde et demie; cependant, les noms très courts ne sont pas acceptés,
- vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées vocales dans la mémoire du téléphone.

Enregistrer

Cette option vous permet d'enregistrer des numéros pour la numérotation vocale.

À l'invite, prononcez le nom que vous souhaitez utiliser pour la numérotation vocale. Pour un résultat optimal, utilisez des noms d'au moins deux syllabes ou utilisez à la fois un prénom et un nom. Le téléphone enregistre le nom comme "premier" échantillon, puis vous demande de le prononcer une seconde fois.

Répétez le nom comme demandé. Le téléphone enregistre le nom comme second échantillon, puis vous demande de saisir le numéro de téléphone.

Pour enregistrer le numéro, appuyez sur la touche écran OK. Pour enregistrer ce numéro dans votre répertoire, reportez-vous aux instructions de la page 44.

Activer

Cette option permet d'activer la numérotation vocale.

Une annonce est émise par le téléphone et Prononcer nom s'affiche sur l'écran. Prononcez l'entrée vocale distinctement. Si aucun numéro ne correspond à cette entrée vocale, le téléphone peut vous demander de prononcer de nouveau le nom. Le téléphone compose automatiquement le numéro de l'entrée vocale reconnue.

Remarque : cette option est disponible uniquement si des entrées vocales ont déjà été enregistrées.

Supprimer un

Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Le numéro de téléphone correspondant reste enregistré dans le répertoire, mais l'entrée vocale est supprimée.

Si le nom affiché... appuyez sur la touche...

doit être supprimé, **OK.**

ne doit pas être  ou .

Le nom suivant s'affiche.

Pour quitter l'option **Supprimer un**, appuyez sur la touche écran .

Écouter tous

Cette option vous permet d'écouter toutes les entrées vocales enregistrées.

Supprimer tous

Cette option vous permet de supprimer toutes les entrées vocales. Les numéros de téléphone correspondants restent enregistrés dans le répertoire, mais toutes les entrées vocales sont supprimées. Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque le message "Supprimer tous Confirmer ?" s'affiche. Sinon, appuyez sur la touche écran **Annuler** pour quitter la fonction sans supprimer les entrées vocales.

Commande vocale

Menu 3-2

Ce menu vous permet d'accéder rapidement aux menus les plus fréquemment utilisés en prononçant votre propre commande vocale.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : les options de menu les plus fréquemment utilisées sont prévues sous forme de commande vocale. Par défaut, les menus sont pré-réglés sur **DEACTIVE**, ce qui signifie qu'ils ne sont pas enregistrés. Lorsque les commandes vocales sont enregistrées correctement, les menus sont réglés sur **ACTIVE** à l'écran.

Activer : utilisez ce menu pour accéder à un menu via sa commande vocale enregistrée.

Écouter toutes : permet d'écouter toutes les commandes vocales enregistrées.

Supprimer toutes : permet de supprimer toutes les commandes enregistrées.

Mémo vocal

Menu 3-3

Vous pouvez utiliser la fonction de mémo vocal pour :

- enregistrer jusqu'à trois mémos vocaux,
- écouter les mémos vocaux enregistrés,
- supprimer un ou la totalité des mémos vocaux.

Enregistrer : cette option vous permet d'enregistrer un mémo. L'écran du téléphone affiche :

- l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo,
- la durée de l'enregistrement.

La durée maximale d'enregistrement est d'environ 35 secondes. Pour enregistrer un mémo plus long, appuyez sur la touche écran **Suite**. Le message **Séparer** remplace **Suite**. Vous pouvez poursuivre l'enregistrement et le reste du mémo est enregistré dans l'emplacement suivant.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.

Remarque : si tous les emplacements de mémo contiennent des enregistrements, supprimez un ancien mémo avant d'en enregistrer un nouveau.

Écouter : cette option vous permet d'écouter tous les mémos enregistrés, en commençant par le mémo le plus récent. L'écran du téléphone affiche :

- l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo.

Pour passer au mémo suivant, appuyez sur la touche écran **Passer**. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.

Supprimer un : cette option vous permet de supprimer un mémo spécifique. Tous les mémos sont rediffusés, en commençant par le mémo le plus récent.

Supprimer tous : cette option vous permet de supprimer tous les mémos. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer votre choix.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la tonalité ou la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- composer votre propre mélodie,
- les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche, commettez une erreur ou recevez un message.

Tonalité sonnerie

Menu 4-1

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée. Vous disposez de nombreuses sonneries différentes ; pour écouter les premières secondes d'une sonnerie donnée, il suffit de la sélectionner. Vous pouvez télécharger trois sonneries à partir de messages reçus, composer deux mélodies à l'aide de l'option 4-2 ou télécharger l'une des douze sonneries du CD-ROM fourni avec le téléphone.

Si vous recevez une nouvelle sonnerie :

1. Appuyez sur la touche écran Lire pour entendre la sonnerie.
2. Pour enregistrer la sonnerie, appuyez sur la touche écran Enreg..
3. Sélectionnez un emplacement de sauvegarde et appuyez sur la touche écran OK.
4. Pour utiliser cette nouvelle sonnerie, appuyez sur la touche écran Oui. Sinon, appuyez sur Non.

Si votre carte SIM supporte la fonction ALS, cette option vous permet également de sélectionner une tonalité différente pour chaque ligne. Ce faisant, vous pouvez aisément distinguer les appels.

Remarque: si vous retirez la batterie du téléphone pendant le téléchargement, les sonneries téléchargées risquent d'être perdues.

Composer mélodie

Menu 4-2

Ce menu vous permet de composer votre propre sonnerie.

- Trois octaves sont disponibles.
- 100 notes au maximum peuvent être saisies.
- La longueur des notes peut être ajustée et des pauses peuvent être ajoutées.

Composer une mélodie

Vous pouvez composer deux mélodies.

1. Lorsque vous accédez à ce menu et que vous avez déjà composé des mélodies, leur nom s'affiche à l'écran. Sinon, (vide) s'affiche. Sélectionnez (vide) pour en créer une nouvelle ou sélectionnez la mélodie que vous voulez modifier.
2. Pour composer une mélodie, utilisez les touches suivantes.

Pour...

entrer un do, première note dans la gamme musicale,

entrer un ré,

entrer un mi,

entrer un fa,

entrer un sol,

entrer un la,

entrer un si,

augmenter ou diminuer d'une octave,

appuyez sur...



Pour...

ajouter une pause,

supprimer des notes,

monter ou baisser une note d'un demi-ton,

ajouter un dièse,

ajuster la longueur d'une note,

écouter votre mélodie,

annuler vos modifications,

appuyez sur...

 jusqu'à ce que la longueur de pause souhaitée s'affiche.

.

 ou  (par exemple le la devient la dièse, puis si, do, do dièse, etc., chaque fois que vous appuyez sur la touche ).

.

 (la longueur de la note change chaque fois que vous appuyez sur la touche).

Écouter.

.

3. Lorsque votre mélodie vous convient, appuyez sur la touche écran **Oui**.
4. Donnez un nom à votre mélodie.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 37.

Une fois la mélodie enregistrée, le téléphone vous propose d'utiliser votre mélodie comme sonnerie.

5. Si vous sélectionnez **Oui**, la mélodie est enregistrée et sera jouée chaque fois que votre téléphone sonne.

Supprimer une mélodie

1. Sélectionnez la mélodie à supprimer.
2. Maintenez la touche  appuyée quelques secondes. Toutes les notes sont alors supprimées.
3. Appuyez sur la touche écran Écouter. Appuyez sur la touche écran Oui pour confirmer la suppression.

Volume sonnerie*Menu 4-3*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone ou les touches  ou . Le nombre de barres affichées augmente en fonction du volume.

Type alarme*Menu 4-4*

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel. Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le rétro-éclairage est activé. Aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne à la tonalité sélectionnée via l'option de menu 4-1.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibr.+Mélodie : le téléphone sonne et vibre.

Remarque : pour basculer entre la sonnerie actuelle et le mode vibreur, maintenez enfoncée la touche .

Tonalité clavier

Menu 4-5

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur une touche quelconque.

Tonalité : chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son différent.

Bip : chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son identique.

Tonalité message

Menu 4-6

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Les options suivantes sont disponibles :

Bip unique : le téléphone émet un seul bip.

Tonal SMS 1 ~ Tonal SMS 5 : le téléphone émet la tonalité de message sélectionnée.

Voyant seul : le voyant réseau situé sur le dessus du téléphone clignote.

Vibreur : le téléphone vibre, mais ne sonne pas.

Tonalité erreur

Menu 4-7

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant une erreur de votre part.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip pour indiquer une saisie incorrecte.

Bip durée appel

Menu 4-8

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip toutes les minutes.

Tonalité connexion

Menu 4-9

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip lorsque la connexion est établie avec le réseau.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip lorsque votre appel est accepté.

Réglages

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages**.

Réglages téléphone

Menu 5-1

Message de bienvenue

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lorsque le téléphone est allumé. Le message courant est affiché.

Pour...

supprimer le message existant,

saisir un nouveau message,

appuyez sur...

la touche  et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le message disparaisse.

les touches alphanumériques appropriées.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 37.

Pour retourner au niveau précédent de l'arborescence sans sauvegarder vos données, appuyez sur la touche .

Numéro personnel

Remarque : la configuration de ce menu peut être différente en fonction de la carte SIM utilisée.

Ce menu vous permet de saisir des noms et des numéro de téléphone personnels. Si vous avez souscrit un abonnement au service ALS (Alternative Line Service, service de sonneries différenciées), vous pouvez sélectionner une ligne à l'aide de la touche  ou .

Les options suivantes sont disponibles :

Effacer : permet d'effacer le nom et le numéro sélectionné.

Éditer : permet d'éditer le nom et le numéro sélectionné. Si votre carte SIM supporte l'ALS, seule la touche écran Éditer s'affiche. Pour configurer ou modifier vos noms personnels de ligne ALS, appuyez sur la touche écran Éditer.

Langue

Vous pouvez sélectionner un réglage différent pour la langue du texte et la langue vocale.

Vous pouvez également définir le mode de saisie de texte par défaut. Pour plus d'informations sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 37.

Toutes touches

Selon le réglage de l'option Toutes touches, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**. Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran Refuser.

Pour refuser un appel lorsque le clapet est fermé et que l'option Toutes touches est réglée sur ACTIVE, appuyez sur la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone. Si la fonction Toute touche est désactivée, maintenez enfoncée la touche de volume.

ACTIVE : pour accepter un appel, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**.

DESACTIVE : pour accepter un appel, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.**

Rétro-éclairage

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut légèrement augmenter la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Court : le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 10 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

Long : le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 20 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

DESACTIVE : le rétro-éclairage n'est pas utilisé.

Voyant réseau

Cette option vous permet d'utiliser ou non le voyant réseau situé en haut du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le voyant réseau clignote lorsque le téléphone est prêt à être utilisé.

DESACTIVE : le voyant réseau n'est pas utilisé.

Rappel automatique

Lorsque la fonction de rappel automatique est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le numéro est automatiquement recomposé.

DESACTIVE : le numéro n'est pas recomposé.

Réponse automatique

Lorsque la fonction de réponse automatique est activée, le téléphone répond automatiquement aux appels après 3, 5 ou 10 secondes. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

Remarque : cette fonction est uniquement disponible si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).

ID appelant

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro n'est pas affiché sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Clapet actif

Cette option vous permet d'effectuer un appel vocal ou une commande vocale directement après avoir ouvert le clapet.

Les options suivantes sont disponibles :

DEACTIVE : la fonction d'appel vocal ou de commande vocale doit être activée manuellement via le répertoire ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 69.

Appel vocal : la fonction d'appel vocal s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Commande voc. : la fonction de commande vocale s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Remarque : si vous utilisez l'oreillette et si les options Appel vocal ou Commande voc. sont activées, les fonctions de numérotation et de commande vocales sont accessibles à l'aide de la touche de la télécommande.

Réinitialisation des réglages

Vous pouvez facilement réinitialiser la configuration de votre téléphone. Pour réinitialiser les réglages :

1. Sélectionnez l'option de menu Reinit. réglages.
2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres de votre téléphone.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 96.

Ligne active

Certaines cartes SIM peuvent être utilisées avec deux numéros d'abonné (service réseau). Cette fonction dépend du type de carte SIM installée.

Ce menu vous permet de sélectionner la ligne souhaitée pour émettre des appels. Cependant, vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes. Lorsque vous sélectionnez une ligne, le numéro de la ligne s'affiche comme indicateur après le nom du fournisseur de services.

Lorsque vous sélectionnez l'option Manuelle, vous pouvez choisir une ligne concernée lors de l'activation des fonctions d'interdiction d'appel, de renvoi d'appel et de signal d'appel. Dans ce cas, aucun indicateur de ligne active ne s'affiche à l'écran.

Services réseau

Menu 5-2

Ces fonctions sont des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel

Remarque : les options de renvoi d'appel non prises en charge par votre opérateur de réseau peuvent ne pas s'afficher.

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Remarque : ces options peuvent être différentes en fonction de la carte SIM utilisée.

Vous pouvez définir des options de renvoi séparées pour :

- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée),
- les appels de transmission de données uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée).

Exemple : vous pouvez renvoyer des appels :

- de télécopieurs vers votre télécopieur de bureau,
- vocaux vers un collègue si vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options de renvoi d'appel :

1. Sélectionnez le type de renvoi requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
2. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Entrez le numéro de téléphone souhaité. Pour entrer le code international, appuyez sur  jusqu'à ce que le signe + s'affiche sur l'écran. Vous pouvez également sélectionner un numéro dans le répertoire ou le numéro de messagerie vocale en appuyant sur la touche écran **Options**, puis sur **Répertoire** ou **Numéro messagerie voc.**
5. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **OK** ou **Envoi**.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de renvoi d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option de renvoi d'appel à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Interdiction d'appel

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels. Les options suivantes sont disponibles :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays courant peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre fournisseur de services.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Pour régler les options d'interdiction d'appel :

1. Sélectionnez le type d'interdiction requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**.
2. Sélectionnez le type d'appel requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**.
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel avec l'option **Tout annuler**.

Changer mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Signal d'appel

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options de signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appel auquel l'option de signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
2. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de signal d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
2. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages de signal d'appel avec l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec votre réseau d'origine.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélection réseau** s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le réseau souhaité soit mis en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros différents de ceux programmés dans le CUG. Cette option dépend de la nature de votre abonnement CUG. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.

Groupe pré-réglé : permet d'indiquer un CUG par défaut à votre fournisseur de services. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option Groupe pré-réglé sur votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre CUG par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Réglages sécurité

Menu 5-3

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone :

- aux personnes de votre choix,
- aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes (voir également page 124).

Vérifier PIN

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Pour changer le PIN actuel, reportez-vous à l'option de menu Changer PIN (5-3-2) ci-dessous.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Changer PIN

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à l'option Changer Mt passe (5-3-4) décrite ci-après.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Changer Mt passe

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Après avoir entré un nouveau mot de passe à quatre chiffres maximum, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM

Lorsque la fonction de verrouillage de la carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM courante. Vous devez saisir le code de verrouillage SIM. Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Pour changer le PIN2 actuel, reportez-vous à l'option de menu **Changer PIN2 (5-3-7)** ci-contre.

Changer PIN2

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 courant avant d'en indiquer un nouveau. Après avoir entré un nouveau code PIN2, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Réglages écran

Menu 5-4

Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage de votre écran.

Select. Image

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher en mode veille.

Image 1~5 : affiche l'image prédéfinie.

Calendrier : affiche le calendrier. Lorsque le calendrier est affiché en mode veille, les touches  et  permettent de faire défiler les mois.

Utilisateur : affiche l'image téléchargée à partir du CD-ROM fourni. Les sous-options permettent de définir la couleur du texte, la couleur du fond, la position du texte et sa durée d'affichage. Vous pouvez visualiser chaque image en appuyant sur la touche écran **Aperçu** et revenir à la liste des images en appuyant sur la touche .

Remarque : le nom des images téléchargées n'apparaît pas à l'écran. Il est uniquement affiché dans l'application PCLink.

Contraste écran

Cette option vous permet d'ajuster le contraste de l'écran. Appuyez sur la touche  pour augmenter le contraste et sur  pour le diminuer.

Couleur menus

Cette option permet de modifier l'apparence des menus. Trois styles d'apparence sont disponibles.

Couleur témoin

Six couleurs sont disponibles pour le voyant réseau : vert, orange, rouge, violet, bleu et bleu ciel.

Vous pouvez faire défiler les différentes couleurs à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur Sélect. pour en sélectionner une.

Logo Opérateur

Cette option permet de remplacer le nom de l'opérateur par son logo sur l'écran de veille.

ACTIVE : le logo opérateur mémorisé dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'a été mémorisé, le nom de l'opérateur s'affiche.

DESACTIVE : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Réglages WAP

Menu 5-5

Remarque : ce menu peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs proxy (passerelle sécurisée) à l'aide de l'option de menu Paramètres proxy (5-5-1) et vous pouvez choisir l'un d'entre eux comme serveur actuel à l'aide de l'option Proxy actuel (5-5-2).

Les informations devant être saisies pour chaque serveur proxy dépendent du fournisseur de services ; contactez-le pour plus de renseignements.

Nom proxy : nom du serveur proxy.

Adresse IP : adresse IP permettant de se connecter à Internet.

Numéro port : numéro de port à utiliser pour vous connecter au portail d'accès.

Page d'accueil : URL de votre page d'accueil.

Point d'accès

Numéro serveur : numéro du serveur PPP.

ID utilisateur : nom de login du serveur PPP. Ce paramètre peut être optionnel.

Mot de passe : mot de passe du serveur PPP. Ce paramètre peut être optionnel.

Type d'appel : un des types de réseau suivants : V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent et V.110 Non-Transparent

Assistant personnel

Les fonctions de l'assistant personnel vous permettent :

- d'écrire des mémos ou d'établir une liste de tâches à exécuter,
- de faire des calculs,
- de régler la date et l'heure courantes,
- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée (pour vous rappeler un rendez-vous par exemple),
- de consulter le calendrier,
- de connaître l'heure dans différentes villes du monde.

Agenda

Menu 6-1

L'agenda vous permet de ne pas oublier vos rappels (factures à payer par exemple), vos appels téléphoniques à émettre, vos réunions et les anniversaires. Une sonnerie retentit lorsque la date d'anniversaire, de rappel ou d'appel est atteinte.

Remarque : votre téléphone doit être allumé pour pouvoir utiliser cette fonction.

Lorsque vous accédez au menu Agenda, les options suivantes sont disponibles :

Aller à date : permet d'entrer une date spécifique et d'écrire un mémo à cette date.

Visual. tous : permet d'afficher les mémos créés.

Suppr. tous : permet de supprimer tous les mémos créés.

Pour créer un nouveau mémo :

1. Lorsque l'écran du calendrier apparaît, sélectionnez le mois à l'aide de la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone, la semaine à l'aide des touches  et , le jour à l'aide des touches ( et ). Vous pouvez également utiliser l'option **Aller à date** pour sélectionner la date requise.

Remarque : pour sortir du calendrier, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne au niveau de menu précédent.

2. Appuyez sur la touche écran OK.
3. Sélectionnez le type de mémo approprié. Quatre types de mémo sont disponibles :
Rappel : vous devez entrer une note explicative et une heure.
Appeler : vous devez entrer un numéro de téléphone et une heure.
Rendez-vous : vous devez entrer une note explicative et une heure.
Anniv. : vous devez entrer un nom et une heure.
4. Saisissez le contenu de votre mémo. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
5. Si vous souhaitez que le réveil sonne à la date et à l'heure programmées, sélectionnez **Oui**. Sinon, sélectionnez Non.
6. Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur OK.

Lorsqu'un mémo existe déjà pour une date spécifique, cette dernière apparaît soulignée. Si vous sélectionnez une date pour laquelle un mémo a déjà été créé, sa note explicative s'affiche.

Remarque : si vous avez créé plusieurs mémos pour le même jour, vous pouvez basculer de l'un à l'autre avec la touche  ou .

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle note explicative.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Déplacer : permet de changer la date du mémo.

Copier : permet de copier le mémo à une autre date.

Supprimer jour : permet de supprimer tous les mémos à cette date.

Réveil

Menu 6-2

Cette option vous permet de programmer le déclenchement du réveil à une date et à une heure données à condition que le téléphone soit allumé. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs réveils.

Les options suivantes sont disponibles :

Rév quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.

Réveil hebdo : le réveil sonne chaque semaine, le même jour et à la même heure.

Tonal. réveil : permet de sélectionner une tonalité spécifique pour le réveil.

Pour programmer le réveil :

1. Sélectionnez le type de réveil souhaité en appuyant sur la touche écran **Sélect.**.
L'option **Régler réveil** permet de régler l'heure et le(s) jour(s) de réveil.
2. Si vous avez activé l'option **Réveil hebdo**, sélectionnez le jour désiré, puis appuyez sur la touche .
Le symbole * s'affiche afin d'indiquer que le jour est sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en répétant cette procédure.
Pour supprimer le symbole, appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Entrez l'heure souhaitée, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
Le message Réveil Activé s'affiche à l'écran.

Une fois un réveil programmé, l'icône  s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez le clapet ou appuyez sur une touche quelconque.

Pour désactiver le réveil, sélectionnez l'option **Supprimer réveil**.

Remarque : Si le téléphone est éteint à l'heure de déclenchement du réveil, ce dernier ne sonne pas.

Calculatrice

Menu 6-3

Vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice à neuf chiffres. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les pourcentages.

Pour utiliser la calculatrice :

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Appuyez sur la touche écran Opération jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : + (ajouter), - (soustraire), x (multiplier), / (diviser).
3. Saisissez le deuxième nombre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 si nécessaire.
5. Pour obtenir le résultat avec une précision de deux chiffres après la virgule, appuyez sur la touche écran Égal ou sur la touche .

Pour corriger une erreur ou supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche .

Pour introduire un point décimal, appuyez sur la touche .

Exemples :

Formule	Séquence de touches	Résultat
$12 \times 3 + 5 =$	12x3+5  (ou )	41
$34 + 57 =$	34+57  (ou )	91
$45 + 57 =$	45+57  (ou )	102
$48 - 23 =$	48-23  (ou )	25
$14 - 23 =$	14-23  (ou )	-9
$68 \times 25 =$	68x25  (ou )	1700
$68 \times 40 =$	68*40  (ou )	2720
$35 / 14 =$	35/14  (ou )	2.5
$98 / 14 =$	98/14  (ou )	7
10 % de 200	200x10 	20
10 = ? % de 100	10/100 	10
Hausse de 10% sur 200	200+10 	220
Rabais de 10% sur 200	200-10 	180
4 au carré	4x  (ou )	16
Réciproque de 8	8/  (ou )	0.12

Remarque : lorsque vos calculs sont terminés, appuyez sur la touche  pour quitter le menu Calculatrice.

Liste de tâches

Menu 6-4

Cette fonction vous permet :

- d'établir une liste de tâches,
- d'attribuer des priorités et des délais à chaque tâche,
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état (□ pour une tâche à accomplir, ✓ pour une tâche terminée).

Créer une liste de tâches

Pour créer une liste de tâches :

1. Appuyez sur la touche écran Nouveau.
2. Saisissez le texte.
Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 37.
3. Appuyez sur la touche écran OK.
4. Sélectionnez l'ordre de priorité en utilisant la touche  ou  et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
5. Saisissez le délai de la tâche.
6. Appuyez sur la touche écran Oui.

Modifier une liste de tâches

Si des tâches sont déjà définies dans la liste lorsque vous sélectionnez l'option de menu Liste de tâches (6-4), cette dernière peut s'afficher avec l'état, la priorité et le texte des tâches.

Pour afficher le texte détaillé d'une tâche, appuyez sur la touche écran Affich. Pour modifier l'état d'une tâche, appuyez sur la touche  ; la date et l'heure de création s'affiche.

Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran Options.

Nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

Marquer : permet d'ajouter un repère à une tâche.

Éditer : permet de modifier le texte d'une tâche.

Trier : permet de trier les tâches par priorité (1 ou 2) ou par état.

Copier : permet de copier une tâche vers une autre.

Supprimer : permet de supprimer une tâche.

Supprimer tous : permet de supprimer toutes les tâches.

Calendrier

Menu 6-5

Ce menu vous permet d'afficher le calendrier des années 1900 à 2099. Vous pouvez également afficher la date sélectionnée selon le calendrier lunaire.

- Utilisez les touches ( ou ) pour avancer ou reculer d'un jour.
- Utilisez les touches  ou  pour avancer ou reculer d'une semaine.
- Utilisez la touche de volume pour avancer ou reculer d'un mois.

Remarque : vous pouvez également utiliser les touches  ou  pour sélectionner le jour et les touches  ou  pour sélectionner la semaine.

Vous pouvez également passer à une autre date en sélectionnant l'option **Aller à**.

Heure monde

Menu 6-6

Votre téléphone vous permet de connaître l'heure dans 21 grandes villes du monde. À l'aide de la touche  faites défiler les villes.

L'écran affiche :

- le nom de la ville,
- la date et l'heure actuelles,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche .

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

3. **Pour...** **appuyez sur...**

mettre à jour la date/heure courante avec ce nouveau réglage,

la touche écran **Régl zone hor.**

indiquer que le fuseau horaire applique actuellement l'heure d'été,

la touche écran **Rég heure été**. Une marque apparaît à côté du décalage horaire.

indiquer que le fuseau horaire n'applique plus l'heure d'été,

la touche écran **Sup heure été** (uniquement disponible lorsqu'une marque apparaît à côté du décalage horaire).

Horloge

Menu 6-7

Régler heure

Cette option vous permet de modifier l'heure affichée en utilisant le format horaire de 24 heures.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu Heure monde (6-6).

Régler date

Cette option vous permet de changer la date affichée. Saisissez le jour, le mois et l'année en respectant le format spécifié à l'aide de l'option ci-dessous.

Format

Cette option vous permet de sélectionner le format de la date. Vous pouvez choisir entre :

- JJ/MM/AAAA (jour/mois/année) et
- MM/JJ/AAAA (mois/jour/année).

Jeux

Ce menu vous permet de jouer à des jeux très amusants sur votre téléphone.

Faites défiler les jeux jusqu'à ce que le jeu souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche écran Sélect..

Les options suivantes sont disponibles :

New Game : permet de démarrer une nouvelle partie.

High Score : permet d'afficher la liste des scores les plus élevés.

Key Info. : permet d'afficher la liste des touches utilisées pour le jeu.

Continue : permet de reprendre une partie que vous avez au préalable mise en pause.

Les options suivantes sont disponibles pendant un jeu :

Pour...	appuyez sur...
ajuster le volume du jeu,	les touches de volume.
mettre le jeu en pause,	la touche  .
mettre le jeu en pause et quitter le jeu,	la touche  .

Si votre score à la fin du jeu figure parmi les cinq meilleurs, vous pouvez entrer votre nom (comportant un maximum de dix caractères).

Les caractères suivants sont disponibles :

1 : . @ - _ / : ~ 1
 2 : A B C 2
 3 : D E F 3
 4 : G H I 4
 5 : J K L 5
 6 : M N O 6
 7 : P Q R S 7
 8 : T U V 8
 9 : W X Y Z 9
 0 : 0

Touches à utiliser

La touche  permet d'effacer le caractère précédent.

Les touches écran gauche et droite permettent de déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, respectivement.

La touche  permet de déplacer le curseur vers la position suivante.

AirShooting

Menu 7-1

Objectif

Vous êtes aux commandes d'un chasseur que vous devez amener à destination. Le jeu est divisé en trois niveaux. La puissance des armes utilisées et le degré de difficulté augmentent à chaque niveau.

Au début d'une nouvelle partie, sélectionnez un joueur à l'aide des touches 1 ou 7 et confirmez votre choix en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez sur la touche 9 pour commencer la partie.

Commandes

- 1 : déplacer l'avion vers le haut
- 4 : déplacer l'avion vers la gauche
- 5 : déplacer l'avion vers la droite
- 7 : déplacer l'avion vers le bas
- 6 : lancer un missile
- 9 : larguer une bombe

Space War

Menu 7-2

Objectif

Ce jeu d'arcade nécessite patience et tactique. Vous devez faire disparaître environ 80 % du fond noir tout en évitant les bombes pour pouvoir passer au niveau suivant.

Pour commencer une nouvelle partie, appuyez sur la touche .

Commandes

- 2: se déplacer vers le haut
- 4: se déplacer vers la gauche
- 6: se déplacer vers la droite
- 8: se déplacer vers le bas
- 5: arrêter la partie

MyPet

Menu 7-3

Objectif

Vous devez élever un chat virtuel. Sélectionnez un chat parmi les trois disponibles. Vous devez prendre soin de lui, le nourrir au moins trois fois par jour, le toiletter, lui faire la lecture, jouer avec lui et le soigner quand il est malade. Toutes ces actions peuvent être effectuées en sélectionnant le symbole correspondant affiché en bas de l'écran. Tous les mois, votre chat participera à un concours pour obtenir la première, deuxième ou troisième place. Le jeu se termine si votre chat s'enfuit ou si vous ne vous le nourrissez pas pendant plus de cinq jours.

En début de partie, appuyez sur les touches-écran droite ou gauche pour faire défiler les chats disponibles, puis sur la touche  pour sélectionner un et commencer la partie. La maison où vit votre chat s'affiche. Le jour et la nuit sont indiqués par un soleil ou une lune apparaissant à la fenêtre. Sélectionnez l'option ? en bas de l'écran pour afficher l'état de santé de votre animal virtuel.

Navigateur WAP

Vous pouvez utiliser le téléphone comme navigateur WAP. Vous pouvez consulter des informations mises à jour en permanence sur la météo, les résultats sportifs, etc. Vous pouvez également utiliser la messagerie électronique et d'autres services Internet.

Veillez contacter votre fournisseur de services pour ouvrir votre compte Internet. En général, vous devez saisir votre Numéro personnel (option 5-1-2) correctement pour utiliser le navigateur WAP.

Accueil

Menu 8-1

Pour démarrer le navigateur à partir du mode veille, appuyez sur la touche  au centre de la touche de navigation.

Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche la page d'accueil. Les informations affichées à l'écran lorsque vous activez le navigateur WAP dépendent des sites proposés par votre fournisseur de services.

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . L'écran de veille s'affiche.

Favoris

Menu 8-2

Les favoris permettent de stocker jusqu'à cinq adresses de sites Internet préférés pour permettre un accès simplifié.

Trois options sont disponibles :

Éditer : permet de créer ou de modifier un favori.

1. Saisissez ou modifiez le titre désiré (jusqu'à 16 caractères).
2. Appuyez sur la touche écran OK.
3. Saisissez ou modifiez l'adresse URL (jusqu'à 128 caractères).
4. Appuyez sur la touche écran OK.

Aller : permet d'ouvrir la page Web sélectionnée.

Supprimer : permet de supprimer le favori sélectionné.

Aller à

Menu 8-3

Vous pouvez accéder à n'importe quelle page Web en tapant l'adresse URL.

Saisissez l'adresse URL et appuyez sur la touche écran Aller.

Utilisation du navigateur

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone et du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont des fonctions différentes de celles du mode téléphone.

- Pour... appuyez sur la touche...
- vous déplacer ligne par ligne dans la zone texte,  ou .
- retourner à la page précédente,  (sauf à partir de la page d'accueil).
- retourner à la page d'accueil,  et maintenez-la enfoncée.

Utilisation des menus du navigateur

Différents menus sont disponibles lorsque vous surfez sur le Web via votre téléphone mobile.

Pour accéder aux menus du navigateur :

1. Appuyez sur la touche . Une liste de menus s'affiche.
2. Sélectionnez le menu désiré à l'aide de la touche  ou .
3. Appuyez sur la touche écran OK pour accéder au menu sélectionné.
4. Si nécessaire, sélectionnez l'option secondaire en utilisant la touche  ou , puis appuyez sur la touche écran OK pour confirmer.

Remarque : les menus du navigateur peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : permet de recharger le site courant.

Accueil : permet de revenir à la page d'accueil du fournisseur de services WAP à tout moment.

Favoris : permet d'afficher la liste de favoris et d'accéder à la page souhaitée.

Marquer site : permet d'ajouter le site courant à la liste des favoris.

Sur Openwave : permet d'afficher la version du navigateur.

Avancés... : permet d'accéder à d'autres menus afin d'utiliser le navigateur. Certains menus ne sont peut-être pas supportés par votre fournisseur de services.

Montrer URL : permet d'afficher l'URL de la page courante.

Page d'accueil : permet d'accéder à la page d'accueil.

Serv. hors ligne : permet de copier et d'enregistrer un ensemble de pages afin de pouvoir y accéder une fois déconnecté du réseau.

Boîte d'envoi : permet d'enregistrer une requête d'envoi du navigateur pour la traiter ultérieurement.

Redém. Browser (Navigateur) : permet de vider la mémoire cache et d'accéder à la page d'accueil.

Encryptage : permet de vérifier et de générer une clé de sécurité pour la connexion au serveur.

Saisie de texte, de données numériques ou de symboles

Lorsque vous devez saisir du texte, le mode de saisie de texte courant s'affiche au dessus de la touche écran droite (abc/Abc/ABC, NUM ou SYM 1 ~ 4). Pour changer de mode, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche.

abc/Abc/ABC : permet de saisir des lettres majuscules et minuscules. Pour passer des majuscules aux minuscules et inversement, appuyez sur la touche .

SYM1 ~ 4 : permet de saisir différents symboles et signes de ponctuation. Appuyez sur la touche écran Suite pour afficher d'autres symboles.

NUM : permet de saisir des données numériques.

Pour modifier du texte, déplacez le curseur à l'aide de la touche  jusqu'à l'emplacement souhaité, puis effacez la lettre erronée en appuyant sur la touche . Entrez ensuite la lettre correcte.

Informations sur la connexion au réseau

Pour connaître la durée de connexion au réseau, maintenez la touche  enfoncée. La durée de connexion s'affiche sur la dernière ligne de la zone de texte. La durée d'inactivité est fixée à une minute ou plus (selon votre fournisseur de services). Ce qui signifie que si vous n'utilisez pas le navigateur pendant une minute ou plus, vous êtes automatiquement déconnecté du réseau. Dans ce cas, le calcul de la durée de connexion s'interrompt à cet instant.

La durée de connexion est remise à zéro à chaque arrêt du navigateur.

Services supplémentaires

ALS (Service de sonneries différenciées)

Remarque : contactez votre fournisseur de services pour vérifier la disponibilité de ce service et vous y abonner, si vous le souhaitez.

La fonction ALS permet d'associer deux lignes à une même carte SIM. Par conséquent, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix. Si vous vous abonnez à ce service réseau, des options de menu supplémentaires vous permettent de configurer cette fonction.

1. Sélection d'une ligne

Vous pouvez définir la ligne à utiliser à l'aide du menu Ligne active (5-1-12) ou la sélectionner manuellement lors de chaque appel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.

2. Changement du nom d'une ligne

Vous pouvez changer le nom de chaque ligne à l'aide du menu Numéro personnel (5-1-2).

Lorsque vous changez le nom d'une ligne, ce nom apparaît dans chaque option de menu à la place de "Ligne 1" ou "Ligne 2". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

3. Sélection de la tonalité de sonnerie

Pour distinguer les appels entrants de la ligne 1 de ceux de la ligne 2, vous pouvez sélectionner une sonnerie différente pour chaque ligne à l'aide du menu Tonal. sonnerie (4-1). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

4. Réglage des options de renvoi d'appel

Vous pouvez définir des options de renvoi d'appel à l'aide du menu Renvoi d'appel (5-2-1). Ce service permet de réacheminer les appels entrants de la ligne souhaitée (Ligne 1 ou Ligne 2) vers le numéro indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 86.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent sur l'écran :

Insert SIM Card (Insérer carte SIM)

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Verrouillé

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir utiliser ce dernier.

Entrer PIN

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone, a été activée. Vous devez saisir votre code PIN, puis désactiver cette option si nécessaire.

Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Le message "Aucun service" s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous maintenu la touche  appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant n'entend pas votre voix.

- Avez-vous désactivé le microphone (**Secret activé** s'affiche) ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie centrale inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "*** Attention ** Batterie faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Remplacez la batterie, rechargez-la ou branchez le chargeur.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (Υ). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Tentez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Vérifiez que les numéros ont été correctement enregistrés en sélectionnant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de SAMSUNG.

Informations de référence

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Les codes d'accès (sauf PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de l'option **Réglages sécurité (5-3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94.

Mot de passe du téléphone

Ce code de sécurité empêche l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est livré avec le téléphone et est initialement réglé sur 0000. Toutefois, il est recommandé de le modifier avant d'utiliser votre téléphone. Ne divulguez pas ce nouveau code et notez-le sur un papier que vous conserverez dans un lieu sûr à une certaine distance du téléphone.

Si vous saisissez un code incorrect cinq fois de suite, vous devez attendre cinq minutes avant d'entrer le code correct.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) restreint l'utilisation de votre carte SIM aux personnes autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option imposant la saisie du code PIN (**5-3-1**) a été activée, vous devez saisir ce code chaque fois que vous allumez le téléphone.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, saisissez le code PUK, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche **OK**.

Code PIN2

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, permet d'accéder à certaines fonctions spécifiques, telles que le service Informations consommation. La disponibilité de ces fonctions dépend du type de carte SIM installée.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN2 incorrects, saisissez le code PUK2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez un nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Code PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key, code personnel de déblocage) permet de modifier un code PIN bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK incorrects, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, permet de modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK2 incorrects, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous indiquera ce mot de passe lors de votre abonnement à cette fonction.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg*.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive demande notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez uniquement la batterie pour votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite.
Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé.
La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, une batterie neuve doit être achetée.
- En cas d'inutilisation prolongée du téléphone, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez uniquement votre batterie avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.

- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la capacité et la durée de vie de la batterie.
Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale.
Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, agissez de façon raisonnée et gardez les recommandations suivantes à l'esprit :

1. Sachez parfaitement utiliser votre téléphone et les fonctions qu'il propose, telles que la numérotation abrégée ou la renumérotation automatique. Ces fonctions vous permettent d'utiliser votre téléphone tout en restant concentré sur la conduite.
2. Si possible, utilisez un kit mains libres. Plusieurs accessoires sont aujourd'hui disponibles pour améliorer votre confort et votre sécurité.
3. Placez votre téléphone à portée de main, de façon à ne pas quitter la route des yeux si vous devez l'utiliser. Si vous recevez un appel à un moment requérant toute votre attention, laissez votre messagerie répondre pour vous, si possible.
4. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si les conditions du trafic ou météorologiques l'exigent. La pluie, la neige, le verglas, voire une circulation intense requièrent toute votre attention lorsque vous conduisez.
5. Ne prenez pas de notes et ne recherchez pas de numéros de téléphone lorsque vous conduisez. Votre première responsabilité est de pouvoir conduire en toute sécurité.

6. Soyez particulièrement attentifs lorsque vous composez un numéro et évaluez l'intensité du trafic. Si possible, passez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans la circulation. Déterminez à l'avance des périodes d'arrêt pendant lesquelles vous pourrez passer vos appels. Si vous devez passer un appel en conduisant, saisissez quelques chiffres, vérifiez la route et regardez dans vos rétroviseurs, puis saisissez le reste du numéro.

7. N'entamez pas de conversation qui pourrait vous distraire. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et interrompez toute conversation qui pourrait altérer votre vigilance.

8. Utilisez votre téléphone pour appeler les secours, notamment en cas d'incendie, d'accident ou d'urgence médicale. Ces numéros sont gratuits.

9. Appelez les secours si vous êtes témoin d'un accident, d'un délit ou d'une situation mettant la vie d'autres personnes en danger.

10. Appelez une assistance de dépannage ou un numéro d'aide non urgente si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant pas de danger sérieux, un panneau de signalisation défectueux, un accident mineur ou un véhicule volé.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurez qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur.

Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (verrouillage des touches, restrictions d'appels, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne terminez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que le déclenchement de l'air bag est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'air bag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'air bag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
 - Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
 - N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
 - N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
 - N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber ou de heurter le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
 - N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
 - N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
 - Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
 - En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, du chargeur batterie ou de l'un de ses accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectue-ront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

ALS (Service de sonneries différenciées)

Service permettant d'associer deux lignes différentes à une même carte SIM. Ainsi, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option de mise en attente d'un appel utilisée lorsque vous répondez à un autre appel ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans une petite fente située sur la face arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Clapet actif

Option permettant d'activer instantanément la fonction d'appel vocal ou de commande vocale à l'ouverture du clapet du téléphone.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en route du téléphone.

Recherche de réseaux

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre téléphone.

Service de messages courts (SMS)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu (jusqu'à 160 caractères de long) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Services d'identification de ligne

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de masquer les numéros de téléphone des appelants.

Signal d'appel

Option informant l'utilisateur qu'une personne cherche à le joindre alors qu'il est déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone.

Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Index

- A**
- ABC
 - mode • 41
 - Accessoires • 9
 - Activation/désactivation
 - microphone • 30
 - téléphone • 22
 - Affichage • 13
 - contraste • 97
 - icônes • 14
 - langue • 81
 - Agenda (6-1) • 100
 - ALS (service de sonneries différenciées) • 119
 - Appel vocal (3-1) • 69
 - activation • 70
 - enregistrement • 70
 - lecture des noms/numéros enregistrés • 71
 - suppression de numéros • 71
 - Appels
 - compteur (1) • 57
 - conférence • 32
 - coût (1-5) • 59
 - durée (1-4) • 58
 - émis (1-3) • 58
 - émission • 24
 - en absence (1-1) • 28; 57
 - en attente • 30, 90
 - fin • 25
 - interdiction (5-2-2) • 88
 - internationaux • 24
 - appel • 25
 - automatique • 83
 - réception • 27
 - recherche d'un numéro du répertoire • 49
 - reçus (1-2) • 57
 - refus • 27
 - renvoi (5-2-1) • 86
 - signal d'appel (5-2-3) • 33; 90
 - urgence • 136
 - via le répertoire • 45
 - Assistant personnel (6) • 100
- B**
- Batteries
 - chargement • 19
 - installation • 17
 - précautions • 129
 - voyant de faible charge • 21
 - Bip durée d'appel (4-8) • 79
- C**
- Calculatrice (6-3) • 104
 - Caractères
 - changement de mode • 38
 - saisie • 37
 - Carte SIM
 - installation • 17
 - précautions • 17
 - verrouillage (5-3-5) • 96
 - Changement
 - mode de saisie • 38
 - mot de passe (5-3-4) • 96
 - d'interdiction d'appel • 90
 - PIN (5-3-2) • 95
 - PIN2 (5-3-7) • 97
 - Chargement d'une batterie • 19
 - Codes
 - d'accès • 124
 - d'identification personnel • Voir PIN
 - Collage du numéro • 47
 - Commande vocale (3-2) • 72
 - Composer mélodie (4-2) • 75
 - Composition d'un numéro • 24
 - Compteurs d'appels (1) • 57
 - Conférence téléphonique • 32
 - Configuration (2-5) • 64
 - Connexion au serveur vocal (2-1-1) • 60
 - tonalité (4-9) • 79
 - Contraste (5-4-2) • 98
 - Copie des numéros du répertoire • 47
 - Couleur
 - menus (5-4-3) • 98
 - témoin (5-4-4) • 98
 - Coûts d'appel • 59
 - CUG (groupe fermé d'utilisateurs) (5-2-6) • 93
- D**
- Date
 - format (6-7-3) • 109
 - réglage (6-7-2) • 109
 - Dépannage • 121
 - Dernier appel
 - renumération • 25
 - automatique • 83
 - Désactivation
 - microphone • 30
 - tonalités du clavier • 36
 - Diffusion (2-6) • 65
 - Durée des appels (1-4) • 58
- E**
- Ecran • 12
 - contraste • 98
 - icônes • 14
 - langue • 81
 - réglages (5-4) • 97
 - Écrire messages (2-3) • 63
 - Entretien • 136
 - Envoi
 - messages • 63
 - tonalités du clavier • 36
 - Erreur
 - tonalité (4-7) • 79
 - État mémoire • 47
- F**
- FDN • 96
 - Fonctions
 - sélection • 51
 - vocales (3) • 69
- G**
- Groupe d'utilisateurs • 93
- H**
- Heure
 - format • 108
 - monde (6-6) • 108
 - réglage (6-7-1) • 109
 - Horloge (6-7) • 109
- I**
- Icônes • 14
 - Identification
 - appelant (5-1-9) • 84
 - ligne (5-2-5) • 92
 - Images
 - écran • 97
 - messages (2-7) • 67
 - Interdiction
 - d'appels (5-2-2) • 88
 - mot de passe • 90; 124
- J**
- Jeux (7) • 110
- L**
- Langue (5-1-3) • 81
 - Lettres
 - changement de mode • 38
 - saisie • 37
 - Ligne
 - active (5-1-12) • 85
 - identification (5-2-5) • 92
 - Lire messages (2-2) • 61
 - Liste messages
 - pré-enregistrés (2-4) • 64
 - Logo opérateur (5-4-5) • 98
- M**
- Mélodie
 - composer (4-2) • 75
 - Mémo vocal (3-3) • 72
 - enregistrement • 73
 - lecture • 73
 - suppression • 73
 - Menus • 54-56
 - Messagerie vocale • 60
 - Messages
 - bienvenue (5-1-1) • 80
 - configuration (2-5) • 64
 - diffusion (2-6) • 65
 - images (2-7) • 67
 - lecture (2-2) • 61
 - messagerie vocale (2-1) • 60
 - pré-enregistrés (2-4) • 64
 - rédaction (2-3) • 63
 - sonneries • 74
 - tonalité (4-6) • 79
 - Microphone
 - désactivation • 30

- M (suite)**
Mode
 écran • 97
 FDN (5-3-6) • 96
 saisie • 38
 secret • 30
Modification
 appels en absence • 29
 mémos de l'agenda • 102
 messages • 62
 numéros du répertoire • 47
Mot de passe
 interdiction • 126
 modification • 90
 téléphone • 124
 modification (5-3-4) • 96
- N**
Navigateur WAP
 réglages (5-5) • 99
 utilisation (8) • 114
Nombre
 mode • 43
Noms
 enregistrement dans le répertoire • 44
 recherche/composition • 49
 saisie • 37
Numéro
 copie du répertoire • 47
 correction • 24
 FDN • 96
 mémorisation • 44
 messagerie vocale (2-1-2) • 60
 modification
 appels en absence • 29
 répertoire • 46
 personnel (5-1-2) • 81
 rappel
 du dernier numéro automatique • 83
 composé • 25
 recherche/composition • 49
 saisie • 44
 suppression du répertoire • 47
 Numérotation • 24
 rapide • 48
- O**
Options
 sélection • 51
- P**
 PIN • 125
 modification (5-3-2) • 95
 vérification (5-3-1) • 94
 PIN2 • 125
 modification (5-3-7) • 97
Problèmes
 résolution • 121
 PUK • 126
 PUK2 • 126
- R**
Rappel
 du dernier numéro automatique (5-1-7) • 83
 composé • 25
Recherche
 noms/numéros • 49
 réseaux • 91
Refus d'appels • 27
Réglages
 écran • 97
 date • 109
 heure • 109
 langue d'affichage • 81
 navigateur • 99
 réinitialisation • 85
 réseau • 85
 réveil • 102
 sécurité • 94
 téléphone • 80
Réinitialisation réglages (5-1-11) • 85
Renvoi d'appels (5-2-1) • 86
 Réparation • 138
Répertoire • 44
 collage de numéros • 47
 composition • 49
 copie de numéros • 47
 effacement de numéros • 47
 émission d'appels • 28; 48
 enregistrement de numéros/noms • 44
 état mémoire • 47
 modification de numéros • 47

- R (suite)**
Répertoire (suite)
 options • 45
 recherche • 49
 sonneries • 47
Réponse
 à un appel • 27
 à un deuxième appel • 32
 automatique (5-1-8) • 83
Rétro-éclairage • 15; 82
Réveil (6-2) • 102
- S**
 SDN • 49
 Sécurité (5-3) • 94
 batteries • 129
 consignes • 8
 informations • 127
Sélection
 fonctions/options • 51
 réseau (5-2-4) • 91
Services
 réseau (5-2) • 85
 répertoire (SDN) • 49
Signal d'appel • 33; 90
SMS
 • Voir Messages
Sonneries
 messages • 74
 tonalité (4-1) • 74
 type • 77
 volume (4-3) • 77
Suppression
 appels en absence • 29
 mémos de l'agenda • 100
 numéros du répertoire • 47
Symbole
 mode • 43
- T**
Téléphone
 mot de passe • 96; 124
 réglages (5-1) • 80
 verrouillage (5-3-3) • 95
Témoin réseau
 • Voir Voyant réseau (5-1-6)
Texte
 modes de saisie • 38
 saisie • 37
- T (suite)**
Tonalités
 clavier (4-5) • 78
 connexion (4-9) • 79
 erreur (4-7) • 79
 mélodie • 75
 message (4-6) • 78
 sonnerie (4-1) • 74
Tonalités clavier
 activation • 36
 désactivation • 36
 sélection • 78
Touches
 description • 11; 12
 écran • 51
Toute touche (5-1-4) • 82
Type alarme (4-4) • 77
T9
 mode • 39
- U**
Urgence
 appels • 136
Utilisateurs
 groupes • 93
- V**
Verrouillage
 carte SIM (5-3-5) • 96
 téléphone (5-3-3) • 95
Vibreur • 77
Volume
 clavier • 10
 écouteur • 10
 sonnerie (4-3) • 77
Voyant réseau (5-1-6) • 16; 83
 couleur (5-4-4) • 98
- W**
WAP
 navigateur • 114

Accès aux menus

- ① Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- ② Faites défiler la liste des menus avec la touche (←) OU (→) jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche.
- ③ Appuyez sur la touche écran **Select**...
- ④ Faites défiler la liste des options avec la touche (←) OU (→) jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée.
- ⑤ Appuyez sur la touche écran **Select** pour valider.

- Chacune des deux touches écran (←) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).

Téléphone GSM SGH-T100 Mémento

Mise en marche/arrêt

Maintenez la touche  enfoncée.

Émission d'un appel

(Appel direct)
① Entrez le numéro.
② Appuyez sur la touche  (Appel vocal)

Si le nom de la personne à appeler est enregistré et si le menu **Clapet actif (5-1-10)** est réglé sur **Appel vocal** :

- ① Ouvrez le clapet.
- ② Prononcez le nom.

Fin d'un appel

Appuyez brièvement sur la touche .



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request,
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

(place and date of issue)



JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

(place and date of issue)



In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

<p>Répondre à un appel</p>	<p>Ouvrez le clapet ou appuyez sur  .</p>	<p>Recherche d'un numéro enregistré dans le répertoire</p>	<p>① Appuyez sur la touche écran Reprt.</p> <p>② Entrez le début du nom.</p> <p>③ Appuyez sur la touche Rech.</p> <p>④ Pour faire défiler les noms, appuyez sur la touche  ou .</p> <p>⑤ Pour composer un numéro, appuyez sur la touche .</p>
<p>Réglage du volume</p>	<p>Appuyez sur la touche de volume sur le côté gauche du téléphone.</p>	<p>Enregistrement de numéros dans le répertoire</p>	<p>① Appuyez sur la touche écran Reprt.</p> <p>② Appuyez sur la touche écran Options.</p> <p>③ Sélectionnez l'option Entreg. voix.</p> <p>④ Entrez le nom et suivez les instructions.</p>
<p>Enregistrement de numéros dans le répertoire</p>	<p>① Entrez le numéro.</p> <p>② Appuyez sur la touche écran Entreg.</p> <p>③ Entrez le nom.</p> <p>④ Appuyez sur la touche écran Entreg.</p> <p>⑤ Si nécessaire, modifiez l'emplacement en mémoire.</p> <p>⑥ Appuyez sur la touche OK.</p>	<p>Enregistrement d'un nom pour l'appel vocal</p>	<p>① Appuyez sur la touche écran Reprt.</p> <p>② Appuyez sur la touche écran Options.</p> <p>③ Sélectionnez l'option Entreg. voix.</p> <p>④ Entrez le nom et suivez les instructions.</p>