

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14484A
French. 06/2007. Rev. 1.0



SGH-U300
Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international Bluetooth QD ID: B012700
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Pícel et Pícel Viewer™ sont des marques de Pícel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 44.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi présente des informations succinctes relatives à l'utilisation de votre téléphone.

Différents sigles sont utilisés dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Désigne une touche du téléphone.
Par exemple, []
- < > Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone.
Par exemple, < **Menu** >



- **Appareil photo et caméscope**
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales du téléphone



- **Synchronisation avec Windows Media Player**
Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Lecteur MP3**
Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Retouche d'images**
Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression des photos**
Imprimez vos photos pour immortaliser vos meilleurs moments.



- **Téléphone sur TV**
Regardez des photos et des clips vidéo réalisés avec le téléphone sur votre écran de télévision.



- **Mode hors-ligne**
Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**
Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Visualisation de fichiers**
Ouvrez des documents de différents formats sur le téléphone, sans les altérer.



- **Messages SOS**
En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone 6

Mise en marche/arrêt 7

Présentation du téléphone..... 8

Touches et icônes 9

Accès aux fonctions..... 12

Saisie de texte 13

Personnalisation du téléphone 14

Au-delà des fonctions téléphoniques 16

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques..... 16

Appareil photo..... 18

Écouter de la musique 20

Surfer sur le WAP 23

Répertoire 23

Envoyer des messages..... 24

Lire des messages 27

Bluetooth 28

Réinitialiser le téléphone 30

Fonctions des menus 31

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 44

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appel

- 1 Contacts récents
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Messages envoyés
- 6 Messages reçus
- 7 Tout supprimer
- 8 Gestionnaire d'appel

2 Répertoire

- 1 Liste de contacts
- 2 Ajouter un nouveau contact
- 3 Groupe
- 4 Numérotation abrégée
- 5 Ma carte de visite
- 6 Numéros personnels
- 7 Gestion
- 8 Numéros de service¹

3 Lecteur MP3

4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Saisir une URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées

4 Navigateur

- 5 Historique
- 6 Vider le cache
- 7 Réglages navigateur
- 8 Réglages streaming²

5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Paramètres
- 6 Messages SOS
- 7 Etat de la mémoire

6 Gestion des fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Autres fichiers
- 6 Etat de la mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Yahoo!/Google/ Bluetooth/JAVA world[†]

* Applications^{††}

- 1 Smart search
- 2 Mémo vocal
- 3 Editeur d'images
- 4 Vignette
- 5 Bluetooth[†]
- 6 JAVA world[†]
- 7 Fuseaux horaires
- 8 Calculatrice
- 9 Convertisseur
- 10 Minuteur
- 11 Chronomètre
- 12 Mémo
- 13 SIM-AT¹

0 Réveil

Paramètres

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage
- 4 Son
- 5 Rétroéclairage

Paramètres

- 6 Assistant d'installation
- 7 Services réseau
- 8 Sécurité
- 9 Connexion
- 10 Etat de la mémoire
- 11 Réinitialiser les paramètres
- 12 Informations sur le téléphone

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

† Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, un menu **Bluetooth** ou **JAVA world** s'affiche au menu 9 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

†† Si le service Yahoo! ou Google n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.





Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

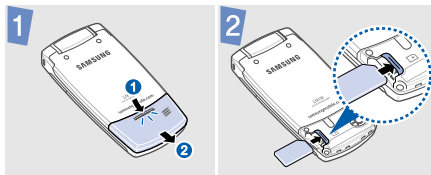

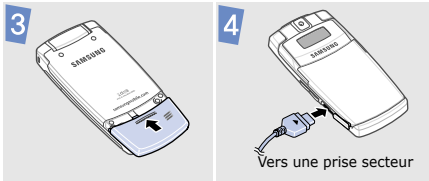

- La batterie de votre téléphone ne peut être remplacée. Au terme de la durée de vie de la batterie, apportez le téléphone à un centre de service après-vente Samsung pour faire remplacer la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [☎] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [☎] enfoncée.

Présentation du téléphone

Vue de face

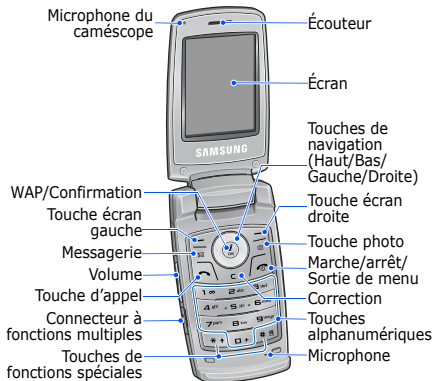

Vue de dos

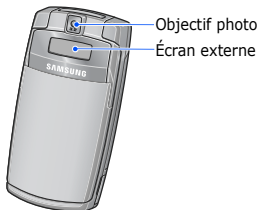

Touches et icônes

Touches



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :

- Haut : Mon menu
- Gauche/Droite/Bas : vos menus favoris

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Accès au menu **Mes messages**.



En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à la communication.

En mode menu, annule les données saisies et fait revenir le téléphone en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.












En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.
















Règlent le volume sonore du téléphone.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



	Puissance du signal
	Réseau GPRS (2.5G)
	Connexion au réseau GPRS (2.5G)
	Transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Connexion à un réseau EDGE
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Appel en cours
	Zone non couverte ou mode hors-ligne
	Fonction de message SOS activée
	Alarme programmée

	Navigation sur le WAP
	Réseau d'itinérance
	Renvoi d'appel activé
	Zone locale
	Zone de travail
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Synchronisation avec un ordinateur
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Mode silencieux (Sonnerie désactivée)

	Mode silencieux (Vibreur)
	Mode chuchotement, pendant un appel
	Micro désactivé, pendant un appel
	Type de sonnerie <ul style="list-style-type: none">•  : Mélodie•  : Vibration•  : Vibration puis mélodie•  : Mélodie crescendo
	Nouveau message : <ul style="list-style-type: none">•  : SMS ou MMS•  : E-mail•  : Message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, sur **<OK>** ou sur [] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (**T9Ab**) et ABC (**Abc**).
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer en mode numérique (**123**).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC

Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode T9

Pour saisir un mot :

1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [**2**] à [**9**].
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Dans le cas contraire, choisissez un mot parmi les autres propositions.

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1].• Pour insérer un espace, appuyez sur [#].• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.• Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C].• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des tonalités du clavier.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'option **Normal**.
3. Choisissez **Ecran principal**.
4. Sélectionnez une catégorie d'images ou de vidéos.
5. Sélectionnez une image ou une vidéo.
6. Appuyez sur <Sélectionner>.

-
7. Appuyez sur <Enregistrer>.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Menu** → **Aspect**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone



1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <OK>.

Au-delà des fonctions téléphoniques



Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques


Émettre un appel


1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur []. Appuyez sur [Volume] pour régler le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [], puis <Oui> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.

2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur <Options> et choisissez **Sélectionner participant** → **Confidentiel** pour communiquer en privé avec l'un des participants.

- Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Sélectionner participant** → **Supprimer**, pour retirer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, appuyez sur la touche [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [👉] ou sur [📷] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur **<Aperçu>** pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, appuyez sur la touche [📷] pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [👆] ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

4. Appuyez sur [👆], [📷] ou sur <⏏> pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <Aperçu> pour filmer une autre séquence.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Copier de la musique sur le téléphone

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir la section suivante.

Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Réglages USB** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.

-
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
 4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
 5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
 6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
 7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.


Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Choisissez une liste de lecture → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - **i**_{OK} : met en pause ou reprend la lecture.
 - Gauche : revient au fichier précédent. Maintenez la touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer dans le fichier.

- Haut : ouvre la liste de lecture.
 - Volume : règle le volume sonore.
4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer votre liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, sélectionnez **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur <Enregistrer>.

4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste de lecture → un fichier ou sélectionnez des fichiers et appuyez sur <Ajouter>.
7. Appuyez sur [] pour commencer la lecture.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [**⏏**]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**⏏**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur **<Enregistrer>** ou sur [**⏏**] pour enregistrer ce contact.

**Rechercher
un contact**

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK] pour modifier les données de ce contact.

Envoyer des messages

**Envoyer un
SMS**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez les numéros des destinataires, puis appuyez sur [Bas].
3. Rédigez le texte du message.
4. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez les numéros de téléphone ou les adresses électroniques des destinataires, puis appuyez sur [Bas].
3. Rédigez le texte du message.
4. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Champ de saisie**.
5. Appuyez sur [$\frac{z}{ok}$] pour sélectionner les éléments du champ de saisie, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
6. Appuyez sur **<Oui>**.
7. Complétez les champs. Pour joindre des fichiers, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter une pièce jointe** → un élément.
8. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez des adresses électroniques et appuyez sur [Bas].
3. Rédigez le texte de l'objet et du message.
4. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Champ de saisie**.
5. Appuyez sur [**ok**] pour sélectionner les éléments du champ de saisie, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
6. Complétez les champs. Pour joindre des fichiers, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter un élément** ou **Créer un élément** → un élément.
7. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mail**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rechercher de nouveaux e-mails**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications[‡]** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.

‡ **Bluetooth** est placé sous le menu **Applications** lorsque les services Yahoo! et Google sont disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications[‡]** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.

‡ **Bluetooth** est placé sous le menu **Applications** lorsque les services Yahoo! et Google sont disponibles.

2. Sélectionnez un périphérique.

-
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

-
1. Ouvrez une application, telle que le **Répertoire**, **Gestion des fichiers**, **Calendrier** ou **Mémo**.
 2. Sélectionnez un élément.
 3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
 4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
 5. Recherchez et choisissez un périphérique.
 6. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données


1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.


Réinitialiser le téléphone

Si votre téléphone se bloque pour une raison quelconque alors que vous utilisez une fonction du téléphone, vous pouvez facilement le réinitialiser.

Réinitialiser le téléphone

Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée dans le trou à l'aide d'un objet pointu.

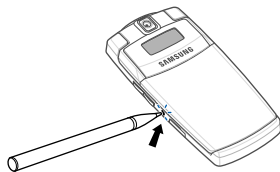

- Le téléphone ne redémarre pas automatiquement après la réinitialisation. Maintenez la touche [] enfoncée pour le mettre en marche.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appel

Menu	Description
Contacts récents, Appels manqués, Appels émis, Appels reçus	Afficher les derniers appels émis, reçus ou manqués.
Messages envoyés, Messages reçus	Afficher la liste des derniers messages envoyés ou reçus.

Menu	Description
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.
Gestionnaire d'appel → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appel → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appel → Liste de rejet	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

Répertoire

Menu	Description
Liste de contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un numéro rapide aux numéros que vous composez le plus souvent.
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.

Menu	Description
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéros de service	Afficher la liste des numéros d'accès aux services spéciaux attribués par votre opérateur, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Saisir une URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Menu	Description
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.
Vider le cache	Vider le cache, c'est-à-dire un emplacement de mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées.
Réglages navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.
Réglages streaming	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en continu (streaming).

Messagerie

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.

Menu	Description
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. En mode veille, avec le téléphone fermé, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS.
Etat de la mémoire	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages.

Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédias ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.
Etat de la mémoire	Vérifier la quantité de mémoire occupée par les fichiers multimédias.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Yahoo!/Google/Bluetooth/JAVA world

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces quatre menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Yahoo!** : Lancer le moteur de recherche Yahoo! et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie.
- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP.
- **Bluetooth** : Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
- **JAVA world** : Accéder aux jeux et applications Java.

Applications

Menu	Description
Smart search	Rechercher rapidement par catégorie des informations enregistrées sur le téléphone. Tous les résultats sont directement accessibles à partir de l'écran de recherche.
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Vignette	Transformer une photo en vignette et la fusionner avec une autre photo.

Menu	Description
Bluetooth [‡]	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
JAVA world [‡]	Accéder aux jeux et applications Java.
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.

[‡] Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, un menu Bluetooth ou JAVA world remplace le menu 9.

Menu	Description
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
SIM-AT	Utiliser les différents services supplémentaires proposés par votre opérateur. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Réveil

Programmer une alarme comme réveille-matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Paramètres

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Menu	Description
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon Menu.
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [Haut] en mode veille.
Téléphone → Touche volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Menu	Description
Téléphone → Autres réglages	Modifier d'autres réglages pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.
Téléphone → Réglages USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter votre téléphone à un ordinateur ou à une imprimante via le port USB.
Affichage → Fond d'écran	Définir le fond d'écran affiché en mode veille.

Menu	Description
Affichage → Menu	Choisir le style d'affichage du menu principal ou sélectionner un modèle de couleur pour le mode menu.
Affichage → Affichage du texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Affichage de la numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Affichage de l'horloge	Choisir un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille.

Menu	Description
Affichage → Affichage informations correspondant	Régler le téléphone pour qu'il affiche les notifications des appels manqués avec les informations les plus récentes sur l'appelant.
Affichage → Paramètres de sortie TV	Choisir un système vidéo TV pour afficher l'écran du téléphone sur un téléviseur.
Son → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.
Son → Tonalité du clavier	Sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Menu	Description
Son → Tonalité des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants, en fonction du type de messages.
Son → Tonalité marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou lorsqu'il est éteint.
Son → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.
Son → Autres tonalités	Définir d'autres tonalités pour votre téléphone.

Menu	Description
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Rétroéclairage → Mode ensoleillé	Définir si le téléphone modifie la tonalité des couleurs d'affichage pour améliorer la lisibilité de l'écran.
Rétroéclairage → Clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.

Menu	Description
Assistant d'installation	Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran.
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.

Menu	Description
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Services réseau → ID appelant	Configurer le téléphone pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel.

Menu	Description
Services réseau → Serveur de messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.
Services réseau → Groupe d'utilisateurs fermé	Limiter les appels à un groupe d'utilisateurs sélectionnés.
Sécurité → Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Changer le code PIN	Modifier le code PIN.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Changer le mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.
Sécurité → Verrouillage de la carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.

Menu	Description
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Changer le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.
Connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.

Menu	Description
Etat de la mémoire	Vérifier l'espace occupé par chaque élément dans la mémoire du téléphone.
Réinitialiser les paramètres	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.
Informations sur le téléphone	Vérifier les données d'identification et de version du téléphone.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,348 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
 - En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante:

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [📞].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.

- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-U300

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360: 2001 EN 50361: 2001
Radio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung.
Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou
contactez le revendeur de votre téléphone.