

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



Téléphone GPRS SGH-X120



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05764A
French. 09/2004. Rev. 1.0

Sommaire

Consignes de sécurité.....	7
Inventaire	10
Votre téléphone.....	11
Présentation du téléphone	11
Écran	14
Voyant réseau	17
Mise en route.....	18
Insertion de la carte SIM	18
Chargement de la batterie	20
Mise en marche/arrêt du téléphone	22
Verrouillage et déverrouillage du clavier.....	23
Fonctions d'appel	24
Émission d'un appel	24
Réglage du volume d'écoute.....	27
Réception d'un appel.....	27
Affichage des appels en absence.....	28
Activation rapide du mode vibreur.....	30
Sélection des fonctions et options	31
Utilisation des touches écran	31
Sélection des options	32
Répertoire	34
Enregistrement d'un numéro et d'un nom	34
Utilisation des options du répertoire	37
Composition d'un numéro à partir du Répertoire	39
Numérotation rapide	40
Recherche et appel d'un numéro du répertoire.....	42
Modification d'un groupe d'appel.....	44
Suppression de toutes les entrées du répertoire.....	45
Contrôle de l'état de la mémoire	46
Utilisation des numéros d'accès à différents services (SDN)	47
Saisie de texte.....	48
Modification du mode de saisie de texte	49
Mode T9	50
Mode alphabétique.....	52
Mode numérique.....	53
Mode symbole	54

Options d'appel	55
Mise en attente d'un appel	55
Utilisation des menus	56
Désactivation du microphone (mode secret)	57
Activation ou désactivation des sons du clavier	58
Envoi d'une séquence de tonalités DTMF	58
Recherche d'un numéro dans le répertoire	59
Signal d'appel	59
Appel de conférence.....	60
Utilisation des menus	63
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation	63
Utilisation des raccourcis	64
Liste des options de menus	65
Messages	70
SMS (Menu 1.1).....	70
MMS (Menu 1.2)	79
Messages push (Menu 1.3).....	92
Supprimer tout (Menu 1.4)	93
Messagerie vocale (Menu 1.5)	94
Diffusion (Menu 1.6)	94
État mémoire (Menu 1.7).....	96
Compteurs appels.....	97
Appels en absence (Menu 2.1).....	97
Appels reçus (Menu 2.2).....	98
Appels émis (Menu 2.3).....	98
Supprimer tout (Menu 2.4)	99
Durée des appels (Menu 2.5)	100
Coût appel (Menu 2.6)	101
Sonneries	102
Sonnerie (Menu 3.1)	102
Volume (Menu 3.2).....	102
Type d'indicateur (Menu 3.3).....	103
Son du clavier (Menu 3.4).....	103
Son des messages (Menu 3.5).....	103
Marche/arrêt (Menu 3.6)	105
Signal d'appel (Menu 3.7)	105
Autres sons (Menu 3.8)	106

Réglages téléphone	107
Activer l'infrarouge (Menu 4.1)	107
Affichage (Menu 4.2).....	108
Message d'accueil (Menu 4.3).....	110
Numéro personnel (Menu 4.4).....	111
Langue (Menu 4.5)	111
Sécurité (Menu 4.6)	112
Réglages supplémentaires (Menu 4.7)	116
Raccourci (Menu 4.8)	117
Réinitialiser réglages (Menu 4.9).....	117
Agenda	118
Réveil (Menu 5.1)	118
Calendrier (Menu 5.2)	120
Heure & date (Menu 5.3)	123
Calculatrice (Menu 5.4)	124
Liste de tâches (Menu 5.5).....	125
Mémo vocal (Menu 5.6).....	127
Taux de change (Menu 5.7)	130
Services réseau	131
Renvoi d'appel (Menu 6.1)	131
Interdiction d'appel (Menu 6.2).....	133
Signal d'appel (Menu 6.3).....	134
Sélection réseau (Menu 6.4).....	135
Présentation numéro (Menu 6.5)	136
Groupe fermé (CUG) (Menu 6.6).....	136
Loisirs.....	139
Navigateur WAP (Menu 7.1)	139
Jeux (Menu 7.2)	145
Sons (Menu 7.3).....	148
Images (Menu 7.4).....	149
Supprimer tout (Menu 7.5)	149
État mémoire (Menu 7.6).....	150
Carte SIM AT	151
Dépannage	152

Sommaire

Codes d'accès	155
Mot de passe du téléphone.....	155
Code PIN	156
Code PUK	156
Code PIN2	157
Code PUK2.....	158
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	158
Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	159
Informations sur la certification DAS	159
Précautions d'utilisation des batteries	160
Sécurité routière.....	162
Environnement de fonctionnement.....	162
Équipements électroniques.....	163
Atmosphères potentiellement explosives	165
Appels d'urgence	166
Autres informations de sécurité	167
Entretien et réparation	168
Glossaire	170
Index.....	175
Mémento	179

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital.

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Si certaines fonctions sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 159.

AVERTISSEMENT

SI VOUS REMPLACEZ LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME, VOUS VOUS EXPOSEZ à DES RISQUES D'EXPLOSION.

RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Combiné



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Remarque : Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.


Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Batterie
- Kit mains libres
- Kit voiture
- Cordon PC
- Chargeur rapide
- Chargeur voiture
- Kit mains libres amélioré pour voiture

Votre téléphone

Présentation du téléphone

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :

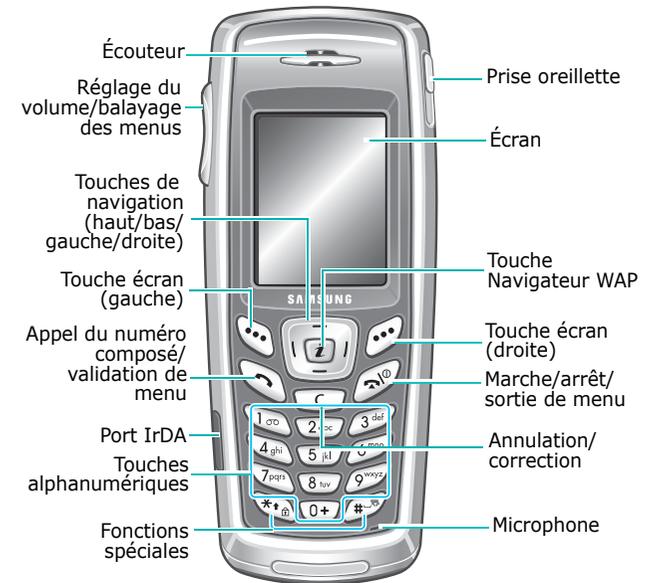

Touche(s) Description



En mode menu, fait défiler à l'écran les différentes options et le contenu du répertoire.

En mode veille, ouvre directement les options de menu que vous utilisez le plus fréquemment. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 117).



Lors de la saisie de texte, déplace le curseur vers la gauche ou la droite, selon la direction choisie.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 117).



(Touches d'écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode veille, ouvre le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

En mode menu, sélectionne le menu en surbrillance.



Supprime les caractères affichés à l'écran.

En mode menu, permet de revenir au niveau précédent de l'arborescence.

Touche(s) Description (suite)



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé ou reçu.



Coupe la communication. Maintenu appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Maintenu appuyée en mode veille, permet de se connecter au serveur de votre messagerie vocale.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permet de saisir certains caractères spéciaux et d'accéder à différentes fonctions.



(sur le côté gauche du téléphone) En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur.




En mode veille, règle le volume du clavier.

En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran est divisé en quatre zones :

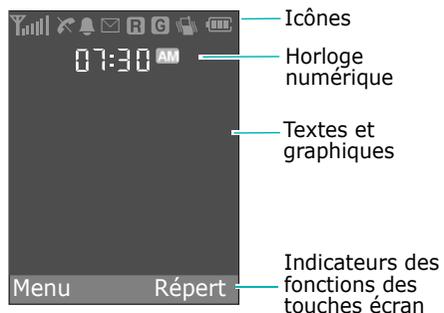

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir page 15.
Deuxième ligne	Affiche l'heure au format numérique.
Lignes centrales	Affiche les messages, les instructions et les informations saisies, par exemple le numéro composé.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Ces icônes apparaissent dans la zone icône :

Icône	Description
	Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance.
	Apparaît lorsque vous êtes en ligne.
	Apparaît lorsque vous êtes hors de votre zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant, ni recevoir un appel.
	Apparaît lorsque le réveil est réglé pour sonner à une heure spécifique.
	Apparaît lors de la réception d'un message.
	Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
	Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.
	Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous réglez le téléphone pour qu'il vibre en cas de réception d'un appel. Vous réglez cette option dans le menu Type d'indicateur (Menu 3.3) . Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux page 30 et page 103, respectivement.
	Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique l'autonomie restante.

Icônes spéciales

Ces icônes apparaissent dans la zone Textes et graphiques :

-  Apparaît lorsque le port IrDA est activé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 107.
-  Apparaît lorsque le renvoi d'appel est activé.
-  Apparaît lorsque toutes les touches sont verrouillées.
-  Apparaît lorsque la fonction Sécurité de l'actuel profil WAP est activée.
-  Apparaît lorsque vous êtes dans votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service.
-  Apparaît lorsque vous êtes dans la zone de votre ville, si vous êtes abonné à ce service.
-  Apparaît lorsque le mode secret est activé.

Rétroéclairage


L'écran et le clavier sont équipés d'un rétroéclairage qui s'allume dès que vous appuyez sur une touche quelconque. Si aucune touche n'est pressée, il s'éteint au bout d'une certaine durée, en fonction du réglage du menu **Rétroéclairage (Menu 4.2.4)**. Au bout d'une minute, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétroéclairage, réglez le menu **Rétroéclairage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 109.

Voyant réseau

Ce voyant est représenté par une lumière entourant les touches de navigation, qui clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, utilisez le menu **Voyant réseau (Menu 4.2.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 110.

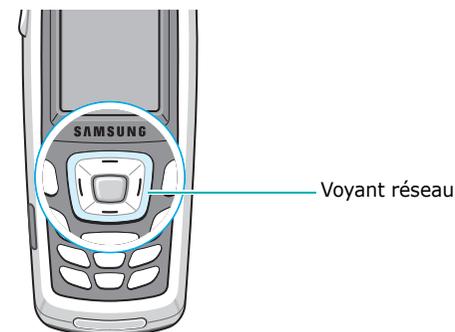


Insertion de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important! Manipulez, insérez et retirez la carte SIM avec précaution car son support et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.


Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  appuyée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - ① Faites glisser le loquet de la batterie situé sur la face arrière du téléphone, et maintenez-le dans cette position.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

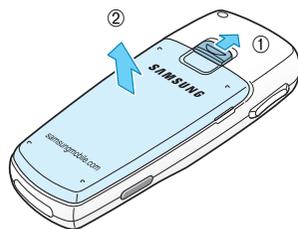


3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche.


Assurez-vous que les contacts dorés de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

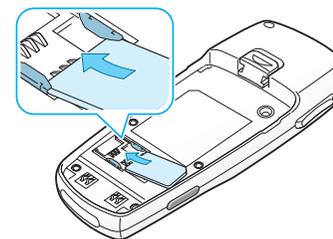


Remarque : pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.

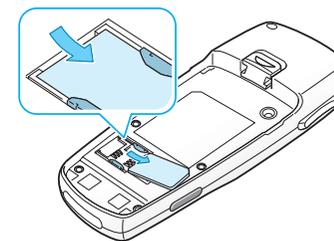

4. Installez la batterie de sorte que ses languettes s'alignent sur les encoches situées au bas du téléphone.

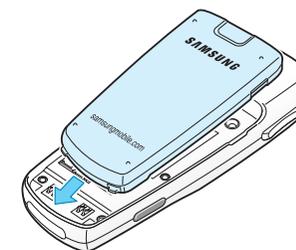

5. Poussez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

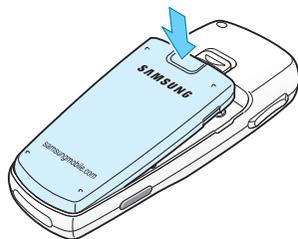


Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour son alimentation. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.


Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement complet d'une batterie est d'environ 3 heures.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone.

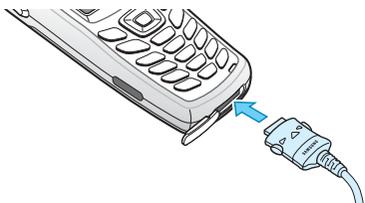

2. Branchez le chargeur dans une prise secteur standard.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celui-ci.

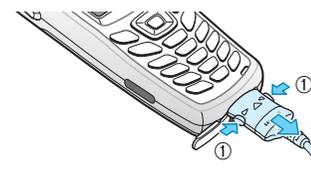

Remarque : débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement ; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Voyant de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de communication se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Dans ce cas, votre téléphone éteint automatiquement le rétroéclairage afin d'économiser la charge restante.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
2. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK** ou la touche . Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 155.
3. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK** ou la touche . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 156.

Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille apparaît. Vous pouvez désormais appeler des correspondants ou recevoir des appels.

Remarque : l'anglais est initialement sélectionné comme langue d'affichage. Pour changer de langue, sélectionnez le menu **Langue (Menu 4.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 111.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance, vous pouvez verrouiller le clavier.

En mode veille, maintenez la touche * enfoncée jusqu'à ce que l'icône  et le message « Verrou. clavier » apparaissent.

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche, même si le clavier est verrouillé. Lorsque vous raccrochez, votre téléphone revient automatiquement en mode clavier verrouillé au bout de la période définie dans le menu **Verrouillage automatique (Menu 4.2.3)**.

Vous pouvez toujours composer les numéros des services d'urgence, même lorsque le clavier est verrouillé. Tapez le numéro du service d'urgence. Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Oui**. Lorsque vous raccrochez, votre téléphone revient immédiatement en mode clavier verrouillé.

Pour quitter le mode clavier verrouillé, appuyez sur la touche écran **Deverr.**, puis sur la touche *. La mention « Clavier actif » apparaît et l'icône  disparaît.

Vous pouvez également régler votre téléphone pour qu'il verrouille automatiquement son clavier dans le menu **Verrouillage automatique**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 109.

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille est affiché, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.7)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 116.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** appuyée.
Le caractère **+** apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour effacer	appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche C .
un autre chiffre du numéro	la touche Gauche ou Droite jusqu'à ce que le curseur se positionne à droite du chiffre à supprimer, puis appuyez sur la touche C . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant.
tous les caractères affichés	maintenez la touche C appuyée pendant plus d'une seconde.

Fin de la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche .

Rappel du dernier correspondant

Si le correspondant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros des appels composés, reçus ou manqués. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Compteurs appels » à la page 97.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros utilisés, classés dans leur ordre d'appel ou de réception.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse en surbrillance.

4. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
modifier le numéro	la touche écran Options ou la touche  et sélectionnez Modifier . Modifiez le numéro, selon la procédure « Correction d'un numéro » à la page 24.
supprimer le numéro	la touche écran Options ou la touche  et sélectionnez l'option Supprimer .
supprimer tous les numéros du journal des appels	la touche écran Options ou la touche  et sélectionnez l'option Supprimer tout . Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 99.

Composition d'un numéro en mémoire

Pour vous éviter d'avoir à mémoriser tous les numéros inclus dans votre répertoire téléphonique, vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner un nom pour rappeler le numéro correspondant.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 34.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche  pour augmenter le volume et sur la touche  pour le diminuer.

En mode veille, ces touches vous permettent également de régler le volume du son du clavier.

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Le numéro de téléphone, ou le nom, de l'appelant apparaît s'ils sont enregistrés dans le répertoire.

1. Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept** pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.7)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur la touche  et sur la touche écran **Refuser**. Voir page 116.

Remarque : Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Refuser**.

2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu. Dès que vous raccrochez, l'écran de fonctions que vous utilisiez avant l'appel réapparaît.

Affichage des appels en absence

Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où il provenait, puis de rappeler la personne si nécessaire.

Le nombre d'appels manqués s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

1. Appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **i**.

Le numéro correspondant au dernier appel manqué s'affiche, sous réserve qu'il ait été communiqué.

2. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les appels manqués	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier ou supprimer un numéro d'appel manqué	la touche écran Sélect. ou la touche i . Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Modification d'un numéro d'appel en absence

Remarque : lorsque le numéro correspondant à l'appel manqué n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i**.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche **i** ou la touche écran **Sélect.**
4. Modifiez le numéro.

5. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	 la touche.
enregistrer le numéro	la touche écran Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 34.

Suppression d'un appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche **i** ou la touche écran **Sélect.**

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche  pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant le menu **Appels en absence (Menu 2.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, maintenez enfoncée la touche # jusqu'à ce que le message « mode vibreur » et l'icône correspondante (📞) s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone change les réglages sonores comme suit :

Option	Nouveau réglage
Type d'indicateur	Vibreur
Son du clavier	Désactivé
Sonnerie SMS/MMS	Voyant & vibreur
Sonnerie diffusion	Voyant seul
Tonalité d'arrêt	Désactivé
Autres sons	Désactivé

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche # jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône 📞 disparaît.

Remarque : Lorsque vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone dispose d'un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus, accessibles à l'aide des deux touches écran 🗨️ et 🗨️. Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Utilisation des touches écran

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle actif.

Exemple :



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux menus.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au Répertoire.

Dans chacun des principaux menus, le sous-menu le plus utilisé est affecté à la touche écran gauche. – Par exemple, si vous sélectionnez le menu **Sonneries**, **Sonnerie** est affecté à la touche écran gauche. Ainsi, vous accédez rapidement à vos menus favoris.

Sélection des options

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	appuyez sur...
sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> • la fonction affichée • l'option en surbrillance 	la touche z ou la touche écran Sélect.
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste	appuyez sur la touche bas ou ▼ située sur le côté gauche.
retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste	appuyez sur la touche Haut ou la touche ▲ située sur le côté gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	la touche écran S ou la touche C .
quitter l'arborescence des menus sans modifier les réglages	la touche ☰ .

Certaines fonctions peuvent réclamer la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **OK**.

Remarque : lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance l'option actuellement activée. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux options, par exemple **Activé/Désactivé** ou **Activer/Désactiver**, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes mais utilisées comme une seule entité appelée Répertoire.

Remarque : selon le type de votre carte SIM, le nombre maximum de numéros de téléphone qu'elle peut contenir varie.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux manières :

- en utilisant la touche **z** ou la touche écran **Enreg.** en mode veille,
- en utilisant l'option **Nouveau contact** du menu Répertoire.

Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à taper un numéro, la mention **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez l'enregistrer dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarque : si vous tapez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24.

2. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.** ou sur la touche **z**.

3. Choisissez l'icône qui identifiera la catégorie dans laquelle le numéro sera enregistré. Trois catégories sont disponibles :

-  : Numéros de téléphone mobile
-  : Numéros de bureau
-  : Numéros de domicile

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z**.

4. Sélectionnez la mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **Sélect.**

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire de l'ancien téléphone devront être ressaisis.

5. Entrez un nom et appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.

7. Appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire ou le nom que vous venez de créer.

8. Pour...	appuyez sur...
utiliser les options de saisie	la touche écran Options ou la touche z . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 37.
revenir à l'écran de veille	la touche  .

Enregistrement d'un numéro à l'aide du menu Répertoire

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Nouveau contact**, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.**
3. Sélectionnez une icône identifiant la catégorie de numéro à enregistrer en appuyant sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche **z** ou la touche écran **Sélect.**

Remarque : l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse email à la place d'un numéro de téléphone.

4. Sélectionnez une mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou la touche écran **Sélect.**

Remarque : lorsque vous enregistrez une adresse e-mail, l'option SIM n'est pas disponible.

5. Entrez un nom et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.
6. Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer, puis appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **Enreg.**
7. Continuez la procédure à partir de l'étape 6 de la page 35 pour enregistrer le numéro.

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** pour ouvrir les options de saisie.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de modifier le nom et le numéro.

Sélectionnez **Une entrée** pour modifier le nom et/ou le numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro sera enregistré séparément avec le nouveau nom.

Sélectionnez **Toutes les entrées** pour modifier uniquement le nom de l'entrée.

Copier : permet de copier le numéro dans un autre emplacement. Vous pouvez choisir la mémoire, téléphone ou carte SIM, et le numéro d'emplacement.

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche ↩.

Effacer : permet de supprimer le numéro sélectionné du répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **z** pour confirmer la suppression du nom et du numéro.

Groupe appel : permet d'organiser vos entrées de répertoire au sein de groupes d'appel différents afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique à chaque groupe lorsque l'un de ses membres vous contacte. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 44.

Ajouter entrée : permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Composition d'un numéro à partir du Répertoire

Dès que vous avez stocké des numéros dans le répertoire, vous pouvez les composer facilement et rapidement à l'aide du numéro de leur emplacement.

Remarque : si vous avez oublié le numéro de cet emplacement, il suffit d'ouvrir l'option **Rechercher** du menu **Répert** pour rechercher l'entrée par son nom. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 42.

Composition d'un numéro à partir de la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro de l'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur la touche **#**.

La liste des entrées contenues dans la carte SIM apparaît.

2. Pour y rechercher d'autres numéros, utilisez les touches Haut et Bas.
3. Appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche ↩ ou **z** après avoir sélectionné le numéro désiré.

Composition d'un numéro à partir de la mémoire du téléphone

1. En mode veille, maintenez la touche **0** appuyée. Un caractère **+** apparaît.
2. Entrez l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche **#**.
La liste des entrées contenues dans la mémoire du téléphone apparaît.

3. Pour y rechercher d'autres numéros, utilisez les touches Haut et Bas.
4. Appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche  ou **i** après avoir sélectionné le numéro désiré.

Numérotation rapide

Vous pouvez affecter jusqu'à huit numéros, parmi les plus utilisés du répertoire, aux touches numériques (**2** à **9**). Il est ensuite facile de les composer à tout instant en appuyant simplement sur la touche numérique associée et en la maintenant enfoncée.

Configuration des entrées à numérotation rapide

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Numérotation rapide** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **i**.
3. Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de **2** à **9**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche **i**.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé à l'appel de la messagerie vocale.

Si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **Sélect.** Passez à l'étape 6.

4. Dans la liste, sélectionnez une entrée du répertoire et appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **i**.
5. Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche **i** ou la touche écran **Sélect.**
6. Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche **i** ou sur la touche écran **Options** :
 - **Changer** : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.
 - **Supprimer** : permet de désactiver l'association entre le numéro et la touche.
 - **Supprimer tout** : permet de désactiver toutes les associations entre des numéros et des touches.
 - **Numéro** : permet d'afficher le numéro attribué à la touche.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche .

Numérotation rapide

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes.

Recherche et appel d'un numéro du répertoire

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux manières : par nom et par groupe d'appel.

Recherche d'un numéro par son nom

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche **z** ou la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Rechercher** est en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.
3. Entrez les premières lettres du nom recherché.

Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste, dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

4. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche z ou la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente	la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 37.

Recherche d'un numéro par groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Rechercher groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.** Vous devez alors saisir un nom de groupe.

3. Saisissez les premières lettres du nom du groupe désiré.

Les groupes d'appel se présentent sous forme de liste, dont la première entrée correspond aux lettres saisies.

4. Au besoin, faites défiler l'écran jusqu'au groupe requis à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **z**.

La liste des entrées du répertoire appartenant au groupe d'appel sélectionné apparaît.

5. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche z ou la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 37.

Modification d'un groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Éditer groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.**
3. Faites défiler la liste des groupes à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Lorsque le groupe que vous souhaitez mettre en surbrillance s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
5. Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, selon vos besoins. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Sonnerie** : permet de sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque vous recevrez un appel d'un membre du groupe.

- **Sonnerie SMS** : permet de sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque vous recevrez un SMS d'un membre du groupe.
 - **Dessin** : permet de choisir le graphique qui s'affichera pour les appels des membres de ce groupe.
 - **Nom de groupe** : permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche .

Suppression de toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées du téléphone, de la carte SIM ou des deux mémoires.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Supprimer tout** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.**
3. Pour cocher la mémoire que vous souhaitez vider, **Tous**, **SIM** ou **Téléphone**, appuyez sur la touche **z**.
Pour supprimer la coche, appuyez de nouveau sur la touche **z**.
4. Appuyez sur la touche écran **Supp.** pour effacer les entrées des mémoires sélectionnées.

5. Saisissez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 113.

6. Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**.

Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

7. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**.

Contrôle de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone)

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Sélectionnez l'option **État mémoire** en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher le nombre d'entrées stockées et le nombre d'emplacements libres dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **z** ou sur la touche **z**.

Utilisation des numéros d'accès à différents services (SDN)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès à différents services (SDN) attribués par votre opérateur téléphonique : numéros d'urgence, requête d'annuaire et messagerie vocale.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Sélectionnez l'option **SDN** en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Faites défiler la liste des numéros à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Pour composé le numéro affiché, appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche **z**.

Remarque : ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend le service SDN en charge.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : pour enregistrer un nom, par exemple, pour créer votre propre message d'accueil ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Le mode T9**

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier possède plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct ; il requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec les modes majuscules/minuscules traditionnels.

- **Le mode alphabétique**

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur les touches qui leur correspondent. Appuyez sur la touche une, deux, trois ou quatre fois, jusqu'à l'apparition de la lettre désirée.

- **Le mode numérique**

Ce mode permet d'entrer des chiffres.


- **Le mode symbole**

Ce mode permet d'entrer des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie actif s'affiche à l'écran.

Exemple : lors de la rédaction d'un SMS

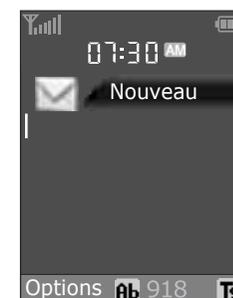

Indicateur du mode de saisie de texte

Pour sélectionner	appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que...
Le mode T9	T9 s'affiche. Voir page 50.
Le mode alphabétique	A s'affiche. Voir page 52.
Le mode numérique	1 s'affiche. Voir page 53.
Le mode symbole	la liste des caractères spéciaux s'affiche. Voir page 54.

Remarque : selon votre pays, des modes de saisie supplémentaires peuvent être disponibles.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez à entrer le mot à l'aide des touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Tapez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Dès que le mot affiché vous convient, allez à l'étape 4.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0** ou Haut ou Bas de façon répétée pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : les mots « Du » et « Et » utilisent tous deux les touches **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Insérez un espace à l'aide de la touche **#**, puis commencez la saisie du mot suivant.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 :

1. Appuyez sur les touches correspondant au mot à ajouter, puis sur la touche **0** ou Bas pour afficher les autres propositions de mots.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche **0** ou Bas au niveau de la dernière proposition, la commande **Ajouter** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Ajouter**.
3. Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche **C** et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Voir page 52.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la série de touches utilisées.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

- La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en respectant les règles de grammaire.
- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, appuyez sur la touche *****. Trois modes sont disponibles : Majuscule initiale (**Ab**), Majuscule (**AB**) et Minuscule (**ab**).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Appuyez brièvement sur la touche **C** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode alphabétique

Utilisez les touches **1** à **0** pour rédiger votre texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre ;
 - deux fois pour afficher la seconde ;
 - et ainsi de suite.
- Sélectionnez les autres lettres de la même manière.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous tapez deux fois la même lettre (ou une lettre différente de la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous contient la liste des caractères disponibles :

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	espace + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Remarque : selon votre pays, les caractères disponibles en mode alphabétique peuvent être différents.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche #.
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, appuyez sur la touche *. Trois modes sont disponibles : Majuscule (**AB**), Minuscule (**ab**) et Majuscule initiale (**Ab**).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Appuyez brièvement sur la touche **C** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'inclure différents caractères spéciaux dans votre texte.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
effacer le(s) symbole(s)	la touche C . Lorsque le champ de saisie est vide, cette touche rétablit le mode précédent.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche ⌘ ou la touche écran OK .

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est supporté par votre réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez le réactiver à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Tapez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, reportez-vous à la page 42.

2. Appuyez sur la touche  pour composer le second numéro.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Ou

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Lorsque vous avez deux appels, l'un actif et l'autre en attente, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en activant l'appel en attente et en mettant l'appel en cours en attente.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel en cours est mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec ce correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Utilisation des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux fonctions du menu principal.

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
2. Appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **z** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir la liste de menus.

Remarque : certains menus ne peuvent pas être utilisés pendant un appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles du menu, reportez-vous à la liste de la page 65.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant en ligne ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant en ligne ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activation ou désactivation des sons du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les sons du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet pas les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi d'une séquence de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer un lot de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer.

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez le numéro à émettre et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **z**.

Les tonalités sont alors envoyées.

Recherche d'un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire pendant un appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste.

4. Tapez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, la liste présentera les entrées en commençant par celles qui correspondent aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 34.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par votre réseau et que le menu **Signal d'appel (Menu 6.3)** soit réglée sur **Activer** ; voir page 134. Une tonalité de signal d'appel vous informe d'un appel entrant.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
3. Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** et sélectionnez l'option **Fin attente**.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour savoir comment vous abonner à ce service, contactez votre opérateur.

Utilisation de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant selon la procédure habituelle. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez-le en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**. Sélectionnez l'option **Ajouter** et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**, puis choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne à l'aide des touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche  ou **z**.
3. Lorsque l'option **Appel séparé** est en surbrillance, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.

Options d'appel

4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**, puis sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**, puis choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne à l'aide des touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **↶** ou **z**.

3. Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner l'option **Retirer**, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

4. Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur la touche **ⓞ**.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de l'utiliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux menus.
2. Pour atteindre l'un des principaux menus, par exemple **Réglages téléphone**, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur la touche **z** pour ouvrir le menu.

Remarque : lorsque vous sélectionnez un menu principal, la touche écran gauche vous permet d'accéder rapidement à ses sous-menus les plus utilisés.

3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche haut ou bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z**.

Si le menu que vous avez sélectionné comprend à son tour des options, répétez cette étape.

4. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas, ou les touches de volume.
confirmer votre choix	la touche écran Sélect. ou la touche i .
revenir au niveau de menu précédent	la touche écran S ou la touche C .
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche ☎ [Ⓞ] .

Utilisation des raccourcis

Un numéro est affecté à chaque menu, sous-menu et option. Vous pouvez l'utiliser comme raccourci pour accéder rapidement à l'élément correspondant.

Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro du menu désiré.

Remarques :

- Les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 65. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.
- Pour le menu numéro 10, utilisez la touche **0**.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez sur **4** pour accéder à **Réglages téléphone**.
3. Appuyez sur **5** pour accéder au sous-menu **Langue**.

Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

L'illustration suivante présente l'arborescence de tous les menus et indique le numéro de raccourci affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez sa description.

Remarque : si vous utilisez une carte SIM AT fournissant des services supplémentaires, le menu **SIM AT** s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche écran **Menu**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM.

1. Messages (voir la page 70)

1.1 SMS

- 1.1.1 Nouveau
- 1.1.2 Boîte de réception
- 1.1.3 Boîte d'envoi
- 1.1.4 Modèles
- 1.1.5 Réglages

1.2 MMS

- 1.2.1 Nouveau
- 1.2.2 Boîte de réception
- 1.2.3 Boîte d'envoi
- 1.2.4 Brouillon
- 1.2.5 Modèles
- 1.2.6 Réglages
- 1.2.7 Profil MMS

1.3 Messages push

- 1.3.1 Boîte de réception
- 1.3.2 Réception
- 1.3.3 Supprimer tout

1.4 Supprimer tout

- 1.4.1 SMS
- 1.4.2 MMS

1.5 Messagerie vocale

- 1.5.1 Appeler messagerie vocale
- 1.5.2 Numéro messagerie vocale

1. Messages (suite)

- 1.6 Diffusion
 - 1.6.1 Lecture
 - 1.6.2 Réception
 - 1.6.3 Liste codes
 - 1.6.4 Langue
- 1.7 État mémoire
 - 1.7.1 SMS
 - 1.7.2 MMS

2. Compteurs appels (voir page 97)

- 2.1 Appels en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Supprimer tout
- 2.5 Durée des appels
 - 2.5.1 Durée dernier appel
 - 2.5.2 Total émis
 - 2.5.3 Total reçus
 - 2.5.4 Réinitialiser durées
- 2.6 Coût appel*
 - 2.6.1 Coût dernier appel
 - 2.6.2 Coût total
 - 2.6.3 Coût maximal
 - 2.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 2.6.5 Régler coût maximal
 - 2.6.6 Tarif

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

3. Sonneries (voir page 102)

- 3.1 Sonnerie
- 3.2 Volume
- 3.3 Type d'indicateur
- 3.4 Son du clavier
- 3.5 Son des messages
 - 3.5.1 Sonnerie SMS
 - 3.5.2 Sonnerie diffusion
 - 3.5.3 Sonnerie MMS
 - 3.5.4 Répétition
- 3.6 Marche/arrêt
- 3.7 Signal d'appel
- 3.8 Autres sons

4. Réglages téléphone (voir page 107)

- 4.1 Activer l'infrarouge
- 4.2 Affichage
 - 4.2.1 Fond d'écran
 - 4.2.2 Réglages menu
 - 4.2.3 Verrouillage automatique
 - 4.2.4 Rétro éclairage
 - 4.2.5 Voyant réseau
 - 4.2.6 Logo
- 4.3 Message d'accueil
- 4.4 Numéro personnel
- 4.5 Langue
- 4.6 Sécurité
 - 4.6.1 Vérifier PIN
 - 4.6.2 Changer PIN
 - 4.6.3 Verrouiller téléphone
 - 4.6.4 Changer mot de passe
 - 4.6.5 Confidentialité
 - 4.6.6 Verrouiller SIM
 - 4.6.7 Mode FDN*
 - 4.6.8 Changer PIN2*
- 4.7 Réglages supplémentaires
- 4.8 Raccourci
- 4.9 Réinitialiser réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

5. Agenda (voir page 118)

- 5.1 Réveil
 - 5.1.1 Réveil unique
 - 5.1.2 Réveil quotidien
 - 5.1.3 Réveil matin
 - 5.1.4 Désactiver réveil
 - 5.1.5 Activation auto
- 5.2 Calendrier
- 5.3 Heure & date
 - 5.3.1 Régler heure
 - 5.3.2 Régler date
 - 5.3.3 Fuseaux horaires
 - 5.3.4 Format heure
- 5.4 Calculatrice
- 5.5 Liste de tâches
- 5.6 Mémo vocal
 - 5.6.1 Enregistrer
 - 5.6.2 Liste de mémos
 - 5.6.3 Supprimer tout
 - 5.6.4 État mémoire
- 5.7 Taux de change

6. Services réseau (voir page 131)

- 6.1 Renvoi d'appel
 - 6.1.1 Renvoi incondtionnel
 - 6.1.2 Occupé
 - 6.1.3 En absence
 - 6.1.4 Inaccessible
 - 6.1.5 Tout annuler
- 6.2 Interdiction d'appel
 - 6.2.1 Tous appels sortants
 - 6.2.2 Appels internationaux
 - 6.2.3 Internationaux sauf origine
 - 6.2.4 Tous appels entrants
 - 6.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 6.2.6 Tout annuler
 - 6.2.7 Changer mot de passe

6. Services réseau (suite)

- 6.3 Signal d'appel
- 6.4 Sélection réseau
- 6.5 Présentation numéro
- 6.6 Groupe fermé
 - 6.6.1 Liste index
 - 6.6.2 Accès extérieur
 - 6.6.3 Groupe pré-réglé
 - 6.6.4 Désactiver*

7. Loisirs (voir page 139)

- 7.1 Navigateur WAP
 - 7.1.1 Page d'accueil
 - 7.1.2 Favoris
 - 7.1.3 Entrer une URL
 - 7.1.4 Profil WAP
 - 7.1.5 Vider le cache
- 7.2 Jeux
- 7.3 Sons
- 7.4 Images
- 7.5 Supprimer tout
- 7.6 État mémoire
 - 7.6.1 Jeux
 - 7.6.2 Sons & Images

8. Boîte à outils SIM (voir page 151)

Messages

Le menu **Messages** vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de message :

- SMS
- MMS
- Messages de configuration du serveur SMS
- Messagerie vocale
- Messages de diffusion

SMS *(Menu 1.1)*

Les SMS vous permettent d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles ou d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet d'ajouter des images simples, des mélodies ou des animations à vos messages. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service de messages de votre opérateur.

Lorsque vous recevez un SMS, l'icône de notification (✉) apparaît à l'écran, ainsi que l'objet du message. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus recevoir aucun nouveau SMS. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Nouveau *(Menu 1.1.1)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un SMS.

Remarque : lorsque vous ajoutez des objets multimédia au message, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un SMS simple

1. Rédigez votre message.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 48.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Il sera supprimé après son envoi.
- **Enreg + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis de l'envoyer. Vous pourrez le lire dans votre boîte d'envoi.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Vous pourrez le lire dans votre boîte d'envoi.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options **Formater texte**, **Ajouter du contenu**, **Ajouter modèles**, **Ajouter des contacts**, **Ajouter depuis les favoris** et **Langue**, reportez-vous à la page 72.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg + envoi**, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.**

Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone revient au menu **SMS**.

4. Si vous avez sélectionné une option d'enregistrement, choisissez un emplacement mémoire, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

- Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Le message est alors envoyé.

Remarque : en cas d'échec de l'envoi du message, le téléphone vous demande si vous souhaitez effectuer une nouvelle tentative. Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **z** pour confirmer la suppression. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Non** pour revenir à l'écran de nouveau.

Création d'un SMS à l'aide des options

- Rédigez votre message.
- Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.** :

- **Formater texte** : permet de formater le style du texte.

Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles. Pour les attributs **Gras**, **Italique**, **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Ces attributs peuvent être combinés.

- **Ajouter du contenu** : permet d'ajouter au message un son, une mélodie, une image ou une animation. Select the category of the object to be added. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir parmi les différents réglages par défaut ou sélectionner un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).

- **Ajouter modèles** : permet d'appliquer au texte l'un de vos messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq modèles stockés dans le menu **Modèles (Menu 1.1.4)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 76.
 - **Ajouter des contacts** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - **Ajouter depuis les favoris** : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris (**Menu 7.1.2**). Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - **Langue** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
- Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 71.

Boîte de réception *(Menu 1.1.2)*

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom s'il se trouve dans votre répertoire.

- Sélectionnez le message désiré, puis appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **z** pour lire son contenu.
- Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.

3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i** :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 71.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur par SMS.

Rappeler : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Extraire adresse : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

Boîte d'envoi *(Menu 1.1.3)*

Cette boîte contient les messages que vous avez envoyés ou que vous allez envoyer.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré, puis appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **i** pour lire son contenu.
2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i** :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 71.

Extraire adresse : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL du destinataire, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

Modèles (Menu 1.1.4)

Ce menu vous permet de stocker jusqu'à cinq modèles de messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i**.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de rédiger un nouveau modèle de message ou de modifier l'un d'eux.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

Envoyer : permet de récupérer le modèle de message. Après l'avoir complété, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 70.

Supprimer : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **i**.

Réglages (Menu 1.1.5)

Ce menu vous permet de configurer la gestion par défaut des SMS/EMS. Une configuration est un ensemble de paramètres requis pour l'envoi de SMS. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :

- Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.
- La dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des prochains messages.

Configuration x (**x** étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Nom du réglage : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Centre de service : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, indispensable pour l'envoi des messages. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

Destinataire par défaut : permet d'enregistrer un numéro du destinataire par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement dans l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut : **Texte, Fax, E-mail** ou **ERMES**. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Période de validité : permet de programmer la durée de stockage par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglages communs : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse via votre centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsqu'elle est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélec. support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** ou **GPRS repli CSD**.

Type d'alphabet : permet de choisir un jeu de caractères parmi **Alphabet GSM**, **Unicode** ou **Automatique**.

Si vous choisissez **Unicode** et que votre destinataire ne le prend pas en charge, il risque de ne pas pouvoir lire votre message.

MMS *(Menu 1.2)*

Cette option vous permet d'utiliser le service MMS.

Le service de messages multimédia (MMS) est un service de messagerie très similaire au service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer instantanément et automatiquement des messages multimédia à un téléphone ou une adresse email.

Les messages multimédia peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, du son et des clips audio. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Il ne s'agit pas d'un fichier de texte avec des pièces jointes.

Grâce à la fonction MMS, votre téléphone peut recevoir et envoyer des messages contenant des fichiers multimédia, tels que des sons et des images que vous avez téléchargé sur Internet et des mémos vocaux que vous avez enregistrés. Cette fonction est disponible uniquement si elle est supportée par votre réseau. Seuls les téléphones disposant de cette fonction multimédia peuvent envoyer et recevoir ce type de messages.

Nouveau *(Menu 1.2.1)*

Ce menu permet de créer un nouveau MMS et de l'envoyer à plusieurs destinataires.

Création et envoi d'un MMS

1. Saisissez l'objet de votre message et appuyez sur la touche **↵** ou sur la touche écran **Suivant**.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 48.

2. Lorsque **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**, puis ajoutez le contenu du message à l'aide des options suivantes :

- **Ajouter texte** : saisissez le texte du message et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.
- **Ajouter image** : permet de sélectionner l'une des images téléchargées. Si certaines images téléchargées ne sont pas au bon format, vous ne pourrez peut-être pas les ajouter au message.
- **Ajouter son** : permet d'ajouter un fichier audio. Vous pouvez enregistrer un nouveau mémo vocal ou choisir parmi les mémos existants et les sons téléchargés. Si certains sons téléchargés ne sont pas au bon format, vous ne pourrez peut-être pas les ajouter au message.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Utilisez cette option lorsque le message est terminé.
- **Enregistrer** : enregistre le message dans la boîte **Brouillon (Menu 1.2.4)** ou **Modèles (Menu 1.2.5)** pour usage ultérieur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 90. Après la modification des réglages, vous devez appuyer sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran des options.

- **Ajouter destinataire** : permet de saisir des numéros ou des adresses de destinataires. Après cet ajout, vous devez appuyer sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'options.

- **Aperçu** : affiche le message créé.

Remarque : vous pouvez ajouter du texte, une image et un son à chaque page.

3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le message soit terminé.
4. Pour modifier un élément ajouté, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** pour afficher la liste des options.

Remarque : les options disponibles varient en fonction du type d'élément sélectionné dans l'écran de message : texte, image, son ou page.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Editer texte/image/son** : permet de modifier le texte ou de remplacer l'image ou le son par un autre.
- **Ajouter page** : vous permet d'ajouter jusqu'à 5 pages. Après l'ajout d'une page, l'écran affiche son numéro et la quantité de mémoire qu'elle occupe. Vous pouvez passer d'une page à l'autre à l'aide des touches Gauche et Droite dans l'écran du message.
- **Supprimer** : permet de retirer l'élément du message.

- **Durée** : vous permet de définir quand et combien de temps le son, l'image ou le texte s'affichera sur l'écran de présentation du message. Si la valeur que vous définissez est inférieure à la durée du contenu (par exemple la longueur d'un clip vidéo), la valeur est automatiquement réduite.
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - **Enregistrer** : enregistre le message dans la boîte **Brouillon (Menu 1.2.4)** ou **Modèles (Menu 1.2.5)** pour usage ultérieur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88.
 - **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 90.
 - **Ajouter destinataire** : permet de saisir des numéros ou des adresses de destinataires. Après cet ajout, vous devez appuyer sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'options.
 - **Aperçu** : affiche le message créé.
5. Lorsque la création du message est terminée, choisissez **Envoyer** et appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Sélect**.
 6. Sélectionnez un type de destinataire **A**, **Cc** ou **Cci**, puis appuyez sur la touche **i** ou la touche écran **Sélect**.
 7. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect**. ou sur la touche **i** :

- **Numéro de téléphone** : permet de saisir le numéro de téléphone désiré.
 - **E-mail** : permet de saisir l'adresse électronique du destinataire.
 - **Répertoire** : vous permet de récupérer un numéro stocké dans votre répertoire.
8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire.
 9. Lorsque le numéro ou l'adresse désiré(e) est affiché(e), appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **OK**.
 10. Pour ajouter un destinataire, choisissez **Ajouter destinataire**, puis appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Sélect**. Recommencez l'opération à partir de l'étape 7.

Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Options**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.
 11. Pour entrer d'autres numéros ou adresses dans d'autres types de destinataire, appuyez sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** et répétez les étapes 6 à 10.

Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinataires dans chacun des champs **A**, **Cc** et **Cci**.
 12. Lorsque l'ajout de destinataires est terminé, appuyez sur la touche écran **Sélect**. ou sur la touche **i** dès que l'option **Envoyer** est en surbrillance.

Le message est envoyé.

Boîte de réception (Menu 1.2.2)**Affichage d'un message lors de sa réception**

Lorsque vous recevez un MMS, l'icône de notification (✉) apparaît à l'écran, ainsi que l'objet du message.

1. Pour afficher de brèves informations concernant le message, telles que sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur, appuyez sur la touche écran **Affich.**

Pour placer le message dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran **Quitter** ou sur la touche **C**.

2. Pour faire défiler le contenu du message, utilisez les touches Haut et Bas.

Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i** :

- **Récupérer** : permet de récupérer le message dans le serveur MMS.
- **Supprimer** : efface le message.
- **Plus de propriétés** : affiche des informations détaillées sur le message.

3. Pour lire le message, choisissez **Récupérer**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **i**.

Votre téléphone récupère le contenu du message auprès du serveur et l'affiche.

4. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche .

Affichage d'un message de la boîte de réception

Lorsque vous ouvrez le menu **Boîte de réception** (**Menu 1.2.2**), la liste des messages MMS déjà reçus s'affiche avec leurs objets. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : MMS déjà lus.
-  : MMS non lus.
-  : vous avez demandé au serveur MMS qu'il vous envoie ce message.
-  : le serveur MMS traite votre demande.
-  : le serveur MMS ne parvient pas à envoyer le message à votre téléphone.
-  : messages déjà lus.
-  : messages non lus.

1. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Affich.**

L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps.

2. Appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

4. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i** pour choisir les options.

Si vous affichez un nouveau message, les options sont les mêmes que lors de la réception d'un message. Voir page 84.

Lorsque vous relisez un message récupéré auprès du serveur MMS, les options suivantes sont disponibles :

Supprimer : efface le message.

Répondre : permet de répondre en envoyant un SMS ou un MMS à l'expéditeur.

Rappel : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Extraire adresse : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Transférer : permet de transmettre le message à un autre destinataire. Lorsque le message contient des éléments multimédia verrouillés par votre opérateur, cette option n'est pas disponible.

Enregistrer image : permet d'enregistrer dans votre téléphone une image contenue dans le message. Les images sont stockées dans le dossier **Images (Menu 7.4)**.

Enregistrer son : permet d'enregistrer dans votre téléphone un son contenu dans le message. Les sons sont stockés dans le dossier **Sons (Menu 7.3)**.

Propriétés : affiche des informations sur le message, telles que l'état du message, son objet, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de l'expéditeur, la taille du message, sa priorité et l'heure et la date de sa réception.

Boîte d'envoi (Menu 1.2.3)

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des MMS enregistrés et envoyés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : messages en cours d'envoi
-  : messages envoyés
-  : messages que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer
-  : messages à envoyer
-  : messages différés

1. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Affich.**

L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps.

2. Appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

- Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche ✕ ou #.

Lorsque vous affichez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** :

Supprimer : efface le message.

Extraire adresse : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL du destinataire, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message.

Modifier : permet de modifier le contenu du message (image, son ou texte).

Propriétés : affiche des informations sur le message, telles que son état, son objet, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du destinataire, la taille du message et l'heure et la date de son envoi.

Brouillon (Menu 1.2.4)

Après avoir créé un MMS, vous pouvez le stocker dans cette boîte de messages pour l'envoyer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un message, reportez-vous à la section « Boîte d'envoi » à la page 87.

Modèles (Menu 1.2.5)

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

- Faites défiler la liste des modèles à l'aide des touches Haut et Bas.
- Faites défiler l'écran jusqu'au modèle désiré et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Affich.**
- Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**, ou attendez qu'elles s'affichent automatiquement :
 - **Modifier** : permet d'envoyer un message en utilisant un modèle préenregistré. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 79.
 - **Supprimer** : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **z**.
- Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.

Réglages (Menu 1.2.6)

Vous pouvez modifier les options de configuration d'envoi ou de réception des MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Demande réponse : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de réponse.

Téléchargement automatique : vous permet de configurer votre téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages entrants auprès du serveur MMS sans notifications.

Désactivé : vous devez télécharger manuellement les nouveaux messages à l'aide de l'option **Récupérer**.

Activé : le téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages sur le serveur. Dès la réception d'un message, vous pouvez utiliser davantage d'options pendant sa lecture. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la page 86.

Uniquement réseau national : le téléphone télécharge automatiquement les nouveaux messages, sauf si vous êtes en déplacement dans une zone couverte par un autre réseau ou dans un pays étranger.

Réception de message : vous permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.

Cacher ID : lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Date d'expiration : vous permet de choisir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages à partir de leur envoi.

Heure de réception : vous permet de définir le délai d'attente du téléphone avant l'envoi de vos messages.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé : lorsque cette option est activée, l'expéditeur d'un message entrant reçoit un accusé de réception du réseau.

Durée page : vous permet de définir la durée de l'affichage des pages d'un message sortant sur l'écran de présentation. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profil MMS (Menu 1.2.7)

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi et à la réception de messages multimédia.

Remarques :

- Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi des prochains messages.
- Si vous modifiez les paramètres MMS sans consulter au préalable votre opérateur, la fonction MMS risque de ne plus fonctionner correctement.
- Les options de configuration disponibles varient selon les pays.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom du profil : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur MMS.

URL de connexion : saisissez l'adresse de votre serveur MMS.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur MMS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur MMS.

APN : saisissez l'adresse du portail serveur MMS.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Messages push *(Menu 1.3)*

Dans ce menu, vous pouvez recevoir et accéder aux messages Web provenant du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : permet de lire les messages reçus du serveur Web.

Réception : permet d'autoriser ou d'interdire la réception des messages Web. Sélectionnez **Toujours** pour recevoir les messages Web ou **Jamais** pour les rejeter.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les messages Web.

Supprimer tout *(Menu 1.4)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte de messages individuellement. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Sélectionnez un type de message et appuyez sur la touche **⌵** ou la touche écran **Sélect**.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner une boîte de messages à effacer	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
cocher ou décocher un élément	la touche ⌵ .

3. Appuyez sur la touche écran **Supp.** pour effacer les messages cochés.
4. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **⌵**.
5. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche **⌵** ou sur la touche écran **Oui**.

Messagerie vocale *(Menu 1.5)*

Ce menu vous permet d'accéder à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser la messagerie vocale, saisissez le numéro de serveur vocal fourni par votre opérateur. Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Diffusion *(Menu 1.6)*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic automobile. Les messages de diffusion sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer** ;
- leurs codes soient activés dans la liste des codes.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher les messages reçus.

La boîte **Sans enregistrement** affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas après l'arrêt du téléphone. Faites défiler les messages à l'aide des touches Haut et Bas.

Vous pouvez conserver ces messages dans le dossier **Archive** afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Lorsque le texte de notification apparaît, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Enregistrement**.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages de diffusion.

Liste codes : permet d'indiquer les codes des messages de diffusion que vous souhaitez recevoir. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant la coche placée devant le code sélectionné.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'un nouveau code.

Supprimer : permet de retirer un code de la liste.

Modifier : permet de changer l'ID et le titre d'un code existant.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

État mémoire *(Menu 1.7)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les messages.

Les options suivantes sont disponibles :

SMS : affiche le nombre de messages actuellement stockés et le nombre total de messages que vous pouvez encore stocker dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et du dossier de diffusion. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

MMS : affiche l'espace total, y compris l'espace libre et utilisé, et la quantité d'espace occupée par chaque boîte de messages. Vous pouvez également afficher le nombre de messages déjà stockés et le nombre de messages pouvant encore l'être. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels manqués, composés et reçus ;
- la durée de vos appels ;
- le coût de vos appels, si votre carte SIM le permet.

Remarques :

- Vous pouvez accéder aux compteurs des trois types d'appels en appuyant sur la touche  en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels que votre téléphone peut stocker varie en fonction de votre carte SIM.

Appels en absence *(Menu 2.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche **i**) vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire
- de supprimer l'appel de la liste

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros reçus.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche **z**) vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire
- de supprimer l'appel de la liste

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche **↩**.

Appels émis *(Menu 2.3)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) du correspondant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche **z**) vous permet :

- de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire
- de supprimer l'appel de la liste

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche **↩**.

Supprimer tout *(Menu 2.4)*

Cette option vous permet de supprimer individuellement les enregistrements de chaque compteur d'appels. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Pour...	appuyez sur...
sélectionner le compteur d'appels à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos compteurs d'appels, sélectionnez Tous les appels .
cocher ou décocher un élément	la touche z .

2. Appuyez sur la touche écran **Supp.** pour effacer les compteurs sélectionnés.
3. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **z**.
4. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**.

Durée des appels (Menu 2.5)

Cette option vous permet d'afficher la durée des appels passés et reçus.

Remarque : la durée réelle facturée pour vos appels par votre opérateur peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis pratiqués.

Les journaux suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinitialiser durées : permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Commencez par saisir le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 0000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 113.

Coût appel (Menu 2.6)

Cette fonction réseau vous permet d'afficher le coût de vos appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : affiche le coût du dernier appel passé.

Coût total : affiche le coût total de tous les appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : affiche le coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 157), puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de saisir le coût maximal autorisé pour vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 157), puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Tarif : permet de définir le coût d'une unité. Ce tarif unitaire est utilisé pour le calcul du coût de vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 157), puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores :

- la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- les sonneries émises lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message ou allumez et éteignez votre téléphone,
- les tonalités émises toutes les minutes au cours d'un appel, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque votre appel est connecté au système.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 30).

Sonnerie *(Menu 3.1)*

Cette option vous permet de choisir une mélodie de sonnerie.

De nombreuses mélodies vous sont proposées. Si vous avez téléchargé des fichiers audio à l'aide du navigateur WAP ou du programme optionnel EasyGPRS, ce menu vous permet de les utiliser.

Volume *(Menu 3.2)*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type d'indicateur *(Menu 3.3)*

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme qui vous signalera l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le voyant réseau clignote ; aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne en utilisant la sonnerie ou la mélodie d'alerte sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+Mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Son du clavier *(Menu 3.4)*

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

Pour l'interrompre, sélectionnez **Désactivé**.

Son des messages *(Menu 3.5)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de sonnerie vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Sonnerie SMS (Menu 3.5.1)

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux SMS :

Désactivé : aucune sonnerie SMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie x : le téléphone utilise l'une des nombreuses sonneries de message SMS.

Sonnerie diffusion (Menu 3.5.2)

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages CB :

Désactivé : aucune sonnerie n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie diffusion x : le téléphone utilise l'une des nombreuses sonneries de diffusion.

Sonnerie MMS (Menu 3.5.3)

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux MMS :

Désactivé : aucune sonnerie MMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie MMS x : le téléphone utilise l'une des sonneries MMS.

Répétition (Menu 3.5.4)

Ce menu permet de choisir la fréquence de notification de la réception des nouveaux messages.

Vous avez le choix entre **Une seule fois** et **Périodique**

Marche/arrêt (Menu 3.6)

Cette option vous permet de sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt.

Pour l'interrompre, sélectionnez **Désactivé**.

Signal d'appel (Menu 3.7)

Ce menu vous permet de choisir si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne vous signale ni l'arrivée des messages ni l'heure des alarmes. Il se contente d'afficher la notification correspondante en cas d'alarme.

Activé : le téléphone vous avertit par un bip et affiche la notification correspondante.

Autres sons (Menu 3.8)

Vous pouvez personnaliser des sons supplémentaires pour le téléphone.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activer ou la touche i . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désact. ou la touche i . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Sonnerie erreur : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsqu'une erreur a été commise.

Durée des appels : afin de vous tenir informé de la durée de vos appels, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants.

Sonnerie connexion : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous êtes connecté.


Réglages téléphone

Votre téléphone dispose de diverses fonctions vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages téléphone**.

Activer l'infrarouge (Menu 4.1)

Cette fonction vous permet d'envoyer ou de recevoir des données par le biais du port infrarouge. Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole (↔) s'affiche à l'écran,
- diriger le port IrDA du téléphone vers le port IrDA de votre ordinateur.

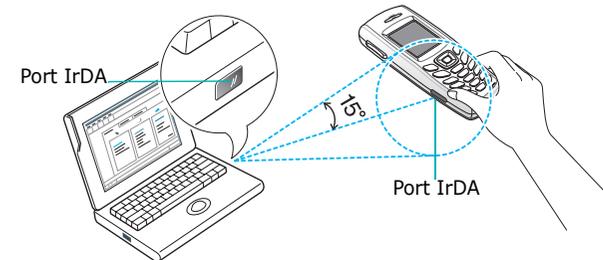

La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir des performances optimales, utilisez un câble de transfert optionnel. Vous pouvez l'acquérir auprès de votre revendeur Samsung.

Affichage *(Menu 4.2)*

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de l'affichage ou du rétroéclairage.

Fond d'écran *(Menu 4.2.1)*

Cette option vous permet de changer l'image de fond à afficher en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous permet de choisir l'image à afficher en arrière-plan en mode veille.

Pour changer l'image du fond d'écran :

1. Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas.

Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge ou des images téléchargées sur Internet, à l'aide du navigateur WAP ou du programme EasyGPRS optionnel, ou reçues avec des messages.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
3. Appuyez ensuite sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.** pour l'afficher sur l'écran de veille.

Affichage du texte : vous permet de décider si le téléphone doit afficher la date et l'heure dans l'écran de veille.

Réglages menu *(Menu 4.2.2)*

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix disponibles sont **Style de barre**, **Style page** ou **Cylce**.

Verrouillage automatique *(Menu 4.2.3)*

Ce menu permet de régler le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement les touches du clavier lorsque aucune d'elles n'est pressée pendant un certain laps de temps. Cette précaution permet d'éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.

Si vous l'activez, choisissez la durée d'attente du téléphone avant le verrouillage du clavier.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, sélectionnez **Désactivé**.

Remarque : vous pouvez verrouiller le clavier manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.

Rétro éclairage *(Menu 4.2.4)*

Vous pouvez choisir la durée d'activation du rétroéclairage. Le rétroéclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou lorsque vous recevez un appel ou un message, et il s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Voyant réseau (Menu 4.2.5)

Cette option vous permet de programmer le fonctionnement du voyant réseau et de choisir sa couleur.

Sélectionnez l'une des sept combinaisons de couleurs disponibles. Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur appropriée.

Pour ne pas utiliser le voyant réseau, sélectionnez **Désactivé**.

Logo (Menu 4.2.6)

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Message d'accueil (Menu 4.3)

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message d'accueil lors de la mise en marche du téléphone.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

Numéro personnel (Menu 4.4)

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier vos propres numéros de téléphone si nécessaire.

Vous pouvez :

- attribuer un nom à chacun de vos numéros de téléphone enregistrés dans votre carte SIM ;
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués ici n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné présent dans la carte SIM.

Langue (Menu 4.5)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue choisie est **Automatique**, la langue est sélectionnée automatiquement en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Remarque : selon votre pays, votre opérateur ou la version du logiciel du téléphone, l'option **Automatique** peut ne pas être disponible.

Sécurité *(Menu 4.6)*

Cette fonction vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir également les pages 155 à 158.

Vérifier PIN *(Menu 4.6.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : pour désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez d'abord saisir ce code.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN à chaque mise en marche de votre téléphone.

Changer PIN *(Menu 4.6.2)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que sa fonction de vérification soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone *(Menu 4.6.3)*

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, reportez-vous au menu **Changer mot de passe (Menu 4.6.4)**.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucun mot de passe n'est requis lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous l'allumez.

Changer mot de passe *(Menu 4.6.4)*

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Confidentialité (Menu 4.6.5)

Ce menu vous permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, mémos vocaux, images et sons. Dès que ce contenu est verrouillé, le mot de passe du téléphone doit être saisi pour accéder aux menus associés.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un élément à verrouiller	la touche Haut ou Bas. Pour verrouiller tout le contenu multimédia, sélectionnez Tous .
cocher ou décocher un élément	la touche i .
verrouiller les éléments sélectionnés	la touche écran OK .

Si un message vous demande le mot de passe du téléphone, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **i**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 113.

Verrouiller SIM (Menu 4.6.6)

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 4.6.7)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune restriction de numéro n'est appliquée.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Changer PIN2 (Menu 4.6.8)

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Réglages supplémentaires (Menu 4.7)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activer ou la touche z . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désact. ou la touche z . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel auto. : ce menu vous permet de régler le téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Toutes touches : ce menu vous permet de répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept** pour répondre à un appel.

Raccourci (Menu 4.8)

Les touches de navigation peuvent être utilisées comme touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des menus spécifiques.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

- Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z**.
- Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche à l'aide des touches Haut et Bas.

Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.
- Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.**

Réinitialiser réglages (Menu 4.9)

Vous pouvez facilement rétablir les réglages d'origine de votre téléphone.

Saisissez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 0000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 113.

Agenda

Les fonctions de l'Agenda permettent les opérations suivantes :

- programmer le réveil afin que le téléphone sonne à l'heure de votre choix, par exemple pour vous rappeler un rendez-vous ;
- consulter le calendrier et organiser votre emploi du temps ;
- régler la date et l'heure ;
- définir une liste de tâches à exécuter ;
- enregistrer des mémos vocaux ;
- utiliser la fonction de calculatrice pour les opérations mathématiques de base et les conversions de devises.

Réveil *(Menu 5.1)*

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- programmer le déclenchement du réveil à une heure donnée ;
- régler le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et déclenche le réveil à l'heure prévue, même lorsqu'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivée.

Réveil quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le réveil est programmé pour vous réveiller.

Pour programmer le réveil :

1. Choisissez le type de réveil désiré et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.
2. Saisissez l'heure de le réveil désirée.

Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 124.

Pour utiliser les options du réveil, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Désactiver réveil** : désactive le réveil actuelle.
- **Régler réveil** : permet de choisir la mélodie jouée par le réveil.

3. Appuyez sur la touche **z**.
4. Si le format de l'heure est 12 heures, choisissez AM (Matin) ou PM (Après-midi), puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, choisissez l'option de répétition : **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. ou sur la touche **z**.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur la touche écran **Quitter**, l'une des touches de volume ou la touche **C**, Photo ou .

Désactiver réveil : désactive tous les réglages du réveil.

Activation auto : Lorsque l'option choisie est **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option de menu est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.

Calendrier *(Menu 5.2)*

La fonction Calendrier permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter le calendrier et vérifier vos mémos,
- écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps,
- programmer une alarme pour vous rappeler un événement.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier (Menu 5.2)**, celui-ci s'affiche avec la date du jour en surbrillance. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Rech. tous : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour, et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, utilisez les touches Gauche et Droite.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les mémos. Vous devrez confirmer l'opération.

Aller à date : permet d'atteindre directement une date spécifique.

Quitter : permet de quitter le Calendrier et de revenir en mode veille.

Rédiger un mémo

Vous pouvez créer jusqu'à 100 mémos. Pour une date, vous pouvez attribuer plusieurs mémos

Pour rédiger ou modifier un mémo d'une date spécifique :

1. Sélectionnez la date concernée dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, utilisez les touches volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

2. Appuyez sur la touche **z**.

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

3. Rédigez votre mémo, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

Le téléphone vous propose alors de définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que l'alarme se déclenche à cette date, appuyez sur la touche **z**.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Passer**. Votre mémo est enregistré.

5. Si vous avez choisi **z**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche **z**.

Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 124.

Pour choisir la mélodie de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Mélodie**.

6. Le cas échéant, choisissez AM (Matin) ou PM (Après-midi), puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

La date apparaît en vert dans le calendrier afin d'indiquer la présence d'un mémo à cette date.

Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte plusieurs mémos, le plus récent apparaît en premier.

Pour passer au mémo précédent ou suivant, utilisez les touches Haut et Bas.

Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** :

Nouveau : permet d'ajouter un nouveau mémo.

Modifier : permet de modifier le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis pour vous rappeler le mémo. Si une alarme est déjà définie pour ce mémo, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.

Heure & date (Menu 5.3)

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure à l'aide du menu **Format heure (Menu 5.3.4)**.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires (Menu 5.3.3)**. Voir la page suivante.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Fuseaux horaires : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

L'écran affiche :

- le nom de la ville ;
- la date et l'heure actuelles,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et celle où vous trouvez si vous avez défini l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

- Appuyez sur la touche **⌵** ou sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de choisir le format d'affichage, **12 heures** ou **24 heures**.

Calculatrice (Menu 5.4)

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Il peut calculer les principales fonctions arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.

- Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques :

- Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite, appuyez sur les touches ***** ou **#**.
- Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.

- Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : **+** (addition), **-** (soustraction), ***** (multiplication), **/** (division).
- Saisissez le deuxième nombre.
- Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche **⌵**.
- Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches (Menu 5.5)

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- entrer une liste des tâches à accomplir ;
- attribuer une priorité et une date d'échéance à chaque tâche ;
- trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

- Appuyez sur la touche écran **Nouveau** ou sur la touche **⌵**.
- Saisissez la première tâche.
Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.
- Appuyez sur la touche **⌵** ou sur la touche écran **OK**.
- Sélectionnez l'ordre de priorité (haut, normal ou bas) à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **⌵** ou sur la touche écran **Sélect**.
- Saisissez sa date limite et appuyez sur la touche écran **⌵**.

Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier la liste des tâches

Lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches** (**Menu 5.5**), les tâches s'affichent avec leur état, si la tâche est terminée, et leur priorité (☑ pour haut, ➡ pour normal et ☒ pour bas).

Pour consulter les détails d'une tâche, sélectionnez-la dans la liste. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches Haut et Bas.

Appuyez sur la touche * pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles.

En appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche **i** dans la liste ou dans l'écran des tâches, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

Marquer : permet de modifier l'état de la tâche en **Terminé** ou **Annuler**.

Éditer : vous permet de modifier le texte, la priorité et/ou la date d'échéance de la tâche.

Trier : permet de trier les tâches existantes par priorité de l'état. Choisissez le critère de tri : **Haut**, **Bas**, **Terminé** ou **Annuler**.

Copier : réalise une copie de la tâche.

Copier vers calendrier : permet de copier la tâche sous forme de mémo du calendrier. Vous pouvez modifier son texte et sa date d'échéance et configurer une alarme.

Supprimer : supprime la tâche.

Supprimer tout : permet de supprimer toutes les tâches.

Quitter : permet de sortir de la liste des tâches.

Mémo vocal *(Menu 5.6)*

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux. Après leur enregistrement, vous pouvez les envoyer à une autre personne via le service MMS.

Enregistrer *(Menu 5.6.1)*

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Dès que vous le sélectionnez, l'écran affiche une minuterie de 30 secondes.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Enregistrer**.
2. Enregistrez votre mémo en parlant dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur la touche **i** ou sur la touche écran **Arrêter** ou que la durée d'enregistrement maximale est écoulée, les options suivantes s'affichent :
 - **Écouter** : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un autre.
 - **Enregistrer** : permet de sauvegarder le mémo.
 - **Quitter** : annule votre enregistrement et ferme le menu **Enregistrer**.
4. Pour ce faire, choisissez **Enregistrer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **i**.
5. Appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut du mémo et le renommer, si nécessaire.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

6. Appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Votre mémo est enregistré et l'écran affiche des informations le concernant.

7. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Options** :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 79.
- **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo.
- **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.

8. Pour sortir, appuyez sur la touche écran **S** ou sur la touche **↶**.

Liste de mémos *(Menu 5.6.2)*

Ce menu présente la liste de vos mémos vocaux enregistrés. Naviguez jusqu'à un mémo et appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z**. Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'écouter le mémo.

Envoyer : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 79.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Informations : affiche des renseignements sur le mémo, tels que son nom, sa durée, la date et l'heure de son enregistrement et la taille du fichier.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Supprimer tout *(Menu 5.6.3)*

Dans ce menu, vous pouvez supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 5.6.4)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour enregistrer des mémos vocaux.

L'écran affiche l'espace total, libre et occupé, ainsi que le nombre de mémos enregistrés et restants. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Taux de change *(Menu 5.7)*

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche **#**.

2. Saisissez le montant à convertir, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.

3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour fermer le convertisseur.

Services réseau

Ces fonctions sont des services du réseau téléphonique. Contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel (Menu 6.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Pour définir les options du renvoi d'appel :

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appels en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont renvoyés.
- **Occupé** : les appels sont renvoyés quand vous êtes déjà en ligne.
- **En absence** : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.
- **Inaccessible** : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

- Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro du destinataire des appels renvoyés apparaît.

3. Pour...	appuyez sur...
activer le renvoi d'appel	la touche écran Activer . Passez à l'étape 4.
changer le numéro à appeler	la touche z . Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appel	la touche écran Supp .

- Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

- Si vous avez choisi **En absence** à l'étape 1, sélectionnez le délai d'attente du réseau avant de renvoyer un appel, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Interdiction d'appel (Menu 6.2)

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Pour définir ces options :

- Sélectionnez une option d'interdiction d'appels en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
- **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
- **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Appels entrants en déplacement** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.
- **Tout annuler** : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
- **Changer mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

- Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect**.

- Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

- Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
- Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
- Appuyez sur la touche écran **Désact.**
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Signal d'appel *(Menu 6.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

Pour définir vos options de signal des appels vocaux ou de données, utilisez les options suivantes :

Pour définir les options du signal d'appel :

- Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche **↓** ou sur la touche écran **Sélect.**

- L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.
- Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désact.** respectivement.
Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler.**

Sélection réseau *(Menu 6.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent du vôtre si un accord a été conclu entre les deux opérateurs.

Pour indiquer si le réseau à utiliser doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche **↓** ou sur la touche écran **OK**.
Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche du signal.
Si vous choisissez **Manuelle**, passez à l'étape 2.

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que le réseau désiré s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Votre téléphone recherchera ce réseau, puis vous connectera.

Présentation numéro (Menu 6.5)

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe fermé (CUG) (Menu 6.6)

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Pour obtenir plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre fournisseur de services.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation de la fonction de groupes fermés

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** :

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe. La liste actuelle des index s'affiche. Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre opérateur) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index de groupe existants	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index de groupe	la touche écran Options ou la touche z , puis sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index de groupe	la touche écran Options ou la touche z , puis sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index de groupe	la touche écran Options ou la touche z , puis sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.

Groupe pré-réglé : indique un groupe fermé défini par défaut en collaboration avec votre opérateur. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** de votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction des groupes fermés. Cette option n'est disponible que lorsque le groupe pré-réglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Le menu **Loisirs** contient plusieurs options de divertissement.

Navigateur WAP *(Menu 7.1)*

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet de surfer sur Internet.

Page d'accueil *(Menu 7.1.1)*

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur la touche **z** en mode veille pour lancer le navigateur.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre opérateur Internet. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut et Bas.

Remarque : pour revenir à la page d'accueil depuis toute autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Page d'accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 141.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en maintenant la touche **☰** enfoncée.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les éléments	la touche Haut ou Bas.
sélectionner un élément du navigateur	la touche écran Options et choisissez l'option Sélect.
revenir à la page précédente	la touche C ou la touche écran Options , puis sélectionnez Retour .
revenir à la page d'accueil	la touche écran Menu , puis sélectionnez l'option Page d'accueil . (Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 141.)

Saisir du texte dans le navigateur WAP

Au moment d'entrer le texte, le mode de saisie actif est indiqué à l'écran. Pour en changer, appuyez sur la touche **z** une ou plusieurs fois.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, seule la touche **O** permet d'afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez sur la touche *****.

Mode numérique (1) : permet de saisir des chiffres.

Utilisation des options du menu Navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP pour surfer sur Internet.

Pour accéder à l'une d'elles, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
Une liste de menus s'affiche.
2. Mettez le menu désiré en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.
3. Puis sélectionnez-le en appuyant sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z**.
4. Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Sélect.** pour confirmer.

Remarque : selon la version du navigateur WAP utilisé, les menus peuvent varier.

Les options suivantes sont disponibles :

Favoris : affiche la liste de vos favoris. Vous pouvez ajouter la page Web ouverte à vos favoris ou accéder à vos favoris déjà enregistrés.

Recharger : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

Page d'accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre opérateur.

Aller à l'adresse : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour y accéder directement.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Vider le cache : supprime les informations stockées dans la mémoire cache, qui contient les dernières pages Web parcourues.

Info. sécurité : présente des informations relatives à la sécurité lorsque vous accédez au Web sans fil avec le paramètre WAP sécurisé activé.

Boîte de réception : permet de lire les messages envoyés par un serveur Web.

Montrer les images : présente les images de la page Web ouverte dans leur ordre d'apparition. Appuyez sur la touche écran **Suivant** ou sur la touche **↓** pour passer à l'image suivante.

Favoris (Menu 7.1.2)

Cette option permet de stocker les adresses URL de seize de vos sites Web préférés.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche **↓** ou sur la touche écran **Modifier**.
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur les touches **↓**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

3. Nommez le favori et appuyez sur la touche **↓** ou sur la touche écran **OK**.

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **↓** pour accéder aux options suivantes :

Aller à l'adresse : permet d'accéder rapidement au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse et le nom du site.

Effacer : permet de supprimer l'adresse du site.

Entrer une URL (Menu 7.1.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 48.

Profil WAP (Menu 7.1.4)

Ce menu permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options de votre profil WAP, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom Proxy : tapez le nom que vous souhaitez affecter au serveur HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche **C** et entrer celle de votre choix.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Date**. Les autres options dépendent du paramètre choisi.

Si le réseau choisi est de type **GPRS** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau choisi est de type **Date** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Num. Serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : choisissez un type d'appel données : **Analogique** ou **Numérique**.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache *(Menu 7.1.5)*

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **i** pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Jeux *(Menu 7.2)*

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java destinées aux téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker dans votre téléphone.

Remarque : selon votre opérateur, les services Java peuvent ne pas être disponibles.

Lorsque vous accédez au menu **Jeux**, la liste des jeux prédéfinis apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils viennent s'ajouter à cette liste.

Démarrage d'un MIDlet

Remarque : la procédure ci-dessous convient aux jeux installés par défaut dans le téléphone. Pour les jeux téléchargés, la procédure peut différer.

1. Dans la liste des jeux, faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche **i**.
2. Dans l'écran de démarrage du MIDlet, utilisez les touches de navigation pour atteindre une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **START GAME** : démarre une nouvelle partie.
- **CONTINUE** : permet de reprendre le dernier jeu auquel vous avez joué.
- **HIGH SCORE** : affiche le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
- **HOW TO PLAY** : affiche la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
- **OPTION** : permet d'activer ou de désactiver le son du jeu.

3. Appuyez sur la touche **5** ou **z** pour valider vos réglages.

Pendant le jeu	appuyez sur...
pour régler le volume sonore	touches volume.
pour cesser de jouer et revenir à l'écran de démarrage	la touche C .
pour quitter le jeu	la touche  .

Affichage des informations sur les MIDlet

1. Faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche écran **Infos**.

L'écran affiche des renseignements sur le MIDlet, tels que la taille du fichier, son numéro de version et son éditeur.

2. Pour accéder à d'autres informations, appuyez sur les touches Gauche et Droite.

3. Pour supprimer le MIDlet, appuyez sur la touche écran **Supp.**, puis sur **Oui** pour confirmer l'opération.

Remarque : l'option **Supprimer** ne fonctionne pas avec les jeux contenus par défaut dans le téléphone.

4. Pour sortir et revenir à la liste des jeux, appuyez sur la touche écran  ou sur la touche **C**.

Saisie de texte

Si vous devez entrer du texte pendant l'utilisation d'un MIDlet, choisissez parmi les modes de saisie suivants :

Mode majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Mode numérique (1) : permet de saisir des chiffres.

Mode symbole : permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné un symbole à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche **z** pour l'insérer.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous pouvez changer la casse en appuyant sur la touche **0**.

Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la touche **✕** jusqu'à ce que l'indicateur souhaité s'affiche dans la zone des touches écran.

Modifications des paramètres DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server, ou serveur de noms de domaine) attribue le nom de domaine du serveur Java à une adresse IP. Les paramètres DNS sont pré-réglés en usine, mais il est parfois nécessaire de les modifier selon les instructions de votre opérateur.

1. Dans la liste des jeux, faites défiler l'écran jusqu'au menu **Configuration**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche **z**.
2. Saisissez l'adresse principale à l'aide du clavier numérique et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.
3. Saisissez l'adresse secondaire et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Sons (Menu 7.3)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des fichiers audio téléchargés sur le serveur Web ou reçus par messages MMS. Vous pouvez configurer les sons téléchargés en tant que mélodie pour votre sonnerie ou les envoyer à d'autres téléphones.

Naviguez jusqu'au son désiré, puis appuyez sur la touche écran **Lire** ou sur la touche **z**.

Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** :

Renommer : permet de modifier le nom du son.

Supprimer : permet de supprimer le son.

Définir comme sonnerie : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Images (Menu 7.4)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des images téléchargées sur le serveur Web ou reçues par messages MMS. Vous pouvez utiliser les images téléchargées pour votre fond d'écran ou les transférer vers d'autres téléphones.

Naviguez jusqu'à l'image désirée, puis appuyez sur la touche écran **Affich.** ou sur la touche **z**.

Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche **z** :

Renommer : permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer : supprime l'image.

Définir comme papier-peint : fait de cette image votre fond d'écran de veille.

Supprimer tout (Menu 7.5)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement tous les éléments téléchargés dans les dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez tous les supprimer en une seule opération.

1. Pour...	appuyez sur...
sélectionner le dossier à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos éléments, sélectionnez Tous .
cocher ou décocher un élément	la touche z .

Loisirs

2. Appuyez sur la touche écran **Supp.** pour effacer les éléments sélectionnés.
3. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche **z**.
4. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 7.6)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les jeux ou pour les sons et les images.

Jeux : permet d'afficher l'espace Total, Disponible et Utilisé pour les jeux, ainsi que le nombre de jeux téléchargés. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Sons & Images : permet d'afficher l'espace Total, Disponible et Utilisé, ainsi que l'espace occupé par chaque élément. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Carte SIM AT

Ce menu est disponible si vous utilisez une carte SIM de type AT, avec boîte à outils, qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Dépannage

Si votre téléphone rencontre des problèmes de fonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Ces précautions pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé Entrer mot passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option exigeant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN (Menu 4.6.1)**.

Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Aucun service », « Échec réseau » ou « Non accompli » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche  appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Dépannage

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « ****Attention **Batterie faible** » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (📶). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **✓**. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **C** à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité (Menu 4.6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 112.

Important! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone	page 113 (Menu 4.6.3) .
changer le mot de passe du téléphone	page 113 (Menu 4.6.4) .

Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN	page 112 (Menu 4.6.1).
modifier le code PIN	page 112 (Menu 4.6.2).

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche **⏏** ou la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **⏏**.

3. Lorsque le message **Confirmer** apparaît, entrez le même code de nouveau et appuyez sur la touche **⏏** ou sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 115 (**Menu 4.6.8**).

Code PUK2

Le code PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur téléphonique.

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche **z**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît, entrez le même code de nouveau et appuyez sur la touche **z** ou sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre opérateur vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel (Menu 6.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 133.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,933 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.

- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.

- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Bi-bande

Capacité à fonctionner avec les deux réseaux, DCS (1800 Mhz) et GSM (900 Mhz). Le téléphone choisit automatiquement le réseau dont le signal est le plus puissant et peut même changer de réseau en cours d'appel au sein du réseau de votre opérateur.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à 8 chiffres est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM. Il est composé de 4 à 8 chiffres et peut être modifié, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans un emplacement situé sur la face arrière du téléphone et est protégée par la batterie.

EMS (Service de messagerie enrichi)

Adaptation du Service de messages courts (SMS) qui vous permet d'envoyer et de recevoir des sonneries et des logos de l'opérateur, ainsi que des combinaisons de fichiers multimédia simples, vers et à partir de combinés compatibles EMS. Le service EMS étant basé sur SMS, il peut utiliser les serveurs SMS de la même façon que le service SMS. Le service EMS fonctionne sur tous les réseaux de communication GSM (Global System for Mobile). Limités par les contraintes de l'affichage des appareils mobiles, les expéditeurs d'EMS peuvent agrémenter leurs messages à l'aide de texte, de mélodies, d'images, de sons et d'animations.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile. Le système GPRS fournit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (en voyage, par exemple).

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des plateformes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites Web publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page Web, il est appelé *applet Java*. Lorsqu'il s'exécute dans un téléphone mobile ou un récepteur de radiomessagerie, il est appelé MIDlet.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque activation de l'appareil.

MMS (Service de messages multimédia)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au Service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service MMS prend également en charge les adresses électroniques, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse e-mail. Outre du texte, les messages MMS peuvent contenir des images fixes, du son et des clips audio, ainsi que des clips vidéos et des informations de présentation.

Numéros d'accès à différents services (SDN)

Numéros de téléphone fournis par votre opérateur de réseau et permettant d'accéder à des services spéciaux tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence.

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre numéro.

SMS (Service de messages courts)

Service réseau expédiant et recevant des SMS en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Serveur proxy

Un serveur proxy est un serveur virtuel qui réside entre un client Web, tel qu'un navigateur Web, et un véritable serveur Web. Il joue le rôle d'intermédiaire entre eux. Lorsque vous visitez un site Web, votre navigateur n'est pas réellement connecté à ce site. La requête de votre navigateur est reçue par un serveur proxy, qui la présente au serveur Web.

Les serveurs proxy améliorent les performances de la navigation des groupes d'utilisateurs car ils mettent les résultats de toutes leurs requêtes en cache pendant un certain temps. Si vous demandez une page Web qui a déjà été téléchargée par un autre utilisateur, le serveur proxy la recharge simplement, sans transmettre la requête au serveur Web, ce qui prendrait plus de temps.

Services d'identification de ligne (Présentation du numéro)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone de leurs correspondants.

Signal d'appel

Option signalant les appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Index

A

Accusés de réception,
message • 78
Agenda • 118
Appel de conférence • 60
Appels
 émission • 24
 fin • 25
 interdiction • 133
 mise en attente • 55
 rappel • 25
 réception • 27
 rejet • 27
 renvoi • 131
 signal • 59, 134
Appels d'urgence • 166
Appels de conférence • 60
Appels émis • 98
Appels en absence • 28, 97
Appels internationaux • 24
Appels reçus • 98
Appels, coût • 101

B

Batterie
 chargement • 20
 installation • 19
 retrait • 18
 voyant de faible charge •
 21
Batterie, précautions
 d'emploi • 160
Bip durée appel • 106
Boîte d'envoi, messages
 MMS • 87
 SMS • 75
Boîte de réception, messages
 MMS • 84
 SMS • 73
 Web • 92

C

Calculatrice • 124
Caractères, saisie • 48

Carte SIM
 insertion • 18
 verrouillage • 114
Chargement de la batterie •
20
Chargeur rapide • 20
Code PIN
 changement • 112
 description • 156
Code PIN2
 changement • 115
 description • 157
Codes d'accès • 155
Compteurs d'appels
 émis • 98
 en absence • 28, 97
 reçus • 98
Confidentialité • 114
Connexion, tonalité • 106
Coût d'appel • 101

D

Date, définir • 123
Dernier numéro, rappel • 25
Désactivation
 microphone • 57
 sons du clavier • 58
 tous les sons • 30
Déverrouillage du clavier •
23, 109
Diffusion, messages • 94
Durée des appels • 100

E

Écouteur, réglage du volume
 • 27
Écran
 icônes • 15
 paramètres • 108
 présentation • 14
 rétroéclairage • 16
EMS (Service de message
enrichi) • 70
Enregistrement
 mémos vocaux • 127

Erreur, tonalité • 106
 État mémoire
 MMS • 96
 objets téléchargés • 150
 répertoire • 46
 SMS • 96

F

Fond d'écran • 108
 Format heure • 124
 Fuseaux horaires • 123

G

Groupe d'utilisateurs • 136
 Groupe fermé (CUG) • 136
 Groupes d'appel
 modification • 44
 recherche • 43

H

Heure, régler • 123

I

Icônes, description • 15
 Image de fond • 108
 Images téléchargées • 149
 Indicateur, type • 103
 Infrarouge, branchement • 107
 Interdiction d'appel • 133
 Internet • 139
 Itinérance • 135

J

Jeux • 145

L

Langue, sélectionner • 111
 Liste de tâches • 125
 Logo • 110
 Loisirs • 139

M

Mémo vocal
 enregistrement • 127
 lecture • 128
 suppression • 128
 Mémos du calendrier
 affichage • 122
 copie • 122
 rédaction • 121
 suppression • 122
 Menus
 accès • 63
 liste • 65
 Message d'accueil • 110
 Messagerie vocale • 94
 Messages
 de bienvenue • 110
 diffusion • 94
 MMS • 79
 SMS • 70
 vocaux • 94
 Web • 92
 Messages de diffusion (CB) • 94
 Messages envoyés
 MMS • 87
 SMS • 75
 Messages push • 92
 Messages reçus
 MMS • 84
 SMS • 73
 MIDlets, lancement • 145
 Mise en attente d'un appel • 55
 Mise en marche/arrêt
 microphone • 57
 téléphone • 22
 Mise en marche/arrêt du
 téléphone • 22
 MMS (Service de messages
 multimédia) • 79
 MMS •
 création/envoi • 79
 lecture • 84, 87
 modification • 88
 paramètres • 90
 suppression • 86, 88

Mode alphabétique, saisie de
 texte • 52
 Mode de saisie de texte • 49
 Mode FDN • 115
 Mode T9, saisie de texte • 50
 Mode vibreur • 30
 Modèles
 MMS • 89
 SMS • 76
 Mot de passe
 interdiction d'appel • 133, 158
 téléphone • 113, 155

N

Navigateur WAP
 accès • 139
 cache, vider • 145
 favoris • 142
 Noms
 recherche/numérotation
 • 42
 saisie • 48
 Numéro personnel • 111
 Numéros, téléphone
 enregistrement dans le
 répertoire • 34
 recherche/numérotation
 • 42
 Numérotation rapide • 39, 40

P

Planificateur • 120
 Présentation du numéro • 136
 Problèmes, résolution • 152
 PUK, code • 156
 PUK2, code • 158

R

Rappel
 automatique • 116
 manuel • 25
 Rappel auto. • 116
 Rappel, message • 74

Réception
 appel • 27
 second appel • 59
 Recherche dans le répertoire
 • 42
 Rédaction de messages
 MMS • 79
 SMS • 70
 Réglages DNS • 148
 Réinitialiser le téléphone • 117
 Renvoi d'appels • 131
 Répertoire
 copie • 37
 enregistrement d'un
 numéro • 34
 modification • 37
 numérotation rapide • 39, 40
 options • 37
 recherche/numérotation
 • 42
 suppression • 38, 45
 Rétroéclairage
 description • 16
 heure, régler • 109
 Réveil • 118
 Réveil matin • 118

S

SDN (Numéros d'accès à
 différents services) • 47
 Sécurité
 informations • 159
 précautions • 7
 Sécurité, appels • 112
 Sélection de réseau • 135
 Service Java • 145
 Services réseau • 131
 Signal d'appel • 134
 SMS
 création/envoi • 70
 envoi • 70
 lecture • 73, 75
 paramètres • 77
 suppression • 74, 75

Index

SMS (Service de messages courts)
Boîte d'envoi • 75
Boîte de réception • 73
Son des messages • 103
Sonnerie
bip durée appel • 106
clavier • 103
connexion • 106
erreur • 106
marche/arrêt • 105
message • 103
sonnerie • 102
Sonnerie • 102
Sonneries • 102
Sons téléchargés • 148
Suppression
compteur d'appels • 97
mémo du calendrier • 122
mémo vocal • 128
MMS • 86, 88
répertoire • 38
SMS • 74, 75
tâche • 126

T

Tâches, liste
création • 125
modification • 126
Taux de change • 130
Téléphone
écran • 14
icônes • 15
inventaire • 10
mise en marche/arrêt • 22
mot de passe • 155
présentation • 11
réinitialiser • 117
touches • 12
verrouillage • 113
Texte, saisie • 48
Tonalités DTMF, envoi • 58
Tonalités du sons
envoi • 58

Touches
description • 12
emplacement • 11
verrouillage • 23, 109
verrouillage automatique
• 109
Touches écran • 31
Toutes touches • 116
Type de sonnerie • 103

V

Verrouillage
carte SIM • 114
contenu multimédia • 114
téléphone • 113
touches • 23, 109
Verrouillage automatique • 109
Vibreur • 103
Volume • 102
Volume des touches • 27
Volume, réglage
écouteur • 27
son du clavier • 27
sonnerie • 102
Voyant de faible charge • 21
Voyant réseau • 17, 110

W

WAP, navigateur • 139



Téléphone GPRS SGH-X120 Mémento

<p>Accès aux menus</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Menu. ② Faites défiler la liste des menus avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. ③ Appuyez sur la touche z. ④ Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. ⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect. <p>Chacune des deux touches écran (☺ et ☹) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).</p>	<p>Mise en marche/arrêt</p> <p>Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes.</p> <p>Emission d'un appel</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche . <p>Couper la communication</p> <p>Appuyez brièvement sur la touche .</p> <p>Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Affich., ② Faites défiler les appels en absence à l'aide des touches Haut et Bas. ③ Pour rappeler ce numéro, appuyez sur la touche . <p>Répondre à un appel</p> <p>Appuyez sur la touche .</p> <p>Régler le volume</p> <p>Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ sur le côté gauche du téléphone.</p>
--	---

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800 Dual band Digital

Téléphone cellulaire portable

(nom de l'appareil)

SGH-X120

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Le téléphone E310 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Numéro d'identification : 168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 09

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

Choisir le type d'indicateur	<p>① Sélectionnez l'option de menu Type d'indicateur (Menu 3.3).</p> <p>② Sélectionnez une option :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voyant seul • Mélodie • Vibreur • Vibreur+Mélodie <p>③ Appuyez sur la touche écran Sélect.</p>
Enregistrer des numéros dans le répertoire	<p>① Saisissez le numéro et appuyez sur la touche écran Enreg.</p> <p>② Sélectionnez une icône.</p> <p>③ Appuyez sur la touche écran Sélect.</p> <p>④ Sélectionnez une mémoire.</p> <p>⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect.</p> <p>⑥ Entrez le nom.</p> <p>⑦ Appuyez sur la touche écran OK.</p>

Enregistrer des numéros dans le répertoire	<p>⑧ Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement.</p> <p>⑨ Appuyez sur la touche écran OK.</p> <p>⑩ Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.</p>
Rechercher un numéro dans le répertoire	<p>① Appuyez sur la touche écran Répert.</p> <p>② Sélectionnez l'option Rechercher.</p> <p>③ Saisissez les premières lettres du nom recherché.</p> <p>④ Pour faire défiler les noms, utilisez les touches Haut et Bas.</p> <p>⑤ Appuyez sur la touche écran Affich.</p> <p>⑥ Pour faire défiler les numéros, utilisez les touches Haut et Bas.</p> <p>⑦ Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .</p>