

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06642A
French. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480
Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.



- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 65.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres "Préparation à l'utilisation" et "Au-delà des fonctions téléphoniques".

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi:

- ☑ Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [*Nom de touche*] Signale une touche du téléphone. Par exemple, [**z**].

< *Touche écran* > Indique une touche écran dont la fonction est affichée en bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >.

- **Exploitation tri-bande**

Votre téléphone fonctionne dans tous les réseaux GSM du monde entier (900, 1800 et 1900).

Fonctions spéciales de votre téléphone

- **Design simple et compact avec antenne interne**

Grâce à la puissante antenne interne mise au point par Samsung, vos communications bénéficient de la meilleure qualité sonore sans l'encombrement d'une antenne externe.



- **Navigateur WAP**
Surfez en toute liberté sur le Web sans fil, accédez à de nombreux services et recevez les dernières nouvelles.



- **Répertoire**
Stockez jusqu'à 2000 numéros de téléphone.

- **MMS (Service de messages multimédia)**
Envoyez et recevez des MMS contenant une combinaison de texte, d'images et de sons.



- **Compositeur sonneries**
Composez vos propres mélodies et utilisez-les pour votre sonnerie.



- **Calendrier et Liste de tâches**
Organisez vos tâches et votre planning quotidien, hebdomadaire et mensuel.



- **Enregistreur vocal**
Enregistrez des mémos ou des sons.



- **Java**
Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone et téléchargés.

Sommaire

Inventaire **6**

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone **6**

Emplacement des boutons et fonctions

Mise en service **7**

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone..... 7

Mise en marche/arrêt 8

Touches et affichage..... 9

Accès aux menus 11

Personnaliser votre téléphone 12

Téléphoner 13

Au-delà des fonctions téléphoniques **14**

Découvrez le WAP, le compositeur de sonneries, les messages et d'autres fonctions spéciales

Navigateur WAP 14

Répertoire..... 14

Envoyer des messages..... 15

Afficher les messages 17

Composer vos sonneries..... 17

Saisie de texte **19**

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel **22**

Fonctions d'appel avancées

Options des menus **27**

Liste des options

Dépannage **62**

Informations relatives à la santé et à la sécurité **65**

Index **73**

Présentation des fonctions

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 SIM AT	▶ p.27	4 Sonneries	▶ p.32	6 Loisirs	▶ p.43	8 Répertoire	▶ p.55
2 Compteurs appels	▶ p.27	1 Appels entrants	▶ p.32	1 Navigateur WAP	▶ p.43	1 Rechercher	▶ p.55
1 Appels en absence	▶ p.27	2 Volume	▶ p.32	2 Jeux	▶ p.46	2 Ajouter contact	▶ p.56
2 Appels reçus	▶ p.27	3 Type d'indicateur	▶ p.32	3 Sons	▶ p.47	3 Rechercher groupe	▶ p.56
3 Appels émis	▶ p.27	4 Son du clavier	▶ p.33	4 Images	▶ p.47	4 Modifier groupe	▶ p.56
4 Supprimer tout	▶ p.27	5 Son des messages	▶ p.33	5 Supprimer tout	▶ p.47	5 Numérotation rapide	▶ p.57
5 Durée des appels	▶ p.28	6 Son du clapet	▶ p.33	6 État mémoire	▶ p.48	6 Supprimer tout	▶ p.57
6 Coût appel*	▶ p.28	7 Marche/arrêt	▶ p.33	7 Compositeur sonneries	▶ p.48	7 État mémoire	▶ p.58
3 Services réseau	▶ p.29	8 Signal d'appel	▶ p.33	7 Agenda	▶ p.50	8 SDN*	▶ p.58
1 Renvoi d'appel	▶ p.29	9 Autres sons	▶ p.33	1 Réveil	▶ p.50	9 Réglages	▶ p.58
2 Interdiction d'appel	▶ p.30	5 Messages	▶ p.34	2 Calendrier	▶ p.51	1 Affichage	▶ p.58
3 Signal d'appel	▶ p.30	1 SMS	▶ p.34	3 Heure & date	▶ p.52	2 Message de bienvenue	▶ p.59
4 Sélection réseau	▶ p.31	2 MMS	▶ p.37	4 Calculatrice	▶ p.52	3 Numéro personnel	▶ p.59
5 Présentation du numéro	▶ p.31	3 Messages push	▶ p.41	5 Liste de tâches	▶ p.52	4 Langue	▶ p.59
6 Groupe fermé	▶ p.31	4 Supprimer tout	▶ p.42	6 Mémo vocal	▶ p.53	5 Sécurité	▶ p.59
7 Sélection de bande	▶ p.32	5 Messagerie vocale	▶ p.42	7 Taux de change	▶ p.54	6 Autres réglages	▶ p.61
		6 Messages info	▶ p.42			7 Touche latérale	▶ p.61
		7 État mémoire	▶ p.43			8 Raccourcis	▶ p.61
						9 Réinitialiser réglages	▶ p.62

*S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des boutons et fonctions



Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installer et charger le téléphone

1 Retirez la batterie.



✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [📞] appuyée.

2 Insérez la carte SIM.

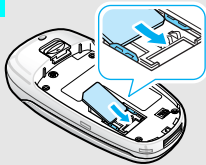


✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

3 Installez la batterie.




4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

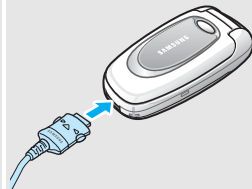

5 Branchez le chargeur dans une prise de courant.


6 Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône cesse de clignoter), débranchez le chargeur du secteur.

7 Débranchez le chargeur du téléphone.

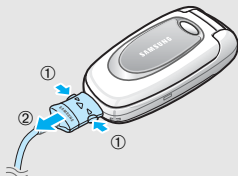

Voyant de faible charge

Lorsque la batterie est faible :


- une tonalité d'avertissement retentit ;
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran ;
- l'icône de batterie vide  clignote.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.


Mise en marche/arrêt

Mise en marche






N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.






1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée pour le mettre en marche.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Mise en arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée.

Touches et affichage


Touche(s)	Description
	Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.
	En mode veille, ouvrent les menus suivants, respectivement. <ul style="list-style-type: none">Haut/Bas : votre option préférée ▶ p. 61Gauche : SMSDroite : Appels entrants En mode menu, font défiler les différentes options.
	En mode veille, lance le navigateur WAP (Wireless Application Protocol). En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance.
	Compose un numéro ou répond à un appel. En mode veille, affiche le dernier numéro composé, manqué ou reçu.
	Supprime les caractères affichés à l'écran. En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.

Touche(s)	Description (suite)
	Coupe la communication. Maintenue enfoncée, allume et éteint le téléphone. En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.
	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] appuyée pour accéder à votre messagerie vocale.
 	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode vibreur.
 (à gauche)	Règler le volume des différents sons du téléphone. En mode veille, règle le volume du clavier. En mode menu, font défiler les différentes options.

Ecran

Affichage

L'écran est divisé en trois zones :

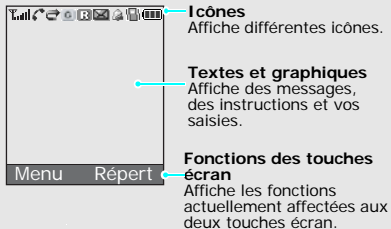





Icônes
Affiche différentes icônes.










Textes et graphiques
Affiche des messages,
des instructions et vos
saisies.

**Fonctions des touches
écran**
Affiche les fonctions
actuellement affectées aux
deux touches écran.

Icônes

-  Puissance du signal reçu
-  Appel en cours
-  Zone non couverte
(appels impossibles)
-  Le renvoi d'appels est
activé. ► p. 29

Icônes (suite)

-  Réseau GPRS
-  Itinérance
-  Nouveau SMS
-  Nouveau message vocal
-  Nouveau MMS
-  Alarme programmée
-  Mode silencieux activé. ► p. 24
-  Mode vibreur activé pour les
appels. ► p. 12, p. 32
-  Niveau de charge de la batterie

Accès aux menus

Touches écran

Les rôles des touches écran varient selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au mode **Menu**.

Appuyez sur la touche écran droite pour ouvrir le menu **Répertoire**.

Sélectionner une option

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [**z**] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<S>** ou sur [**C**] pour passer au niveau supérieur.
 - Appuyez sur [**☎**] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnaliser votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Sonneries** → **Appels entrants**.
2. Sélectionnez une mélodie de sonnerie.

Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir le fond d'écran affiché en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fonds d'écran** → **Liste des fonds d'écran**.

Fond d'écran du mode veille (suite)

2. Sélectionnez une image.
3. Naviguez jusqu'à l'image désirée.
4. Appuyez sur **<Sélect.>**.

Activation du mode vibreur

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode vibreur. En mode veille, maintenez la touche [#] appuyée.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.

Verrouillage du téléphone (suite)

2. Entrez le mot de passe défini par défaut : "00000000", puis appuyez sur <OK>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <OK>.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <OK>.

Téléphoner

Composer un N°

1. Saisissez l'indicatif et le N° de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵].
2. Pour couper la communication, appuyez sur [📞].

Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [▲/▼].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Découvrez le WAP, le compositeur de sonneries, les messages et d'autres fonctions spéciales

Navigateur WAP

Grâce au navigateur WAP (Wireless Access Protocol) intégré, vous pouvez aisément surfer sur le Web sans fil, bénéficier de nombreux services d'information en temps réel et profiter du téléchargement de contenus Web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [**z**].

Utiliser le navigateur

- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Menu>**.
- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].

Utiliser le navigateur (suite)

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**z**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur [**C**].
- Pour revenir à la page d'accueil, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Accueil**.

Répertoire

Ajouter une entrée

Dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez un type de numéro.
3. Sélectionnez **Téléphone**.
4. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer ce contact.

Ajouter une entrée (suite)

Dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez un type de numéro.
3. Sélectionnez **SIM**.
4. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répert>** et choisissez **Rechercher**.
2. Sélectionnez une entrée.
3. Sélectionnez un numéro.
4. Appuyez sur [**↶**] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **SMS** → **Créer**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enreg + envoi** ou **Envoyer**.
4. Si vous avez choisi **Enreg + envoi**, sélectionnez une mémoire de stockage.
5. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **<OK>**.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **MMS** → **Créer**.
2. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<Suivant>**.
3. Sélectionnez **Ajouter ici**, puis ajoutez les éléments multimédia.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
5. Sélectionnez un type de destination.
6. Choisissez parmi **Numéro de téléphone**, **E-mail** ou **Répertoire**.

Envoyer un MMS (suite)

7. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, ou sélectionnez un élément dans le répertoire, puis appuyez sur **<OK>**.
8. Pour ajouter des destinataires, sélectionnez **Ajouter une destination**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 6.
9. Pour ajouter des destinataires d'une autre catégorie, appuyez sur **<↻>**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 5.
10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer**.

Afficher les messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

Appuyez sur **<Affich>**. Le message s'affiche à l'écran.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **SMS** → **Boîte réception**.
2. Sélectionnez un message.

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Affich>**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**. Le message s'affiche à l'écran.

Afficher un MMS (suite)

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **MMS** → **Boîte réception**.
2. Sélectionnez un message.

Composer vos sonneries

Créer une mélodie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Loisirs** → **Compositeur sonneries** → **Composer**.
2. Déplacez le curseur à l'aide des touches [Haut] et [Bas].
3. Sélectionnez une note ou une pause, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
4. Répétez les étapes 1 à 3 autant de fois que nécessaire.

**Créer une
mélodie**
(suite)

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enregistrer**.
6. Nommez la mélodie, puis appuyez sur **<OK>**.

**Ecouter une
mélodie**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Loisirs** → **Compositeur sonneries** → **Composer**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir**.
3. Sélectionnez la mélodie désirée, puis appuyez sur **<Ouvrir>**.
4. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Lecture**.

Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole


Pour profiter de certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou l'agenda, vous serez amené(e) à saisir du texte à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

Changer de mode de saisie

L'indicateur de mode de saisie s'affiche dès que le curseur est dans un champ de texte.

Pour changer de mode, appuyez sur la touche écran droite.

Exemple : Rédaction d'un SMS

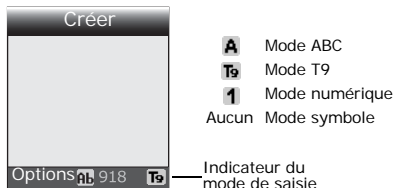

Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	espace + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Astuces pour le mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur la touche [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.

- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour changer la casse, appuyez sur [*]. Trois modes sont disponibles : Majuscule (AB), Minuscule (ab) et Majuscule initiale (Ab).
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer tout le texte affiché.
- Pour utiliser un mode de saisie spécifique à votre pays, maintenez la touche [*] appuyée en mode alphabétique.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
Par exemple, pour saisir "Salut" en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].
A chaque pression de touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches activées. Par exemple, les mots "Du" et "Et" utilisent tous deux les touches [3] et [8].
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces pour le mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour changer la casse en mode T9, appuyez sur [*]. Trois modes sont disponibles : Majuscule (AB), Minuscule (ab) et Majuscule initiale (Ab).
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer tout le texte affiché.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [O] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches activées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Coller** apparaît en bas de l'écran.
3. Appuyez sur <Coller>.

4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <OK>.

Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'inclure différents caractères spéciaux.

Pour...	appuyez sur...
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone désiré.
2. Appuyez sur [↵].

- Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez cette touche appuyée pour effacer tout l'affichage. Au besoin, vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre incorrect.

Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, vous pouvez le composer en le sélectionnant. ► p. 55

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment composés à l'aide de la fonction Numérotation rapide. ► p. 57

Composer un numéro stocké dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Entrez l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur [#].
3. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas].

4. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur **<Appeler>** ou sur [↵].

Composer un numéro stocké dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur **<Appeler>** ou sur [↵].

Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [⏏].

Décrocher

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↵] ou sur **<Accept.>** pour décrocher.

Astuces pour répondre à un appel

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches** du menu **Autres réglages**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [⏏] et **<Refuser>**. ▶ p. 61
- Appuyez sur **<Refuser>** ou sur [⏏] pour rejeter un appel.
- Lorsque l'option **Clapet actif** est sélectionnée, il vous suffit d'ouvrir le téléphone pour décrocher.

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels survenus en votre absence s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur **<Affich.>**.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur [↵].

Utiliser une oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez l'oreillette dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone.

Les boutons de l'oreillette fonctionnent comme suit :

Pour...	appuyez sur...
rappeler le dernier correspondant	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Options pendant un appel

Pendant un appel, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume sonore

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲/▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

Mettre un appel en attente et le récupérer

Pour mettre ou récupérer un appel en attente, appuyez sur <Attente> ou sur <Retour>.

Fonctions des menus

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Menu**.

Désactiver le microphone (Mode silencieux)

Vous pouvez éteindre momentanément le micro du téléphone pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Secret activé** ou **Secret désact.**

Activer ou désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités émises par le clavier.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **DTMF NON** ou **DTMF OUI**.

- Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoyer des tonalités DTMF

Les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales.

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire. Cette fonction facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoi DTMF**.

2. Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur **<OK>**.

Utiliser le répertoire

Vous pouvez utiliser le menu **Répertoire** pour localiser ou stocker des entrées. ► p. 55

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Répertoire**.

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet et que vous avez activé la fonction de signal d'appel, vous pouvez répondre à un deuxième appel. ► p. 30

1. Pour répondre à l'appel, appuyez sur [**↶**]. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **<Échange>**.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fin attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [**ⓞ**].

Appel de conférence

Cette fonction permet à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Votre opérateur doit prendre en charge l'appel de conférence pour que cette fonction soit disponible.

Utiliser l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le second participant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**. Le premier participant est ajouté à l'appel de conférence.
4. Au besoin, appelez un autre correspondant ou répondez à un appel entrant.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5.

Converser en privé avec un seul participant

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Sélectionner un**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
3. Sélectionnez **Appel séparé**.
Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne pendant que les autres participants poursuivent la conférence.
4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter**.

Retirer un participant

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Sélectionner un**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
3. Appuyez sur [Bas] et sélectionnez **Retirer**.
Le participant est exclu de la conférence, qui se poursuit avec les autres correspondants.
4. Pour terminer l'appel de conférence, fermez le téléphone ou appuyez sur [📞].

Options des menus

Liste des options

SIM AT (Menu 1)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM de type AT qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Compteurs appels (Menu 2)

Ce menu vous permet de consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée et le coût de vos appels.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Compteurs appels**.

Appels en absence (Menu 2.1)

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus (Menu 2.2)

Ce menu vous permet d'afficher les numéros des 20 dernières personnes qui vous ont appelé.

Appels émis (Menu 2.3)

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros que vous avez composés.

Supprimer tout (Menu 2.4)

Cette option vous permet d'effacer le contenu des compteurs de chaque type d'appel.

1. Appuyez sur [**z**] pour cocher le(s) type(s) d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <**Supprimer**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 2.5)

Ce menu vous permet d'afficher la durée des appels passés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée dernier appel** : affiche la durée de votre dernier appel.
- **Total émis** : affiche la durée totale de tous les appels émis.
- **Total reçus** : affiche la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser durées** : remet les compteurs de durée des appels à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 60

Coût appel (Menu 2.6)

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de vos appels. Elle n'est disponible que si elle est supportée par votre carte SIM et n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût dernier appel** : présente le coût de votre dernier appel.
- **Coût total** : affiche le coût total de tous les appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur. Si le coût total dépasse le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.
- **Coût maximal** : affiche le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de coûts à zéro. Vous devez saisir votre code PIN2.
- **Régler coût maximal** : définit le coût maximal autorisé pour vos appels. Vous devez saisir votre code PIN2.

- **Prix/unité** : définit le prix de l'unité utilisé lors du calcul du coût des appels. Vous devez saisir votre code PIN2.

Services réseau *(Menu 3)*

Ce menu permet d'accéder aux services du réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Services réseau**.

Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appel :
 - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels.
 - **Occupé** : renvoie les appels lorsque vous êtes déjà en ligne.

- **En absence** : renvoie les appels lorsque vous ne répondez pas.
- **Inaccessible** : renvoie les appels si vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : annule toutes les options du renvoi d'appel.

2. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer.
3. Pour enclencher le renvoi d'appel, appuyez sur <Activer>.
Sinon, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Retirer**.
4. Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels, puis appuyez sur <OK>.
5. Si vous avez sélectionné **En absence**, choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel, puis appuyez sur <Sélect.>.

Interdiction d'appel (Menu 3.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Tous appels sortants** : interdit tous les appels sortants.
 - **Appels internationaux** : interdit les appels internationaux.
 - **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
 - **Tous appels entrants** : interdit les appels entrants.
 - **Appels entrants en déplacement** : interdit les appels entrants lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
 - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

- **Changer mot de passe** : permet de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appel à interdire.
3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<OK>**.

Signal d'appel (Menu 3.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre le signal d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.

Sélection réseau *(Menu 3.4)*

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

- **Automatique** : la connexion s'établit avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.
- **Manuelle** : permet de choisir le réseau désiré.

Présentation du numéro *(Menu 3.5)*

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Toutefois, il est impossible de modifier ce paramètre dans certains réseaux.

- **Prédéfini** : le réglage initial du réseau est utilisé.
- **Masquer n°** : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

- **Envoyer n°** : votre numéro est transmis à chaque appel.

Groupe fermé *(Menu 3.6)*

Ce menu vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste index** : permet d'établir la liste, d'ajouter ou de supprimer des index de groupe. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions de configuration d'une liste d'index.
- **Accès extérieur** : permet d'autoriser l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.
- **Groupe pré-réglé** : active le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Options des menus

- **Désactiver** : cette option n'est disponible que lorsque le groupe pré-réglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Sélection de bande (Menu 3.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel.

Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : GSM 1900 et GSM 900/1800 mixte.

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler la bande appropriée à l'aide de la procédure suivante.

Lorsque vous changez de bande, votre téléphone recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite à un réseau préféré dans la bande sélectionnée.

Sonneries (Menu 4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appels entrants (Menu 4.1)

Ce menu permet de choisir la tonalité de la sonnerie des appels. Vous pouvez sélectionner parmi les mélodies fournies avec le téléphone, téléchargées ou créées par vous-même.

Volume (Menu 4.2)

Ce menu permet de régler le volume de la sonnerie.

Type d'indicateur (Menu 4.3)

Ce menu permet de choisir le type d'alarme qui vous signalera l'arrivée des appels.

- **Voyant seul** : le téléphone fait clignoter le voyant réseau.
- **Mélodie** : le téléphone sonne en utilisant la mélodie sélectionnée.

- **Vibreur** : le téléphone vibre sans sonner.
- **Vibreur+Mélodie** : le téléphone vibre trois fois, puis se met à sonner.

Son du clavier (Menu 4.4)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- En mode veille, les touches [▲/▼] permettent de régler le volume du clavier.

Son des messages (Menu 4.5)

Ce menu permet de choisir la tonalité ou le type d'alarme à utiliser à l'arrivée des messages.

- **SMS** : permet de choisir le type de tonalité devant signaler l'arrivée des SMS.
- **Messages info** : permet de choisir le type de tonalité devant signaler l'arrivée des messages info.
- **MMS** : permet de choisir le type de tonalité devant signaler l'arrivée des MMS.

- **Répétition** : permet de choisir la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Son du clapet (Menu 4.6)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du clapet du téléphone.

Marche/arrêt (Menu 4.7)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt.

Signal d'appel (Menu 4.8)

Ce menu vous permet de préciser si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Autres sons (Menu 4.9)

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres sons pour le téléphone.

- **Tonalité erreur** : le téléphone émet un bip lorsque vous faites une erreur.

Options des menus

- **Bip durée appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité connexion** : le téléphone émet un bip lors de sa connexion au réseau.

Messages (Menu 5)

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages de configuration, de répondeur et de diffusion d'informations.

Pour accéder à cette option, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

SMS (Menu 5.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages comprenant des images, des clips audio et des animations.



Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, le téléphone le divise en plusieurs parties.

Créer (Menu 5.1.1)

Vous pouvez créer et envoyer des SMS.

1. Rédigez le texte de votre message.

Vous pouvez saisir jusqu'à 918 caractères standard ou 402 caractères unicode environ (ex : "à").

2. Appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Formater texte** : permet de modifier les attributs du texte.
- **Ajouter du contenu** : permet d'ajouter au SMS un son, une mélodie, une image ou une animation.
- **Ajouter un modèle** : permet de récupérer un modèle de texte.
- **Ajouter émoticône** : permet de récupérer un émoticône pour l'insérer dans le SMS.
- **Ajouter des contacts** : permet d'ajouter une entrée du répertoire.

- **Ajouter depuis les favoris** : permet d'ajouter une adresse de page Web.
 - **Langue** : permet de changer la langue utilisée en mode T9.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enreg + envoi** ou **Envoyer**.
 4. Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
 5. Entrez un numéro de destination.
 6. Appuyez sur **<OK>** pour envoyer le message.

Boîte réception (Menu 5.1.2)

Ce menu vous permet de consulter les SMS reçus.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : efface le message.
- **Envoyer** : transmet le message.
- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur.
- **Rappeler** : permet d'appeler l'expéditeur.
- **Extraire adresse** : extrait les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone du message.

- **Vers téléphone** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Vers carte SIM** : permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
- **Extraire objets** : permet d'enregistrer dans le téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

Boîte émission (Menu 5.1.3)

Vous pouvez afficher les SMS enregistrés et envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : efface le message.
- **Envoyer** : transmet le message.
- **Extraire adresse** : extrait les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone du message.
- **Vers téléphone** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Vers carte SIM** : permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Options des menus

- **Extraire objets** : permet d'enregistrer dans le téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

Modèles (Menu 5.1.4)

Vous pouvez préenregistrer jusqu'à 5 modèles de messages qui simplifieront ensuite la rédaction des SMS.

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le modèle.
- **Envoyer SMS** : envoie le modèle sous forme de SMS.
- **Supprimer** : supprime le modèle.

Modèles d'émoticône (Menu 5.1.5)

Vous pouvez préenregistrer des modèles d'émoticône, puis les récupérer pour les insérer dans vos messages.

Dans la liste des émoticônes, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : ajoute un nouvel émoticône.
- **Modifier** : permet de modifier l'émoticône sélectionné.

- **Envoyer** : envoie un message à l'aide de l'émoticône.
- **Supprimer** : supprime l'émoticône.

Réglages (Menu 5.1.6)

Ce menu permet de personnaliser les paramètres SMS.

Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.

- **Réglages n** (n étant le numéro du lot de paramètres) : chaque configuration possède son propre sous-menu.
Nom du profil : permet de modifier le nom de la configuration.
Numéro serveur : permet de stocker ou de modifier le numéro de votre centre serveur.
Dest. par défaut : permet de stocker un numéro de destination.
Type par défaut : permet de définir un type de message par défaut.
Période de validité : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos SMS par

le centre serveur lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

- **Rég. commun** : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de vous répondre via votre centre serveur.

Accusé réception : le réseau doit vous signaler que votre message a bien été remis à son destinataire.

Sélect.support réseau : permet de choisir un type de support **GSM** ou **GPRS repli CSD**.

Type d'alphabet : permet de sélectionner un type de codage des caractères. Si vous sélectionnez

Automatique, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage de caractères Automatique par défaut.

MMS (Menu 5.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image et de son, d'un téléphone à un autre ou vers une adresse électronique.

Créer (Menu 5.2.1)




Vous pouvez créer et envoyer des MMS.





1. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<Suivant>**.
2. Appuyez sur **<Options>** et ajoutez un contenu au message à l'aide des fonctions suivantes :
 - **Ajouter texte** : permet d'ajouter du texte.
 - **Ajouter image** : permet d'ajouter des images au message.
 - **Ajouter son** : permet d'ajouter des sons au message.
 - **Envoyer** : envoie le message.
 - **Enregistrer** : enregistre le message dans le dossier Brouillons ou Modèles.

- **Réglages** : permet de modifier les paramètres des messages.
 - **Ajouter une destination** : permet de saisir les numéros ou les adresses des destinataires.
 - **Aperçu** : affiche le message créé.
3. Pour modifier l'un des éléments ajoutés, mettez-le en surbrillance et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Modifier texte/image/son** : permet de modifier le texte, l'image ou le son.
 - **Ajouter page** : permet d'ajouter des pages. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez les touches Gauche et Droite dans l'écran du message.
 - **Supprimer** : permet de retirer l'élément du message.
 - **Durée** : permet de définir la durée d'affichage de la page sur le téléphone du destinataire. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'option **Envoyer**.
 5. Choisissez un type de destination (A, Cc, Cci).
 6. Sélectionnez **Numéro de téléphone**, **E-mail** ou **Répertoire**.
 7. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire, puis appuyez sur **<OK>**.
 8. Pour ajouter d'autres destinataires, choisissez **Ajouter une destination** et reprenez la procédure à partir de l'étape 6.
 9. Pour entrer d'autres numéros de téléphone ou adresses pour d'autres types de destination, appuyez sur **<↶>** et reprenez la procédure à partir de l'étape 5.
 10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer**.

Boîte réception (Menu 5.2.2)

Ce menu permet d'afficher les MMS reçus. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  : notification déjà lue
-  : notification non lue
-  : en cours de récupération sur le serveur

-  : le serveur traite votre demande
-  : échec d'envoi par le serveur
-  : message lu
-  : message non lu

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :






- **Supprimer** : efface le message.
- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur.
- **Rappel** : permet d'appeler l'expéditeur.
- **Extraire adresse** : extrait les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone du message.
- **Renvoi** : transmet le message à une autre personne.
- **Enregistrer image** : permet d'enregistrer une image contenue dans le message dans le dossier **Images**.
- **Enregistrer son** : permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans le dossier **Sons**.

- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

- Lorsque vous sélectionnez une notification, l'option **Récupérer** vous permet de charger le message depuis le serveur MMS.

Boîte émission (Menu 5.2.3)

Ce menu permet d'afficher les MMS que vous avez envoyés. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  : en cours d'envoi
-  : envoyé
-  : votre téléphone n'a pas réussi à l'envoyer
-  : à envoyer
-  : envoi différé

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : efface le message.
- **Extraire adresse** : extrait les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone du message.

Options des menus

- **Envoyer** : envoie ou renvoie le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Brouillons (Menu 5.2.4)

Lorsque vous créez un MMS, vous pouvez le stocker dans ce dossier pour l'envoyer ultérieurement.

Vous pouvez ensuite afficher un message et utiliser les options de la même manière que dans la Boîte d'envoi.

Modèles (Menu 5.2.5)

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

Lorsqu'un modèle est affiché, appuyez sur <OK> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : envoie le message en utilisant le modèle.
- **Supprimer** : supprime le modèle.

Réglages (Menu 5.2.6)

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'envoi et de réception des MMS.

- **Accusé réception** : demande au réseau de vous signaler la réception de votre message.
- **Accusé lecture** : demande une réponse au destinataire.
- **Téléchargement automatique** : permet de configurer le téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages sur le serveur MMS sans notification.
- **Réception de message** : permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.
- **Cacher ID** : votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur l'écran de votre correspondant.
- **Date d'expiration** : permet de définir la durée de conservation de vos messages par le centre serveur.
- **Délai d'envoi** : permet de définir un délai d'attente avant l'envoi des messages.

- **Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
- **Accusés acceptés** : envoie un accusé de réception du réseau à l'expéditeur.
- **Durée page** : permet de définir la durée de l'affichage d'une page dans vos messages sortants. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profils MMS (Menu 5.2.7)

Vous pouvez configurer les paramètres réseau requis pour les messages MMS. Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi et la réception des prochains messages.

Avant de modifier les paramètres MMS de votre téléphone, contactez votre opérateur.

- **Nom du profil** : permet de nommer le profil MMS.
- **URL de connexion** : permet de saisir l'adresse de votre serveur MMS.
- **Sécurité** : permet de sélectionner un mode de transmission des données.

- **Adresse IP** : permet de saisir l'adresse de la passerelle.
- **Nom utilisateur** : permet d'entrer l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : permet d'entrer le mot de passe.
- **APN** : permet de saisir l'adresse du portail du serveur MMS.

Messages push (Menu 5.3)

Ce menu permet d'accéder aux messages de configuration du serveur WAP.

- **Boîte réception** : permet de consulter les messages de configuration reçus.
- **Réception** : permet d'indiquer si votre téléphone accepte ou non les messages de configuration.
Jamais : le téléphone rejette tous les messages de configuration.
Toujours : le téléphone accepte tous les messages de configuration.
- **Supprimer tout** : supprime tous les messages de configuration.

Supprimer tout (Menu 5.4)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte.

1. Sélectionnez un type de message.
2. Appuyez sur [**i**] pour cocher le(s) boîte(s) de messages à effacer.
3. Appuyez sur <**Supprimer**>.
4. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

Messagerie vocale (Menu 5.5)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- Avant de pouvoir accéder à vos messages vocaux, vous devez saisir le numéro du serveur vocal. Ce numéro doit vous être communiqué par votre opérateur.

- **Appeler messagerie vocale** : établit la connexion au serveur vocal pour vous permettre d'écouter vos messages. Vous pouvez également accéder rapidement au serveur de messagerie vocale en maintenant la touche [**1**] appuyée quelques secondes en mode veille.
- **Numéro messagerie vocale** : permet de modifier le numéro ou le nom du serveur de messagerie vocale.

Messages info (Menu 5.6)

Ce service de diffusion vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier.

Ce menu vous permet de modifier les réglages du service et d'accéder aux messages de diffusion.

- **Lecture** : ouvre les messages reçus.
Le dossier **Sans enregistrement** conserve les messages jusqu'à l'arrêt du téléphone.

Le dossier **Enregistrement** conserve les messages indéfiniment. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer** lorsqu'une notification de texte apparaît. Le message est stocké dans le dossier **Enregistrement**.

- **Réception** : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages de diffusion.
- **Liste des canaux** : permet de définir les chaînes dont vous souhaitez recevoir les messages.
- **Langue** : permet de choisir la langue des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

État mémoire (Menu 5.7)

Ce menu permet de voir le nombre total de messages pouvant être stockés et le nombre de messages déjà stockés dans la carte SIM, la mémoire du téléphone et la mémoire de diffusion.

Loisirs (Menu 6)

Le menu **Loisirs** permet d'utiliser le navigateur WAP, de profiter de jeux Java et d'accéder aux images et aux sons stockés dans la mémoire du téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Loisirs**.

Navigateur WAP (Menu 6.1)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le Web sans fil. Via ce navigateur, vous pouvez accéder aux dernières informations et à un large choix de contenus Web, tel que des fonds d'écran et des sonneries.

Accueil (Menu 6.1.1)

Ce menu vous permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur [**i**] en mode veille.

Fonctionnement du navigateur WAP

Pour...	appuyez sur...
accéder aux options du navigateur	<Menu>.
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément du navigateur	[i].
revenir à la page précédente	[C].
revenir à la page d'accueil	<Menu>, puis Accueil .

Options du navigateur

1. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez une option.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Favoris** : affiche la liste de vos sites Web favoris.
 - **Actualiser** : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

- **Accueil** : renvoie à la page d'accueil.
- **Entrer une URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Afficher URL** : affiche l'adresse URL de la page Web ouverte.
- **Vider le cache** : efface les informations stockées dans la mémoire cache.
- **Infos de sécurité** : affiche des informations sur la sécurité.
- **Boîte réception** : permet de lire les messages reçus d'un serveur Web.
- **Montrer les images** : présente les images de la page Web ouverte dans leur ordre d'apparition.

Quitter le navigateur WAP

Appuyez sur [] pour fermer le navigateur.

Favoris (Menu 6.1.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL afin de pouvoir ensuite accéder rapidement à leurs sites Web.

Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Saisissez le nom du favori et appuyez sur **<Enreg.>**.

Accéder à la page d'un favori

Naviguez jusqu'à l'élément désiré, puis appuyez sur [**i**].

Utiliser les options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à l'URL** : permet d'accéder au site WAP.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : supprime le favori.

Enter une URL (Menu 6.1.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse d'un site Web et d'y accéder.

Profils WAP (Menu 6.1.4)

Ce menu permet de configurer des serveurs pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options de ce menu, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom Proxy** : permet de nommer le profil du serveur.
- **Page d'accueil** : permet de saisir l'adresse de votre page d'accueil.
- **Sécurité** : permet de sélectionner un mode de transmission des données.
- **Support** : permet de sélectionner le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Données**.

Si le réseau est de type **GPRS** :

- **Adresse IP** : permet de saisir l'adresse de la passerelle WAP.
- **Nom utilisateur** : permet d'entrer l'identifiant de l'utilisateur.

Options des menus

- **Mot de passe** : permet d'entrer le mot de passe.
- **APN** : permet de saisir l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Données** :

- **Adresse IP** : permet de saisir l'adresse de la passerelle WAP.
- **ID utilisateur** : permet d'entrer l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : permet d'entrer le mot de passe.
- **Numéro serveur** : permet de saisir le numéro de téléphone du serveur PPP.
- **Type d'appel** : permet de sélectionner le type d'appel données.

Vider le cache (Menu 6.1.5)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées).

Jeux (Menu 6.2)

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java conçues pour les téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker dans votre téléphone.

- Les services Java ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs.

Démarrer un MIDlet

1. Sélectionnez le MIDlet désiré dans la liste des jeux.
2. L'écran de démarrage du MIDlet vous permet d'accéder aux options suivantes :
 - **START GAME** : démarre une nouvelle partie.
 - **CONTINUE** : reprend la dernière partie à l'endroit où vous vous étiez arrêté.
 - **HIGH SCORE** : affiche le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
 - **HOW TO PLAY** : affiche la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
 - **OPTION** : active ou désactive le son du jeu.
3. Appuyez sur [**z**] pour confirmer votre sélection.

Afficher des infos sur les MIDlet

Naviguez jusqu'au MIDlet désiré, puis appuyez sur <**Informations**>.

Modifier les paramètres DNS

Vous devrez peut être modifier les paramètres DNS du serveur Java selon les instructions de votre opérateur.

1. Sélectionnez **Réglages** dans la liste des jeux.
2. Entrez l'adresse principale, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Entrez l'adresse secondaire, puis appuyez sur <**OK**>.

Sons (Menu 6.3)

Ce menu affiche la liste des sons téléchargés via le Web sans fil ou reçus dans des messages.

Lorsque vous sélectionnez un son, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : permet de modifier le nom du son.
- **Supprimer** : efface le son.
- **Définir comme sonnerie** : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Images (Menu 6.4)

Ce menu affiche la liste des images téléchargées via le Web sans fil ou reçues dans des messages.

Lorsque vous sélectionnez une image, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : permet de modifier le nom de l'image.
- **Supprimer** : efface l'image.
- **Définir comme fond d'écran** : fait de cette image votre fond d'écran.

Supprimer tout (Menu 6.5)

Ce menu vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés dans les dossiers **Jeux**, **Sons** et **Images**.

1. Appuyez sur [**z**] pour cocher le(s) dossier(s) à effacer.
2. Appuyez sur <**Supprimer**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 6.6)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier multimédia.

Compositeur sonneries (Menu 6.7)

Ce menu vous permet de composer vos propres mélodies à l'aide de divers instruments. Vous pourrez ensuite choisir l'une de vos mélodies comme sonnerie.

Composer (Menu 6.7.1)

Lorsque vous accédez au menu **Composer**, une portée apparaît à l'écran avec un point de sélection à l'emplacement de la première note (Do).

Créer une mélodie

1. Déplacez le point de sélection vers le haut ou le bas à l'aide des touches [Haut] et [Bas].
2. Appuyez sur <Entrée>.
3. Sélectionnez une note ou une pause.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres notes et d'autres poses.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer**.
6. Nommez la mélodie, puis appuyez sur <OK>.

Modifier une mélodie

Pendant la composition d'une mélodie ou après l'ouverture d'une mélodie déjà enregistrée, vous pouvez la modifier.

1. Pour modifier une note ou une pause, déplacez le point de sélection à l'aide des touches [Haut] et [Bas].
2. Changez la position de la note ou le type de note ou de pause de la même façon que lors de son insertion.
3. Appuyez sur [✖] ou sur [#] pour monter ou descendre une note d'un demi-ton.

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur <Options> :

- **Sélectionner**: permet de sélectionner plusieurs notes ou pauses. Les notes sélectionnées apparaissent en jaune.
- **Copier** : copie la note ou la pause.

- **Couper** : coupe la note ou la pause.
 - **Coller** : colle la note ou la pause.
 - **Changer** : permet de modifier la note ou la pause.
 - **Supprimer** : efface la note ou la pause.
 - **Lecture** : permet d'écouter la mélodie en cours.
4. Lorsque les modifications sont terminées, appuyez sur [Droite] jusqu'à ce que le point de sélection soit en position de saisie.
 5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications apportées à la mélodie ou sur **Enregistrer sous** pour enregistrer la mélodie sous un autre nom.

Options de composition

Pendant la composition d'une mélodie, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Créer** : ouvre un nouvel écran de composition.
- **Ouvrir** : affiche la liste de vos propres mélodies.
- **Lecture** : permet d'écouter la mélodie en cours.

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer la mélodie.
- **Enregistrer sous** : permet d'enregistrer la mélodie sous un autre nom.
- **Instrument** : permet de changer l'instrument de musique à utiliser pour jouer la mélodie.
- **Musique de fond** : permet d'utiliser une mélodie de fond.
- **Ajouter note** : permet d'ajouter des notes à la mélodie.
- **Tempo** : permet de changer le tempo.
- **Volume** : permet de régler séparément le volume de la mélodie de fond et celui de la mélodie principale.

État mémoire (Menu 6.7.2)

Vous pouvez connaître la quantité de mémoire occupée et disponible pour les mélodies créées.

Agenda (Menu 7)

La fonction Agenda vous permet d'organiser votre emploi du temps et vos tâches et d'enregistrer des mémos vocaux. Vous pouvez également y définir la date et l'heure et profiter de fonctionnalités très pratiques, telles que les alarmes, la calculatrice et le taux de change.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Agenda**.

Réveil (Menu 7.1)

Ce menu permet de programmer des alarmes qui sonneront à l'heure de votre choix.

Programmer une alarme

1. Choisissez le type d'alarme.
2. Saisissez l'heure de sonnerie désirée.
3. Sélectionnez le format **AM** (matin) ou **PM** (après-midi).

Votre téléphone est réglé par défaut sur le format 24 heures. Vous pouvez modifier ce paramètre. ► p. 52

4. Si vous avez choisi **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**.

Eteindre la sonnerie d'une alarme

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur une touche quelconque.
- Pour supprimer une alarme, ouvrez-la, puis appuyez sur <Options> et choisissez **Désactiver alarme**.
- Pour supprimer toutes les alarmes définies, sélectionnez **Supprimer réveil** dans le menu **Réveil**.

Faire sonner l'alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Réveil, sélectionnez **Activation automatique** → **Activer**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calendrier (Menu 7.2)

Ce menu permet de consulter le calendrier, de rédiger des mémos et de programmer des alarmes de rappel d'événements.

Rédiger un mémo

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.

Appuyez sur [▲/▼] pour passer au mois précédent ou suivant.

2. Rédigez le texte de votre mémo, puis appuyez sur <OK>.
3. Appuyez sur [i] pour programmer une alarme qui sonnera à la date choisie.
Sinon, appuyez sur <Passer>.
4. Saisissez l'heure de l'alarme.
Pour choisir une sonnerie spéciale, appuyez sur <Sonnerie>.
5. Sélectionnez le format **AM** (matin) ou **PM** (après-midi).



Votre téléphone est réglé par défaut sur le format 24 heures. Vous pouvez modifier ce paramètre. ► p. 52

Dans le calendrier, cette date apparaît en vert afin d'indiquer la présence d'un mémo.

Afficher un mémo

Dans l'écran du calendrier, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Rech. tous** : affiche tous les mémos créés.
- **Supprimer tout** : efface tous les mémos.
- **Aller à date** : ouvre une date spécifique.
- **Quitter** : permet de sortir du Calendrier.

Pendant l'affichage d'un mémo, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Créer** : crée un nouveau mémo.
- **Modifier** : permet de modifier le mémo.
- **Réveil** : permet de programmer une alarme pour ce mémo.
- **Supprimer** : efface le mémo.

Options des menus

- **Copier vers** : copie le mémo à une autre date.
- **Déplacer vers** : permet de changer la date du mémo.

Heure & date (Menu 7.3)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées sur l'écran de veille. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu

Heure monde.

- **Régler heure** : entrez l'heure.
- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Heure monde** : permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Pour appliquer l'heure d'été à un fuseau horaire, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Régler heure d'été**.

- **Format heure** : sélectionnez le format 12-heures ou 24-heures.

Calculatrice (Menu 7.4)

Ce menu vous permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre de l'opération.
Pour insérer une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche.

Pour déplacer le curseur, appuyez sur [*****] ou sur [**#**].

2. Pour accéder à la fonction arithmétique désirée, utilisez les touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur [**=**].

Liste de tâches (Menu 7.5)




Ce menu permet de créer des tâches et de les gérer.

Créer la liste des tâches

1. Appuyez sur **<Créer>**.
2. Entrez la première tâche, puis appuyez sur **<OK>**.

3. Choisissez un niveau de priorité.
4. Entrez la date d'échéance, puis appuyez sur [**z**].
Sinon, appuyez sur <**Passer**>.

Afficher la liste des tâches

Lorsque vous ouvrez la Liste des tâches, la priorité de chaque élément apparaît ( pour Elevée,  pour Normale et  pour Basse) et les tâches terminées sont cochées.

Pour changer l'état d'une tâche, appuyez sur [*****].

Pendant l'affichage de la liste des tâches ou des détails d'une tâche, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Créer** : permet de créer une nouvelle tâche.
 - **Marquer** : modifie l'état de la tâche.
 - **Modifier** : permet de modifier la tâche.
 - **Trier** : permet de trier les tâches par priorité ou par état.
 - **Copier** : permet de copier la tâche.
 - **Copier vers calendrier** : copie la tâche dans le calendrier sous forme de mémo.
- **Supprimer** : supprime la tâche.
 - **Supprimer tout** : efface toutes les tâches.
 - **Quitter** : ferme le menu **Liste de tâches**.

Mémo vocal (Menu 7.6)

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux. Chaque mémo peut durer jusqu'à 30 secondes.

Enregistrer (Menu 7.6.1)

1. Appuyez sur <**Enregistrer**> pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur <**Arrêter**> ou que la durée maximale d'enregistrement est écoulée, les options suivantes s'affichent :
 - **Écouter** : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : efface ce mémo pour le remplacer par un autre.
 - **Enregistrer** : sauvegarde ce mémo.
 - **Quitter** : annule l'enregistrement et ferme le menu **Enregistrer**.

Options des menus

4. Sélectionnez **Enregistrer** pour conserver ce mémo.
5. Nommez le mémo vocal, puis appuyez sur **<OK>**.

Liste de mémos (Menu 7.6.2)

Ce menu permet d'accéder à la liste de vos mémos vocaux enregistrés.

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture** : permet d'écouter votre mémo vocal.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le mémo vocal par MMS.
- **Renommer** : permet de changer le nom du mémo vocal.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du mémo vocal.
- **Supprimer** : efface le mémo vocal.

Supprimer tout (Menu 7.6.3)

Ce menu permet d'effacer tous vos mémos vocaux enregistrés en une seule opération.

État mémoire (Menu 7.6.4)

Vous pouvez connaître la quantité de mémoire occupée et disponible pour enregistrer des mémos vocaux.

Taux de change (Menu 7.7)

Ce menu permet d'effectuer des conversions de devises.

1. Entrez le taux de la devise étrangère, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Entrez le montant de la devise à convertir, puis appuyez sur **<OK>**.

Vous pouvez insérer une virgule (.) en appuyant sur la touche [#].

Le montant saisi et son équivalent dans la devise étrangère s'affichent.

Répertoire *(Menu 8)*

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement comme une seule entité appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Répertoire**.

- En mode veille, appuyez sur <Répert> pour accéder rapidement à ce menu.

Rechercher *(Menu 8.1)*

Utilisez ce menu pour localiser des numéros dans le Répertoire.

Trouver un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Appuyez sur [↵] pour composer le numéro ou sur <Options> pour accéder aux autres fonctions du répertoire.

Options du répertoire

Lors de l'affichage d'une entrée du répertoire, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : permet de changer le contenu de l'entrée.
- **Copier** : permet de copier le numéro dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.
- **Coller** : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal.
- **Supprimer** : efface ce numéro dans le répertoire.
- **Groupe appel** : permet d'affecter ce contact à un groupe d'appel.
- **Ajouter entrée** : permet de créer une nouvelle entrée.

Ajouter contact (Menu 8.2)

Ce menu permet d'ajouter un nouveau contact au répertoire.

Enregistrer un numéro ou une adresse email dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez un type de numéro.
2. Sélectionnez **Téléphone**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le numéro ou l'adresse email, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

Enregistrer un numéro dans la carte SIM

1. Sélectionnez un type de numéro.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le numéro, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

Rechercher groupe (Menu 8.3)

Utilisez ce menu pour rechercher vos entrées dans les groupes d'appels du Répertoire.

1. Saisissez les premières lettres du nom du groupe recherché.
2. Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **<Affich>**.
3. Sélectionnez le nom désiré.
4. Appuyez sur [**↶**] pour composer le numéro ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions du répertoire.

Modifier groupe (Menu 8.4)

Ce menu permet de modifier les propriétés de vos groupes d'appel.

Dans la liste des groupes, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appels entrants** : choisissez la sonnerie qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Sonnerie SMS** : choisissez la sonnerie qui signalera les messages provenant des membres de ce groupe.

- **Icône** : choisissez l'icône qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Nom du groupe** : nommez ce groupe.

Numérotation rapide *(Menu 8.5)*

Ce menu permet d'attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.

Attribuer une numérotation rapide

1. Sélectionnez une touche numérique de **2** à **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste du répertoire.
3. Sélectionnez le numéro désiré.

Gérer les numérotations rapides

Dans l'écran de la Numérotation rapide, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer** : permet de modifier le numéro affecté à une touche.

- **Supprimer** : libère la touche du numéro qui lui est affecté.
- **Supprimer tout** : libère toutes les touches des numéros qui leur sont affectés.
- **Numéro** : permet d'afficher le numéro affecté à la touche.

Appeler via la numérotation rapide

En mode veille, maintenez la touche associée au numéro enfoncée.

Supprimer tout *(Menu 8.6)*

Ce menu permet d'effacer toutes les entrées du répertoire.

1. Appuyez sur [**z**] pour cocher le ou les emplacements à effacer.
2. Appuyez sur **<Supprimer>**.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 8.7)

Ce menu permet de vérifier le nombre d'entrées déjà stockées dans le répertoire et le nombre d'entrées maximal.

SDN (Menu 8.8)

Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN. Il permet d'afficher la liste des services SDN accordés par votre opérateur, dont les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale.

Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur <Appeler> ou sur [↵].

Réglages (Menu 9)

Ce menu permet de personnaliser les réglages de votre téléphone. Vous pouvez également rétablir ses réglages d'origine.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Réglages**.

Affichage (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

Fonds d'écran (Menu 9.1.1)

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan et les réglages du texte en mode veille.

- **Liste des fonds d'écran** : choisissez une image pour l'arrière-plan.
- **Affichage du texte** : détermine l'affichage de la date et de l'heure par le téléphone.
- **Couleur texte** : choisissez la couleur du texte affiché.

Réglages menu (Menu 9.1.2)

Vous pouvez choisir le style d'affichage des menus.

Rétroéclairage (Menu 9.1.3)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Rétroéclairage activé** : sélectionnez la durée d'activation du rétroéclairage.

- **Rétroéclairage faible** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode obscurci après l'extinction du rétroéclairage de l'écran.

Luminosité (Menu 9.1.4)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Voyant réseau (Menu 9.1.5)

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du voyant réseau. Vous pouvez également choisir sa couleur de clignotement.

Logo (Menu 9.1.6)

Ce menu permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Message de bienvenue (Menu 9.2)

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Numéro personnel (Menu 9.3)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans votre carte SIM.

Langue (Menu 9.4)

Ce menu permet de choisir parmi les langues d'affichage proposées.

Sécurité (Menu 9.5)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.

- Si vous saisissez un code PIN ou PIN 2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérifier PIN (Menu 9.5.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Changer PIN (Menu 9.5.2)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction Vérifier PIN doit être activée.

Verrouiller téléphone (Menu 9.5.3)

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

Changer mot de passe (Menu 9.5.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**.

Confidentialité (Menu 9.5.5)

Ce menu permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, liste de mémos, images et sons.

1. Appuyez sur [**z**] pour cocher le ou les élément à protéger.
2. Appuyez sur <**OK**> pour protéger les éléments cochés.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez entrer le mot de passe du téléphone.

Verrouiller SIM (Menu 9.5.6)

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une carte SIM différente, vous devez saisir ce code du verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 9.5.7)


Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans le répertoire. Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer votre code PIN2.


Changer PIN2 (Menu 9.5.8)

Si elle est supportée par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

Autres réglages (Menu 9.6)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

- **Rappel auto.** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Clapet actif** : répondez aux appels en ouvrant simplement le téléphone.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [] et <Refuser>.

Lorsque cette option est réglée sur **Désactivé**, vous devez appuyer sur [] ou sur <Accept.> pour décrocher.

Touche latérale (Menu 9.7)

Ce menu permet de choisir le comportement des touches Volume pendant les appels.

Rejeter : permet de rejeter des appels en maintenant cette touche enfoncée.

Silence : un appui prolongé sur cette touche éteint la sonnerie.

Raccourcis (Menu 9.8)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement en mode veille. Ce menu permet de modifier les raccourcis affectés aux touches Haut et Bas.

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Naviguez jusqu'au menu qui lui sera assigné.
3. Appuyez sur <Sélect.>.

Réinitialiser réglages *(Menu 9.9)*

Ce menu permet de rétablir les réglages initiaux du téléphone.

Entrez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur <OK>.

- Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, Vous pouvez modifier ce mot de passe.
▶ p. 60

Dépannage

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

"Insérer carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

"Verrouillé Entrer mot passe"

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

"Entrer PIN"

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option exigeant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN**.

"Entrer PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message "Aucun service", "Echec réseau" ou "Non effectué" s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche [↵] ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche [☎] appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.




Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "*Attention **Batterie faible" clignote à l'écran.**

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,679 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.

- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitiez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [↵].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

Accusés de réception des messages • 40

Affichage

réglages • 58

Agenda • 50

Alarme • 50

Appel de conférence • 26

Appels

interdiction • 30

mise en attente • 24

rappel • 22

réception • 23

rejeter • 23

signal • 30

Appels d'urgence • 69

Appels émis • 27

Appels en absence • 27

Appels internationaux • 22

Appels reçus • 27

Autres sons • 33

B

Batterie

chargement • 7

précautions • 66

voyant de faible charge •
8

Bip de durée d'appel • 34

Boîte d'envoi des messages

MMS • 39

SMS • 35

Boîte de réception des messages

MMS • 38

SMS • 35

C

Calculatrice • 52

Caractères, saisie • 19

Carte SIM

insertion • 7

verrouillage • 60

Choix du réseau • 31

Composer des mélodies • 48

Compteurs d'appels

émis • 27

en absence • 27

reçus • 27

Conférence, appels • 26

Confidentialité • 60

Coût des appels • 28

D

Dernier numéro, rappel • 22

Désactivation

microphone • 24

tonalités du clavier • 25

Durée des appels • 28

Durée du rétroéclairage, définir • 58

E

Ecran

présentation • 10

Enregistrement

mémos vocaux • 53

Etat de la mémoire

éléments téléchargés •
48

messages • 43

répertoire • 58

H

Heure monde • 50

I

Icônes, description • 10

Images téléchargées • 47

Info, messages • 42

Interdiction d'appel • 30

Internet • 43

J

Jeux • 46

L

Langue, choix • 59

Loisirs • 43

M

Mélodie • 32, 33

Mélodie, composer • 48

Mémos vocaux

enregistrement • 53

Message de bienvenue • 59

Messagerie vocale • 42

Messages

bienvenue • 59

info • 42

MMS • 37

SMS • 34

vocaux • 42

Web • 41

Messages envoyés

MMS • 38, 39

SMS • 35

Messages info • 42

Mise en attente d'un appel • 24

Mise en marche/arrêt

microphone • 24

téléphone • 8

MMS

- affichage • 38, 39
- création/envoi • 37
- réglages • 40
- suppression • 39

Mode ABC, saisie de texte • 19

Mode de saisie, changer • 19

Mode FDN • 61

Modèles

- MMS • 40
- SMS • 36

Mot de passe

- interdiction d'appel • 30
- téléphone • 60

N

Navigateur WAP

- accès • 43
- cache, vider • 46
- favoris • 44

Noms

- recherche • 55
- saisie • 19

Numéro

- enregistrement • 56
- numérotation/recherche • 22

Numéro personnel • 59

Numérotation rapide • 57

P

PIN, code

- modification • 60
- verrouillage • 60

PIN2, modification du code • 61

Présentation du numéro • 31

R

Rappel

- automatique • 61
- manuel • 22

Rappel automatique • 61

Réception

- appel • 23
- second appel • 25

Réinitialiser le téléphone • 62

Répertoire

- copie • 55
- modification • 55
- numérotation rapide • 57
- options • 55
- suppression • 57

S

Santé et sécurité • 65

Sécurité

- informations • 65

Sécurité routière • 67

Sécurité, appels • 59

Sélection de la bande • 32

Serveur vocal • 42

Services réseau • 29

Signal d'appel • 30

SMS

- affichage • 35
- création/envoi • 34

Sonneries • 32

Sons du clavier

- envoi • 25
- réglages • 33

Sons téléchargés • 47

Suppression

- compteurs d'appels • 27
- MMS • 39
- répertoire • 57
- SMS • 35

T

Téléphone

- contenu de l'emballage • 6

écran • 10

- entretien et réparation • 71

icônes • 10

mise en marche/arrêt • 8

réinitialiser • 62

verrouillage • 60

Texte, saisie • 19

Tonalité

- clavier • 33
- connexion • 34
- marche/arrêt • 33
- message • 33
- sonnerie • 32
- supplémentaire • 33

Tonalité de connexion • 34

Tonalité des messages • 33

Tonalité du clapet • 33

Tonalité marche/arrêt • 33

Tonalités DTMF, envoi • 25

Tonal 32

Touches, description • 9

Toutes touches • 61

V

Verrouillage

- carte SIM • 60
- téléphone • 60

Volume 32

Voyant de faible charge • 8

W

WAP, navigateur • 43

Declaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Téléphone cellulaire portable

(Description du produit)

SGH-X480

(Nom du modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine *)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 V1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 V1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK (Royaume-Uni)
2005. 02. 05



Yong-Sang park/ Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.