



SGH-X481

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche  .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 65.



Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [**z**]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée en bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >

- **Simple, design compact avec Intenna**

La puissante technologie intenna de Samsung permet d'obtenir la meilleure qualité d'appel sans d'ennuyeuse antenne externe.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir les dernières infos et un large choix de contenus multimédia.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Répertoire**
Stockez les numéros de téléphone (personnels, professionnels et mobiles) de vos contacts.

- **SMS (Service d'envoi de messages courts)**

Discutez avec vos amis, votre famille ou vos collègues par SMS.

- **MMS (Service de messages multimédia)**

Envoyez et recevez des MMS contenant une combinaison de texte, d'images et de sons.



- **Calendrier et Liste de tâches**
Organisez vos tâches et votre emploi du temps quotidien et mensuel.



- **Alarme**
Programmez votre téléphone pour qu'il vous réveille le matin ou vous rappelle des événements.



- **Calculatrice**
Exécutez des calculs courants et des conversions de devise.



- **Mémo vocal**
Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.

Tables des matières

Inventaire 6

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone 6

Emplacement des touches et fonctions

Mise en service 7

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone 7

Mise en marche/arrêt 8

Touches et affichage 9

Accès aux fonctions..... 11

Personnalisation du téléphone 12

Appels téléphoniques 14

Au-delà des fonctions téléphoniques 15

Jeux, WAP et autres fonctions spéciales

Jeux..... 15

Navigation sur WAP..... 15

Répertoire 16
Envoi de messages 16
Consultation des messages 18

Saisie de texte 19

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel 22

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus 26

Liste des options des menus

Dépannage 63

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 65

Index 74

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 SIM AT	▶ p. 26	4 Réglages audio	▶ p. 32	6 Loisirs (suite)		9 Réglages téléphone	▶ p. 58
2 Journal d'appels	▶ p. 27	1 Sonnerie	▶ p. 32	4 Images	▶ p. 49	1 Réglages affichage	▶ p. 58
1 Appels manqués	▶ p. 27	2 Volume sonnerie	▶ p. 32	5 Tout supprimer	▶ p. 49	2 Message de bienvenue	▶ p. 59
2 Appels reçus	▶ p. 27	3 Type alerte	▶ p. 32	6 État mémoire	▶ p. 49	3 Numéro personnel	▶ p. 60
3 Appels émis	▶ p. 27	4 Tonalité touches	▶ p. 32	7 Agenda	▶ p. 49	4 Langue	▶ p. 60
4 Tout supprimer	▶ p. 27	5 Tonalité messages	▶ p. 33	1 Alarme	▶ p. 49	5 Sécurité	▶ p. 60
5 Durée d'appel	▶ p. 28	6 Tonalité clapet	▶ p. 33	2 Calendrier	▶ p. 50	6 Réglages supplémentaires	▶ p. 62
6 Coût d'appel	▶ p. 28	7 Signal d'appel	▶ p. 33	3 Heure et date	▶ p. 52	7 Touche volume	▶ p. 62
3 Services réseau	▶ p. 29	8 Marche/arrêt	▶ p. 33	4 Calculatrice	▶ p. 52	8 Raccourci	▶ p. 62
1 Renvoi d'appel	▶ p. 29	9 Tonalités supplémentaires	▶ p. 33	5 Liste de tâches	▶ p. 53	9 Réinitialiser réglages	▶ p. 62
2 Interdiction d'appel	▶ p. 30	5 Messages	▶ p. 34	6 Mémo vocal	▶ p. 53		
3 Signal d'appel	▶ p. 30	1 SMS	▶ p. 34	7 Taux de change	▶ p. 54		
4 Sélection réseau	▶ p. 31	2 MMS	▶ p. 39	8 Répertoire	▶ p. 55		
5 ID appelant	▶ p. 31	3 Messages Push	▶ p. 44	1 Rechercher	▶ p. 55		
6 Groupe fermé	▶ p. 31	6 Loisirs	▶ p. 45	2 Nouvelle entrée	▶ p. 55		
7 Sélection bande	▶ p. 32	1 Navigateur WAP	▶ p. 45	3 Rechercher groupe	▶ p. 56		
		2 Jeux	▶ p. 47	4 Modifier groupe	▶ p. 56		
		3 Sons	▶ p. 48	5 Numérotation abrégée	▶ p. 57		
				6 Tout supprimer	▶ p. 57		
				7 État mémoire	▶ p. 58		
				8 SDN*	▶ p. 58		

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux qui sont disponibles chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des touches et fonctions



Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installer et charger le téléphone

1 Enlevez la batterie.



✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [] enfoncée.

2 Insérez la carte SIM.

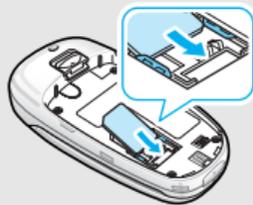


✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

3 Remplacez la batterie.




4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

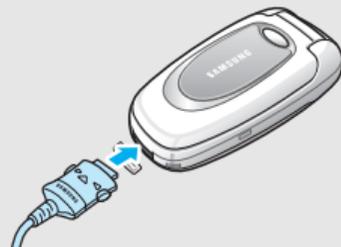

5 Branchez le chargeur dans une prise de courant.

6 Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

7 Débranchez le chargeur du téléphone.

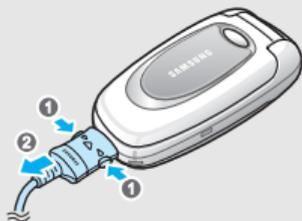

Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pour le mettre en marche.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.

Touches et affichage

Touches



Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés.

- Gauche: **Nouveau message** dans **SMS**
 - Droite: **Sonnerie**
 - Haut/Bas: votre menu favori ► p. 62
- En mode menu, font défiler les différentes options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.
En mode Menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Appeler un correspondant ou répondre à un appel.
En mode veille, récupère les numéros récemment composés, manqués ou reçus.



Efface les caractères affichés à l'écran.
En mode menu, revient au niveau de menu précédent.



Coupe la communication.
Maintenue enfoncée, allume ou éteint le téléphone.
En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.
En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.



Règle le volume sonore du téléphone.
En mode veille, règle le volume du clavier.
En mode menu, font défiler les différentes options.

Ecran

Affichage



Icônes
différentes icônes
apparaissent ici.

Textes et graphiques
des messages, des
instructions et vos
saisies apparaissent ici.

**Fonctions des
touches écran**
les fonctions
actuellement affectées
aux touches écran
apparaissent ici.

Icônes*

- Puissance du signal reçu
- Appel en cours
- Zone non couverte (appels impossibles)
- Réseau GPRS
- Itinérance
- Renvoi d'appels activé ▶ p. 29
- Mode silencieux ou vibreur activé. ▶ p. 13, p. 32
- Mode secret ▶ p. 25
- Nouveau SMS
- Nouveau message vocal
- Nouveau MMS
- Alarme programmée ▶ p. 49
- Niveau de charge de la batterie

* Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Accès aux fonctions

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.



Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

Sélection d'option

1. Appuyez sur la touche de fonction souhaitée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur < **Sélect.** > ou sur [**i**] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur < **↺** > ou sur [**C**] pour passer au niveau supérieur.
 - Appuyez sur [**⏪**] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation du téléphone

Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie et volume de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une sonnerie.
3. Sélectionnez **Volume sonnerie**.
4. Réglez le niveau sonore.
5. Appuyez sur **<OK>**.

Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Réglages affichage** → **Fond d'écran** → **Liste des fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez.
3. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour faire défiler les images jusqu'à ce que vous trouviez celle que vous souhaitez.
4. Appuyez sur **<Sélect.>**.

Raccourcis des menus

Les touches [Haut] et [Bas] peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus préférés.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Raccourci**.
2. Sélectionnez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Il vous sera réclamé à chaque mise en marche de l'appareil.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages téléphone** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **0000000**, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.

Verrouillage du téléphone (suite)

4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <OK>.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <OK>.

Appels téléphoniques

Composer un N°

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [▲/▼].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Jeux, WAP et autres fonctions spéciales

Jeux

Lancer un jeu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Loisirs** → **Jeux** → un jeu.
2. Naviguez jusqu'à **START GAME**, puis appuyez sur [**z**].
3. Sélectionnez un mode de jeu ou appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer une partie.
4. Pour arrêter de jouer, appuyez sur [**Ⓢ**], puis sur **<Oui>**.

Navigation sur WAP

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le WAP sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [**z**].

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**z**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur [**C**].
- Pour accéder aux options, maintenez la touche [*] enfoncée.
- Pour ouvrir la liste des favoris, maintenez la touche [#] enfoncée.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Enreg.>**.
2. Sélectionnez un type de numéro.
3. Sélectionnez **Téléphone** ou **SIM**.
4. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répert.>** et choisissez **Rechercher**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.

4. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [**↵**] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions.

Envoi de messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur [Gauche].
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoi seul** ou **Enreg + envoi**.
4. Si vous avez choisi **Enreg + envoi**, sélectionnez une mémoire de stockage.
5. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **<OK>**.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **MMS** → **Nouveau message**.
2. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Sélectionnez **Ajouter ici**.
4. Sélectionnez une option d'ajout, puis joignez du contenu au message.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
6. Sélectionnez un type de destination.
7. Choisissez entre **Numéro de téléphone**, **Adresse email** ou **Répertoire**.
8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique, puis appuyez sur **<OK>**, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire.
9. Pour ajouter des destinataires, sélectionnez **Ajouter destination**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 7.
10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer message**.

Consultation des messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

Appuyez sur **<Voir>**. Le message apparaît.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **SMS** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Voir>**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**. Le message apparaît.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **MMS** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Saisie de texte


Modes ABC, T9, numérique et symbole

Pour profiter de certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou l'agenda, vous serez amené(e) à saisir du texte à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

Changer le mode de saisie

L'indicateur de mode de saisie s'affiche lorsque le curseur est dans un champ de texte.

Exemple : rédaction d'un SMS

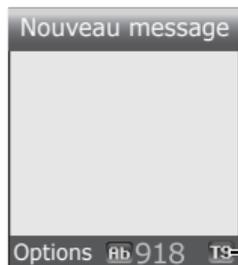

Indicateur du mode de saisie

Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche écran droite:

- **T9** : mode T9
- **ABC** : mode ABC
- **1** : mode numérique
- **Aucun** : mode symbole

Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	espace + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Création de SMS avec le codage GSM)

Fonctionnement du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour changer la casse, appuyez sur [*]. Trois modes sont disponibles : Majuscule initiale (Ab), Majuscule (AB) et Minuscule (ab).
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] enfoncée pour effacer toute votre saisie.
- Selon votre pays, vous aurez peut-être accès à un mode de saisie spécifique à votre langue en maintenant la touche [*] enfoncée.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Par exemple, pour saisir *Salut* en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.

2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.

Par exemple, les mots *Et* et *Du* utilisent les touches [3] et [8].

4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Fonctionnement du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour changer la casse, appuyez sur [*]. Trois modes sont disponibles : Majuscule initiale (Rb), Majuscule (RB) et Minuscule (rb).
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] enfoncée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Ajouter** apparaît en bas de l'écran.

3. Appuyez sur <Ajouter>.

4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <OK>.

Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.

- Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur [C] ou maintenez cette touche enfoncée pour effacer toute votre saisie. Vous pouvez déplacer le curseur pour modifier un chiffre incorrect.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause.

2. Appuyez sur [↵].
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur [☎].

Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + apparaît.

2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 55

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation abrégée. ► p. 57

Pour composer rapidement un numéro stocké dans le répertoire, il suffit d'utiliser le numéro d'emplacement qui lui est affecté.

Pour composer un numéro à partir de la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + apparaît.
2. Entrez l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur [#].
3. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas] si nécessaire.
4. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur <Appeler> ou sur [↵].

Pour composer un numéro à partir de la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Haut] ou [Bas] si nécessaire.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur <Appeler> ou sur [↵].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↵] ou sur <Accepter> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [📞] et sur <Refuser>.
 - ▶ p. 62
- Lorsque l'option **Clapet actif** est sélectionnée, il suffit d'ouvrir le téléphone. ▶ p. 62
- Appuyez sur <Refuser> ou sur [📞] pour refuser un appel.
- Maintenez la touche [▲/▼] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de l'option **Touche volume**. ▶ p. 62

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <Voir>.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [↵].

Oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez le casque sur la prise située sur le côté gauche du téléphone. Son unique bouton fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton.

Options disponibles quand vous êtes en ligne

Pendant les appels, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲/▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

Mettre un appel en attente et le récupérer

Pour mettre ou récupérer un appel en attente, appuyez sur <**Attente**> ou sur <**Récup.**>.

Passer un deuxième appel

Si votre forfait le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permuter**>.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [📞].

Prendre un deuxième appel

Si votre forfait le permet et si vous avez activé la fonction de signal d'appel, vous pouvez répondre à un deuxième appel. ► p. 30

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur < **Permuter** >.
3. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Haut-parleur

Les haut-parleurs stéréo situés sur les côtés vous permettent de téléphoner en tenant l'appareil à une certaine distance.

Appuyez sur [], puis sur < **Oui** > pour activer le haut-parleur. Appuyez de nouveau sur la même touche pour revenir à l'écouteur.

Options en ligne

Appuyez sur < **Options** > pour accéder aux fonctions suivantes pendant un appel :

- **Menu** : accédez aux fonctions des menus du téléphone.
- **Secret activé/Normal** : désactivez momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablissez la liaison.
- **Touches Secret/Touches Envoi** : activez ou désactivez les tonalités des touches.

Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches Envoi** doit être activée.
- **Envoyer DTMF** : envoyez les tonalités DTMF (*Dual Tone Multi Frequency*) par groupe. Les tonalités DTMF sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales, émises lors de la pression des touches numériques. Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

- **Répertoire** : accédez à la liste des contacts.
- **Rejoindre** : entamez une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.
- **Sélectionner participant** : sélectionnez l'un des participants de la conférence. Vous pouvez ensuite utiliser les options suivantes :

Confidentiel : ayez une conversation privée avec l'un des participants, tandis que les autres poursuivent la conférence. A la fin de l'entretien privé, choisissez **Rejoindre** pour revenir à la conférence.

Supprimer : retirez l'un des participants de la conférence.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

SIM AT (Menu 1)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM AT qui prend en charge les menus des cartes SIM AT (Application Tool Kit) et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **SIM AT**.

Journal d'appels *(Menu 2)*

Ce menu vous permet de consulter la liste des appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée des communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si votre carte SIM le permet.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Appels manqués *(Menu 2.1)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Consulter un journal d'appels

1. Sélectionnez un compteur.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour passer à un autre compteur.
3. Appuyez sur [↶] pour le composer le numéro ou sur <**Options**> pour accéder aux autres fonctions.

Options du journal d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : changez le numéro de l'appel sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez l'appel sélectionné.

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

Appels émis *(Menu 2.3)*

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

Tout supprimer *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner le ou les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

Durée d'appel (Menu 2.5)

Ce menu affiche la durée des appels composés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée dernier appel** : affichez la durée de votre dernier appel.
- **Total émis** : affichez la durée totale de tous les appels composés.
- **Total reçus** : affichez la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser durées** : remettez les compteurs de durée des appels à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.



Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 61

Coût d'appel (Menu 2.6)

Cette fonctionnalité permet de connaître le coût de vos appels. Ce menu est disponible uniquement si votre carte SIM prend en charge cette fonction, qui n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût dernier appel** : vérifiez le coût de votre dernière communication.
- **Coût total** : affichez le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.
- **Coût maximal** : affichez le montant choisi dans l'option **Régler coût maximal**.
- **Réinitialiser compteurs** : remettez les compteurs de coûts à zéro.

- **Régler coût maximal** : fixez le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.
- **Prix/unité** : indiquez le prix de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des communications.

Services réseau *(Menu 3)*

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Services réseau**.

Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
 - **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont systématiquement redirigés.

- **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
- **En absence** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.
- **Injoignable** : les appels sont renvoyés lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : annulez toutes les options du renvoi d'appel.

2. Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre le renvoi d'appels, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Supprimer**.
4. Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels redirigés, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Si vous avez sélectionné **En absence**, choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel.

Interdiction d'appel (Menu 3.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Ts appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
 - **International** : vous ne pouvez pas appeler à l'étranger.
 - **Internat.sauf intérieurs** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
 - **Ts appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
 - **Appels entrants à l'étranger** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture.
 - **Tout annuler** : désactivez tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.

- **Changer mot de passe interdiction** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<OK>**.

Signal d'appel (Menu 3.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre le signal d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.

Sélection réseau (Menu 3.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

ID appelant (Menu 3.5)

Ce service réseau vous permet de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel. Si vous choisissez l'option **Prédéfini**, le téléphone utilise le réglage du réseau.

- Chez certains opérateurs, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Groupe fermé (Menu 3.6)

Ce menu vous permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste d'index** : établissez la liste, ajoutez ou supprimez des index de groupe. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions de configuration d'une liste d'index.
- **Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe d'utilisateurs fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.
- **Groupe prédéfini** : activez le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Sélection bande (Menu 3.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel. Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : GSM 1900 et GSM 900/1800 mixte.

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler la bande appropriée à l'aide de la procédure suivante.

Réglages audio (Menu 4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Réglages audio**.

Sonnerie (Menu 4.1)

Ce menu permet de choisir la sonnerie des appels. Vous pouvez la sélectionner parmi les mélodies fournies avec le téléphone ou parmi les sons téléchargés.



Vous pouvez accéder rapidement à ce menu en appuyant sur la touche [Droite] en mode repos.

Volume sonnerie (Menu 4.2)

Ce menu permet de régler le volume de la sonnerie.

Type alerte (Menu 4.3)

Ce menu permet de choisir le type d'alarme qui vous signalera l'arrivée des appels.

- **Voyant seul** : le témoin de service clignote ; le téléphone ne sonne pas et ne vibre pas.
- **Mélodie** : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée.
- **Vibreur** : le téléphone vibre sans sonner.
- **Vibreur+Mélodie** : le téléphone vibre trois fois, puis se met à sonner.

Tonalité touches (Menu 4.4)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- Vous pouvez régler le volume sonore des tonalités du clavier à l'aide des touches [▲/▼] en mode veille.

Tonalité messages (Menu 4.5)

Ce menu vous permet de modifier les réglages sonores des messages SMS, MMS et Infos, individuellement.

- **Tonalité SMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des SMS.
- **Tonalité diffusion SMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des messages d'infos.
- **Tonalité MMS** : choisissez le type de tonalité devant signaler l'arrivée des MMS.
- **Répétition** : activez ou désactivez la répétition des alarmes qui signalent les nouveaux messages. Si vous choisissez **Périodique**, le téléphone sonne toutes les 2 minutes jusqu'à l'affichage du message.

Tonalité clapet (Menu 4.6)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

Signal d'appel (Menu 4.7)

Ce menu vous permet de préciser si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Marche/arrêt (Menu 4.8)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

Tonalités supplémentaires (Menu 4.9)

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres tonalités pour votre téléphone.

- **Tonalité erreur** : le téléphone émet un bip lorsque vous faites une erreur.

- **Bip durée appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie pour vos appels.

Messages (Menu 5)

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous y trouverez également les messages Push en provenance de serveurs Web.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

SMS (Menu 5.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages comprenant des images simples, des clips audio et des animations.

Boîte de réception (Menu 5.1.1)

Ce menu permet de consulter les SMS que vous avez reçus.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Envoyer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Rappeler** : téléphonez à l'expéditeur.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Vers téléphone/Vers carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Sélectionner des objets** : enregistrez dans la mémoire de votre téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

Boîte d'envoi (Menu 5.1.2)

Ce menu permet d'accéder aux SMS que vous avez envoyés ou enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Envoyer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Vers téléphone/Vers carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Sélectionner des objets** : enregistrez dans la mémoire de votre téléphone les images ou les sons contenus dans le message.

Nouveau message (Menu 5.1.3)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des SMS. Vous pouvez accéder rapidement à ce menu en appuyant sur la touche [Gauche] en mode repos.

1. Rédigez le texte de votre message.

- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoi seul** : envoyez le message.
- **Enreg + envoi** : enregistrez le message dans la **Boîte d'envoi**, puis envoyez-le.
- **Enregistrement seul** : enregistrez le message dans la **Boîte d'envoi** pour l'envoyer ultérieurement.
- **Formater texte** : modifiez les attributs du texte.

- **Ajouter objets** : ajoutez au SMS un son, une mélodie, une photo ou une image animée.
 - **Ajouter modèles** : ajoutez l'un des modèles de texte.
 - **Ajouter émoticône** : ajoutez l'une des émoticônes prédéfinies.
 - **Ajouter répert.** : ajoutez un numéro de téléphone ou une adresse électronique du répertoire.
 - **Ajouter favori** : ajoutez l'adresse d'une page WAP inscrite dans la liste des favoris.
 - **Langue** : changez la langue utilisée en mode T9.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoi seul** ou **Enreg + envoi**.
 4. Si vous avez choisi **Enreg + envoi**, sélectionnez une mémoire de stockage.
 5. Entrez le numéro du destinataire.
 6. Appuyez sur **<OK>** pour envoyer le message.

Modèles (Menu 5.1.4)

Ce menu permet de créer des modèles avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs SMS.

Créer un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Sélectionnez **Modifier**.
3. Rédigez le message, puis appuyez sur **<OK>**.

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : créez un nouveau modèle ou modifiez celui qui est sélectionné.
- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide de ce modèle.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.

Modèles émoticônes (Menu 5.1.5)

Votre téléphone contient des émoticônes prédéfinies que vous pouvez insérer dans vos SMS. Ce menu permet d'en créer de nouvelles ou de les modifier.

Créer une émoticône

1. Sélectionnez une catégorie.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter**.
3. Entrez l'émoticône, puis appuyez sur <Enreg.>.

Options des émoticônes

Dans la liste des émoticônes, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : ajoutez une nouvelle émoticône.
- **Modifier** : modifiez l'émoticône sélectionnée.
- **Envoyer** : créez et envoyez un nouveau message avec cette émoticône.
- **Supprimer** : supprimez l'émoticône sélectionné sauf pour celui intégré.

Réglages (Menu 5.1.6)

Ce menu permet de personnaliser les paramètres SMS.

- Les options de configuration présentes dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.

- **Configuration n** (n étant le numéro du lot de paramètres) : définissez les propriétés de chaque lot de paramètres. Le dernier lot accédé est automatiquement utilisé pour l'envoi et la réception des prochains messages.

Centre de service : stockez ou modifiez le numéro de votre centre serveur.

Destination prédéfinie : stockez un numéro de destination à utiliser par défaut. Il apparaîtra dans le champ Destination.

Type prédéfini : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Validité prédéfinie : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Nom configuration : modifiez le nom du lot de paramètres.

- **Réglages communs** : les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

Accusé réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Sélection support : selon votre réseau, choisissez entre **GSM** ou **Favori GPRS**.

Type d'alphabet : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous choisissez

Automatique, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage Automatique par défaut.

Tout supprimer (Menu 5.1.7)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement les SMS de chaque dossier de messages.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner les dossiers à vider.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 5.1.8)

Utilisez ce menu pour vérifier le nombre de SMS que vous avez stockés dans chaque emplacement de mémoire.

Messagerie vocale (Menu 5.1.9)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.



Ce numéro doit être saisi dans le téléphone avant le premier accès au répondeur. Il doit vous être communiqué par votre opérateur téléphonique.

- **Appeler le serveur vocal** : connectez-vous au serveur vocal pour écouter vos messages. Pour accéder plus rapidement à ce service, maintenez la touche [1] enfoncée quelques secondes en mode veille.
- **Numéro serveur vocal** : modifiez le numéro du serveur vocal.

Diffusion (Menu 5.1.0)

Votre téléphone reçoit des messages de diffusion contenant des informations sur différents sujets, tels que les prévisions météorologiques, le trafic routier et les dernières nouvelles. Ce menu vous permet de modifier les réglages du service et d'accéder aux messages d'infos.

- **Lecture** : ouvrez les messages Infos reçus.
Le dossier **Temporaire** conserve les messages jusqu'à l'arrêt du téléphone.
Le dossier **Enregistrement** conserve les messages indéfiniment. Appuyez sur <**Options**>

et sélectionnez **Enregistrer** lorsqu'une notification de texte apparaît ou pendant l'affichage d'un message d'infos dans le dossier Temporaire. Le message est alors stocké dans le dossier **Enregistrement**.

- **Réception** : activez ou désactivez la réception des messages d'information.
- **Liste canaux** : indiquez les canaux dont vous souhaitez recevoir les messages d'infos.
- **Langue** : choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

MMS (Menu 5.2)

Le service MMS (*Multimedia Message Service*) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image et de son, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

Boîte de réception (Menu 5.2.1)

Ce menu permet de consulter les MMS que vous avez reçus. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  Notification lue
-  Notification non lue
-  En cours de récupération
-  Traitement en cours
-  Echec de la récupération
-  Message lu
-  Message non lu

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

Notifications

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Supprimer** : effacez la notification.
- **Plus de détails** : affichez les propriétés du message.

Messages

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Rappeler** : téléphonez à l'expéditeur.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Renvoi** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Enregistrer image** : enregistrez l'image contenue dans le message dans le dossier **Images**.
- **Enregistrer son** : enregistrez un fichier audio contenu dans le message dans le dossier **Sons**.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.2)

Ce menu permet de consulter les MMS que vous avez envoyés. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

-  En cours d'envoi

-  Envoyé
-  Echec de l'envoi
-  A envoyer

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Envoyer** : envoyez ou renvoyez le message.
- **Modifier message** : modifiez le message.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Brouillons (Menu 5.2.3)

Ce menu permet d'accéder aux MMS que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Vous pouvez ensuite afficher un message et utiliser les options de la même manière que dans la **Boîte d'envoi**.

Nouveau message (Menu 5.2.4)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des MMS.

1. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Ajouter texte** : ajoutez du texte.
 - **Ajouter image** : ajoutez une image au message.
 - **Ajouter son** : ajoutez un clip audio au message.
 - **Envoyer** : envoyez le message.
 - **Enregistrer** : sauvegardez le message dans le dossier **Brouillons** ou **Modèles**.
 - **Réglages** : modifiez les paramètres des messages. ► p. 43
 - **Ajouter destination** : entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
 - **Aperçu** : regardez votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.



Selon votre opérateur téléphonique, la taille maximale autorisée pour un message peut varier.

- Après avoir ajouté des éléments, sélectionnez-en un et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'édition suivantes :
 - Modifier texte/Modifier image/Modifier son** : modifiez le texte, l'image ou le son.
 - Ajouter page** : ajoutez des pages. Passez de l'une à l'autre en appuyant sur [Gauche] ou [Droite].
 - Supprimer** : retirez l'élément ajouté.
 - Durée** : fixez la durée d'affichage de chaque page sur le téléphone du destinataire. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
- Choisissez un type de destination (À, Cc, Cci).
- Choisissez entre **Numéro de téléphone**, **Adresse email** ou **Répertoire**.

- Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, puis appuyez sur **<OK>**, ou sélectionnez un élément dans le répertoire.
- Pour ajouter d'autres destinataires, choisissez **Ajouter destination** et reprenez la procédure à partir de l'étape 6.
- Pour entrer d'autres numéros de téléphone ou adresses pour d'autres types de destination, appuyez sur **<↺>** et reprenez la procédure à partir de l'étape 5.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Envoyer message**.

Modèles (Menu 5.2.5)

Ce menu permet d'accéder aux MMS enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

Lorsque vous consultez un modèle, appuyez sur la touche **<OK>** pour accéder aux options suivantes:

- Modifier message** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide de ce modèle.

- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.

Tout supprimer (Menu 5.2.6)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement les MMS de chaque dossier de messages.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner les boîtes de messages à vider.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 5.2.7)

Ce menu permet de vérifier la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages.

Configuration (Menu 5.2.8)

Ce menu permet de personnaliser les paramètres MMS.

- **Accusé de réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

- **Confirmation de lecture** : vos messages sont accompagnés d'une demande de confirmation de lecture/réponse.
- **Téléchargement auto.** : configurez le téléphone pour qu'il récupère, ou non, les nouveaux messages sur le serveur MMS sans notification.
- **Messages acceptés** : choisissez les catégories de messages que vous désirez recevoir.
- **Masquer ID** : votre numéro de téléphone ne s'affichera pas sur l'écran de votre correspondant.
- **Date d'expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur
- **Heure de réception** : fixez un délai d'attente avant l'envoi des messages.
- **Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.
- **Accusé de réception autorisé** : le réseau informe l'expéditeur si vous avez ou non reçu son message.

- **Durée page** : fixez la durée de l'affichage de chaque page dans vos messages sortants. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profils MMS (Menu 5.2.9)

Vous pouvez configurer les paramètres de connexion réseau requis pour les messages MMS. Le dernier profil accédé est automatiquement utilisé pour l'envoi et la réception des prochains messages.

- Avant de modifier les paramètres MMS de votre téléphone, contactez votre opérateur.

Pour chaque profil, définissez les paramètres suivants :

- **Nom du profil** : nommez le profil MMS.
- **URL de connexion** : saisissez l'adresse du serveur MMS.
- **Sécurité** : sélectionnez un mode sécurisé pour la transmission de données.
- **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur MMS.

- **Nom d'utilisateur** : entrez l'identifiant de connexion.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe de connexion.
- **APN** : entrez le nom du point d'accès du serveur MMS.

Messages Push (Menu 5.3)

Ce menu permet d'accéder aux messages provenant du serveur WAP et de modifier les paramètres de leur réception.

- **Boîte de réception** : affichez les messages de configuration reçus.
- **Réception** : déterminez si votre téléphone accepte, ou non, les messages Push.
Jamais : le téléphone rejette tous les messages Push.
Toujours : le téléphone accepte tous les messages Push.
- **Tout supprimer** : effacez tous les messages Push.

Loisirs (Menu 6)

Le menu **Loisirs** permet d'utiliser le navigateur WAP, de profiter de jeux Java et d'accéder aux images et aux sons stockés dans la mémoire du téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Loisirs**.

Navigateur WAP (Menu 6.1)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le WAP sans fil. Sur le WAP sans fil, vous pouvez accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus WAP, tel que des fonds d'écran, des jeux et des sonneries.

Accueil (Menu 6.1.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur WAP. Vous pouvez également appuyer sur [**z**] en mode veille.

Fonctionnement du navigateur

Pour...	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément	[z].
revenir à la page précédente	[C].
ouvrir la liste des favoris	maintenez la touche [#] enfoncée.

Options des pages WAP

Lorsqu'une page Web est affichée, maintenez la touche [*] enfoncée pour accéder aux options suivantes.

- **Recharger** : rechargez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Accéder à l'URL** : entrez une adresse WAP manuellement.

- **Afficher l'URL** : affichez l'adresse URL de la page WAP ouverte.
- **Modifier accueil** : changez de page d'accueil.
- **Vider le cache** : effacez le contenu de la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.
- **Boîte de réception** : lisez les messages reçus d'un serveur WAP.

Quitter le navigateur

Pour couper la connexion réseau et fermer le navigateur, appuyez sur [].

Favoris (Menu 6.1.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL dans les favoris pour accéder ensuite rapidement à leurs pages WAP.

Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur **<Entrer>**.

3. Saisissez le titre du favori et appuyez sur **<Entrer>**.

Options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Accéder à l'URL** : accédez à la page WAP du favori.
- **Modifier** : modifiez l'adresse URL et le titre du favori.
- **Supprimer** : effacez le favori.

Entrer URL (Menu 6.1.3)

Ce menu permet d'entrer une adresse WAP manuellement et d'accéder à sa page.

Réglages (Menu 6.1.4)

Ce menu permet de configurer les profils de connexion à utiliser avec le navigateur WAP. Le dernier profil accédé est automatiquement utilisé pour l'accès au WAP.

- Avant de modifier les paramètres du navigateur de votre téléphone, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, définissez les paramètres suivants :

- **Nom du profil** : nommez le profil.
- **URL d'accueil** : entrez l'adresse URL de la page utilisée comme page d'accueil.
- **Sécurité** : sélectionnez un mode sécurisé pour la transmission de données.
- **Support** : choisissez un type de support réseau **GPRS** ou **Données**. Les autres options dépendent de la configuration de l'option Support.

Si le réseau est de type **GPRS** :

- **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur proxy.
- **Nom d'utilisateur** : entrez l'identifiant de connexion.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe de connexion.
- **APN** : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Données** :

- **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur proxy.
- **ID utilisateur** : entrez l'identifiant de connexion.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe de connexion.
- **N° connexion distante** : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.
- **Type d'appel de données** : sélectionnez un type d'appel pour la transmission des données.

Vider le cache (Menu 6.1.5)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache.

Jeux (Menu 6.2)

A l'aide du navigateur, vous pouvez télécharger des applications Java depuis de nombreux sites spécialisés et les stocker dans votre téléphone. Ce menu permet d'accéder aux jeux Java et de les utiliser.

- Les services Java ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs.

Accéder à un jeu fourni

1. Sélectionnez le jeu désiré dans la liste des jeux.
L'écran de démarrage du jeu vous permet d'accéder aux options suivantes :
 - **START GAME** : démarrez une nouvelle partie.
 - **CONTINUE** : reprenez la dernière partie à l'endroit où vous vous étiez arrêté.
 - **HIGH SCORE** : affichez le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
 - **HOW TO PLAY** : affichez la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
 - **OPTION** : activez ou désactivez le son du jeu.
2. Sélectionnez **START GAME** ou **CONTINUE** pour commencer une partie.
3. Suivez les instructions qui s'affichent.

Afficher des informations sur les jeux

Naviguez jusqu'au jeu désiré, puis appuyez sur **<Infos>**.

Modifications des paramètres DNS

Vous devrez peut être modifier les paramètres DNS (*Domain Name Server*) du serveur Java selon les instructions de votre opérateur.

1. Sélectionnez **Configuration** dans la liste des jeux.
2. Entrez l'adresse principale, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez l'adresse secondaire, puis appuyez sur **<OK>**.

Sons *(Menu 6.3)*

Ce menu affiche la liste des sons téléchargés via le WAP ou reçus dans des messages.

Lorsqu'un fichier est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Définir comme sonnerie** : faites de ce son votre sonnerie d'appels.

Images (Menu 6.4)

Ce menu affiche la liste des images téléchargés via le WAP ou reçues dans des messages.

Lorsqu'un fichier est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Définir comme fond d'écran** : faites de cette image votre fond d'écran de veille.

Tout supprimer (Menu 6.5)

Ce menu vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés dans les dossiers **Jeux**, **Sons** et **Images**.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner les dossiers à vider.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 6.6)

Ce menu vous permet de connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier multimédia.

Agenda (Menu 7)

Ce menu vous permet de conserver la trace de votre emploi du temps et de vos tâches et d'enregistrer des mémos vocaux. Vous pouvez également y définir la date et l'heure et profiter de fonctionnalités très pratiques, telles que les alarmes, la calculatrice et le convertisseur de devises.

Pour l'ouvrir, appuyez sur <**Menu**> en mode veille, puis choisissez **Agenda**.

Alarme (Menu 7.1)

Ce menu permet de programmer le déclenchement d'une sonnerie à une heure précise.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Saisissez l'heure de sonnerie désirée.
Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Tonalité alarme** pour modifier la tonalité de l'alarme.
3. Appuyez sur [**z**].
4. Choisissez entre **AM** (matin) et **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
5. Si vous avez choisi **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez un horaire.

Eteindre l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur une touche quelconque.

Désactiver les alarmes

Lorsque l'alarme programmée est devenue inutile, vous pouvez la désactiver.

- Pour ce faire, sélectionnez-la dans l'écran Alarme, puis appuyez sur **<Options>** et choisissez **Désactiver alarme**.

- Pour annuler toutes les alarmes programmées, sélectionnez **Désactiver alarme** dans l'écran Alarme.

Alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Alarme, sélectionnez **Activation auto.** → **Activer.**

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calendrier (Menu 7.2)

Ce menu permet de rédiger des mémos sur votre emploi du temps et de programmer des alarmes de rappel d'événements.

Lorsque vous ouvrez le menu **Calendrier**, la vue mensuelle apparaît avec la date du jour encadrée en surbrillance.

Sélection d'un jour sur le calendrier

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].

- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour changer de mois, appuyez sur [▲/▼].

Options du calendrier

Dans le calendrier, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Tout rechercher** : affichez tous les mémos créés.
- **Tout supprimer** : effacez tous les mémos.
- **Aller à date** : entrez la date spécifique à laquelle vous souhaitez accéder.
- **Quitter** : fermez le menu **Calendrier**.

Saisir un nouveau mémo

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Rédigez le texte de votre mémo, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Appuyez sur [$\bar{\bar{z}}$] pour programmer une alarme qui sonnera à la date choisie. Sinon, appuyez sur <**Ignorer**>.

4. Saisissez l'heure de sonnerie désirée.
Pour changer la tonalité de l'alarme, appuyez sur <**Mélodie**>.
5. Appuyez sur [$\bar{\bar{z}}$].
6. Choisissez entre **AM** (matin) et **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
Dans le calendrier, cette date apparaît en vert afin d'indiquer la présence d'un mémo.

Afficher un mémo

1. Dans le calendrier, sélectionnez une date qui contient des mémos.
Si plusieurs mémos sont présents, ils apparaissent dans l'ordre de leurs alarmes.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres mémos inscrits au même jour.

Options des mémos du calendrier

Pendant l'affichage d'un mémo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouveau** : créez un nouveau mémo.

- **Modifier** : modifiez le mémo sélectionné.
- **Alarme** : programmez une alarme pour ce mémo.
- **Supprimer** : effacez le mémo.
- **Copier vers** : copiez le même mémo à une autre date.
- **Déplacer vers** : changez la date du mémo.

Heure et date (Menu 7.3)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu **Heure internationale**.

- **Régler heure** : entrez l'heure.
- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Heure internationale** : définissez votre fuseau horaire et trouvez l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.

- Pour appliquer l'heure d'été à des fuseaux horaires, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Régler heure d'été**.

- **Format heure** : sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures.

Calculatrice (Menu 7.4)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier numéro.
 - Appuyez sur **<.()>** pour insérer une virgule ou une parenthèse.
 - Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[*]** ou sur **[#]**.
2. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour accéder à la fonction mathématique que vous souhaitez.
3. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur **[=]**.
5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

Liste de tâches (Menu 7.5)

Ce menu permet de créer des tâches et de les gérer.

Créer une tâche

1. Appuyez sur <**Nouveau**>.
2. Entrez une tâche, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Choisissez un niveau de priorité.
4. Entrez la date d'échéance, puis appuyez sur [**z**].

Consulter une tâche

Lorsque vous ouvrez la **Liste de tâches**, la priorité de chaque élément apparaît ( pour Elevée,  pour Normale et  pour Faible) et les tâches terminées sont cochées.

Pour changer l'état d'une tâche, appuyez sur [*].

Lorsqu'une tâche est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouveau** : créez une nouvelle tâche.
- **Marquer** : modifiez l'état de la tâche sélectionnée.

- **Modifier** : modifiez la tâche.
- **Trier** : triez les tâches par priorité ou par état.
- **Copier** : copiez la tâche sélectionnée.
- **Copier vers calendrier** : copiez la tâche dans le calendrier sous forme de mémo.
- **Supprimer** : effacez la tâche.
- **Tout supprimer** : effacez toutes les tâches.
- **Quitter** : fermez le menu **Liste de tâches**.

Mémo vocal (Menu 7.6)

Ce menu vous permet d'enregistrer et d'écouter des mémos vocaux.

Mémo vocal (Menu 7.6.1)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 secondes de mémo vocal.

1. Appuyez sur <**Enreg.**> pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**. Les options suivantes apparaissent :
 - **Écouter** : écoutez votre mémo.
 - **Réenregistrer** : effacez ce mémo pour le remplacer par un nouvel enregistrement.
 - **Enregistrer** : sauvegardez ce mémo.
 - **Quitter** : annulez l'enregistrement et fermez le menu **Mémo vocal**.
4. Sélectionnez **Enregistrer** pour conserver ce mémo.
5. Nommez le mémo vocal, puis appuyez sur **<OK>**.

Liste de mémos (Menu 7.6.2)

Vous pouvez afficher la liste des mémos vocaux déjà enregistrés.

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture** : écoutez le mémo vocal sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez le mémo vocal dans un MMS.
- **Renommer** : modifiez le nom du mémo vocal.

- **Informations** : accédez aux propriétés du mémo vocal.
- **Supprimer** : effacez le mémo vocal.

Tout supprimer (Menu 7.6.3)

Ce menu permet d'effacer tous vos mémos vocaux enregistrés en une seule opération.

État mémoire (Menu 7.6.4)

Vous pouvez connaître la quantité de mémoire occupée par des mémos vocaux et le nombre de mémos vocaux enregistrés.

Taux de change (Menu 7.7)

Ce menu permet d'effectuer des conversions de devises.

1. Entrez le taux de la devise étrangère, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Entrez le montant de la devise à convertir, puis appuyez sur **<OK>**.
Le montant saisi et son équivalent dans la devise étrangère s'affichent.

Répertoire *(Menu 8)*

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <**Menu**> puis choisissez **Répertoire**, ou appuyez sur <**Répert.**> en mode veille.

Rechercher *(Menu 8.1)*

Ce menu permet de rechercher des numéros dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez un nom dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer ou sur <**Options**> pour accéder aux fonctions du répertoire.

Options du répertoire

Après avoir sélectionné une entrée du répertoire, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes:

- **Coller** : copiez le numéro sélectionné dans l'écran de numérotation.
- **Modifier** : modifiez le nom et/ou le numéro ou l'adresse e-mail de l'entrée.
- **Supprimer** : supprimez le numéro sélectionné ou l'adresse de l'entrée.
- **Copier** : copiez le numéro dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.
- **Groupe d'appel** : affectez ce numéro à un groupe d'appels.
- **Ajouter une entrée** : ajoutez une entrée supplémentaire au nom sélectionné.

Nouvelle entrée *(Menu 8.2)*

Ce menu permet d'ajouter un nouveau contact au répertoire.

Enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez un type d'entrée.
 -  : N° de téléphone mobile
 -  : N° de téléphone professionnel
 -  : N° de téléphone personnel
 -  : adresse électronique (uniquement dans la mémoire du téléphone)
2. Sélectionnez **Téléphone**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez un numéro ou une adresse électronique, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

Enregistrer un contact dans la carte SIM

1. Sélectionnez un type d'entrée.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez le nom, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le numéro, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

5. Changez le numéro d'emplacement, si nécessaire, puis appuyez sur **<OK>**.

Rechercher groupe (Menu 8.3)

Ce menu permet de rechercher des numéros dans les groupes d'appels du Répertoire.

1. Saisissez les premières lettres du nom du groupe recherché.
2. Sélectionnez un groupe.
3. Sélectionnez le nom désiré.
4. Appuyez sur [] pour composer le numéro ou sur **<Options>** pour accéder aux fonctions du répertoire.

Modifier groupe (Menu 8.4)

Ce menu permet de modifier les propriétés de vos groupes d'appel.

Sélectionnez un groupe, puis modifiez ses propriétés à l'aide des options suivantes :

- **Sonnerie d'appel** : choisissez la sonnerie qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Tonalité SMS** : choisissez la sonnerie qui signalera les messages des membres de ce groupe.
- **Dessin** : choisissez le dessin qui signalera les appels des membres de ce groupe.
- **Nom de groupe** : nommez ce groupe.

Numérotation abrégée (Menu 8.5)

Ce menu permet d'attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.

Attribuer des entrées de numérotation abrégée

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez un nom dans la liste du répertoire.
3. Sélectionnez le numéro désiré.

Gérer la numérotation abrégée

Dans la liste Numérotation abrégée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : affectez un autre numéro à une touche.
- **Supprimer** : effacez le paramètre de numérotation abrégée d'une touche.
- **Tout supprimer** : effacez le paramètre de numérotation abrégée de toutes les touches.
- **Numéro** : vérifiez le numéro affecté à une touche.

Appeler via la numérotation abrégée

En mode veille, maintenez la touche appropriée enfoncée.

Tout supprimer (Menu 8.6)

Ce menu permet de supprimer tous les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone, votre carte SIM ou les deux.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner les emplacements mémoire à vider.
2. Appuyez sur **<Suppr.>**.

- Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 61

- Appuyez sur **<Oui>** à deux reprises pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 8.7)

Ce menu permet de vérifier le nombre d'entrées stockées dans la mémoire du téléphone et dans la carte SIM/USIM.

SDN (Menu 8.8)

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux accordés par votre opérateur, dont les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale. Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge les services spéciaux.

Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur **<Appeler>** ou sur [**↵**].

Réglages téléphone (Menu 9)

Ce menu contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également y rétablir ses réglages d'origine.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille, puis choisissez **Réglages téléphone**.

Réglages affichage (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

Fond d'écran (Menu 9.1.1)

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan et les réglages du texte en mode veille.

- Liste des fonds d'écran** : choisissez une image pour l'arrière-plan.
- Affichage texte** : choisissez l'affichage de la date et de l'heure par le téléphone.
- Couleur texte** : choisissez la couleur du texte.

Luminosité (Menu 9.1.2)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Contraste (Menu 9.1.3)

Vous pouvez régler le contraste de la luminosité de l'écran. Procédez au réglage afin de voir l'écran clairement dans différentes conditions d'éclairage.

Rétroéclairage (Menu 9.1.4)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Activé** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage.
- **Désactivé** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode assombri après l'extinction du rétroéclairage. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint totalement.

Voyant réseau (Menu 9.1.5)

La DEL réseau à l'avant du téléphone indique quand le réseau est disponible sur le téléphone. Utilisez ce menu pour indiquer si le voyant réseau est utilisé ou non.

Logo (Menu 9.1.6)

Ce menu vous permet d'afficher une icône graphique sur l'écran de veille, à la place du logo de votre opérateur. Cette option n'est disponible qu'après la réception d'une icône graphique dans un message.

Couleur police numérotation (Menu 9.1.7)

Ce menu permet de choisir la couleur de la police utilisée pour la composition des numéros de téléphone.

Message de bienvenue (Menu 9.2)

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Numéro personnel (Menu 9.3)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent pas les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

Langue (Menu 9.4)

Ce menu permet de choisir parmi les nombreuses langues d'affichage proposées. Si vous choisissez **Automatique**, le téléphone utilise la langue de la carte SIM.

Sécurité (Menu 9.5)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.

- Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (*Personal Unblocking Key*). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérifier code PIN (Menu 9.5.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Modifier code PIN (Menu 9.5.2)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour ce faire, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Verrouiller téléphone (Menu 9.5.3)

Ce menu permet de protéger le téléphone contre les utilisations frauduleuses. Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

Changer mot de passe (Menu 9.5.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

Confidentiel (Menu 9.5.5)

Ce menu permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, mémos vocaux, images et sons.

1. Appuyez sur [**z**] pour sélectionner les éléments à protéger.
2. Appuyez sur <**OK**> pour verrouiller les éléments cochés.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez fournir le mot de passe du téléphone.

Verrouiller SIM (Menu 9.5.6)

Ce menu permet d'empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 9.5.7)

Le mode Numérotation fixe, s'il est pris en charge par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans votre carte SIM.

Modifier code PIN 2 (Menu 9.5.8)

Si elle est prise en charge par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

Réglages supplémentaires (Menu 9.6)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques.

- **Rappel auto.** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Clapet actif** : répondez aux appels en ouvrant simplement le téléphone.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [📞] et <Refuser>.

Touche volume (Menu 9.7)

Ce menu permet de définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Raccourci (Menu 9.8)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille. Utilisez ce menu pour modifier les raccourcis pour [Haut] et [Bas]. [Gauche] et [Droite] sont des raccourcis pour **Nouveau message** dans le menu **SMS** et **Sonnerie**.

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Réinitialiser réglages (Menu 9.9)

Ce menu permet de rétablir les réglages initiaux du téléphone.

Entrez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur <OK>.



Le mot de passe est initialement réglé sur **0000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 61

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Saisir mot de passe »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Saisir code PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier code PIN**.

« Saisir code PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Service indisponible », « Échec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [\].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([📶] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Avertissement Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (📶). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (📶) à faible (📶).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide du menu **Rechercher**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,848 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
 - En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- Agenda • 49
- Alarme • 49
- Appels
 - émission • 22
 - interdiction • 30
 - mise en attente • 24
 - rappel • 22
 - rejeter • 23
 - renvoi • 29
 - réception • 23
 - signal • 30

Appels d'urgence • 70

Appels émis • 27

Appels internationaux • 22

Appels manqués • 27

Appels reçus • 27

Applications Java • 47

B

Batterie

- chargement • 7

- précautions d'emploi • 67

- voyant de faible charge

 - 8

Bip de durée d'appel • 34

Boîte d'envoi des messages

- MMS • 40

- SMS • 35

Boîte de réception des messages

- MMS • 40

- SMS • 34

C

Calculatrice • 52

Calendrier • 50

Caractères, saisie • 19

Carte SIM

- insertion • 7

- verrouillage • 61

Changement de code PIN • 60

Choix du réseau, bande • 31

Clapet actif • 62

Conférence téléphonique • 26

Confidentialité • 61

Contraste, écran • 59

Convertisseur de devises • 54

Coût des appels • 28

D

Date, définir • 52

Dernier numéro, rappel • 22

Durée des appels • 28

E

Ecran

- contraste • 59

- icônes • 10

- langue • 60

- luminosité • 59

- paramètres • 58

- présentation • 10

- rétroéclairage, durée • 59

Emoticônes • 37

Etat de la mémoire

- éléments téléchargés •

 - 49

- messages • 43

- répertoire • 58

F

Fond d'écran • 58

Fuseaux horaires • 52

G

Groupe d'utilisateurs fermé • 31

Groupe de correspondants

- modification • 56
- recherche • 56

H

Heure, régler • 52

I

Icônes, description • 10

Identification de l'appelant • 31

Image de fond • 58

Images téléchargées • 49

Infos, messages • 39

Itinérance • 31

J

Jeux • 47

Journal d'appels

- émis • 27

- manqués • 27

- reçus • 27

L

- Langue, choix • 60
- Loisirs • 45

M

- Message de bienvenue • 59
- Messages

- bienvenue • 59
- infos • 39
- MMS • 39
- push • 44
- SMS • 34
- vocaux • 38

- Messages d'infos • 39

- Messages envoyés
- MMS • 40
- SMS • 35

- Mémos vocaux • 53

- Mise en attente d'un appel • 24

- Mise en marche/arrêt
- microphone • 25
- téléphone • 8

MMS

- affichage • 40
- composition/envoi • 41
- paramètres • 43
- suppression • 40, 41

- Mode ABC, saisie de texte • 19

- Mode discret • 13
- Mode FDN • 61
- Mode T9, saisie de texte • 20
- Modèles

- émoticône • 37
- MMS • 42
- SMS • 36

- Mot de passe
- restriction d'appel • 30
- téléphone • 61

N

- Navigateur WAP
- accès • 45
- favoris • 46

- Noms
- recherche • 55
- saisie • 19

- Numéros
- enregistrement • 56
- recherche • 55

- Numérotation abrégée • 57

P

- PIN2, modification du code • 61
- Police de numérotation, choix • 59
- Problèmes, résolution • 63

- Push, messages • 44

R

- Raccourcis • 13, 62

- Rappel
- automatique • 62
- manuel • 22

- Rapports d'envoi des messages • 43

- Renvoi d'appels • 29
- Restriction d'appel • 30

- Réception
- appel • 23
- second appel • 25

- Rédaction de messages
- MMS • 41
- SMS • 35

- Réglages audio • 32

- Réinitialiser le téléphone • 62

- Répertoire
- ajout • 55
- numérotation abrégée • 57

- options • 55
- recherche • 55
- suppression • 55, 57
- Rétroéclairage, durée • 59

S

- Santé et sécurité • 65
- SDN (Numéros d'accès à différents services) • 58
- Serveur vocal • 38
- Services réseau • 29
- Sécurité

- informations • 65
- routière • 68

- Sécurité des appels • 60
- Sélection de la bande • 32
- Signal d'appel • 30

SMS

- affichage • 34, 35
- composition/envoi • 35
- paramètres • 37
- suppression • 34, 38

- Son des messages • 33

Sonnerie

- appels entrants • 32
- messages • 33

- Sons téléchargés • 48

Suppression

- éléments téléchargés • 49
- journal d'appels • 27
- mémos du calendrier • 52

Suppression (*suite*)

- mémos vocaux • 54
- MMS • 40, 41, 43
- répertoire • 55, 57
- SMS • 34, 35, 43
- tâches • 53

T

Texte, saisie • 19

Téléphone

- contenu de l'emballage
 - 6
 - entretien et réparation
 - 72
 - écran • 10
 - icônes • 10
 - mise en marche/arrêt • 8
 - mot de passe • 61
 - réinitialiser • 62
 - verrouillage • 13, 14, 60
- Tonalité de liaison • 34
- Tonalité du clapet • 33
- Tonalité marche/arrêt • 33
- Tonalités DTMF, envoi • 25

Tonalités du clavier

- choix • 32
 - désactivation/envoi • 25
 - volume • 33
- Touche volume, régler • 62
- Toutes touches • 62

V

Verrouillage

- carte SIM • 61
 - contenu multimédia • 61
 - téléphone • 60
- Voyant de faible charge • 8
- Voyant réseau • 59

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900
Téléphone portable

(Description du produit)

SGH-X481

(Nom du modèle)

Fabriqu^e par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)
: EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Network : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168**

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 05



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.
- * Sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs et de modifications.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09640A
French. 04/2006. Rev. 1.0