

SAMSUNG SGH-X540
Mode d'emploi


En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Printed in Korea
Code No. : GH68-13298A
French. 01/2007. Rev.1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

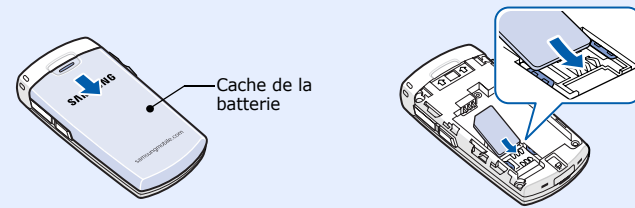

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

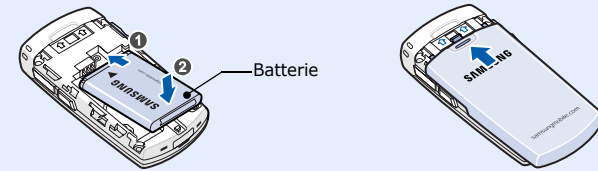


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




2. Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur.

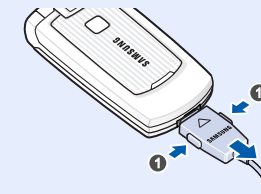

Note: Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.


Présentation du téléphone et de ses touches

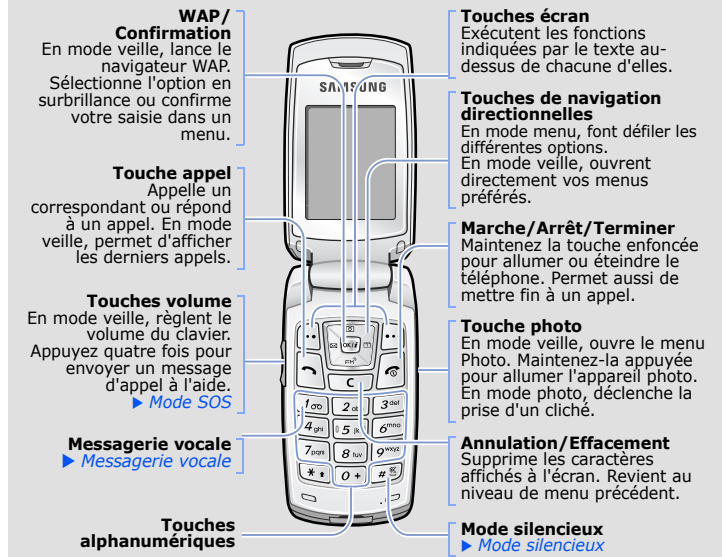

- Mode silencieux** En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.
- Messagerie vocale** En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.
- Mode SOS** Lorsque le téléphone est fermé, appuyez quatre fois sur les touches de volume en mode veille pour envoyer un message SOS vers des numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires du message d'appel à l'aide, jusqu'à la désactivation du mode SOS. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, le téléphone répond automatiquement - après une vibration - pour mettre l'appelant en communication avec la personne en détresse.

Affichage

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

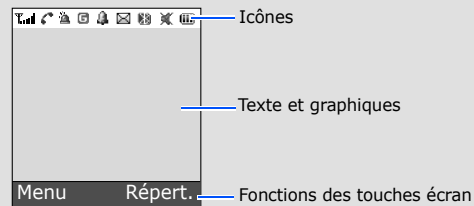

Votre appareil affiche les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles sauf appels d'urgence)
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS
	Alarme programmée
	Renvoi d'appels activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Bluetooth actif
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Mode silencieux
	Niveau de charge de la batterie

Allumer/éteindre le téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Langue** → **Langue affichage**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à un appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur .
2. Pour couper la communication, appuyez sur .


Arborescence des menus

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Journal d'appels
1.1 Appels en absence
1.2 Appels reçus
1.3 Appels émis
1.4 Tout supprimer
1.5 Durée des appels
1.6 Coût des appels* | 5. Messages
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Messages Push
5.4 Modèles
5.5 Messagerie vocale
5.6 Messages info
5.7 Réglages
5.8 Messages SOS
5.9 Etat mémoire | 8.4 Réglages
8.5 Etat mémoire |
| 2. Services réseau
2.1 Renvoi d'appel
2.2 Interdiction d'appel
2.3 Signal d'appel
2.4 Sélection réseau
2.5 ID appelant
2.6 Sélection bande | 6. Multimédia
6.1 Services WAP
6.2 Boîte multimédia
6.3 Java | 9. Réglages
9.1 Affichage
9.2 Message d'accueil
9.3 Langue
9.4 Mode hors-ligne
9.5 Sécurité
9.6 Rappel automatique
9.7 Qualité parole
9.8 Toutes touches
9.9 Clapet actif
9.10 Touche de volume
9.11 Réinitialisation des réglages |
| 3. Applications
3.1 Mémo vocal
3.2 Radio FM
3.3 Bluetooth
3.4 SIM-AT* | 7. Calendrier
7.1 Nouveau mémo
7.2 Calendrier
7.3 Liste de tâches
7.4 Horloge
7.5 Réveil
7.6 Calculatrice
7.7 Convertisseur
7.8 Minuteur
7.9 Chronomètre | Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille.
1 Liste des contacts
2 Liste FDN
3 Nouveau contact
4 Numérotation abrégée
5 Numéros personnels
6 Groupes
6 Gestion
7 SDN* |
| 4. Sonneries
4.1 Appels entrants
4.2 Messages
4.3 Marche/Arrêt
4.4 Tonalité connexion
4.5 Son du clavier
4.6 Bip durée d'appel
4.7 Mode silencieux
4.8 Signal d'appel | 8. Photo
8.1 Prendre et envoyer
8.2 Mes photos
8.3 Tout supprimer | * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. |

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche () ou droite () pour exécuter la fonction indiquée.

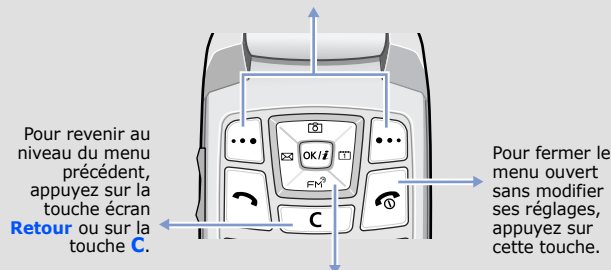

Utilisez les touches directionnelles () pour naviguer dans l'arborescence des menus, mettre des éléments de menu en surbrillance, modifier des paramètres et jouer à des jeux.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu de votre choix, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur . Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Raccourcis

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Régler le volume

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **Enr.**

Pendant un appel, appuyez sur les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
3. Choisissez une sonnerie puis appuyez sur la touche écran **Oui**.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur pour composer le numéro.

Saisir du texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- : mode T9
- : mode ABC
- : mode numérique
- Aucun indicateur : mode Symbole

Note: Pour modifier la langue, appuyez sur la touche écran droite et, tout en maintenant cette touche enfoncée, sélectionnez **Sélectionner la langue**.

Mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Exemple : Pour saisir *Salut* en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches enfoncées. Par exemple, les mots *Et* et *Du* utilisent tous deux les touches **3** et **8**.
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité :

- une fois pour le premier caractère ;

- deux fois pour le second ;

- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un **C** et sur **5** à deux reprises pour obtenir un **K**.

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole souhaité, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer toutes les lettres saisies, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Fonction	Description	Choisissez
Choisir une sonnerie d'appel	Choisir la sonnerie des appels entrants, le volume sonore ou un type d'alerte.	Menu > Sonneries > Appels entrants
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS et MMS ou définir la fréquence de notification des nouveaux messages.	Menu > Sonneries > Messages
Tonalité de marche/arrêt	Le téléphone émet un son lorsqu'il est mis en marche ou éteint.	Menu > Sonneries > Marche/Arrêt
Tonalité connexion	Configurer le téléphone pour qu'il émette un bip lorsque la liaison avec l'autre appareil est établie.	Menu > Sonneries > Tonalité connexion
Sélectionner la tonalité du clavier	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Sonneries > Son du clavier
Bip durée d'appel	Pendant les appels, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.	Menu > Sonneries > Bip durée d'appel
Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.	Menu > Sonneries > Mode silencieux
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Envoi de SMS ou de MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones mobiles.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Créer
Lecture de SMS ou de MMS	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte de réception, Boîte d'envoi ou Brouillons ou Mon dossier

Fonction	Description	Choisissez
Réglage des touches de volume	Définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez les touches de volume enfoncées à l'arrivée d'un appel.	Menu > Réglages > Touche de volume
Réinitialiser le téléphone	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages > Réinitialisation des réglages

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone mobile en prise directe.

Eteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Créer**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter média** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes
 - Modèles** : ajoutez des modèles de texte.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer**.
- Sélectionnez un emplacement vide.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
- Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Photographier

- En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour activer l'appareil photo.
- Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
- Appuyez sur ou pour prendre la photo.
- Appuyez sur **C** pour prendre une autre photo.

Fonction	Description	Choisissez
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages en même temps.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer
Messages Push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages Push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages ou d'émoticônes fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Messages info	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages de diffusion reçus.	Menu > Messages > Messages info
Paramètres de messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Message SOS	Activer la fonction de message d'appel d'urgence. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
Etat de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > Etat mémoire
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Multimédia > Services WAP
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux sonneries ou images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Mes photos, Images téléchargées ou Sonneries
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les sonneries et les images dans chaque dossier multimédia ou effacer l'ensemble des fichiers multimédias.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Tout supprimer

Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est proscrite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical électronique

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur au niveau de l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence en service à l'endroit où vous vous trouvez puis appuyez sur . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries


Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (oreillettes, câbles PC, etc.) Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Rechercher un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Répertoire > Liste des contacts
Créer une liste FDN	Choisir les contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés.	Répertoire > Liste FDN
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Répertoire > Nouveau contact
Numérotation rapide	Attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Répertoire > Numérotation abrégée
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Répertoire > Numéros personnels
Modification des propriétés d'un groupe d'appel	Choisir la sonnerie qui signalera les appels et les messages entrants des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Répertoire > Groupes
Gérer les contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM, supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.	Répertoire > Gestion
Liste des numéros spéciaux (SDN)	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Répertoire > SDN

Fonction	Description	Choisissez
Etat de la mémoire Multimédia	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les jeux, les sonneries et les images.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Etat mémoire
Applications Java	Accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.	Menu > Multimédia > Java
Planifier un élément	Créer un nouvel élément.	Menu > Calendrier > Nouveau mémo
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Calendrier > Calendrier
Liste de tâches	Créer une liste de vos tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Calendrier > Liste de tâches
Heure et date	Régler la date et l'heure, et définir le fuseau horaire. Régler le téléphone pour qu'il adapte l'heure automatiquement lorsque vous voyagez à l'étranger. L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.	Menu > Calendrier > Horloge
Réveil	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure donnée.	Menu > Calendrier > Réveil
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Calendrier > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Calendrier > Convertisseur
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.	Menu > Calendrier > Minuteur
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé. La durée maximale mesurée est de 10 heures.	Menu > Calendrier > Chronomètre

ATTENTION	Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Informations sur le DAS

Votre téléphone mobile est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences définies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,787 W/kg.

Fonction	Description	Choisissez
Afficher les derniers appels	Consulter les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus ou Appels émis
Supprimer des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des appels récents émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée des appels
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Applications> Mémo vocal
Radio FM	Ecouter de la musique ou les actualités sur la radio FM de votre téléphone. Vous devez commencer par brancher le casque au téléphone, car il fait office d'antenne.	Menu > Applications > Radio FM
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.	Menu > Applications > Bluetooth
Services SIM	Utiliser les différents services proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Applications > SIM-AT

Fonction	Description	Choisissez
Photo	Photographier selon différents modes et accéder aux photos enregistrées au format jpeg. Permet également de supprimer des photos ou de vérifier la mémoire occupée par les photos.	Menu > Photo
Affichage	Modifier les réglages de l'affichage et de l'éclairage de l'écran.	Menu > Réglages > Affichage
Message d'accueil	Composer le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages > Message d'accueil
Choix de la langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages > Langue
Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne. Ce mode permet d'utiliser le téléphone dans des endroits où l'emploi de ce type d'appareil est interdit, comme dans les avions et les hôpitaux.	Menu > Réglages > Mode hors-ligne
Sécurité	Protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages > Sécurité
Rappel automatique	Configurer le téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.	Menu > Réglages > Rappel automatique
Qualité parole	Permet de réduire les bruits parasites et d'améliorer la qualité sonore. Ainsi, vos correspondants vous entendent clairement, même lorsque vous êtes dans un lieu bruyant.	Menu > Réglages > Qualité parole
Toutes touches	Répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche .	Menu > Réglages > Toutes touches
Clapet actif	Répondre aux appels en ouvrant simplement le téléphone.	Menu > Réglages > Clapet actif

	<i>Déclaration de conformité (R&TTE)</i>
<i>Nous, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit</i>	Samsung Electronics
<i>Téléphone mobile GSM : SGH-X540</i>	Téléphone mobile GSM : SGH-X540
<i>qui fait l'objet de cette déclaration, est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.</i>	Sécurité CEM
<i>Sécurité CEM</i>	EN 60950- 1 : 2001
	EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
<i>DAS</i>	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
<i>RADIO</i>	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
<i>Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC. La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :</i>	SABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
	Numéro d'identification : 0168
<i>Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.</i>	CE0168
<i>disponible sur simple demande. (Représentant pour l'Union européenne)</i>	
<i>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</i>	<i>Yong-Sang Park</i>
	Yong-Sang Park/S.Manager

*** Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.**