



SAMSUNG
Solid B2700
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Présentation », « Installation et mise en service » et « Fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION


Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple :
▶ p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape, par exemple : appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Nouveau message** (représente la touche Confirmer, suivi de **Messagerie**, suivi de **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone, par exemple : [] (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran, par exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde — Bluetooth QD ID : B014313.
- Java[™] est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7
Présentation	10
Contenu du coffret	10
Présentation du téléphone	11
Touches	12
Ecran	14
Icônes	15
Installation et mise en service	17
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (facultatif)	20

Fonctions de base	21	Activer la fonction de traçage du mobile	45
Allumer et éteindre le téléphone	21	Enregistrer et écouter des mémos vocaux	46
Accéder aux menus	22	Utiliser les jeux et applications Java	47
Personnaliser votre téléphone	22	Utiliser le lecteur RSS	48
Fonctions d'appel de base	25	Créer et afficher une horloge mondiale	49
Envoyer et lire des messages	26	Régler et utiliser des alarmes	50
Ajouter et rechercher des contacts	28	Podomètre	51
Fonctions de base de l'appareil photo	29	Boussole	51
Écouter de la musique	30	Calculatrice	52
Naviguer sur le WAP	32	Convertisseur	53
Fonctions avancées	34	Régler un compte à rebours	53
Fonctions d'appel avancées	34	Chronomètre	53
Fonctions avancées du répertoire	36	Créer une nouvelle tâche	53
Fonctions avancées de la messagerie	38	Créer un mémo texte	54
Fonctions avancées du Lecteur MP3	39	Gérer le calendrier	54
Outils et applications	42	Dépannage	a
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	42	Index	e
Imprimer des images	44		
Activer et envoyer un message SOS	44		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge ou des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces pourrait provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression extérieure trop élevée, car cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

WARNING

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses pièces détachées ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez sur votre téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches à utiliser (modèles et saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulièrement.



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement du téléphone.
- Évitez d'utiliser le flash ou la lumière de l'appareil photo à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- L'exposition de votre téléphone à des champs magnétiques peut endommager le téléphone ou les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Une batterie inutilisée se décharge progressivement et doit être rechargée pour pouvoir être à nouveau utilisée.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones très reculées ou non couvertes prévoyez d'autres moyens pour contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,997 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans l'Union européenne et dans les pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des déchets)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)



Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que

la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Pièce de retrait du cache de la batterie
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre pays ou par votre opérateur téléphonique.


Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

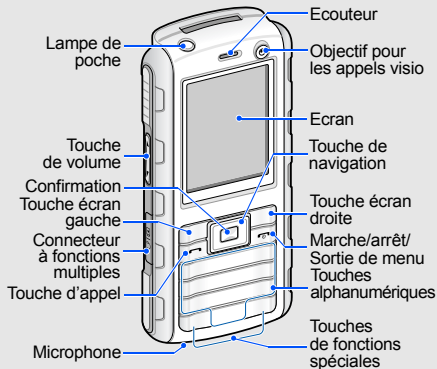

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

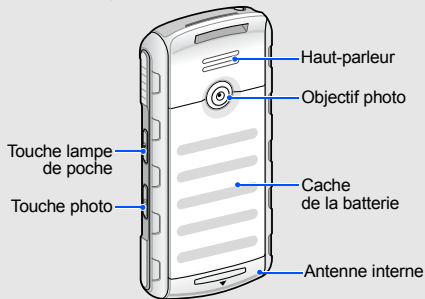

Vous pouvez verrouiller le clavier pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle sur les touches. En mode veille, maintenez la touche [*] enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Entretien de la protection contre l'eau et la poussière

Votre téléphone est résistant aux projections d'eau et à la poussière dans la mesure où tous les compartiments sont bien fermés. Toutefois, il n'est pas étanche. Vous devez donc respecter attentivement les consignes ci-dessous pour éviter de l'endommager.



- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau et ne l'utilisez pas sous la pluie.
- N'exposez pas le téléphone à l'eau salée ou ionisée ou à de l'eau sous pression.
- Si le téléphone est mouillé, essuyez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.








- Assurez-vous que le connecteur à fonctions multiples est bien fermé.
- Le connecteur à fonctions multiples doit toujours rester propre et ne doit pas être endommagé.




Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Touche de navigation	En mode veille, permet d'accéder aux menus de raccourcis. En mode Menu, permet de parcourir les options des menus


Touche	Fonction
 Confirmation	En mode veille, permet d'accéder au mode Menu. En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

Touche	Fonction
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Fonction spéciale	Permet de saisir des caractères spéciaux ou d'exécuter des fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret ou la touche [*] pour verrouiller les touches. A partir de l'écran de numérotation, maintenez la touche [*] enfoncée pour marquer une pause entre les numéros

Touche	Fonction
	<p>Volume</p> <p>Permet de régler le volume du téléphone</p>
	<p>Lampe de poche</p> <p>Permet d'allumer ou d'éteindre la lampe de poche (maintenez la touche enfoncée)</p>
	<p>Appareil photo</p> <p>En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo (maintenez la touche enfoncée). En mode photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. A partir de l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie</p>

Ecran

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :

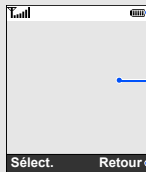

Ligne des icônes

Affiche les différentes icônes

Textes et graphiques


Affiche vos messages, vos instructions et vos saisies

Ligne des touches écran












Affiche les actions en cours affectées à chacune des touches écran



Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données en cours via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données en cours via un réseau UMTS
	Appel vocal en cours

Icône	Définition
	Appel visiophonique en cours
	Kit mains libres pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio désactivée
	Radio FM activée
	Radio FM désactivée
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Navigation sur Internet

Icône	Définition
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS

Icône	Définition
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message WAP
	Nouveau message de configuration
	SMS saturé
	MMS saturé
	E-mail saturé
	Message vocal saturé
	Message WAP saturé
	Message de configuration saturé
	Niveau de charge de la batterie

Installation et mise en service


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS, achetez une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Faites glisser le loquet.

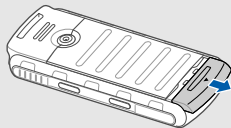

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.


2. Retirez le cache de la batterie.

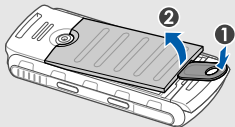

WARNING


N'utilisez pas vos ongles pour retirer le cache de la batterie. Utilisez la pièce de retrait du cache de la batterie fournie ou une pièce de monnaie.

3. Insérez la carte SIM ou USIM.

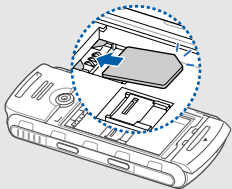


Positionnez la carte dans le téléphone, puce orientée vers le bas.

4. Installez la batterie.

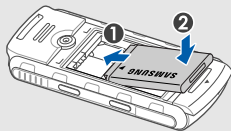

5. Remettez le cache de la batterie en place.

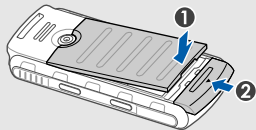




Faites glisser le loquet et assurez-vous que le cache de la batterie est parfaitement fixé. Le cache de la batterie doit être bien fermé pour éviter tout risque de dégât provoqué par l'eau.

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.


1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez la fiche du chargeur.

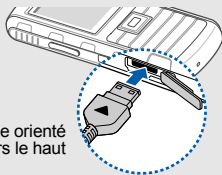

Triangle orienté vers le haut



Si le chargeur n'est pas correctement raccordé, le téléphone risque d'être sérieusement endommagé. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



Faites glisser le cache et assurez-vous que le connecteur à fonctions multiples est parfaitement fixé. Le connecteur à fonctions multiples doit être bien fermé pour éviter tout risque de dégât provoqué par l'eau.



À propos de l'indicateur de faible charge


Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)


Pour pouvoir stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie.

2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

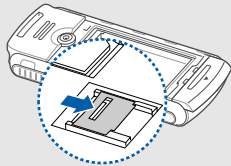

3. Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette tournée vers le haut.

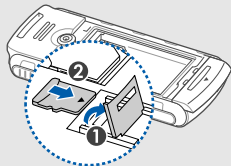


4. Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.

Fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Activez le profil Hors-ligne pour pouvoir utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour basculer vers le profil Hors-ligne, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Profils du téléphone** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des pancartes d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones où l'utilisation des périphériques sans fil est interdite.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation pour accéder au mode menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**Confirmer**> ou sur la touche Confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.

4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [**⏪**] pour revenir en mode veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant et l'adaptant à vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur [**▲/▼**] pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [**#**] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Recherchez le profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner une mémoire de stockage (si nécessaire).
5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie → <**Sélect.**>.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.
Pour activer un autre profil, sélectionnez un nouveau profil dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accueil**.
2. Utilisez la touche de navigation droite ou gauche pour sélectionner **Image** et appuyez sur la touche Confirmation.
3. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>.

Sélectionnez un thème pour le fond d'écran (mode veille)

Pour créer un thème

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Créer un thème (Débutant)** ou **Créer un thème (Expert)**.
2. Personnalisez le thème en suivant les instructions à l'écran.

3. Lorsque vous avez terminé, indiquez un nom pour ce thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.



Si vous sélectionnez la même couleur pour tous les éléments du thème, vous risquez de ne plus distinguer les éléments sur l'écran.

Lorsque vous avez créé un thème :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Sélectionner un thème**.
2. Sélectionnez un thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

Définir des raccourcis

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez comme raccourci.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche de raccourci.




Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<Confirmer>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **<Confirmer>**.




Fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.


Emettre un appel

1. En mode veille, saisissez un indicatif et un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [] pour appeler ce numéro. Pour un appel en visiophonie, appuyez sur [].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. A l'arrivée d'un appel, appuyez sur []. Pour un appel en visiophonie, appuyez sur [] → <Afficher>.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [/▼].

Fonction haut-parleur

1. Lorsque vous êtes en communication appuyez sur <Options> → **Activer ht-parleur** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir en mode écouteur, appuyez sur <Options> → **Standard**.

Utiliser un kit piéton

Branchez le kit piéton fourni au connecteur à fonctions multiples du téléphone pour passer ou recevoir des appels.

- Pour rappeler le dernier numéro, appuyez une première fois sur le bouton du kit piéton, puis maintenez-le enfoncé.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro du destinataire ou sélectionnez le dans le Répertoire. Passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 27
Pour l'envoyer comme SMS, passez à l'étape 7.
Pour joindre un contenu multimédia, poursuivez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.

5. Appuyez sur <**Options**> → **Avancés** → **Ajouter un objet**.
6. Saisissez l'objet.
7. Appuyez sur la touche Confirmation pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
3. Indiquez l'objet du message.
4. Rédigez le texte de l'e-mail.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Joindre multimédia** ou **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche Confirmation pour envoyer l'e-mail.

Saisie de texte

Pour saisir du texte, vous devez passer en mode saisie de texte :

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour passer des minuscules aux majuscules ou aux chiffres, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez une fois sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir et saisissez un mot dans son intégralité.2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.
Numérique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le **Répertoire**.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage (Téléphone ou Carte SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Indiquez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche Confirmation ou appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Lorsque vous avez localisé le contact, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur [↗]
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur <Options> → **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. Maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur <📷> pour prendre une autre photo (étape 2).

Afficher des photos

En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. Maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur [📷] pour commencer à enregistrer.
5. Appuyez sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer une autre vidéo (étape 3).

Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Multimédia** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur <Oui> pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage des stations et enregistre automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la Radio FM pour la première fois, vous devez lancer la recherche automatique.

4. Appuyez sur la touche Confirmation pour allumer la radio.

5. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner une station de radio.
6. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche Confirmation.

Écouter des fichiers musicaux

Commencez par transférer les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

- Téléchargement sur le WAP. ► p. 32
- Téléchargement depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
► p. 39
- Réception via Bluetooth. ► p. 43
- Copie sur la carte mémoire. ► p. 40
- Synchronisation avec Windows Media Player 11.
► p. 40

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Multimédia** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Gérez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume

Touche	Fonction
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : permet de relancer la lecture, de revenir au fichier précédent (appuyer sur la touche sous 3 secondes) ou de reculer dans le fichier (maintenez la touche enfoncée)• Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)• Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture• Bas : permet d'arrêter la lecture

Naviguer sur le WAP

Découvrez comment accéder à vos pages WAP préférées et les enregistrer comme favoris.

Parcourir des pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Navigateur** → **Accueil** pour accéder à la page d'accueil de votre opérateur.

2. Parcourez les pages WAP à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages WAP dans les favoris

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter favori**.
3. Enregistrez un titre de page et une adresse WAP (URL).
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels manqués auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur <**Afficher**>.
2. Recherchez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [↩] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [↩] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Recherchez le numéro souhaité, puis appuyez sur [↩] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récup.**> pour reprendre un appel en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez numéroté un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le deuxième numéro et appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Terminer** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [Ⓜ].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs) *

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [**⏏**].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet (indicatif du pays, indicatif du département et numéro de téléphone), puis appuyez sur [**↵**] pour passer l'appel.

Appeler un contact à partir du Répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement à partir du **Répertoire** en utilisant les contacts mis en mémoire. ► p. 28

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Répertoire**.

2. Recherchez le numéro à composer, puis appuyez sur [**↵**] pour passer l'appel.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Répertoire**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles.
4. Appuyez sur la touche Confirmation ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Répertoire**.
2. Recherchez le contact souhaité.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à numérotation rapide**.
4. Choisissez une touche numérique (entre 2 et 9) et appuyez sur <**Sélect.**>. Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



En mode veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants ou envoyer des messages et des e-mails à tout un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Répertoire**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
4. Entrez un nom de groupe, puis appuyez sur <**Enreg.**>.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres du groupe**.
6. Pour attribuer aux membres du groupe la photo qui servira à leur identification, appuyez sur la touche Confirmation → **Images** → une catégorie d'image → une image.
7. Pour attribuer une sonnerie de téléphone au groupe, sélectionnez le champ correspondant et appuyez sur la touche Confirmation → **Sons** → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistre**.

Fonctions avancées de la messagerie

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour rédiger de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Rédigez votre texte, puis appuyez sur la touche Confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 26
4. Appuyez sur la touche Confirmation pour enregistrer le modèle.

Insérer des modèles de SMS dans les nouveaux messages

1. Pour écrire un nouveau message, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Recherchez le champ de saisie de texte, puis appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → **Modèles SMS** → un modèle.


Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Recherchez le modèle souhaité, puis appuyez sur <**Options**> → **Envoyer**.
Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.


Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer des fichiers audio, à créer des listes de lecture et à enregistrer des stations de radio.


Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Samsung PC studio**.
2. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Exécutez Samsung PC Studio et copiez les fichiers du PC au téléphone.
Consultez l'aide de Samsung PC Studio pour plus d'informations.

Copier un fichier audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre contextuelle du PC.
6. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser votre téléphone avec Windows Media Player

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC possédant Windows Media Player.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers multimédias avec ce périphérique** dans la fenêtre contextuelle du PC.
5. Modifiez ou entrez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire), puis cliquez sur **Terminer**.

- Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
- Cliquez sur **Démarrer synchronisation**.

Créer une liste de lecture

- En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Multimédia** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Créer une liste de lecture**.
- Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
- Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** → **Pistes**.
- Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur **<OK>**.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

- Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
- En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Multimédia** → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche Confirmation pour allumer la radio.
- Appuyez sur **<Options>** → **Recherche automatique**.
- Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'enregistrement.
La radio effectue un balayage des stations et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Activation**.
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Activé**.
5. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez la rubrique **Visibilité de mon téléphone**, puis utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Activé**.
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite par**, **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer les images à l'aide d'un câble de connexion PC ou de la fonction Bluetooth.

Pour imprimer une image à l'aide du câble de connexion PC :

1. Branchez le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone sur une imprimante compatible.
2. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** → **Images** → une catégorie d'images → une image.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Imprimer** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et appuyez sur <**Imprimer**>.

Pour imprimer une image à l'aide de la fonction Bluetooth :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** → **Images** → une catégorie d'images → une image.

2. Appuyez sur <**Options**> → **Imprimer** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante Bluetooth et effectuez l'appairage avec le téléphone. ► p. 43
4. Définissez les options d'impression et appuyez sur <**Imprimer**>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Messagerie** → **Message SOS** → **Options d'envoi**.
2. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Activé**.
3. Passez à la rubrique **Destinataire**, puis appuyez sur la touche Confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

5. Recherchez un contact, puis appuyez sur la touche Confirmation.
6. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur **<Terminé>** pour revenir à la liste des destinataires.
7. Appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez la rubrique **Répéter** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, les touches doivent être verrouillées. Appuyez ensuite à quatre reprises sur [▲/▼].



A partir du moment où un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles jusqu'à ce que vous appuyiez sur [⏏].

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<Confirmer>**.
3. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite et sélectionnez **Activé**.
4. Passez à la rubrique **Destinataire**, puis appuyez sur la touche Confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

5. Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Recherchez un contact, puis appuyez sur la touche Confirmation.
7. Sélectionnez un numéro.
8. Appuyez sur <**Options**> → **OK** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique **Expéditeur** et entrez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistre** → **<Accepter>**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Multimédia** → **Enregistreur vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmation pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation bas.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur <Options> → **Mes fichiers vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Gérez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : permet de reculer dans le fichier• Droite : permet d'avancer dans le fichier• Bas : permet d'arrêter la lecture

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la célèbre technologie Java.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** ou **Jeux** → **Jeux et plus** ou **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou du pays. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Mes fichiers** ou **Jeux** → **Jeux et plus** ou **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <Options> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Utiliser le lecteur RSS

Apprenez à utiliser le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Créer des flux

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ajouter**.
3. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur <OK>.
4. Pour ajouter d'autres flux, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessous.

Lire des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Mettre à jour** → **Sélectionné** ou **Tout** pour obtenir les contenus les plus récents.
3. Sélectionnez un flux → un article mis à jour.

Télécharger un contenu multimédia

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez un flux et appuyez sur <Options> → **Ouvrir**.
3. Sélectionnez un article ayant un contenu multimédia
4. Appuyez sur <Options> → **Média** → <Télécharger>.

Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez les paramètres souhaités.

Créer et afficher une horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville à l'écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
3. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner un fuseau horaire.

4. Pour choisir l'heure d'été, appuyez sur la touche Confirmation.
5. Appuyez sur <**OK**> pour enregistrer votre horloge mondiale.
6. Pour ajouter d'autres horloges, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessous.

Ajouter une deuxième horloge

En mode affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir enregistré vos horloges mondiales :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Recherchez l'horloge que vous souhaitez ajouter et appuyez sur <**Options**> → **Ecran**.
3. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite et sélectionnez **Double**.

- Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style d'affichage.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

- En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Alarmes**.
- Recherchez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche Confirmation.
- Réglez les détails de l'alarme.

- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur la touche Confirmation pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur la touche Confirmation pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour interrompre l'alarme jusqu'à sa répétition.

Désactiver une alarme

- En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Alarmes**.

2. Recherchez l'alarme que vous souhaitez désactiver, puis appuyez sur la touche Confirmation.
3. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite et sélectionnez **Désactivé**.
4. Appuyez sur la touche Confirmation.

Podomètre

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Podomètre**.
2. Entrez les informations de l'utilisateur et appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Appuyez sur la touche Confirmation pour démarrer le podomètre.
4. Appuyez sur la touche Confirmation pour arrêter le podomètre.

Boussole

Apprenez à lire la direction et l'altitude.

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Boussole**.
2. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, calibrez-la en tournant votre téléphone comme illustré sur l'écran.
3. Pour recalibrer la boussole, appuyez sur **<Calibrer>**.

Pour utiliser la boussole, tenez le téléphone à plat dans votre paume, parallèle au sol et lisez la direction.



- Retirez tout bijou métallique et évitez de vous approcher trop près d'endroits ou d'objets métalliques qui affectent l'aimant de la boussole. Ceci risque en effet d'altérer la précision de la direction indiquée.
- La pression atmosphérique au niveau de la mer utilisée pour mesurer l'altitude est calculée par rapport à la pression atmosphérique absolue (une pression de 1 atm = 1 013,25 hPa).
- L'altitude mesurée à un même endroit peut varier en fonction de la pression atmosphérique.
- Votre région ou les conditions météorologiques peuvent altérer la précision de l'altimètre.
- N'utilisez pas l'altimètre lors d'un déplacement rapide en altitude, tel que le parachutisme et le parapente.



- La boussole et l'altimètre fournissent des mesures générales pour une utilisation personnelle. Évitez de les utiliser à des fins non autorisées. Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages ou des situations dangereuses pour lesquelles votre fabricant ne peut être tenu pour responsable.

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches figurant à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Entrez les heures, les minutes ou les secondes du compte à rebours, puis appuyez sur <**OK**>.
4. Appuyez sur la touche Confirmation pour lancer le compte à rebours ou le mettre en pause.
5. À la fin du décompte, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Confirmation pour commencer à enregistrer les temps de passage.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
4. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Applications** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Rédigez votre mémo et appuyez sur la touche Confirmation.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier l'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmation → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement et appuyez sur la touche Confirmation.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez tout d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher à l'écran :

Message	Solution pour résoudre le problème :
Insérer carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM ou USIM est correctement installée.
Verrouiller téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.

Message	Solution pour résoudre le problème :
Verrouillage PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Message	Solution pour résoudre le problème :
Verrouillage PUK	Votre carte SIM ou USIM est bloquée, vraisemblablement parce que vous avez saisi à plusieurs reprises un code PIN erroné. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Aucun service » ou « Service non disponible ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez effectivement appuyé sur la touche d'appel : [☎].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit oreillette, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception.

Vous avez sélectionné le numéro du correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, éliminez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications à la fois, votre téléphone utilise plus de puissance et peut donc chauffer.

Cela est normal et n'affectera pas la durée de vie de votre téléphone ou ses performances.

Index

alarmes

- arrêter, 50
- créer, 50
- désactiver, 50

appels

- à partir du répertoire, 36
- afficher les appels manqués, 34
- conférence téléphonique, 35
- émettre, 25
- fonctions d'appel avancées, 34
- fonctions d'appel de base, 25
- mettre en attente, 35
- numéro international, 36

numéro récemment

- composé, 34
- passer un deuxième appel, 35
- prendre un deuxième appel, 35
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 34
- répondre, 25
- reprandre un appel en attente, 35

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- indicateur de faible charge, 20
- installer, 17
- mettre en charge, 19

Bluetooth

- activer, 42
- envoyer des données, 43
- recevoir des données, 43

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 36

carte mémoire 20

carte SIM 17

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajouter, 28

créer un groupe, 37

rechercher, 29

fond d'écran

mode veille, 23

horloge

voir horloge mondiale

horloge mondiale

ajouter une deuxième

horloge, 49

créer, 49

internet

voir naviguer sur le WAP

Java

jeux, 47

lancer des applications, 48

kit piéton 25

lecteur audio

créer des listes

de lecture, 41

écouter de la musique, 31

synchroniser, 40

lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS

mémo

voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

écouter, 47

enregistrer, 46

message SOS 44

messages

envoyer un e-mail, 26

envoyer un MMS, 26

envoyer un SMS, 26

lire un e-mail, 28

lire un MMS, 28

lire un SMS, 28

minuteur

voir outils, compte à rebours

mode Hors-ligne 21

modèles

insérer, 39

MMS, 38

SMS, 38

multimédia

voir messages

navigateur

voir naviguer sur le WAP

navigateur WAP

accéder à page d'accueil, 32

enregistrer dans

les favoris, 33

outils

alarme, 50

calculatrice, 52

calendrier, 54

chronomètre, 53

compte à rebours, 53

lecteur RSS, 48

photos

afficher, 29

prendre, 29

profil Discret 22

raccourcis 24

radio

voir radio FM

radio FM

écouter, 30

enregistrer des stations, 41

Samsung PC studio 39

sonnerie 23

tâche 53

texte

créer un mémo, 54

messages, 26

saisir, 27

thème

mode veille, 23

touches de raccourci

voir raccourcis

traçage du mobile 45

verrouiller le téléphone 24

vidéos

enregistrer, 30

visionner, 30

volume

volume d'écoute, 25

volume des touches, 22

Windows Media Player 40



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : B2700

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.19

Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19318A
French. 08/2008. Rev. 1.0