



iB4100 series

Manuel en ligne

Fonctions de l'imprimante
Aperçu
Impression
Dépannage

Contenu

Utilisation de ce manuel en ligne.	15
Marques et licences.	16
Astuces pour la recherche.	25
Utilisation de l'imprimante.	27
Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows).	28
Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS).	31
Fonctions de l'imprimante.	35
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint.	36
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac.	37
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS.	39
Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe ».	44
Téléchargement de différents contenus.	45
Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web).	46
Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox.	47
Méthodes de connexion disponibles.	48
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	51
Note relative à l'impression de service Web.	52
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.	54
Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center.	55
Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	56
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.	58
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD couleur).	59
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD monochrome).	67
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series).	76
Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	83
Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center.	87
Ajout d'une Imprimante.	126

Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	129
Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	135
Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/ SELPHY.	139
Impression avec Windows RT.	140
Gestion du papier, des Cartouches d'encre, etc..	141
Chargement du papier.	142
Sources de papier.	143
Chargement de papier ordinaire/photo.	146
Chargement des enveloppes.	152
Remplacement des cartouches d'encre.	157
Remplacement des cartouches d'encre.	158
Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD.	164
Entretien.	165
Si l'impression est pâle ou irrégulière.	166
Procédure d'entretien.	167
Impression du motif de vérification des buses.	169
Examen du motif de vérification des buses.	170
Nettoyage de la tête d'impression.	171
Nettoyage en profondeur de la tête d'impression.	172
Alignement de la Tête d'impression.	173
Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows).	175
Nettoyage des Têtes d'impression.	176
Alignement de la Tête d'impression.	178
Alignement manuel de la tête d'impression.	180
Impression d'un motif de vérification des buses.	183
Nettoyage.	184
Nettoyage des surfaces extérieures.	185
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.	186
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure).	188
Nettoyage des zones de contact de la cassette.	191
Aperçu.	192

Sécurité	194
Précautions de sécurité	195
Informations sur les réglementations	196
WEEE (EU&EEA)	198
Principaux composants et utilisation	208
Principaux composants	209
Face avant	210
Face arrière	211
Vue de l'intérieur	212
Panneau de contrôle	213
Alimentation	214
Vérification que la machine est sous tension	215
Mise sous tension/hors tension de l'imprimante	216
Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation	218
Débranchement de l'imprimante	219
Écran LCD et panneau de contrôle	220
Modification des paramètres	222
Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)	223
Changement des options d'impression	224
Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé	226
Gestion de l'alimentation de l'Imprimante	228
Réduction du bruit de l'Imprimante	230
Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante	232
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle	234
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle	235
Configuration des éléments sur le panneau de contrôle	236
Param. de sortie	237
Paramètres réseau	238
Param. util. périph.	241
Liste des fuseaux horaires	243
M. à j. micrologiciel	245
Param. cassette	246
Réinitialiser param.	247
Config. service Web	248
Infos système	249

Param. silencieux.	250
Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante.	251
Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web.	253
Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web.	254
Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web.	257
Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web.	261
Définition du mot de passe.	263
Définition du serveur de courrier électronique.	265
Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique.	267
Connexion réseau.	269
Astuces sur la connexion réseau.	270
Paramètres de réseau par défaut.	271
Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée.	273
Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local).	274
Impression des paramètres de réseau.	275
Modification de la méthode de connexion de réseau local/Modification de connexion réseau la méthode de connexion de réseau sans fil.	280
Paramètres réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows).	282
IJ Network Device Setup Utility.	283
Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility.	284
Écran IJ Network Device Setup Utility.	285
Configuration des paramètres réseau.	290
Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé.	291
Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil.	294
Affectation d'informations sur l'imprimante.	298
Initialisation des paramètres de réseau.	299
Modification du mot de passe d'administrateur.	300
Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique.	301
Si l'écran Détails WEP apparaît.	303
Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît.	304
Vérification de l'état du réseau.	305
Vérification de l'état du réseau sans fil.	306
Affichage des informations sur le réseau informatique.	307
Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante.	308

Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil.	309
Vérification des différences de configuration du réseau.	310
Menus IJ Network Device Setup Utility.	311
Menu Imprimante.	312
Menu Affichage.	314
Menu Option.	316
Menu Aide.	317
Autres informations réseau.	318
Termes techniques.	319
Restrictions.	326
Pare-feu (Firewall).	327
Garantie d'une qualité d'impression optimale.	328
Astuces pour l'encre.	329
Astuces pour l'impression.	330
Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer.	331
Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier.	332
Annulation de tâches d'impression.	333
Garantie d'une qualité d'impression optimale.	334
Transport de votre Imprimante.	335
Restrictions légales relatives à l'impression.	337
Spécifications.	338
Informations sur le papier.	341
Types de support pris en charge.	342
Limite de chargement du papier.	345
Types de support non pris en charge.	347
Manipulation du papier.	348
Zone d'impression.	349
Zone d'impression.	350
Formats standard.	351
Enveloppes.	353
Réglage d'administrateur.	354
Partage de l'imprimante sur un réseau.	355
Configuration d'une imprimante partagée.	356

Restrictions sur le partage d'imprimante.	358
Mot de passe d'administrateur.	360
Mot de passe et cookie.	362
Comment trouver le numéro de série de votre imprimante.	364
Enregistrement du certificat racine sur le navigateur Web.	365
Impression.	366
Impression depuis un ordinateur.	367
Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows).	368
Impression avec les instructions d'installation simplifiée.	369
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support). . .	373
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier). .	374
Les diverses méthodes d'impression.	376
Définition d'un Format page et d'une Orientation.	377
Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression.	379
Définition de la marge d'agrafage.	381
Impression à l'échelle du papier.	383
Impression proportionnée.	385
Impression mise en page.	388
Impression Mosaïque/Poster.	390
Impression de brochure.	393
Impression recto/verso.	395
Impression de cachet/arrière-plan.	399
Configuration de l'impression des enveloppes.	409
Impression sur cartes postales.	411
Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins.	413
Affichage d'un aperçu avant impression.	415
Définition du format de papier (format personnalisé).	416
Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions.	418
Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image.	422
Impression d'un document couleur en monochrome.	423
Définition de la correction des couleurs.	425
Réglage de l'équilibre des couleurs.	434
Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante).	437

Réglage de la luminosité.	441
Réglage de l'intensité.	443
Réglage du contraste.	445
Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante).	447
Présentation du pilote d'imprimante.	451
Canon IJ Pilote d'imprimante.	452
Écran d'état Canon IJ.	455
Aperçu Canon IJ.	457
Suppression d'une tâche d'impression.	458
Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante).	459
Description du pilote d'imprimante.	461
Description de l'onglet Configuration rapide.	462
Description de l'onglet Principal.	469
Description de l'onglet Configuration de la page.	475
Description de l'onglet Entretien.	489
Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ.	496
Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.	499
Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.	508
Mise à jour du pilote d'imprimante.	511
Obtention du dernier pilote d'imprimante.	512
Suppression du pilote d'imprimante inutile.	513
Avant l'installation du pilote d'imprimante.	514
Installation du pilote d'imprimante.	515
Impression à l'aide d'un service Web.	516
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	51
Impression avec Google Cloud Print.	518
Se procurer un compte Google.	520
Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print.	521
Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print.	524
Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print.	528
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac.	37
Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile.	532
Impression depuis un smartphone ou une tablette.	533
Impression directement depuis un smartphone ou une tablette.	534
Impression Android.	535

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS.	39
Utilisation de l'imprimante en connexion directe.	542
Impression à l'aide d'un service Web.	547
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	51
Impression avec Google Cloud Print.	518
Paramètres du papier.	551
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	51
Dépannage.	556
Problèmes de communication réseau.	558
Impossible de détecter une imprimante sur le réseau.	559
L'imprimante est introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression.	560
Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	561
Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	562
Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	563
Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	565
Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	566
Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	568
Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	569
Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	570
Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	571
Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	572
Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	573
Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé.	575
Impossible de trouver l'imprimante après l'avoir recherchée sur l'écran de détection d'imprimante pendant la configuration.	576

Recherche de imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)	578
Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble.	580
Imprimante introuvable sur le réseau sans fil.	582
Imprimante introuvable sur le réseau câblé.	585
Problèmes de connexion réseau.	586
L'imprimante devient subitement inutilisable.	587
Clé réseau inconnue.	592
Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu.	594
Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres.	595
L'impression est lente.	597
Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication.	598
Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows).	599
Autres problèmes liés au réseau.	600
Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration.	601
Vérification des informations de réseau.	603
Restauration des réglages par défaut.	606
Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette.	607
Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette.	608
Problèmes liés à l'impression.	611
L'impression ne démarre pas.	612
Bourrages papier.	615
Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants.	617
Impossible de terminer l'impression.	619
La page ne s'imprime pas dans sa totalité (Windows).	620
Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent.	621
Les lignes ne sont pas alignées.	624
Lignes incomplètes ou manquantes (Windows).	625
Images incomplètes ou manquantes (Windows).	626
Taches d'encre / Papier gondolé.	627
Le papier est taché / La surface imprimée est rayée.	628
Le verso du papier est taché.	632
Couleurs inégales ou striées.	633

L'encre ne s'écoule pas.	635
L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier ».	636
Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique.	638
L'impression s'interrompt.	640
Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint.	641
Problèmes mécaniques.	642
L'alimentation ne fonctionne pas.	643
Mise hors tension automatique.	644
Problèmes de connexion USB.	645
Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB.	646
L'écran LCD est éteint.	647
L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte.	648
Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement.	649
L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows).	650
Problèmes liés à l'installation et au téléchargement.	651
Installation du pilote d'imprimante impossible.	652
Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows).	654
Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau (Windows).	655
Erreurs et messages.	656
En cas d'erreur.	657
Un message apparaît.	659
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème.	667
Liste des codes support d'erreur.	668
Liste des codes support d'erreur (bourrages papier).	670
1300.	671
1303.	674
1313.	677
1314.	680
Autres situations.	682
1007.	683
1008.	684
1200.	685
1309.	686

1310.....	687
1319.....	688
1575.....	689
1600.....	690
1660.....	691
1688.....	692
1700.....	693
1701.....	694
1754.....	695
1755.....	696
1872.....	697
1873.....	698
1874.....	699
1890.....	700
2111.....	701
2112.....	704
2113.....	707
2121.....	710
2122.....	711
2500.....	712
3413.....	713
3426.....	714
3427.....	715
3428.....	716
3429.....	717
3430.....	718
3431.....	719
3432.....	720
3433.....	721
4100.....	722
4103.....	723
4104.....	724
5100.....	725

5102.....	726
5103.....	727
5104.....	728
5105.....	729
5200.....	730
5203.....	731
5204.....	732
5205.....	733
5206.....	734
5207.....	735
5208.....	736
5209.....	737
5400.....	738
5500.....	739
5501.....	740
5B00.....	741
5B01.....	742
5C01.....	743
6000.....	744
6500.....	745
6502.....	746
6800.....	747
6801.....	748
6900.....	749
6901.....	750
6902.....	751
6910.....	752
6911.....	753
6920.....	754
6921.....	755
6930.....	756
6931.....	757
6932.....	758

6933.....	759
6940.....	760
6941.....	761
6942.....	762
6943.....	763
6944.....	764
6945.....	765
6946.....	766
7100.....	767
7200.....	768
7201.....	769
7202.....	770
7203.....	771
7204.....	772
7205.....	773
B202.....	774
B203.....	775
B204.....	776
B205.....	777
B502.....	778
B503.....	779
B504.....	780
C000.....	781

Utilisation de ce manuel en ligne

- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Utilisateurs d'appareils tactiles \(Windows\)](#)

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Important

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

Remarque

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

Principes essentiels

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

Remarque

- Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)

Pour les opérations tactiles, vous devez remplacer le « clic droit » dans ce document par l'action définie dans le système d'exploitation. Par exemple, si l'action consiste à « appuyer et maintenir enfoncé » dans votre système d'exploitation, utilisez cette action à la place du « clic droit ».

Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps et Picasa sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc.
- Autodesk et AutoCAD sont des marques déposées ou commerciales de Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

»» Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without

limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Saisissez des mots-clés dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur  (Rechercher).

Vous pouvez rechercher des pages cible dans ce guide.

Exemple d'entrée : "(nom du modèle de votre produit) charger papier"

Astuces pour la recherche

Vous pouvez rechercher des pages cibles en saisissant des mots-clés dans la fenêtre de recherche.



»» Important

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

»» Remarque

- L'écran affiché peut varier.
- Lorsque vous effectuez une recherche à partir de cette page sans indiquer le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application, tous les produits pris en charge par ce guide seront pris en compte.
Pour restreindre les résultats de la recherche, ajoutez le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application dans les mots-clés.

- **Rechercher des fonctions**

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations


Exemple : Lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le chargement de papier

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) charger papier » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

- **Dépannage**

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un code de produit

Exemple : Lorsque l'écran d'erreur suivant apparaît
Saisissez « (nom de modèle de votre produit) 1003 » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

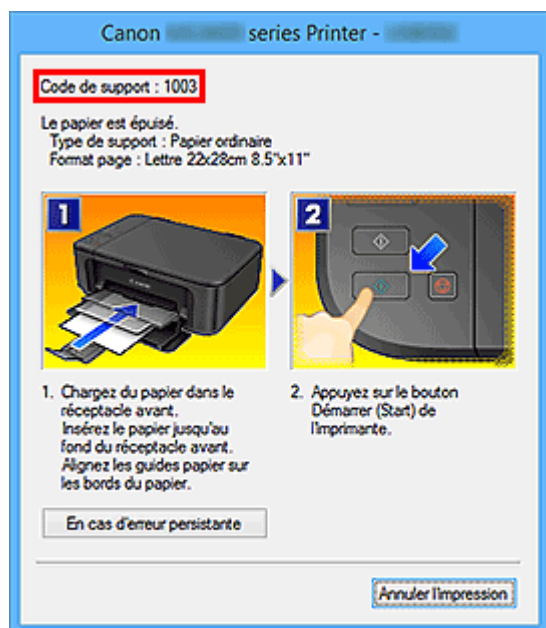

»»» Remarque

- L'écran affiché varie en fonction du produit utilisé.

• Rechercher des fonctions propres aux applications

Saisissez le nom de votre application et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations

Exemple : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression de collages avec My Image Garden
Saisissez « collage My Image Garden » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

• Rechercher des pages de référence

Saisissez le nom de votre modèle et un titre de page de référence*

* Vous pouvez trouver plus facilement des pages de référence en saisissant également le nom de fonction.

Exemple : Si vous souhaitez consulter la page correspondant à la phrase suivante sur une page de procédure de numérisation

Reportez-vous à « Onglet Paramètres de couleur » pour votre modèle à partir de la section Accueil du Manuel en ligne pour plus de détails.

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) Onglet Paramètres de couleur numériser » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

Utilisation de l'imprimante

- Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows)
- Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS)


Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows)

Procédez comme suit pour imprimer des documents à partir d'applications sur un ordinateur ou un autre périphérique.

1. Retirez une cassette.



2. Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS.
3. Alignez les guides papier avec la longueur et la largeur du papier.

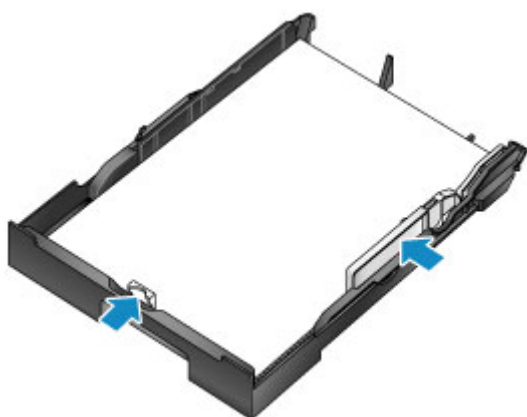

4. Insérez la cassette.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer le papier de
[OK]Suivant

6. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la taille du papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *GlacéExtrall

- Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: *A4
Type : Papier ordin ▶

- Tirez l'extension du bac de sortie papier (A), puis ouvrez le support de sortie papier (B).



- Dans l'application, sélectionnez **Imprimer**.

Vous pouvez généralement accéder à la boîte de dialogue **Imprimer** en sélectionnant **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

- Sélectionnez le nom du modèle et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

Les paramètres du pilote d'imprimante s'affichent.


»» Remarque

- Les noms de commande et de menu varient selon l'application et l'impression peut nécessiter des étapes supplémentaires. Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre application.

- Sélectionnez un profil d'impression classique.


Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil adapté à votre tâche d'impression.

Une fois que vous avez sélectionné un profil d'impression, des valeurs prédéfinies sont automatiquement appliquées aux paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante**.

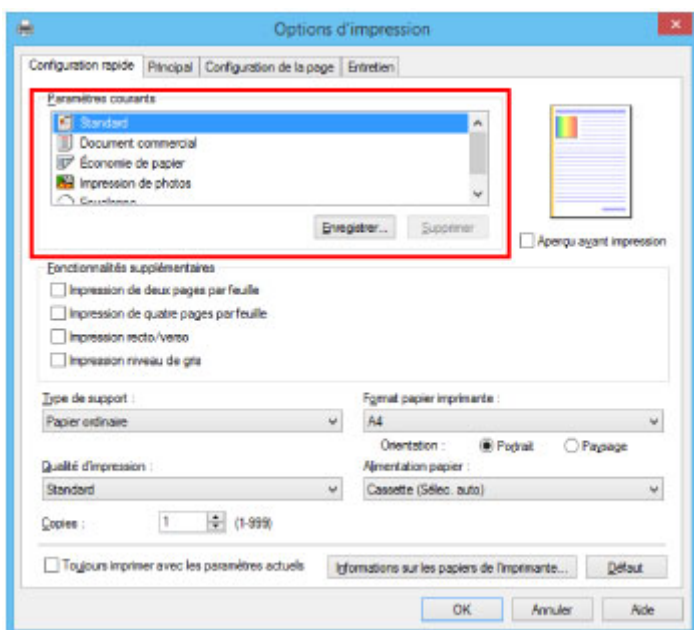

12. Sélectionnez l'alimentation papier.

Dans **Alimentation papier**, sélectionnez la cassette dans laquelle le papier est chargé.

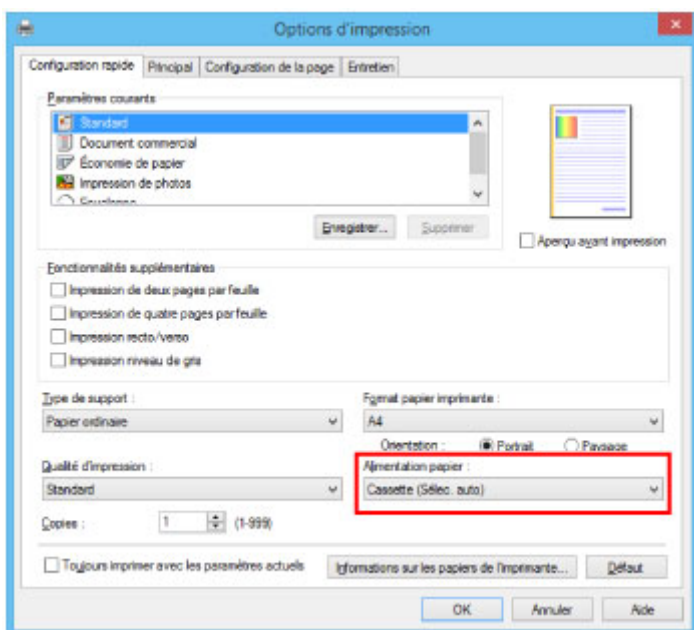

13. Une fois les paramètres d'impression configurés, cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.

▶▶▶ Remarque

- Le pilote d'imprimante vous permet de configurer un grand nombre de paramètres d'impression.

■ [Impression depuis le logiciel d'application \(pilote d'imprimante Windows\)](#)


Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS)

Procédez comme suit pour imprimer des documents à partir d'applications sur un ordinateur ou un autre périphérique.

1. Retirez une cassette.



2. Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS.
3. Alignez les guides papier avec la longueur et la largeur du papier.

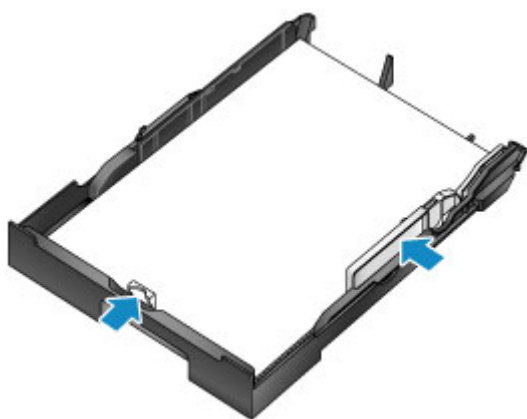

4. Insérez la cassette.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer le papier de
[OK]Suivant

6. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la taille du papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *GlacéExtrall

7. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: *A4
Type : Papier ordin ▶

8. Tirez l'extension du bac de sortie papier (A), puis ouvrez le support de sortie papier (B).



9. Dans l'application, sélectionnez Imprimer.

Vous pouvez généralement accéder à la boîte de dialogue Imprimer en sélectionnant **Imprimer...** à partir du menu **Fichier**.

▶▶ Remarque

- Pour des instructions de fonctionnement détaillées, consultez le manuel d'utilisation de votre application.


10. Sélectionnez le nom du modèle et cliquez sur la liste **Imprimante**.

Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour activer l'affichage détaillé de la fenêtre de configuration.




11. Sélectionnez le format de papier.

Dans **Taille du papier**, sélectionnez la taille de papier à utiliser.

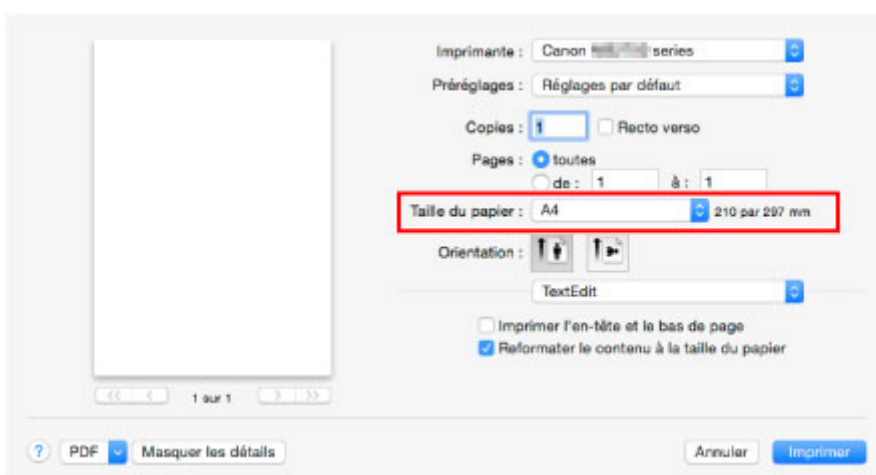

12. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant.

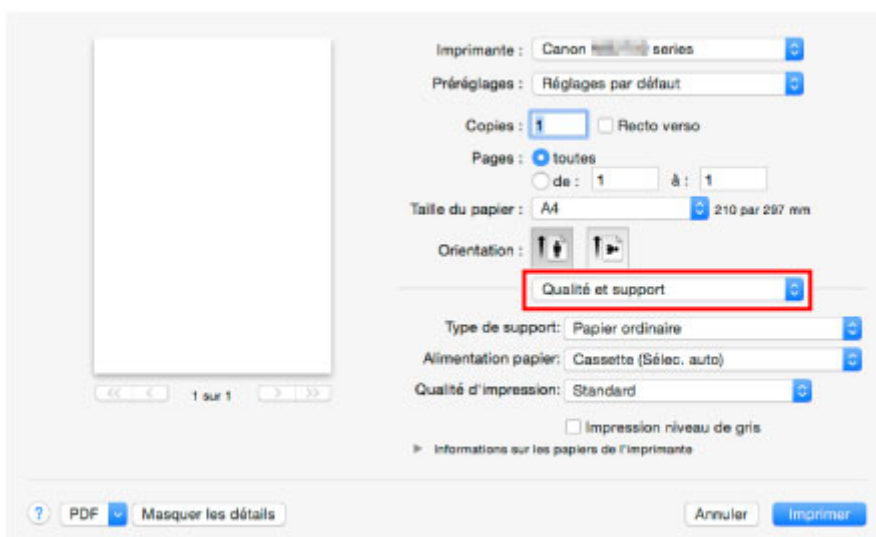


13. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans l'imprimante.

14. Sélectionnez l'alimentation papier.

Dans **Alimentation papier**, sélectionnez la cassette dans laquelle le papier est chargé.

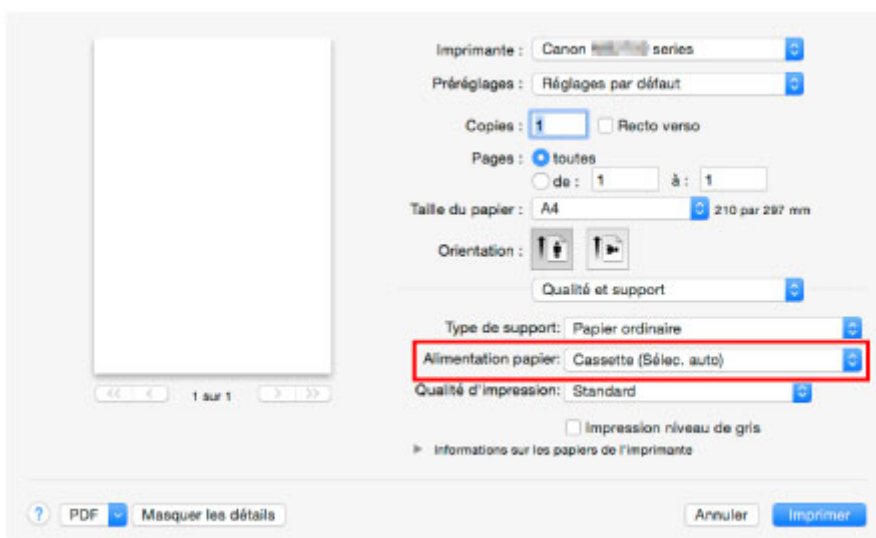

15. Une fois les paramètres d'impression configurés, cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

»»» Remarque

- Le pilote d'imprimante vous permet de configurer un grand nombre de paramètres d'impression.
 - Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)

Fonctions de l'imprimante

- **Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe »**
- **Téléchargement de différents contenus**
- **Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)**
- **Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox**
- **Méthodes de connexion disponibles**
- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- **Impression avec Windows RT**

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint

- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS**

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de l'imprimante ayant pour type **Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Impression avec AirPrint à partir de votre Mac

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

▶▶ Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)
3. Imprimez avec votre logiciel d'application.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
4. Sélectionnez votre modèle ajouté en tant qu'imprimante AirPrint à partir de la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue Imprimer.
5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.
6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

▶▶ Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Vérification de l'état de l'impression

- Affichage de l'écran d'état de l'impression

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir du périphérique iOS : Suppression d'une tâche d'impression

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir de votre Mac, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Impression avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu depuis votre périphérique iOS.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web iPad. L'écran peut varier en fonction des périphériques ou des applications.

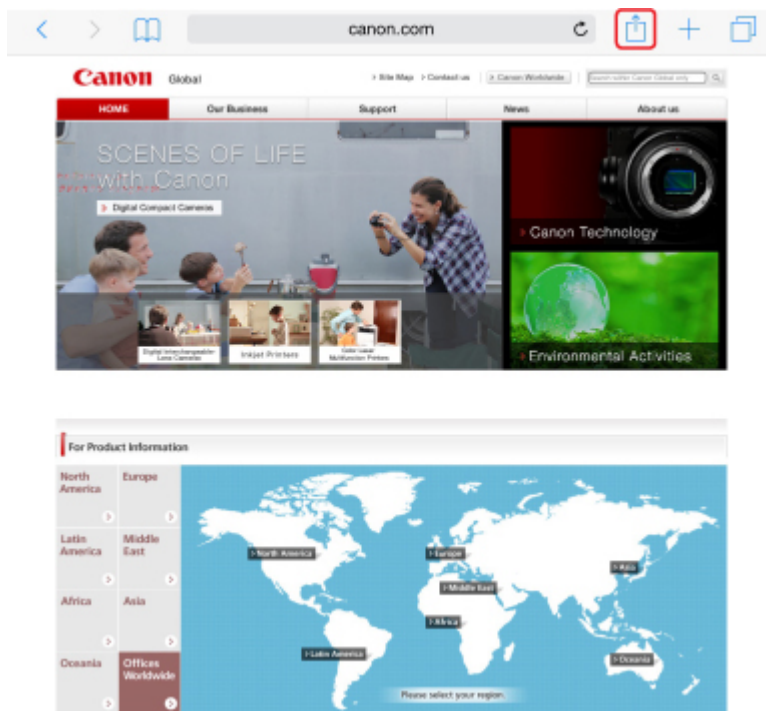

4. Dans les options de menu, appuyez sur **Imprimer**.



5. Sélectionnez votre modèle à partir de **Imprimante** dans **Options de l'imprimante**.

►►► Important

- Certaines applications ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis cette application.

»» Remarque

- Les **options de l'imprimante** peuvent varier en fonction de l'application utilisée.

6. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), appuyez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.
7. Avec l'option **1 copie**, appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.
8. Pour une **impression recto/verso**, appuyez sur **Activer** pour activer la fonction ou sur **Désactiver** pour la désactiver.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

»» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction de l'application utilisée sur l'appareil iOS et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez l'application photo, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.




Si vous utilisez l'application de documents, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.

»» Important

- En fonction du périphérique ou du système d'exploitation, le format de papier par défaut peut être différent de celui indiqué ci-dessus.
 - Il est recommandé d'effectuer un test d'impression.
- Votre application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

Impression d'enveloppes


Pour imprimer sur une enveloppe à partir d'un périphérique iOS avec AirPrint, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Imprimez l'image d'aperçu	Orientation des données d'impression	Orientation du chargement des enveloppes
		 <p>Chargez l'enveloppe à la verticale, le côté de l'adresse orienté vers le bas afin que le rabat de l'enveloppe soit orienté vers le haut sur le côté droit.</p>

Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône **centre d'impression** apparaît dans la liste des applications utilisées récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS pour activer le mode **multitâche**. Balayez vers la droite pour afficher l'icône du **centre d'impression** et un **récapitulatif d'impression**.

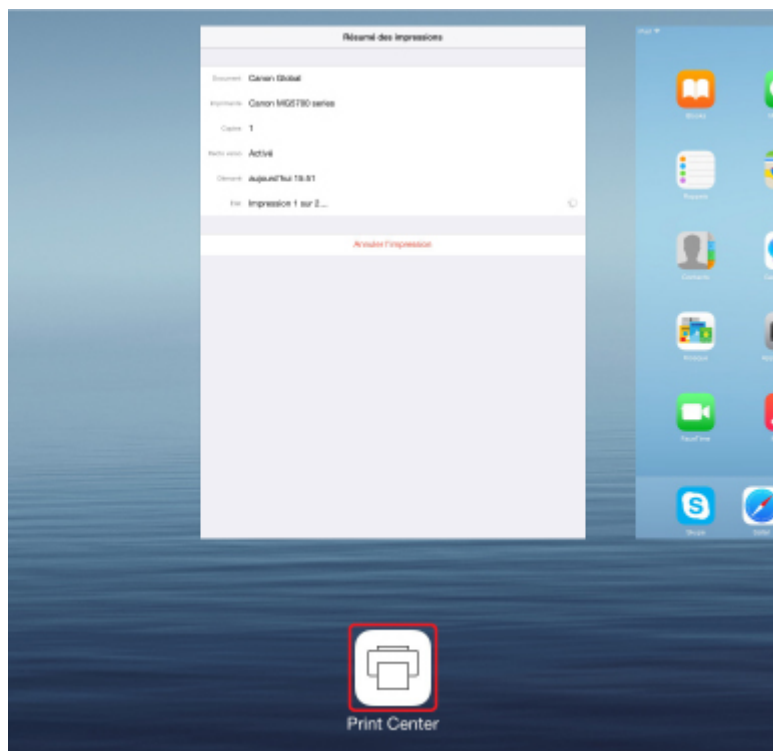

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir d'un périphérique iOS : appuyez deux fois sur le bouton d'accueil du périphérique iOS pour activer le mode **multitâche**, puis balayez vers la droite. Touchez l'icône du **centre d'impression** pour afficher un **récapitulatif d'impression**. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe »

L'imprimante prend en charge la « connexion directe » permettant une connexion sans fil à l'imprimante à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone, y compris depuis un environnement sans routeur de réseau sans fil.

Basculez vers « Connexion directe » pour imprimer avec la technologie sans fil.

■ [Utilisation de l'imprimante en connexion directe](#)



Téléchargement de différents contenus

CREATIVE PARK

Il s'agit d'un « site de modèles à imprimer » sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des modèles.

Le site met à votre disposition plusieurs types de contenu, tels que des cartes de vœux et des papiers de création, que vous pouvez ensuite assembler.

CREATIVE PARK PREMIUM

Il s'agit d'un service à partir duquel les clients qui utilisent les modèles compatibles avec le contenu Premium peuvent télécharger des modèles à imprimer exclusifs.

Vous pouvez télécharger rapidement le contenu Premium via Easy-PhotoPrint+. Ce contenu Premium téléchargé peut être directement imprimé avec Easy-PhotoPrint+.

Pour télécharger un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.



Remarque

- Les contenus Premium fournis sur cette page peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)

Vous pouvez facilement créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des calendriers et des collages, quel que soit le moment et l'endroit, en accédant à Easy-PhotoPrint+ sur le Web à partir d'un ordinateur ou d'une tablette.

Avec Easy-PhotoPrint+, vous pouvez créer des éléments dans l'environnement le plus récent sans vous soucier d'une quelconque installation.

De plus, vous pouvez ajouter des photos à votre élément via l'intégration avec les réseaux sociaux tels que Facebook, le stockage en ligne, les albums Web, etc.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide Easy-PhotoPrint+ ».



Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox est un menu de raccourcis qui vous permet d'accéder en un seul clic aux fonctions que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous installez des utilitaires compatibles avec Quick Utility Toolbox, ils sont ajoutés à ce menu. Quick Utility Toolbox fournit un moyen pratique de lancer rapidement des utilitaires supplémentaires pour paramétrer l'imprimante et effectuer d'autres tâches de gestion.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- Guide Quick Utility Toolbox (Windows)
- Guide Quick Utility Toolbox (Mac OS)



Méthodes de connexion disponibles

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles sur l'imprimante.

Connexion sans fil

- Avec un routeur sans fil



- Sans routeur sans fil



Connexion filaire



Connexion USB



Connexion sans fil

Il existe deux méthodes pour connecter l'imprimante à votre périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette). Une méthode consiste à se connecter via un routeur sans fil et l'autre, sans routeur sans fil.

Les deux méthodes de connexion ne peuvent pas être utilisées simultanément.


Si vous disposez d'un routeur sans fil, il est conseillé d'utiliser la méthode décrite dans Connexion via un routeur sans fil.

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée.

• Connexion via un routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique à l'aide d'un routeur sans fil.
- Les méthodes de connexion diffèrent selon le type de routeur sans fil.
- Vous pouvez modifier les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sur l'imprimante.
- Lorsque la connexion entre un périphérique et un routeur sans fil est établie et que  (icône Wi-Fi) s'affiche sur l'écran du périphérique, vous pouvez connecter celui-ci à l'imprimante via le routeur sans fil.

• Connexion sans routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique sans routeur sans fil. Connectez le périphérique et l'imprimante à l'aide de la connexion directe de l'imprimante.
- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec la communication directe, la connexion Internet à partir de l'imprimante n'est pas disponible. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- Si un périphérique connecté à Internet via un routeur sans fil est connecté à l'imprimante en connexion directe, la connexion entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Des droits de transmission relatifs à la connexion à Internet via une connexion de données mobile s'appliquent.
- En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique que vous n'utilisez pas et configurez à nouveau les paramètres.
- Les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sont spécifiés automatiquement.

Connexion filaire

Connectez l'imprimante et un concentrateur ou un routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Préparez un câble Ethernet.

Connexion USB

Connectez l'imprimante à l'ordinateur en utilisant un câble USB. Préparez un câble USB.

Restrictions

(affichage dans une nouvelle fenêtre)

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Note relative à l'impression de service Web

Utilisation du service Web

- Canon ne garantit pas la continuité ni la fiabilité des services Web fournis, la disponibilité de l'accès au site ni l'autorisation de téléchargement de données.
- Canon se réserve le droit à tout moment de mettre à jour, modifier ou supprimer les informations fournies dans le cadre du service Web ou de supprimer temporairement ou définitivement le service sans notification préalable. Canon décline toute responsabilité en cas de tout dommage résultant de ces actions.
- En aucun cas, Canon ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de l'utilisation des services Web.
- L'enregistrement utilisateur est requis pour utiliser le site de liaison externe. Lorsque vous utilisez le site de liaison externe, respectez les conditions d'utilisation du site et utilisez ses services sous votre propre responsabilité.
- L'ensemble ou une partie de ce service Web n'est peut-être pas disponible dans votre pays ou votre région.
- Selon votre environnement réseau, certaines fonctions du service Web ne sont pas disponibles. Même si ces dernières sont disponibles, l'impression ou l'affichage du contenu peut nécessiter un certain temps ou la communication peut être interrompue alors qu'une tâche est en cours.
- Lorsque vous utilisez le service Web, le nom de votre machine, les informations concernant votre région ou pays, la langue de votre choix et le type de service auquel vous faites appel (par ex., site de partage photos) sont transférés et enregistrés sur notre serveur. Canon n'est pas en mesure d'identifier des clients spécifiques à l'aide de ces informations.
- Avant de transférer la propriété ou de vous débarrasser d'une imprimante prenant en charge un écran LCD couleur, sélectionnez **Paramètres périphérique** -> **Réinitialiser paramètre** -> **Réinitialiser tout** et supprimez votre nom et votre mot de passe de connexion.
- Pour plus de détails, contactez un représentant commercial agréé par Canon dans le pays ou la région où vous résidez.

Si vous habitez en Chine continentale

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ et certaines fonctions de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, non intégrés à cette machine, sont fournis par Canon Inc. Toutefois, le serveur n'étant pas installé en Chine continentale, il se peut que certains de ces services ne soient pas encore disponibles.

Droits d'auteur et droits de publicité

Impression à l'aide d'un service fourni par Canon

1. Les droits d'auteur associés à tout élément (photos, illustrations, logos ou documents, désignés ci-après « les éléments ») fourni dans le cadre du service d'impression relèvent de la propriété de son propriétaire. Les droits de publicité peuvent s'appliquer quant à l'utilisation des personnes ou personnages affichés sur le service d'impression.

Sauf dans certains cas définis au préalable (voir le point 2 ci-dessous), toute copie, modification ou distribution de l'intégralité ou d'une partie de tout élément contenu dans le service d'impression modèle Web sans l'autorisation préalable du titulaire des droits respectifs est strictement interdite.

2. Tous les éléments fournis dans le cadre du service d'impression modèle Web peuvent être utilisés librement à des fins personnelles et non commerciales.

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur

- **Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Ajout d'une Imprimante**
- **Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center**

Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center est un service qui se connecte à la fonction Cloud de l'imprimante et vous permet d'effectuer des opérations telles que l'enregistrement et la gestion d'applications à partir de votre smartphone ou de votre tablette, la vérification de l'état de l'impression, de l'erreur d'impression et du niveau d'encre de l'imprimante. Vous pouvez également imprimer des photos et des documents à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Commencez par vérifier les points suivants :

- **Précautions**

Si vous prévoyez d'utiliser le service Web pour imprimer des documents, commencez par prendre ces [précautions](#).

- **Spécifications de l'imprimante**

Vérifiez que Canon Inkjet Cloud Printing Center prend en charge l'imprimante.

Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge Canon Inkjet Cloud Printing Center ».

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

»» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

- **Spécifications d'exploitation**

Pour les ordinateurs, smartphones et tablettes, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

»» Important

- Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions. De plus, même si le service est disponible, certaines applications ne peuvent pas être utilisées dans certaines régions.

■ [Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Ordinateur

Processeur	x86 ou x64 à 1,6 GHz ou plus
RAM	2 Go ou plus
Affichage	Résolution de 1024 x 768 pixels ou plus Nombre de couleurs d'affichage 24 bits (True Color) ou plus

Système d'exploitation	Navigateur
Windows Vista SP2	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 10	Internet Explorer 11 Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Yosemite v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

Smartphone ou tablette

Système d'exploitation	Navigateur	Résolution
iOS 7 ou version ultérieure	Navigateur standard du système d'exploitation	320 x 480 ou plus
Android 4 ou version ultérieure		480 x 800 ou plus

Les configurations de fonctionnement peuvent changer sans notification préalable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être plus utiliser ce service depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

»» Important

- Activez JavaScript et les cookies sur le navigateur que vous utilisez.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de zoom ou que vous modifiez la taille de la police.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de traduction de Google Chrome.

- Le service ne prend pas en charge l'utilisation des services fournis via un serveur proxy situé en dehors de votre pays.
 - Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être libéré. Pour obtenir des instructions de confirmation, contactez l'administrateur de réseau.
-

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.


- [Si votre écran LCD est un modèle couleur](#)
- [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)
- [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD couleur)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.


Enregistrement à partir d'une imprimante

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

2. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**

Si les informations de l'imprimante n'ont pas été enregistrées dans le serveur du service de nuage, l'écran de préparation de l'enregistrement s'affiche.


3. À partir de l'écran principal du nuage, sélectionnez **Utiliser à partir d'un smartphone** ou **Guide d'intégration mobile**

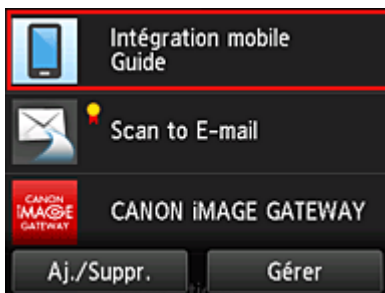

4. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **Suivant**.

5. Dans l'écran d'enregistrement utilisateur, sélectionnez **Afficher le code QR**

Vous pouvez aussi accéder manuellement à l'URL à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

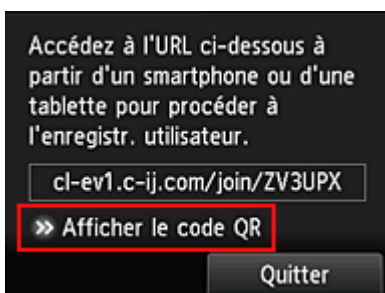

6. Lisez le code QR avec votre smartphone ou votre tablette




Pour revenir à l'écran principal du nuage, sélectionnez **Quitter**.

»» Remarque

- Vous devez disposer d'une application spéciale pour lire les codes QR avec votre smartphone ou votre tablette. Si vous ne disposez pas d'une application conçue pour lire les codes QR avec votre smartphone ou de votre tablette, vous pouvez en installer une à partir de App Store ou de Google Play.


7. Dans l'écran **Préparation de l'enregistrement**, sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**

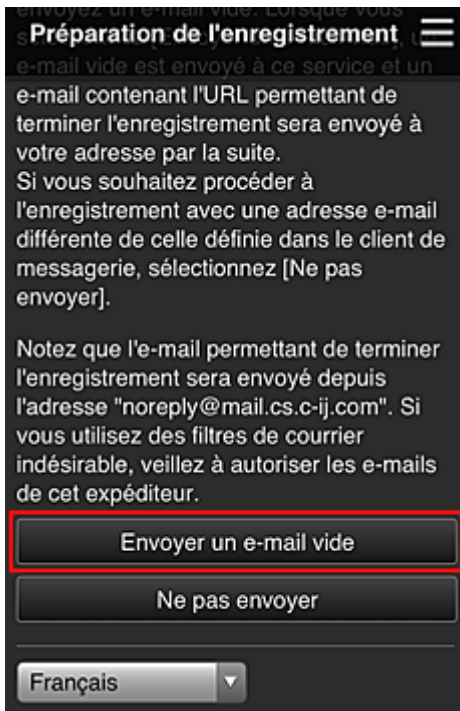

»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**, l'expéditeur « entrée de destination terminée » démarre automatiquement.
Une fois l'e-mail vide créé, envoyez-le sans le modifier.

Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail différente, sélectionnez **Ne pas envoyer** pour afficher l'écran de saisie de l'**Adresse e-mail**.

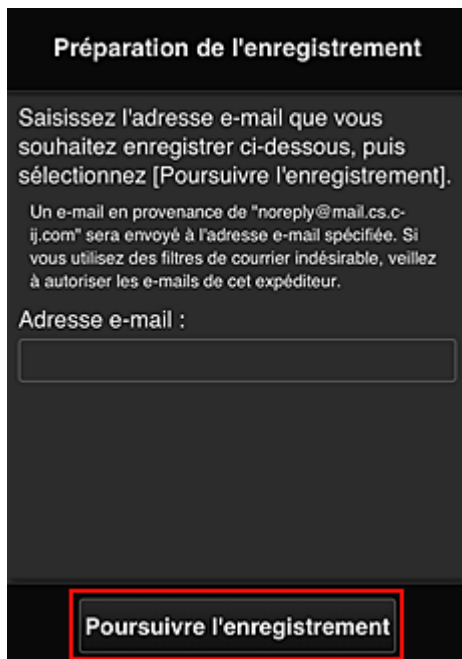

Dans l'écran affiché, entrez l'**Adresse e-mail** que vous voulez enregistrer, puis sélectionnez **Poursuivre l'enregistrement**.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

»» Important


- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré une adresse e-mail différente par erreur, vous pouvez annuler l'enregistrement en accédant à l'écran d'accueil de l'imprimante et en sélectionnant **Config.** -> **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service**.
- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ».
Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

8. Vérifiez que vous avez reçu un e-mail vide, puis sélectionnez **Oui**

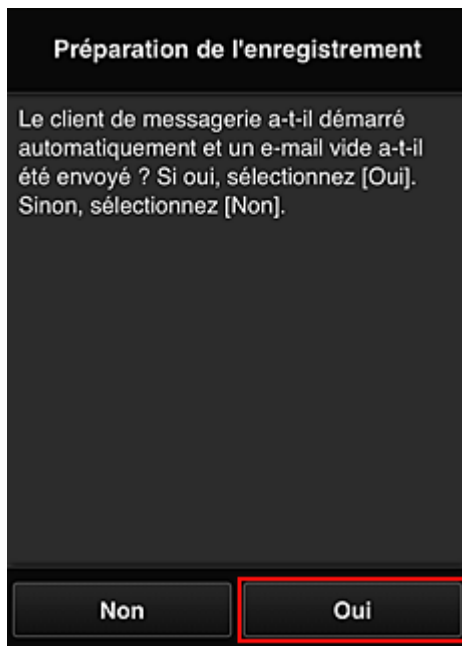

9. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **OK**.

L'URL de la page d'enregistrement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée.

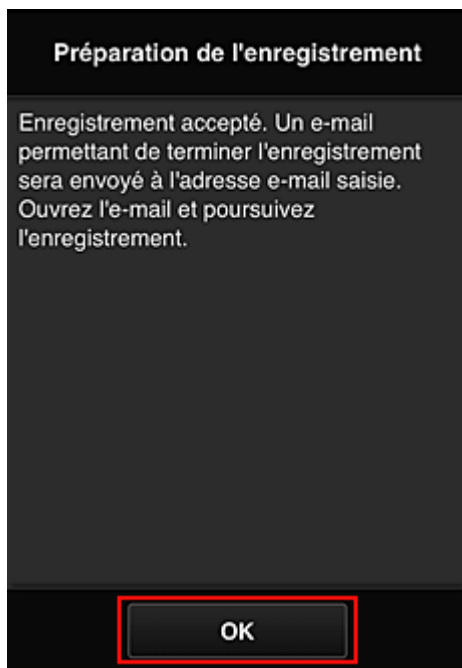

Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL

2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

Contrat de licence

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Conditions d'utilisation du Service

Les présentes Conditions d'utilisation du Service (ci-après "Conditions") constituent un accord exécutoire entre vous et Canon Inc. (ci-après "Canon"), lequel régit votre utilisation du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous fourni avec une imprimante de marque Canon.

Vous pouvez accepter les Conditions en sélectionnant "J'accepte". En utilisant le Service, vous êtes réputé accepter les Conditions. Si vous n'acceptez pas les Conditions, vous ne pouvez pas utiliser le Service.

Je refuse J'accepte



Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité


La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et...

Je refuse J'accepte

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

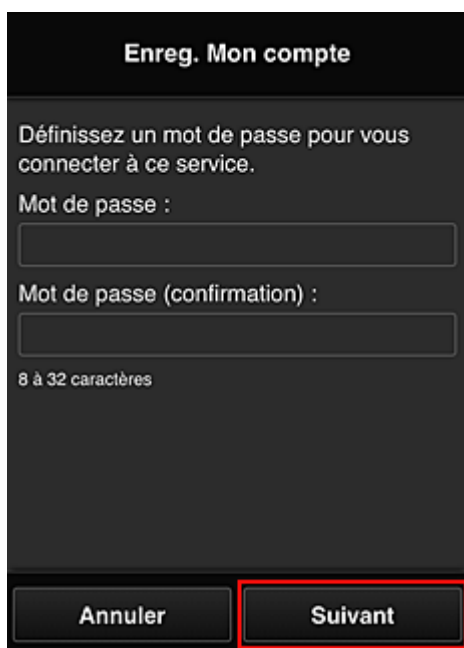

The screenshot shows a dark-themed mobile interface titled "Enreg. Mon compte". It contains the following elements:

- Text: "Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service."
- Label: "Mot de passe :" followed by a text input field.
- Label: "Mot de passe (confirmation) :" followed by a text input field.
- Text: "8 à 32 caractères" below the confirmation field.
- Buttons: "Annuler" and "Suivant" at the bottom. The "Suivant" button is highlighted with a red rectangular border.

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



The screenshot shows the same dark-themed mobile interface titled "Enreg. Mon compte". It contains the following elements:

- Label: "Surnom :" followed by a text input field, which is highlighted with a red rectangular border.
- Text: "1 à 20 caractères" below the Surnom field.
- Label: "Fuseau horaire :" followed by a dropdown menu.
- Text: "(UTC) Temps universel coordonné" is selected in the dropdown menu.
- Buttons: "Précédent" and "Finie" at the bottom.

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



The screenshot shows a registration form titled "Enreg. Mon compte". It includes a "Surnom" field with a character count of "1 à 20 caractères". Below this is the "Fuseau horaire" dropdown menu, which is highlighted with a red border and shows "(UTC) Temps universel coordonné" as the selected option. At the bottom of the form are two buttons: "Précédent" and "Finie".

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français


Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD monochrome)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.


Imprimez les informations d'enregistrement depuis l'imprimante

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> S'enr. auprès serv.**

2. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**



3. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage



4. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et imprimez l'URL du site d'authentification ainsi que le **Code enregistr. imprimante**

Définissez le format de papier ordinaire A4, Lettre ou Légal et sélectionnez **OK**.
L'URL d'authentification et le **Code enregistr. imprimante** sont imprimés.

»» Important

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

Accédez à l'URL de la page imprimée et entrez l'adresse e-mail ainsi que les autres informations requises

»» Important

- N'utilisez pas le bouton Précédent du navigateur Web pendant que le traitement d'une opération est en cours. La transition de l'écran peut être incorrecte.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

1. Utilisez le navigateur Web sur votre PC, smartphone, tablette ou autres appareils pour accéder à l'URL d'authentification.




2. Lorsque l'écran d'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Créer un compte**

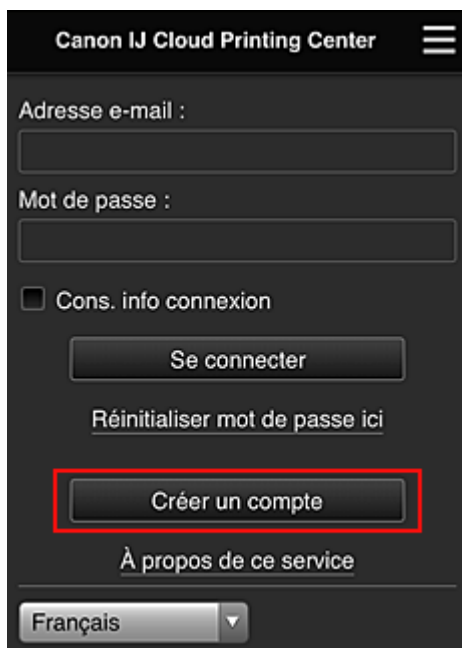

3. Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Code enregistr. imprimante** du propriétaire de l'imprimante, puis sélectionnez **OK**

L'URL de la page d'enregistrement est envoyée à l'adresse e-mail saisie.

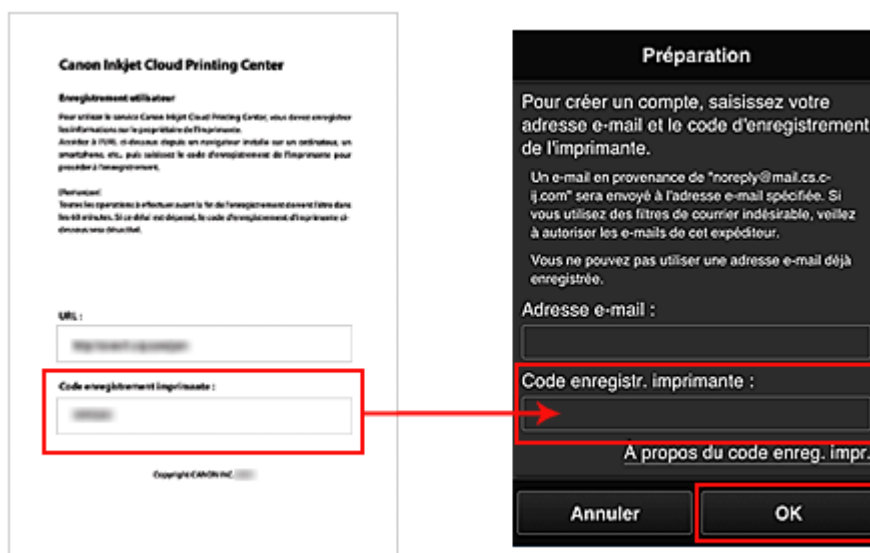

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré par erreur une autre adresse e-mail, vous avez la possibilité d'annuler l'enregistrement en sélectionnant le bouton **Configuration (Setup)** sur le panneau de contrôle de l'imprimante, puis en sélectionnant **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service**.
- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ». Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail entrée et accédez à l'URL
2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

Contrat de licence

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Conditions d'utilisation du Service

Les présentes Conditions d'utilisation du Service (ci-après "Conditions") constituent un accord exécutoire entre vous et Canon Inc. (ci-après "Canon"), lequel régit votre utilisation du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous fourni avec une imprimante de marque Canon.

Vous pouvez accepter les Conditions en sélectionnant "J'accepte". En utilisant le Service, vous êtes réputé accepter les Conditions. Si vous n'acceptez pas les Conditions, vous ne pouvez pas utiliser le Service.



Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

Enreg. Mon compte

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler **Suivant**

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.

Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné ▼

Précédent Finie

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :

- Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



The screenshot shows a registration form titled "Enreg. Mon compte". It includes a "Surnom" field with a character count "1 à 20 caractères". The "Fuseau horaire" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "(UTC) Temps universel coordonné" selected. At the bottom, there are two buttons: "Précédent" and "Finie".

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Impression de votre Code Enregistrement Imprimante

»» Important

- Certaines modèles ne prennent pas en charge cette fonction.

Pour ajouter une imprimante au moyen de Canon Inkjet Cloud Printing Center, il vous faut un **Code enregistr. imprimante**.




Dans le panneau de contrôle de cette imprimante, imprimez l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante**. La procédure est la suivante :

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet


»» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.

Si votre écran LCD est un modèle couleur

2. À partir de la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) ->  **Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> S'enreg. auprès de ce service**


3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

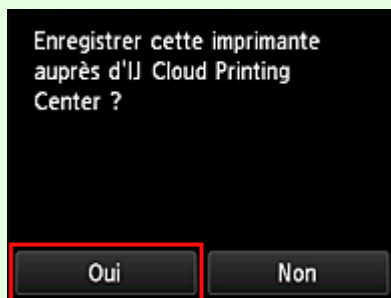


4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage




Si votre écran LCD est un modèle monochrome

2. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> S'enr. auprès serv.**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**



4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage



5. Suivez les instructions fournies dans la fenêtre, imprimez l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante**

Lorsque vous définissez un format de papier ordinaire A4, Lettre ou Légal et que vous sélectionnez **OK**, l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante** s'impriment.

►► Important

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.

Enregistrement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

»» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.


2. Affichage des informations relatives à l'imprimante

Pour plus d'informations, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

3. Sélectionnez **Config. IJ Cloud Printing Center -> S'enreg. auprès de ce service**

4. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et exécutez la procédure d'authentification


5. Lorsque l'écran **Préparation de l'enregistrement** s'affiche, sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**

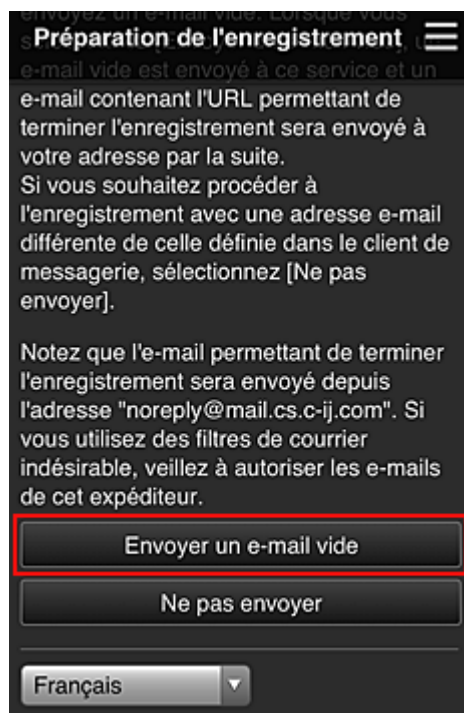

»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**, l'expéditeur « entrée de destination terminée » démarre automatiquement.
Une fois l'e-mail vide créé, envoyez-le sans le modifier.

Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail différente, sélectionnez **Ne pas envoyer** pour afficher l'écran de saisie de l'**Adresse e-mail**.

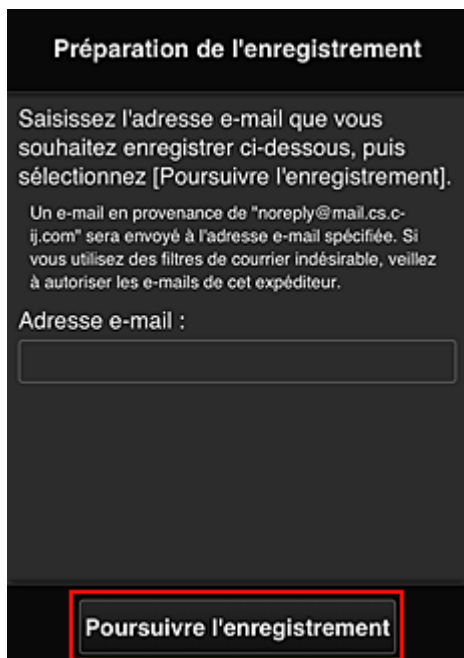

Dans l'écran affiché, entrez l'**Adresse e-mail** que vous voulez enregistrer, puis sélectionnez **Poursuivre l'enregistrement**.

»» Remarque


- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré une adresse e-mail différente par erreur, vous pouvez annuler l'enregistrement en affichant les informations relatives à l'imprimante et en sélectionnant **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service**.
Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ». Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

6. Vérifiez que vous avez reçu un e-mail vide, puis sélectionnez **Oui**

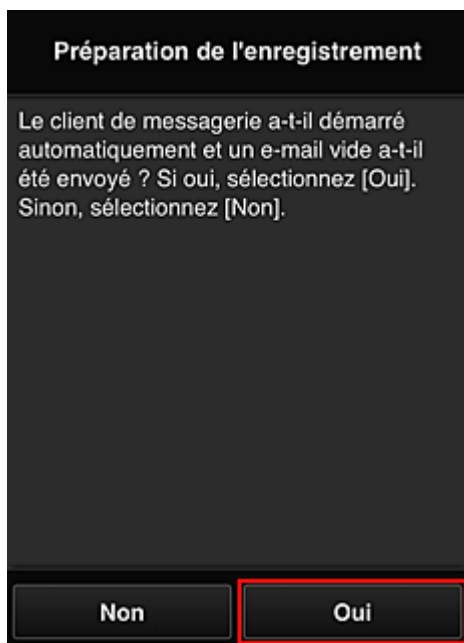


7. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **OK**.

L'URL de la page d'enregistrement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée.



Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL
2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

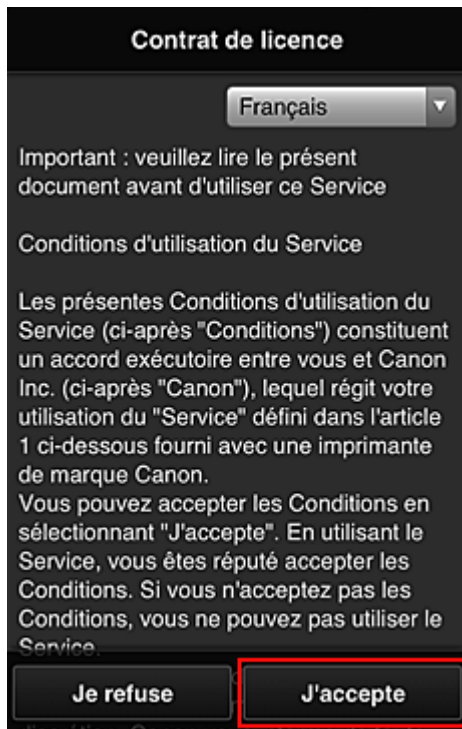

Déclaration de confidentialité

Français ▼

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

Je refuse **J'accepte**

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

Enreg. Mon compte

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler **Suivant**

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Finie

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.

Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Finie

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.
Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez vous connecter à Canon Inkjet Cloud Printing Center et utiliser le service.

1. Depuis votre PC, smartphone ou tablette, accédez à l'URL de connexion au service (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Dans l'écran de connexion, entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez **Se connecter**

»» Important

- L'adresse e-mail et le mot de passe sont sensibles à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

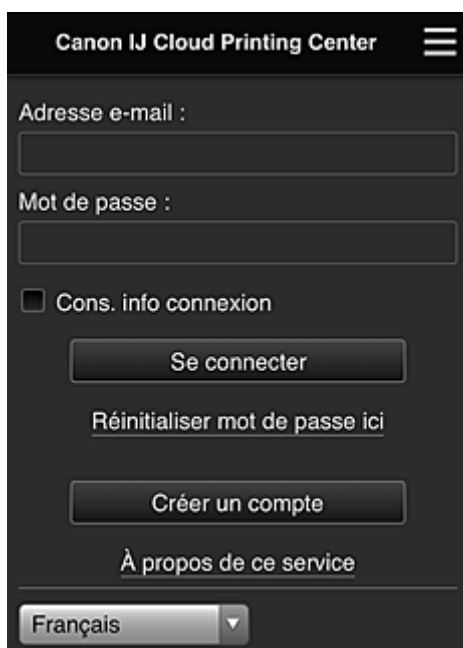

Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

»» Important

- Si vous ne parvenez pas à vous connecter cinq fois de suite, vous ne pourrez plus vous connecter pendant les 60 minutes à venir.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.
- Le service risque de ne pas fonctionner correctement si vous vous connectez avec la même adresse e-mail simultanément à partir de plusieurs périphériques.

Après la connexion, vous pouvez utiliser des services utiles, tels que l'ajout et la gestion d'applications fonctionnant conjointement avec la fonctionnalité Nuage de ce produit et la vérification de l'état de l'encre.

Pour les descriptions des écrans et les instructions des opérations, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

Procédure d'impression

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iIMAGE GATEWAY comme exemple.

»» Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.
- Ceci est disponible si vous utilisez un smartphone ou une tablette.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iIMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'application à utiliser
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**


Pays ou région :
Japon

Code utilisateur

Mot de passe

Annuler Connexion


3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix

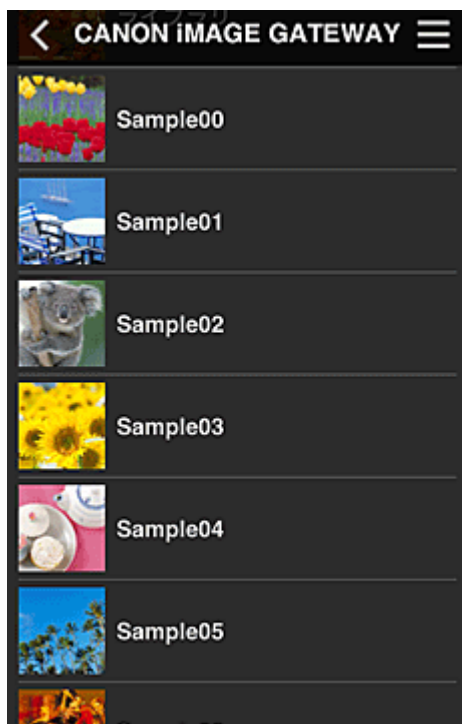

4. Dans la liste des images affichées, sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Imprimer**

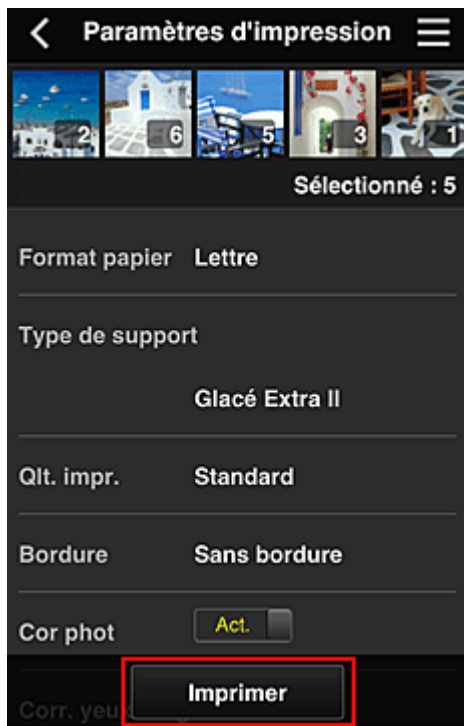

6. Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre



Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3.
Pour mettre fin à l'impression, sélectionnez **App.**. L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.

»» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.
- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui expirent et ne peuvent pas être imprimées sont également incluses dans le nombre d'impressions.

■ [Ajout d'une Imprimante](#)

Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center

Cette section décrit les écrans de Canon Inkjet Cloud Printing Center qui s'affichent sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

■ [Description de l'écran Connexion](#)

■ [Description de l'écran principal](#)

Description de l'écran Connexion

Cette section décrit l'écran Connexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.



»» Important

- Vous disposez de 5 tentatives pour entrer le mot de passe. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous connecter pendant les 60 minutes suivantes.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.

Langue

Sélectionnez la langue à utiliser.

Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

»» Important

- L'adresse e-mail est sensible à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

Réinitialiser mot de passe ici

Sélectionnez cette option si vous avez oublié le mot de passe.
Réinitialisez votre mot de passe en suivant les instructions à l'écran.

Créer un compte

Un nouvel enregistrement sera ajouté à Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Pour un nouvel enregistrement, vous devez disposer du [Code enregistr. imprimante](#).

À propos de ce service

Cette option affiche la description de ce service.

Config. système requise

Cette option affiche la configuration système requise pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Info licence logiciel

Les informations de licence de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées.


Description de l'écran principal

Lorsque vous vous connectez à Canon Inkjet Cloud Printing Center, l'écran principal s'affiche.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous pouvez également imprimer des photos et des documents.

»» Important

- Avec ce service, les fonctions disponibles varient selon que l'utilisateur est l'[Administrateur](#) ou un [Util. standard](#) de l'imprimante, mais aussi selon la méthode de gestion qui a été définie.


Vous pouvez utiliser les zones ci-dessous pour démarrer des applications, en ajouter et les gérer.

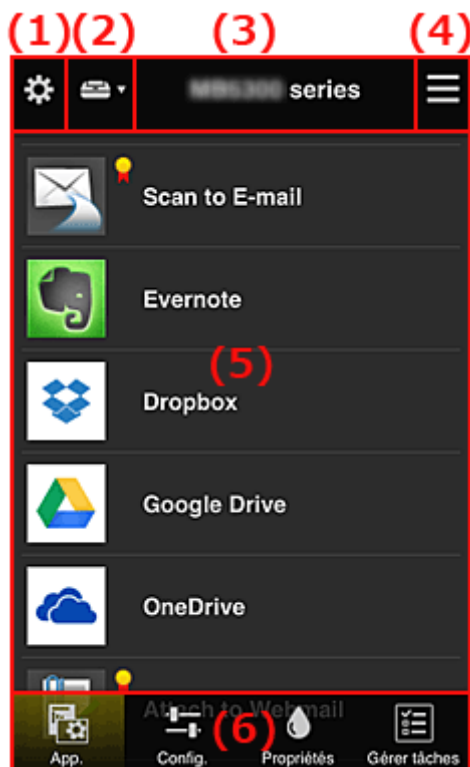

- (1) [Menu contextuel de gauche \(Administrateur uniquement\)](#)
- (2) [Sélect. une imprimante](#)

- (3) [Zone Nom de l'imprimante](#)
- (4) [Menu contextuel de droite](#)
- (5) [Zone d'affichage](#)
- (6) [Zone de menus](#)

(1) Menu contextuel de gauche (Administrateur uniquement)


Si vous sélectionnez , le menu contextuel de gauche s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez **Gest. impr.**, **Gérer les utilisateurs**, **Gestion des groupes** ou **Gestion avancée**, l'écran correspondant s'affiche.

Remarque


- **Gestion des groupes** s'affiche uniquement lorsque vous utilisez [Sélect. méth. gestion](#) et que vous définissez **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)**.

Écran Gest. impr.

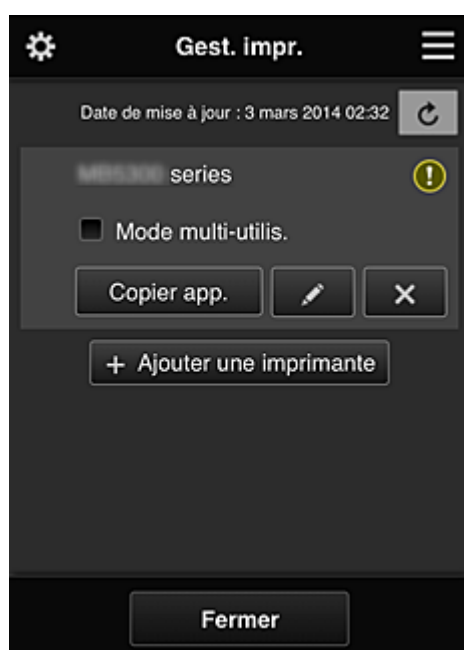


Dans l'écran **Gest. impr.**, vous pouvez [vérifier](#) ou [mettre à jour](#) les informations sur l'imprimante enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [copier des applications](#), [modifier des noms d'imprimante](#), [supprimer des imprimantes](#) et [ajouter des imprimantes](#).

- **Vérifier les informations relatives à l'imprimante**

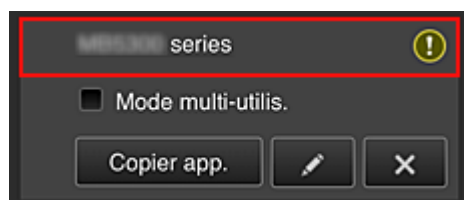

Le nom de l'imprimante enregistrée s'affiche.

 indique qu'une erreur s'est produite sur l'imprimante.

- **Afficher la date/heure de mise à jour des informations relatives à l'imprimante**



La date/heure de dernière mise à jour des informations relatives à l'imprimante s'affiche.

 actualise les informations.

- **Mode multi-utilis. (MAXIFY series uniquement)**

Si l'imprimante doit être partagée par plusieurs utilisateurs, cochez la case [Mode multi-utilis.](#)

La coche est liée à l'écran **Exig. code de sécurité**.

- **Copier des applications**

Sélectionnez cette option pour copier sur une autre imprimante des applications ajoutées à l'imprimante sélectionnée.

Si vous sélectionnez , l'écran ci-dessous s'affiche.




Définissez l'**Imprimante cible** et l'**Imprimante source**. Sélectionnez ensuite **OK**.

»» Remarque

- Si **Sélect. méth. gestion** a été activée, vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque vous sélectionnez **Gérer la disponibilité des applications par imprimante**.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

- **Changer le nom de l'imprimante**


Si vous sélectionnez , un écran permettant de changer le nom de l'imprimante s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom de l'imprimante.

»» Important

- Le champ de saisie du nom de l'imprimante a les contraintes de longueur suivantes :

- Jusqu'à 128 caractères (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)

- **Supprimer des imprimantes**

Si vous sélectionnez , l'imprimante est supprimée de Canon Inkjet Cloud Printing Center. Lors du transfert de la propriété de l'imprimante, sélectionnez **Effacer les informations enregistrées sur l'imprimante**.

- **Ajouter des imprimantes**




Sélectionnez cette option pour ajouter des imprimantes à utiliser dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour ajouter une imprimante, vous devez disposer d'un [Code enregistr. imprimante](#).

▶▶▶ Remarque

- Bien que le nombre d'imprimantes susceptibles d'être enregistrées pour un domaine ne soit pas limité, le fonctionnement n'est garanti que pour 16 imprimantes au maximum.

Écran Gérer les utilisateurs

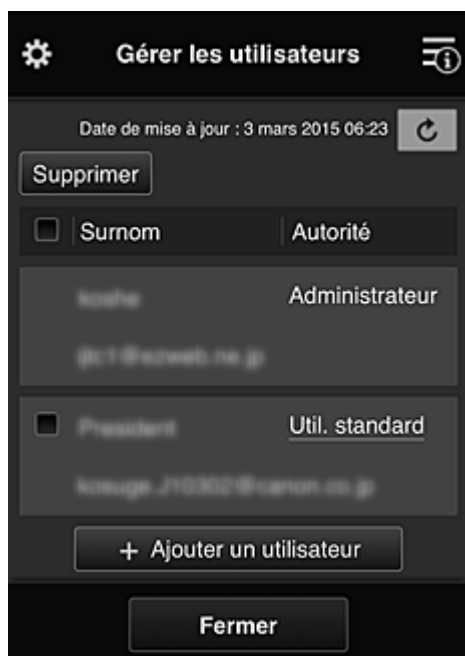

Dans l'écran **Gérer les utilisateurs**, vous pouvez vérifier des informations utilisateur enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [supprimer des utilisateurs](#), [ajouter des utilisateurs](#) et [modifier les paramètres Administrateur et Util. standard](#).

- **Suppression d'un utilisateur**

Cochez la case correspondant à l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer votre propre utilisateur. Pour supprimer votre propre utilisateur, annulez votre adhésion à partir de l'écran [Mon compte](#).

- **Ajout d'un utilisateur**

Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**. L'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.

- **Modification des paramètres Administrateur et Util. standard**


Pour modifier les privilèges de l'**Administrateur** ou d'un **Util. standard**, sélectionnez **Autorité** de l'utilisateur dont vous voulez modifier les paramètres.

Écran Gestion des groupes





À partir de l'écran **Gestion des groupes**, vous pouvez utiliser des fonctions pour [vérifier des informations de groupe](#) enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modifier des groupes](#), [supprimer des groupes](#), [ajouter des groupes](#) et définir des utilisateurs, des imprimantes et des applications propres à chaque groupe.

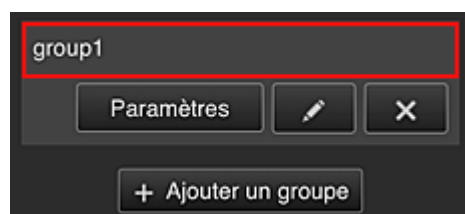- **Vérification d'informations de groupe**




Les noms de groupe enregistrés s'affichent.

Si des éléments n'ont pas été définis,  s'affiche.

Sélectionnez  pour afficher l'écran suivant, qui permet de définir les informations pour chaque groupe.

Les informations qui s'affichent varient en fonction de l'onglet sélectionné.

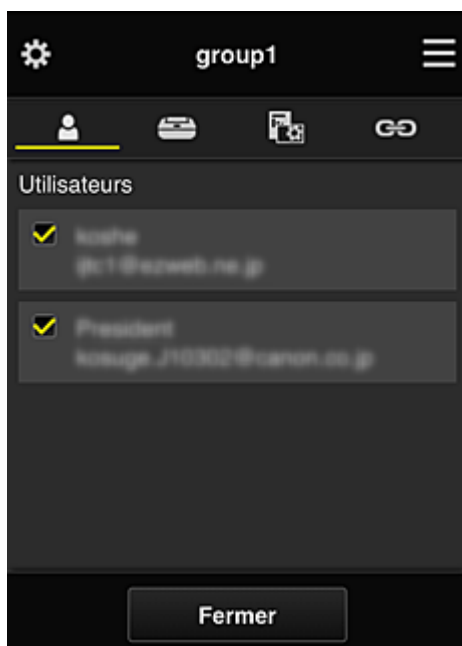

Utilisateurs



Affiche l'ensemble des utilisateurs et des adresses e-mail enregistrés sur le domaine.

Imprimantes

Affiche l'ensemble des imprimantes enregistrées sur le domaine.

App.

Si les paramètres par défaut sont activés, l'écran affiche l'ensemble des applications. Pour afficher uniquement les applications enregistrées, sélectionnez la catégorie **Enregistré**.


Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .

Services Web

Affiche le service de liaison externe.

Vous pouvez restreindre l'utilisation d'autres services Web utilisant des comptes Canon Inkjet Cloud Printing Center tels que Easy-PhotoPrint+.

Pour basculer entre la liaison et la suppression de service, sélectionnez  / .

 s'affiche pour les éléments pour lesquels vous n'avez rien sélectionné.

Dans les paramètres par défaut, toutes les cases sont décochées pour **Imprimantes** et **Utilisateurs**. Seules les applications système sous **App.** sont définies à **Act.**.

• **Modification d'un Nom de groupe**

Pour afficher l'écran de modification **Nom de groupe**, sélectionnez .

Pour modifier le nom, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

»» Important


- Lorsque vous entrez un **Nom de groupe**, les restrictions suivantes s'appliquent :
 - Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur un octet, entrez de 1 à 20 caractères. Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur deux octets, entrez de 1 à 10 caractères.
 - Des noms de groupe dupliqués ne peuvent pas être enregistrés sur le même domaine.

• Suppression d'un groupe

Pour supprimer un groupe de Canon Inkjet Cloud Printing Center, sélectionnez .

Si vous supprimez tous les groupes, vous devez en créer un nouveau. Vous pouvez définir une autre méthode de gestion par l'intermédiaire de l'écran **Sélect. méth. gestion**.

• Ajouter un groupe

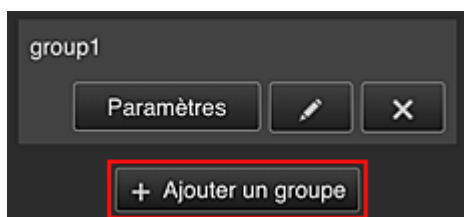

Ajoutez un groupe qui sera utilisé dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»» Remarque

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.

• Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité



Pour les imprimantes ne disposant pas des paramètres **Mode multi-utilis.** ou **Code de sécurité**,

définissez les applications de sorte qu'elles s'affichent lorsqu'un utilisateur sélectionne **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante.

Si le domaine ne dispose pas d'une imprimante répondant à cette condition, cet écran de configuration ne s'affiche pas.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

»» Remarque

- Si seule l'imprimante suivante est enregistrée dans le domaine, il ne s'affiche pas.
 - Imprimante sans écran LCD
 - Imprimante avec écran LCD monochrome
 - Imprimante en mode multi-utilisateurs

Écran Gestion avancée



L'écran **Gestion avancée** permet de définir la méthode de gestion de l'imprimante, des utilisateurs et des applications.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

- **Exig. code de sécurité**



Chaque utilisateur peut définir un [Code de sécurité](#), démarrer l'application et lancer une impression ou d'autres opérations.


Ce paramètre est lié au paramètre **Mode multi-utilis.** de l'écran **Gest. impr.**

▶▶ Remarque

- La liste ne contient pas les modèles sans écran LCD ou équipés d'un écran LCD monochrome.

- La case à cocher n'apparaît pas pour les modèles qui ne prennent pas en charge le **Mode multi-utilis.**

- **Sélect. méth. gestion**

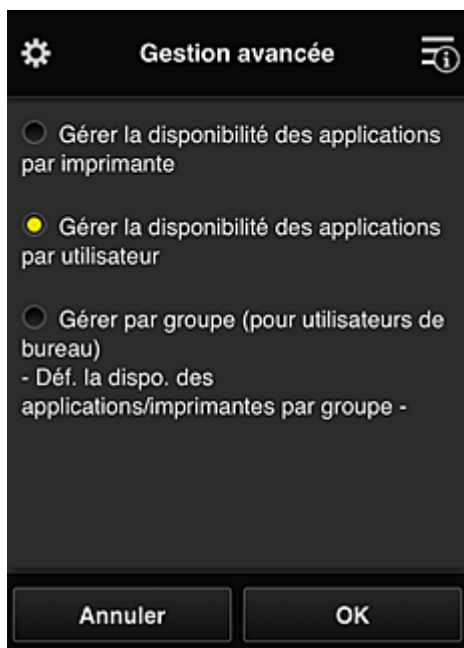

Vous pouvez modifier la méthode de gestion des applications disponibles et des imprimantes.

Gérer la disponibilité des applications par imprimante

Si vous utilisez plusieurs imprimantes, vous pouvez gérer les applications disponibles pour chaque imprimante.

Gérer la disponibilité des applications par utilisateur

Lorsqu'une imprimante est utilisée, vous pouvez gérer les applications disponibles par utilisateur.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series\)](#) ».

Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)


Vous pouvez gérer les applications disponibles et les imprimantes par groupe.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

▶▶ Remarque

- Si vous gérez les applications disponibles par imprimante, les paramètres par défaut autorisent tous les utilisateurs à ajouter, supprimer ou réorganiser les applications.
Si vous utilisez une imprimante MAXIFY series et que vous sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran **Gest. impr.**, seul l'administrateur sera à même d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les applications.
- Si vous gérez les applications disponibles par utilisateur, tous les utilisateurs pourront ajouter, supprimer et réorganiser les applications, quel que soit le paramétrage de **Mode multi-utilis.**
- Si vous gérez les applications et les imprimantes disponibles par groupe, tous les utilisateurs pourront seulement réorganiser les applications.

(2) Sélect. une imprimante

Sélectionnez , puis dans l'écran **Sélect. une imprimante**, sélectionnez une imprimante.
Si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez sélectionner une imprimante directement depuis le menu déroulant.

»» Remarque

- Les imprimantes dont les paramètres restreignent l'utilisation n'apparaissent pas.

(3) Zone Nom de l'imprimante

Le nom enregistré de l'imprimante sélectionnée s'affiche.


L'**Administrateur** peut [changer le nom de l'imprimante](#) à partir de l'écran **Gest. impr.** accessible via le menu contextuel de gauche.

(4) Menu contextuel de droite

Si vous sélectionnez , le menu contextuel s'affiche.



Les informations affichées dépendent du menu actuellement sélectionné dans la zone des menus.

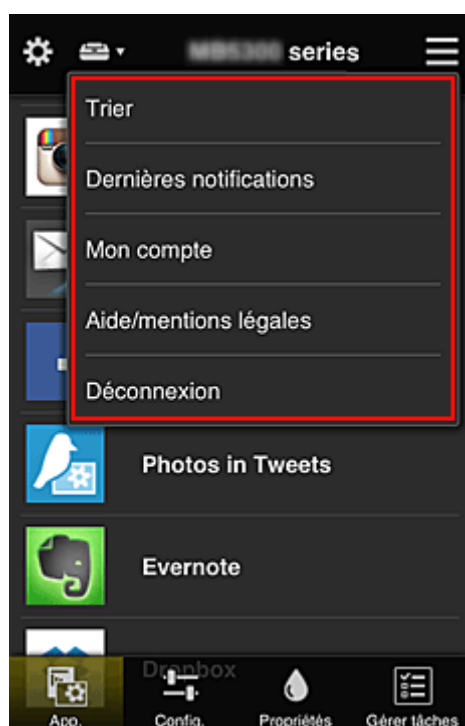
Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.



- **Trier**  **Trier**

Cette option affiche l'écran de tri des applications enregistrées.

Vous pouvez utiliser les boutons   pour modifier l'ordre d'affichage des applications. Lorsque le tri est terminé, sélectionnez **Finie**.

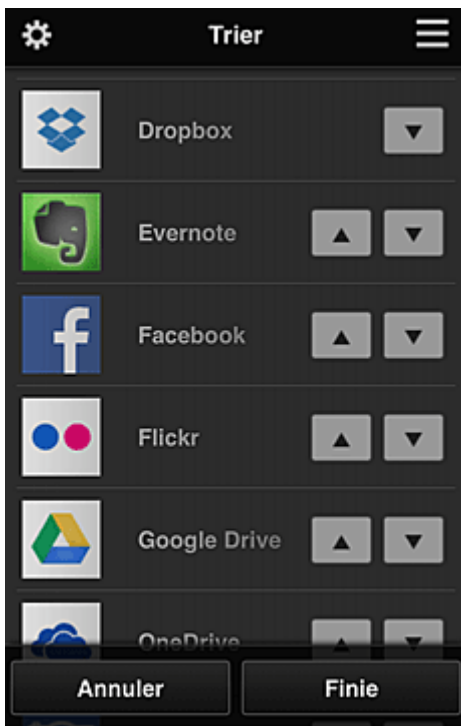

»» Remarque

- Description des icônes affichées




: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

• Dernières notifications **Dernières notifications**

Cette option affiche les dernières notifications. Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

• Mon compte **Mon compte**

Affiche les informations utilisateur.

Vous pouvez modifier vos paramètres de compte depuis l'écran **Mon compte**.

À partir de l'écran **Mon compte**, vous pouvez afficher l'écran **Services autorisés** et annuler tout paramétrage de service lié.

• Aide/mentions légales **Aide/mentions légales**


La description de l'écran Canon Inkjet Cloud Printing Center et différents rappels sont affichés.

• Déconnexion **Déconnexion**

Cette option affiche l'écran Déconnexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

(5) Zone d'affichage

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.

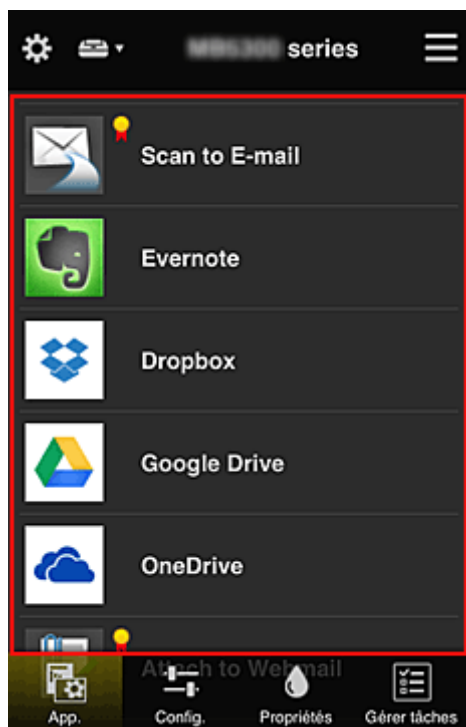

(6) Zone de menus

Les 4 boutons de menu suivants sont affichés :

-  **App.**

Cette option affiche la liste des applications enregistrées dans la [Zone d'affichage](#).

-  **Config.**

Cette option affiche l'écran Enregistrer applications dans la [Zone d'affichage](#).


Vous pouvez basculer entre les affichages **Enregistré** et **Rech. app.**

L'écran **Enregistré** répertorie les applications enregistrées.


Vous pouvez vérifier les informations de ces applications ou annuler leur enregistrement.

»» Remarque

- Si **Gestion des groupes** a été défini, **Config.** n'est pas affiché.
- Si **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** a été défini, même un utilisateur **Util. standard** peut enregistrer et supprimer des applications.

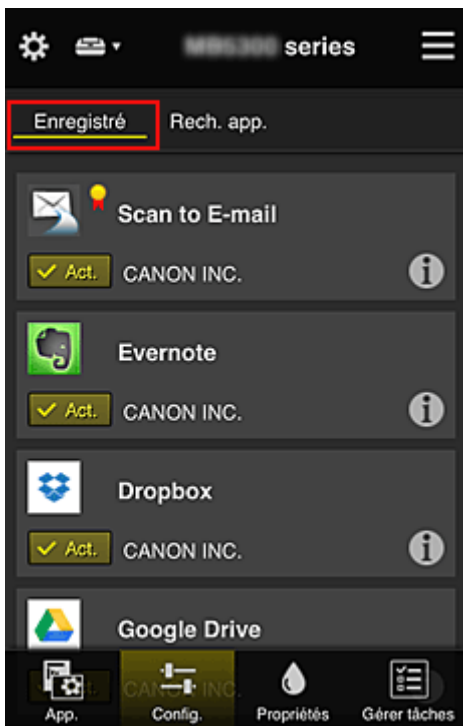

Dans l'écran **Rech. app.**, les applications que vous pouvez enregistrer à l'aide de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées par catégorie.

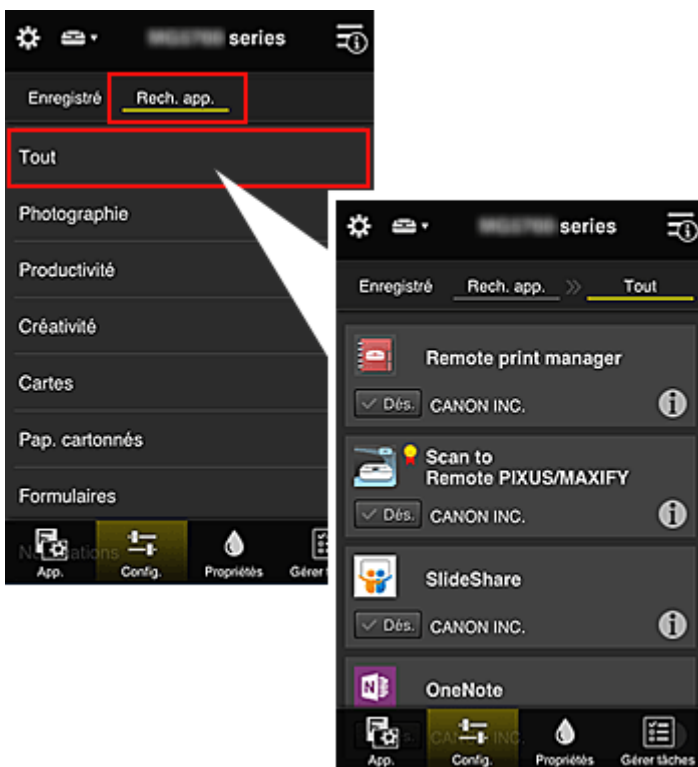

- Si vous sélectionnez , les détails de l'application s'affichent.

Lorsque vous sélectionnez / , vous pouvez choisir d'enregistrer l'application ou d'annuler son enregistrement.

»» Remarque

- Description des icônes affichées



: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.



Propriétés

Propriétés

Cet écran affiche l'état de l'imprimante actuellement sélectionnée.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restante ou les détails d'une erreur qui s'est produite. Vous pouvez aussi accéder au site d'achat d'encre et au Manuel en ligne.

»» Important

- Les propriétés affichées peuvent être différentes de l'état actuel au moment de l'affichage, selon l'état de l'imprimante.



Gérer tâches

Gérer tâches

Cet écran affiche l'état et l'historique des impressions ou des numérisations.

Vous pouvez vérifier l'état des impressions ou des numérisations en examinant la **Liste d'états** et l'historique des impressions ou des numérisations en examinant l'**Historique**.

Vous pouvez également annuler des tâches d'impression ou de numérisation et supprimer les informations d'historique.

Pour annuler ou supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Annuler** ou **Supprimer**.

Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series)


La fonction **Gestion avancée** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation à domicile.

Cette section présente ces fonctions avec l'exemple d'une famille de 3 personnes (le père, la mère et l'enfant).




Si le père enregistre l'imprimante dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, seul celui-ci est géré par le service ; la mère et l'enfant ne peuvent pas utiliser ce service, sauf si le père leur communique l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** de connexion.


Si la mère et l'enfant veulent utiliser le service à partir de leur smartphone

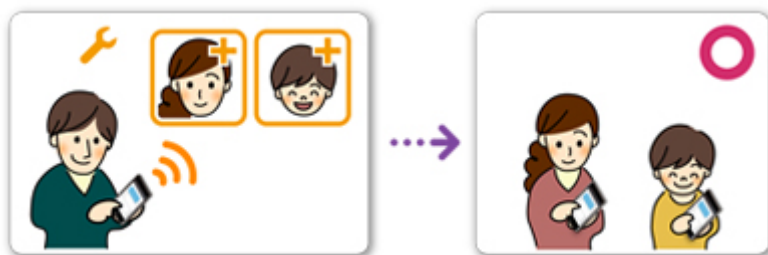

1. Le père [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. Après s'être connecté, le père sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

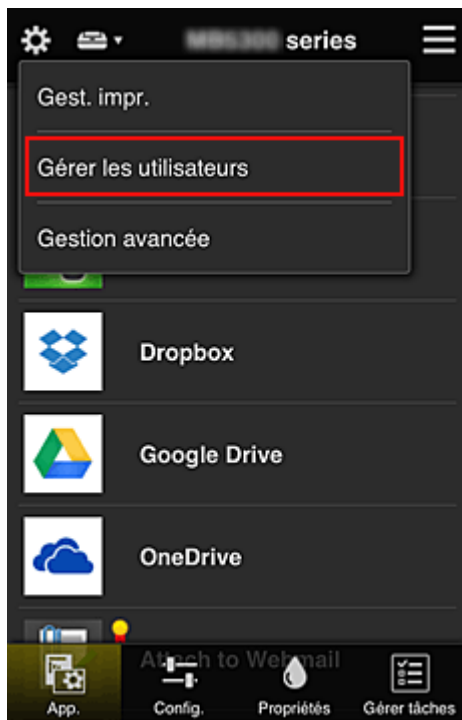

3. Le père sélectionne **Ajouter un utilisateur** et, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, enregistre la mère et l'enfant en tant qu'utilisateurs.

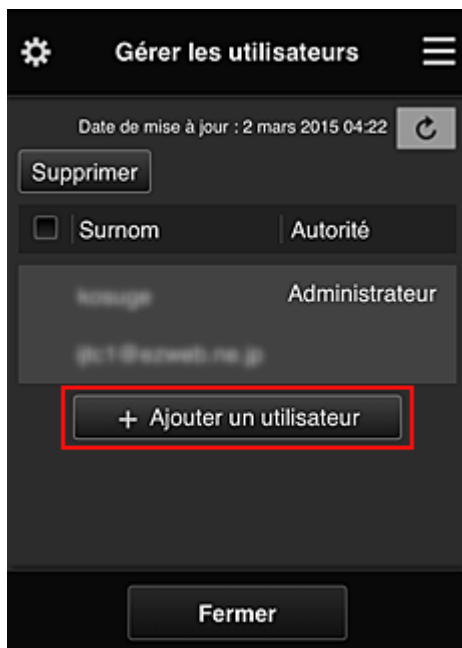


Une fois l'enregistrement terminé, la mère et l'enfant peuvent utiliser le service individuellement.

Si le père, la mère et l'enfant veulent gérer des applications de manière individuelle




Avec les paramètres par défaut, seul l'**Administrateur** (le père) peut enregistrer des applications à utiliser ou en supprimer.


Pour que le père, la mère et l'enfant puissent gérer des applications de manière individuelle, l'**Administrateur** (le père) doit spécifier les paramètres comme indiqué dans la procédure ci-dessous.

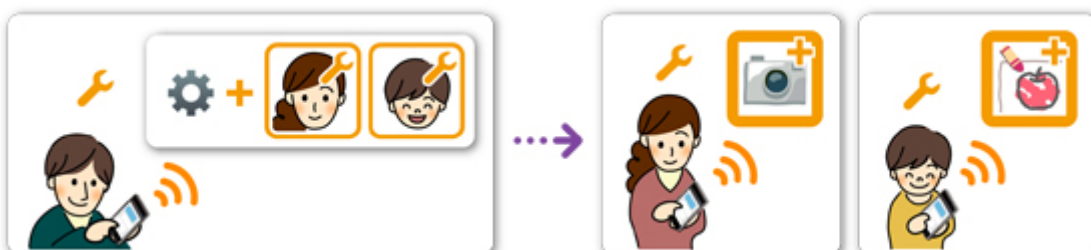

1. En tant qu'**Administrateur**, le père [se connecte à Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

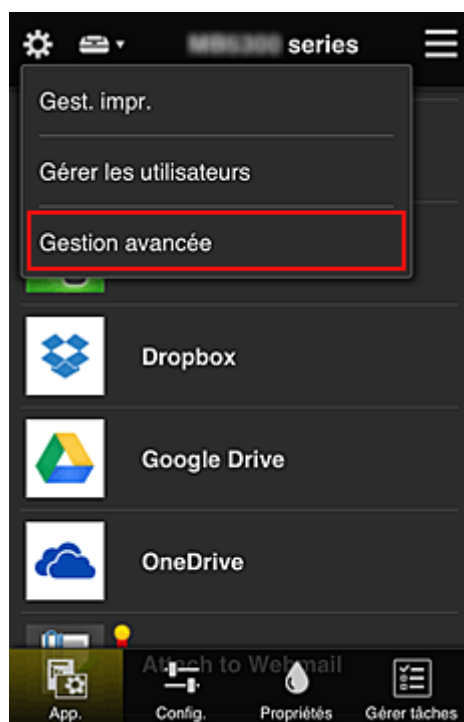


2. Pour **Sélect. méth. gestion**, le père sélectionne **Définir**

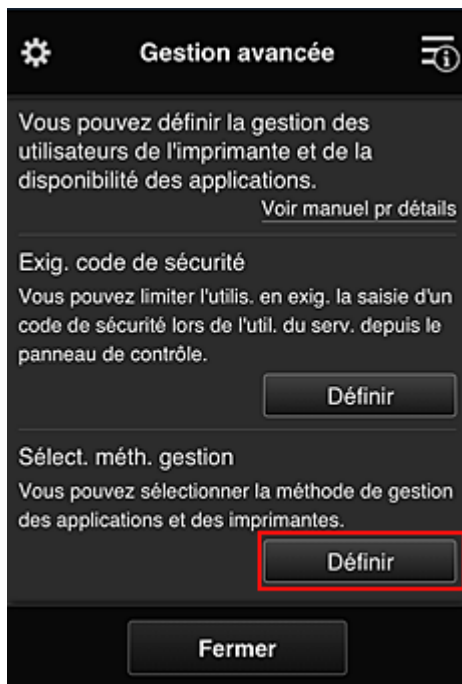

3. Le père définit **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** et sélectionne **OK**



4. L'écran permettant de vérifier le changement de méthode de gestion s'affiche

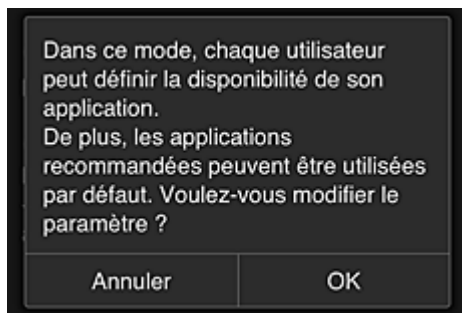

Pour terminer la configuration et revenir à la fenêtre **Gestion avancée**, sélectionnez **OK**.
Tous les utilisateurs enregistrés peuvent enregistrer et supprimer des applications.

Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (au bureau)

La fonction **Gestion des groupes** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation dans un environnement de bureau.

Cette section présente un exemple dans lequel deux imprimantes sont utilisées, l'employé le plus ancien est **Administrateur**, et les autres membres sont le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché.


»» Remarque


- Si la deuxième imprimante n'a pas été enregistrée, sélectionnez « [Ajout d'une Imprimante](#) » et enregistrez l'imprimante en suivant la procédure.

Création d'un groupe pour tous les membres du bureau


Définissez le groupe de base.


Dans cet exemple, seule l'application Evernote sera utilisée sur 2 imprimantes.


1. L'employé le plus ancien [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. L'employé le plus ancien sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

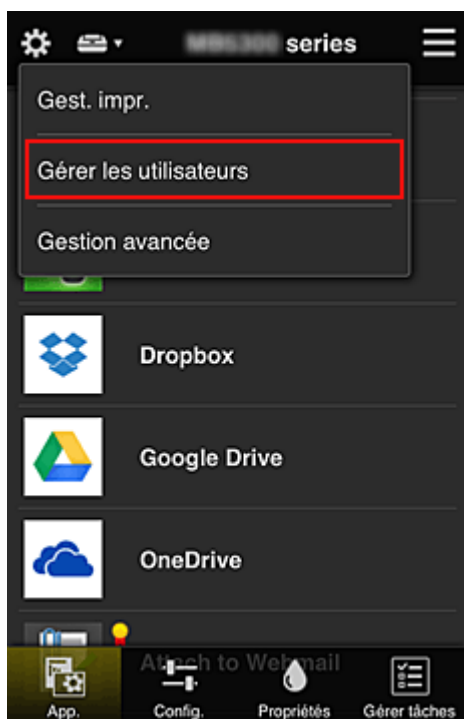


3. Sur l'écran qui s'affiche, l'employé le plus ancien sélectionne **Ajouter un utilisateur** et enregistre le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché en tant qu'utilisateurs.

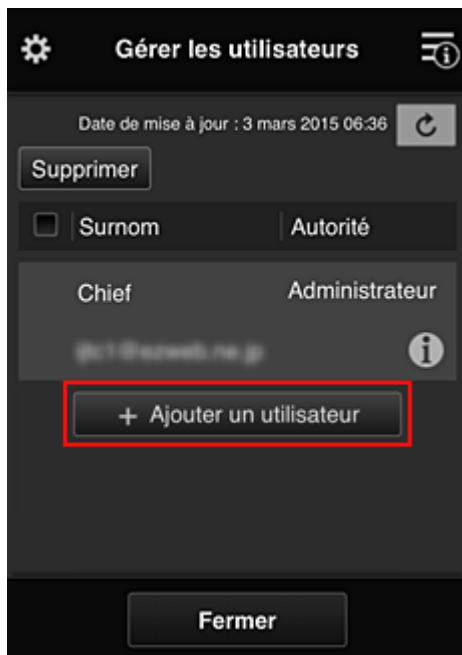

4. L'employé le plus ancien sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

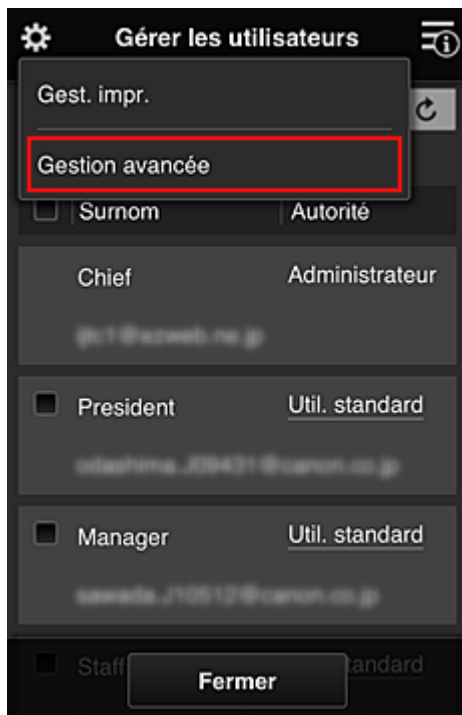

5. Pour **Sélect. méth. gestion**, l'employé le plus ancien sélectionne **Définir**

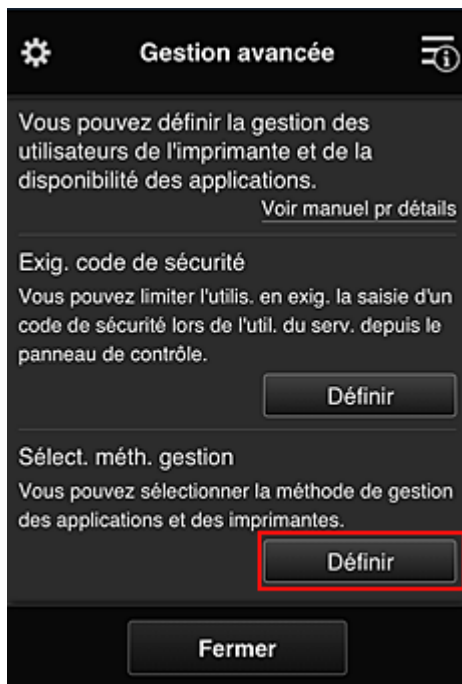


6. L'employé le plus ancien définit **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** et sélectionne **OK**



➤➤ Remarque

- Si **Gestion des groupes** a déjà été défini, reportez-vous aux étapes 10 et suivantes.


7. Sur l'écran permettant de vérifier les changements de méthode de gestion, l'employé le plus ancien vérifie les informations affichées et sélectionne **OK**.

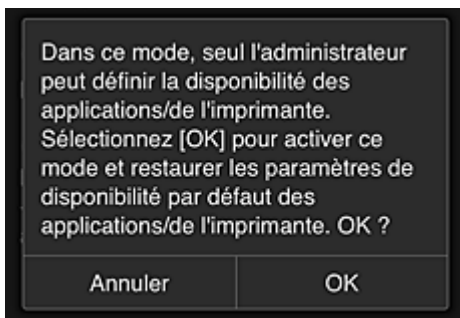


Ceci apparaît uniquement si le mode **Gestion des groupes** est sélectionné.
Pour terminer la configuration et afficher l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **OK**.

»»» Remarque

- Si les paramètres par défaut sont activés, le groupe est nommé « group1 ».
- Si les paramètres par défaut sont activés, tous les utilisateurs enregistrés appartiennent au même groupe.

8. Dans l'écran **Gestion des groupes**, l'employé le plus ancien sélectionne l'icône  du groupe à renommer.

9. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

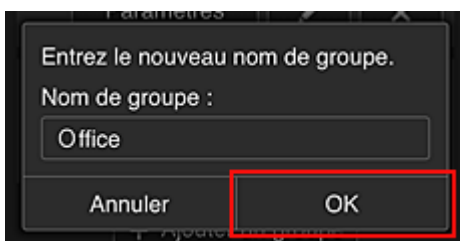


L'employé le plus ancien indique « Bureau », car il définit un groupe qui sera utilisé par tout le monde au bureau.

»»» Important


- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
 - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
 - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
 - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.

- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.


10. Sélectionnez **Paramètres** et, dans l'écran de configuration de groupe, vérifiez que tous les utilisateurs de l'onglet **Utilisateurs** sont sélectionnés

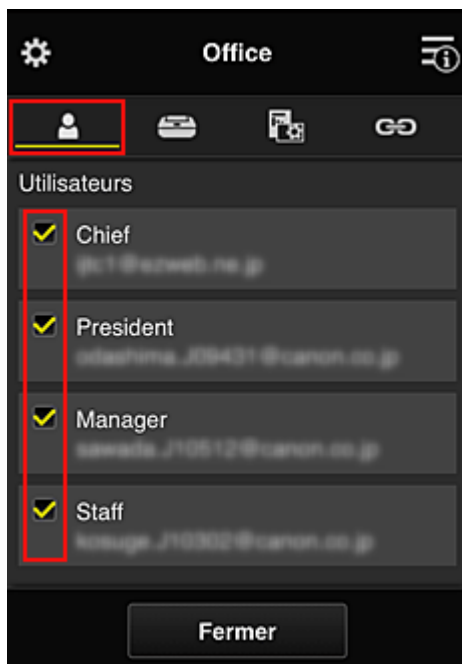

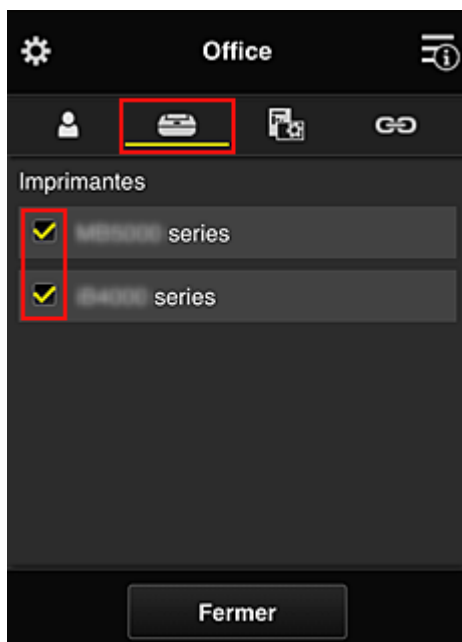

11. Dans l'onglet **Imprimantes**, vérifiez que toutes les imprimantes sont sélectionnées

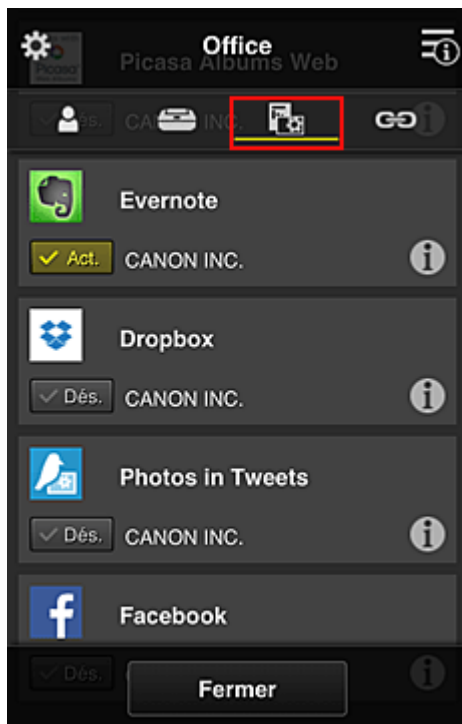

12. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 



Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .

Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La configuration du groupe qui sera utilisé par l'ensemble des personnes du bureau est terminée.

»» Remarque

- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.
- Si vous voulez définir de nouvelles applications, vous pouvez ajouter un groupe.
Pour créer un groupe, utilisez **Ajouter un groupe**, puis l'écran de configuration pour ajouter des utilisateurs et des imprimantes.

- [Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser](#)
- [Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser](#)


»» Important

- Les applications disponibles peuvent être différentes en fonction du pays ou de la région.


Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser

Définissez les points suivants :

- L'ensemble du bureau : utilisez uniquement l'application Evernote
- Président : utilisez les applications Evernote et Facebook

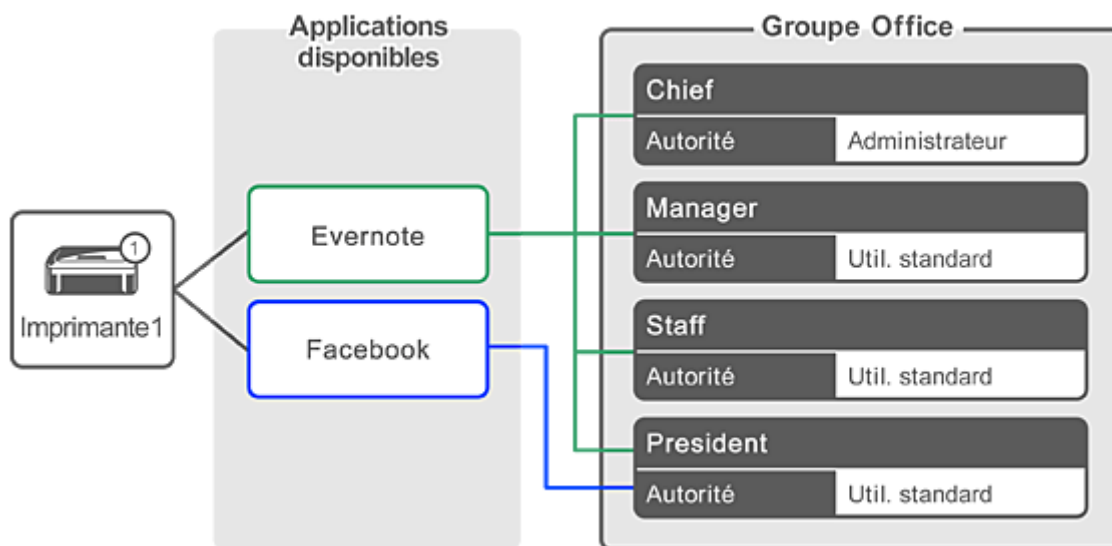


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

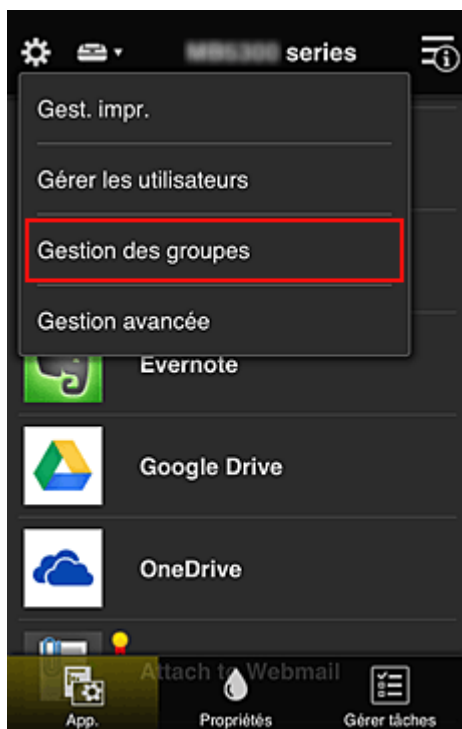


Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Dans l'écran affiché, sélectionnez **Ajouter un groupe**

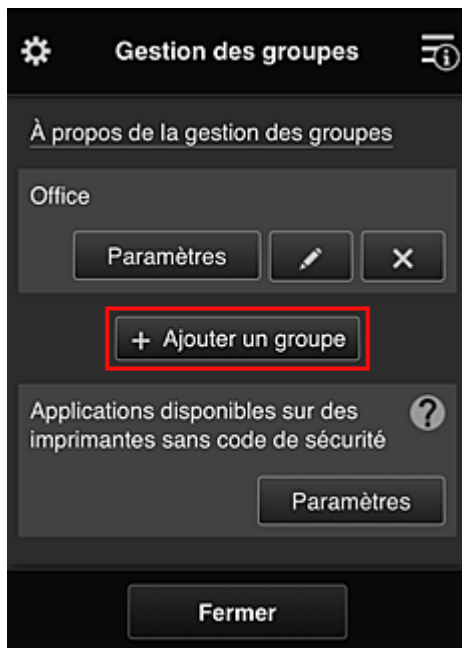

3. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

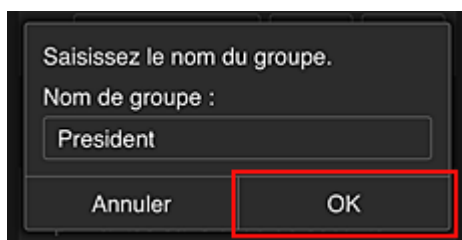


Dans ce champ, entrez « Président » pour le groupe du président uniquement, car vous définirez les applications que seul le président peut utiliser.

»» Important


- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
 - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
 - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
 - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.
- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.

4. Suivez les messages qui s'affichent à l'écran et sélectionnez **OK**


L'écran de configuration du groupe apparaît.

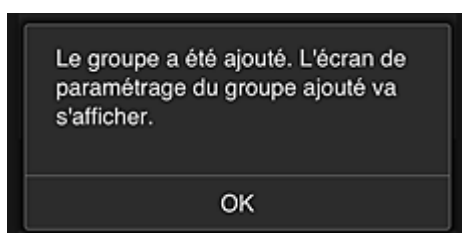


5. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez uniquement président.

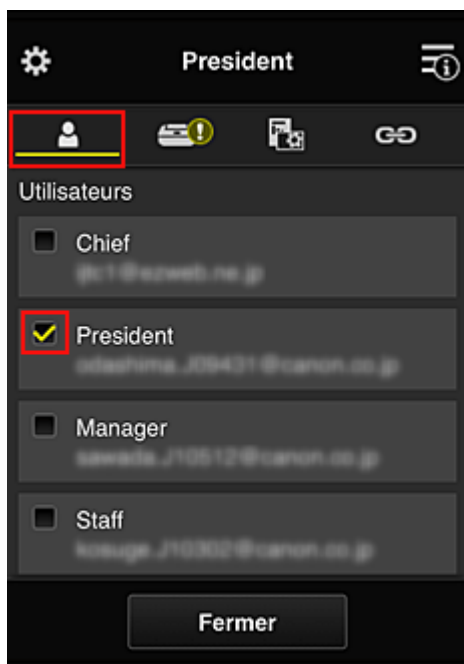

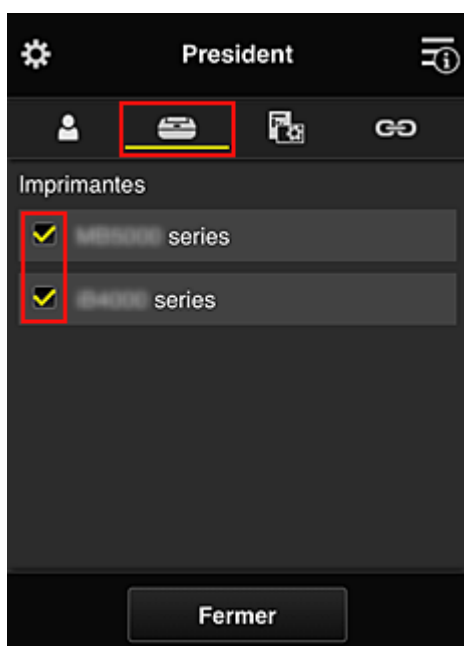

6. Dans l'onglet **Imprimantes**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

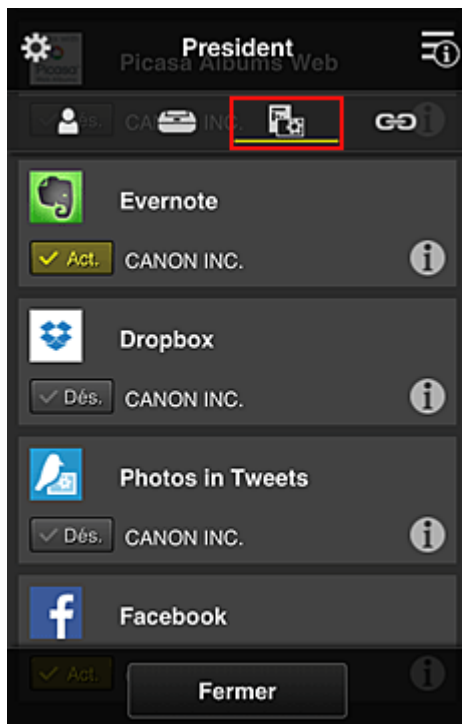

7. Dans l'onglet **App.**, définissez les applications Evernote et Facebook sur  Act.



Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir les applications qui peuvent être utilisées uniquement par le président.

»»» Remarque


- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.

Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour définir les applications à utiliser sur l'imprimante, utilisez la procédure suivante fournie par ce service.

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser les utilisateurs à utiliser l'application Evernote à partir de l'imprimante.


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

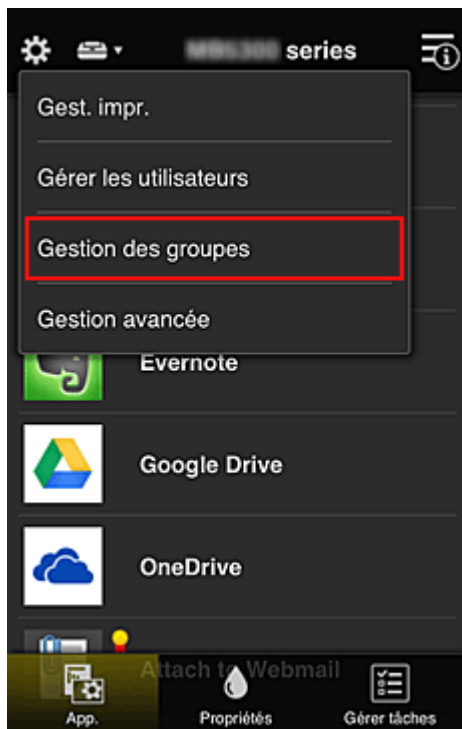


Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Pour **Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité**, sélectionnez **Paramètres**

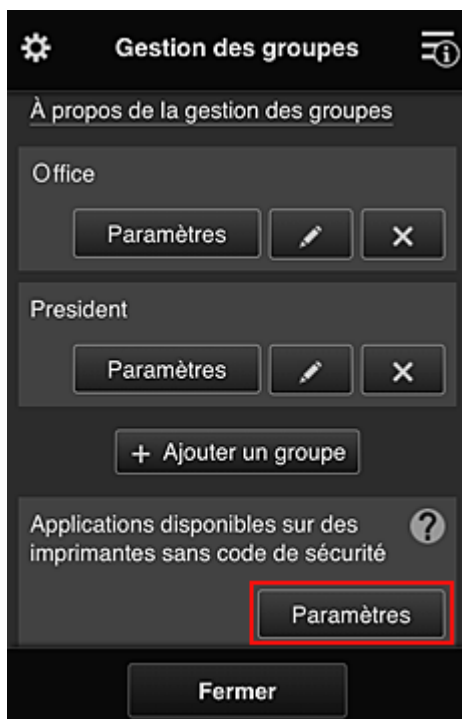

3. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 

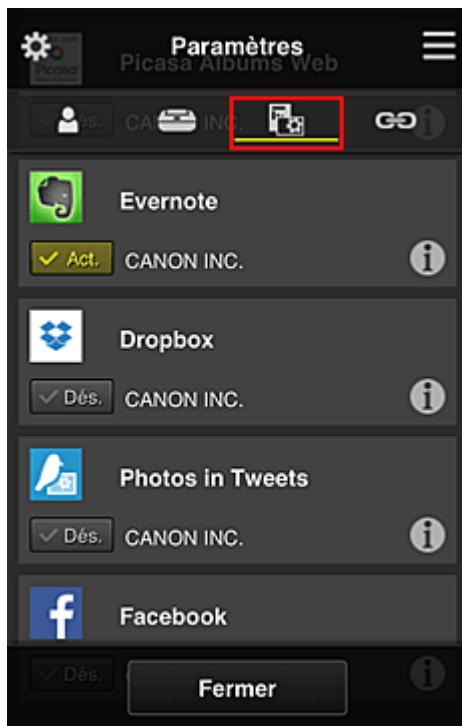


Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez Act. / Dés.
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir Evernote comme la seule application que tous les utilisateurs peuvent utiliser sur l'imprimante.

Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir les applications qu'il pourra utiliser sur l'imprimante.
Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser uniquement le président à utiliser l'application Facebook à partir de l'imprimante.

1. À partir de , sélectionnez **Gestion avancée**

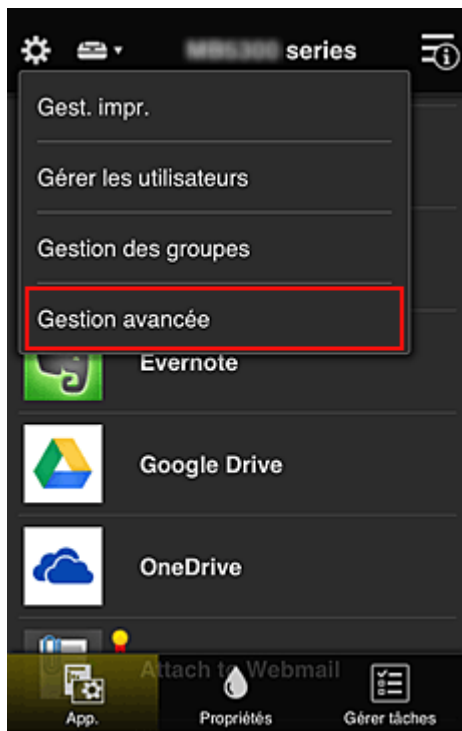

2. Pour **Exig. code de sécurité**, sélectionnez **Définir**.



3. Sélectionnez l'imprimante pour définir le **Code de sécurité**.

Les [codes de sécurité](#) identifient les utilisateurs lorsque plusieurs d'entre eux utilisent une imprimante.




»» Remarque

- Sur les modèles où les paramètres ne peuvent pas être changés, cette fonction ne peut pas être sélectionnée. Certaines modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge les codes de sécurité ».


4. Définissez le **Code de sécurité**

Si certains utilisateurs n'ont pas défini de **Code de sécurité**, un écran s'affiche pour vérifier s'il faut envoyer un e-mail invitant ces utilisateurs à définir un **Code de sécurité**.

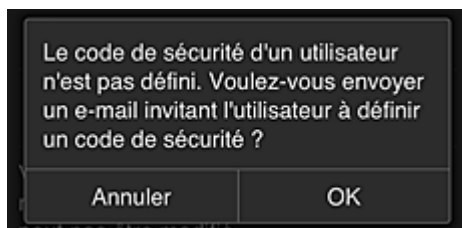


Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité**, sélectionnez **OK**.

Pour afficher l'écran de définition du **Code de sécurité** lorsque l'utilisateur se connecte et ne pas envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

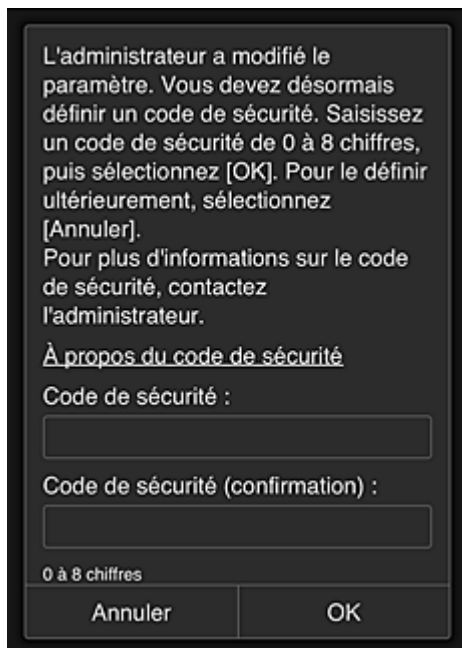

»» Important

- Les restrictions de caractère suivantes s'appliquent aux entrées de **Code de sécurité** :
 - 8 caractères alphanumériques au maximum

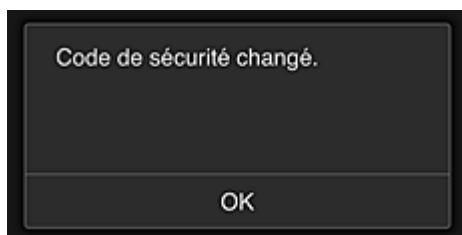

Le processus de modification du **Code de sécurité** se termine et le message de confirmation de la modification s'affiche.

Dans l'écran du message, sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran principal.



5. Sélectionnez **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante

6. Dans l'écran **Changer d'utilisateur**, sélectionnez un utilisateur



7. Entrez le **Code de sécurité** que vous avez défini et sélectionnez **Se connecter**

Entrez le code de sécurité.

Surnom :
President

Code de sécurité :

Se connecter

»» Remarque

- Si vous n'avez pas défini de **Code de sécurité**, définissez un **Code de sécurité** à partir de [Mon compte](#), puis sélectionnez **Se connecter**.


8. Sélectionnez l'application Facebook




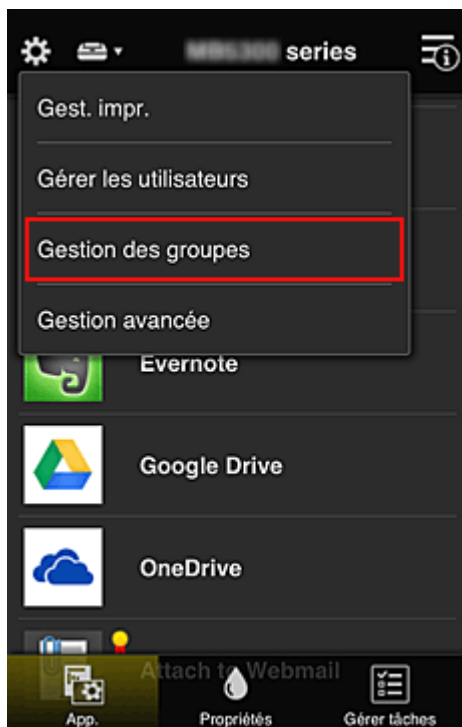
Seul le président sera autorisé à utiliser l'application Facebook depuis l'imprimante.

Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet de définir une imprimante pour le président et une autre imprimante pour tous les utilisateurs.

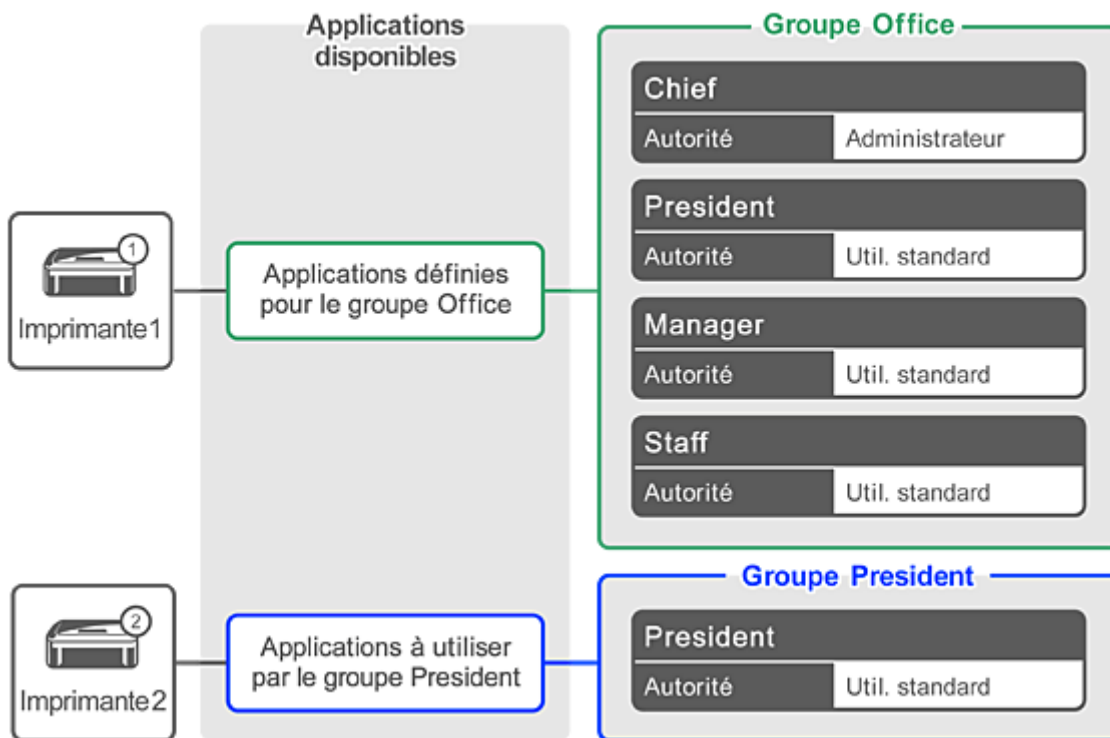


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**




»»» Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Sélectionnez **Paramètres** pour le groupe contenant tous les utilisateurs

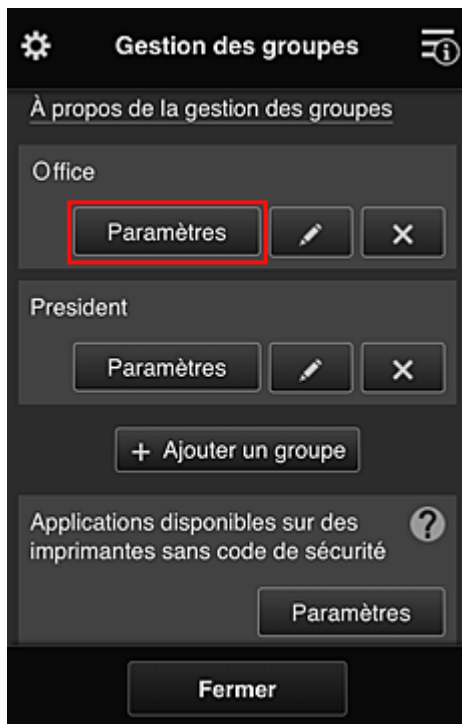

3. Dans l'onglet **Imprimantes**, effacez l'imprimante définie pour le président

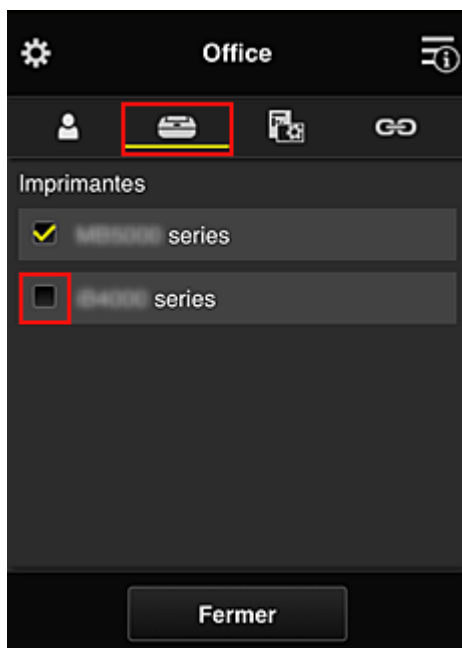

Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

»» Important

- Si un utilisateur est géré par plusieurs groupes et qu'une application est supprimée ou que l'imprimante cible de l'un de ces groupes est modifiée, l'utilisateur a toujours accès à cette application ou à cette imprimante si celle des autres groupes le permet.

Seule l'imprimante ayant été définie peut être utilisée par tous les utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un Code de sécurité ?

Un **Code de sécurité** identifie l'utilisateur lorsqu'une même imprimante est partagée par plusieurs utilisateurs.

Important

- Si vous utilisez MAXIFY series, vous pouvez définir un **Code de sécurité**. Il est recommandé de définir un **Code de sécurité** afin de prévenir toute utilisation de votre compte par d'autres utilisateurs.
- Ce code est valide seulement lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Vous ne pouvez pas utiliser ce code lorsque vous accédez au Canon Inkjet Cloud Printing Center à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Ajout d'une Imprimante


Vous pouvez utiliser les services Canon Inkjet Cloud Printing Center sur plusieurs imprimantes avec le même compte.

La procédure d'ajout d'une imprimante est décrite ci-dessous :


- [Si votre écran LCD est un modèle couleur](#)
- [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)
[Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

Si votre écran LCD est un modèle couleur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à [l'adresse e-mail enregistrée](#) et accédez à l'URL
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

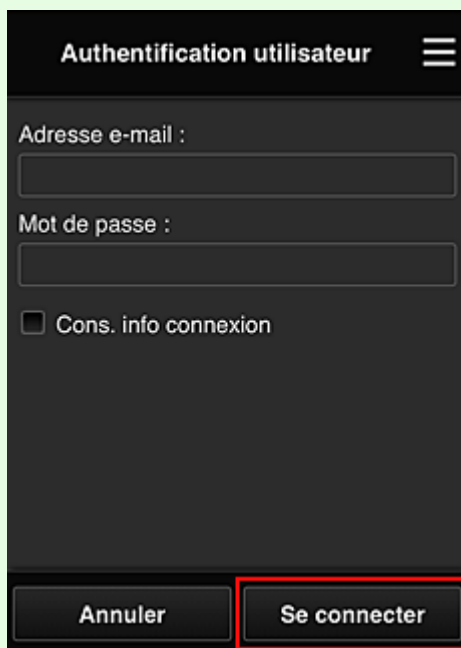

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

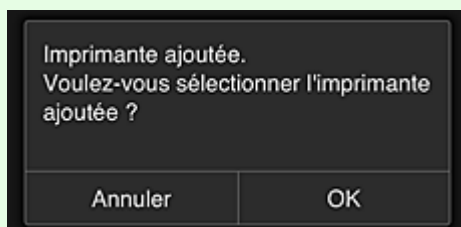

Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.


Si votre écran LCD est un modèle monochrome Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL


■ [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)

■ [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

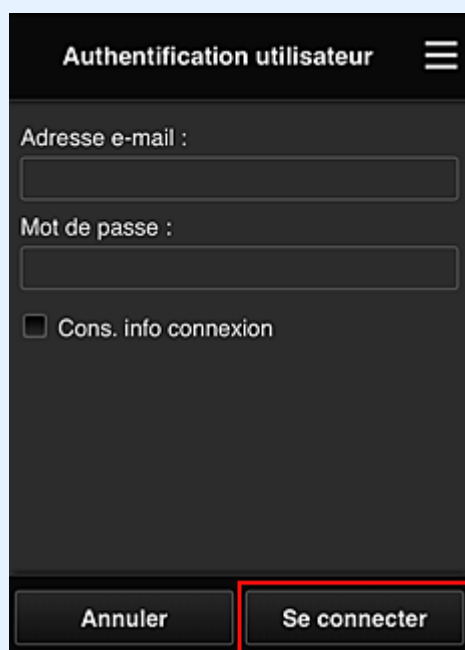

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

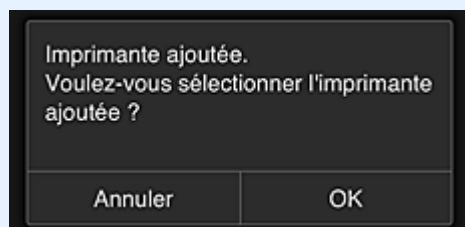

Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

▶▶ Remarque

- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

■ [Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)


Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Plusieurs personnes peuvent utiliser une imprimante.


Cette section décrit la procédure à suivre pour ajouter un utilisateur et en définir les privilèges.

Ajout d'un utilisateur

1. Sur l'écran du service, sélectionnez **Gérer les utilisateurs** à partir de .

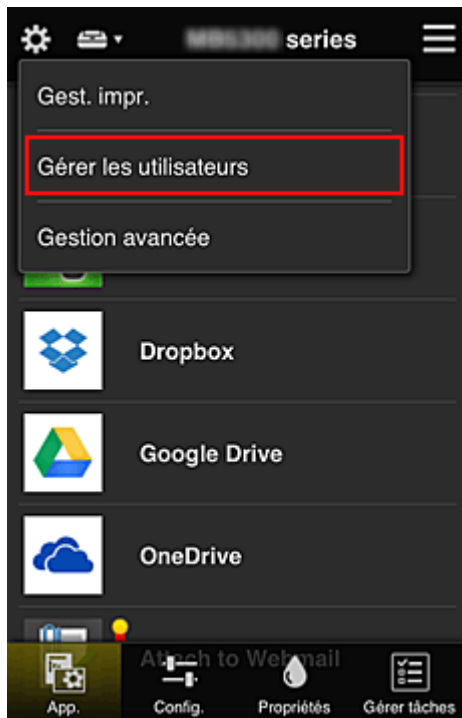

2. Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**

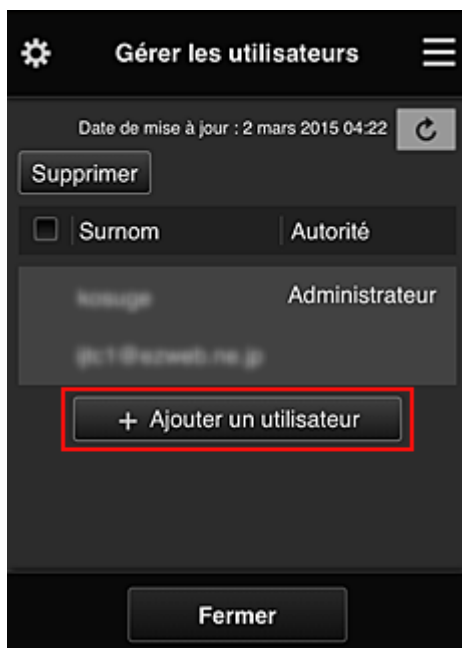

»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Ajouter un utilisateur**, le service vérifie tout d'abord si le nombre maximal d'utilisateurs a été atteint. Si de nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés, l'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.
- Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 utilisateurs pour 1 imprimante.

3. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur à ajouter, puis sélectionnez **OK**

L'URL permettant de finaliser l'enregistrement est alors envoyée à l'adresse e-mail saisie.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous serez informé que l'adresse est enregistrée. Pour indiquer une autre adresse e-mail, suivez les instructions à l'écran.

4. Accédez à l'URL indiquée dans l'e-mail

La procédure suivante décrit la marche à suivre si vous recevez un e-mail de notification.

5. Lisez les conditions affichées dans les écrans **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité**. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, sélectionnez **J'accepte**.

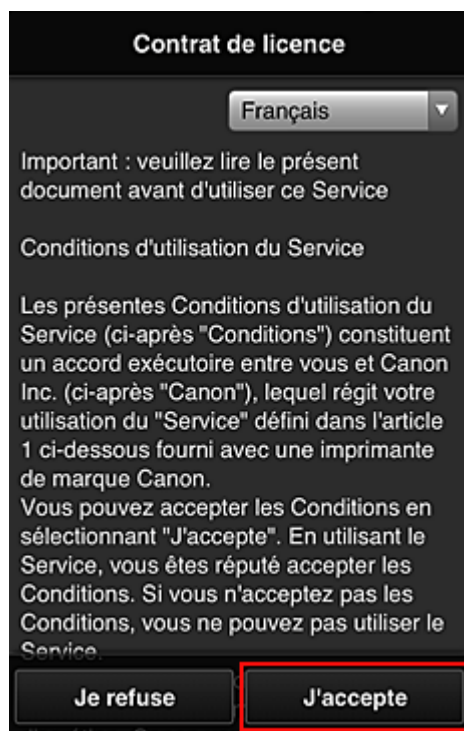

Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

Je refuse **J'accepte**

6. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

Enreg. Mon compte

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler **Suivant**

»»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

7. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Finie

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

8. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.

The image shows a mobile application screen titled "Enreg. Mon compte". It features a text input field for "Surnom" with a character limit of "1 à 20 caractères". Below it is a dropdown menu for "Fuseau horaire" with the selected option "(UTC) Temps universel coordonné". At the bottom, there are two buttons: "Précédent" and "Finie". A red rectangle highlights the "Fuseau horaire" dropdown menu.

L'enregistrement principal est terminé ; un e-mail de fin d'enregistrement est envoyé.

»»» Remarque

- Lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link, un cookie correspondant à l'utilisateur sélectionné est ajouté sur l'imprimante et l'état de connexion de chaque utilisateur est récupéré. Vous pouvez enregistrer les cookies pour 8 utilisateurs au maximum sur chaque imprimante.

Privilèges utilisateurs pour une imprimante

Si plusieurs utilisateurs font appel au service Nuage pour 1 imprimante, chacun d'eux est défini en tant qu'utilisateur **Administrateur** ou **Util. standard**.

»»» Remarque

- L'utilisateur enregistré en premier devient **Administrateur**. L'administrateur peut modifier les privilèges des utilisateurs à partir de l'écran [Gérer les utilisateurs](#).

Un **Administrateur** peut modifier les informations sur l'imprimante, ajouter et supprimer des applications, gérer les utilisateurs et procéder à différentes autres opérations.

Un **Util. standard** peut vérifier les informations sur l'imprimante et démarrer des applications.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles pour chaque utilisateur, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

Si vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir de l'imprimante, sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran [Gest. impr.](#) pour activer l'option **Mode multi-utilis.** pour l'imprimante. Chaque utilisateur peut alors démarrer une application et imprimer des documents.

»»» Remarque

- Si vous n'avez pas défini votre propre **Code de sécurité**, sélectionnez **Mode multi-utilis.** pour afficher l'écran de configuration **Code de sécurité**.
Si vous sélectionnez **Annuler**, vous ne pourrez pas activer l'option **Mode multi-utilis.**

- Si vous êtes **Administrateur**, un écran de confirmation vous demandant si vous voulez envoyer un e-mail invitant les utilisateurs standard ne disposant pas d'un **Code de sécurité** à définir leur **Code de sécurité**.
 - Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité** et activer le **Mode multi-utilis.**, sélectionnez **OK**.
 - Pour activer le **Mode multi-utilis.** sans envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

■ [Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [S'il est impossible d'installer une application](#)
- [Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications](#)
- [Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour](#)
- [Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement](#)
- [Impression impossible](#)
- [L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien](#)
- [Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac](#)

S'il est impossible d'installer une application

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si l'imprimante est emportée hors de son pays ou de sa région d'achat, il est impossible d'installer les applications.

Si vous utilisez iP110 series

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si vous emportez l'imprimante hors de son pays ou de sa région d'achat, vous risquez de ne pas pouvoir installer certaines applications.

Vous pouvez continuer à utiliser les applications déjà installées, du moment que celles-ci prennent en charge la nouvelle région ou le nouveau pays.

Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications

Vérifiez la langue d'affichage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Si la langue d'affichage correspond à une langue ne prenant pas en charge une application, cette application ne figure pas dans la liste des applications, mais elle est toujours enregistrée.

Si vous revenez à la langue cible de l'application, cette dernière sera affichée dans la liste des applications et vous pourrez démarrer et enregistrer l'application, ainsi qu'annuler son enregistrement.

Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour



Comme l'écran Propriétés exige une connexion réseau avec ce produit, les informations peuvent ne pas apparaître immédiatement. Patientez un moment et tentez à nouveau de mettre à jour les informations.

Si les informations ne sont toujours pas mises à jour, vérifiez que le produit est connecté à Internet.

Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement

Vous avez peut-être entré une adresse e-mail différente lors de l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center.


Si votre écran LCD est un modèle couleur

Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) ->



Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre écran LCD est un modèle monochrome

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.



Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

Si votre écran LCD est un modèle couleur

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez à l'écran d'accueil de l'imprimante

et sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) -> **Recherche service Web.**

Si votre écran LCD est un modèle monochrome

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez au panneau de contrôle de



l'imprimante, sélectionnez **Configuration (Setup)** et exécutez **Rech. service Web**. Si l'impression ne démarre pas, effectuez la demande plusieurs fois.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante.

Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du Manuel en ligne.

»» Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée. Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien

Un tiers utilise peut-être Canon Inkjet Cloud Printing Center de manière illégale.

Si votre écran LCD est un modèle couleur



Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Config.** (Plusieurs paramètres) ->



Configuration du service Web -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre écran LCD est un modèle monochrome



Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web** -> **Config. connexion** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac

Si vous utilisez iOS ou Mac et que le mot de passe contient le symbole ¥ ou ₩, remplacez-le par une barre oblique inverse. Pour plus d'informations sur la saisie d'une barre oblique inverse, reportez-vous à l'aide relative au système d'exploitation.

Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilisez l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour imprimer facilement des photos enregistrées sur un smartphone ou une tablette (iOS ou Android) avec la technologie sans fil.



Canon PRINT Inkjet/SELPHY est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.

Procédez comme suit pour imprimer facilement des photos.

1. Téléchargez Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Pour iOS

Pour Android

2. Connectez l'imprimante à Wi-Fi en suivant les instructions dans l'écran de l'application.
3. Sélectionnez la photo dans l'application **Impression photo**, puis touchez **Impression**.

Impression avec Windows RT

Lorsque vous utilisez Windows RT 8.1 ou version ultérieure, l'impression est simple car il suffit de connecter cette imprimante au réseau.

Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, reportez-vous à l'URL de configuration (<http://www.canon.com/ijsetup>) pour utiliser ce produit à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Une fois connecté à un réseau, le logiciel Canon Inkjet Print Utility, qui vous permet de spécifier des paramètres d'impression détaillés, est automatiquement téléchargé.

Avec Canon Inkjet Print Utility, vous pouvez vérifier les informations de **État impr.** et spécifier des paramètres d'impression détaillés. (Les fonctions disponibles différeront en fonction de votre environnement d'utilisation et de votre méthode de connexion.)

Gestion du papier, des Cartouches d'encre, etc.

► Chargement du papier

- Sources de papier
- Chargement de papier ordinaire/photo
- Chargement des enveloppes

► Remplacement des cartouches d'encre

- Remplacement des cartouches d'encre
- Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD


Chargement du papier

- Sources de papier
- Chargement de papier ordinaire/photo
- Chargement des enveloppes

Sources de papier

Types et formats de papier pouvant être utilisés

Vous pouvez charger le papier dans la cassette 1 (A) et dans la cassette 2 (B).

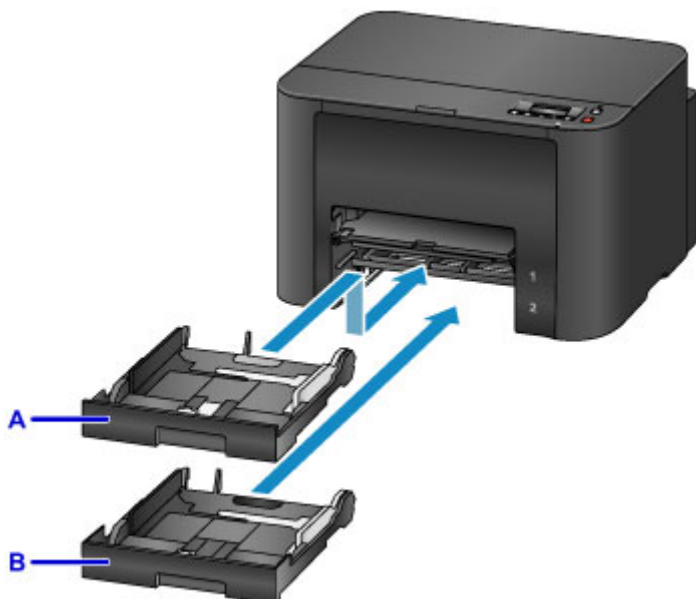

Dans la partie supérieure, la cassette 1 (A) accepte tous les formats de papier compatibles avec l'imprimante (papier ordinaire, papier photo, enveloppes, etc.).

La cassette 2 (B), qui se trouve en dessous, accepte les formats de papier ordinaire A4, Lettre, Légal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap et Légal (Inde).

■ [Types de support pris en charge](#)

Pour garantir la disponibilité du papier, vous pouvez charger du papier ordinaire de même format (A4, Lettre, Légal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap ou Légal (Inde)) dans les deux cassettes et configurer l'imprimante pour qu'elle change automatiquement de cassette lorsque la première est vide.

■ [Param. cassette](#)

▶▶ Remarque

- Lors de l'impression, sélectionnez le type et le format de papier appropriés. Si vous ne sélectionnez pas le format de page et le type de support appropriés, l'imprimante risque d'utiliser une source de papier inappropriée ou la qualité d'impression risque de ne pas être satisfaisante.



Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans une cassette, reportez-vous à ces sections.

■ [Chargement de papier ordinaire/photo](#)

■ [Chargement des enveloppes](#)

Réglage de la cassette en fonction du format du papier utilisé

Vous pouvez régler la cassette selon trois longueurs. Pour déployer la cassette, appuyez sur le verrouillage (C) et maintenez-le enfoncé tout en tirant la partie avant vers vous.

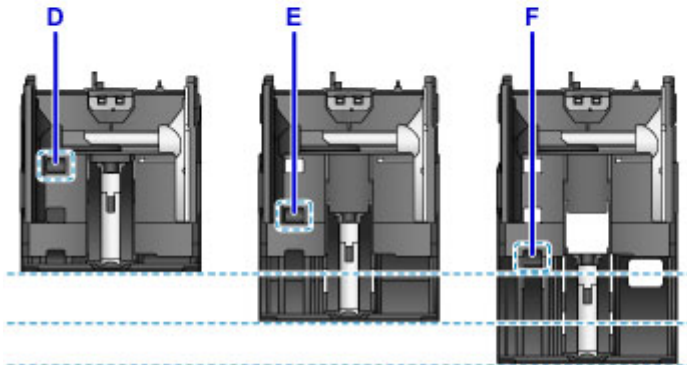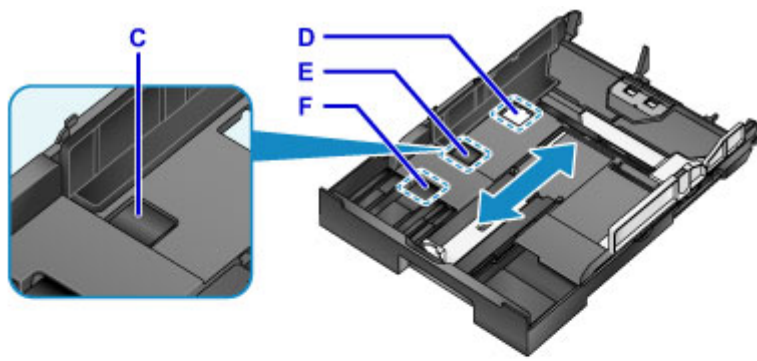

D: Position de verrouillage pour le rangement de la cassette

Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période prolongée ou si vous devez la déplacer, réglez-la sur la position D. Dans cette position, la cassette est alignée avec la surface de l'imprimante. Notez que vous ne pouvez pas charger de papier dans cette position.

E: Position de verrouillage pour du papier au format A4 ou Lettre ou inférieur


Pour du papier au format A4, Lettre ou inférieur, réglez la cassette sur la position E. La cassette n'est pas alignée avec l'imprimante, mais vous pouvez la couvrir en retirant le bac de sortie papier. Placez la cassette dans sa position d'utilisation normale.

F: Position de verrouillage pour du papier supérieur au format A4 ou Lettre

Pour du papier supérieur au format A4, tel que le format Légal, réglez la cassette sur la position F. Dans cette position, la cassette n'est pas entièrement recouverte lorsque vous retirez le bac de sortie papier. (La cassette dépasse légèrement de l'imprimante.)

Charger du papier avec la face à imprimer orientée vers le bas

Certains papiers, tels que le papier photo, possèdent des surfaces inférieure et supérieure différentes. Chargez ce papier avec la face la plus blanche ou la face brillante orientée vers le bas.

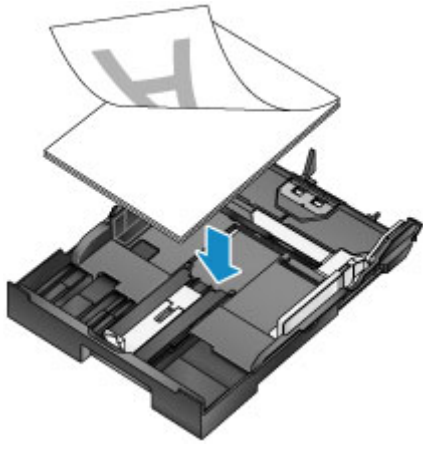

Chargement de papier ordinaire/photo

Chargez du papier dans la cassette 1 ou la cassette 2.

* Cet exemple illustre le chargement dans la cassette 1, mais l'opération s'effectue de la même manière dans la cassette 2.

»» Important


- Un bourrage papier risque de se produire si vous effectuez un essai d'impression avec du papier ordinaire découpé pour obtenir un format plus petit, par exemple 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) ou 13 x 18 cm (5 x 7 pouces).

»» Remarque

- La cassette 1 prend en charge tous les formats de papier compatibles avec l'imprimante (papier ordinaire, papier photo, enveloppes, etc.).
- La cassette 2 prend en charge les formats de papier ordinaire A4, Lettre, Légal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap et Légal (Inde).
- Pour plus d'informations sur les formats et grammages de papier que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section [Types de support pris en charge](#).
- Pour plus d'informations sur le chargement des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement des enveloppes](#).

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

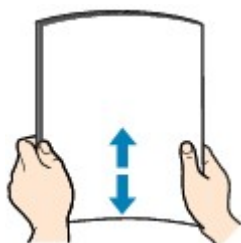

»» Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez une pile de papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage papier.
- Si le papier est gondolé, recourbez soigneusement les coins ondulés dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.


Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Aplanissez le papier avant de le charger. » dans la section [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#).

- N'aplanissez pas le Papier Photo Satiné SG-201 si celui-ci est légèrement gondolé. En revanche, chargez une seule feuille à la fois. Si vous essayez de plier ce type de papier pour l'aplanir, vous risquez de provoquer des craquelures sur la surface, ce qui peut affecter la qualité d'impression.

2. Retirez une cassette.




3. Faites glisser les guides papier avant (A) et droit (B) vers l'extérieur pour libérer de la place pour le papier.
4. Chargez la pile de papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS, au centre de la cassette.

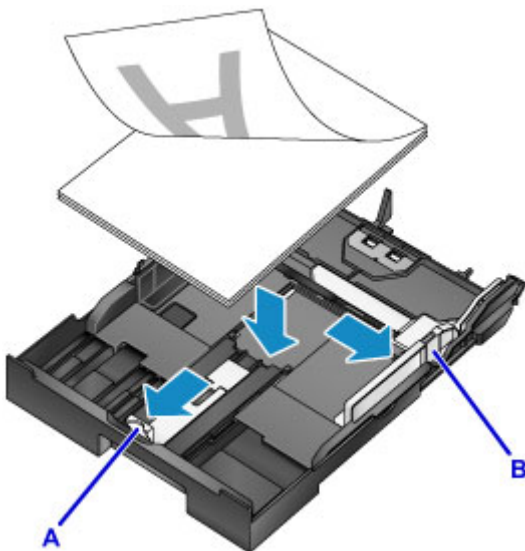

»» Important


- Chargez toujours le papier en orientation portrait (C). Le chargement du papier en orientation paysage (D) peut entraîner des bouchages papier.

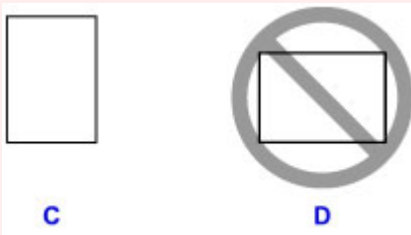


»» Remarque

- Certains papiers, tels que le papier photo, possèdent des surfaces inférieure et supérieure différentes. Chargez ce papier avec la face la plus blanche ou la face brillante orientée vers le bas.
- Alignez la pile de papier avec le bord de la cassette, comme illustré.


Des problèmes d'alimentation peuvent se produire si le papier est en contact avec l'embout (E).

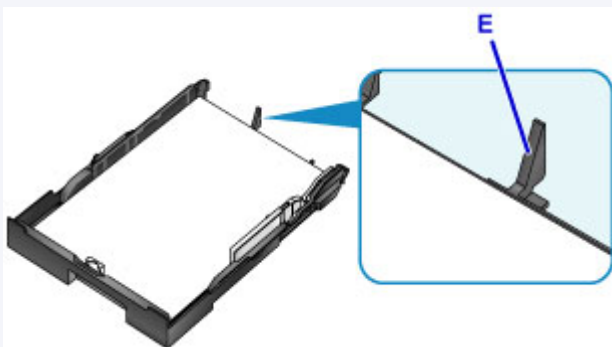

- Pour charger du papier au format 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) ou plus petit, relevez l'ergot (F) du guide papier. (Seule la cassette 1 peut être utilisée pour ce format de papier.)

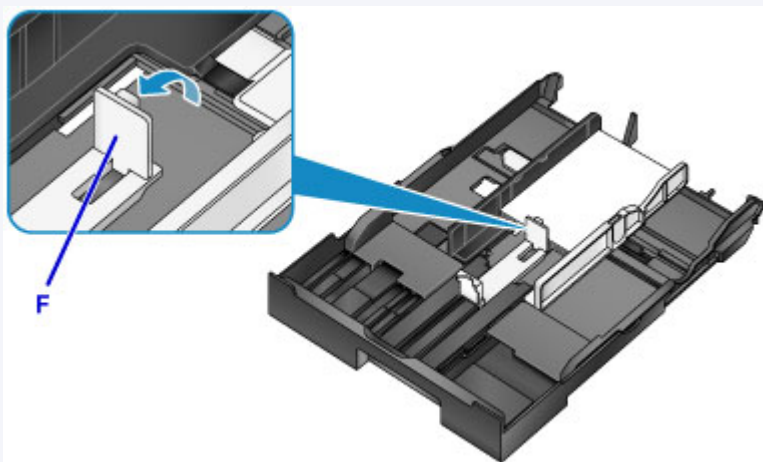

- Pour charger du papier supérieur au format A4, appuyez sur le verrouillage (G) et retirez entièrement la cassette.

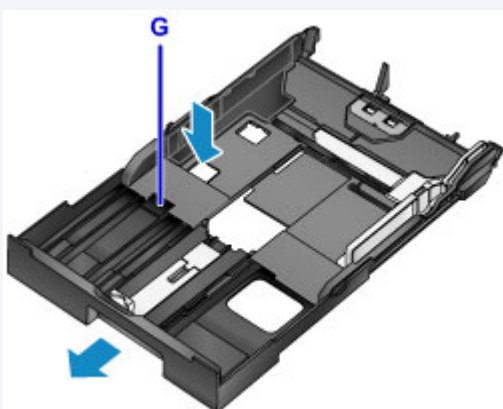


5. Alignez le guide papier avant (A) avec la pile de papier.

Le guide papier (A) s'enclenche une fois aligné avec un format de page indiqué sur la cassette.

6. Faites glisser le guide papier droit (B) pour aligner les guides droit et gauche avec les deux bords de la pile de papier.

Ne posez pas les guides papier trop fermement contre le papier pour éviter les problèmes d'alimentation.

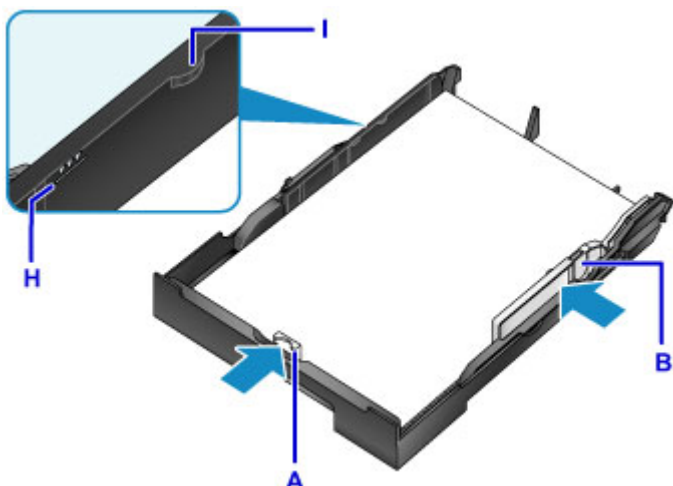

▶▶ Remarque

- Ne chargez pas de feuilles de papier au-delà du repère de la limite de chargement (H).
- Maintenez la hauteur de la pile en dessous des ergots (I) des guides papier.

7. Insérez la cassette.

Poussez la cassette dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.



▶▶ Remarque

- Papier au format A4, Lettre ou plus petit : la cassette s'arrête à la même position que le bac de sortie papier déployé, qui couvre alors la cassette.
- Papier supérieur au format A4 ou Lettre : la cassette dépasse du bac de sortie papier. Ne forcez pas pour insérer davantage la cassette dans l'imprimante. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante ou la cassette.



8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer le papier de
[OK]Suivant

9. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la taille du papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *GlacéExtrall

▶▶ Remarque


- Les paramètres Type de support et Format de page sont signalés par un astérisque (*).

■ [Paramètres du papier](#)

10. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: *A4
Type : Papier ordin ▶

11. Tirez l'extension du bac de sortie papier (J), puis ouvrez le support de sortie papier (K).

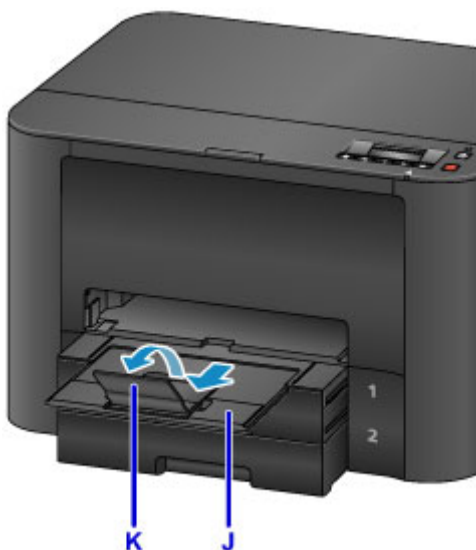

»» Remarque

- Avant de lancer l'impression, sélectionnez le format et le type du papier chargé sur l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Chargement des enveloppes

Chargez les enveloppes dans la cassette 1.

Une fois que vous avez correctement configuré le pilote d'imprimante, les adresses subissent une rotation automatique et sont imprimées dans le sens de l'enveloppe.

►► Important


- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : Ces types d'enveloppes peuvent se coincer ou entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat
 - Enveloppes avec rabats gommés déjà humides

►► Remarque

- Pour plus d'informations sur les formats et grammages de papier que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section [Types de support pris en charge](#).

1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

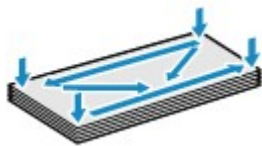

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si nécessaire, aplanissez les rabats gondolés.
- À l'aide d'un stylo, appuyez sur le premier bord dans le sens d'insertion pour aplanir l'enveloppe.

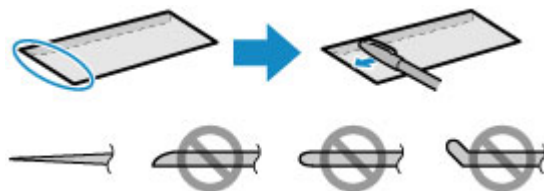

Vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

►► Important

- Les enveloppes qui ne sont pas aplanies ou qui sont chargées de manière inégale peuvent se coincer. Assurez-vous que la hauteur des surfaces gondolées ou pliées ne dépasse pas 3 mm (0,1 pouces).

2. Retirez la cassette 1.




3. Faites glisser les guides papier avant (A) et droit (B) vers l'extérieur pour libérer de la place pour le papier.

4. Chargez les enveloppes face vers le BAS au centre de la cassette 1.

Le rabat sera orienté vers le haut, comme illustré ci-dessous.




Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.

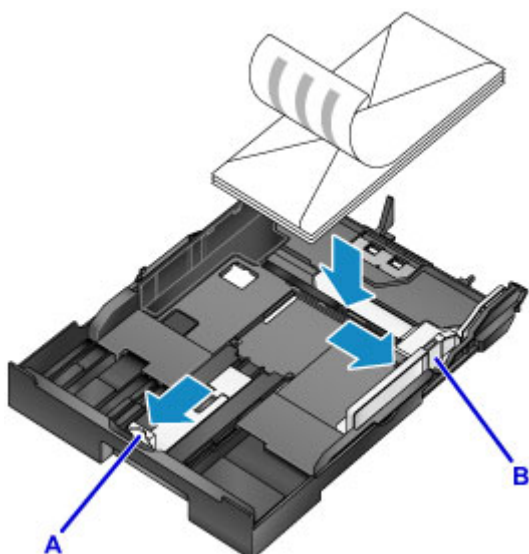

»» Remarque

- Alignez la pile d'enveloppes avec le bord de la cassette 1, comme illustré.


Des problèmes d'alimentation peuvent se produire si les enveloppes sont en contact avec l'embout (C).

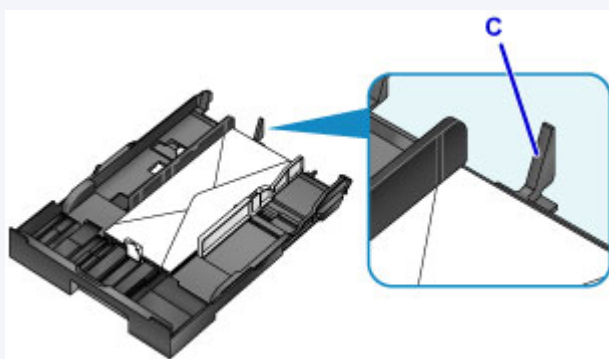

5. Alignez le guide papier avant (A) avec le bord des enveloppes.

6. Faites glisser le guide papier droit (B) pour aligner les guides droit et gauche avec les deux bords des enveloppes.

Ne posez pas les guides papier trop fermement contre les enveloppes pour éviter les problèmes d'alimentation.

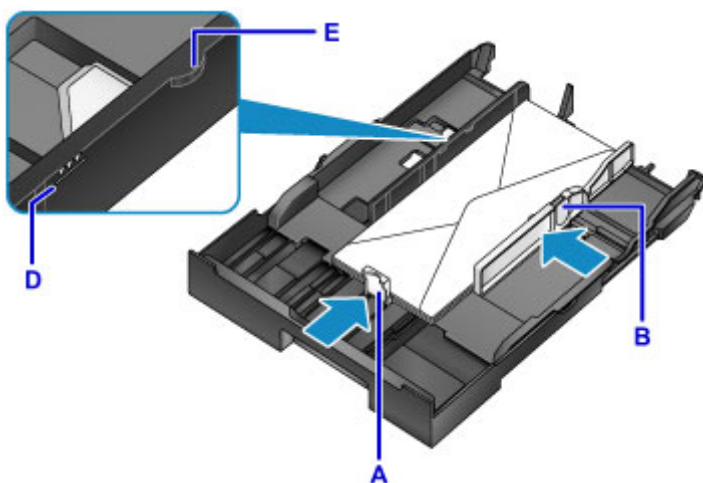


▶▶ Remarque

- Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de la limite de chargement (D).
- Maintenez la hauteur de la pile en dessous des ergots (E) des guides papier.

7. Insérez la cassette 1.

Poussez la cassette 1 dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

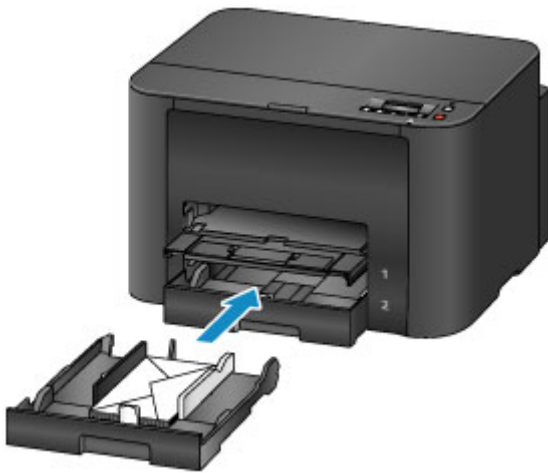

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer le papier de
[OK]Suivant

9. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la taille des enveloppes chargées dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: ◀ Env. DL ▶
Type : *Papier ordin

▶▶▶ Remarque

- Les paramètres Type de support et Format de page sont signalés par un astérisque (*).

■ [Paramètres du papier](#)

10. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Enveloppe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: Env. DL
Type : ◀ Enveloppe ▶

11. Tirez l'extension du bac de sortie papier (F), puis ouvrez le support de sortie papier (G).



»» Remarque

- Avant de lancer l'impression, sélectionnez le format et le type des enveloppes chargées sur l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Remplacement des cartouches d'encre

- Remplacement des cartouches d'encre
- Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD

Remplacement des cartouches d'encre

En cas d'avertissements ou d'erreurs dus à des niveaux d'encre bas, des messages s'affichent sur l'écran LCD pour vous en informer. Effectuez les actions appropriées en fonction du message qui s'affiche.

■ [Un message apparaît](#)

»» Remarque


- Si l'impression est pâle ou présente des traces blanches alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section [Procédure d'entretien](#).
- Pour les précautions concernant la manipulation des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remarques sur les cartouches d'encre](#).

Procédure de remplacement des cartouches d'encre

Si nécessaire, remplacez les cartouches d'encre en suivant la procédure ci-dessous.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis ouvrez le panneau avant.

Les cartouches d'encre à remplacer sont identifiées sur l'écran LCD et le support de tête d'impression (A) se déplace vers la position de remplacement de ces cartouches d'encre.

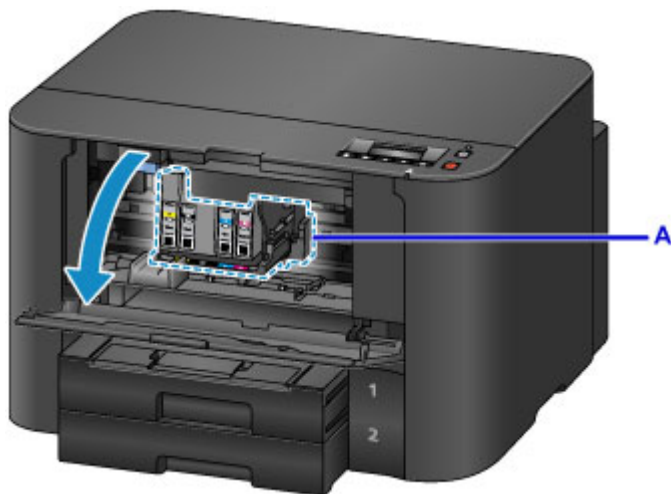

⚠ Attention

- N'interrompez pas le déplacement du support de tête d'impression et ne forcez pas son déplacement. Ne touchez pas le support de tête d'impression tant qu'il n'est pas arrêté.

»» Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.
- Vous ne pouvez pas remplacer les cartouches d'encre qui se trouvent dans une autre position. Si vous forcez leur retrait, vous risquez d'endommager l'imprimante ou de provoquer un dysfonctionnement.

- Ne touchez pas les parties métalliques ni les autres parties à l'intérieur de l'imprimante.
- Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 60 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la droite. Dans ce cas, fermez le panneau avant, puis rouvrez-le.


»» Remarque

- Si un message d'avertissement concernant le remplacement des cartouches d'encre s'affiche, lisez-le et appuyez sur la touche **OK**.

2. Lorsqu'un message vous invite à remplacer une cartouche d'encre sur l'écran LCD, soulevez le levier d'éjection de la cartouche d'encre (B).

La cartouche d'encre est éjectée.


Si vous souhaitez remplacer une autre cartouche d'encre, appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **[OK]Suivant** et afficher l'écran concernant la cartouche d'encre suivante à remplacer.

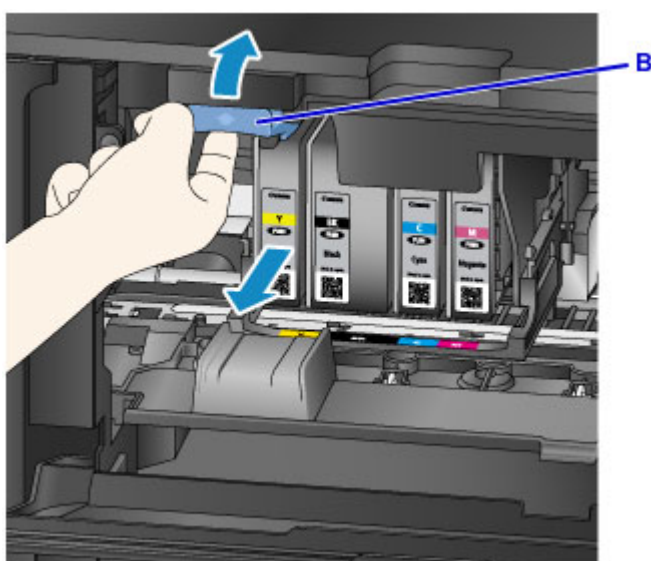

»» Important


- Placez la cartouche d'encre que vous avez retirée dans un sac en plastique tout de suite après l'avoir retirée de l'imprimante. Autrement, des résidus d'encre risquent de salir vos vêtements ou la zone alentour.
- Ne touchez aucune autre pièce que les cartouches d'encre.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des cartouches d'encre usagées.
- Manipulez les cartouches d'encre avec précaution. Veillez à ne pas les laisser tomber et n'exercez pas de forte pression dessus.

3. Retirez la cartouche d'encre de l'emballage.

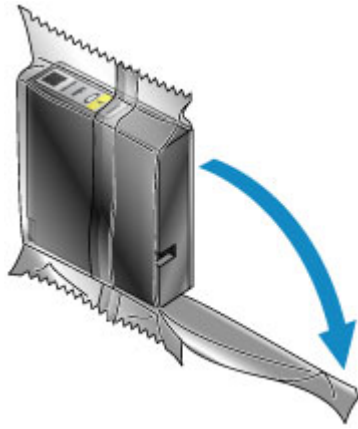


»» Important

- Ne touchez pas le contact (C) ou l'interface (D) de la cartouche d'encre.

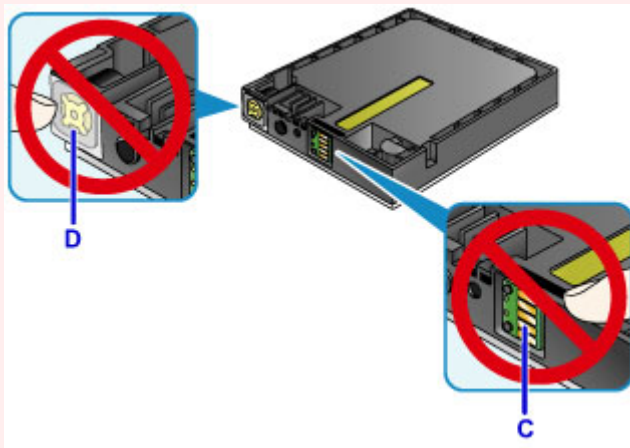


4. Insérez la nouvelle cartouche d'encre en l'alignant avec le guide d'installation (E) de l'imprimante.

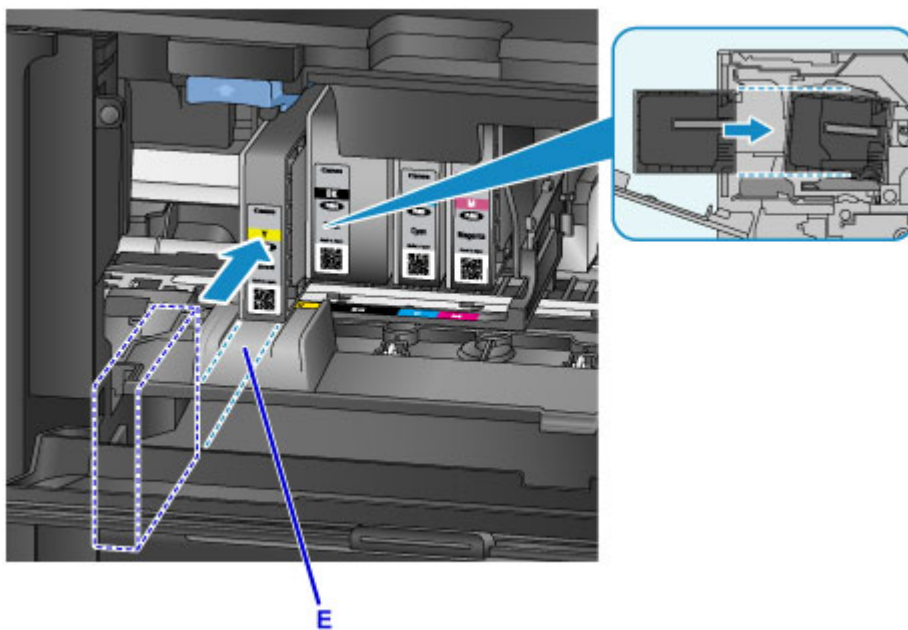

» Important

- La cartouche d'encre ne peut pas être insérée dans une position incorrecte. Vérifiez l'étiquette sous la position d'installation, puis installez la cartouche d'encre dans la position correcte.

5. Poussez fermement la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

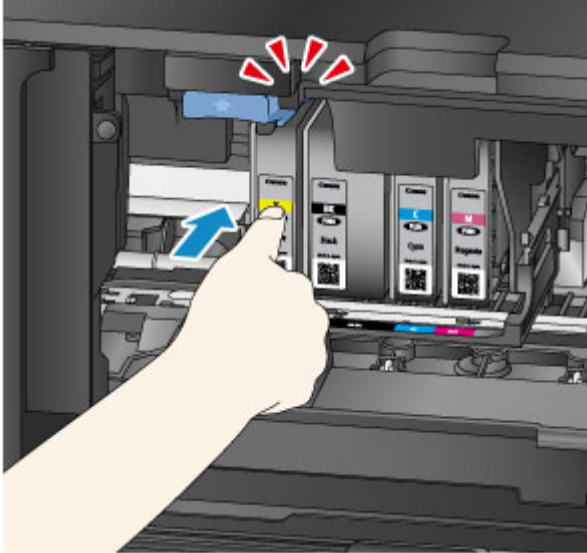


6. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **[OK]Quitter**.

Si **[OK]Suivant** s'affiche à l'écran, cela signifie qu'une autre cartouche d'encre peut être remplacée.

Pour remplacer la cartouche d'encre suivante, appuyez sur le bouton **OK**, puis répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Pour quitter le remplacement des cartouches d'encre, appuyez sur le bouton **OK** jusqu'à ce que le bouton **[OK]Quitter** s'affiche.

Le support de tête d'impression se déplace jusqu'à la position d'attente. Vous ne pouvez pas remplacer les cartouches d'encre qui se trouvent dans cette position.

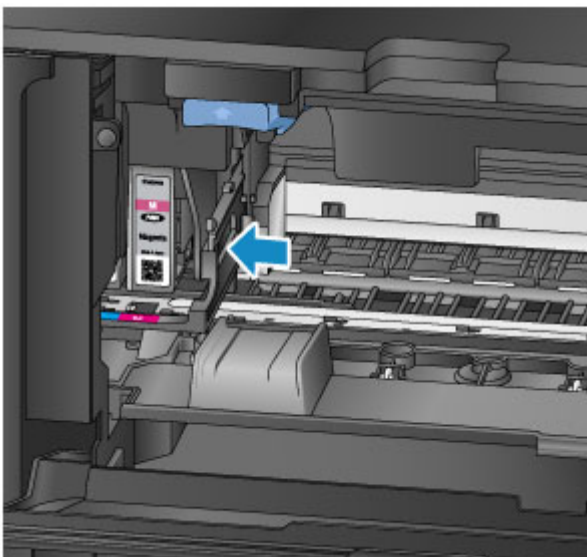

►►► Important

- Vous ne pouvez pas imprimer si toutes les cartouches d'encre ne sont pas installées. Installez toutes les cartouches d'encre.
- Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être retirées tant qu'un message de remplacement ne s'affiche pas.

7. Fermez le panneau avant.



Après le remplacement de la cartouche, l'imprimante commence immédiatement à mélanger l'encre. Attendez que ce bruit s'arrête. (Le mélange dure entre 1 et 2 minutes.)

►►► Remarque

- Effectuez les actions appropriées en fonction des messages d'erreur qui s'affichent.
 - [Un message apparaît](#)
- Si la tête d'impression n'est pas correctement alignée (les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles), [réglez la position de la tête d'impression](#).
- L'imprimante peut faire du bruit pendant ces opérations, mais cette caractéristique est normale.

Remarques sur les cartouches d'encre

►►► Important

- Installez rapidement les cartouches d'encre de remplacement. Ne laissez pas l'imprimante avec des cartouches d'encre manquantes.
- Remplacez les cartouches d'encre vides par des neuves. L'installation de cartouches d'encre usagées peut entraîner une obstruction des buses. L'utilisation de cartouches d'encre usagées peut également empêcher le bon fonctionnement des notifications de remplacement des cartouches d'encre.
- Lorsque vous retirez des cartouches d'encre, ne les laissez pas à l'extérieur de l'imprimante. Les cartouches d'encre sécheraient et risqueraient de ne plus fonctionner correctement une fois remises en place. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez les cartouches d'encre tous les six mois.

▶▶ Remarque

- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'originaux en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée.

Toutes les couleurs d'encre sont consommées lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui permettent de garantir les performances de l'imprimante. Lorsque les cartouches d'encre sont vides, remplacez-les rapidement par des neuves.

■ [Astuces pour l'encre](#)

Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD

Vous pouvez également vérifier le niveau d'encre sur l'écran LCD.

Un symbole s'affiche dans la zone A lorsque des messages concernant le niveau d'encre restant s'affichent.



Exemple : !

Le niveau d'encre du réservoir est faible. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

»» Remarque

- Les niveaux d'encre qui s'affichent sur cet écran correspondent à des estimations.
- Sélectionnez **Imprimer n° encre** dans **Informations encre** sur l'écran **Menu Configuration** pour imprimer le numéro de modèle de la cartouche d'encre.
- Vous pouvez également vérifier le niveau d'encre à partir d'un ordinateur.
 - [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#) (Windows)
 - [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#) (Mac OS)

Entretien

- **Si l'impression est pâle ou irrégulière**
- **Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows)**
- **Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Mac OS)**
- **Nettoyage**

Si l'impression est pâle ou irrégulière

- **Procédure d'entretien**
- **Impression du motif de vérification des buses**
- **Examen du motif de vérification des buses**
- **Nettoyage de la tête d'impression**
- **Nettoyage en profondeur de la tête d'impression**
- **Alignement de la Tête d'impression**

Procédure d'entretien

Suivez ces étapes pour restaurer la qualité d'impression si les impressions deviennent pâles ou inégales, si les couleurs sont incorrectes ou si les résultats d'impression ne sont pas conformes aux attentes (par exemple, si les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles).

▶▶▶ Remarque

- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans le pilote d'imprimante peut améliorer les résultats.

- [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) (Windows)

- [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) (Mac OS)

Si l'impression est pâle ou irrégulière :

|| Étape 1 | [Imprimez le motif de vérification des buses.](#)

Depuis votre imprimante

- [Impression du motif de vérification des buses](#)

Depuis votre ordinateur

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#) (Windows)

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#) (Mac OS)

|| Étape 2 | [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Le motif présente des rayures blanches horizontales ou certaines lignes n'apparaissent pas :



|| Étape 3 | [Nettoyez la tête d'impression.](#)

Depuis votre imprimante

- [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez à nouveau le motif de vérification des buses: ➔ [Étape 1](#)

Le problème persiste après avoir effectué deux fois les étapes 1 à 3:



|| Étape 4 | [Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.](#)

Depuis votre imprimante

- [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

■ [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)

■ Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)

▶▶ Remarque

- Si les problèmes d'impression persistent après l'étape 4, mettez l'imprimante hors tension et patientez au moins 24 heures avant d'effectuer un nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

Pour corriger les problèmes d'alignement :

|| Étape | Aligned la tête d'impression.

Depuis votre imprimante

■ [Alignement de la Tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

■ [Alignement de la Tête d'impression](#) (Windows)

■ Alignement de la Tête d'impression (Mac OS)

Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de tête d'impression.

»» Remarque

- Si l'encre est épuisée pendant l'impression du motif de vérification des buses, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette 1.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** dans **Format:** et **Papier ordin** dans **Type :**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Format: *A4
Type : Papier ordin ▶


»» Important

- Les motifs de vérification des buses ne peuvent pas être imprimés depuis la cassette 2. Chargez du papier dans la cassette 1.

3. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.
4. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

5. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Vérif. buses**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

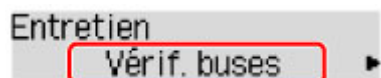

Entretien
Vérif. buses ▶


La machine lance l'impression du motif de vérification des buses.

6. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si nécessaire.

1. Vérifiez s'il manque des lignes dans le motif A ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif B.

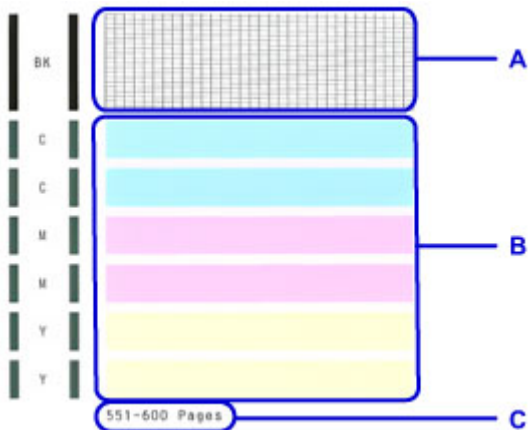

C: Nombre de pages imprimées à ce jour

Si certaines lignes manquent dans le motif A :

[La tête d'impression](#) doit être nettoyée.



D: Aucune ligne ne manque

E: Des lignes sont manquantes

S'il y a des rayures blanches horizontales dans le motif B :

[La tête d'impression](#) doit être nettoyée.



F: Pas de rayures blanches horizontales

G: Rayures blanches horizontales

»» Remarque

- Sur l'impression du motif de vérification des buses, le nombre total de pages imprimées est indiqué par incréments de 50 pages.

Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression s'il manque des lignes ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Le nettoyage permet de déboucher les buses et de restaurer l'état de la tête d'impression. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nous vous recommandons de réaliser cette opération uniquement en cas de nécessité.


»» Remarque

- Vous pouvez également procéder au nettoyage à partir d'un ordinateur. Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous pouvez également sélectionner le groupe d'encrage à nettoyer.
 - [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)
 - Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)
- Le nettoyage à partir du panneau de contrôle permet de nettoyer toutes les couleurs de la tête d'impression.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Nettoyage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



L'imprimante lance alors le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le nettoyage dure environ 2 minutes.

4. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Imprimez le [motif de vérification des buses](#) pour contrôler l'état de la tête d'impression.

»» Remarque

- Si les problèmes d'impression persistent après deux nettoyages de la tête d'impression, [effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#).

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage en profondeur de la tête d'impression consomme davantage d'encre, nous vous recommandons de réaliser cette opération uniquement en cas de nécessité.


»» Remarque

- Vous pouvez également procéder au nettoyage en profondeur de la tête d'impression à partir d'un ordinateur. Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous pouvez également sélectionner le groupe d'encre à nettoyer en profondeur.
 - [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)
 - Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)
- Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression à partir du panneau de contrôle permet de nettoyer toutes les couleurs de la tête d'impression.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Nettoyage profondr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression est lancé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage dure environ 2 à 3 minutes.

4. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Imprimez le [motif de vérification des buses](#) pour contrôler l'état de la tête d'impression.

Si les problèmes d'impression persistent, mettez l'imprimante hors tension et patientez au moins 24 heures avant d'effectuer un nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

Alignement de la Tête d'impression

Si les images imprimées semblent déformées, par exemple, si les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles, alignez la tête d'impression.

»» Remarque

- Si l'encre est épuisée pendant l'impression de la feuille d'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre (vous pouvez utiliser du papier recyclé).*

* Utilisez du papier blanc propre sur les deux faces.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette 1.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** dans **Format:** et **Papier ordin** dans **Type :**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Format: *A4
Type : Papier ordin ▶


»» Important

- L'alignement de la tête d'impression ne peut pas être effectué depuis la cassette 2. Chargez du papier dans la cassette 1.

3. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.
4. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

5. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Align. tête d'impr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

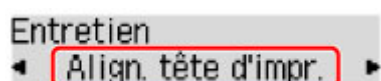

Entretien
◀ Align. tête d'impr. ▶

La feuille d'alignement de la tête d'impression est imprimée et la tête d'impression est alignée automatiquement.

L'opération dure environ 3 à 4 minutes.

»» Remarque

- En cas d'échec de l'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche.
 - [Un message apparaît](#)
- Si l'impression n'est toujours pas satisfaisante après l'alignement automatique de la tête d'impression, procédez à un alignement manuel de la tête d'impression à partir d'un ordinateur.
 - [Alignement manuel de la tête d'impression](#) (Windows)
 - Alignement manuel de la tête d'impression (Mac OS)

Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows)

- **Nettoyage des Têtes d'impression**
- **Alignement de la Tête d'impression**
- **Impression d'un motif de vérification des buses**

Nettoyage des Têtes d'impression

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Pour effectuer le nettoyage de la tête d'impression, procédez comme suit :



Nettoyage

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage** dans l'onglet **Entretien**.

Lorsque la boîte de dialogue **Nettoyage des têtes d'impression** s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage doit être réalisé.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage.

3. Procédez au nettoyage.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

►► Important

- Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage en profondeur** dans l'onglet **Entretien**.

Lorsque la boîte de dialogue **Nettoyage en profondeur** s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encre pour lequel le nettoyage en profondeur doit être réalisé.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage en profondeur.

3. Procédez au nettoyage en profondeur.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

►► Important

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**. Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

►► Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de **Nettoyage en profondeur**, éteignez l'imprimante, attendez 24 heures et recommencez le **Nettoyage en profondeur**. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou la tête d'impression est usée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la rubrique « L'encre ne s'écoule pas ».

Rubrique connexe

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#)


Alignement de la Tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.

Cette imprimante prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : l'alignement automatique et l'alignement manuel. En général, l'imprimante est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Pour aligner automatiquement les têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Alignement tête d'impression** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression** apparaît.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette 1.

►► Important

- La cassette 2 n'est pas disponible pour la procédure d'alignement de la tête d'impression. Veuillez à charger du papier dans la cassette 1.

►► Remarque

- Le nombre de feuilles à utiliser est différent si vous sélectionnez l'alignement manuel.

4. Exécutez l'alignement des têtes.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Aligner tête d'impression**.

Suivez les instructions du message.

►► Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

►► Remarque

- N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression. L'impression dure entre 3 et 4 minutes.

»» Remarque

- Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, puis cliquez sur **Valeur d'alignement d'impression**.


Alignement manuel de la tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.

Cette imprimante prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : [l'alignement automatique](#) et l'alignement manuel. En général, l'imprimante est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, procédez à un alignement manuel de la tête.

Pour aligner manuellement les têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**

La boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** apparaît.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Activez le mode d'alignement manuel.
Activez la case à cocher **Aligner les têtes manuellement**.
4. Appliquez les paramètres.
Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Alignement tête d'impression** dans l'onglet **Entretien**.
La boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression** apparaît.
6. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette 1.

»» Important

- La cassette 2 n'est pas disponible pour la procédure d'alignement de la tête d'impression.
Veillez à charger du papier dans la cassette 1.

7. Exécutez l'alignement des têtes.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Aligner tête d'impression**.
Suivez les instructions du message.


»» Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

8. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures visibles dans les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs ayant les rayures les moins visibles dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

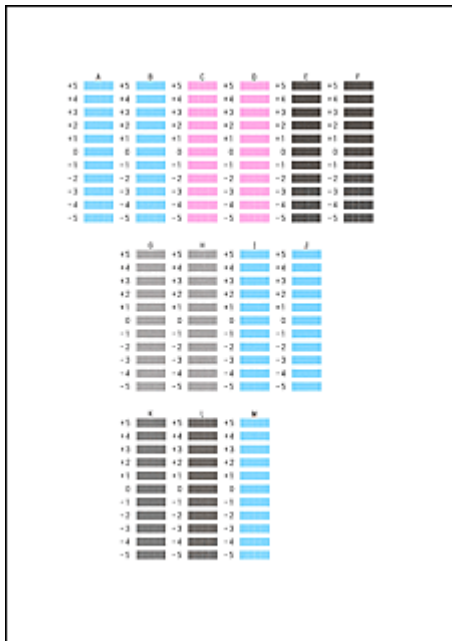

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées verticales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées verticales les moins visibles

(B) Traînées verticales les plus visibles

9. Validez le message affiché et cliquez sur **OK**

Le second motif s'imprime.


»» Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

10. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros des motifs comportant les bandes ou rayures les moins visibles dans les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs comportant les bandes ou rayures les moins visibles dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs correspondants.

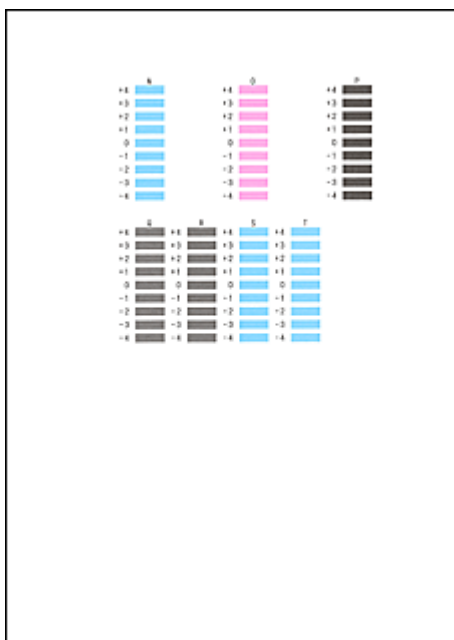

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les bandes horizontales les moins visibles.



(A)



(B)

- (A) Bandes horizontales les moins visibles
(B) Bandes horizontales les plus visibles

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées verticales les moins visibles.



(A)



(B)

- (A) Traînées verticales les moins visibles
(B) Traînées verticales les plus visibles

»» Remarque

- Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, puis cliquez sur **Valeur d'alignement d'impression**.

Impression d'un motif de vérification des buses

La fonction de vérification des buses permet de savoir si la tête d'impression fonctionne correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



Vérification des buses

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Vérification des buses** apparaît.

Cliquez sur le bouton **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette 1.

►► Important

- La cassette 2 n'est pas disponible pour la procédure d'impression du motif de vérification des buses. Veillez à charger du papier dans la cassette 1.

4. Imprimez un motif de vérification des buses.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**.

L'impression du motif de vérification des buses commence.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

La boîte de dialogue **Vérification de motif** apparaît.

5. Vérifiez le résultat de l'impression.

Vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur **Quitter**.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

Rubrique connexe

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#)

Nettoyage

- **Nettoyage des surfaces extérieures**
- **Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**
- **Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)**
- **Nettoyage des zones de contact de la cassette**

Nettoyage des surfaces extérieures

Essayez délicatement les surfaces de l'imprimante avec un chiffon doux et sec tel qu'un tissu pour essuyer les verres. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

»» Important

- Avant de nettoyer l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez-la.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs, de serviettes en papier ou de tissus rugueux pour ne pas rayer la surface. De plus, de la poussière et des fibres de papier peuvent rester coincées dans l'imprimante et obstruer la tête d'impression ou affecter la qualité d'impression.
- N'utilisez jamais de détergent ou de produits chimiques volatils, tels que des diluants, du benzène ou de l'acétone, pour nettoyer l'imprimante. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement ou endommager les surfaces de la machine.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

La présence de poussière ou de salissures sur les rouleaux d'entraînement du papier peut empêcher le bon fonctionnement de l'alimentation.


Dans ce cas, nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage use le rouleau, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous aurez besoin de trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Nettoyage roul.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.




4. Retirez toutes les feuilles de papier des cassettes.

▶▶▶ Remarque

- Si un message s'affiche après l'insertion de la cassette, appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la source de papier à nettoyer (**Cassette 1** ou **Cassette 2**), puis appuyez sur le bouton **OK**.



Les rouleaux d'entraînement du papier tournent pendant le nettoyage sans papier.

6. Vérifiez que les rouleaux d'entraînement du papier ne tournent plus, puis chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans l'alimentation papier sélectionnée à l'étape 5.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** dans **Format:** et **Papier ordin** dans **Type :**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



7. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

8. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.

Le nettoyage se lance une nouvelle fois. Le nettoyage est terminé une fois que le papier est éjecté.

9. Appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** pour quitter.

Si le problème persiste après le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier, contactez le centre de service.


Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)

Procédez comme suit pour nettoyer les taches à l'intérieur de l'imprimante. Procédez régulièrement à ce nettoyage afin d'éviter que de la poussière ou un excès d'encre dans l'imprimante se dépose sur vos impressions.

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre*

* Utilisez une nouvelle feuille de papier.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis supprimez le papier présent dans la cassette 1.
2. Pliez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, puis dépliez-la.
3. Pliez un côté de la feuille à nouveau en deux, en alignant le bord de la feuille au centre du pli, puis dépliez la feuille.

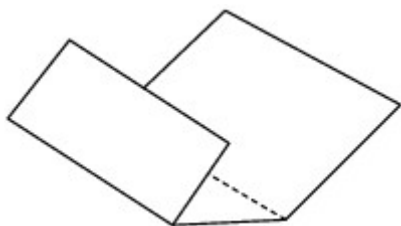

4. Chargez uniquement cette feuille dans la cassette 1 de façon que les arêtes des plis soient orientées vers le haut et que le bord de la moitié ne se présente pas directement face à vous.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** dans **Format:** et **Papier ordin** dans **Type :**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



»» Important


- Le nettoyage de la platine inférieure ne peut pas être effectué depuis la cassette 2. Chargez du papier dans la cassette 1.



5. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.
6. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

7. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Nettoyage inf roul**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Le papier nettoie l'intérieur de l'imprimante en passant dedans.

Vérifiez les arêtes du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.


▶▶▶ Remarque

- Utilisez une nouvelle feuille de papier pour répéter l'opération de nettoyage de la platine inférieure.

Si le problème persiste après plusieurs nettoyages, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante soient encrassées. Essayez délicatement les éventuelles traces d'encre sur les parties saillantes à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

▶▶▶ Important

- Avant de nettoyer l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez-la.

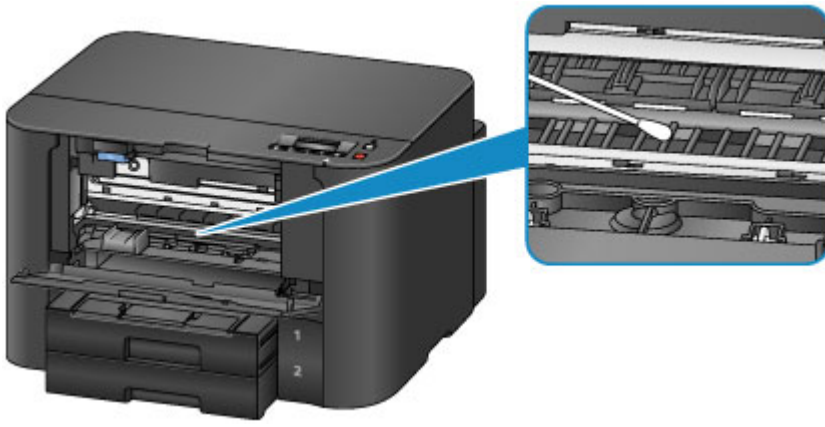

Nettoyage des zones de contact de la cassette

Si la zone de contact d'une cassette est sale ou couverte de poussière de papier, plusieurs feuilles de papier peuvent être éjectées en même temps. Procédez comme suit pour nettoyer les zones de contact de la cassette.


Vous aurez besoin d'un coton-tige

1. Retirez la cassette 1 ou la cassette 2, puis retirez le papier.
2. À l'aide d'un coton-tige humide, essuyez délicatement les éventuels résidus et salissures sur la zone de contact (A).

»» Important

- Attendez que la zone de contact sèche entièrement après le nettoyage.

Exemple de nettoyage de la cassette 1 :

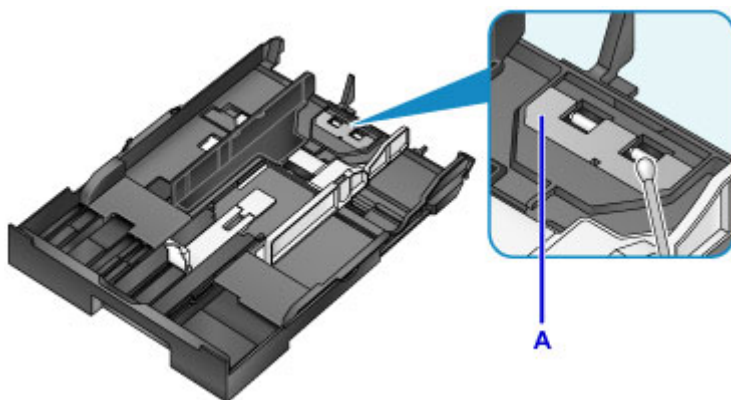

3. Rechargez le papier et insérez la cassette.

»» Remarque

- Si un message s'affiche après l'insertion de la cassette, appuyez sur le bouton **OK**.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Aperçu

► Sécurité

- Précautions de sécurité
- Informations sur les réglementations
- WEEE (EU & EEA)

► Principaux composants et utilisation

- Principaux composants
- Alimentation
- Écran LCD et panneau de contrôle

► Modification des paramètres

- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)
- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle
- Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

► Connexion réseau

- Astuces sur la connexion réseau

► Paramètres de réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- IJ Network Device Setup Utility
- Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
- Écran IJ Network Device Setup Utility
- Configuration des paramètres réseau
- Vérification de l'état du réseau
- Menus IJ Network Device Setup Utility
- Autres informations réseau

► Communications réseau (Mac OS)

- Vérification et modification des paramètres réseau
- Astuces sur les communications réseau

➤ **Garantie d'une qualité d'impression optimale**

- Astuces pour l'encre
- Astuces pour l'impression
- Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer
- Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier
- Annulation de tâches d'impression
- Garantie d'une qualité d'impression optimale
- Transport de votre Imprimante

➤ **Restrictions légales relatives à l'impression**

➤ **Spécifications**

Sécurité

- **Précautions de sécurité**
- **Informations sur les réglementations**
- **WEEE (EU&EEA)**

Précautions de sécurité

Choix d'un emplacement

- N'installez pas l'imprimante dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.
- Évitez d'installer l'imprimante à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur.
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez l'imprimante dans l'environnement de fonctionnement spécifié aux [Spécifications](#).
- Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
- Adossez l'arrière de l'imprimante à un endroit qui est éloigné de plus de 2 pouces (5 cm) du mur.

Alimentation

- Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.
Tirez sur le cordon peut endommager le cordon d'alimentation et d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas de rallonge.

Travail autour de l'imprimante

- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.
- Déplacez l'imprimante en la portant par les deux extrémités. Si le poids de l'imprimante dépasse 14 kg, il est recommandé de la faire soulever par deux personnes. Vous pourriez vous blesser si vous faisiez tomber l'imprimante par accident. Pour connaître le poids de l'imprimante, reportez-vous aux [Spécifications](#).
- Ne placez aucun objet sur l'imprimante. En particulier, ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.
- Ne transportez et n'utilisez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre risque de couler et d'endommager l'imprimante.

Têtes d'impression/réservoirs d'encre/cartouches FINE

- Gardez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle d'encre par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux. En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne touchez jamais les contacts électriques de la tête d'impression ou des cartouches FINE après une impression.
Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.
- Ne jetez pas les réservoirs d'encre ni les cartouches FINE au feu.
- N'essayez pas de démonter la tête d'impression, les réservoirs d'encre ou les cartouches FINE, ni d'y apporter des modifications.

Informations sur les réglementations

Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10433 (Contains FCC Approved WLAN Module K30365)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

FCC ID:AZDK30365

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Park

Melville, New York 11747

1-800-652-2666

Users in Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Pour les usagers résidant au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Environmental Information

Reducing your environmental impact

Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.



WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselőhöz. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks

mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)



Šis ženkla reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitiniemis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjne odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru

mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.


Principaux composants et utilisation

- **Principaux composants**
- **Alimentation**
- **Écran LCD et panneau de contrôle**

Principaux composants

- **Face avant**
- **Face arrière**
- **Vue de l'intérieur**
- **Panneau de contrôle**

Face avant

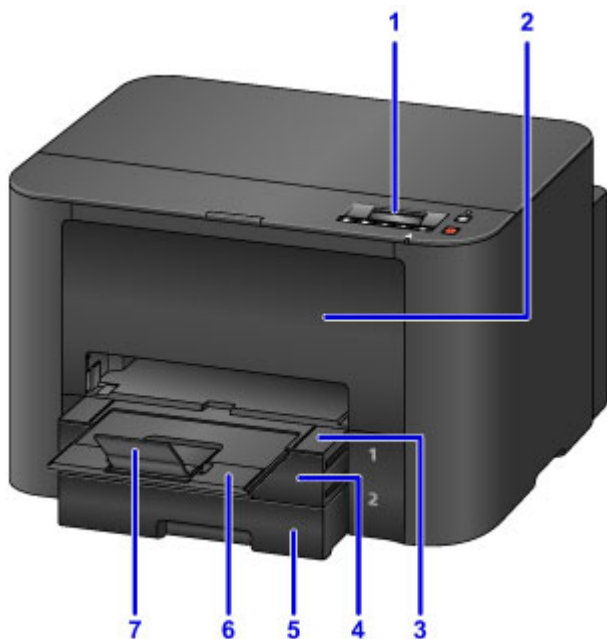

(1) panneau de contrôle

Permet de régler les paramètres ou d'utiliser l'imprimante.

■ [Panneau de contrôle](#)

(2) panneau avant

Ouvrez pour remplacer les cartouches d'encre ou éliminer les bouchages papier internes.

(3) bac de sortie papier

Tirez pour accueillir les documents imprimés. Le bac couvre la cassette lorsqu'il est déployé. De manière générale, laissez le bac sorti.

(4) cassette 1

Accepte tous les formats de papier compatibles avec cette imprimante (papier ordinaire, papier photo, enveloppes, etc.).

■ [Sources de papier](#)

(5) cassette 2

Accepte les formats de papier ordinaire A4, Lettre, Légal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap et Légal (Inde).

■ [Sources de papier](#)


(6) extension du bac de sortie papier

Déployez-le pour accueillir le papier éjecté.

(7) support de sortie papier

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.

Face arrière

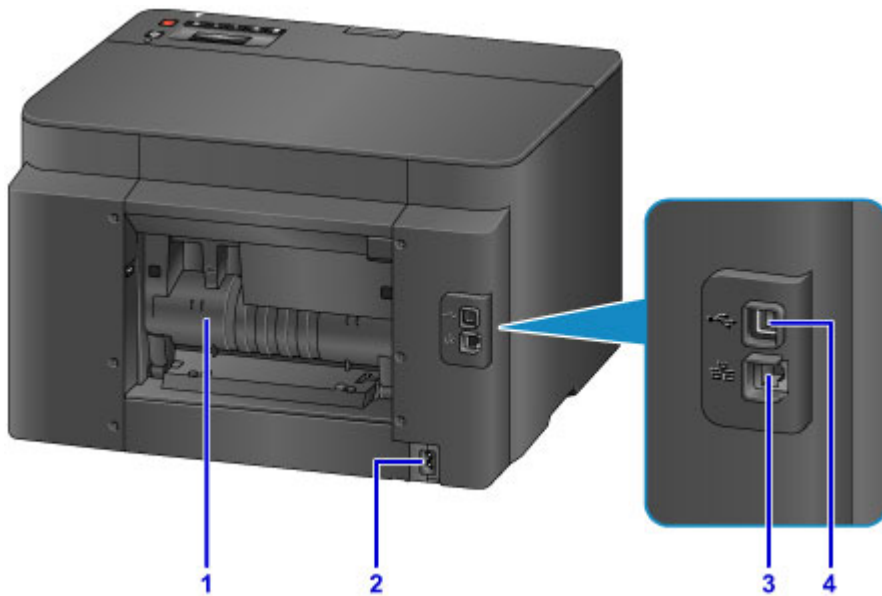

(1) capot arrière

Ouvrez pour éliminer les bouchages papier.

(2) connecteur du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation fourni.

(3) connecteur de réseau câblé

Branchez un câble Ethernet pour utiliser l'imprimante sur un réseau local.


(4) port USB

Branchez le câble USB directement à un ordinateur.

»» Important

- Ne touchez pas les pièces métalliques exposées.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le câble USB ou le câble Ethernet lors d'une impression à partir d'un ordinateur.

Vue de l'intérieur

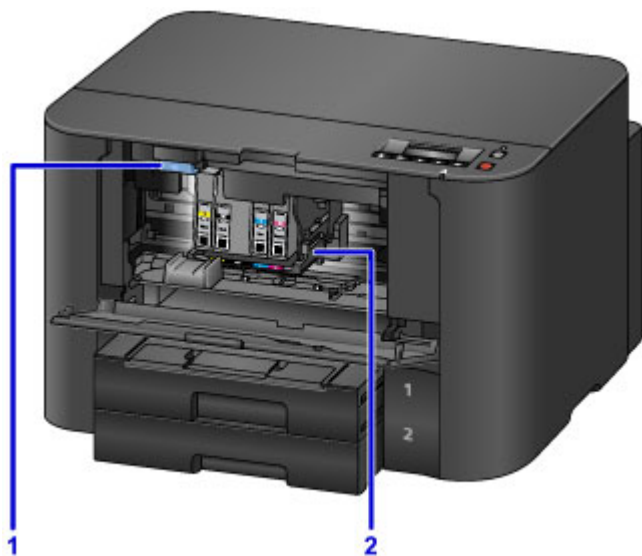

(1) levier d'éjection de la cartouche d'encre

Soulevez les cartouches d'encre pour les retirer.

(2) support de tête d'impression


La tête d'impression est préinstallée.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le remplacement des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remplacement des cartouches d'encre](#).

Panneau de contrôle

* Tous les indicateurs du panneau de contrôle sont présentés allumés à des fins d'illustration.

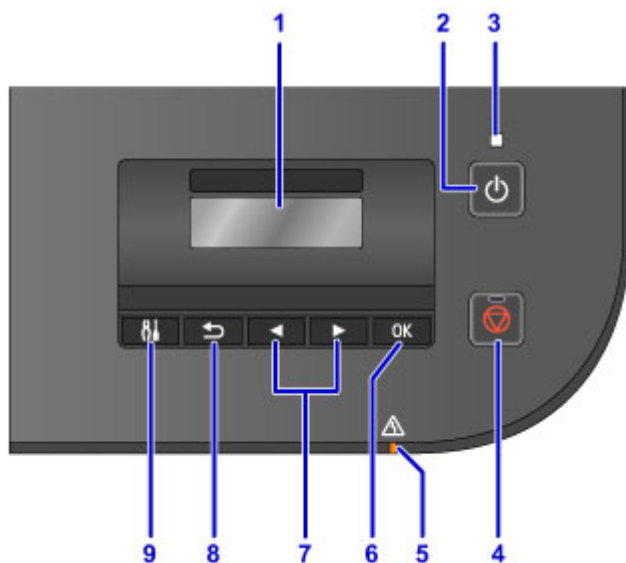

(1) LCD (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine.

(2) Bouton MARCHÉ (ON)

Permet de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension.

■ [Mise sous tension/hors tension de l'imprimante](#)

(3) Voyant ALIMENTATION (POWER)

Reste allumé après avoir cligné lorsque l'imprimante est sous tension.

(4) Bouton Arrêt (Stop)

Permet d'annuler les impressions en cours.

(5) Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote en cas d'erreur.

(6) Bouton OK

Confirme la sélection d'un élément de menu ou de paramètres. Permet également de résoudre les erreurs.

(7) Boutons ◀ et ▶

Permettent de sélectionner un menu ou de paramétrer des éléments.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

(8) Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent.

(9) Bouton Configuration (Setup)

Affiche l'écran **Menu Configuration**. Ce menu vous permet d'effectuer l'entretien de l'imprimante et de régler ses paramètres.

Alimentation

- **Vérification que la machine est sous tension**
- **Mise sous tension/hors tension de l'imprimante**
- **Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation**
- **Débranchement de l'imprimante**

Vérification que la machine est sous tension

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

Même si l'écran LCD est éteint, tant que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé, l'imprimante est sous tension.



»» Remarque

- Lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, patientez environ 20 secondes, le temps qu'elle s'initialise, avant de l'utiliser. Attendez que l'écran d'attente s'affiche.
- L'écran LCD s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'inactivité. Pour activer à nouveau l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton **MARCHE (ON)** du panneau de contrôle ou lancez une impression.

Mise sous tension/hors tension de l'imprimante

Mise sous tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante sous tension.

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** clignote puis reste allumé.

- [Vérification que la machine est sous tension](#)



»» Remarque

- Lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, patientez environ 20 secondes, le temps qu'elle s'initialise, avant de l'utiliser. Attendez que l'écran d'attente s'affiche.
- Si le voyant **Alarme (Alarm)** est allumé ou clignote et qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section [Un message apparaît.](#)
- Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement sous tension lorsqu'une opération d'impression est exécutée à partir d'une imprimante connectée par USB ou un réseau. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Depuis votre imprimante

- [Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante](#)

Depuis votre ordinateur

- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Windows)
- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Mac OS)

Mise hors tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension.

Lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter, l'imprimante s'éteint.



►► Important

- Avant de [débrancher l'imprimante](#) une fois que vous l'avez mise hors tension, vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est bien éteint.

►► Remarque

- Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement hors tension après une période spécifiée au cours de laquelle aucune opération n'est effectuée ou pendant laquelle l'imprimante ne reçoit aucune donnée à imprimer d'un ordinateur. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Depuis votre imprimante

- [Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante](#)

Depuis votre ordinateur

- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Windows)
- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#) (Mac OS)

Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation

Débranchez la prise secteur et le cordon d'alimentation une fois par mois et inspectez-les afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucun des problèmes suivants.

- Chaleur excessive
- Corrosion
- Pliure
- Usure
- Fente ou fissure

Attention

- Si la prise secteur ou le cordon d'alimentation présente l'un de ces problèmes ou d'autres problèmes, [débranchez l'imprimante](#) et demandez une réparation. L'utilisation de l'imprimante en présence de l'un de ces problèmes peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Débranchement de l'imprimante

Suivez toujours ces étapes pour débrancher l'imprimante.

▶▶ Important

- Débranchez l'imprimante uniquement après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** et vérifié que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint. Si vous débranchez l'imprimante alors que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est toujours allumé, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer, ce qui peut affecter la qualité d'impression.


1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension.



2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint.




3. Débranchez l'imprimante.

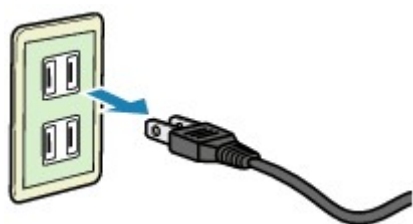

Les spécifications concernant les cordons d'alimentation varient selon la région.

Écran LCD et panneau de contrôle

Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** (A) du panneau de contrôle pour afficher l'écran **Menu Configuration**, qui vous permet de sélectionner différents paramètres et différentes fonctions.

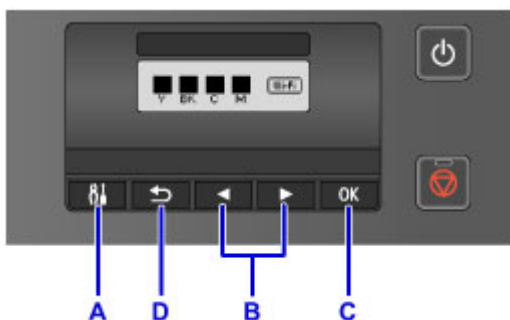

Sélection de paramètres ou d'éléments dans les menus


Dans l'écran de menu ou de paramètres, utilisez le bouton ◀ ou ▶ (B) pour sélectionner un élément ou une option et appuyez sur le bouton **OK** (C) pour continuer.

Appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** (D) pour revenir à l'écran précédent.


Changement de basculement automatique de cassette




Sur l'écran d'attente, appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** (A).




Utilisez le bouton ◀ ou ▶ (B) pour sélectionner **Param. périphérique**.




Appuyez sur le bouton **OK** (C).



Utilisez le bouton ◀ ou ▶ (B) pour sélectionner **Param. cassette**.



Appuyez sur le bouton **OK** (C).



Utilisez le bouton ◀ ou ▶ (B) pour sélectionner **Changer alim. auto**.

Param. cassette
◀ Changer alim. auto

Appuyez sur le bouton **OK** (C).

Changer alim. auto
*Activé ▶

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ (B) pour modifier le paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK** (C).

Modification des paramètres

- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)**
- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)**
- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web**

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)

- **Changement des options d'impression**
- **Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé**
- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Réduction du bruit de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**


Changement des options d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres détaillés du pilote de l'imprimante pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.


Cochez cette case si une partie des données d'image est tronquée, si l'alimentation papier utilisée lors de l'impression est différente des paramètres du pilote ou si l'impression échoue.

Pour modifier les options d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Options d'impression...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

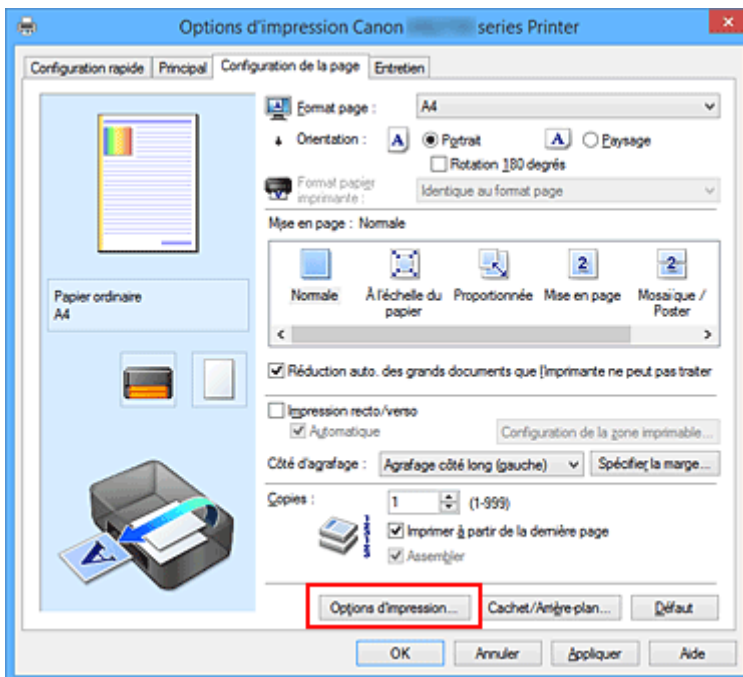

La boîte de dialogue **Options d'impression** apparaît.

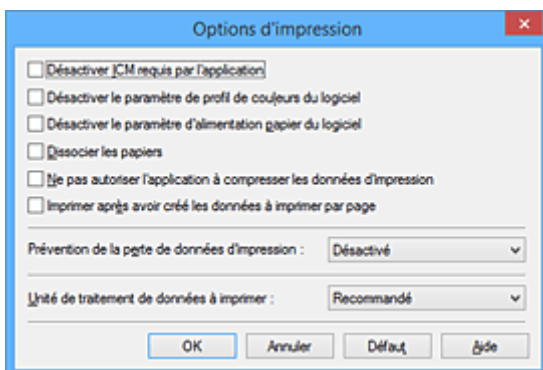

»»» Remarque

- Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, les fonctions disponibles sont différentes.

3. Modifiez les paramètres individuels.

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur **OK**.

L'onglet **Configuration de la page** réapparaît.

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Vous pouvez enregistrer le profil d'impression fréquemment utilisé dans les **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à tout moment.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :

Enregistrement d'un profil d'impression


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez les éléments nécessaires.


Dans les **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez le profil d'impression à utiliser et modifiez les paramètres d'après les **Fonctionnalités supplémentaires**, le cas échéant.

Vous pouvez également enregistrer les éléments requis dans les onglets **Principal** et **Configuration de la page**.

3. Cliquez sur **Enregistrer...**

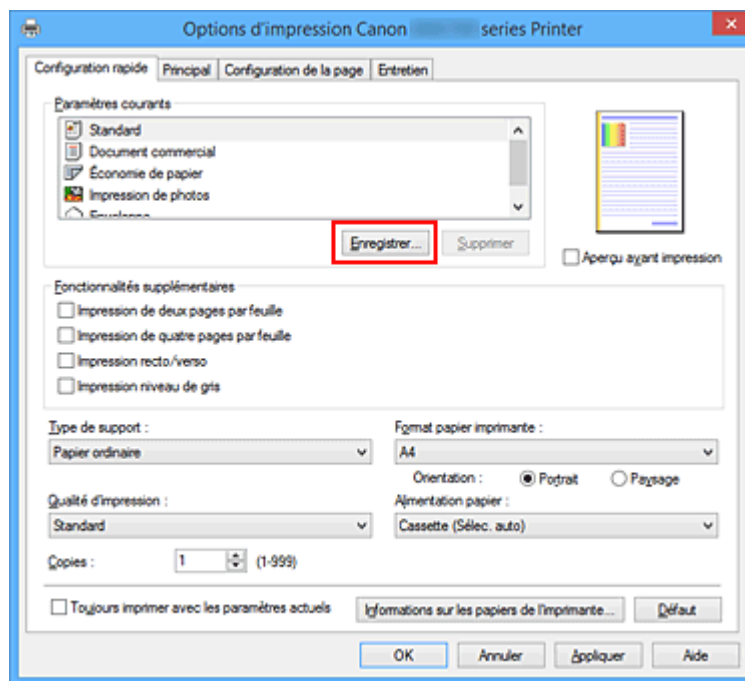

La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres courants** s'ouvre.

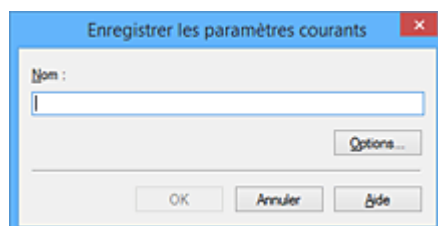

4. Enregistrez les paramètres.

Saisissez un nom dans le champ **Nom**. Si nécessaire, cliquez sur **Options...**, définissez les éléments, puis cliquez sur **OK**.

Dans la boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres courants**, cliquez sur **OK** pour sauvegarder les paramètres d'impression et revenir à l'onglet **Configuration rapide**.

Le nom et l'icône sont affichés dans **Paramètres courants**.

»» Important

- Pour enregistrer le format et l'orientation de la page, ainsi que le nombre de copies défini pour chaque feuille, cliquez sur **Options...** et cochez les options requises.

»» Remarque

- Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression déjà enregistrés sont supprimés des **Paramètres courants**. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Si un profil est supprimé, réenregistrez les paramètres d'impression.

Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste **Paramètres courants**.

»» Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de l'imprimante, procédez comme suit :



Alim. désactivée

La fonction **Alim. désactivée** met l'imprimante hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Désactivez l'alimentation.

Cliquez sur **Alim. désactivée** dans l'onglet **Entretien**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'alimentation de l'imprimante est coupée et l'onglet **Entretien** apparaît de nouveau.



Alim. auto

Alim. auto permet de paramétrer les fonctions **Alim. auto activée** et **Alim. auto désactivée**.

La fonction **Alim. auto activée** met automatiquement sous tension l'imprimante en cas de réception de données.

La fonction **Alim. auto désactivée** met automatiquement hors tension l'imprimante lorsqu'aucune opération n'est transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante pendant une période définie.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Alim. auto** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Paramètres d'alimentation automatique** apparaît.

Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Alim. auto activée

Lorsque vous sélectionnez **Activer** dans la liste, l'imprimante est mise sous tension dès la réception des données à imprimer.

Alim. auto désactivée

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune opération ne soit transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'onglet **Entretien** réapparaît.

Ce paramètre est désormais activé. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** dans la liste selon la même procédure.

»» Remarque

- Lorsque l'imprimante est hors tension, le message d'état de l'imprimante Canon IJ dépend du paramètre **Alim. auto activée**.
Lorsque vous sélectionnez **Activer**, le message « L'imprimante est mise en veille » s'affiche. Lorsque vous sélectionnez **Désactiver**, le message « L'imprimante est hors ligne » s'affiche.

Réduction du bruit de l'imprimante

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette imprimante. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :



Paramètres silencieux

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Paramètres silencieux** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** s'ouvre.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.

3. Activez le mode silencieux.

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

»» Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir de l'imprimante ou de son pilote. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir de l'imprimante ou que vous imprimez à partir de l'ordinateur.

4. Appliquez les paramètres.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Les paramètres sont désormais activés.

»» Remarque

- Les effets du mode silencieux peuvent varier en fonction du type d'alimentation et des paramètres de qualité d'impression.

Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Pour configurer des **Paramètres personnalisés**, procédez comme suit :



Paramètres personnalisés

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** apparaît.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour empêcher l'abrasion du papier.

Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction **Alignement tête d'impression** de l'onglet **Entretien** est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes. Désactivez cette case à cocher pour effectuer l'alignement automatique des têtes.

Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de modifier le sens de rotation du paramètre **Paysage** dans **Orientation**.

Pour faire pivoter les données à imprimer de 90 degrés vers la gauche au cours de l'impression, sélectionnez ce paramètre. Pour faire pivoter les données à imprimer de 90 degrés vers la droite au cours de l'impression, désélectionnez ce paramètre.

»» Important

- Ne modifiez pas ce paramètre tant que la tâche d'impression est affichée dans la liste d'attente. Dans le cas contraire, vous risquez de supprimer des caractères ou d'altérer la qualité de la mise en page.

Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.

Si vous imprimez des documents à partir de votre ordinateur et que les réglages de papier sur le pilote d'imprimante et sur la cassette de l'imprimante ne correspondent pas, ce réglage désactive l'affichage du message et vous permet de continuer à imprimer.

Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Configuration des éléments sur le panneau de contrôle**
- **Param. de sortie**
- **Paramètres réseau**
- **Param. util. périph.**
- **M. à j. micrologiciel**
- **Param. cassette**
- **Réinitialiser param.**
- **Config. service Web**
- **Infos système**
- **Param. silencieux**
- **Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante**


Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Cette section présente la procédure à suivre pour modifier les paramètres de l'écran **Param. périphérique**. L'option **Empêcher abrasion** est utilisée à titre d'exemple.

»» Remarque

- Sur l'écran LCD, l'astérisque (*) désigne le paramètre actuel.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Param. périphérique** s'affiche.
4. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

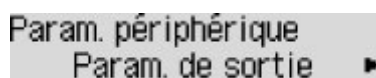

Param. périphérique
Param. de sortie ▶


L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Sélectionnez le menu et appuyez sur le bouton **OK**.

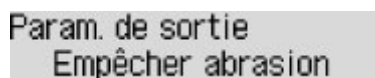

Param. de sortie
Empêcher abrasion

6. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

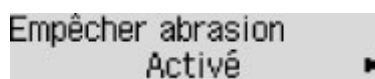

Empêcher abrasion
Activé ▶

Pour plus d'informations sur la configuration des éléments sur le panneau de contrôle :

- [Configuration des éléments sur le panneau de contrôle](#)

Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

Paramètres de l'imprimante

- [Param. util. périph.](#)
- [Config. service Web](#)
- [Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante](#)
- [Param. silencieux](#)

Éléments relatifs au papier/à l'impression

- [Param. de sortie](#)
- [Param. cassette](#)
- [Paramètres du papier](#)

Paramètres d'entretien/de gestion

- [Infos système](#)
- [M. à j. micrologiciel](#)
- [Paramètres réseau](#)
- [Réinitialiser param.](#)

Param. de sortie

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

- **Empêcher abrasion**

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

»» Important

- Pensez à réattribuer la valeur **Désactivé** à ce paramètre après l'impression, car il peut réduire la qualité ou la vitesse d'impression.

Paramètres réseau

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

- **Changer réseau**

Active le réseau sans fil, le réseau filaire ou la connexion directe. Vous pouvez également tout désactiver.

- **Config. du rés. ss fil**

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion réseau sans fil.

»» Remarque

- Vous pouvez également accéder à ce menu de paramètres en sélectionnant **Config. du rés. ss fil** dans l'écran **Menu Configuration**.

- **Config. sans câble**

Sélectionnez cet élément si vous spécifiez les informations relatives au point d'accès à l'imprimante directement depuis un périphérique (tel qu'un smartphone) sans utiliser le routeur sans fil. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

- **WPS (Bouton pouss.)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un bouton poussoir Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Autre Configuration**

- **WPS (Code PIN)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un code PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Connexion directe**

Les éléments de configuration sont disponibles lorsque vous connectez un périphérique de communication sans fil tel qu'un smartphone ou une tablette à l'imprimante.

»» Important

- Vous pouvez sélectionner ces paramètres uniquement lorsque **Oui** est sélectionné pour **Connexion directe** sur **Changer réseau**.

- **M. à jour SSID/MDP**

Le fait de sélectionner **Oui** pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe pour la connexion directe.

- **Confirmer demande**

Sélectionner **Oui** permet d'afficher l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante.

- [Utilisation de l'imprimante en connexion directe](#)

- **Imp. info. param rés.**

Vous pouvez imprimer les paramètres réseau de l'imprimante, tels que l'adresse IP ou le SSID.

Pour plus d'informations sur l'impression de la configuration réseau de l'imprimante :

- [Impression des paramètres de réseau](#)

»» Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

- **Autres paramètres**

»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner les éléments ci-dessous lorsque **Réseau inactif** est sélectionné pour **Changer réseau**.

- **Paramètres TCP/IP**

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

- **Paramètre WSD**

Permet de configurer les paramètres lorsque vous utilisez WSD (l'un des protocoles réseau pris en charge dans Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista).

- **Activ./désact. WSD**

Permet d'activer ou de désactiver WSD.

»» Remarque

- Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista.

- **Optim. WSD entrant**

Sélectionner **Actif** vous permet de recevoir les données d'impression WSD plus vite.

- **Param. délai d'att.**

Spécifie le délai d'attente.

- **Paramètres Bonjour**

Permet de configurer les paramètres du réseau local à l'aide de Bonjour pour Mac OS.

- **Act./désact. Bonjour**

Le fait de sélectionner **Actif** vous permet d'utiliser Bonjour pour définir les paramètres réseau.

- **Paramètre LPR**

Active/désactive le paramètre LPR.

- **Protocole RAW**

Active/désactive l'impression RAW.

- **LLMNR**

Active/désactive le paramètre LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Sélectionner **Actif** permet à l'imprimante de détecter l'adresse IP de l'imprimante à partir du nom de l'imprimante sans serveur DNS.

◦ **Paramètre DRX**

Permet la réception discontinue avec un réseau câblé. Vous économisez ainsi de l'électricité.

■ **Réseau câblé**

Le fait de sélectionner **Actif** vous permet d'activer la réception discontinue avec un réseau câblé.

▶▶▶ **Remarque**

- En fonction du routeur utilisé, il se peut que la réception discontinue ne soit pas activée même si vous avez sélectionné **Actif**.
- La réception discontinue est uniquement activée lorsque l'imprimante est en veille. (L'écran LCD est en mode économie d'énergie.)

Param. util. périph.

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

- **Param. date/heure**

Définit la date et l'heure en cours.

- **Heure d'été**

Active/désactive l'heure d'été. Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez sélectionner des sous-paramètres supplémentaires. Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Date/heure de début**

Définit le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.

Définir le mois : Spécifiez le mois.

Définir la semaine : Spécifiez la semaine.

Définir le jour : Spécifiez le jour de la semaine.

Déf. l'heure commut : Spécifiez l'heure (au format 24 heures).

- **Date/heure de fin**

Définit le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.

Définir le mois : Spécifiez le mois.

Définir la semaine : Spécifiez la semaine.

Définir le jour : Spécifiez le jour de la semaine.

Déf. l'heure commut : Spécifiez l'heure (au format 24 heures).

- **Fuseau horaire**

Spécifie le fuseau horaire en fonction du pays ou de la région où vous résidez.

Spécifier le fuseau horaire vous permet d'afficher la date et l'heure à laquelle un courrier électronique a été envoyé vers votre logiciel de courrier.

Pour plus d'informations sur le fuseau horaire de chaque région et de chaque pays :

■ [Liste des fuseaux horaires](#)

- **Sélection de langue**

Permet de changer la langue des messages et menus affichés sur l'écran LCD.

Japonais / Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Néerlandais / Portugais / Norvégien / Suédois / Danois / Finnois / Russe / Ukrainien / Polonais / Tchèque / Slovaque / Hongrois / Slovène / Croate / Roumain / Bulgare / Turc / Grec / Estonien / Letton / Lituanien / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Coréen / Indonésien / Vietnamien

- **Répétition touche**

Permet d'activer/de désactiver la saisie continue en appuyant sur le bouton ◀▶ et en sélectionnant un menu de paramètres ou un paramètre.

- **Envoi infos périph.**

Sélectionne l'envoi ou non des informations d'utilisation de l'imprimante à Canon. Les informations envoyées à Canon seront utilisées pour développer de meilleurs produits. Sélectionnez **Activé** pour envoyer les informations d'utilisation de l'imprimante à Canon.

Liste des fuseaux horaires

Fuseau horaire	Pays ou région
(UTC-12:00)	Île Baker, Île Howland
(UTC-11:00)	Les Samoa américaines, Niue
(UTC-10:00)	Hawaï, Zone ouest des îles Aléoutiennes
(UTC-9:00)	Alaska
(UTC-8:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure du Pacifique)
(UTC-7:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure des Rocheuses)
(UTC-6:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure du Centre)
(UTC-5:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure de l'Est), Cuba, Pérou
(UTC-4:30)	Venezuela
(UTC-4:00)	Canada (Heure de l'Atlantique), La plupart des régions des Petites Antilles, Brésil (Heure d'Amazonie), Chili
(UTC-3:30)	Canada (Terre-Neuve)
(UTC-3:00)	Brésil (Heure de Brasilia), Argentine, Groenland
(UTC-2:00)	Brésil (Fernando de Noronha)
(UTC-1:00)	Les Açores, Le Cap-Vert
(UTC+00:00)	Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Islande, Maroc (Afrique de l'ouest), Ghana
(UTC+1:00)	Heure d'Europe centrale (France, Allemagne), Heure d'Afrique de l'ouest (Nigéria, Congo)
(UTC+2:00)	Heure d'Europe orientale (Finlande, Grèce), Heure d'Afrique centrale, Afrique du Sud
(UTC+3:00)	Russie (Kaliningrad), Ukraine, Bélarus, Arabie Saoudite, Heure d'Afrique de l'est
(UTC+3:30)	Iran
(UTC+4:00)	Russie (Moscou), Azerbaïdjan, Géorgie, Emirats Arabes Unis, Île Maurice
(UTC+4:30)	Afghanistan
(UTC+5:00)	Pakistan
(UTC+5:30)	Inde
(UTC+5:45)	Népal
(UTC+6:00)	Russie (Iekaterinbourg), Kazakhstan, Bangladesh
(UTC+6:30)	Birmanie, Îles Cocos
(UTC+7:00)	Russie (Omsk), Mongolie, Thaïlande, Vietnam, Jakarta
(UTC+8:00)	Russie (Krasnoïarsk), Chine, Mongolie, Malaisie, Australie (Australie-Occidentale)
(UTC+8:45)	Australie (Eucla)
(UTC+9:00)	Russie (Irkoutsk), Corée du Sud, Japon, Les Palaos
(UTC+9:30)	Australie (Territoire du Nord, Australie-Méridionale)
(UTC+10:00)	Russie (Iakoutsk), Guam, Heure standard d'Australie orientale
(UTC+10:30)	Australie (Île Lord Howe)

(UTC+11:00)	Russia (Vladivostok), Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie
(UTC+12:00)	Russia (Magadan), Nouvelle-Zélande, Fidji, Kiribati (Îles Gilbert)
(UTC+12:45)	Nouvelle-Zélande (Îles Chatham)
(UTC+13:00)	Tonga, Kiribati (Îles Phoenix), Samoa (À partir du 31/12/2011), Tokelau (À partir du 31/12/2011)
(UTC+14:00)	Kiribati (Îles de la Ligne)

M. à j. micrologiciel

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante, vérifier sa version ou configurer les paramètres d'un écran de notification.

»» Remarque

- Seule **Version courante** est disponible lorsque le réseau local est désactivé ou que vous utilisez l'imprimante avec une connexion directe.

• Installer la m. à j.

Effectuez la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante.

»» Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.

»» Remarque

- Si la mise à jour du programme interne n'est pas terminée, vérifiez les points suivants et prenez les mesures appropriées.
 - Lorsque vous utilisez un réseau filaire, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble réseau.
 - Vérifiez les paramètres réseau, par exemple un routeur.
 - Si **Impossible de se connecter au serveur ; réessayez** s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK**, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

• Version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

• Notif. de m. à j.

Lorsque **Oui** est sélectionné et que la mise à jour du micrologiciel est disponible, l'écran vous informe que la mise à jour du micrologiciel est affichée sur l'écran LCD.

Param. cassette

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression. De plus, vous pouvez permettre à l'imprimante de changer d'alimentation papier automatiquement lorsque le papier d'une cassette est épuisé.

- **Enreg. infos papier**

Enregistre le format papier et le type de support que vous chargez dans la cassette.

»» Remarque

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du pilote d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

- **Délect. inco. pap.**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante détecte si le format papier et le type de support sont les mêmes que ceux enregistrés dans **Enreg. infos papier**. Si l'impression commence avec des paramètres qui ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

- **Délect. réinsertion**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante détecte si la cassette est réintroduite. Lorsque l'écran **Enreg. infos papier** s'affiche, enregistrez le format papier et le type de support.

- **Changer alim. auto**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante change automatiquement d'alimentation papier lorsque le papier d'une cassette est épuisé. Chargez du papier ordinaire A4, Lettre ou Légal dans les deux cassettes pour activer cette fonction.

Réinitialiser param.

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Param. périphérique** dans **Menu Configuration**.

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. Selon l'état actuel de l'imprimante, il est cependant possible que certaines valeurs ne puissent pas être modifiées.

- **Config. service Web**

Supprime les enregistrements IJ Cloud Printing Center et Google Cloud Print.

- **Paramètres réseau**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du réseau autres que le mot de passe administrateur.

- **Données paramètre**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres tels que la taille du papier, le type de support ou autre. Les valeurs par défaut des paramètres réseau ne sont pas rétablies.

- **Envoi infos périph.**

Applique le paramètre permettant de ne pas envoyer les informations du périphérique à Canon.

- **Toutes les données**

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de la machine/imprimante.

»» Remarque

- Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs par défaut des paramètres suivants :
 - La langue d'affichage de l'écran LCD
 - La position actuelle de la tête d'impression
 - Le paramètre CSR (Certificate Signing Request) pour la méthode de chiffrement (SSL/TLS)
- **Activé** est sélectionné pour **Envoi infos périph.** sur **Param. util. périph.** une fois que vous avez réinitialisé le paramètre d'envoi des informations du périphérique. Toutefois, l'imprimante ne transmet pas les informations du périphérique. Sélectionnez **Désactivé** et appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver la fonction permettant d'envoyer les informations du périphérique.

Config. service Web

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Menu Configuration**.

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **GoogleCloudPrint**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Google Cloud Print.

- **IJCloudPrintingCtr**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Infos système

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Menu Configuration**.

- **Version courante**

Affiche la version actuelle du programme interne.

- **Nom de l'imprimante**

Affiche le nom de l'imprimante actuellement spécifié.

- **Numéro de série**

Affiche le numéro de série d'imprimante.

Param. silencieux

Activez cette fonction sur l'imprimante pour la rendre plus silencieuse, par exemple lors des impressions de nuit.

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. silencieux** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran LCD revient à l'écran **Menu Configuration**.

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant l'impression.

▶▶▶ Important

- Lorsque ce paramètre est défini sur **Désactivé**, les opérations sont ralenties.
- Selon la configuration de l'imprimante, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque l'imprimante se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

▶▶▶ Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou de son pilote. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante

Vous pouvez paramétrer l'imprimante afin qu'elle se mette sous/hors tension automatiquement en tenant compte de l'environnement

- [Mise sous tension automatique de l'imprimante](#)
- [Mise hors tension automatique de l'imprimante](#)

Mise sous tension automatique de l'imprimante

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour qu'elle se mette sous tension automatiquement lorsque les données à imprimer sont envoyées à l'imprimante.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **ECO (activé/désac.)** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Allumage auto.** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez choisir de mettre automatiquement sous tension l'imprimante à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou du pilote de l'imprimante. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode, celui-ci s'applique lorsque des données à imprimer sont envoyées à l'imprimante.

Mise hors tension automatique de l'imprimante

Vous pouvez paramétrer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à l'imprimante pendant une période définie.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **ECO (activé/désac.)** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Éteindre auto.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez l'heure et appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez choisir de mettre automatiquement hors tension l'imprimante à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou du pilote de l'imprimante.

Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

- **Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web**
- **Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web**
- **Définition du mot de passe**
- **Définition du serveur de courrier électronique**
- **Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique**

Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres d'impression à l'aide du navigateur Web de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Pour vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres de cette dernière, affichez l'interface utilisateur distante dans le navigateur Web.

»» Remarque

- L'interface utilisateur distante est un logiciel qui vous permet d'effectuer des opérations, généralement exécutées à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, à l'aide d'un navigateur Web sur un réseau.
Une connexion réseau avec cette imprimante est requise pour utiliser l'interface utilisateur distante.
- Vous pouvez utiliser Interface utilisateur distante sur le système d'exploitation et le navigateur Web suivants.
 - Périphérique iOS
Système d'exploitation : iOS 7.0 ou version ultérieure
Navigateur Web : navigateur standard iOS (Safari Mobile)
 - Périphérique Android
Système d'exploitation : Android 4.0 ou version ultérieure
Navigateur Web : navigateur standard Android (Navigateur ou Chrome)
 - Périphérique Mac OS
Système d'exploitation : Mac OS X v.10.6 ou version ultérieure
Navigateur Web : Safari 5.1 ou version ultérieure
 - Périphérique Windows
Système d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure
Navigateur Web : Internet Explorer 9 ou version ultérieure, Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure, Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Cochez l'adresse IP de l'imprimante.

Imprimez les informations de configuration réseau pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante en effectuant les étapes ci-dessous.

1. [Chargez 3 feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Param. périphérique** s'affiche.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Imp. info. param rés.** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives à la configuration réseau.

- Vérifiez la colonne « Adresse IP » dans la feuille des informations de configuration réseau.

»» Remarque

- Si vous affichez l'interface utilisateur distante pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, les informations de configuration réseau seront requises au cours d'une opération ultérieure.

- Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, ouvrez le navigateur Web et entrez l'adresse IP.

Entrez-la comme suit dans le champ de l'URL du navigateur Web.

http://XXX.XX.X.XXX

Entrez l'adresse IP à la place de « XXX.XX.X.XXX ».

Lorsque vous y accédez, « Interface utilisateur distante » s'affiche dans le navigateur de votre ordinateur, de votre smartphone ou de votre tablette.

- Si vous affichez l'interface utilisateur distante pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, sélectionnez **Pour comm. sécurisée**.

Téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le.

■ [Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web](#)

»» Remarque

- Une fois que vous avez enregistré le certificat racine sur le navigateur Web de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur, cette étape ne sera pas nécessaire la fois suivante.
Si **Toutes les données** dans **Réinitialiser param.** a été réalisé à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, téléchargez à nouveau le certificat racine et enregistrez-le.
- Si le certificat racine n'est pas enregistré, un message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie peut apparaître.

- Sélectionnez **Connexion**.

L'écran d'authentification par mot de passe s'affiche.

»» Remarque

- Lorsque le mode utilisateur standard est activé, choisissez le mode administrateur ou le mode utilisateur standard pour vous connecter.
- Une fois que vous avez choisi un mode et sélectionné **Connexion**, l'écran d'authentification par mot de passe de chaque mode s'affiche.

- Entrez le mot de passe.

Lorsque l'authentification du mot de passe est terminée, les menus peuvent être utilisés et affichés dans le navigateur Web.

»» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe est le numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante figure sur l'étiquette collée sur l'imprimante. Il se compose de 9 caractères alphanumériques (quatre lettres suivies de cinq chiffres).

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

7. Vérifiez l'état de l'imprimante et modifiez les paramètres d'impression.

Pour connaître les paramètres modifiables, reportez-vous à la section ci-dessous.

■ [Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web](#)

8. Après avoir vérifié l'état de l'imprimante et modifié les paramètres d'impression, sélectionnez **Déconnexion**.

9. Fermez le navigateur Web.

Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web

Si le certificat racine de l'imprimante n'est pas enregistré sur le navigateur Web, un message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie peut apparaître.

Lorsque vous affichez l'interface utilisateur distante pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le sur le navigateur Web. La connexion sécurisée sera confirmée et un message ne s'affiche pas.

La manière d'enregistrer le certificat racine varie selon le navigateur Web.

- [Pour Internet Explorer](#)
- [Pour Safari](#)
- [Pour Chrome sur Android](#)
- [Pour Mobile Safari sur iOS](#)

Pour tout autre navigateur Web, reportez-vous à l'aide correspondante.

»» Important

- Assurez-vous d'avoir correctement accédé à l'adresse IP de l'imprimante en vérifiant le champ de l'URL du navigateur avant d'enregistrer le certificat racine.

Pour Internet Explorer

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre.

2. Si un écran de confirmation apparaît, sélectionnez **Ouvrir**.

L'écran **Certificat** s'affiche.

»» Remarque

- Pour enregistrer le fichier de certificat sur votre périphérique et l'enregistrer, sélectionnez **Enregistrer**. Sélectionnez **Options Internet** à partir du menu **Outils** de Internet Explorer, enregistrez le certificat racine à partir de **Certificats** dans la feuille **Contenu**.

3. Sélectionnez **Installer le certificat**.

L'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche.

4. Sélectionnez **Suivant**.

5. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**.

6. Sélectionnez **Parcourir**.

L'écran **Sélectionner un magasin de certificats** s'affiche.

7. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance** et **OK**.
8. Sélectionnez **Suivant** dans l'écran **Assistant Importation de certificat**.
9. Si **Fin de l'Assistant Importation de certificat** apparaît, sélectionnez **Terminer**.
L'écran **Avertissement de sécurité** s'affiche.
10. Assurez-vous que l'empreinte numérique figurant dans l'écran **Avertissement de sécurité** corresponde à l'empreinte numérique de l'imprimante.
Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, vérifiez la colonne « Empreinte digitale de certificat (SHA-1) » ou « Empreinte digitale de certificat (SHA-256) » dans les informations réseau qui ont été imprimées lors de la vérification de l'adresse IP de l'imprimante.
11. Si l'empreinte numérique figurant dans l'écran **Avertissement de sécurité** correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **Oui**.
12. Sélectionnez **Oui** dans l'écran **Assistant Importation de certificat**.
L'enregistrement du certificat racine est terminé.

Pour Safari

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.
Le téléchargement du certificat racine démarre.
2. Ouvrez le fichier téléchargé.
L'écran **Ajouter des certificats** s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Assurez-vous que l'empreinte numérique des informations détaillées du certificat corresponde à l'empreinte numérique de l'imprimante.
Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, vérifiez la colonne « Empreinte digitale de certificat (SHA-1) » ou « Empreinte digitale de certificat (SHA-256) » dans les informations réseau qui ont été imprimées lors de la vérification de l'adresse IP de l'imprimante.
5. Si l'empreinte numérique des informations détaillées du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **Toujours faire confiance**.
L'enregistrement du certificat racine est terminé.

»» Remarque

- Si un mot de passe est défini sur votre périphérique, l'entrée d'un mot de passe peut être nécessaire.

Pour Chrome sur Android

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre et l'écran **Téléchargement du certificat** s'affiche.

2. Spécifiez le nom du certificat, puis sélectionnez **OK**.

L'enregistrement du certificat racine est terminé.

»» Remarque

- Si le code PIN ou le mot de passe n'est pas défini comme type de sécurité, l'écran Attention peut s'afficher. Sélectionnez **OK**, puis définissez le type de sécurité sur PIN ou mot de passe.
- Si le message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie s'affiche lorsque vous sélectionnez **Connexion** sur l'interface utilisateur à distance après l'enregistrement du certificat racine, redémarrez le navigateur Web. Le message ne s'affiche pas sur le navigateur Web.

Après enregistrement du certificat racine

Il est recommandé de vous assurer que le certificat racine correct a été enregistré.

Selon le périphérique Android, un avertissement peut s'afficher et indiquer que le certificat racine qui contient les informations d'authentification a été enregistré.

Pour vous assurer que le certificat racine correct a été enregistré, assurez-vous que l'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante. Suivez les étapes ci-dessous.

»» Remarque

- Certains périphériques Android ne peuvent pas vérifier l'empreinte numérique d'un certificat racine enregistré.

1. Dans le menu **Paramètres** de votre périphérique, sélectionnez **Sécurité, Informations d'identification de confiance** et **UTILISATEUR**.

La liste des certificats téléchargés s'affiche.

2. Sélectionnez le certificat téléchargé.

Les informations concernant le certificat s'affichent.

3. Assurez-vous que l'écran d'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante.

Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, vérifiez la colonne « Empreinte digitale de certificat (SHA-1) » ou « Empreinte digitale de certificat (SHA-256) » dans les informations réseau qui ont été imprimées lors de la vérification de l'adresse IP de l'imprimante.

4. Si l'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **OK**.

La confirmation de l'enregistrement du certificat racine est terminée.

Pour Mobile Safari sur iOS

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre et l'écran **Installer le profil** s'affiche.

2. Sélectionnez **Installer**.

L'écran **Avertissement** s'affiche.

▶▶ Remarque

- Si un mot de passe est défini sur votre périphérique, l'entrée d'un mot de passe peut être nécessaire.

3. Sélectionnez **Installer**.

4. Sélectionnez **Installer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

L'enregistrement du certificat racine est terminé.

Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web

»» Remarque

- Il se peut que les paramètres décrits ici ne soient pas affichés dans le même ordre dans le navigateur Web.
- Les paramètres utilisables ne sont pas les mêmes en mode administrateur et en mode utilisateur standard.

Paramètres de sécurité

Sécurité (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction vous permet de spécifier le mot de passe, les paramètres du mode utilisateur standard, les restrictions d'opération, et les paramètres SSL/TLS de certificat pour la communication chiffrée.

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

Paramètres d'entretien/de gestion

Utilitaires

Cette fonction vous permet de configurer et d'exécuter les fonctions utilitaires de l'imprimante telles que le nettoyage.

Infos système et param. réseau

Cette fonction permet de vérifier les informations système et de modifier les paramètres réseau.

À l'aide de **Filtrage IP** dans **Autres paramètres** dans **Paramètres réseau**, vous pouvez autoriser ou refuser la connexion d'une adresse IP spécifique pour l'adresse IPv4 ou l'adresse IPv6.

À l'aide de **Paramètres SNMP** dans **Autres paramètres** dans **Paramètres réseau**, vous pouvez spécifier le paramètre SNMP et MIB pour la gestion de l'imprimante via un réseau.

»» Important

- Si vous avez refusé l'adresse IP du périphérique de l'administrateur en utilisant **Filtrage IP** par erreur, réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

Pour réinitialiser les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Réinitialiser param.](#)

»» Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Mise à jour du micrologiciel (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le programme interne et de vérifier les informations de version.

Sélection de langue (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de modifier la langue d'affichage.

Paramètres de l'imprimante

Paramètres périphérique

Cette fonction permet de modifier les paramètres de l'imprimante tels que les paramètres silencieux, les paramètres d'économie d'énergie et les paramètres d'impression.

En outre, cette fonction vous permet de modifier les paramètres de courrier et de recevoir les informations d'état de l'imprimante telles que le niveau d'encre restant et l'erreur.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

■ [Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique](#)

»» Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Param. AirPrint

Cette fonction permet de spécifier les paramètres AirPrint, tels que les informations de position.

Config. connexion service Web (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de vous enregistrer dans Google Cloud Print ou IJ Cloud Printing Center, ou de supprimer un enregistrement.

Autres paramètres

État impr.

Cette fonction affiche des informations sur l'imprimante, telles que la quantité d'encre restante, l'état de la machine et des informations détaillées sur les erreurs.

Vous pouvez également vous connecter sur le site d'achat d'encre ou la page d'assistance et utiliser les services Web.

Historique d'utilis.

Cette fonction affiche le nombre total d'impressions.

Manuel (en ligne)

Cette fonction affiche le Manuel en ligne.

Définition du mot de passe

Il est possible de définir un mot de passe d'administrateur et un mot de passe d'utilisateur standard.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, tous les paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'utilisateur standard, seule une partie des paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, vous pouvez restreindre la fonction pour les utilisateurs standard.

- [Définition du mot de passe d'administrateur](#)
- [Définition du mot de passe d'utilisateur standard](#)

»» Remarque

- Vous ne pouvez définir le mot de passe que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Définition du mot de passe d'administrateur

Modifiez le mot de passe d'administrateur en suivant les étapes ci-dessous.

»» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe est le numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante figure sur l'étiquette collée sur l'imprimante. Il se compose de 9 caractères alphanumériques (quatre lettres suivies de cinq chiffres).

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mot de passe d'admin..**

4. Sélectionnez **Modif. mot de passe d'admin..**

Si le mot de passe d'administrateur n'est pas défini, un message de confirmation de l'enregistrement s'affiche. Sélectionnez **Oui**. Lorsque le message s'affiche de nouveau, sélectionnez **OK**.

5. Sélectionnez le champ d'application du mot de passe d'administrateur, puis sélectionnez **OK**.

Int. utili. dist. ou autres outils

Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

Pann. ctrl/Interface util/autres outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante, l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

6. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

»» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
 - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

7. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

Définition du mot de passe d'utilisateur standard

Pour restreindre la fonction de l'utilisateur standard, activez le mode utilisateur standard et définissez un mot de passe utilisateur standard en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mode utilisateur std.**

4. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**.

5. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

»» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
 - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

6. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

Définition du serveur de courrier électronique

Pour utiliser la fonction de courrier, spécifiez les paramètres du serveur de courrier.

»» Remarque

- Si vous n'avez pas spécifié le paramètre de fuseau horaire à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, un message s'affiche, vous informant que l'heure correcte ne sera peut-être pas répercutée dans l'e-mail envoyé. Il est recommandé de définir l'option de fuseau horaire par l'intermédiaire du panneau de contrôle de l'imprimante.

Pour le paramétrage du fuseau horaire, reportez-vous à la section [Param. util. périph.](#)

- Ces fonctions peuvent être définies uniquement lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Paramètres périphérique.**

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Déf serv. courr. él./test con.**

4. Sélectionnez **Déf serv. courr. él.**

Les paramètres du serveur de courrier s'affichent.

5. Spécifiez les paramètres du serveur de courrier.

Spécifiez les éléments suivants.

Adresse expéditeur

Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur (cette imprimante).

Serv. courr. él. sort. (SMTP)

Entrez l'adresse de votre serveur SMTP.

Numéro de port (SMTP)

Entrez le numéro de port de votre serveur SMTP.

Connexion sécurisée (SSL)

Sélectionnez si vous utilisez la connexion sécurisée (SSL).

Pas de certificat

Sélectionnez si vous ne vérifiez pas le certificat.

Méthode d'authentification

Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification suivantes.

Authentification SMTP

Sélectionnez si vous envoyez l'e-mail avec l'authentification SMTP.

Vous pouvez ensuite spécifier les paramètres suivants.

- **Compte sortant**

Entrez le nom du compte d'envoi pour procéder à l'authentification.

- **Mot de passe sortant**

Entrez le mot de passe d'envoi pour procéder à l'authentification.

POP avant SMTP

Sélectionnez si vous envoyez l'e-mail avec POP avant l'authentification SMTP.

Vous pouvez ensuite spécifier les paramètres suivants.

- **Serv. courr. él. entr. (POP3)**

Entrez l'adresse de votre serveur POP.

- **Numéro de port (POP3)**

Entrez le numéro de port de votre serveur POP.

- **Compte entrant**

Entrez le nom du compte de réception pour procéder à l'authentification.

- **Mot de passe d'auth. POP**

Entrez le mot de passe de réception pour procéder à l'authentification.

- **Authentification APOP**

Sélectionnez si vous envoyez le mot de passe par la transmission de cryptage.

- **Vider boîte aux lettres**

Sélectionnez si vous supprimez les e-mails qui restent dans le serveur POP3.

»» Important

- Lorsque ce paramètre est activé, les courriers électroniques se trouvant dans la boîte de réception du serveur seront supprimés. Si vous spécifiez votre adresse e-mail de tous les jours, veillez à désactiver ce paramètre de sorte que tout courrier non lu ne soit pas supprimé. Nous vous recommandons de préparer ce compte de courrier électronique dédié à l'imprimante pour ne pas supprimer par erreur les courriers électroniques non lus.

Pas d'authentification

Sélectionnez si l'authentification n'est pas nécessaire.

6. Après avoir défini les paramètres de serveur de courrier, sélectionnez **OK**.

Le paramétrage est terminé.

»» Remarque

- Pour vérifier que les paramètres du serveur de courrier ont été spécifiés correctement, sélectionnez **Test con. serv. courr. él.**

Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique

Vous recevez les informations d'état de l'imprimante telles que le niveau d'encre restant et l'erreur de l'imprimante.

»» Remarque

- Spécifiez les paramètres du serveur de courrier au préalable.
 - [Définition du serveur de courrier électronique](#)
- Si vous n'avez pas spécifié le paramètre de date et d'heure à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, il est possible que la date et l'heure ne soient pas répercutées dans l'e-mail envoyé. Il est recommandé de définir l'option de date et d'heure par l'intermédiaire du panneau de contrôle de l'imprimante.

Pour le paramétrage de la date et de l'heure, reportez-vous à la section [Param. util. périph.](#)
- Ces fonctions peuvent être définies uniquement lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Spécifiez les paramètres d'information en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Courr. él. notification d'état**

4. Sélectionnez **Destinataires de notification**.

L'écran d'enregistrement de la destination s'affiche.

5. Spécifiez les paramètres de destination.

Jusqu'à 5 destinations peuvent être enregistrées en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez le numéro de destination.
2. Sélectionnez **Enregistr.**
3. Entrez l'adresse e-mail, puis sélectionnez l'état de l'imprimante pour envoyer les informations.
4. Sélectionnez **OK**.

L'enregistrement de la destination est terminé.

6. Sélectionnez **Paramètres périphérique -> Courr. él. notification d'état -> Paramètres Réessayer**.

7. Spécifiez les paramètres de nouvel envoi.

Le nombre de nouveaux envois peut être spécifié en suivant les étapes ci-dessous.

1. Spécifiez le nombre de nouveaux envois.

2. Spécifiez l'intervalle de nouveaux envois.

3. Sélectionnez **OK**.

Le paramétrage de nouvel envoi est terminé.

Connexion réseau

- ▶ [Astuces sur la connexion réseau](#)

Astuces sur la connexion réseau

- **Paramètres de réseau par défaut**
- **Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée**
- **Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)**
- **Impression des paramètres de réseau**
- **Modification de la méthode de connexion de réseau local/Modification de connexion réseau la méthode de connexion de réseau sans fil**

Paramètres de réseau par défaut

Valeurs par défaut de connexion réseau

Élément	Par défaut
Changer réseau	Réseau inactif
SSID	BJNPSETUP
Mode de communication	Infrastructure
Sécurité du réseau sans fil	Désactiver
Adresse IP IPv4	Configuration automatique
Adresse IP IPv6	Configuration automatique
Définir le nom de l'imprimante*	XXXXXXXXXXXX
Act./désact. IPv6	Actif
Activ./désact. WSD	Actif
Param. délai d'att.	1 minute
Act./désact. Bonjour	Actif
Nom du service	Canon iB4100 series
Paramètre LPR	Actif
Paramètre DRX (Réseau câblé)	Actif
Protocole RAW	Actif
LLMNR	Actif

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

* La valeur par défaut dépend de l'imprimante. Vérifiez la valeur à l'aide du panneau de contrôle.

■ [Paramètres réseau](#)

Valeurs par défaut de connexion directe

Élément	Par défaut
SSID (Identifiant pour la connexion directe)	DIRECT-abXX-iB4100series *1
Mot de passe	YYYYYYYYYY *2
Protocole de sécurité	WPA2-PSK (AES)
Nom périph. connexion directe	ZZZZZZ-iB4100series *3
Confirmer demande	Affiché

*1 « ab » est spécifié au hasard et « XX » représente les deux derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante. (Cette valeur est spécifiée lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.)

*2 Le mot de passe est spécifié automatiquement lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.

*3 « ZZZZZZ » représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante.

Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée

Lorsque l'imprimante est détectée pendant la configuration, d'autres imprimantes portant le même nom peuvent apparaître dans l'écran de résultats.

Sélectionnez une imprimante en comparant les paramètres de l'imprimante avec ceux figurant sur l'écran des résultats de la détection.

- Pour Windows :

Vérifiez l'adresse MAC ou le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante correcte à partir des résultats.

- Pour Mac OS :

Les noms d'imprimante s'affichent avec l'adresse MAC ajoutée à la fin ou sous la forme du nom d'imprimante spécifié par Bonjour.

Vérifiez les identifiants tels que l'adresse MAC, le nom de l'imprimante spécifié par Bonjour et le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante parmi celles qui figurent dans la liste.

»» Remarque

- Le numéro de série risque de ne pas s'afficher sur l'écran des résultats.

Vérifiez l'adresse MAC et le numéro de série de l'imprimante selon une des méthodes suivantes.

- Affichez sur l'écran LCD.

Adresse MAC

- [Paramètres réseau](#)

Numéro de série

- [Infos système](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)

■ [Pour Windows :](#)

■ [Pour Mac OS :](#)

Pour Windows :

Pour connecter un nouvel ordinateur à l'imprimante sur un réseau local, ou remplacer la méthode de connexion USB par la méthode de connexion en réseau local, procédez à la configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou conformément aux instructions du site Web Canon.

Pour Mac OS :

Pour connecter un nouvel ordinateur à l'imprimante via le réseau local ou remplacer la méthode de connexion USB par la méthode de connexion en réseau local, procédez à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.

Impression des paramètres de réseau

Utilisez le panneau de contrôle pour imprimer les paramètres de réseau actuels de l'imprimante.

►► Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)
3. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
4. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Imp. info. param rés.** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives aux paramètres de réseau.

La copie imprimée des informations relatives aux paramètres de réseau se présente comme suit :

Élément	Description	Paramètre
Product Information	Informations sur le produit	–
Product Name	Nom du produit	XXXXXXXX
ROM Version	Version ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numéro de série	XXXXXXXX
Wireless LAN	Réseau sans fil	Enable/Disable
MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastructure	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID réseau sans fil
Channel *1	Canal	XX (1 à 11)
Encryption	Méthode de cryptage	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Longueur de clé WEP (bits)	Inactive/128/64

Authentication	Méthode d'authentification	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Puissance du signal	0 - 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
Manual Setting	Configuration manuelle	Enable/Disable
IP Address *2	Adresse IP	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length	Long. préf. sous-réseau	XXX
Stateless Address1 *2	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length 1 *2	Longueur du préfixe statique 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Longueur du préfixe statique 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Longueur du préfixe statique 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Longueur du préfixe statique 4	XXX
Default Gateway1 *2	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Default Gateway4 *2	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Direct Connection	Connexion directe	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID de connexion directe
Password	Mot de passe	Mot de passe de connexion directe (10 caractères alphanumériques)
Channel	Canal	3
Encryption	Méthode de cryptage	AES
Authentication	Méthode d'authentification	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Long. préf. sous-réseau	XXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	–
Wired LAN	Réseau filaire	Enable/Disable
MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Connection	État du réseau câblé	Active/Inactive
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable

Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
Manual Setting	Configuration manuelle	Enable/Disable
IP Address *2	Adresse IP	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length	Long. préf. sous-réseau	XXX
Stateless Address1 *2	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Longueur du préfixe statique 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Longueur du préfixe statique 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Longueur du préfixe statique 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Longueur du préfixe statique 4	XXX
Default Gateway1 *2	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Wired LAN DRX	Réception discontinu (réseau filaire)	Enable/Disable
Other Settings	Autres paramètres	–
Printer Name	Nom d'imprimante	Nom de l'imprimante (15 caractères alphanumériques maximum)

Direct Conn. DevName	Nom du périphérique pour la connexion directe (32 caractères au maximum)	Nom du périphérique pour la connexion directe
WSD Printing	Paramètre d'impression WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Délai d'attente	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Paramètre d'impression LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Paramètre d'impression RAW	Enable/Disable
Bonjour	Paramètre Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nom du service Bonjour	Nom du service Bonjour (52 caractères alphanumériques maximum)
LLMNR	Paramètre LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Paramètre SNMP	Enable/Disable
DNS Server	Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement	Auto/Manual
Primary Server	Adresse du serveur principal	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adresse du serveur secondaire	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Paramètre du serveur proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adresse proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Spécification de port du proxy	1 - 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)	Empreinte digitale de certificat (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256)	Empreinte digitale de certificat (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

*1 Un des canaux de 1 à 11, selon le pays ou la région d'achat.

*2 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 est activé.

*3 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 et les paramètres IPsec sont activés.

Modification de la méthode de connexion de réseau local/ Modification de connexion réseau la méthode de connexion de réseau sans fil

- [Modification de la méthode de connexion au réseau](#)
- [Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil](#)

Modification de la méthode de connexion au réseau

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau (filaire ou sans fil).

• Pour Windows :

- Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, sélectionnez **Param. périphérique > Paramètres réseau > Changer réseau** et sélectionnez **Réseau sans fil** ou **Réseau câblé**.

Définissez ensuite les paramètres sur l'écran **Paramètres protocole...** de IJ Network Device Setup Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#) ou [Définition/Modification des paramètres du réseau câblé](#) pour modifier la méthode de connexion de Réseau câblé à Réseau sans fil.

• Pour Mac OS :

- Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon pour procéder à une nouvelle configuration.
- Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, sélectionnez **Param. périphérique > Paramètres réseau > Changer réseau** et sélectionnez **Réseau sans fil** ou **Réseau câblé**.

Ensuite, spécifiez les paramètres dans la feuille **Réseau sans fil** ou **Réseau câblé** sur IJ Network Tool.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres dans la feuille Réseau sans fil ou Modification des paramètres dans la feuille Réseau câblé pour modifier la méthode de connexion de Réseau câblé à Réseau sans fil.

Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau sans fil (infrastructure ou connexion directe).

• Pour Windows :

- Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Spécifiez les paramètres dans l'écran **Paramètres protocole** sur IJ Network Device Setup Utility.

»» Important

- Avant de définir les paramètres à l'aide de IJ Network Device Setup Utility, activez le mode de configuration sans câble sur l'imprimante en procédant comme suit.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Config. du rés. ss fil** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Config. sans câble** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent sur votre smartphone ou votre tablette.

6. Si le message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

- **Pour Mac OS :**

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon pour procéder à une nouvelle configuration.

Paramètres réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility**
- **Écran IJ Network Device Setup Utility**
- **Configuration des paramètres réseau**
- **Vérification de l'état du réseau**
- **Menus IJ Network Device Setup Utility**
- **Autres informations réseau**

IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility permet à un administrateur de réseau/d'imprimantes de gérer les imprimantes sur un réseau. Lorsque vous procédez à la configuration de l'imprimante, l'utilitaire est installé simultanément.

Utilisez IJ Network Device Setup Utility pour :

- Rechercher des imprimantes sur un réseau et procéder à la configuration réseau initiale pour les imprimantes détectées
- Procéder à la configuration réseau initiale en connectant l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (Non disponible sur certains modèles.)
- Modifier les paramètres réseau de l'imprimante
- Vérifier l'état de la connexion entre l'ordinateur sur lequel IJ Network Device Setup Utility est installé et l'imprimante afin d'éviter tout problème

►► Important

- Selon l'imprimante que vous utilisez, un mot de passe d'administrateur est déjà spécifié lorsque vous faites l'acquisition de l'imprimante. Lorsque vous modifiez les paramètres réseau, l'authentification par le mot de passe d'administrateur est requise.

Pour plus d'informations :

- [Mot de passe d'administrateur](#)

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

- Pour utiliser l'imprimante sur un réseau, vérifiez que vous disposez de l'équipement nécessaire en fonction du type de connexion, tel qu'un routeur sans fil ou un câble réseau.
- Lors de la configuration ou de l'installation d'IJ Network Device Setup Utility, désactivez la fonction de blocage du pare-feu.
- Ne modifiez pas les paramètres réseau avec IJ Network Device Setup Utility si une impression est en cours.

Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Démarrez IJ Network Device Setup Utility comme indiqué ci-dessous.

- Sous Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer (Start)**, sélectionnez **Toutes les applications (All apps)**, **Canon Utilities**, puis **IJ Network Device Setup Utility**. Si **IJ Network Device Setup Utility** n'est pas affiché, recherchez "IJ Network Device Setup Utility" dans **Rechercher sur le web et dans Windows (Search the web and Windows)**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **IJ Network Device Setup Utility** dans l'écran **Démarrer (Start)** pour démarrer IJ Network Device Setup Utility. Si **IJ Network Device Setup Utility** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer (Start)**, sélectionnez l'icône **Rechercher (Search)**, puis recherchez « IJ Network Device Setup Utility ».
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility** et enfin **IJ Network Device Setup Utility**.


Lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility, l'utilitaire recherche les imprimantes sur le réseau et les imprimantes détectées sont répertoriées.

Écran IJ Network Device Setup Utility

- [Éléments de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)


Éléments de l'écran IJ Network Device Setup Utility

L'écran ci-dessous apparaît lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility. Les imprimantes détectées sont répertoriées sur l'écran et les éléments ci-dessous s'affichent.

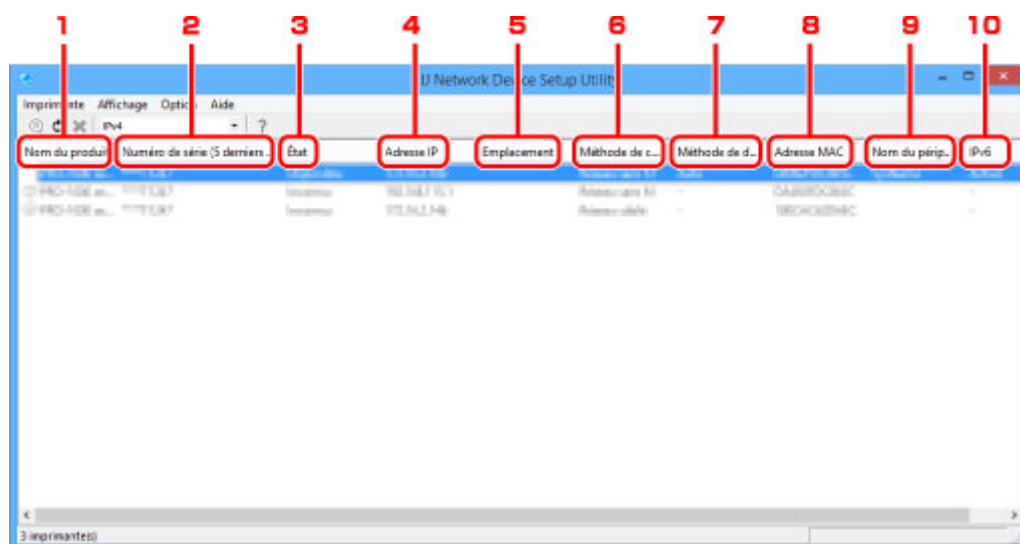


1. Nom du produit

Affiche le nom de produit de l'imprimante détectée. L'icône ci-dessous s'affiche à gauche si l'imprimante ne peut pas être utilisée.

 : apparaît si l'imprimante n'a pas été connectée ou configurée.

 : apparaît si l'adresse IP est dupliquée sur une autre imprimante.

 : apparaît lorsqu'il est impossible de communiquer avec l'imprimante.

➤➤ Remarque

- Si une imprimante que vous souhaitez utiliser n'est pas détectée, essayez de définir des critères pour la recherche d'imprimantes.

- [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique](#)

2. Numéro de série (5 derniers chiffres)

Affiche les cinq derniers chiffres du numéro de série de l'imprimante.

3. État

Affiche l'état de l'imprimante comme indiqué ci-dessous.

Disponible

Indique que l'imprimante est disponible.

Config. terminée

Apparaît une fois que vous avez procédé à la configuration réseau et que vous avez cliqué sur **Définir** pour fermer la fenêtre.

Non connecté

Indique que l'imprimante doit procéder à la configuration du réseau sans fil.

■ [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

Non défini

Indique que l'imprimante ne peut pas être utilisée sur le réseau. Spécifiez une adresse IP ou activez IPv6.

Superpos. adresse IP

Indique que l'adresse IP est dupliquée sur une autre imprimante.

Inconnu

Indique que l'imprimante utilisée précédemment ne peut pas être utilisée à l'heure actuelle.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

4. Adresse IP

Affiche l'adresse IP de l'imprimante.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

5. Emplacement

Affiche l'emplacement de l'imprimante s'il est enregistré.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

■ [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

6. Méthode de connexion

Affiche la méthode de connexion de l'imprimante (réseau câblé ou sans fil).

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, l'une des méthodes de connexion réseau (câblée ou sans fil) disponibles pour l'imprimante s'affiche.
- Si l'imprimante prend en charge les deux méthodes de connexion réseau, l'imprimante est reconnue comme deux imprimantes affichées séparément.
- Si l'imprimante ne prend pas en charge le réseau câblé, le réseau câblé ne s'affiche pas.

- Si vous utilisez IJ Network Device Setup Utility sur un ordinateur ne prenant pas en charge le réseau sans fil, le réseau sans fil ne s'affiche pas.
- Si vous utilisez l'imprimante avec une connexion directe, ni le réseau câblé, ni le réseau sans fil ne s'affichent.

7. Méthode de définition

Affiche la méthode de définition de l'imprimante.

- **Auto**

Apparaît si l'imprimante utilise une adresse IP spécifiée automatiquement.

- **Manuel**

Apparaît si l'imprimante utilise une adresse IP spécifiée manuellement.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

8. Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC de l'imprimante détectée.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

9. Nom du périphérique

Affiche le nom de périphérique de l'imprimante s'il est enregistré.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

■ [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

10. IPv6


Activé apparaît lorsqu'une adresse IPv6 est affectée pour l'imprimante.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, « - » s'affiche.

Menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility

Cette section décrit les menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility.

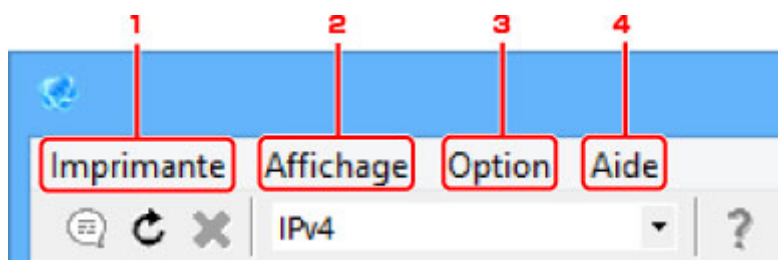

1. Menu **Imprimante**

- [Menu Imprimante](#)

2. Menu **Affichage**

- [Menu Affichage](#)

3. Menu **Option**


- [Menu Option](#)

4. Menu **Aide**

- [Menu Aide](#)

Éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility

Cette section décrit les éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility.

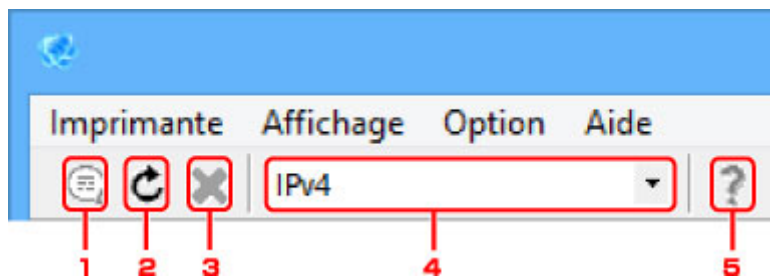

1. Permet de configurer un réseau câblé ou sans fil.

»»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Paramètres protocole...](#) du menu **Imprimante**.

2. Lance une nouvelle détection des imprimantes.

»»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Mettre à jour](#) du menu **Affichage**.

3. Interrompt la détection des imprimantes.

▶▶ Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Annuler](#) du menu **Affichage**.

4. Change la liste des imprimantes. (imprimantes IPv4, IPv6 ou USB)

▶▶ Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Commut. IPv4/IPv6/USB](#) du menu **Affichage**.
- Vous pouvez également afficher la liste des imprimantes connectées via USB. (Non disponible sur certains modèles.) Dans ce cas, sélectionnez **USB**.

5. Permet d'afficher ce guide.

▶▶ Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Manuel en ligne](#) du menu **Aide**.

Configuration des paramètres réseau

- **Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé**
- **Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil**
- **Affectation d'informations sur l'imprimante**
- **Initialisation des paramètres de réseau**
- **Modification du mot de passe d'administrateur**
- **Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique**
- **Si l'écran Détails WEP apparaît**
- **Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît**

Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé

Procédez comme suit pour configurer/modifier les paramètres de réseau câblé.

»» Remarque

- Certains modèles vous permettent de procéder à la configuration réseau d'une imprimante connectée via USB à l'aide d'IJ Network Device Setup Utility. Sélectionnez **USB** sous **Commut. IPv4/IPv6/USB** dans le menu **Affichage** afin d'afficher les imprimantes pour lesquelles vous pouvez procéder à la configuration.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez configurer/modifier les paramètres dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau câblé** affichée pour **Méthode de connexion** et une option autre que l'option **Inconnu** ou **Config. terminée** affichée pour **État** afin de configurer les paramètres.


Pour procéder à la configuration d'une imprimante connectée via USB, sélectionnez l'option **USB** dans le menu déroulant de la barre d'outils, puis sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau câblé** affichée dans **Méthode de connexion**.

3. Sélectionnez **Paramètres protocole...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

»» Remarque

- Vous pouvez configurer/modifier les paramètres en cliquant sur l'icône .


4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres protocole** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

Vous pouvez afficher alternativement les adresses IPv4 et IPv6. Cliquez sur l'onglet pour changer de protocole.

- Paramètres IPv4

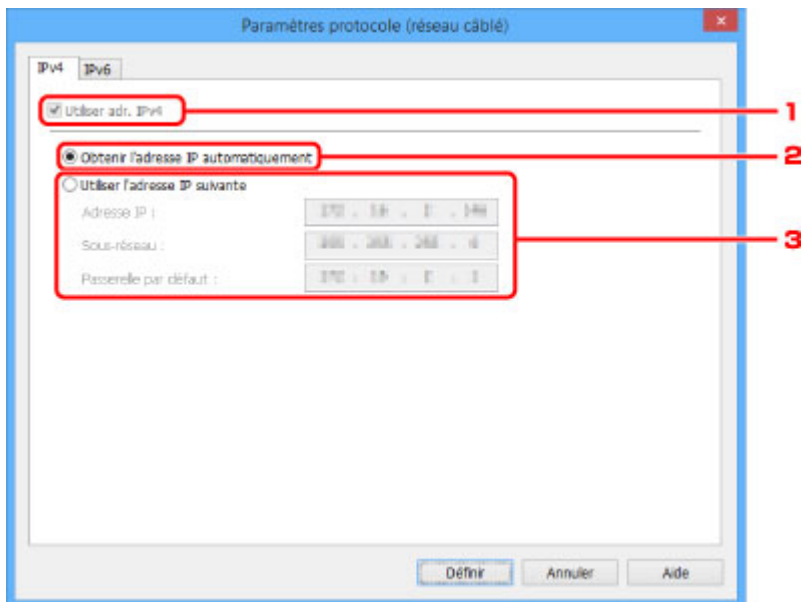

1. Utiliser adr. IPv4

Option toujours sélectionnée (état grisé).

2. Obtenir l'adresse IP automatiquement

Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP affectée automatiquement par un serveur DHCP. La fonctionnalité de serveur DHCP doit être activée sur votre routeur.

3. Utiliser l'adresse IP suivante


Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

• Paramètres IPv6

»»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, vous ne pouvez pas modifier les paramètres IPv6.

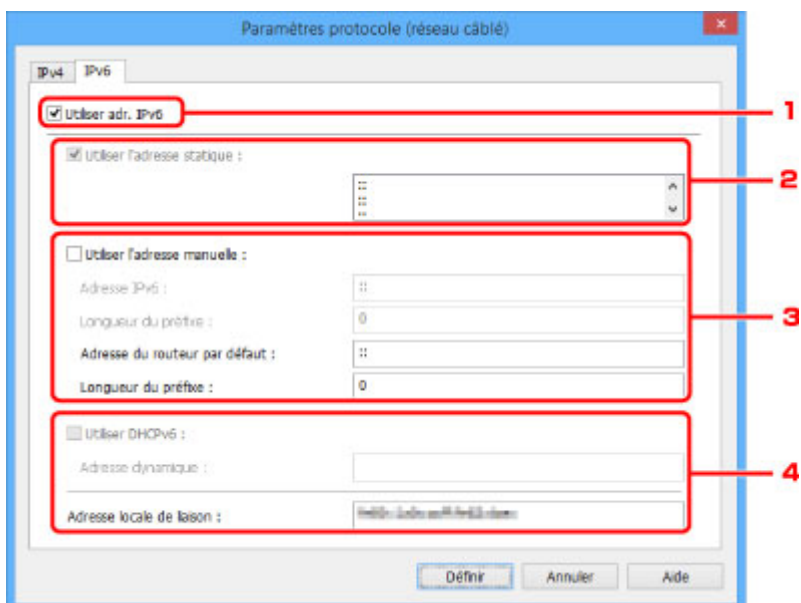

1. **Utiliser adr. IPv6**

Sélectionnez cette option si vous utilisez l'imprimante dans un environnement IPv6.

2. **Utiliser l'adresse statique :**

Sélectionnez cette option si vous utilisez une adresse IP affectée automatiquement. Utilisez un routeur compatible avec IPv6.

»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

3. **Utiliser l'adresse manuelle :**

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe IP.

»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

4. **Utiliser DHCPv6 :**

Sélectionnez cette option si l'adresse IP est affectée avec DHCPv6.

»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

6. Cliquez sur **Définir**.

Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil

Procédez comme suit pour configurer/modifier les paramètres de réseau sans fil.

►► Important

- Activez la configuration sans câble avant de procéder à la configuration de l'imprimante (étape non requise si vous modifiez l'adresse IP). Pour plus d'informations, recherchez « NR049 » dans le manuel en ligne de votre imprimante et consultez la page indiquée.

►► Remarque

- Certains modèles vous permettent de procéder à la configuration réseau d'une imprimante connectée via USB à l'aide d'IJ Network Device Setup Utility. Sélectionnez l'option **USB** sous **Commut. IPv4/IPv6/USB** dans le menu **Affichage** pour afficher les imprimantes.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez configurer/modifier les paramètres dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau sans fil** affichée pour **Méthode de connexion** et une option autre que l'option **Inconnu** ou **Config. terminée** affichée pour **État** afin de configurer les paramètres.

Pour procéder à la configuration d'une imprimante connectée via USB, sélectionnez l'option **USB** dans le menu déroulant de la barre d'outils, puis sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau sans fil** affichée dans **Méthode de connexion**.

3. Sélectionnez **Paramètres protocole...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

►► Remarque

- Vous pouvez configurer/modifier les paramètres en cliquant sur l'icône .


4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres protocole** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

Vous pouvez afficher alternativement les adresses IPv4 et IPv6. Cliquez sur l'onglet pour changer de protocole.

- Paramètres IPv4/IPv6

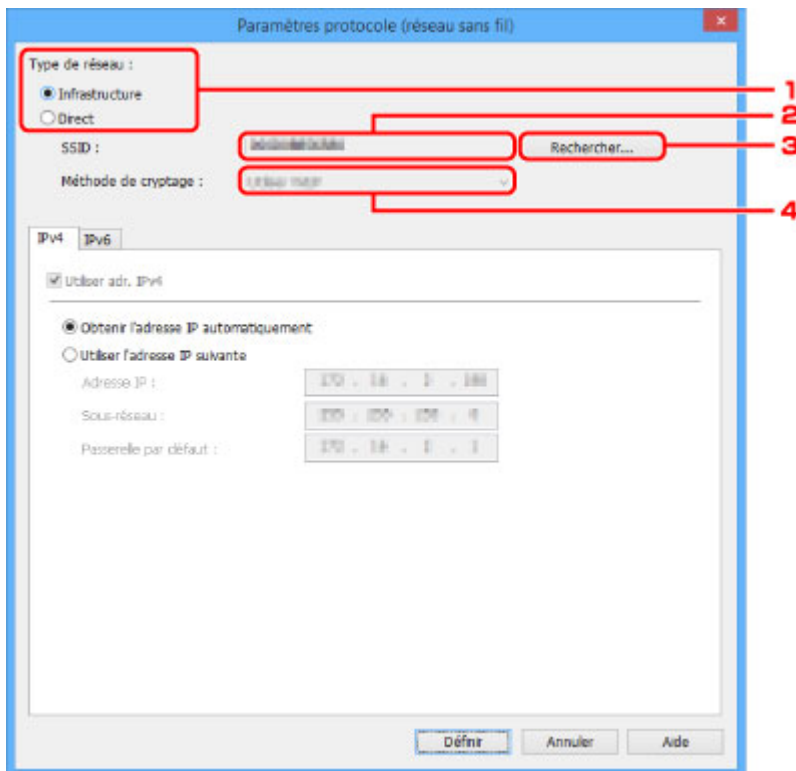

1. Type de réseau :

Sélectionnez le mode Réseau sans fil.

Infrastructure

Connecte l'imprimante au réseau sans fil avec un routeur sans fil.

Direct

Connecte l'imprimante aux périphériques de communication sans fil sans routeur sans fil.

»»» Remarque

- Si l'option **Direct** est sélectionnée, le bouton **Rechercher...** s'affiche avec l'état grisé. Il se peut par ailleurs que vous soyez dans l'impossibilité de vous connecter à Internet depuis votre ordinateur selon votre environnement d'exploitation.

2. SSID :

L'identifiant du réseau (SSID) du réseau sans fil en cours d'utilisation s'affiche.

L'identifiant pour la connexion directe (SSID) s'affiche en cas de connexion directe.

3. Rechercher...

L'écran **Routeurs sans fil détectés** permet de sélectionner un routeur sans fil auquel se connecter. Pour un routeur sans fil déjà connecté à l'ordinateur, **Disponible** s'affiche pour **État des communications**.

Si vous sélectionnez dans la liste un routeur sans fil avec **Non connecté** pour **État des communications**, le fait de cliquer sur **Définir** entraîne l'affichage de l'écran des paramètres WPA/WPA2 ou WEP pour un routeur sans fil.

■ [Si l'écran Détails WEP apparaît](#)

■ [Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît](#)

4. Méthode de cryptage :


Affiche la méthode de cryptage utilisée sur le réseau sans fil.

- Paramètres IPv4

▶▶ Remarque

- Les paramètres ci-dessous sont disponibles uniquement si l'option **Infrastructure** est sélectionnée pour **Type de réseau** :

Si l'option **Direct** est sélectionnée, les paramètres ci-dessous apparaissent avec l'état grisé.

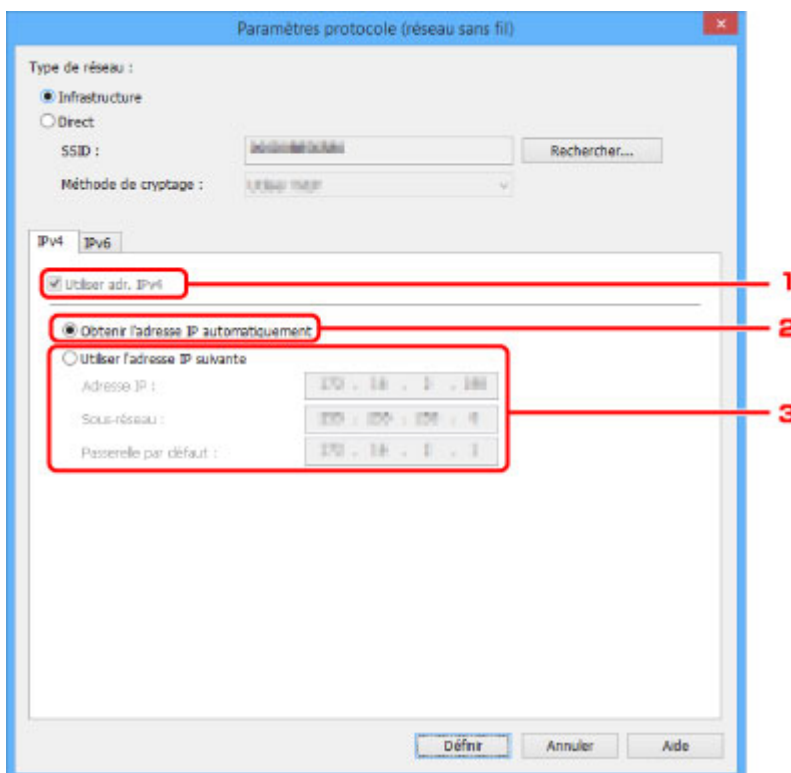

1. Utiliser adr. IPv4

Option toujours sélectionnée (état grisé).

2. Obtenir l'adresse IP automatiquement

Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP affectée automatiquement par un serveur DHCP. La fonctionnalité de serveur DHCP doit être activée sur votre routeur.

3. Utiliser l'adresse IP suivante

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.


Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

- Paramètres IPv6

▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, vous ne pouvez pas modifier les paramètres IPv6.
- Les paramètres ci-dessous sont disponibles uniquement si l'option **Infrastructure** est sélectionnée pour **Type de réseau** :

Si l'option **Direct** est sélectionnée, les paramètres ci-dessous apparaissent avec l'état grisé.

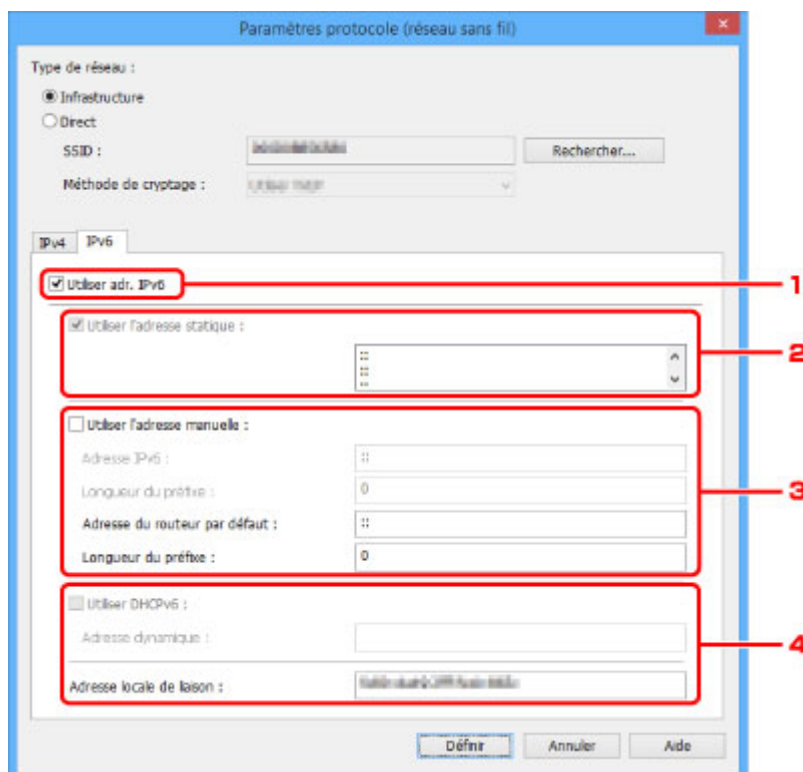

1. Utiliser adr. IPv6

Sélectionnez cette option si vous utilisez l'imprimante dans un environnement IPv6.

2. Utiliser l'adresse statique :

Sélectionnez cette option si vous utilisez une adresse IP affectée automatiquement. Utilisez un routeur compatible avec IPv6.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

3. Utiliser l'adresse manuelle :

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe IP.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

4. Utiliser DHCPv6 :

Sélectionnez cette option si l'adresse IP est affectée avec DHCPv6.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

6. Cliquez sur **Définir**.

Affectation d'informations sur l'imprimante

Procédez comme suit pour affecter/modifier le nom d'emplacement ou de périphérique de l'imprimante.

Les noms s'affichent dans les champs **Nom du périphérique** : et **Emplacement** : de l'écran **IJ Network Device Setup Utility**

»»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, ce paramètre n'est pas disponible.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez affecter des noms d'emplacement et de périphérique.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Paramètres détaillés de l'imprimante...** dans le menu **Imprimante**.


L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres détaillés de l'imprimante** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

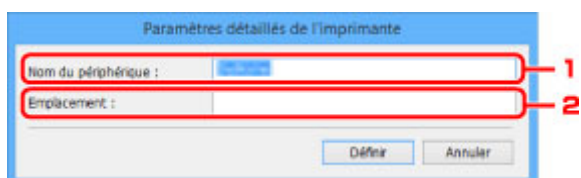

Les paramètres ci-dessous sont disponibles :

1. **Nom du périphérique** :
Affecte le nom de périphérique.
2. **Emplacement** :
Affecte le nom d'emplacement.

6. Cliquez sur **Définir**.

Initialisation des paramètres de réseau

Procédez comme suit pour initialiser les paramètres réseau de l'imprimante.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez initialiser les paramètres.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres réseau** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

5. Cliquez sur **Oui (Yes)** dans l'écran qui s'affiche.

6. Cliquez sur **OK** dans l'écran qui s'affiche.

Les paramètres réseau de l'imprimante sont initialisés.

Modification du mot de passe d'administrateur

Procédez comme suit pour modifier le mot de passe d'administrateur.

1. [Démarez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez modifier le mot de passe.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Modifier le mot de passe...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Modifier le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).



4. Entrez le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe.

5. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmation** :

6. Cliquez sur **OK**.

Le mot de passe d'administrateur est mis à jour.

Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique

Vous pouvez définir des critères pour la recherche d'imprimantes lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility ou mettez à jour la recherche d'imprimantes. Vous avez aussi la possibilité de rechercher une imprimante spécifique.

Le fait de modifier ces paramètres peut permettre de détecter l'imprimante que vous souhaitez utiliser si elle n'est pas détectée

»» Remarque


- Si l'imprimante que vous souhaitez utiliser n'est pas détectée, vous pouvez entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle par défaut dans le panneau de commande et lancer à nouveau la recherche pour tenter de détecter l'imprimante.

■ [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes](#)

■ [Recherche d'une imprimante spécifique](#)

Définition de critères pour la recherche d'imprimantes

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Paramètres de recherche...** dans le menu **Option**.
L'écran **Paramètres de recherche** apparaît.
3. Entrez des critères pour la recherche d'imprimantes.

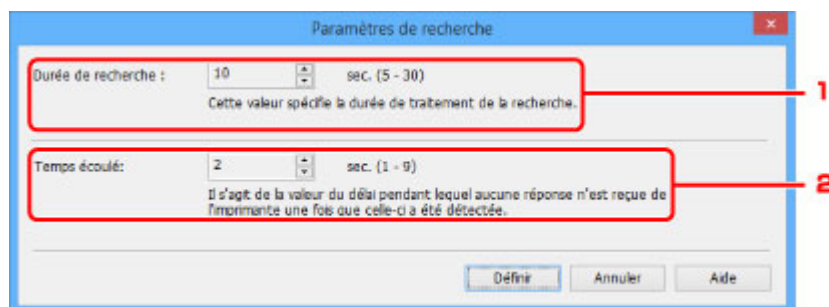

1. **Durée de recherche :**

Spécifie le temps de recherche des imprimantes.

2. **Temps écoulé:**

Spécifie le délai d'expiration en l'absence de réponse de la part de l'imprimante.

»» Remarque

- Vous aurez plus de chances de détecter les imprimantes que vous recherchez si les valeurs sont élevées. La recherche peut toutefois être longue dans ce cas.

4. Cliquez sur **Définir**.

Recherche d'une imprimante spécifique

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Recherche spécifiée...** dans le menu **Option**.
L'écran **Recherche spécifiée** apparaît.
3. Sélectionnez l'élément à spécifier et entrez une valeur.

Recherche spécifiée

Sélectionnez la méthode de recherche et cliquez sur [Rechercher].
Les résultats s'afficheront dans la liste.

Adresse IPv4

Adresse IPv6

Nom d'hôte


Rechercher Annuler Aide

1. **Adresse IPv4**
Spécifie l'adresse IPv4 de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
 2. **Adresse IPv6**
Spécifie l'adresse IPv6 de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
 3. **Nom d'hôte**
Spécifie le nom d'hôte de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
4. Cliquez sur **Rechercher**.
IJ Network Device Setup Utility lance la recherche selon les critères spécifiés et les imprimantes détectées sont répertoriées.

Si l'écran Détails WEP apparaît

Entrez le mot de passe (la phrase de passe) en fonction de la méthode de cryptage du routeur sans fil si vous modifiez un routeur sans fil pour vous connecter à l'imprimante.

1. Entrez les éléments ci-dessous lorsque l'écran **Détails WEP** apparaît.

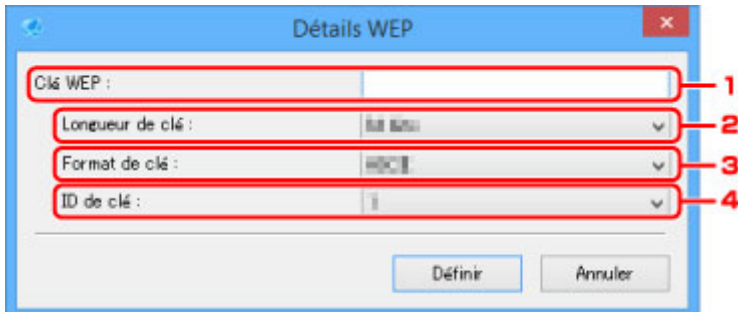

- 1. Clé WEP :**

Entrez la même clé que celle définie pour le routeur sans fil.

Le nombre et le type de caractères qui peuvent être saisis dépendent de la combinaison de longueur et de format de la clé.

		Longueur de clé :	
		64 bits	128 bits
Format de clé :	ASCII	5 caractères	13 caractères
	Hexadécimal (Hexa)	10 chiffres	26 chiffres

- 2. Longueur de clé :**

Sélectionnez **64 bits** ou **128 bits**.

- 3. Format de clé :**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa**.

- 4. ID de clé :**

Sélectionnez l'ID de clé (index) défini pour le routeur sans fil.

2. Cliquez sur **Définir**.

»» Important

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.


Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît

Entrez le mot de passe (la phrase de passe) en fonction de la méthode de cryptage du routeur sans fil si vous modifiez un routeur sans fil pour vous connecter à l'imprimante.

1. Entrez la phrase de passe lorsque l'écran **Détails WPA/WPA2** apparaît.

Entrez la phrase de passe définie pour le routeur sans fil. Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

Si vous ne connaissez pas la phrase de passe du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

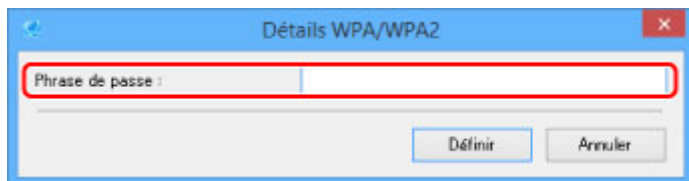

2. Cliquez sur **Définir**.

»» Important

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

Vérification de l'état du réseau

- **Vérification de l'état du réseau sans fil**
- **Affichage des informations sur le réseau informatique**
- **Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante**
- **Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil**
- **Vérification des différences de configuration du réseau**

Vérification de l'état du réseau sans fil

Procédez comme suit pour vérifier l'état du réseau sans fil (force du signal) entre l'imprimante et l'ordinateur. Si la connexion au réseau sans fil présente un problème, vérifiez l'état du réseau à partir de ce menu.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez vérifier l'état du réseau dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Vérifier l'état des communications sans fil** dans le menu **Imprimante**.


L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.


- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur avec un routeur sans fil :

L'écran ci-dessous apparaît.

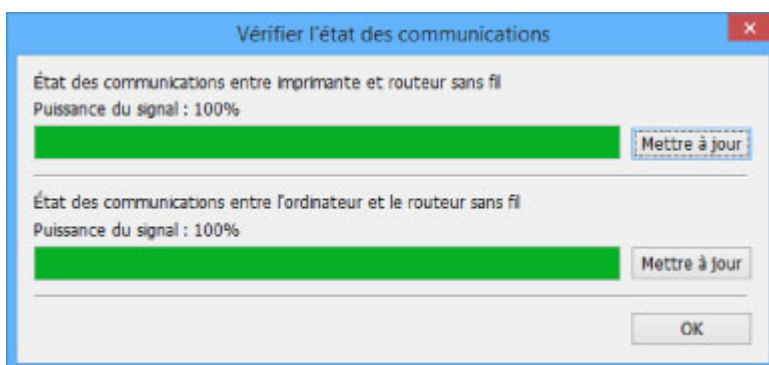

- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide de la connexion directe :

L'écran ci-dessous apparaît.

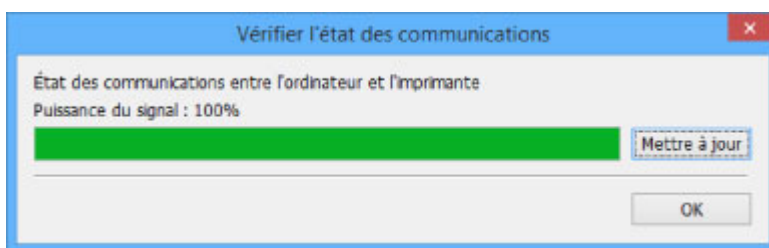

Le fait de cliquer sur **Mettre à jour** permet de mesurer à nouveau la force du signal.


5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Affichage des informations sur le réseau informatique

Procédez comme suit pour afficher les informations sur le réseau de l'ordinateur auquel l'imprimante sélectionnée dans l'écran **IJ Network Device Setup Utility** se connecte et sur lequel IJ Network Device Setup Utility est installé.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Informations sur le réseau informatique** dans le menu **Affichage**.

L'écran ci-dessous apparaît.

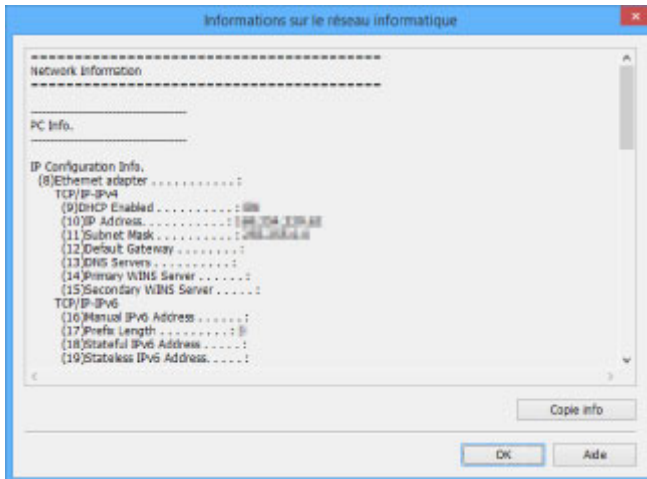

Le fait de cliquer sur **Copie info** copie toutes les informations sur le réseau dans le presse-papiers.

3. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante

Procédez comme suit pour afficher les informations sur le réseau de l'imprimante.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez afficher les informations réseau à partir de la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.


3. Sélectionnez **Informations sur le réseau de l'imprimante** dans le menu **Affichage**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran ci-dessous apparaît.

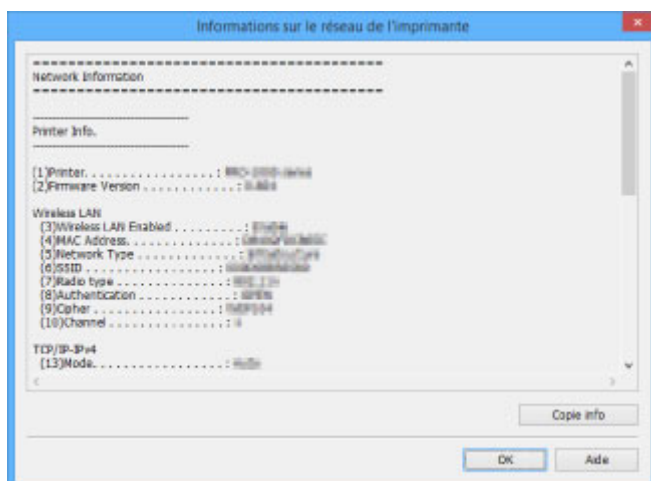

Le fait de cliquer sur **Copie info** copie toutes les informations sur le réseau dans le presse-papiers.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil

Procédez comme suit pour vérifier les informations du routeur sans fil détecté par l'imprimante.

Détecte les routeurs sans fil autour de l'imprimante. Les routeurs sans fil détectés sont répertoriés. Utilisez ce menu pour vous assurer que l'imprimante est correctement positionnée.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour vérifier l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État** et l'option **Réseau sans fil** affichée pour **Méthode de connexion**.


3. Sélectionnez **État de l'imprimante et de la connexion au routeur sans fil** dans le menu **Affichage**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran ci-dessous apparaît.

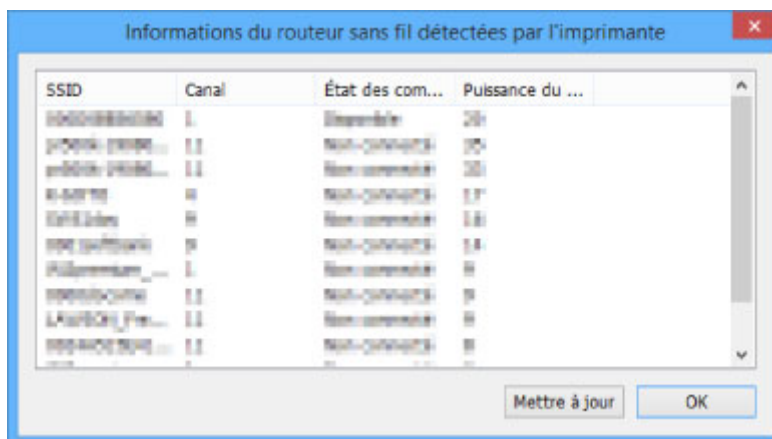

Le fait de cliquer sur **Mettre à jour** permet de lancer une nouvelle recherche des routeurs sans fil.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Vérification des différences de configuration du réseau

Si vous ne pouvez pas utiliser une imprimante que vous avez utilisée sur le réseau auparavant, comparez l'état actuel du réseau à l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez encore utiliser l'imprimante et vérifiez les différences.


1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Inconnu** ou **Non défini** affichée pour **État** dans la liste des imprimantes.

3. Sélectionnez **Vérifier l'état de la connexion** dans le menu **Affichage**.

L'écran ci-dessous apparaît.

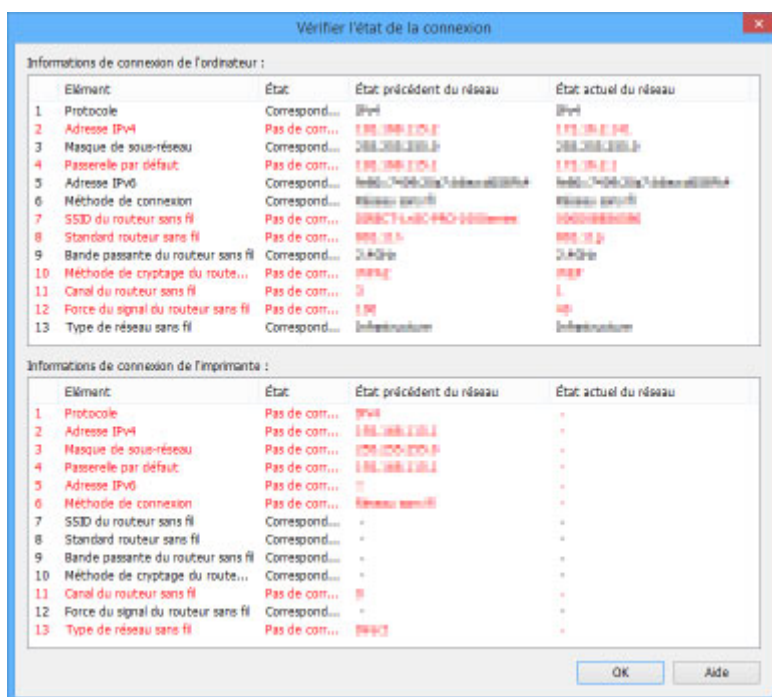

Si l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez utiliser l'imprimante est différent de l'état actuel, **Pas de correspondance** apparaît pour **État** et les éléments sont affichés en rouge. Vérifiez les éléments en rouge.


4. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Menus IJ Network Device Setup Utility

- **Menu Imprimante**
- **Menu Affichage**
- **Menu Option**
- **Menu Aide**

Menu Imprimante

Cette section décrit les éléments du menu **Imprimante**.

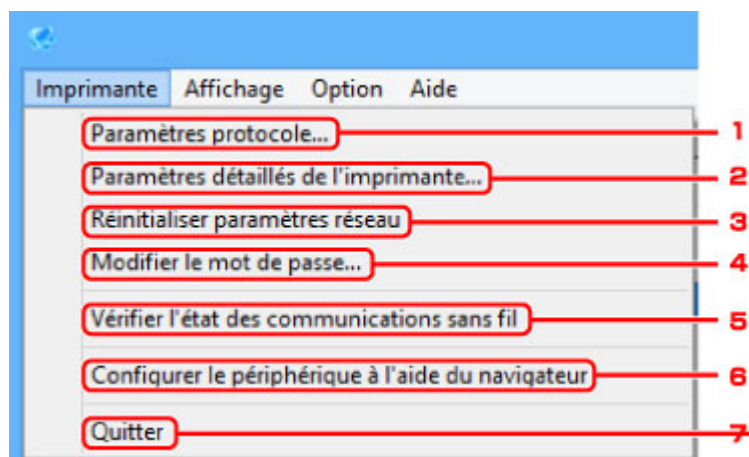

1. Paramètres protocole...

Permet de configurer les paramètres de réseau câblé ou sans fil.

- [Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé](#)
- [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

2. Paramètres détaillés de l'imprimante...

Affecte le nom de périphérique et le nom d'emplacement de l'imprimante.

- [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

3. Réinitialiser paramètres réseau

Initialise les paramètres réseau de l'imprimante.

- [Initialisation des paramètres de réseau](#)

4. Modifier le mot de passe...

Modifie le mot de passe spécifié pour l'imprimante.

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

5. Vérifier l'état des communications sans fil

Permet de vérifier l'état des communications du réseau sans fil.

- [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

6. Configurer le périphérique à l'aide du navigateur

Permet de vérifier les informations relatives à l'imprimante ou de configurer les paramètres en détail sur la page Web.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser cette fonction sur les systèmes d'exploitation et le navigateur Web suivants.

Système d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure


Navigateur Web : Internet Explorer 9 ou version ultérieure, Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure, Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

7. Quitter

Permet de quitter IJ Network Device Setup Utility.

Menu Affichage

Cette section décrit les éléments du menu **Affichage**.

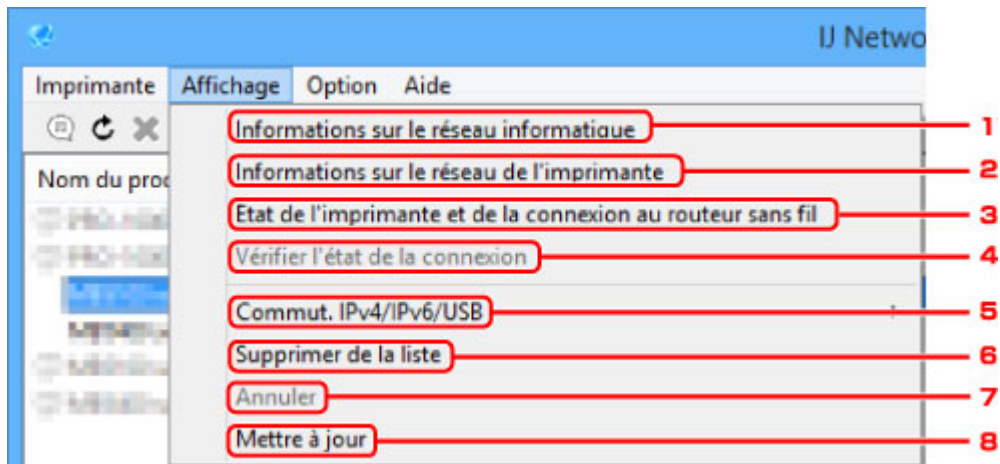

1. Informations sur le réseau informatique

Permet de vérifier les informations sur le réseau informatique.

- [Affichage des informations sur le réseau informatique](#)

2. Informations sur le réseau de l'imprimante

Permet de vérifier les informations sur le réseau de l'imprimante.

- [Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante](#)

3. État de l'imprimante et de la connexion au routeur sans fil

Recherche des routeurs sans fil et vérifie les informations des routeurs sans fil (canal sans fil, état des communications et force du signal) détectés par l'imprimante.

- [Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil](#)

4. Vérifier l'état de la connexion

Si vous ne pouvez pas utiliser une imprimante que vous avez utilisée sur le réseau auparavant, comparez l'état actuel du réseau à l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez encore utiliser l'imprimante et vérifiez les différences.

- [Vérification des différences de configuration du réseau](#)

5. Commut. IPv4/IPv6/USB

Permet de choisir le type de liste d'imprimantes afin d'afficher alternativement les imprimantes IPv4 et les imprimantes IPv6. Sur certains modèles, vous pouvez afficher la liste des imprimantes connectées via USB.


6. Supprimer de la liste

Supprime l'imprimante sélectionnée de la liste des imprimantes.

7. Annuler

Annule la recherche d'imprimantes.


▶▶ Remarque

- Vous pouvez également annuler la recherche d'imprimantes en cliquant sur l'icône .

8. Mettre à jour


Lance une nouvelle recherche d'imprimantes.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez également lancer une nouvelle recherche d'imprimantes en cliquant sur l'icône .

Menu Option

Cette section décrit les éléments du menu **Option**.

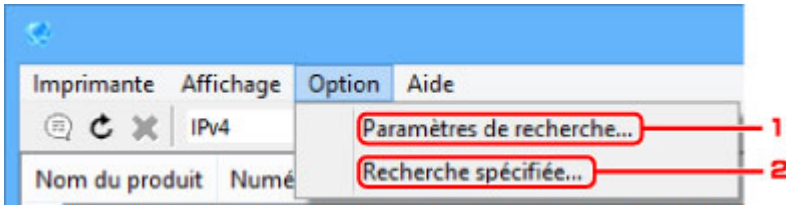

1. Paramètres de recherche...

Spécifie des critères pour la recherche d'imprimantes.

■ [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes](#)


2. Recherche spécifiée...

Recherche l'imprimante en fonction d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte.

■ [Recherche d'une imprimante spécifique](#)

Menu Aide

Cette section décrit les éléments du menu **Aide**.

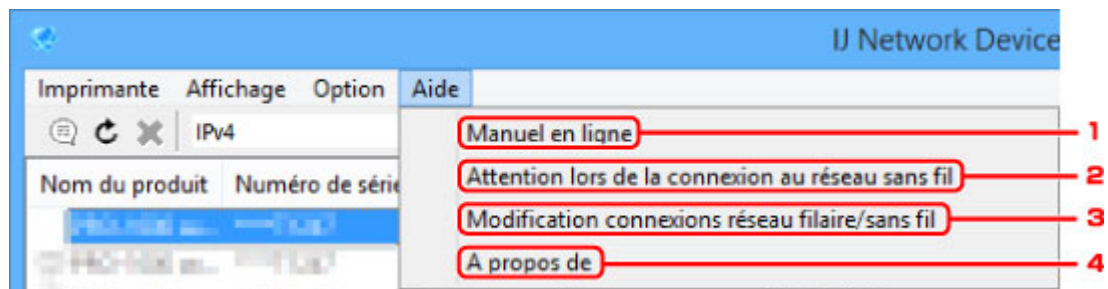

1. Manuel en ligne

Permet d'afficher ce guide.

2. Attention lors de la connexion au réseau sans fil

Affiche un message d'avertissement pour la connexion au réseau sans fil.

3. Modification connexions réseau filaire/sans fil

Affiche un message sur la modification de la méthode de connexion (réseau câblé ou sans fil) pour l'imprimante sélectionnée.

4. A propos de

Affiche les informations relatives à la version d'IJ Network Device Setup Utility.

Autres informations réseau

- ▶ **Termes techniques**
- ▶ **Restrictions**
- ▶ **Pare-feu (Firewall)**

Termes techniques

Cette section décrit les termes techniques utilisés dans ce manuel.

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [W](#)

A

- **Mode Point d'accès (Access point mode)**

L'imprimante est utilisée en tant que point d'accès pour connecter des périphériques de communication sans fil externes (par exemple des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes) dans un environnement sans point d'accès (routeur sans fil). En mode point d'accès (connexion directe), vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément à l'imprimante.

- **Ad-hoc**

Configuration de l'ordinateur client et de l'imprimante dans laquelle la communication sans fil intervient d'ordinateur à ordinateur, c'est-à-dire que tous les clients ayant le même SSID/nom réseau communiquent directement entre eux. Aucun routeur sans fil n'est requis. Cette imprimante ne prend pas en charge la communication ad-hoc.

- **Mot de passe d'administrateur (Admin Password)**

Mot de passe d'administrateur de IJ Network Device Setup Utility permettant de limiter l'accès aux utilisateurs réseau. Il est nécessaire pour accéder à l'imprimante et modifier les paramètres de l'imprimante.

- **AES**

Méthode de cryptage. Facultative pour WPA. Algorithme de chiffrement fort adopté par les organisations gouvernementales américaines pour le traitement des données.

- **Méthode d'authentification (Authentication Method)**

Méthode d'authentification employée par un routeur sans fil pour authentifier une imprimante via un réseau sans fil. Les méthodes sont compatibles entre elles.

Pour WPA/WPA2, la méthode d'authentification est PSK.

B

- **Bonjour**

Service intégré au système d'exploitation Mac OS X qui détecte les périphériques pouvant être connectés automatiquement à un réseau.

C

- **Configuration sans câble**

Spécifie les paramètres d'un routeur sans fil avec un périphérique (un smartphone, par exemple) directement, sans utiliser de routeur sans fil.

- **Canal**

Canal de fréquence pour la communication sans fil. En mode infrastructure, le canal est automatiquement réglé pour correspondre à celui défini pour le routeur sans fil. Cette imprimante prend en charge les canaux 1 à 13. (Les canaux 12 et 13 ne sont pas pris en charge dans tous les pays.). Il est à noter que le nombre de canaux pouvant être utilisés pour un réseau sans fil varie d'une région ou d'un pays à l'autre.

D

- **Passerelle par défaut (Default Gateway)**

Périphérique relais, routeur ou ordinateur permettant la connexion à un autre réseau.

- **Adresse du routeur par défaut**

Adresse IP définie par défaut pour un routeur.

- **Fonctionnalité du serveur DHCP**

Le routeur attribue automatiquement une adresse IP à chaque démarrage de l'imprimante ou d'un ordinateur sur le réseau.

- **DHCPv6**

Protocole qui permet d'attribuer automatiquement les informations nécessaires lorsqu'un ordinateur se connecte au réseau. DHCPv6 peut être utilisé si IPv6 est activé.

- **Connexion directe (mode point d'accès)**

L'imprimante est utilisée en tant que point d'accès pour connecter des périphériques de communication sans fil externes (par exemple des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes) dans un environnement sans routeur sans fil. En connexion directe (mode point d'accès), vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément à l'imprimante.

- **Serveur DNS (DNS server)**

Serveur qui convertit les noms de périphériques en adresses IP. Lorsque vous définissez des adresses IP manuellement, spécifiez les adresses d'un serveur principal et d'un serveur secondaire.

F

- **Pare-feu (Firewall)**

Système empêchant l'accès illégal d'un ordinateur extérieur au réseau. Pour prévenir de tels accès, vous pouvez utiliser le pare-feu d'un routeur haut débit, le logiciel de sécurité installé sur l'ordinateur ou le système d'exploitation de l'ordinateur.

H

- **Nom d'hôte**

Nom affecté à un ordinateur ou à une imprimante sur le réseau afin que l'appareil puisse être facilement reconnu. Le nom est généralement composé de caractères alphanumériques sur un octet.

I

- **IEEE802.11b**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 11 Mbps.

- **IEEE802.11g**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 54 Mbps. Elle est compatible avec la norme 802.11b.

- **IEEE802.11n**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant les gammes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Même si vous utilisez simultanément deux antennes ou plus, ou obtenez une vitesse de transfert supérieure à la précédente en utilisant simultanément plusieurs canaux de communication, la vitesse de transmission peut être influencée par l'appareil connecté.

À la vitesse de transfert maximale de 600 Mbits/sec, il est possible de communiquer avec plusieurs terminaux informatiques situés dans un rayon d'une douzaine de mètres environ.

Elle est compatible avec les normes 802.11b et 802.11g.

- **Infrastructure**

Une des méthodes de communication sans fil. Les périphériques de communication sans fil (par exemple un ordinateur ou une imprimante) sont connectés au réseau via un routeur sans fil.

- **Adresse IP (IP Address)**

Numéro unique composé de quatre parties séparées par des points. Chaque périphérique réseau connecté à Internet possède une adresse IP. Exemple : 192.168.0.1

Généralement, une adresse IP est attribuée automatiquement par un routeur sans fil ou un serveur DHCP du routeur.

- **IPv4/IPv6**

Protocoles interréseau/intercouche utilisés sur Internet. IPv4 utilise des adresses 32 bits, tandis que IPv6 utilise des adresses 128 bits.

K

- **Format de clé (Key Format)**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa** comme format de clé WEP. Le caractère pouvant être utilisé pour la clé WEP varie selon les formats de clé sélectionnés.

- ASCII

Spécifiez une chaîne de 5 à 13 caractères alphanumériques, y compris le trait de soulignement « _ ». Le format est sensible à la casse.

- Hexa

Spécifiez une chaîne de 10 ou 26 chiffres contenant des caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F et a à f).

- **Longueur de clé (Key Length)**

Longueur de la clé WEP. Sélectionnez 64 bits ou 128 bits. Une longueur de clé plus importante vous permet de définir une clé WEP plus complexe.

L

- **Adresse du lien local**

Adresse IP générée automatiquement à partir d'un préfixe spécifique (informations du réseau actuel : fe80::) et identifiant d'interface généré à partir de l'adresse MAC de l'imprimante.

- **Qualité de la liaison (Link Quality)**

L'état de la connexion entre le routeur sans fil et l'imprimante (à l'exclusion des interférences) est indiqué sous forme d'une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **LPR**

Protocole d'impression indépendant de la plateforme, utilisé dans les réseaux TCP/IP. Il ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.

M

- **Adresse MAC**

Egalement appelée adresse physique. Identificateur matériel unique et permanent attribué aux périphériques réseau par leur constructeur. Les adresses MAC ont une longueur de 48 bits et sont sous forme de numéro hexadécimal séparé par des deux-points. Ex. : 11:22:33:44:55:66.

O

- **Etat de fonctionnement (Operation Status)**

Indique si l'imprimante peut être utilisée.

P

- **Longueur du préfixe**

Nombre de bits sur la partie réseau d'une adresse IP. Le nombre de bits est compris entre 8 et 24 bits pour IPv4, et est de 64 bits pour IPv6.

- **Serveur proxy (Proxy server)**

Serveur qui relie un ordinateur connecté au réseau à Internet. Lorsque vous utilisez un serveur proxy, définissez l'adresse et le numéro de port de ce serveur.

- **PSK**

Méthode de cryptage utilisée par WPA/WPA2.

R

- **Routeur**

Périphérique relais permettant la connexion à un autre réseau.

S

- **Puissance du signal**

La puissance du signal reçu par l'imprimante depuis le routeur sans fil est indiquée par une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **SSID**

Nom unique d'un réseau sans fil. Souvent représenté par un nom de réseau ou de routeur sans fil.

Le SSID permet de distinguer un réseau sans fil d'un autre pour éviter les interférences.

L'imprimante et tous les clients d'un réseau sans fil doivent utiliser le même SSID afin de communiquer entre eux. Le SSID peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Le SSID peut également être désigné par son nom réseau.

- **Furtif (Stealth)**

En mode furtif, un routeur sans fil se cache en ne diffusant pas son SSID. Le client doit indiquer le SSID défini sur le routeur sans fil pour le détecter.

- **Adresse dynamique**

Adresse IPv6 acquise à partir d'un serveur DHCP avec DHCPv6.

- **Adresse statique**

Adresse IPv6 provisoire générée automatiquement à l'aide d'un préfixe inclus dans le RA (Router Advertisement) et d'une adresse MAC. Une adresse IPv6 est générée dans un environnement où aucun serveur DHCP n'est disponible.

- **Masque de sous-réseau**

L'adresse IP est composée de deux éléments, l'adresse réseau et l'adresse de l'hôte. Le masque de sous-réseau sert à calculer l'adresse de masque de sous-réseau à partir de l'adresse IP. Un masque

de sous-réseau est généralement attribué automatiquement par un routeur sans fil ou un serveur DHCP du routeur.

Exemple :

Adresse IP : 192.168.127.123

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Adresse du masque de sous-réseau : 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Suite de protocoles de communication utilisée pour connecter des hôtes à Internet ou au réseau. Ce protocole permet à différents terminaux de communiquer entre eux.

- **TKIP**

Protocole de cryptage utilisé par WPA/WPA2.

U

- **USB**

Interface série conçue pour vous permettre de permuter à chaud des périphériques, par exemple, en les branchant et les débranchant sans mise hors tension.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Les utilisateurs exécutant Windows Vista ou une version ultérieure peuvent obtenir les informations de configuration directement via le réseau sans fil (WCN-NET).

- **WEP/Clé WEP**

Méthode de chiffrement utilisée par IEEE 802.11. Clé de sécurité partagée utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données envoyées sur des réseaux sans fil. Cette imprimante prend en charge une longueur de clé de 64 bits ou 128 bits, un format de clé ASCII ou Hexadécimal et un numéro de clé compris entre 1 et 4.

- **Wi-Fi**

Association internationale certifiant l'interopérabilité des produits de réseau sans fil en s'appuyant sur la spécification IEEE 802.11.

Cette imprimante est un produit agréé Wi-Fi.

- **Réseau sans fil**

Réseau, qui au lieu d'être raccordé par des câbles physiques, est connecté grâce à une technologie sans fil, telle que Wi-Fi.

- **Routeur sans fil (Wireless Router)**

Emetteur-récepteur ou station de base sans fil recevant des informations de la part de clients/de l'imprimante sans fil et les retransmettant. Indispensable dans un réseau de type infrastructure.

- **WPA**

Infrastructure de sécurité annoncée par Wi-Fi Alliance en octobre 2002. La sécurité a été renforcée au-delà de celle proposée par WEP.

- Authentification

WPA définit les méthodes d'authentification suivantes : PSK pouvant être utilisé sans serveur d'authentification et WPA-802.1x ne nécessitant pas de serveur d'authentification.

Cette imprimante prend en charge WPA-PSK.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée est utilisée pour effectuer l'authentification WPA-PSK.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPA2**

Infrastructure de sécurité conçue par Wi-Fi Alliance en septembre 2004 en tant que version ultérieure de WPA. Propose un mécanisme de cryptage plus fort par le biais de la norme AES (Advanced Encryption Standard).

- Authentification

WPA2 définit les méthodes d'authentification suivantes : PSK pouvant être utilisé sans serveur d'authentification et WPA2-802.1x ne nécessitant pas de serveur d'authentification.

Cette imprimante prend en charge WPA2-PSK.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée est utilisée pour effectuer l'authentification WPA2-PSK.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS est une norme permettant de mettre en place facilement et de manière sécurisée un réseau sans fil.

Deux principales méthodes sont utilisées dans Wi-Fi Protected Setup :

Saisie de PIN : méthode de configuration obligatoire de tous les périphériques certifiés WPS

Bouton poussoir (PBC) : bouton poussoir réel présent sur le matériel ou bouton poussoir simulé dans le logiciel.

Restrictions

Si vous utilisez une imprimante sur le réseau sans fil, l'imprimante peut reconnaître les systèmes sans fil voisins et il convient que vous définissiez une clé réseau (WEP ou WPA/WPA2) au point d'accès pour chiffrer la transmission sans fil. La communication sans fil avec un produit non conforme à la norme Wi-Fi ne peut pas être garantie.

La connexion d'un trop grand nombre d'ordinateurs risque de nuire aux performances de l'imprimante, telles que la vitesse d'impression.

Si vous utilisez une imprimante avec la connexion directe, vous ne pouvez pas effectuer les actions suivantes :

- Spécifier une adresse IP manuellement
- Activer/Désactiver IPv6

Pare-feu (Firewall)

Le pare-feu est une fonction du logiciel de sécurité installé sur l'ordinateur ou le système d'exploitation de l'ordinateur. Ce système est conçu pour éviter tout accès non autorisé à un réseau.

Précautions à prendre lorsque la fonction de pare-feu est activée

- La fonction de pare-feu peut limiter les communications entre une imprimante et un ordinateur. Elle est susceptible de désactiver les communications et la configuration de l'imprimante.
- Pendant la configuration de l'imprimante, vous pouvez être invité à activer ou désactiver les communications, selon la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité ou du système d'exploitation. Dans ce cas, choisissez d'activer les communications.
- Si vous utilisez IJ Network Device Setup Utility, vous pouvez être invité à activer ou désactiver les communications, selon la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité. Dans ce cas, choisissez d'activer les communications.
- Si vous ne pouvez pas configurer l'imprimante, désactivez temporairement la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité ou du système d'exploitation.

►► Important

- Si vous désactivez la fonction de pare-feu, déconnectez le réseau d'Internet.

- Certaines applications (comme le logiciel de configuration réseau) ignorent les paramètres du pare-feu. Vérifiez au préalable les paramètres de l'application.
- Si l'imprimante que vous utilisez est définie sur **Obtenir l'adresse IP automatiquement**, l'adresse IP change chaque fois que l'imprimante se connecte au réseau. Dans ce cas, les communications et la configuration de l'imprimante peuvent être désactivées en fonction des paramètres du pare-feu. Vous devez alors modifier les paramètres du pare-feu ou attribuer une adresse IP fixe à l'imprimante. Il est possible de définir une adresse IP avec IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé](#)

■ [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

Lorsque vous assignez une adresse IP fixe à l'imprimante, vous devez spécifier une adresse IP permettant à l'ordinateur de communiquer.

►► Remarque

- Pour le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du pare-feu du logiciel de sécurité, reportez-vous au manuel fourni avec l'ordinateur ou le logiciel, ou contactez le fabricant.

Garantie d'une qualité d'impression optimale

- **Astuces pour l'encre**
- **Astuces pour l'impression**
- **Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer**
- **Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier**
- **Annulation de tâches d'impression**
- **Garantie d'une qualité d'impression optimale**
- **Transport de votre Imprimante**

Astuces pour l'encre

De l'encre est-elle consommée à d'autres fins que l'impression ?

De l'encre est parfois consommée à d'autres fins que l'impression.

Lorsque vous utilisez une imprimante Canon pour la première fois après avoir installé les cartouches d'encre fournies, l'imprimante consomme une petite quantité d'encre pour remplir les buses de la tête d'impression afin de permettre l'impression.

Le nombre d'impressions indiqué dans les brochures ou sur les sites Web ne prend pas en compte les premières cartouches d'encre utilisées. Il est calculé en fonction des cartouches installées par la suite.

L'encre sert parfois à maintenir un niveau de qualité d'impression optimale.

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

[Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre elle-même, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

L'impression en noir et blanc consomme-t-elle de l'encre couleur ?

L'impression en noir et blanc peut consommer de l'encre couleur en fonction du type de papier et des paramètres du pilote d'imprimante utilisés. Certains travaux d'impression en noir et blanc consomment donc de l'encre couleur.

▶▶ Remarque

- L'imprimante utilise de l'encre à pigment. L'encre à pigment peut s'effacer sur certaines surfaces si vous la frottez ou la grattez.

Astuces pour l'impression

Vérifier l'état avant d'imprimer

- La tête d'impression est-elle en bon état ?

Si les buses de tête d'impression sont obstruées, l'impression sera pâle, ce qui réduit la qualité d'impression et entraîne du gaspillage de papier. Pour vérifier l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.

■ [Procédure d'entretien](#)

- L'intérieur de l'imprimante est-il maculé d'encre ?


Suite à un grand nombre de travaux d'impression, les zones de l'imprimante que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Procédez au [nettoyage de la platine inférieure](#) pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Vérifiez le chargement du papier !

- Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Pour charger du papier dans une cassette, chargez-le avec la face à imprimer orientée vers le BAS.

■ [Chargement du papier](#)

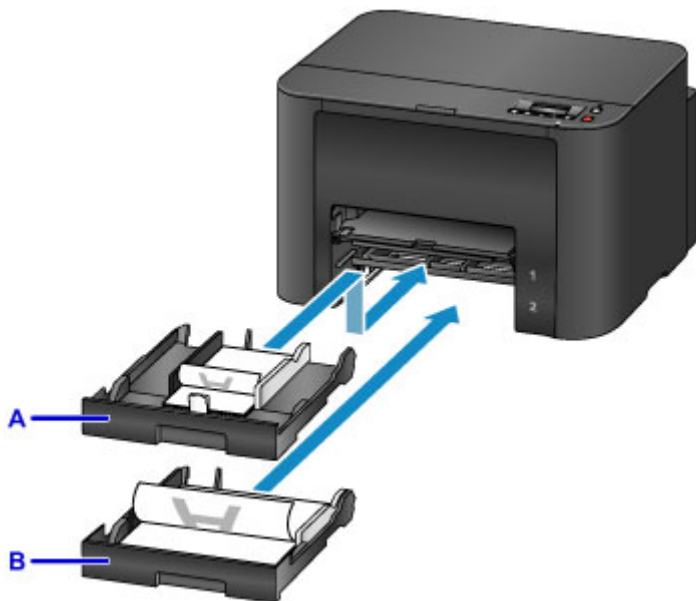

A: cassette 1

B: cassette 2

- Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des brouillages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le à nouveau.

■ « Aplanissez le papier avant de le charger. » dans [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#)

Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer

Avant d'imprimer, réglez les paramètres du papier à partir d'un ordinateur.

Il existe un grand nombre de variétés de papier. Certains types de papier sont traités spécialement pour l'impression de photos haute qualité, tandis que d'autres sont destinés à l'impression de documents.

Chaque type de papier est associé à des paramètres prédéfinis (utilisation et application de l'encre, distance des buses, etc.), afin que vous puissiez imprimer sur chaque type de papier avec une qualité optimale. En revanche, l'utilisation de paramètres de papier incorrects peut altérer les performances des couleurs et les surfaces imprimées risquent de frotter contre l'imprimante.

Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, augmentez la qualité d'impression et recommencez l'impression.

Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier

Lorsque vous insérez une cassette après avoir chargé du papier, un écran permettant de définir le type et le format du papier s'affiche. Définissez les informations sur le papier pour la cassette en indiquant le type et le format du papier chargé.

Pour éviter toute impression incorrecte, l'imprimante dispose d'une fonction permettant de comparer les informations entrées pour le papier chargé dans la cassette avec les paramètres de papier de la tâche d'impression, afin de s'assurer qu'ils correspondent. Avant de lancer l'impression, spécifiez des paramètres de papier conformes aux informations concernant le papier chargé dans la cassette. Si ces paramètres ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche et toute impression incorrecte est empêchée (si la vérification automatique du papier est activée). Dans ce cas, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Pour vérifier les informations sur le papier dans la cassette, affichez l'écran d'informations sur le papier dans le panneau de contrôle.

Annulation de tâches d'impression

N'appuyez pas sur le bouton MARCHE (ON) pour annuler des tâches d'impression.

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension pendant une impression, l'imprimante risque de ne pas pouvoir lancer de nouvelles impressions si vous n'annulez pas les tâches en cours.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression.

Garantie d'une qualité d'impression optimale

La clé pour conserver une qualité d'impression optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Suivez ces conseils pour conserver une qualité d'impression optimale.

»» Remarque

- En fonction du type de papier que vous utilisez, de l'encre peut couler si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou si une goutte d'eau ou de sueur entre en contact avec les zones imprimées.

Ne débranchez jamais l'imprimante tant qu'elle n'est pas hors tension.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, la tête d'impression (qui est équipée de buses) est protégée automatiquement afin d'éviter qu'elle ne sèche. Cette protection n'est pas assurée si vous débranchez l'imprimante lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote. Cela peut entraîner le séchage ou l'obstruction des buses de jet d'encre.

Avant de [débrancher l'imprimante](#), vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** n'est pas allumé.

Impression régulière

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue période (même si son bouchon est en place), la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps. Utilisez l'imprimante au moins une fois par mois, si possible.

Mélange régulier d'encre

Régulièrement, l'imprimante mélange automatiquement l'encre afin de maintenir une qualité d'impression optimale. L'utilisation régulière de l'imprimante permet de préserver la qualité de l'encre.


Si l'imprimante reste inutilisée pendant un certain temps, elle mélangera automatiquement l'encre avant d'imprimer.

Transport de votre Imprimante

Prenez les précautions suivantes pour déplacer l'imprimante en cas de déménagement ou pour la faire réparer.

»» Important

- Emballez l'imprimante en position verticale dans un carton solide, en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- En laissant la tête d'impression et la cartouche d'encre installées, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension. Cela permet de protéger automatiquement la tête d'impression afin d'éviter qu'elle ne sèche.
- Une fois la machine emballée, n'inclinez pas le carton, ne le faites pas basculer et ne le retournez pas. Cela risque d'endommager l'imprimante ou d'entraîner une fuite d'encre pendant le transport.
- Si vous faites appel à un coursier pour expédier l'imprimante, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton. Apposez sur le carton la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».

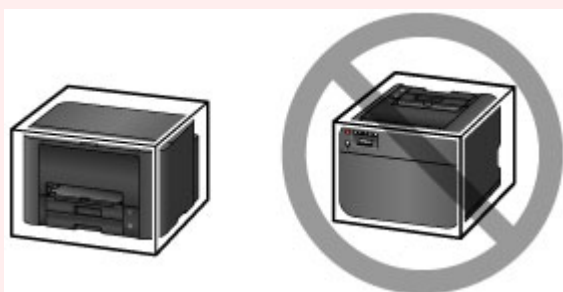

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, puis [débranchez l'imprimante](#).

»» Important

- Ne débranchez pas l'imprimante lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote. Cela risque d'endommager l'imprimante ou d'entraîner un dysfonctionnement, ce qui peut empêcher toute opération d'impression.

3. Retirez les cassettes et le papier. Repliez les cassettes avant de les ranger.

■ [Sources de papier](#)

4. Fermez le support de sortie papier, poussez l'extension du bac de sortie papier, puis fermez le bac de sortie papier.
5. Réinsérez les cassettes.
6. Débranchez tous les câbles et le cordon d'alimentation de l'imprimante.

7. Immobilisez tous les panneaux de l'imprimante avec du ruban adhésif afin d'empêcher leur ouverture et de maintenir les cassettes en place pendant le transport. Placez l'imprimante dans un sac en plastique.

8. Emballez l'imprimante dans le carton à l'aide d'un matériau protecteur.

Restrictions légales relatives à l'impression

L'impression et la modification de copies imprimées des contenus suivants sont passibles de sanctions.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, consultez un représentant juridique local.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes d'identification
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright ou œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

Spécifications

Spécifications générales

Résolution de l'impression (ppp)	600 (horizontal) x 1200 (vertical)
Interface	<p>Port USB : USB Hi-Speed *1</p> <p>Port LAN : Réseau filaire : 100BASE-TX / 10BASE-T Réseau sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2</p> <p>*1 Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1.</p> <p>*2 Configuration possible via WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) ou la Configuration sans câble.</p> <p>L'USB et le réseau local peuvent être utilisés simultanément.</p> <p>Le réseau sans fil et le réseau filaire ne peuvent pas être utilisés simultanément.</p>
Largeur d'impression	203,2 mm/8 pouces
Environnement de fonctionnement	<p>Température : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) Humidité : de 10 à 90 % HR (sans condensation)</p> <p>* Les performances de l'imprimante peuvent être réduites en fonction de conditions de température et d'humidité particulières.</p> <p>Conditions recommandées :</p> <p>Température : de 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F) Humidité : de 10 à 80 % HR (sans condensation)</p> <p>* Pour les conditions de température et d'humidité des papiers comme le papier photo, reportez-vous à l'emballage de celui-ci ou aux instructions fournies.</p>
Environnement de stockage	<p>Température : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Humidité : de 5 à 95 % HR (sans condensation)</p>
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	<p>Impression : approx. 27 W Veille (minimale) : approx. 0,9 W *1*2 Désactivée : approx. 0,3 W *1</p> <p>*1 Connexion USB à l'ordinateur *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.</p>
Dimensions extérieures	<p>Approx. 463 (L) x 394 (P) x 290 (H) mm Approx. 18,3 (L) x 15,5 (P) x 11,5 (H) pouces</p> <p>* Avec le bac de sortie papier et les cassettes repliés.</p>

Poids	Approx. 9,6 kg (approx. 21,2 livre) * Avec la tête d'impression et les cartouches d'encre installées.
Tête d'impression/encre	4352 buses au total (BK 1280 buses, C/M/Y 512 x 6 buses)

Spécifications réseau

Protocole de communication	SNMP (prend en charge Canon-MIB), TCP/IP
Réseau filaire	Normes prises en charge : IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Vitesse de transfert : 10 M/100 Mbits/s (commutation automatique)
Réseau sans fil	Normes prises en charge : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Bande de fréquence : 2,4 GHz Canal : 1-11 ou 1-13 * La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région. Distance de communication : à l'intérieur 50 m/164 pieds * La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation. Sécurité : WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Configuration : WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN) WCN (WCN-NET) Configuration sans câble Autres fonctionnalités : mot de passe d'administration

Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

Windows

Système d'exploitation	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 * Windows 8.1 comprend Windows 8.1 Update. Consultez les guides Quick Utility Toolbox et IJ Network Device Setup Utility pour en savoir plus sur le pilote d'imprimante :
-------------------------------	--

	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2
Espace disque	3,1 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Affichage	XGA 1024 x 768

Mac OS

Système d'exploitation	OS X v10.8.5 - OS X v10.11
Espace disque	1,5 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Affichage	XGA 1024 x 768

Autres systèmes d'exploitation pris en charge

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec tous les systèmes d'exploitation. Consultez le site Web de Canon pour plus d'informations sur le fonctionnement sous iOS, Android et Windows RT.

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint
Google Cloud Print
MAXIFY Cloud Link

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Easy-WebPrint EX et l'ensemble du Manuel en ligne.
- Windows : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.
- Windows : Vous devez disposer d'un lecteur de CD-ROM ou d'une connexion Internet pour installer les logiciels.
- Windows : Internet Explorer 8, 9, 10 ou 11 est requis pour l'installation d'Easy-WebPrint EX.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 ou 4.5 pour utiliser le logiciel sur Windows.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être ouvert. Pour plus de détails, contactez l'administrateur du réseau.

Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Informations sur le papier

- ▶ **Types de support pris en charge**
 - Limite de chargement du papier
- ▶ **Types de support non pris en charge**
- ▶ **Manipulation du papier**
- ▶ **Zone d'impression**
 - Zone d'impression
 - Formats standard
 - Enveloppes

Types de support pris en charge

Sélectionnez du papier adapté à votre méthode d'impression pour obtenir les meilleurs résultats possible. Canon propose de nombreux types de papier convenant aux documents, aux photos et aux illustrations. Dans la mesure du possible, utilisez du papier Canon d'origine pour imprimer vos photos importantes.

Types de support

Papier Canon d'origine

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la face non imprimable, reportez-vous aux consignes d'utilisation du produit concerné.
- Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.
- Le papier Canon d'origine n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.
Remarque : aux États-Unis, le papier Canon n'est pas vendu par numéro de modèle. Reportez-vous au nom du papier.

Papier pour l'impression de documents :

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Papier haute résolution <HR-101N>

Papier pour l'impression de photos :

- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
- Papier Photo Brillant <GP-601>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>

Papier autre que le papier Canon d'origine

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)
- Enveloppes
- Papier Étiquette

■ [Limite de chargement du papier](#)

■ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Windows)

■ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)

Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

▶▶ Remarque

- Les formats de page et les types de support pris en charge par l'imprimante varient selon le système d'exploitation utilisé.

Formats standard :

- Lettre
- Légal
- Administratif (184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces))
- A4
- B5
- A5
- A6
- Oficio (215,9 x 317,5 mm (8,5 x 12,5 pouces))
- B-Oficio (216,0 x 355,0 mm (8,5 x 14 pouces))
- M-Oficio (216,0 x 341,0 mm (8,50 x 13,43 pouces))
- Foolscap (215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces))
- Légal (Inde) (215 x 345 mm (8,46 x 13,58 pouces))
- L(89x127mm)
- KG/10x15cm(4x6)
- 2L/13x18cm(5x7)
- Hagaki
- Hagaki 2
- 20x25cm(8"x10")
- Enveloppe Com 10
- Enveloppe DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Enveloppe C5
- Enveloppe Monarch (98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 pouces))

Formats spéciaux

Les formats spéciaux doivent respecter les limites suivantes :

- cassette 1
 - Format minimal : 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pouces)
 - Taille maximale : 216,0 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 pouces)
- cassette 2
 - Format minimal : 210,0 x 279,4 mm (8,27 x 11,00 pouces)
 - Taille maximale : 216,0 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 pouces)

Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Entre 64 et 105 g /m² (17 et 28 livre) (papier ordinaire autre que le papier Canon d'origine)

Limite de chargement du papier

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

Nom du support <n° du modèle>	Cassette 1	Cassette 2	Bac de sortie papier
Canon Red Label Superior <WOP111>	250 feuilles environ	250 feuilles environ	75 feuilles environ
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Environ 200 feuilles	Environ 200 feuilles	75 feuilles environ
Papier haute résolution <HR-101N>	65 feuilles	S/O*1	65 feuilles

Papier pour l'impression de photos :

»» Remarque

- L'alimentation en papier depuis la cassette 2 peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans la cassette 1.
- Retirez les feuilles imprimées du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration en cas d'impression continue.

Nom du support <n° du modèle>	Cassette 1
Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>*2	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Brillant <GP-601>*2	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>*2	A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Photo Professionnel Lustré <LU-101>*2	A4, Lettre : 10 feuilles
Papier Photo Satiné <SG-201>*2	A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Mat <MP-101>	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles

Papier autre que le papier Canon d'origine

Nom commun	Cassette 1	Cassette 2	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)*3	250 feuilles environ	250 feuilles environ	75 feuilles environ
Enveloppes	10 enveloppes	S/O*1	*4

Papier Étiquette	10 feuilles	S/O*1	*4
------------------	-------------	-------	----

*1 L'alimentation en papier et enveloppes depuis la cassette 2 peut endommager l'imprimante. Chargez-le toujours dans la cassette 1.

*2 L'utilisation d'une pile de papier chargée peut laisser des marques sur le côté imprimé ou affecter l'alimentation. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

*3 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, chargez le papier à la moitié de la capacité maximale ou moins.

*4 Retirez le papier ou les enveloppes imprimés du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration en cas d'impression continue.

Types de support non pris en charge

N'utilisez pas le type de papier suivant : L'utilisation de ce type de papier risque d'entraîner un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante, en plus d'altérer la qualité d'impression.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier ordinaire ou de bloc-notes coupé pour obtenir un format inférieur
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes avec rabats gommés déjà humides
- Papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec surface adhésive
- Papier traité, avec des paillettes ou autres éléments décoratifs

Manipulation du papier


- Veillez à ne pas froter ni rayer la surface de tout type de papier lors de sa manipulation.
- Tenez le papier aussi près des bords que possible et essayez de ne pas toucher la surface d'impression. La qualité d'impression peut être dégradée si la surface d'impression est tachée par de la sueur ou de la graisse provenant de vos mains.
- Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche. Et, même lorsque l'encre est sèche, veillez autant que possible à ne pas la toucher lorsque vous manipulez le papier. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.
- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.


Zone d'impression


- ▶ **Zone d'impression**
- ▶ **Formats standard**
- ▶ **Enveloppes**

Zone d'impression

Afin d'assurer la qualité d'impression, l'imprimante laisse une marge le long des bords du papier. La zone d'impression correspond à la zone située à l'intérieur de ces marges.

 (zone d'impression recommandée) : dans la mesure du possible, imprimez à l'intérieur de cette zone.

 (zone d'impression) : vous pouvez également imprimer dans cette zone. Toutefois, cela peut affecter la qualité d'impression ou la précision d'alimentation.

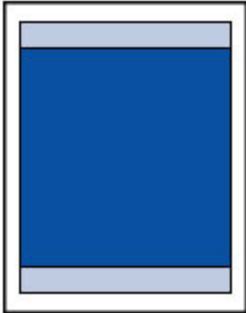



▶▶ Remarque

- En impression recto verso automatique, la zone imprimable est réduite de 2 mm (0,08 pouces) au niveau de la marge supérieure.

Formats standard


Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pouces)
Légal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pouces)
Administratif	177,4 x 258,7 mm (6,98 x 10,19 pouces)
A6	98,2 x 140,0 mm (3,87 x 5,51 pouces)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pouces)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pouces)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pouces)
Oficio	203,2 x 307,0 mm (8,00 x 12,09 pouces)
B-Oficio	203,2 x 347,0 mm (8,00 x 13,66 pouces)
M-Oficio	203,2 x 333,0 mm (8,00 x 13,11 pouces)
Foolscap	203,2 x 322,2 mm (8,00 x 12,69 pouces)
Légal (Inde)	203,2 x 337,0 mm (8,00 x 13,27 pouces)
10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pouces)
13 x 18 cm (5 x 7 pouces)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pouces)
20 x 25 cm (8 x 10 pouces)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pouces)

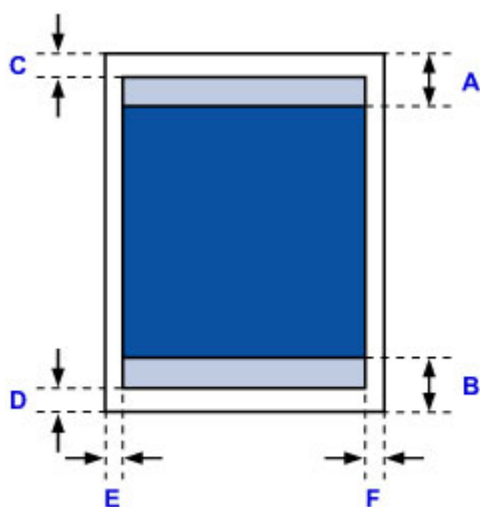

 Zone d'impression recommandée

A: 45,8 mm (1,80 pouces)

B: 36,8 mm (1,45 pouces)

 Zone imprimable

Administratif, A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces)

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 3,4 mm (0,13 pouces)

F: 3,4 mm (0,13 pouces)

Lettre, Légal, Foolscap

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,3 mm (0,25 pouces)

Légal (Inde)

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 5,9 mm (0,23 pouces)

F: 5,9 mm (0,23 pouces)

Oficio

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 7,5 mm (0,30 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,3 mm (0,25 pouces)

B-Oficio, M-Oficio

C: 3,0 mm (0,12 pouces)


D: 5,0 mm (0,20 pouces)


E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,4 mm (0,25 pouces)

Enveloppes

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x hauteur)
Enveloppe Com 10	93,5 x 215,9 mm (3,68 x 8,50 pouces)
Enveloppe DL	98,8 x 194,6 mm (3,88 x 7,67 pouces)
Enveloppe C5	150,8 x 203,6 mm (5,94 x 8,02 pouces)
Enveloppe Monarch	87,2 x 165,1 mm (3,43 x 6,50 pouces)

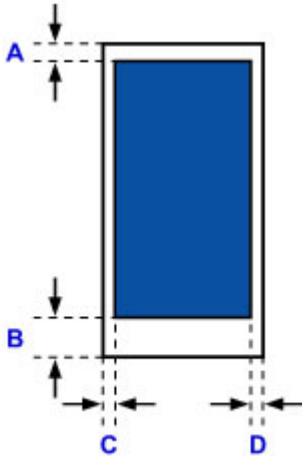

 Zone d'impression recommandée

A: 12,7 mm (0,5 pouces)

B: 12,7 mm (0,5 pouces)

C: 5,6 mm (0,22 pouces)


D: 5,6 mm (0,22 pouces)

Réglage d'administrateur

- ▶ [Partage de l'imprimante sur un réseau](#)

Partage de l'imprimante sur un réseau

Lorsque plusieurs ordinateurs sont utilisés dans un environnement réseau, vous pouvez imprimer des documents sur une même imprimante partagée.

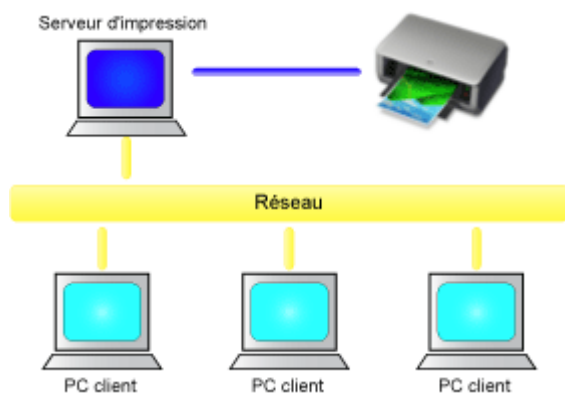

- [Configuration d'une imprimante partagée](#)

Cette section décrit la procédure de configuration d'un serveur d'impression et du client.

»» Remarque

- Il n'est pas nécessaire que les ordinateurs connectés au réseau soient tous équipés de la même version de Windows.
- Pour configurer le pilote de fax, utilisez la même procédure.

Rubrique connexe

- [Restrictions sur le partage d'imprimante](#)

Configuration d'une imprimante partagée

Sur le serveur d'impression, définissez le partage du pilote d'imprimante. A partir du client, configurez ensuite la connexion au serveur d'impression.

1. [Installez le pilote d'imprimante](#) sur le système serveur d'impression.
2. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration -> Matériel et audio (Matériel) -> Périphériques et imprimantes**.
La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.
 - Si vous utilisez Windows Vista ou Windows Server 2008, sélectionnez **Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes**.
La fenêtre **Imprimantes** s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône correspondant au nom du modèle d'imprimante à partager.
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, appuyez sur la touche Alt et, à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante -> onglet Partage**.
 - Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt, puis à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur -> Partage...**
 - Si vous utilisez Windows Server 2008, sélectionnez **Partage...** dans le menu **Fichier**.

»» Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

4. Définissez le partage.
Sur l'onglet **Partage**, cochez (ou sélectionnez) **Partager cette imprimante**, définissez un nom partagé si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
5. Si le serveur d'impression et le client utilisent des architectures différentes (32 bits ou 64 bits), installez un pilote supplémentaire
 1. Accédez à la fenêtre **Périphériques et imprimantes, Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs**.
 2. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, sélectionnez l'icône de l'imprimante, cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** et sélectionnez l'onglet **Pilotes**
- Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt, puis à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur...**, puis l'onglet **Pilotes**
- Si vous utilisez Windows Server 2008, ouvrez **Propriétés du serveur** dans le menu **Fichier**, puis sélectionnez l'onglet **Pilotes**

3. Cliquez sur **Ajouter...**
4. Lorsque la fenêtre **Assistant Ajout de pilote d'imprimante** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
5. Si le serveur d'impression utilise une architecture 32 bits, sélectionnez **x64**. Si le serveur d'impression utilise une architecture 64 bits, sélectionnez **x86**. Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Disque fourni...**
7. Dans la fenêtre **Installer à partir du disque**, ouvrez le dossier « Driver » du pilote d'imprimante téléchargé, spécifiez le fichier « inf » et cliquez sur **OK**.
8. Sélectionnez l'imprimante à utiliser et cliquez sur **Suivant**.

»» Remarque

- Si un message d'erreur s'affiche, sélectionnez l'autre imprimante.

9. Cliquez sur le bouton **Terminer**

La configuration du système serveur d'impression est terminée. Configurez ensuite les systèmes client.

6. Sur le client, ouvrez l'Explorateur et double-cliquez sur l'icône de l'imprimante à partager
7. Suivez les instructions à l'écran et installez le pilote d'imprimante

La configuration du système client est terminée.

Si vous configurez un client différent, effectuez les étapes 6 et 7.

Restrictions sur le partage d'imprimante

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau. Vérifiez les restrictions se rapportant à l'environnement que vous utilisez.

Restriction sur la configuration du partage d'imprimante

- Si "nprint.inf" est requis lorsque vous installez le pilote depuis **Ajouter une imprimante**, spécifiez le fichier comme suit :
 1. Démarrez l'Explorateur sur le serveur d'impression et sur le client à l'architecture différente, copiez le chemin suivant dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée :
%windir%\system32\driverstore\
 2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **FileRepository**, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Sur l'onglet **Partage**, cliquez sur **Partage**.
 4. Dans la fenêtre de message affichée sur le serveur d'impression, spécifiez « nprint.inf_xxxxxxx » dans le dossier partagé à l'étape 3 et cliquez sur **OK**.
S'il existe plusieurs copies de ce fichier, sélectionnez la version la plus récente.

Restrictions sur le partage et l'utilisation de l'imprimante

- Il se peut qu'un message de fin d'impression apparaisse. Pour que ce message ne s'affiche plus, suivez la procédure ci-dessous.
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2012 :

Dans la fenêtre **Périphériques et imprimantes** du système client, sélectionnez l'imprimante sous **Imprimantes**, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** dans la barre de commandes.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 :

Dans la fenêtre **Périphériques et imprimantes** du système client, sélectionnez l'imprimante sous **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** dans la barre de commandes.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows Vista :

Dans la fenêtre **Imprimantes** du système client, appuyez sur la touche Alt et, à partir du menu **Fichier**, cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur....**

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows Server 2008:

Dans la fenêtre **Imprimantes** du système client, cliquez sur **Propriétés du serveur...** dans le menu **Fichier**.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.

- La fonction de communication bidirectionnelle est désactivée et il est possible que l'état de l'imprimante ne soit pas correctement reconnu.
Si un utilisateur d'un système client ouvre les propriétés du pilote d'imprimante et clique sur **OK** alors que la case **Activer le support bidirectionnel** de l'onglet **Ports** est désélectionnée, la fonction de communication bidirectionnelle du serveur d'impression peut également être désactivée.
Le cas échéant, cochez la case **Activer le support bidirectionnel** à la fois sur le serveur d'impression et sur le système client.
- Lorsque vous lancez une impression à partir d'un système client, vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu Canon IJ.
- Lorsqu'il n'est pas possible de configurer correctement les fonctions de l'onglet **Entretien** à partir d'un système client, ces fonctions peuvent être grisées. Le cas échéant, modifiez les paramètres à partir du serveur d'impression.
Lorsque vous procédez ainsi, vous devez supprimer l'icône d'imprimante partagée sur le système client, puis redéfinir les paramètres de partage sur le client.
- Si le même pilote d'imprimante est installé sur le serveur d'impression et sur le client, l'icône d'imprimante réseau peut être créée automatiquement.
- Si une erreur se produit lors de l'impression d'un document à partir d'un client sur une imprimante partagée, le message d'erreur de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche à la fois sur le client et sur le serveur d'impression. Si un document s'imprime normalement, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche uniquement sur le système client.

Mot de passe d'administrateur

Selon l'imprimante que vous utilisez, un mot de passe d'administrateur est spécifié lorsque vous faites l'acquisition de l'imprimante.

Le mot de passe est « canon » ou, le cas échéant, le numéro de série de l'imprimante.

Modèle pour lequel le mot de passe d'administrateur est « canon » :

MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series

MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series

MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series

iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series

- A l'achat, le nom d'utilisateur « ADMIN » est également spécifié pour les modèles ci-dessus.
- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent aux mots de passe que vous modifiez :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 0 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

Modèle pour lequel le numéro de série est utilisé comme mot de passe d'administrateur :

- Pour les modèles autres que ceux indiqués ci-dessus, le numéro de série de l'imprimante est utilisé comme mot de passe d'administrateur.

[Emplacement du numéro de série](#)

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent aux mots de passe que vous modifiez :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

Important

- Vous pouvez modifier le mot de passe à l'aide d'un des outils ci-dessous. (Il est possible que certains outils ne soient pas disponibles selon l'imprimante que vous utilisez.)
 - panneau de contrôle de l'imprimante
 - IJ Network Tool
 - écran des informations de l'imprimante affiché sur certains logiciels d'application Canon
 - IJ Network Device Setup Utility*
- * Uniquement pour Windows
- Si le mot de passe a été changé pendant que l'imprimante était partagée et que vous ne le connaissez pas, contactez l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.

- Le mot de passe par défaut peut être rétabli en initialisant les paramètres de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'initialisation de l'imprimante, recherchez « UG067 » ou « UG505 » dans le manuel en ligne de l'imprimante et reportez-vous aux instructions indiquées.

Mot de passe et cookie

■■ [Mot de passe](#)

■■ [Cookie](#)

Mot de passe

Entrez le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.

■■ [Mot de passe d'administrateur](#)

Selon l'imprimante que vous utilisez, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'information sur le nom d'utilisateur, cliquez sur le lien ci-dessus.

▶▶▶ Important

- Selon l'imprimante que vous utilisez, un message vous avertissant que les informations d'identification n'ont pas été vérifiées peut s'afficher.
- Nous vous recommandons de modifier le mot de passe.

Cookie

Un cookie permet à l'administrateur du site Web d'enregistrer temporairement des informations utilisateur ou un journal d'accès utilisateur sur chaque ordinateur via un navigateur Web.

L'imprimante peut envoyer un ou plusieurs cookies à votre périphérique de communication pour vérifier que les utilisateurs de l'**Interface utilisateur distante** et permettre à l'imprimante de proposer des informations utiles pour chaque utilisateur.

▶▶▶ Important

- La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez modifier le paramétrage de votre navigateur de manière à les refuser.
Si vous modifiez votre navigateur de façon à ne pas accepter les cookies, vous ne pouvez pas vous connecter à **Interface utilisateur distante** et aucune de ses fonctions n'est disponible.

▶▶▶ Remarque

- Vous devez disposer de l'un des systèmes d'exploitation ou des navigateurs Web ci-dessous pour utiliser **Interface utilisateur distante**.
 - Périphériques iOS :
Système d'exploitation : iOS 7.0 ou version ultérieure
Navigateur : Navigateur par défaut de périphérique iOS (Safari Mobile)
 - Périphériques Android :
Système d'exploitation : Android 4.0 ou version ultérieure
Navigateur : Navigateur par défaut de périphérique Android (navigateur ou Chrome)
 - Périphériques Mac OS :
Système d'exploitation : Mac OS X v.10.6 ou version ultérieure

Navigateur : Safari 5.1 ou version ultérieure

- Périphériques Windows :


Systeme d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure

Navigateur : Internet Explorer 9 ou version ultérieure / Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure / Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

Comment trouver le numéro de série de votre imprimante

Le numéro de série figure sur une étiquette blanche collée sur chaque imprimante. Le numéro de série se compose de 9 caractères alphanumériques (4 lettres suivies de 5 chiffres).

Exemple :

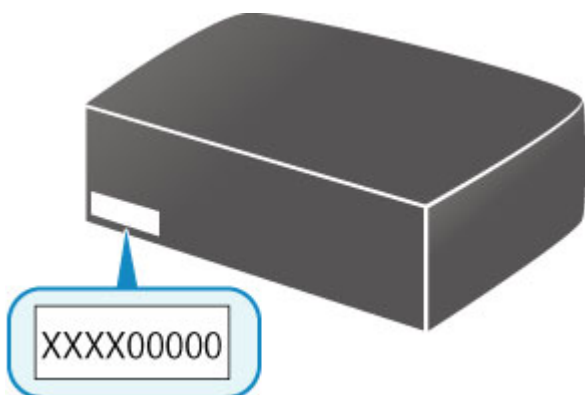

»» Remarque


- Selon l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez vérifier le numéro de série en imprimant les informations de configuration réseau de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'impression, recherchez « NR044 » dans le manuel en ligne de votre imprimante et consultez les instructions indiquées.

Enregistrement du certificat racine sur le navigateur Web

Lorsque vous affichez **Interface utilisateur distante** pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le sur le navigateur Web. La connexion sécurisée sera confirmée et un message ne s'affiche pas.

Pour plus d'informations, recherchez « AF111 » dans le manuel en ligne de votre imprimante.

Impression

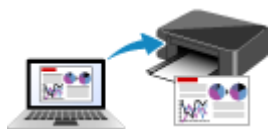

Impression depuis un ordinateur



**Impression depuis un smartphone ou une
tablette**



Paramètres du papier

Impression depuis un ordinateur

- **Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)**
- **Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)**
- **Impression avec des logiciels d'application Canon**
- **Impression à l'aide d'un service Web**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac**

Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)

- **Impression avec les instructions d'installation simplifiée** 🏠 **Opération basique**
- **Les diverses méthodes d'impression**
- **Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image**
- **Présentation du pilote d'imprimante**
- **Description du pilote d'imprimante**
- **Mise à jour du pilote d'imprimante**

Impression avec les instructions d'installation simplifiée


Cette section décrit une procédure simple pour configurer [l'onglet Configuration rapide](#) afin de pouvoir imprimer correctement sur cette imprimante.

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#)
2. [Chargez du papier](#) dans l'imprimante
3. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
4. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.


Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante** sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

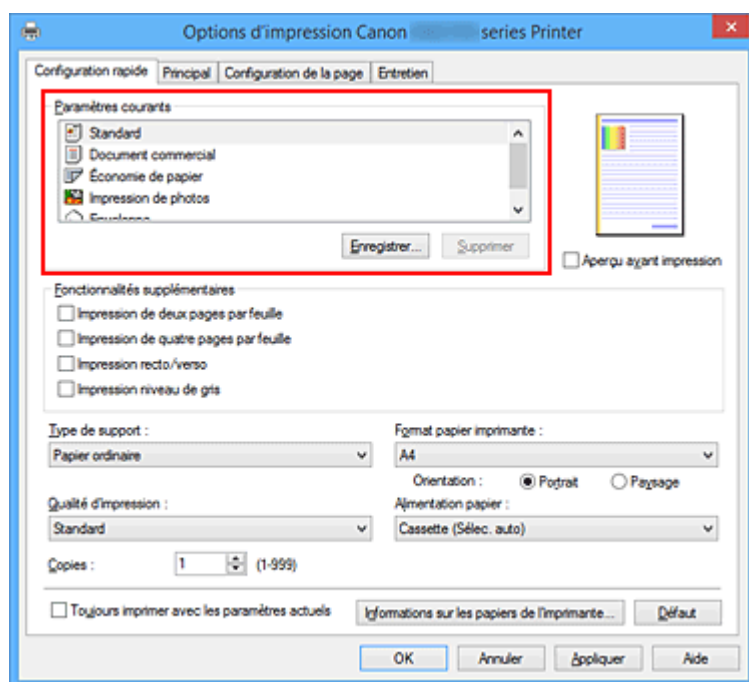

5. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard** selon vos besoins.

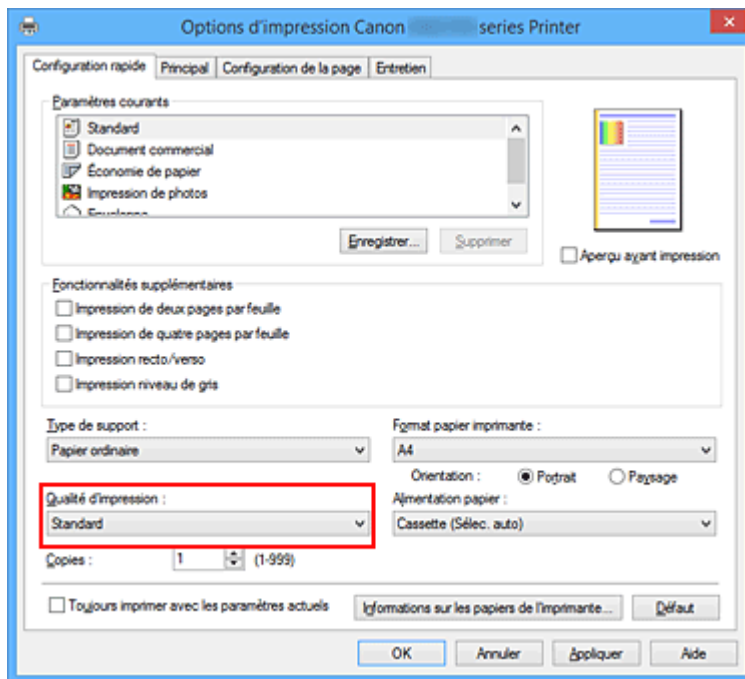


»» Important

- Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression.

6. Sélectionnez l'alimentation papier.

Sélectionnez **Cassette (Sélec. auto)**, **Cassette 1** ou **Cassette 2** selon vos besoins pour **Alimentation papier**.

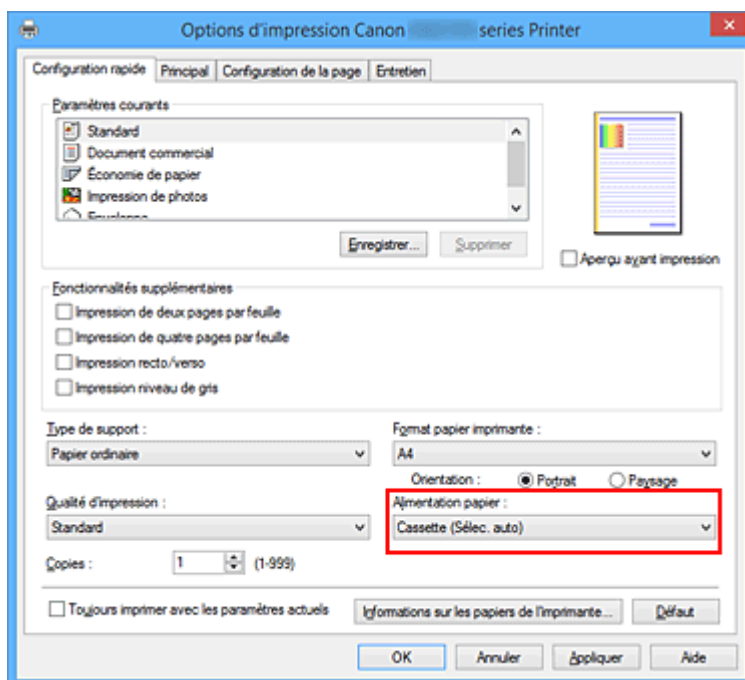


»» Important

- Les paramètres d'alimentation papier pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire.

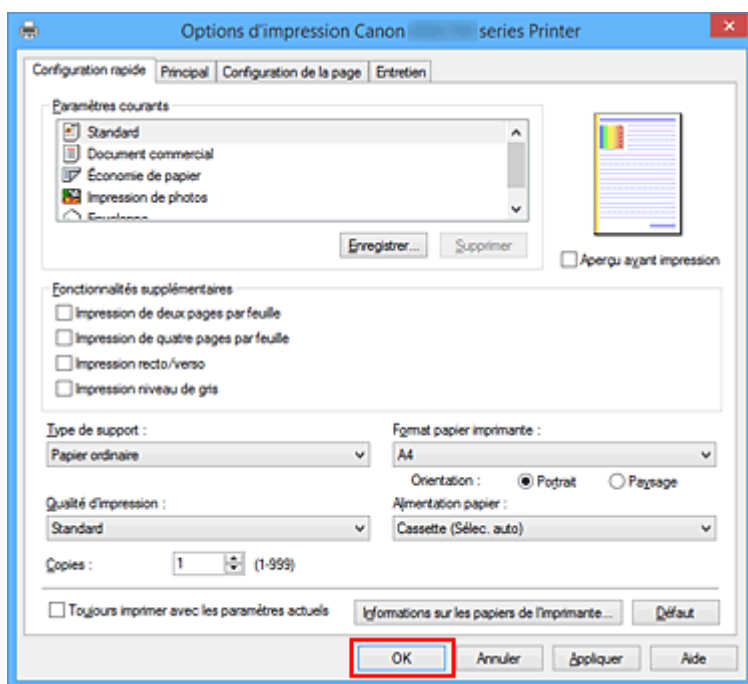

»» Important

- Lorsque vous cochez la case **Toujours imprimer avec les paramètres actuels**, tous les paramètres définis dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.
- Dans la fenêtre **Paramètres courants**, cliquez sur **Enregistrer...** pour [enregistrer les paramètres spécifiés](#).

»» Remarque

- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ».

Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)

Vérification des paramètres d'imprimante et application des paramètres au pilote d'imprimante

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** dans l'onglet **Configuration rapide**
La boîte de dialogue **Informations sur les papiers de l'imprimante** apparaît.
3. Sélectionnez **Alimentation papier**
À partir de **Alimentation papier**, vérifiez les paramètres ou sélectionnez une nouvelle alimentation papier.
Les paramètres d'impression actuels apparaissent dans **Type de support** et **Format page**.
4. Appliquez les paramètres
Pour appliquer les paramètres d'impression au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

»» Remarque

- Si, sur l'imprimante, le type de support est défini sur Hagaki, Ink Jet Hagaki ou Hagaki K, ou si le format de sortie est défini sur 2L/13 x 18 cm (5 x 7), cliquez sur **Définir** pour afficher la boîte de dialogue.
Sélectionnez le type de support et le format de papier adaptés à vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
- Si le type de support et le format de sortie ne sont pas définis sur l'imprimante, **Définir** est grisé et n'est pas disponible.
- Si la communication avec l'imprimante est désactivée, **Informations sur les papiers de l'imprimante...** ne s'affiche pas ou les informations sur l'imprimante ne peuvent pas être obtenues.

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support et le [format de papier](#) correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Cette printer vous permet d'utiliser les types de supports suivants.

Papiers Canon (impression de documents)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papier ordinaire	Papier ordin
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papier ordinaire	Papier ordin

Papiers Canon (impression de photos)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Papier Photo Glacé Extra II	GlacéExtrall
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	Photo Professionnel Lustré	Pro. Lustré
Papier Photo Satiné <SG-201>	Papier Photo Satiné	Satiné
Papier Photo Brillant <GP-501/GP-601>	Papier Photo Brillant	Brillant
Papier Photo Mat <MP-101>	Papier Photo Mat	Mat

Papiers Canon (impression de documents commerciaux)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier haute résolution <HR-101N>	Papier haute résolution	Haute réso.

Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	Papier ordinaire	Papier ordin
Enveloppes	Enveloppe	Enveloppe
Papier Étiquette	Étiquette	Étiquette

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants sur cette imprimante.

Format papier imprimante dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Lettre 22x28cm 8.5"x11"	Lettre
Légal 22x36cm 8.5"x14"	Légal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5"	Éxec.
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
Oficio 215.9x317.5mm 8.5"x12.5"	Oficio
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14"	B-Ofi.
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43"	M-Ofi.
Papier ministre 215.9x330.2mm 8.5"x13"	PMin.
Legal (Inde) 215x345mm 8.46"x13.58"	LGL In
10x15cm 4"x6"	KG/10x15
13x18cm 5"x7"	2L/13x18
20x25cm 8"x10"	20x25cm
L 89x127mm	L
2L 127x178mm	2L/13x18
Enveloppe commerciale 10	Env. com. 10
Enveloppe DL	Env. DL
Yougata 4 105x235mm	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm	Yougata 6
Enveloppe C5	Env C5
Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"	Env Monarch

Format personnalisé	Autres
---------------------	--------

Les diverses méthodes d'impression

- **Définition d'un Format page et d'une Orientation**
- **Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression**
- **Définition de la marge d'agrafage**
- **Impression à l'échelle du papier**
- **Impression proportionnée**
- **Impression mise en page**
- **Impression Mosaïque/Poster**
- **Impression de brochure**
- **Impression recto/verso**
- **Impression de cachet/arrière-plan**
- **Enregistrement d'un cachet**
- **Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan**
- **Configuration de l'impression des enveloppes**
- **Impression sur cartes postales**
- **Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins**
- **Affichage d'un aperçu avant impression**
- **Définition du format de papier (format personnalisé)**
- **Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions**

Définition d'un Format page et d'une Orientation


Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres **Format page** et **Orientation** de l'onglet **Configuration de la page** sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

Vous pouvez également définir le format de la page et son orientation dans l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez un format de page dans la liste **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.

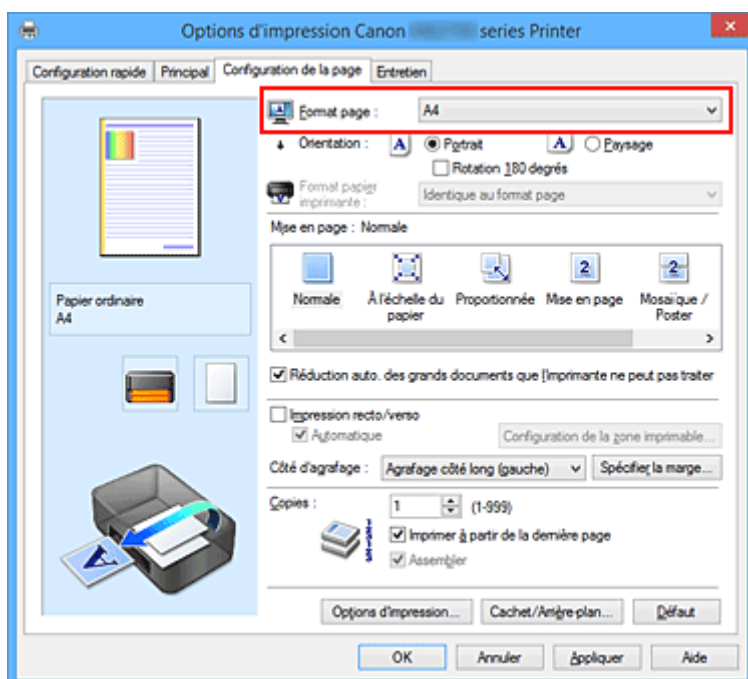

3. Définissez l'**Orientation**.

Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** comme **Orientation**. Cochez la case **Rotation 180 degrés** lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

»»» Remarque

- Si l'option **Normale** est sélectionnée sous **Mise en page**, la case **Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter** apparaît.

Normalement, vous pouvez laisser la case activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant l'impression, désactivez cette case à cocher.

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression


Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Pour **Copies** dans l'onglet **Configuration de la page**, indiquez le nombre de copies à imprimer.

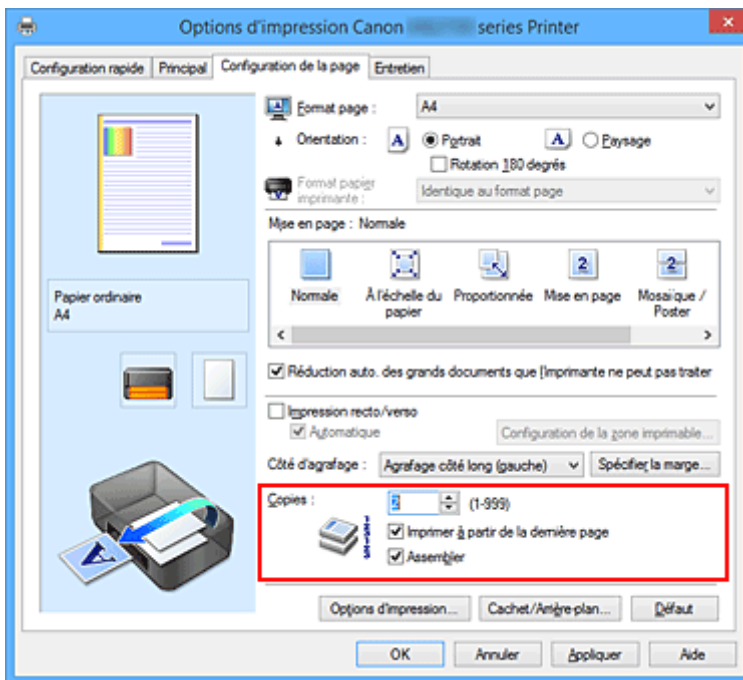


3. Spécifiez l'ordre d'impression.


Activez la case **Imprimer à partir de la dernière page** pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case **Assembler** lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

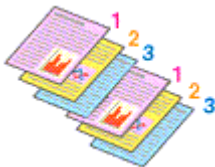

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

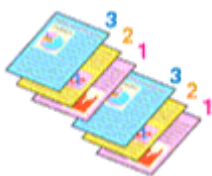

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

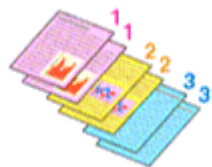

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**



4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.


»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- L'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque l'option **Mosaïque/Poster** est sélectionnée pour **Mise en page**.
- Lorsque l'option **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**, les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler** apparaissent en grisé et ne sont pas sélectionnables.
- Lorsque l'option **Impression recto/verso** est sélectionnée, l'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas sélectionnable.

»» Remarque

- Si vous configurez à la fois les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler**, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page. Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** et **Mise en page**.

Définition de la marge d'agrafage

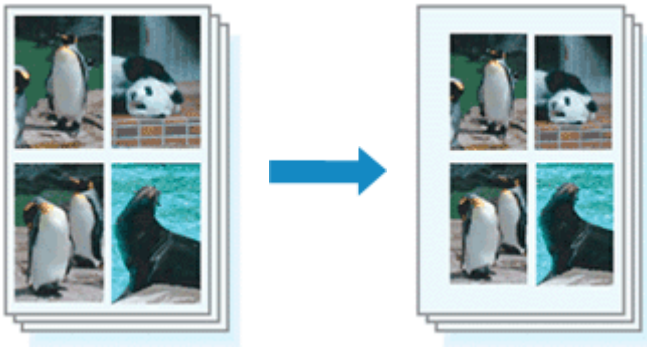


Pour définir le côté d'agrafage et la largeur de la marge, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Indiquez le côté àagrafer.


Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans **Côté d'agrafage** dans l'onglet **Configuration de la page**.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, faites une sélection dans la liste.

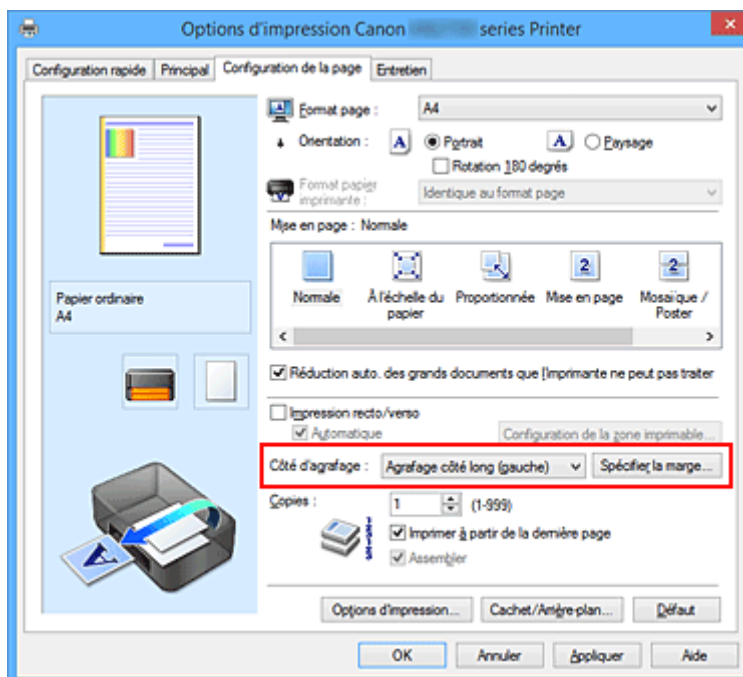

3. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

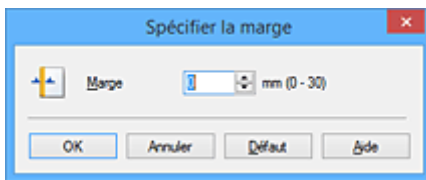

»» Remarque

- L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la largeur de marge d'agrafage spécifiés.

»» Important

- Les options **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** sont grisées et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
 - L'option **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**
 - L'option **Proportionnée** est sélectionnée pour **Mise en page** (si l'option **Impression recto/verso** est également sélectionnée, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être spécifiée).


Impression à l'échelle du papier



Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression à l'échelle du papier.

Sélectionnez **À l'échelle du papier** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

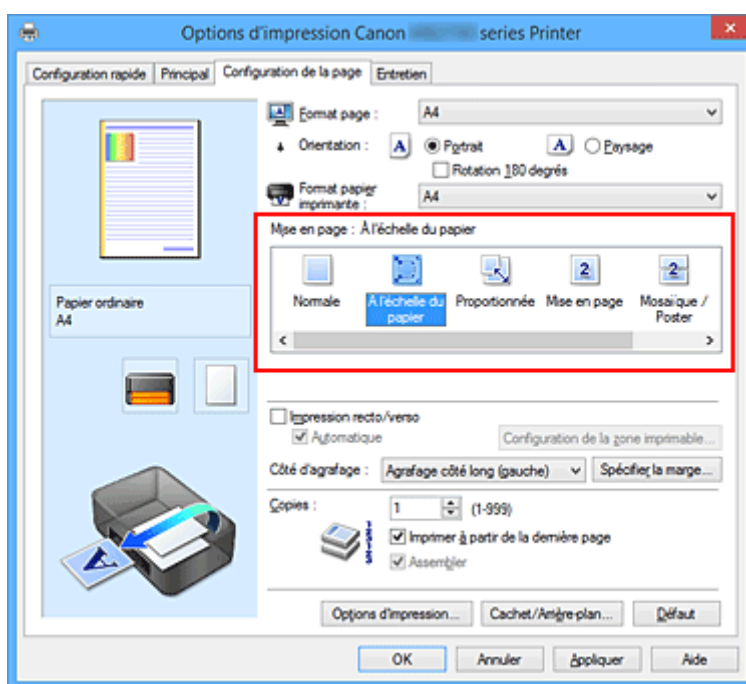

3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.


4. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est inférieure au paramètre **Format page**, l'image de la

page est réduite. Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est supérieure au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

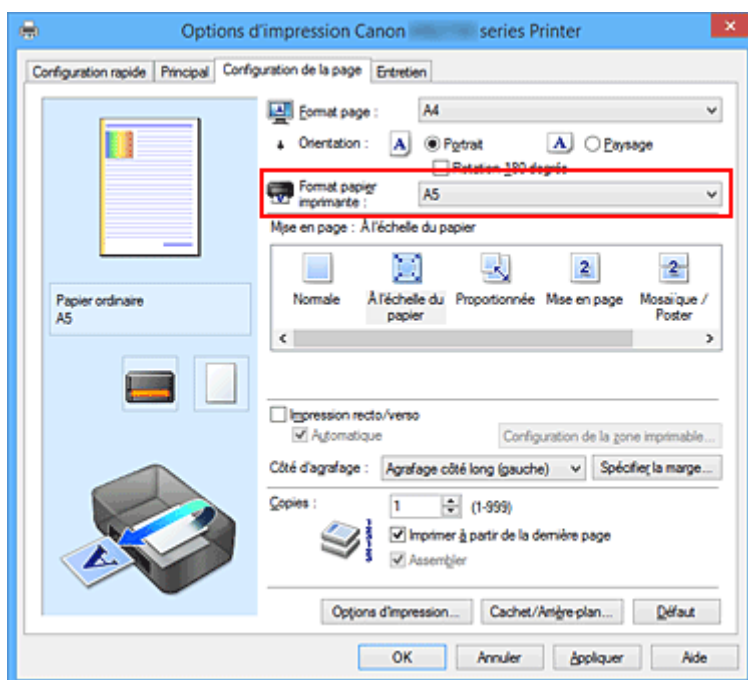


5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.


Impression proportionnée

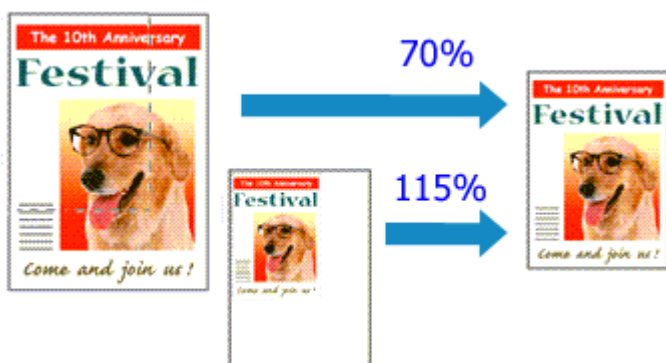

Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Configurez l'impression proportionnée.

Sélectionnez **Proportionnée** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

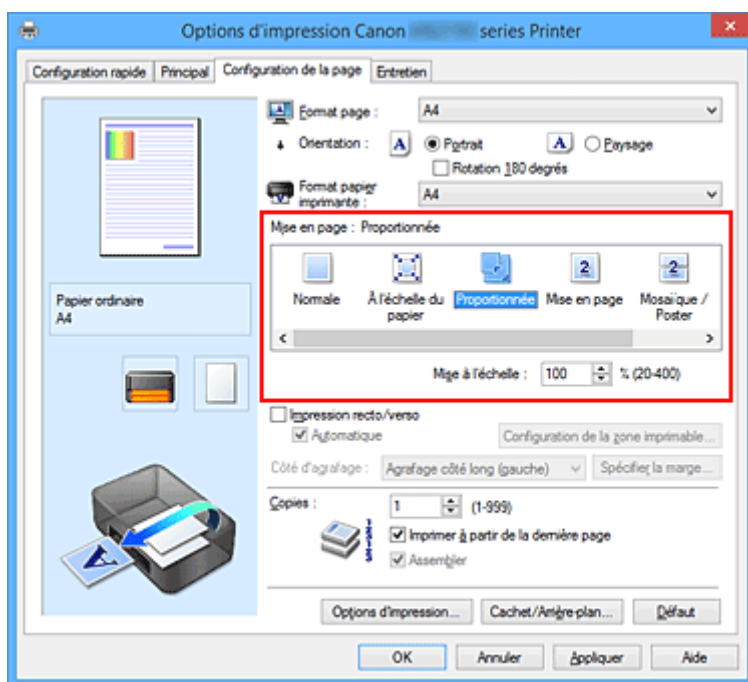


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :


- Sélectionnez un **Format papier imprimante**.

Lorsque le format du papier de l'imprimante est inférieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est réduite. Lorsque le format du papier de l'imprimante est supérieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

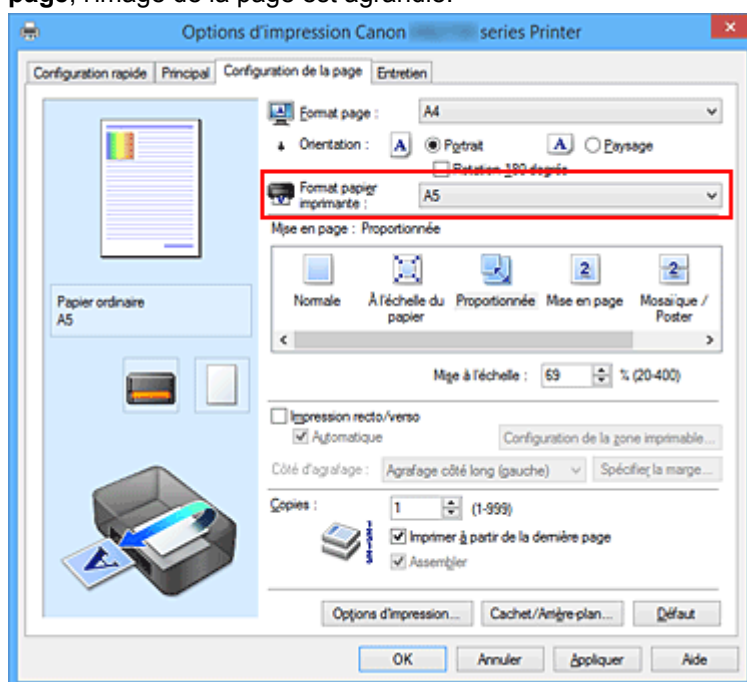

- Définissez une échelle.

Saisissez directement une valeur dans la zone **Mise à l'échelle**.

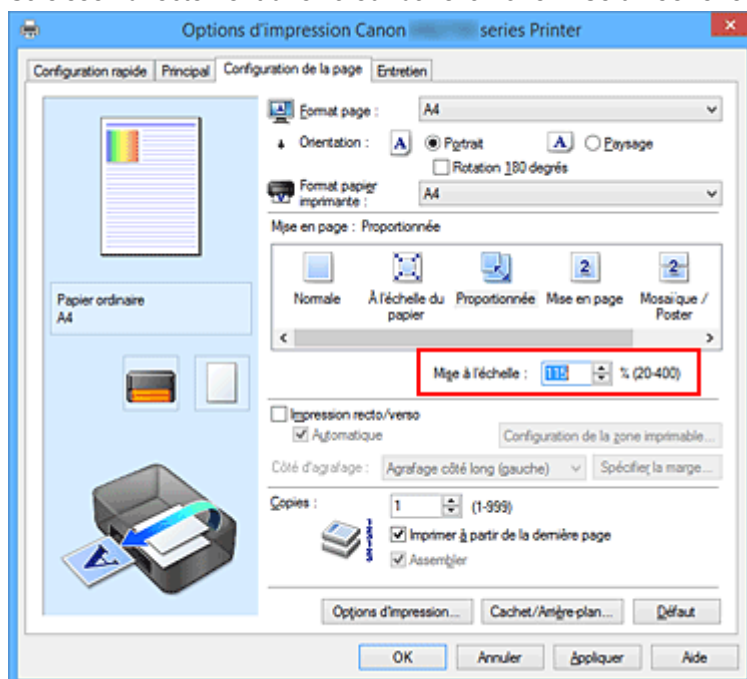

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

»» Important

- Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.

»» Remarque

- La sélection de l'option **Proportionnée** modifie la zone imprimable du document.

Impression mise en page


La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression mise en page.

Sélectionnez **Mise en page** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

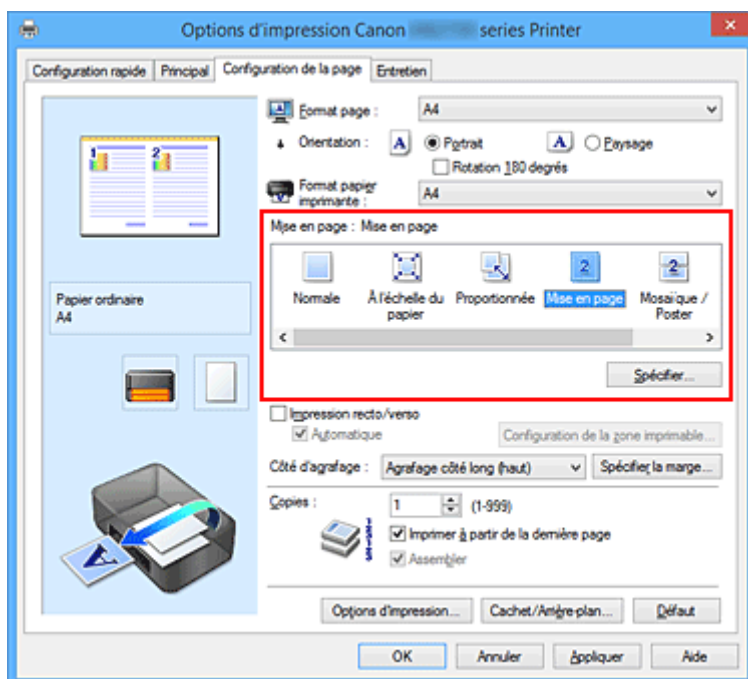


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page** et cliquez sur **OK**.

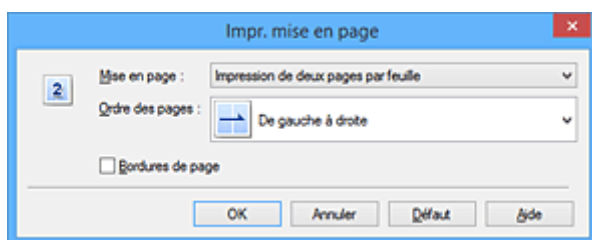

Mise en page

Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste.

Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement dans la liste.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.


5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

Impression Mosaïque/Poster

La fonction d'impression Mosaïque/Poster permet d'agrandir les données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Vous pouvez également assembler les pages pour qu'elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à un poster.

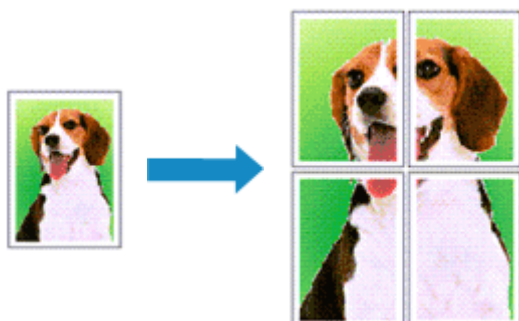


Pour effectuer une impression au format Mosaïque/Poster, procédez comme suit :

Configuration de l'impression Mosaïque/Poster

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Configurez l'impression Mosaïque/Poster.

Sélectionnez **Mosaïque/Poster** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

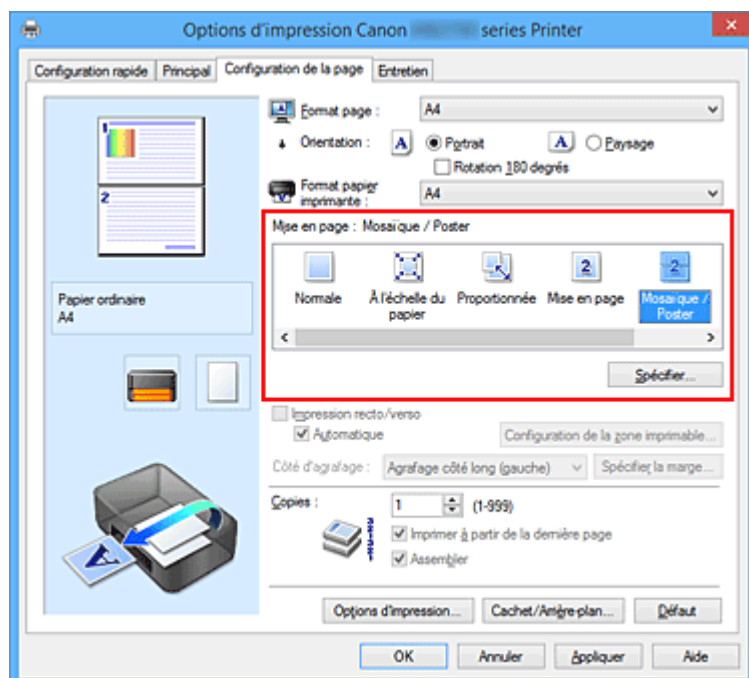


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mosaïque/poster** et cliquez sur **OK**.

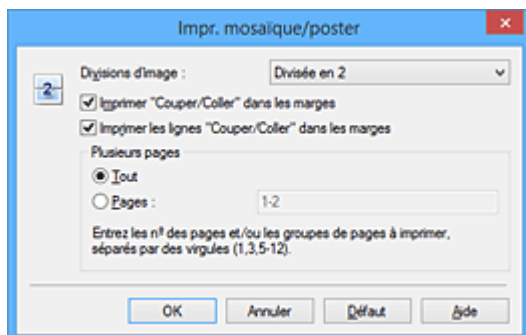

Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales).

Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, plus votre poster sera grand.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ».

»»» Remarque

- Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifiez la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**.

Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez **Pages** et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union.

»»» Remarque

- Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu des paramètres.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

À l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.


Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit :

1. Définissez la plage d'impression.

Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche de l'onglet **Configuration de la page**, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

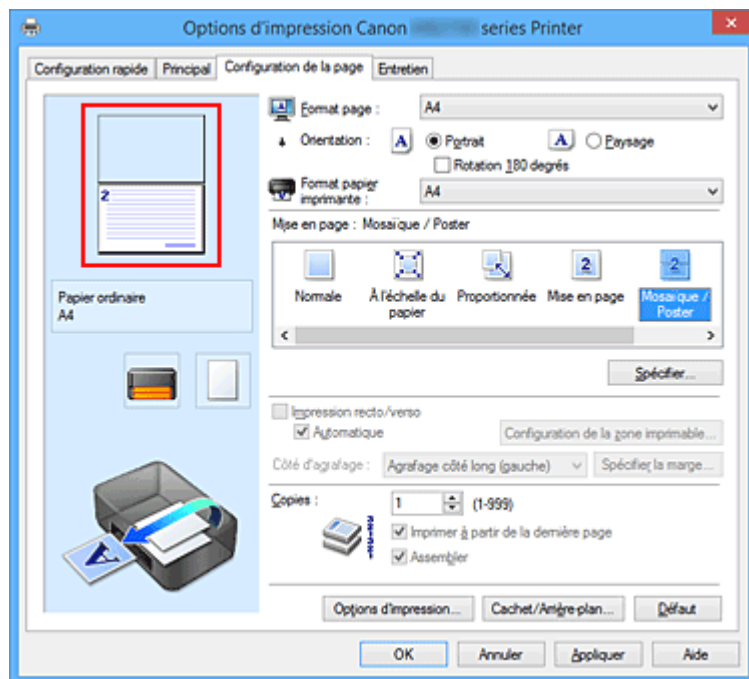

»»» Remarque

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner **Imprimer toutes les pages** ou **Supprimer toutes les pages**.

2. Terminez la configuration.

Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur **OK**.


Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

»»» Important

- Comme l'impression mosaïque/poster entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.

Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

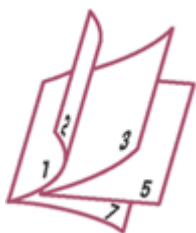


Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression de brochure.

Sélectionnez **Brochure** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

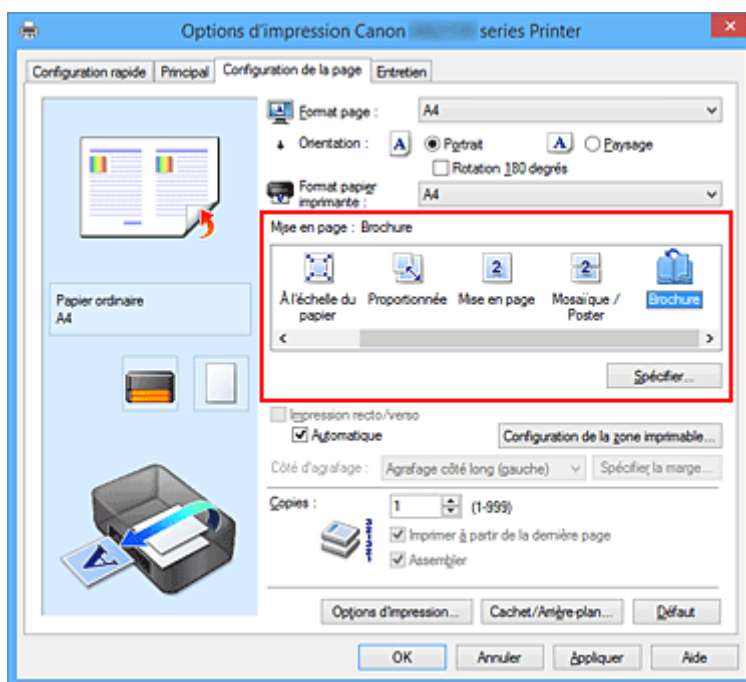


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge.

Cliquez sur **Spécifier...**, définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. de brochure**, puis cliquez sur **OK**.

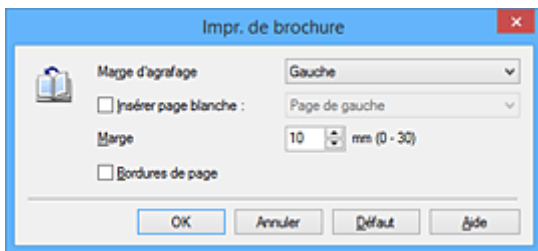

Marge d'agrafage

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

Insérer page blanche

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche.

Marge

Saisissez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largeur de marge pour une page.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document sera imprimé d'abord sur une face de la feuille de papier, puis sur la face opposée.

Une fois l'impression terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.

►► Important

- L'option **Brochure** ne peut être sélectionnée lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire** est sélectionné sous **Type de support** dans l'onglet **Principal**.

►► Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

Impression recto/verso




Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit :
Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

Impression recto/verso automatique

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso sans retourner le papier.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression recto/verso automatique.

Cochez la case **Impression recto/verso** de l'onglet **Configuration de la page** et vérifiez que la case **Automatique** est cochée.

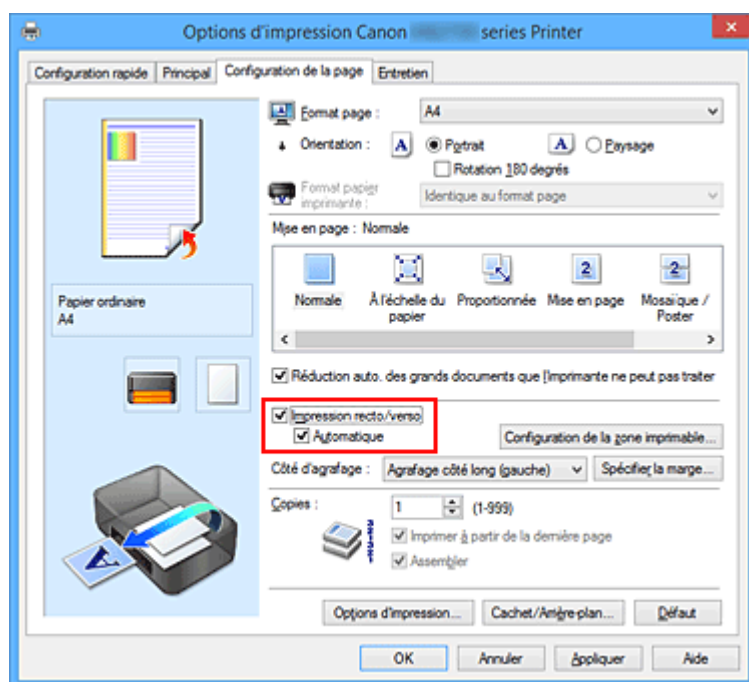


3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

4. Définissez la zone d'impression.

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale et il se peut que le document ne tienne pas sur une page. Cliquez sur **Configuration de la zone imprimable...**, sélectionnez l'une des méthodes suivantes puis cliquez sur **OK**.

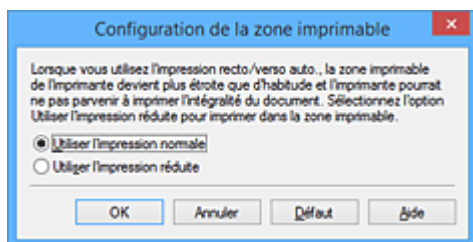

Utiliser l'impression normale

Imprimer sans réduire la page.

Utiliser l'impression réduite

Réduire légèrement la page pendant l'impression.

5. Indiquez le côté àagrafer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

6. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'impression recto/verso démarre.


Impression recto/verso manuelle

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso manuellement.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'impression recto/verso.

Cochez la case **Impression recto/verso** et désactivez la case **Automatique** sur l'onglet **Configuration de la page**.

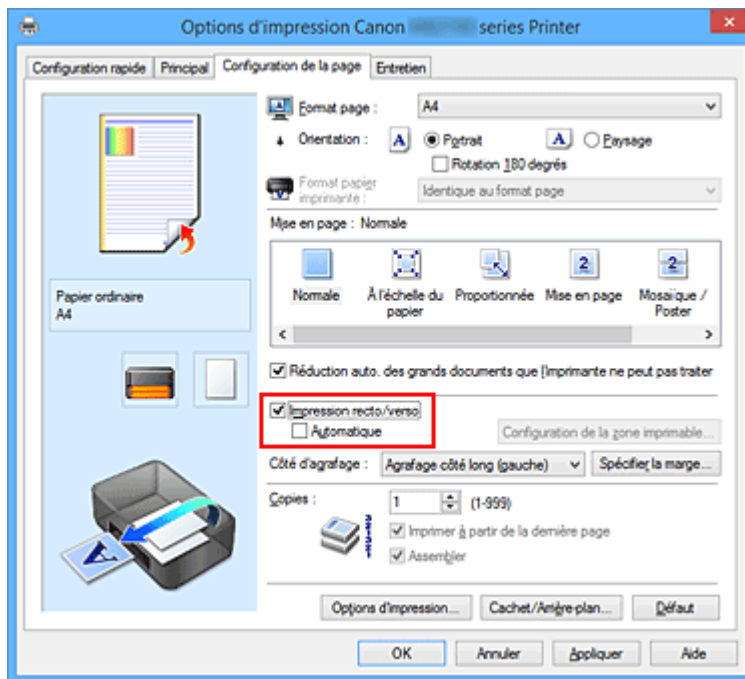

3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

4. Indiquez le côté à agraffer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Cliquez ensuite sur **Lancer l'impression** pour imprimer l'autre face.

»» Important

- Lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire** est sélectionné dans la liste **Type de support** de l'onglet **Principal**, l'option **Impression recto/verso** apparaît grisée et n'est pas disponible.
- Lorsque **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionné dans la liste **Mise en page**, les options **Impression recto/verso** et **Côté d'agrafage** sont grisées et ne sont pas disponibles.

- **Impression recto/verso** est uniquement possible lorsqu'un des formats de papier suivants est sélectionné dans **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.
 - **Lettre 22x28cm 8.5"x11", A4**
- Après l'impression du recto, un délai avant l'impression du verso permet à l'encre de sécher (l'opération s'arrête temporairement). Ne touchez pas le papier pendant ce délai. Vous pouvez modifier le temps d'attente pour le séchage d'encre dans les options **Paramètres personnalisés** de l'onglet **Entretien**.

Rubrique connexe

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

Impression de cachet/arrière-plan

Les fonctions **Cachet** et **Arrière-plan** peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.


La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction **Arrière-plan** permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

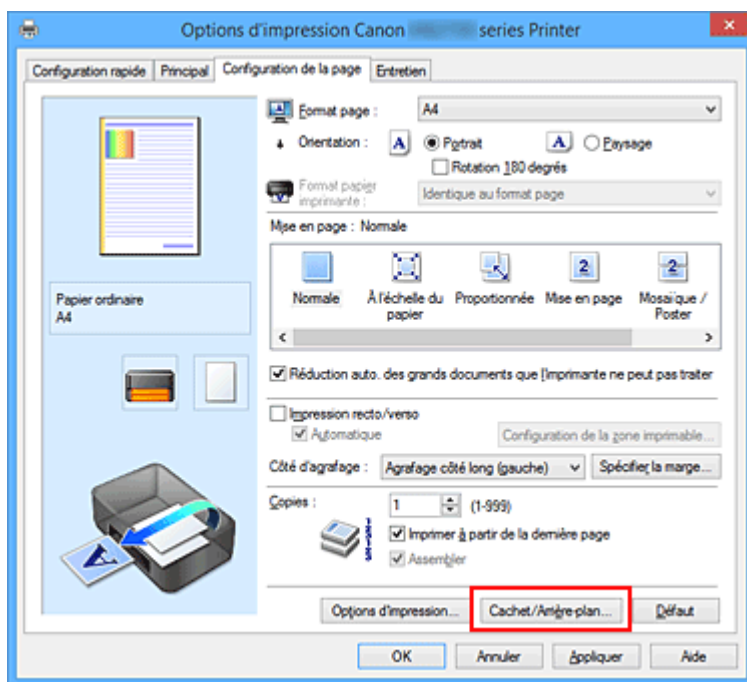

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

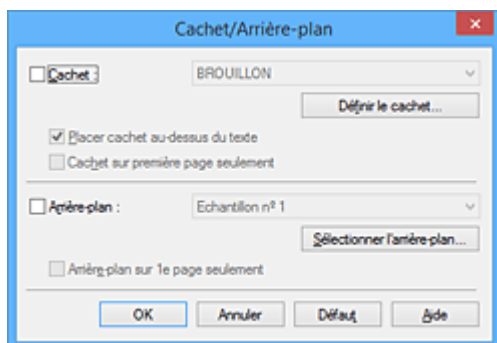

»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Sélectionnez un cachet.

Activez la case **Cachet** et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

4. Définissez les détails du cachet.

Si nécessaire, spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur **OK**.

Bouton Définir le cachet...

Cliquez sur ce bouton pour [modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position](#).

Placer cachet au-dessus du texte

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

»» Remarque

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
- L'option **Placer cachet au-dessus du texte** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.
Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet est normalement imprimé à l'avant-plan du document.

Impression translucide du tampon

Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le document.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

Cachet sur première page seulement

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

Impression d'un arrière-plan

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

3. Sélectionnez l'arrière-plan.

Activez la case **Arrière-plan** et sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

4. Définissez les détails de l'arrière-plan.

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur **OK**.

Bouton Sélectionner l'arrière-plan...

Cliquez sur ce bouton pour [utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan](#) (reportez-vous à la rubrique « Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan »).

Arrière-plan sur 1e page seulement

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

»» Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

Rubriques connexes

- [Enregistrement d'un cachet](#)
- [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)

Enregistrement d'un cachet


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et réenregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouveau cachet

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

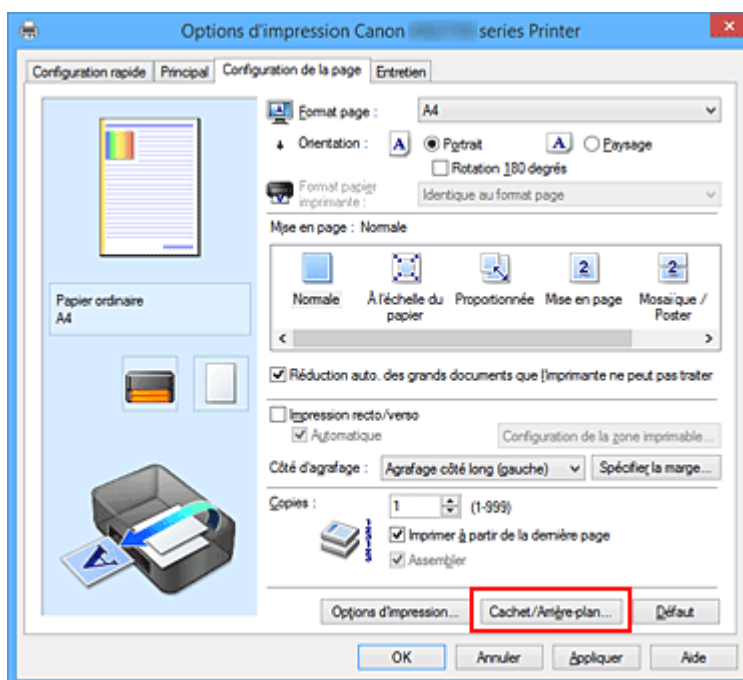

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

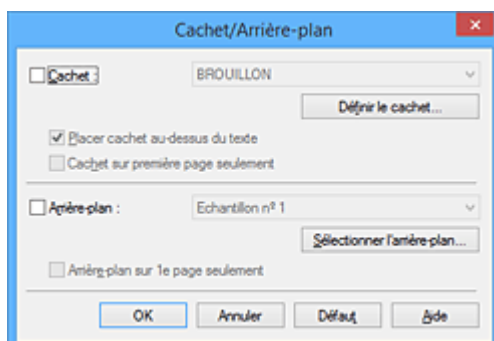


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

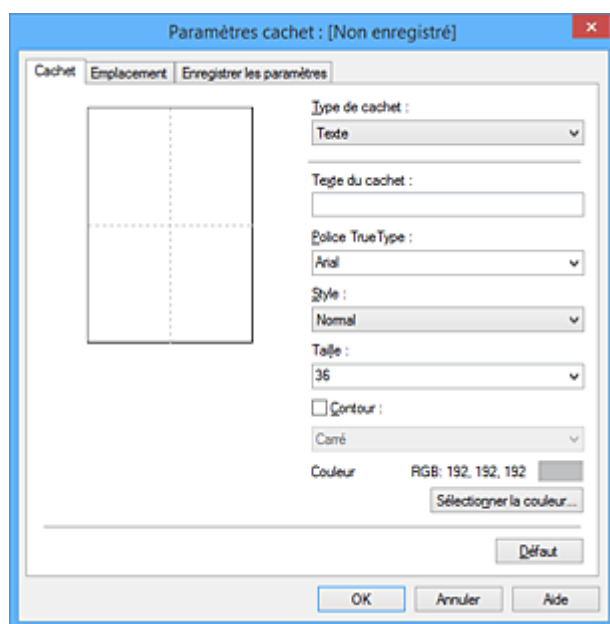

4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

- Onglet **Cachet**

Sélectionnez **Texte**, **Bitmap** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** dans **Type de cachet**, en fonction de vos besoins.

- Lors de l'enregistrement d'un **Texte**, vous devez entrer les caractères dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**
- Si vous avez choisi **Bitmap**, cliquez sur **Sélectionner le fichier...** et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options **Taille** et **Zone blanche transparente**.
- Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**

»» Important

- L'option **Texte du cachet** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur**.

- Onglet **Emplacement**

Sélectionnez la position du cachet dans la liste **Position**. Vous pouvez également sélectionner **Personnalisée** dans la liste **Position**, et préciser les coordonnées **Position x** et **Position y**. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone **Orientation**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas modifier le paramètre **Orientation** lorsque l'option **Bitmap** est sélectionnée pour **Type de cachet** dans l'onglet **Cachet**.

5. Enregistrez le cachet.

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher **Cachet** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre du cachet à modifier.

2. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

4. Enregistrez le cachet par écrasement.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**.

Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

Suppression d'un cachet inutile

1. Cliquez sur **Définir le cachet...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**.

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

2. Sélectionnez le cachet à supprimer.

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste **Cachets** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Cliquez ensuite sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouvel arrière-plan

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

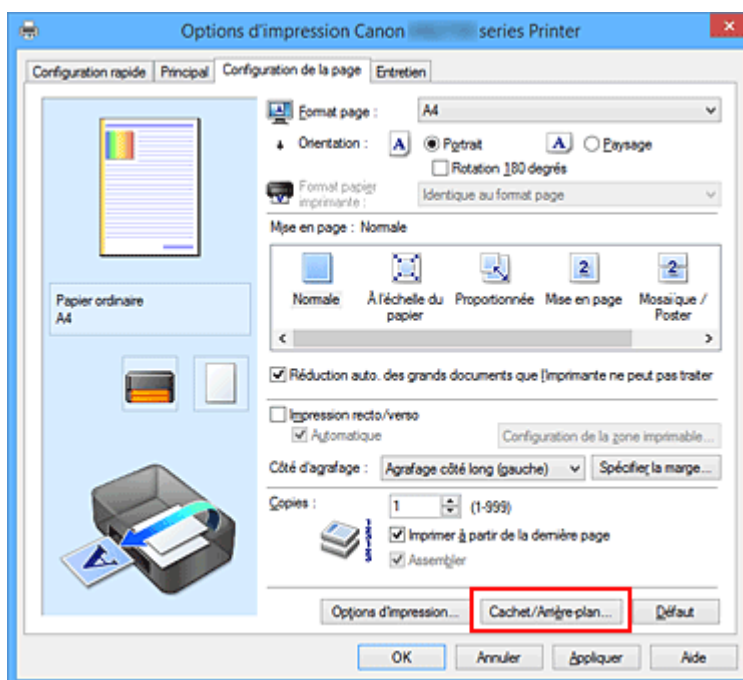

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

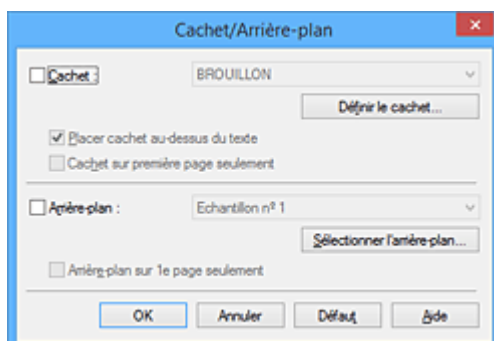


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et l'option **Arrière-plan** ne peut pas être utilisée.

3. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...**

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

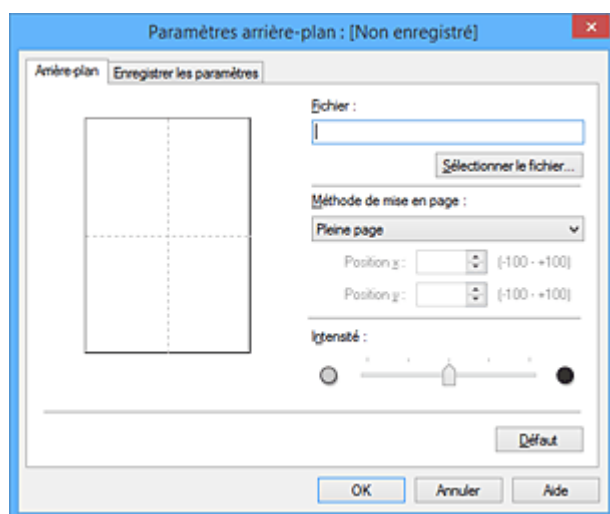

4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan.

Cliquez sur **Sélectionner le fichier...** Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur **Ouvrir**.

5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu.

Méthode de mise en page

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option **Personnalisée** est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées **Position x** et **Position y**.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

Intensité

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur **Intensité**. Le déplacement du curseur vers la droite obscurcit l'arrière-plan et le déplacement vers la gauche l'éclaircit. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

6. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher **Arrière-plan** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre de l'arrière-plan que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...**

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

3. Depuis la fenêtre d'aperçu, spécifiez chaque élément dans l'onglet **Arrière-plan**.

4. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, saisissez ce nom dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

Suppression d'un arrière-plan inutile

1. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**.

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste **Arrière-plans** de l'onglet **Enregistrer les paramètres**, puis cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.


Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau.

Configuration de l'impression des enveloppes

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

1. [Chargez l'enveloppe](#) dans l'imprimante
2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
3. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez **Enveloppe** dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

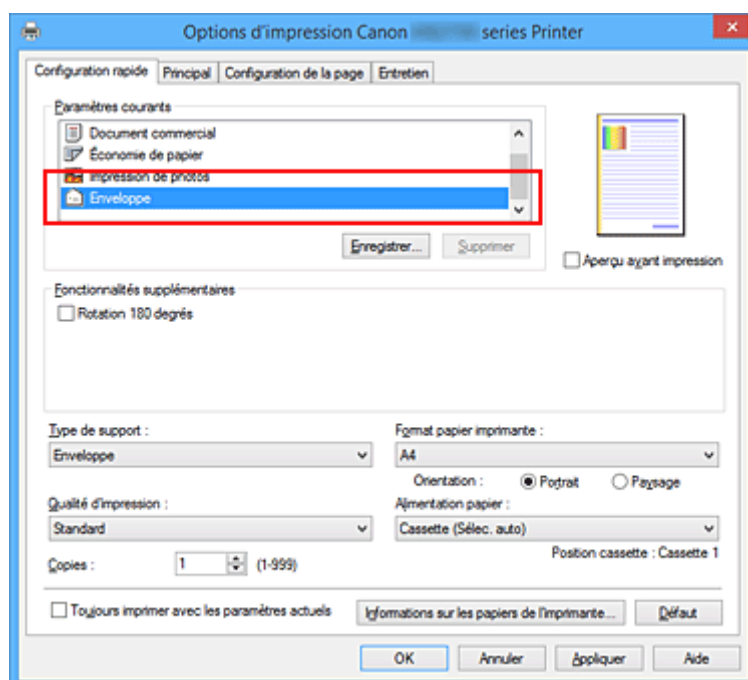


4. Sélectionnez le format du papier.

Lorsque la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe** est affichée, sélectionnez **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"**, puis cliquez sur **OK**.

5. Définissez l'orientation.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez **Paysage** pour **Orientation**.



»»» Remarque

- Si **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format papier imprimante**, l'imprimante fait pivoter le papier de 90 degrés vers la gauche pour imprimer,

indépendamment du paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]** de **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

6. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces messages n'apparaissent plus, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**. Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**, puis lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. Cliquez ensuite sur **Impression d'enveloppes** à partir de l'option **Afficher le message guide** du menu **Option** pour activer le paramètre.

»» Remarque

- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ». Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Impression sur cartes postales

Cette section décrit la procédure pour imprimer une carte postale.

1. [Chargez la carte postale](#) dans l'imprimante
2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
3. Sélectionnez les paramètres courants.

Affichez l'onglet **Configuration rapide**, puis pour **Paramètres courants**, sélectionnez **Standard**.

4. Sélectionnez le type de support.

Pour **Type de support**, sélectionnez **Ink Jet Hagaki (A)**, **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki K**, **Hagaki (A)** ou **Hagaki**.

»» Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- Si vous imprimez séparément sur les deux côtés d'une carte postale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en imprimant le côté du message avant le côté de l'adresse.
- Les réglages de papier dans le pilote d'imprimante sont différents, selon que vous imprimez sur le côté de l'adresse ou sur le côté du message.

Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

5. Sélectionnez le format du papier.

Pour **Format papier imprimante**, sélectionnez **Hagaki 100x148mm** ou **Hagaki 2 200x148mm**.

»» Important

- Les cartes postales de réponse ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont imprimées à partir de l'ordinateur.
- Lorsque vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur **Hagaki 2 200x148mm** à partir de votre logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.
- Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se forme, la imprimante ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.

6. Définissez l'orientation de l'impression.

Pour imprimer l'adresse horizontalement, définissez **Orientation** sur **Paysage**.

7. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

8. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur la carte postale.

»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'une carte postale, un message guide s'affiche. Lorsque ce message guide apparaît, sélectionnez **Ne plus jamais afficher ce message** si vous ne souhaitez plus afficher ce type de messages. Pour rétablir l'affichage de ces messages, ouvrez l'onglet **Entretien**, puis cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante** pour afficher l'écran d'état de l'imprimante CanonIJ. Dans le menu **Option**, sélectionnez **Afficher le message guide**, puis cliquez sur **Impression sur Hagaki** pour activer le paramètre.
- Pour imprimer sur un autre support qu'une carte postale, chargez le support en question selon la méthode appropriée, puis cliquez sur **Lancer l'impression**.

Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins

Cette imprimante dispose de deux sources d'alimentation papier : une cassette 1 et une cassette 2. Pour faciliter l'impression, sélectionnez un paramètre d'alimentation papier adapté à votre type de support ou au but recherché.

Pour configurer l'alimentation papier, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'alimentation papier dans l'onglet **Configuration rapide**.


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Type de support** de l'onglet **Principal**.

3. Sélectionnez l'alimentation papier.

Dans la liste **Alimentation papier**, sélectionnez la source de papier adaptée au but recherché.

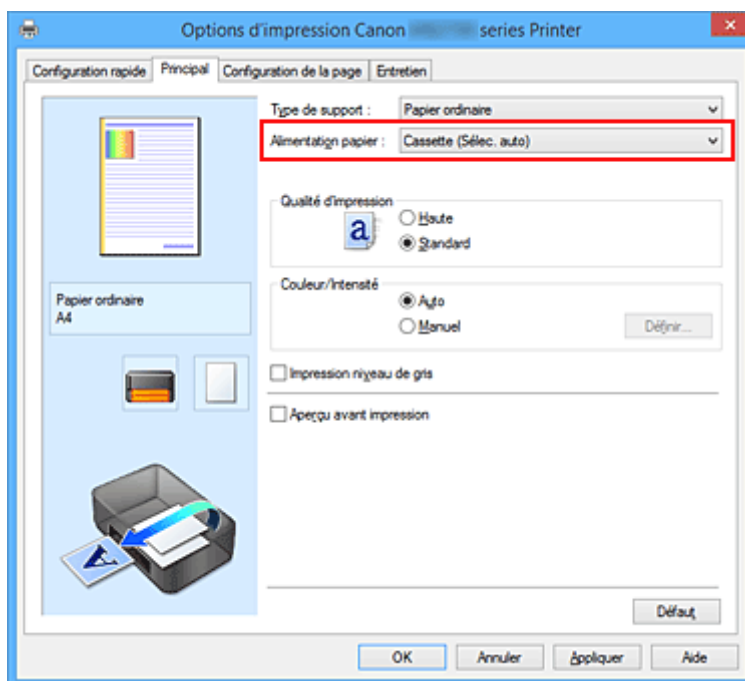

Cassette (Sélec. auto)

En fonction des paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, l'imprimante détermine automatiquement quelle cassette utiliser et charge du papier depuis cette cassette.

Cassette 1

Le papier est fourni par la cassette 1.

Cassette 2

Le papier est fourni par la cassette 2.

»» Important

- Lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire** est sélectionné pour **Type de support** sur l'onglet **Principal**, le papier ne peut pas être fourni par la cassette 2.
- Lorsqu'un format papier autre que **Lettre 22x28cm 8.5"x11"**, **Légal 22x36cm 8.5"x14"**, **A4**, **Oficio 215.9x317.5mm 8.5"x12.5"**, **B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14"**, **M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43"**, **Papier ministre 215.9x330.2mm 8.5"x13"** ou **Legal (Inde) 215x345mm 8.46"x13.58"** est sélectionné pour **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**, le papier ne peut pas être fourni à partir de la cassette 2.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise l'alimentation papier spécifiée.

»» Remarque

- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ».
Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Affichage d'un aperçu avant impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.


Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

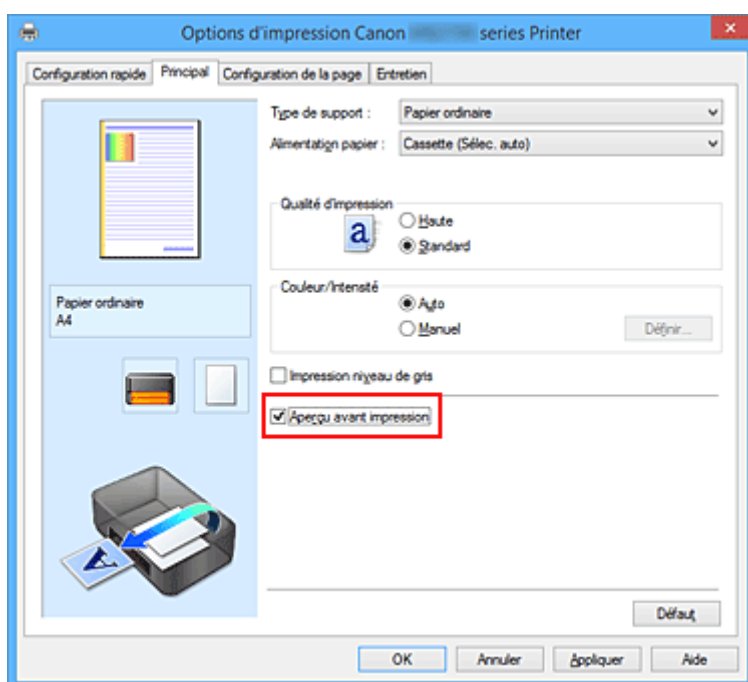

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression.

»»» Important

- Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, l'onglet **Réglage des couleurs** contient la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**. Lorsque cette case à cocher est activée, l'option **Aperçu avant impression** est grisée et n'est pas disponible.

Rubrique connexe

- [Aperçu Canon IJ](#)

Définition du format de papier (format personnalisé)


Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu **Format page**. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :


Vous pouvez également définir le format personnalisé dans **Format papier imprimante** sur l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez **Personnalisé...** pour **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**.

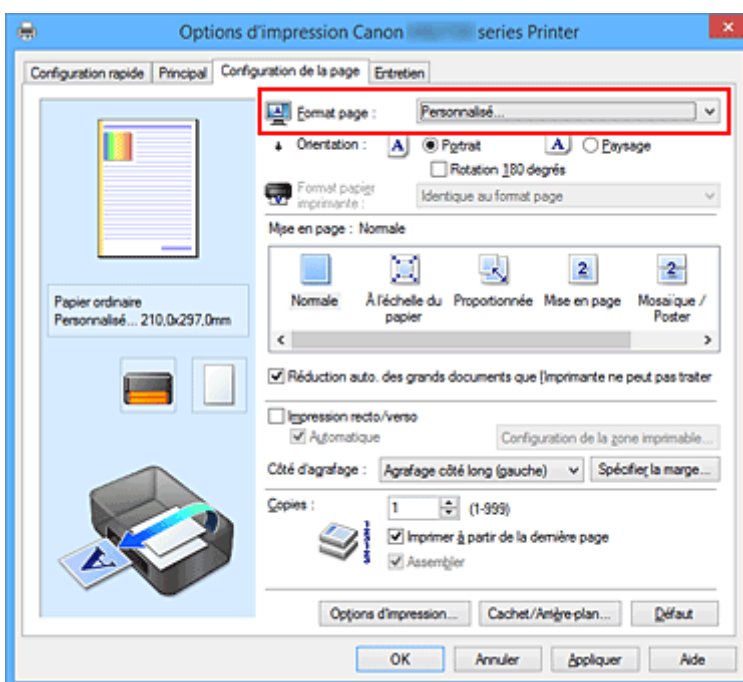

La boîte de dialogue **Taille personnalisée** s'affiche.

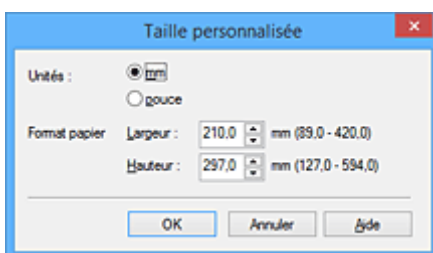

3. Définissez le format de papier personnalisé.
Spécifiez **Unités**, puis entrez la **Largeur** et la **Hauteur** du papier à utiliser. Cliquez sur **OK**.
4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

»» Important

- Si le logiciel d'application à l'origine du document est doté d'une fonction permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans le logiciel d'application. Si le logiciel d'application ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, exécutez la procédure ci-dessus dans le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.
- Il se peut que l'impression soit désactivée en fonction de la taille du support spécifié défini par l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur les tailles imprimables des supports définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section « [Types de support pris en charge](#) ».

»» Remarque


- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ». Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.

Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit :

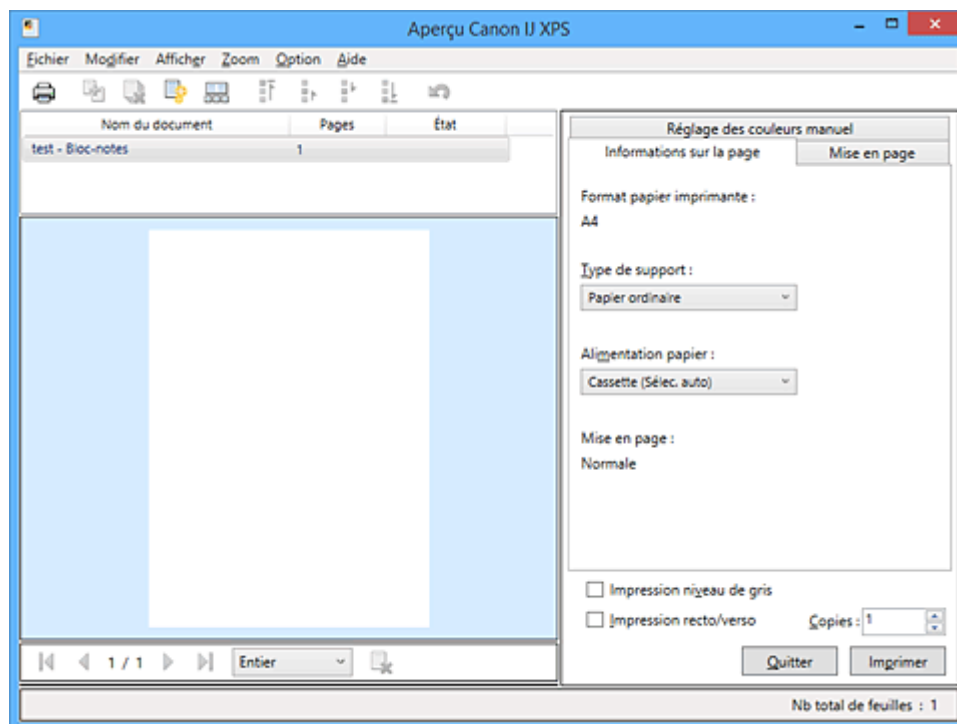

Imprimer



Combiner les documents



Supprimer le document



Restaurer les documents



Afficher les miniatures



Déplacer le document



Annuler




Déplacer la page



Supprimer la page

»»» Remarque

- En cliquant sur  **Afficher les miniatures**, vous pouvez afficher ou masquer des miniatures des documents à imprimer sélectionnés dans la liste **Nom du document**.

- Si vous cliquez sur  **Annuler**, vous annulez la modification que vous venez d'apporter.

Modification et impression d'un document à imprimer

Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages ou supprimer des documents ou des pages.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un aperçu avant l'impression.

4. Modifiez les documents et les pages à imprimer.

- Combinaison de documents à imprimer

Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul. La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression recto/verso ou mise en page.

Sélectionnez les documents à combiner dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Combiner les documents** sous **Documents** pour combiner les documents selon la séquence affichée.

Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et appuyez sur la flèche haut ou bas. Vous pouvez également cliquer sur une zone vide de liste des documents et faire glisser la souris pour sélectionner plusieurs documents.

Lorsque vous combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est ajouté.

- Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer

- Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste **Nom du document** et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer le document** sous **Documents**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer un document à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

- Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer la page** sous **Pages**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer une page à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

- Suppression de documents et de pages à imprimer

- Pour supprimer un document à imprimer, sélectionnez le document cible dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez ensuite **Documents** puis **Supprimer le document**.

- Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Supprimer la page** sous **Pages**.
- Restauration d'une page à imprimer

Vous pouvez restaurer des pages supprimées à l'aide de la commande **Supprimer la page**. Pour restaurer des pages, activez la case **Afficher les pages supprimées** dans le menu **Option**, puis sélectionnez les pages à récupérer parmi les pages miniature affichées. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Pages** puis **Restaurer la page**.

Après avoir modifié les documents ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets **Informations sur la page**, **Mise en page** et **Réglage des couleurs manuel**, si besoin est.

►► Important

- Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression.
- Pour restaurer l'état d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez **Restaurer les documents** sous **Documents** dans le menu **Modifier**.
- Si les paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche.
Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner les documents.
- Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto/verso ou mise en page, l'imprimante risque de ne pas fournir le résultat d'impression escompté pour certaines pages.
Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer.
- Selon les paramètres d'impression du document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

►► Remarque

- Vous pouvez renommer à votre guise la liste **Nom du document**.

5. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Réimpression depuis l'historique des impressions

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer l'historique des impressions** dans le menu **Fichier** pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres.

1. Affichez l'historique des impressions.

Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#). Ensuite, dans l'onglet **Entretien**, sélectionnez **Afficher l'historique des impressions**.

Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu.

»» Important

- Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez sur **Limite d'entrées de l'historique** dans le menu **Fichier**.
- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

2. Sélectionnez un document à imprimer.

Sélectionnez le document à imprimer dans la liste **Nom du document**.

3. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.


Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

- **Impression d'un document couleur en monochrome**
- **Définition de la correction des couleurs**
- **Impression photo optimale des données d'image**
- **Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante**
- **Impression avec les profils ICC**
- **Réglage de l'équilibre des couleurs**
- **Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)**
- **Réglage de la luminosité**
- **Réglage de l'intensité**
- **Réglage du contraste**
- **Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)**

Impression d'un document couleur en monochrome

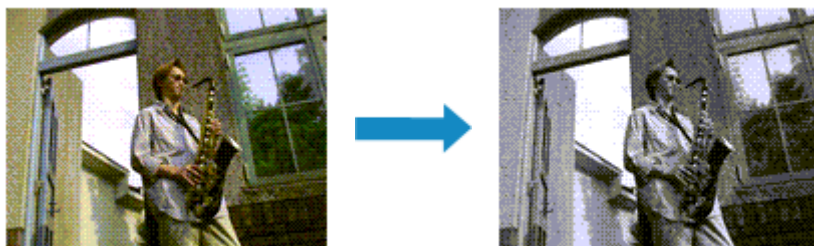


Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression en niveau de gris.

Cochez la case **Impression niveau de gris** dans l'onglet **Principal**.

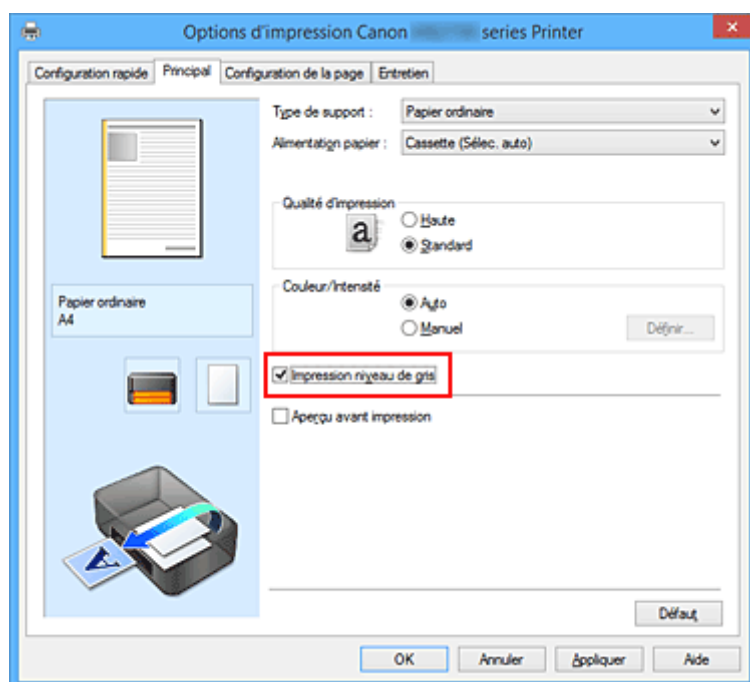

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

»» Important

- Lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ.

Lorsque vous utilisez la fonction Impression niveau de gris pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'un logiciel d'application.

»» Remarque

- Pendant une **Impression niveau de gris**, des encres différentes de l'encre noire peuvent être utilisées.

Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.


Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique (sRGB) des données d'image de manière optimale, sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)**. Lorsque vous souhaitez utiliser un logiciel d'application pour spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez **Aucune**.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la correction des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

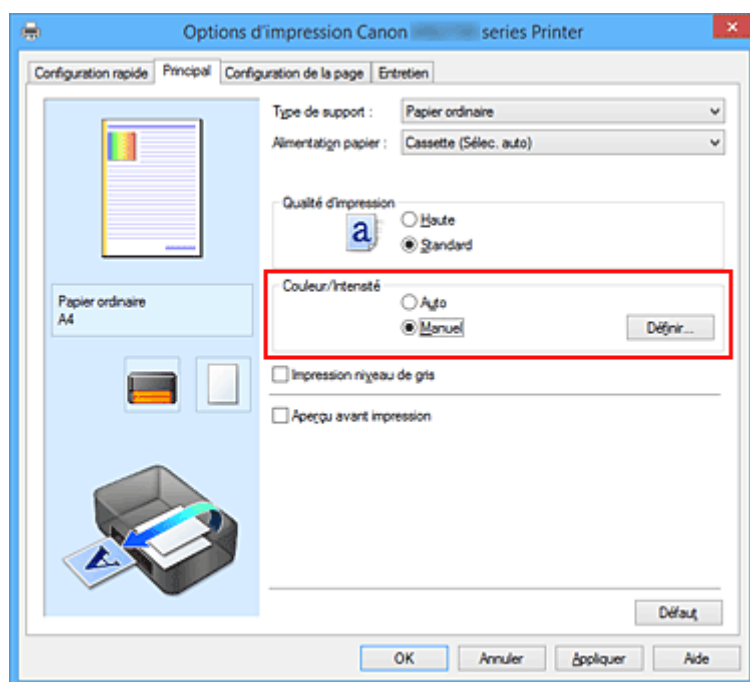

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, sélectionnez le paramètre **Correction des couleurs** correspondant à vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

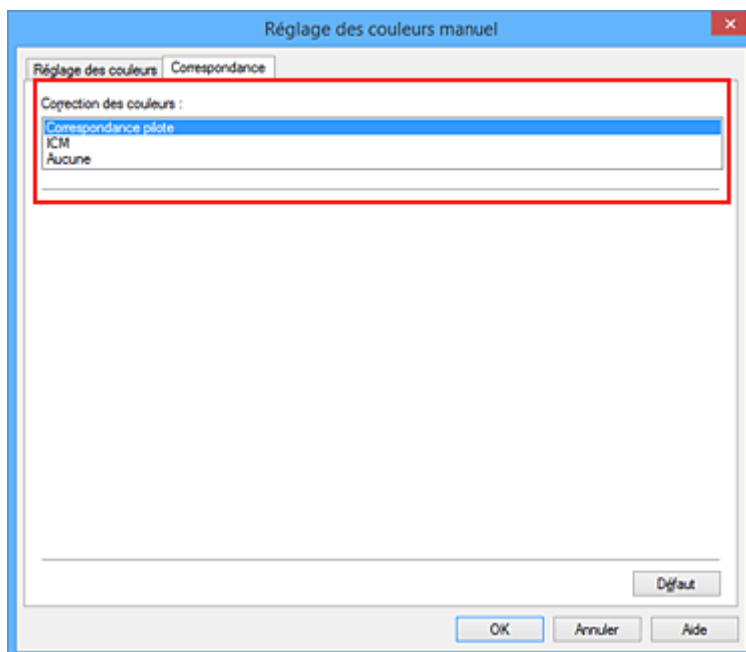

Correspondance pilote

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM (Correspondance profil ICC)

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

Aucune

Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément ou un profil ICC d'impression défini pour du papier spécial Canon dans un logiciel d'application pour l'impression de données.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des couleurs spécifiée.

»» Important

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner **ICM** pour **Correction des couleurs**, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, l'option **Correction des couleurs** est grisée et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)

Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun.

Dans Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation. sRGB est l'un des espaces chromatiques courants fréquemment utilisé.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (sRGB) des données d'image ou du logiciel d'application à utiliser.

Il existe deux méthodes classiques d'impression.

Vérifiez l'espace chromatique (sRGB) des données d'image et le logiciel d'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décrit la procédure d'impression de données sRGB à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

- Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon

L'imprimante imprime les données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois dimensions avec des contrastes élevés et nets.

- Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application

Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus foncées.

Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un logiciel d'application.

Impression avec les profils ICC

Décrit la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique de sRGB.

Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant

l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil

ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide de la Photo couleur numérique Canon.

Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier, utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **Correspondance pilote** pour **Correction des couleurs**.

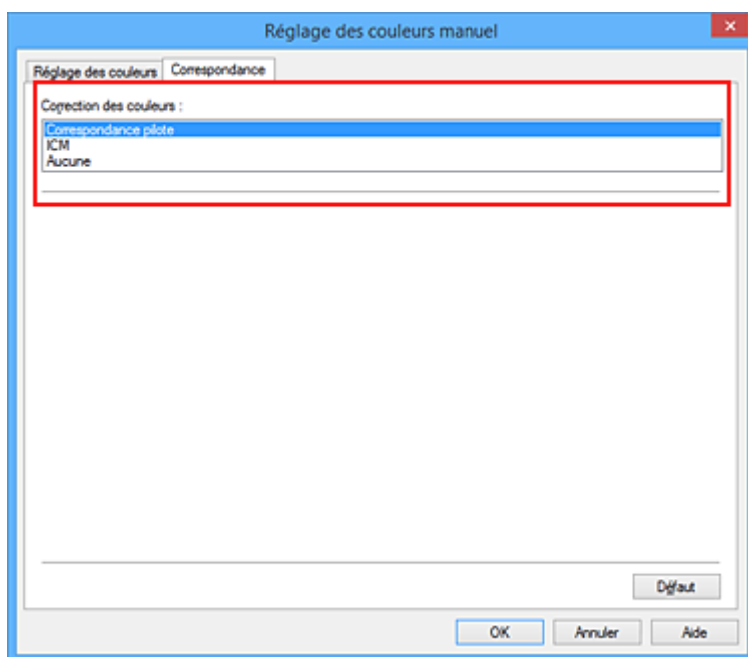

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Impression avec les profils ICC

Lorsque les données d'image possèdent un profil ICC d'entrée, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

Définition d'un profil ICC à partir d'une application et impression des données

Lorsque vous imprimez les résultats d'édition et de retouche d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de tout autre logiciel d'application vous permettant de spécifier des profils ICC d'entrée et d'impression, vous utilisez en fait l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé dans votre application, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre application.


Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance** et sélectionnez **Aucune** pour **Correction des couleurs**.

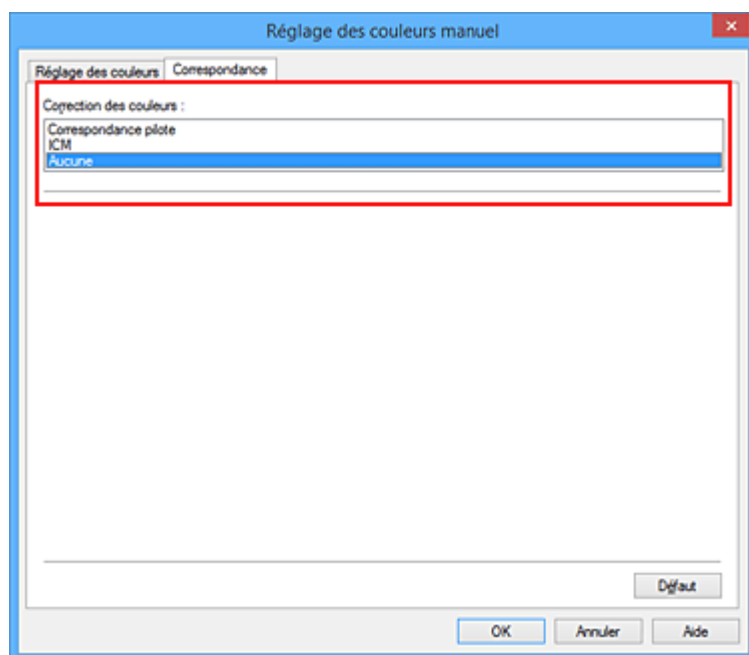

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Définition d'un profil ICC avec le pilote d'imprimante avant de procéder à l'impression

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier des profils ICC d'entrée ou qui ne vous permet pas d'en spécifier un, utilisez l'espace chromatique du profil ICC d'entrée (sRGB) figurant dans les données.


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)** pour **Correction des couleurs**.

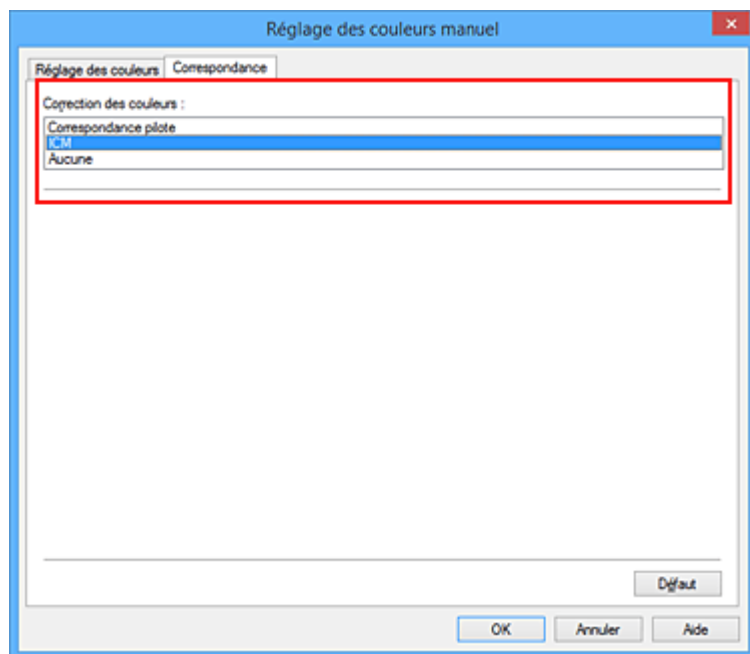

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs** et réglez les paramètres **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.




Sans réglage Équilibre des couleurs modifié

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

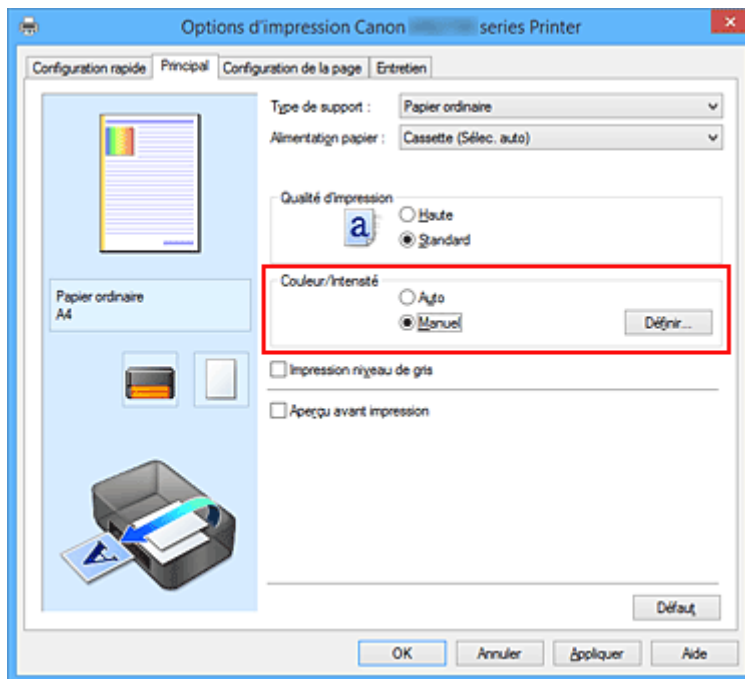


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le **Cyan**, le **Magenta** et le **Jaune**. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

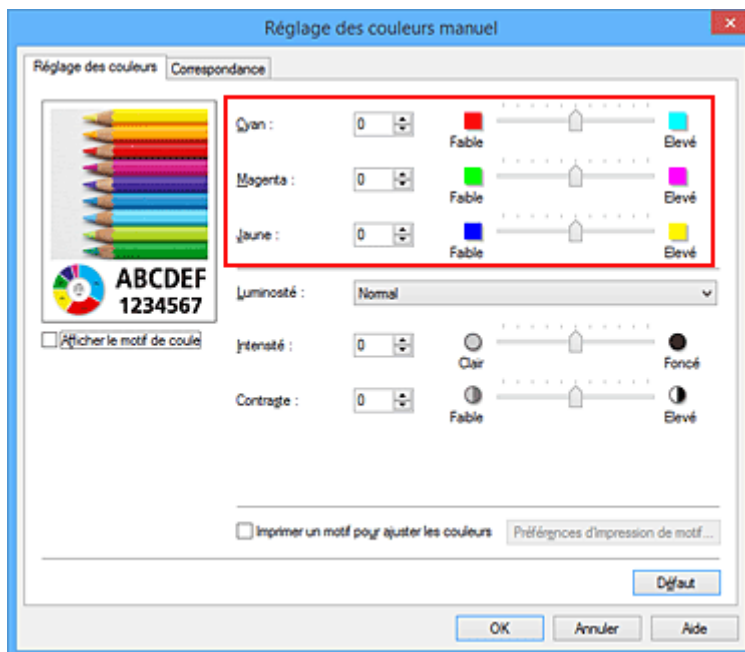

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, l'équilibre des couleurs (**Cyan, Magenta, Jaune**) apparaît grisé et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'équilibre des couleurs.


Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

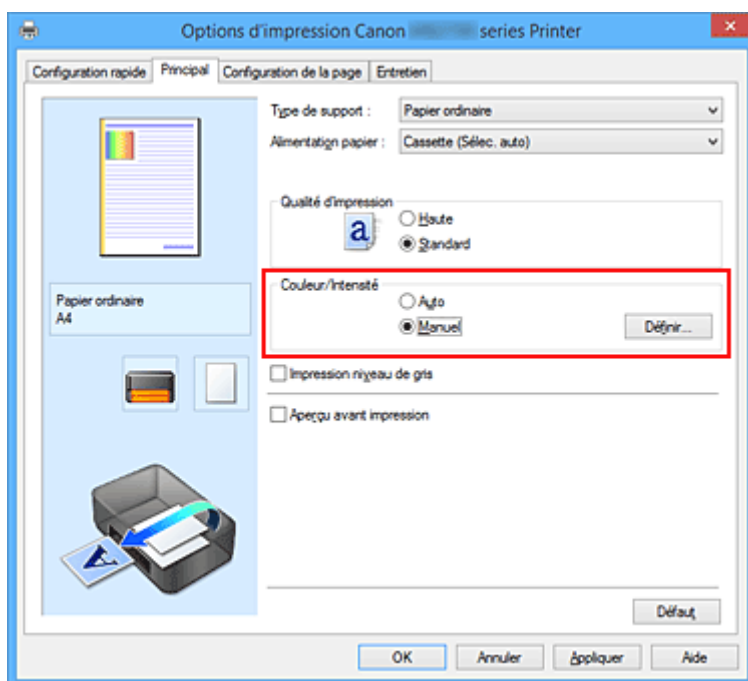

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

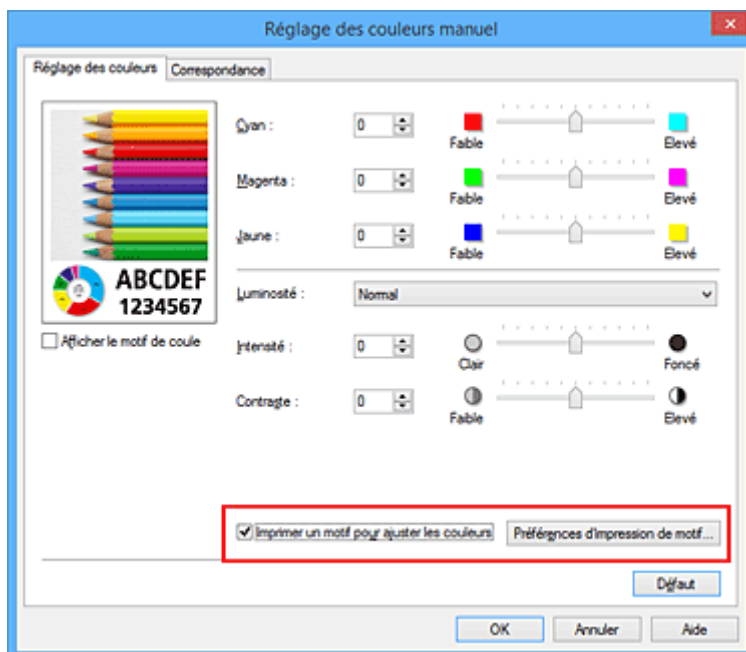

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

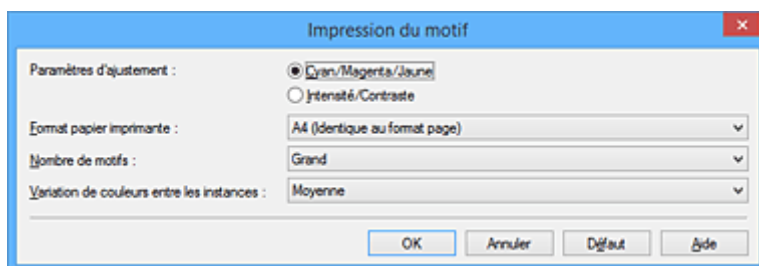

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Cyan/Magenta/Jaune**.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan/Magenta/Jaune** apparaissent grises et ne sont pas disponibles.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

»» Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

»» Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

»» Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. L'imprimante imprime alors un motif dans lequel l'équilibre des couleurs que vous avez défini figure au centre.



6. Réglage de l'équilibre des couleurs

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'équilibre des couleurs situés en bas de cette image dans les champs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

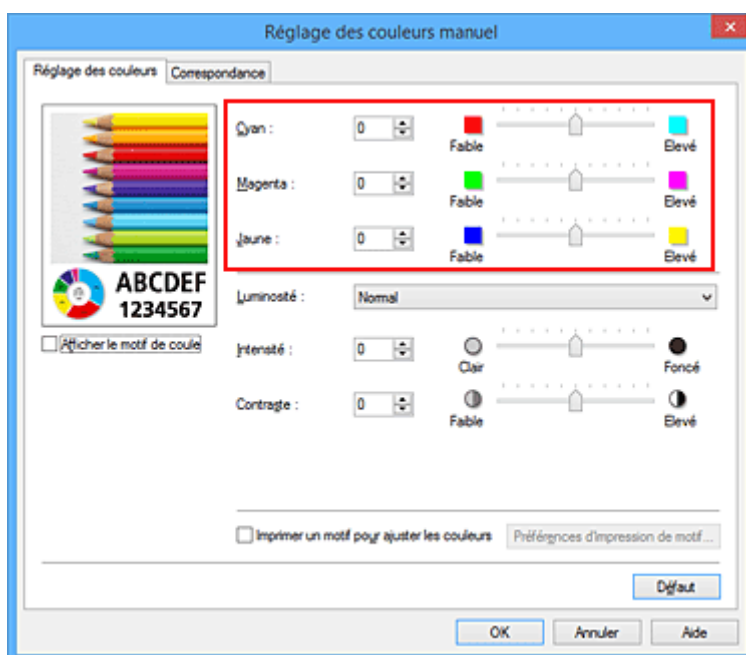

»» Remarque

- Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

»» Important

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto/verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Lorsque **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est cochée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, **Mise en page** est définie sur **Normale** dans l'onglet **Configuration de la page**.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, les couleurs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et indisponibles.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression.

Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires.

L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque le paramètre de luminosité est modifié.




L'option **Clair** est sélectionnée L'option **Normal** est sélectionnée L'option **Foncé** est sélectionnée

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la luminosité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

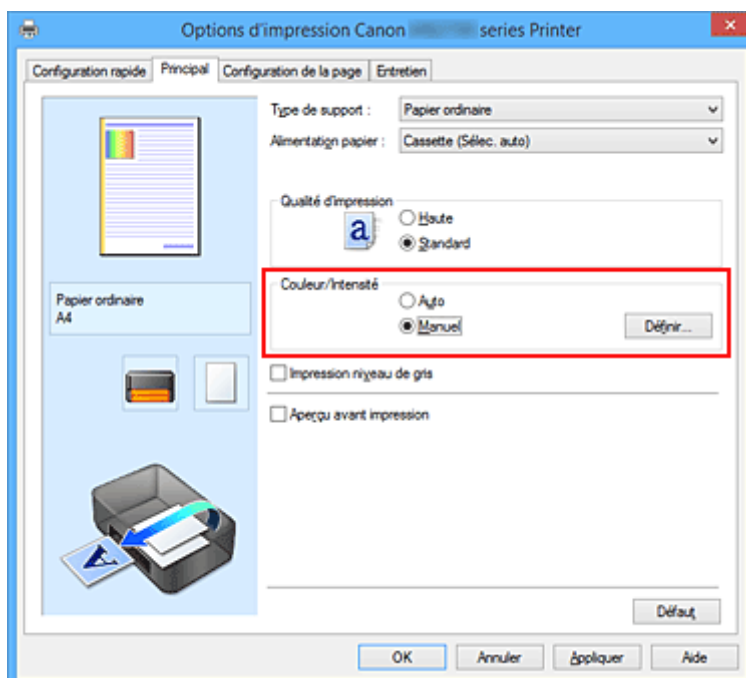

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Spécifiez la luminosité.

Sélectionnez **Clair**, **Normal** ou **Foncé** pour **Luminosité**, puis cliquez sur **OK**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

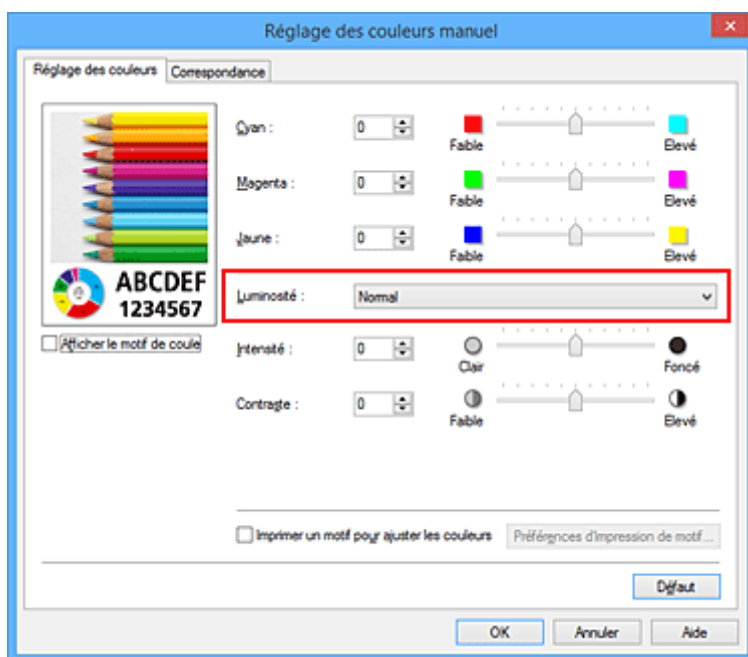

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.



Sans réglage


Intensité renforcée

La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'intensité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

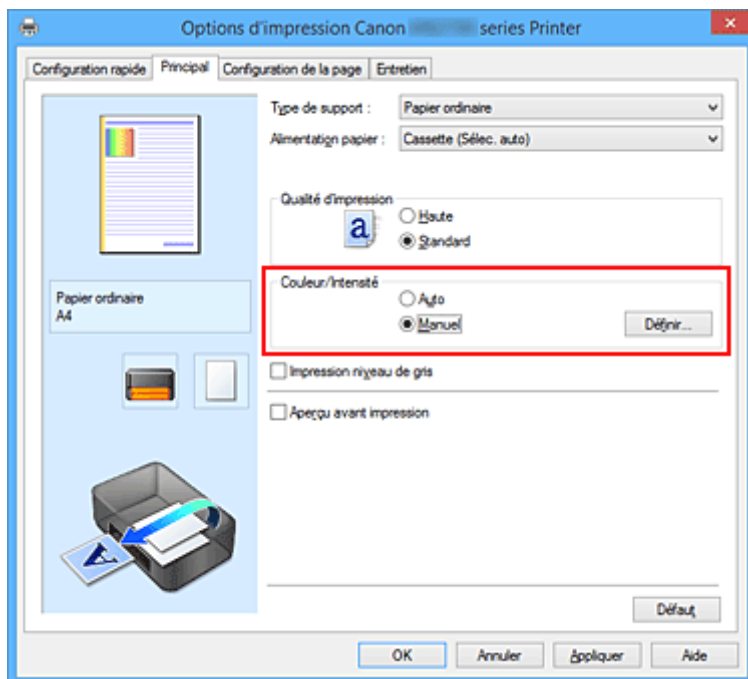


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Réglez l'intensité.

Déplacez le curseur **Intensité** vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs, et vers la gauche pour alléger (éclaircir) les couleurs.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

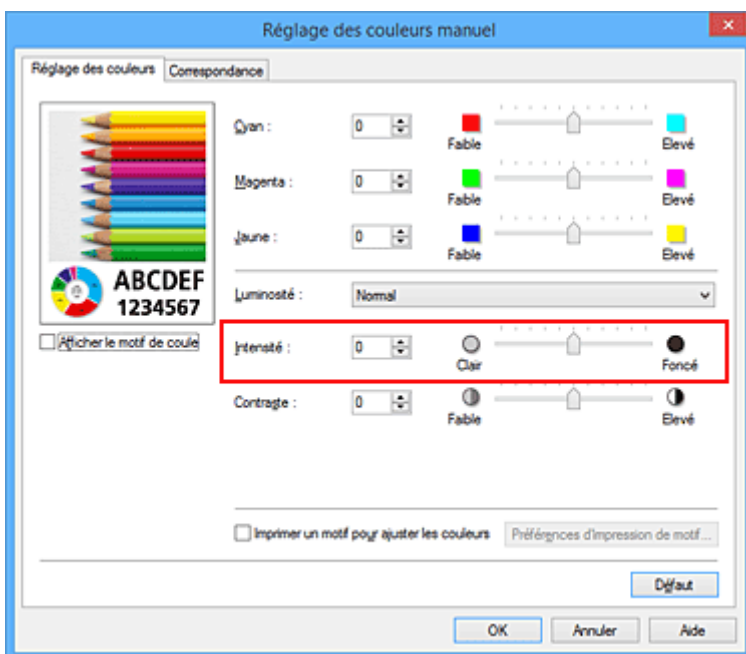

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.



Sans réglage


Réglez le contraste

La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

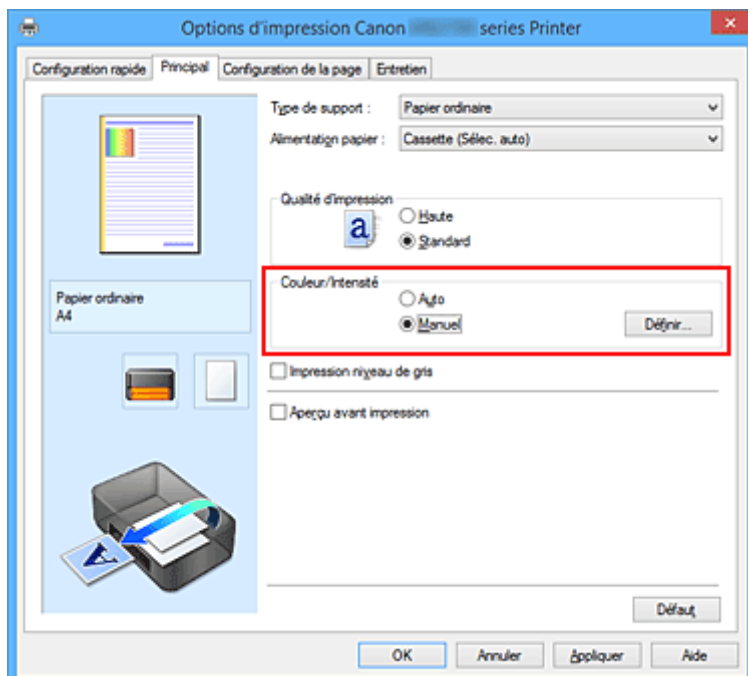


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Réglez le contraste

Déplacez le curseur **Contraste** vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

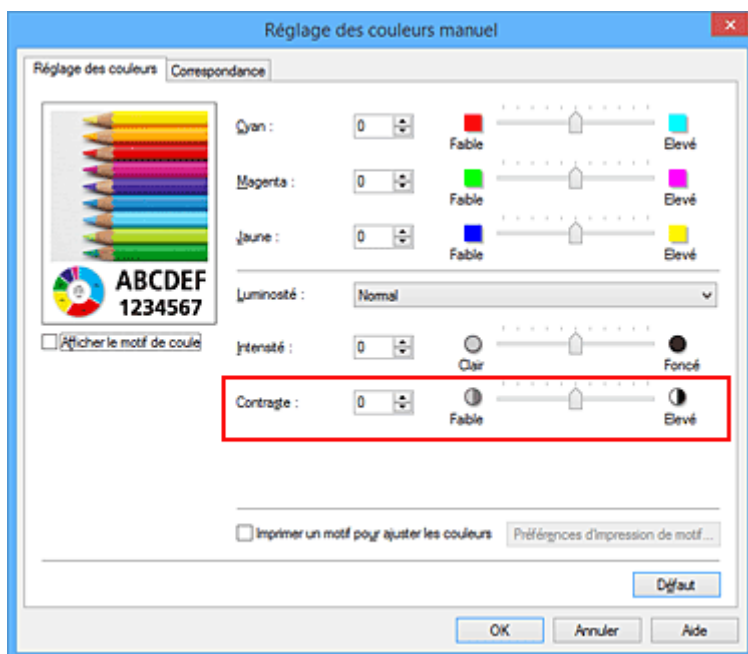

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'intensité/le contraste.


Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'intensité/du contraste en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

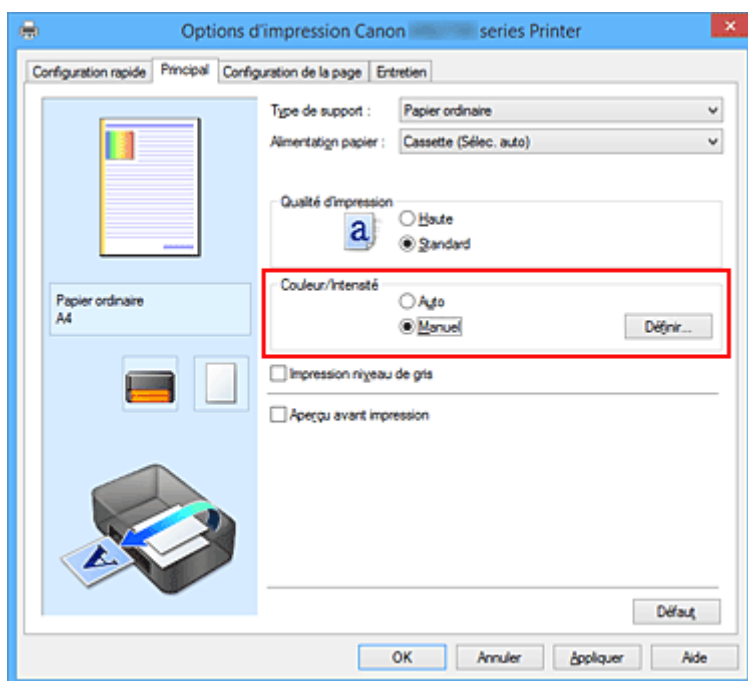

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

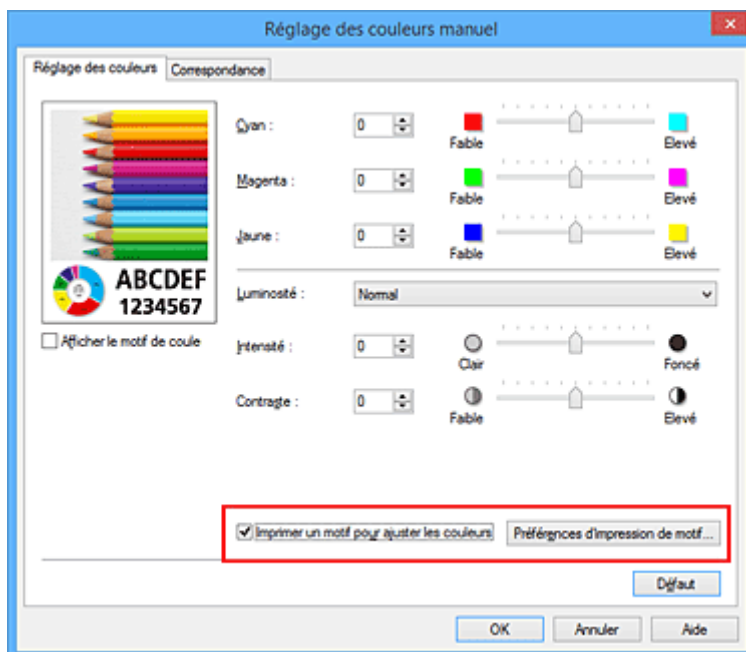

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

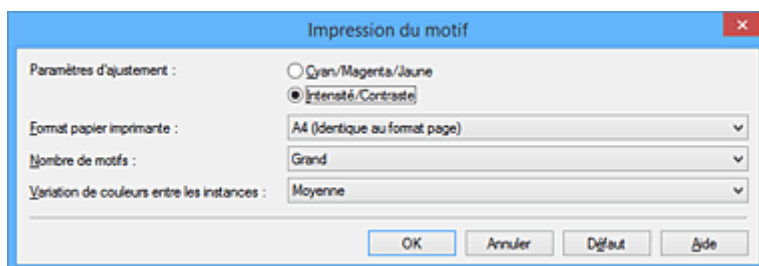

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Intensité/Contraste**.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

➤➤ Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

➤➤ Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. L'imprimante imprime alors un motif dans lequel l'intensité/le contraste que vous avez défini(e) figure au centre.



6. Réglage de l'intensité/du contraste

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'intensité/au contraste situés en bas de cette image dans les champs **Intensité** et **Contraste** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

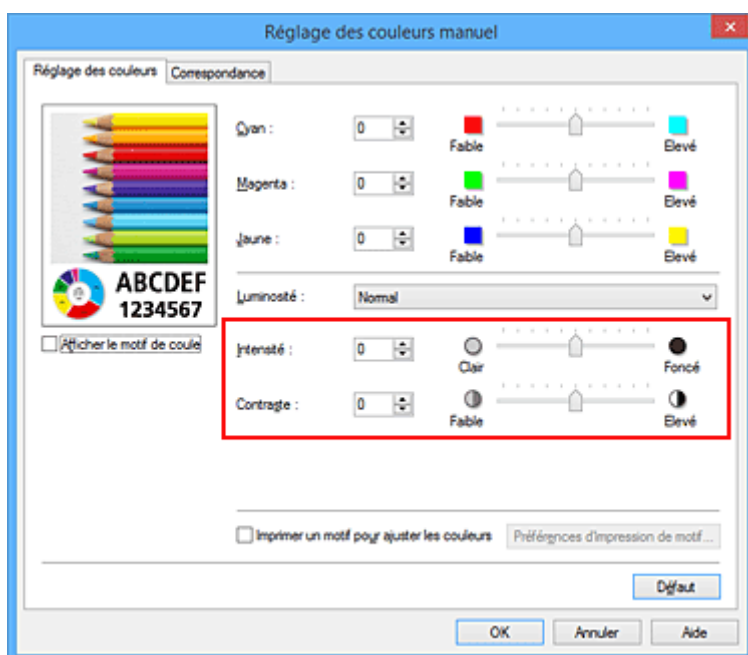

»» Remarque

- Vous pouvez également définir l'intensité/le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'intensité/le contraste réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

»» Important

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto/verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page** est **Normale**.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Présentation du pilote d'imprimante

- **Canon IJ Pilote d'imprimante**
- **Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
- **Écran d'état Canon IJ**
- **Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur**
- **Aperçu Canon IJ**
- **Suppression d'une tâche d'impression**
- **Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)**

Canon IJ Pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel installé sur votre ordinateur pour l'impression de données à l'aide de cette imprimante.

Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

Types de pilotes d'imprimante

Dans Windows Vista SP1 ou version ultérieure, vous pouvez installer le pilote d'imprimante XPS en plus du pilote d'imprimante standard.

Le pilote d'imprimante XPS permet d'imprimer à partir d'une application qui prend en charge l'impression XPS.

Important

- Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS, le pilote d'imprimante standard doit être installé sur votre ordinateur.

Installation du pilote d'imprimante

- Pour installer le pilote standard, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante, puis installez le pilote d'imprimante dans **Recommencer la configuration**.
- Pour installer le pilote d'imprimante XPS, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante, puis sélectionnez **Pilote XPS** dans **Ajouter logiciels**.

Spécification du pilote d'imprimante

Pour spécifier le pilote d'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application utilisé, puis sélectionnez « XXX » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante standard ou « XXX XPS » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante XPS.

Affichage du manuel à partir du pilote d'imprimante

Pour afficher une description d'un onglet dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton **Aide** dans l'onglet.

Rubrique connexe

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir du logiciel d'application utilisé ou à partir de l'icône de l'imprimante.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer le profil d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

▶▶▶ Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir de l'icône de l'imprimante

Pour effectuer les opérations d'entretien de l'imprimante (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer un profil d'impression commun à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Périphériques et imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez **Démarrer** -> **Périphériques et imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez **Options d'impression** dans le menu qui s'affiche.

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

▶▶▶ Important

- L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante via **Propriétés de l'imprimante** (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) ou **Propriétés** (Windows Vista) entraîne l'affichage d'onglets relatifs aux fonctions de Windows comme l'onglet **Ports** (ou **Avancé**). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre par le biais des **Options**

d'impression ou d'un logiciel d'application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

Écran d'état Canon IJ


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est un logiciel d'application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

Lancement de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

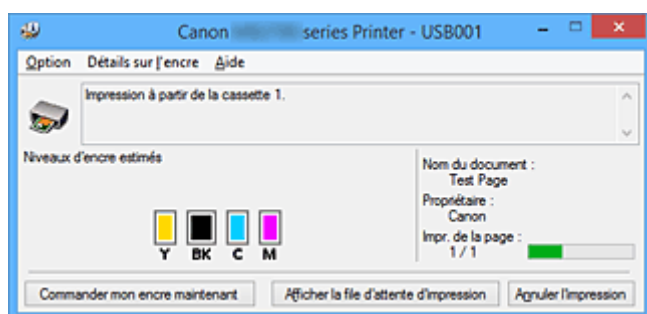


Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque l'imprimante est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**.
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.

Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, si l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

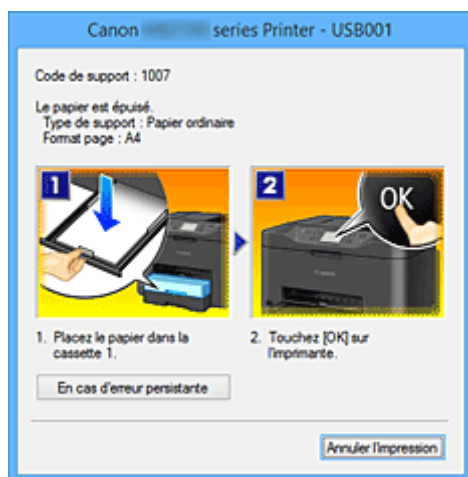

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur


Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre modèle d'imprimante.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Lancement de l'écran d'état Canon IJ


Dans l'onglet **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'ouvre et affiche une image du niveau d'encre.

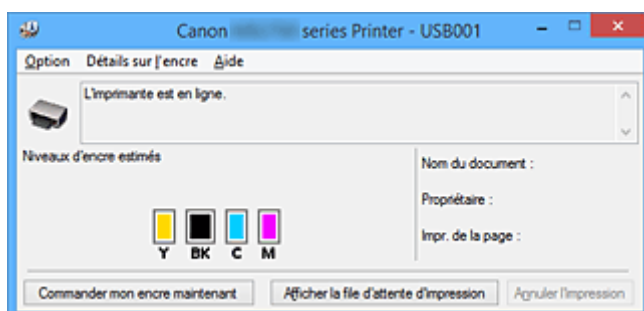

Remarque

- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.
- Lorsque vous recevez des informations sur le niveau d'encre restant, un symbole apparaît au-dessus de l'icône d'encre.

Par exemple : 

Le niveau d'encre est bas. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

3. Si nécessaire, cliquez sur **Détails sur l'encre**

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'encre.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, une icône de notification s'affiche en haut de l'image dans la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue **Détails sur l'encre** en sélectionnant l'icône d'encre dans l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.

Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est un logiciel d'application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Principal** et cochez la case **Aperçu avant impression**.

Désélectionnez cette case lorsque vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

Important

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, reportez-vous à la section « [Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions](#) ».

Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Suppression d'une tâche d'impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'écran d'état Canon IJ.

1. Affichez l'écran d'état Canon IJ.

Cliquez sur l'icône de l'écran d'état Canon IJ dans la barre des tâches.

L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

2. Affichez les tâches d'impression.

Cliquez sur **Afficher la file d'attente d'impression**.

La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

3. Supprimez les tâches d'impression.

Sélectionnez **Annuler tous les documents** dans le menu **Imprimante**.

Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

La suppression de la tâche d'impression est terminée.

»» Important

- Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

»» Remarque

- Une fois cette opération effectuée, toutes les tâches d'impression sont supprimées. Si vous souhaitez imprimer une tâche d'impression présente dans la file d'attente, recommencez le processus d'impression depuis le début.

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Selon le type de document à imprimer, la méthode d'alimentation définie dans le pilote d'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) à partir de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, puis vérifiez le paramètre sélectionné dans le champ **Alimentation papier** de l'onglet **Principal**.
- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre **Copies** de l'onglet **Configuration de la page** du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application.
- Si l'option **Langue** sélectionnée dans la boîte de dialogue **A propos de** de l'onglet **Entretien** ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet **Avancé** des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
De plus, si l'option **Imprimer dans un fichier** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** de l'onglet **Configuration de la page**
 - **Mise en page, Mosaïque/Poster, Brochure, Impression recto/verso, Spécifier la marge..., Imprimer à partir de la dernière page, Assembler et Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** sur l'onglet **Configuration de la page**
 - **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** dans l'onglet **Réglage des couleurs** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue **Options d'impression** depuis l'onglet **Configuration de la page** et modifiez le paramètre du champ **Désactiver ICM requis par l'application**. Cela peut permettre de résoudre le problème.

➤➤ Remarque

- L'option **Désactiver ICM requis par l'application** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

- Ne démarrez pas Canon IJ Network Tool pendant une impression.
- Ne lancez pas d'impression lorsque Canon IJ Network Tool est exécuté.

Points à noter concernant les applications avec des restrictions

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
 - Si vous utilisez **À l'échelle du papier**, **Proportionnée**, ou **Mise en page** pour **Mise en page** dans l'onglet **Configuration de la page** du pilote de l'imprimante, l'impression du document peut ne pas être effectuée correctement dans certaines versions de Word.
 - Lorsque le **Format page** dans Word est défini sur « XXX Agrandir/Réduire », l'impression du document peut ne pas être effectuée correctement dans certaines versions de Word.

Si cela se produit, procédez comme suit.


1. Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et dans l'onglet **Configuration de la page**, choisissez un **Format page** identique au format de papier spécifié dans Word.
 3. Définissez la **Mise en page** que vous souhaitez, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
 4. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue **Imprimer**.
 5. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 6. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur **OK**.
 7. Lancez l'impression.
- Si l'option **Bitmap** est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), il se peut que l'impression soit longue ou que certaines données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression **Bitmap** de la boîte de dialogue **Imprimer**, puis lancez l'impression.

Description du pilote d'imprimante

- **Description de l'onglet Configuration rapide**
- **Description de l'onglet Principal**
- **Description de l'onglet Configuration de la page**
- **Description de l'onglet Entretien**
- **Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ**
- **Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS**
- **Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ**

Description de l'onglet Configuration rapide

L'onglet **Configuration rapide** permet d'enregistrer les paramètres d'impression courants. Lorsque vous sélectionnez un paramètre enregistré, l'imprimante utilise automatiquement les éléments prédéfinis.

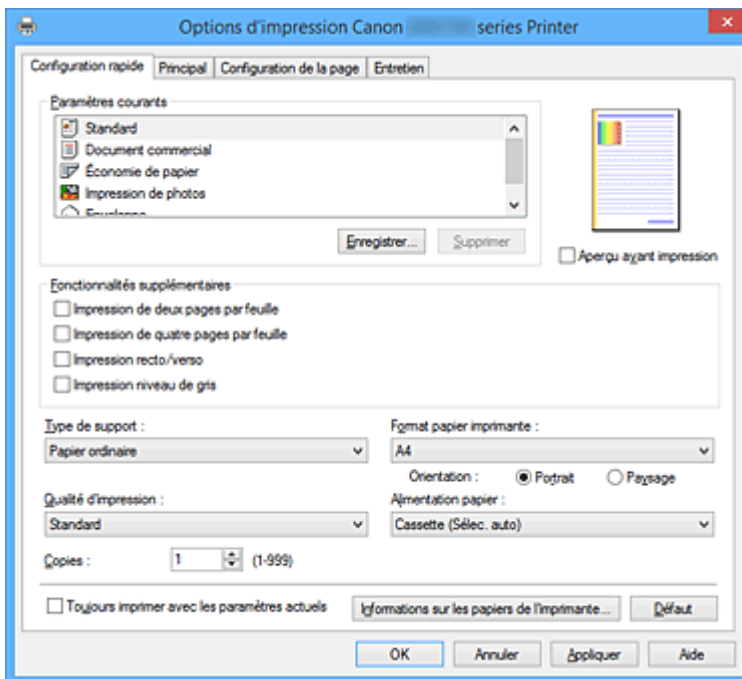

Paramètres courants

Les noms et icônes des profils d'impression fréquemment utilisés sont enregistrés. Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression en fonction de l'objectif du document, les paramètres répondant à vos besoins sont appliqués.

En outre, les fonctions susceptibles d'être utiles pour le profil d'impression sélectionné sont affichées dans **Fonctionnalités supplémentaires**.

Vous pouvez également modifier un profil d'impression et l'enregistrer sous un nouveau nom. Le profil d'impression enregistré peut être supprimé.

Vous pouvez réorganiser les profils en les faisant glisser ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en appuyant sur les flèches haut ou bas.

Standard

Il s'agit des paramètres définis en usine.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Document commercial

Sélectionnez ce paramètre si vous imprimez un document général.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Économie de papier

Sélectionnez ce paramètre pour économiser du papier si vous imprimez un document général. Les cases **Impression de deux pages par feuille** et **Impression recto/verso** sont automatiquement cochées.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Impression de photos

Si vous sélectionnez ce paramètre lors de l'impression d'une photo, le papier photo et la taille de photo généralement utilisés sont définis.

Si **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Enveloppe

Si vous sélectionnez ce paramètre pour imprimer une enveloppe, **Type de support** est automatiquement défini sur **Enveloppe**. Dans la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe**, sélectionnez la taille de l'enveloppe à utiliser.

»» Remarque

- La combinaison de **Fonctionnalités supplémentaires** qui était affichée pour le profil d'impression qui avait été sélectionné lors de l'enregistrement du profil d'impression ajouté est également affichée lorsque ce profil d'impression ajouté est sélectionné.

Enregistrer...

Affiche la [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants](#).

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations que vous avez définies sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** en tant que **Paramètres courants**.

Supprimer

Supprime un profil d'impression enregistré.

Sélectionnez le nom du paramètre à supprimer dans **Paramètres courants**, puis cliquez sur **Supprimer**. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK** pour supprimer le profil d'impression spécifié.

»» Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression.

Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

Décochez cette case si vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

»» Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

Fonctionnalités supplémentaires

Affiche les fonctions pratiques fréquemment utilisées pour le profil d'impression sélectionné pour **Paramètres courants** dans l'onglet **Configuration rapide**.

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris à proximité d'une fonction qui peut être modifiée, une description de cette fonction s'affiche.

Pour activer une fonction, cochez la case correspondante.

Pour certaines fonctions, vous pouvez définir des paramètres détaillés à partir des onglets **Principal** et **Configuration de la page**.

»» Important

- Selon les profils d'impression sélectionnés, certaines fonctions peuvent être grisées et vous ne pourrez pas les modifier.

Impression de deux pages par feuille

Imprime deux pages du document, côte à côte, sur une feuille de papier.

Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur l'onglet **Configuration de la page**, sélectionnez **Mise en page** pour **Mise en page**, puis cliquez sur **Spécifier...** Dans la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez l'**Ordre des pages**.

Impression de quatre pages par feuille

Imprime quatre pages du document, côte à côte, sur une feuille de papier.

Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur l'onglet **Configuration de la page**, sélectionnez **Mise en page** pour **Mise en page**, puis cliquez sur **Spécifier...** Dans la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez l'**Ordre des pages**.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Pour modifier le côté d'agrafage ou les marges, définissez les nouvelles valeurs à partir de l'onglet **Configuration de la page**.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document.

Rotation 180 degrés

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 180 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

La largeur de la zone d'impression et la grandeur de dépassement configurées dans un autre logiciel d'application vont être inversées verticalement et horizontalement.

Réglage manuel de la couleur/intensité

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez la méthode **Correction des couleurs** et différents paramètres tels que **Cyan**, **Magenta**, **Jaune**, **Luminosité**, **Intensité**, **Contraste**, etc.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression.

Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Normalement, le format du papier est défini automatiquement en fonction du paramètre de format de sortie et le document est imprimé sans échelle.

Lorsque vous définissez **Impression de deux pages par feuille** ou **Impression de quatre pages par feuille** dans **Fonctionnalités supplémentaires**, vous pouvez définir manuellement le format du papier **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à l'onglet **Entretien**, en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Qualité d'impression

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Haute

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Alimentation papier

Sélectionnez la source d'alimentation du papier.

Cassette (Sélec. auto)

En fonction des paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, l'imprimante détermine automatiquement quelle cassette utiliser et charge du papier depuis cette cassette.

Cassette 1

Le papier est fourni par la cassette 1.

Cassette 2

Le papier est fourni par la cassette 2.

»» Important

- Les paramètres **Alimentation papier** pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application.

Toujours imprimer avec les paramètres actuels

Imprime les documents avec les paramètres actuels à la prochaine impression.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction puis fermez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), les informations que vous définissez dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** sont enregistrées, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

»» Important

- Si vous vous connectez avec un nom d'utilisateur différent, les paramètres qui ont été définis lorsque cette fonction était activée ne sont pas pris en compte dans les paramètres d'impression.
- Si un paramètre a été spécifié dans le logiciel d'application, il a la priorité.

Informations sur les papiers de l'imprimante...

Affiche la [Boîte de dialogue Informations sur les papiers de l'imprimante](#).

Vous pouvez vérifier les paramètres d'imprimante et appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page**.

Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer les informations que vous avez définies sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** et d'ajouter les informations à la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Nom

Entrez le nom du profil d'impression à enregistrer.

Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Le nom s'affiche, avec l'icône qui lui est associée, dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Options...

Ouvre la [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants](#).

Permet de modifier les détails du profil d'impression à enregistrer.

Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants

Sélectionnez les icônes des profils d'impression à enregistrer dans **Paramètres courants** et modifiez les éléments à enregistrer dans les profils d'impression.

Icône

Sélectionnez l'icône du profil d'impression à enregistrer.

L'icône sélectionnée s'affiche, avec son nom, dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Enregistrer le paramètre de format papier

Enregistre le format papier pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le format papier enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le format papier n'est pas enregistré et, par conséquent, le paramètre de format papier n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors le format papier spécifié avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre d'orientation

Enregistre l'**Orientation** pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer l'orientation de l'impression enregistrée lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, l'orientation de l'impression n'est pas enregistrée et, par conséquent, le paramètre **Orientation** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors l'orientation de l'impression spécifiée avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre de copies

Enregistre le paramètre **Copies** pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le paramètre de copies enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le paramètre de copies n'est pas enregistré et, par conséquent, le paramètre **Copies** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors le paramètre de copies spécifié avec le logiciel d'application.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Informations sur les papiers de l'imprimante

Cette boîte de dialogue permet de vérifier les paramètres d'imprimante et d'appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Alimentation papier

Vérifiez les paramètres ou sélectionnez une nouvelle alimentation papier.

Type de support

Affiche le **Type de support** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

Format page

Affiche le **Format page** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.


Rubriques connexes

- [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)
- [Définition d'un Format page et d'une Orientation](#)

- [Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression](#)
- [Impression recto/verso](#)
- [Configuration de l'impression des enveloppes](#)
- [Impression sur cartes postales](#)
- [Commutation de l'alimentation papier pour répondre à vos besoins](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)
- [Définition du format de papier \(format personnalisé\)](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé](#)

Description de l'onglet Principal

L'onglet **Principal** permet de définir des paramètres d'impression de base, en conformité avec le type de support. Sauf dans le cas d'une impression spéciale, il suffit de définir les éléments dans cet onglet.

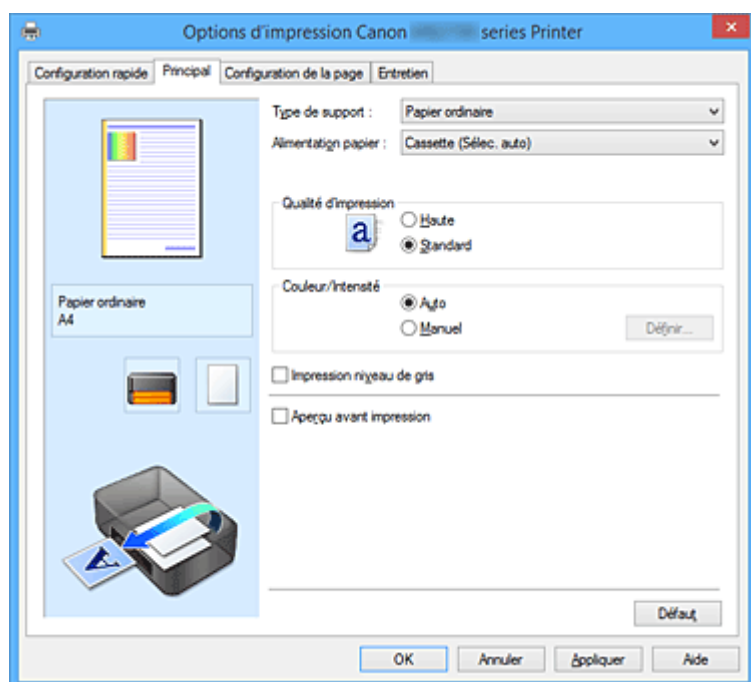

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

L'illustration de l'imprimante montre comment charger du papier pour respecter les paramètres du pilote de l'imprimante.

Avant de démarrer l'impression, vérifiez si l'imprimante est correctement configurée en vous reportant à l'illustration.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression.

Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Alimentation papier

Indique la source d'alimentation du papier.

Vous pouvez changer l'alimentation papier avec le pilote d'imprimante.

Cassette (Sélec. auto)

En fonction des paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, l'imprimante détermine automatiquement quelle cassette utiliser et charge du papier depuis cette cassette.

Cassette 1

Le papier est fourni par la cassette 1.

Cassette 2

Le papier est fourni par la cassette 2.

»» Important

- Les paramètres **Alimentation papier** pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

Qualité d'impression

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

»» Important

- En fonction des paramètres **Type de support**, vous pouvez obtenir les mêmes résultats d'impression même si le paramètre **Qualité d'impression** est modifié.

Haute

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Couleur/Intensité

Permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs.

Auto

Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité, Contraste, etc. sont réglés automatiquement.

Manuel

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez la méthode **Correction des couleurs** et les différents paramètres tels que **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste**, etc.

Définir...

Sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité** pour activer ce bouton.

Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, vous pouvez régler des paramètres de couleur individuels tels que **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste** sur [l'onglet Réglage des couleurs](#) et sélectionner la méthode **Correction des couleurs** sur [l'onglet Correspondance](#).

»» Remarque

- Si vous souhaitez utiliser un profil ICC pour régler les couleurs, utilisez la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** pour définir le profil.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document. Cochez cette case pour imprimer un document couleur en monochrome.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression. Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

»» Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant dans l'écran en cours.

Onglet Réglage des couleurs

Cet onglet vous permet de régler l'équilibre des couleurs en modifiant les paramètres des options **Cyan**, **Magenta**, **Jaune**, **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**.

Aperçu

Permet d'afficher les résultats du réglage des couleurs.

La couleur et la luminosité changent lorsque le réglage de chaque élément est effectué.

»» Remarque

- Les éléments graphiques s'affichent en monochrome lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée.

Afficher le motif de couleur

Affiche un motif permettant de visualiser le résultat du réglage des couleurs.

Cochez cette case si vous souhaitez afficher l'image d'aperçu avec un motif de couleur.

Cyan / Magenta / Jaune

Règle les intensités de **Cyan**, **Magenta** et **Jaune**.

Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Ce réglage modifie le niveau d'encre relatif de chaque couleur utilisée, ce qui affecte l'équilibre global des couleurs du document. Utilisez votre application si vous souhaitez modifier l'équilibre global des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Luminosité

Permet de sélectionner la luminosité de l'impression.

Vous ne pouvez pas modifier les niveaux de noir et de blanc purs. Cependant, la luminosité des couleurs entre le noir et le blanc peut être modifiée.

Intensité

Règle l'intensité globale de l'impression.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Contraste

Règle le contraste entre le clair et le foncé dans l'image à imprimer.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Imprimer un motif pour ajuster les couleurs

Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer la liste des résultats de ce réglage ainsi que des valeurs d'ajustement. Sélectionnez cette fonction lorsque vous imprimez un motif pour ajuster les couleurs.

Préférences d'impression de motif...

Sélectionnez **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** pour activer ce bouton.

La [Boîte de dialogue Impression du motif](#) s'affiche et vous permet de définir les paramètres d'impression de motifs.

Boîte de dialogue Impression du motif

Permet de configurer l'impression de motifs qui vous seront utiles pour vérifier l'équilibre des couleurs et l'intensité/le contraste des documents.

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez l'élément qui sera vérifié par l'impression du motif.

Cyan/Magenta/Jaune

Imprime un motif qui vous permet de vérifier l'équilibre des couleurs cyan/magenta/jaune.

►► Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan/Magenta/Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Intensité/Contraste

Imprime un motif qui vous permet de vérifier l'équilibre intensité/contraste.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

Ce paramètre est lié au paramètre **Format papier imprimante** dans l'onglet **Configuration de la page**.

►► Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Définit le nombre de motifs à imprimer.

Vous pouvez sélectionner **La plus grande**, **Grand** et **Petit**. Lorsque vous sélectionnez une taille de motif, le nombre de motifs pouvant être imprimés est le suivant :

►► Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.
- L'aperçu des paramètres dans l'onglet **Principal** affiche une image vous permettant de vérifier l'ensemble de la mise en page.

La plus grande

Cyan/Magenta/Jaune 37
Intensité/Contraste 49

Grand

Cyan/Magenta/Jaune 19
Intensité/Contraste 25

Petit

Cyan/Magenta/Jaune 7
Intensité/Contraste 9

Variation de couleurs entre les instances

Définit le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Choisissez **Grand**, **Moyenne** ou **Petit**. **Grand** produit une forte variation et **Petit** produit une faible variation.

▶▶▶ Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

Onglet Correspondance

Vous permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs en fonction du type de document à imprimer.

Correction des couleurs

Vous permet de sélectionner **Correspondance pilote**, **ICM (Correspondance profil ICC)** ou **Aucune** pour répondre à vos besoins d'impression.

▶▶▶ Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, l'option **Correction des couleurs** apparaît grisée et n'est pas disponible.

Correspondance pilote

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM (Correspondance profil ICC)

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

▶▶▶ Important

- Si le logiciel d'application est configuré de façon que ICM soit désactivé, **ICM (Correspondance profil ICC)** est indisponible pour **Correction des couleurs** et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.

Aucune

Désactive le réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante.

▶▶▶ Remarque


- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, **ICM** est remplacé par **Correspondance profil ICC**.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Description de l'onglet Configuration de la page

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de déterminer la manière dont un document est disposé sur le papier. Cet onglet vous permet également de définir le nombre de copies et l'ordre d'impression. Si l'application à l'origine du document possède une fonction similaire, définissez ces données à l'aide de l'application.

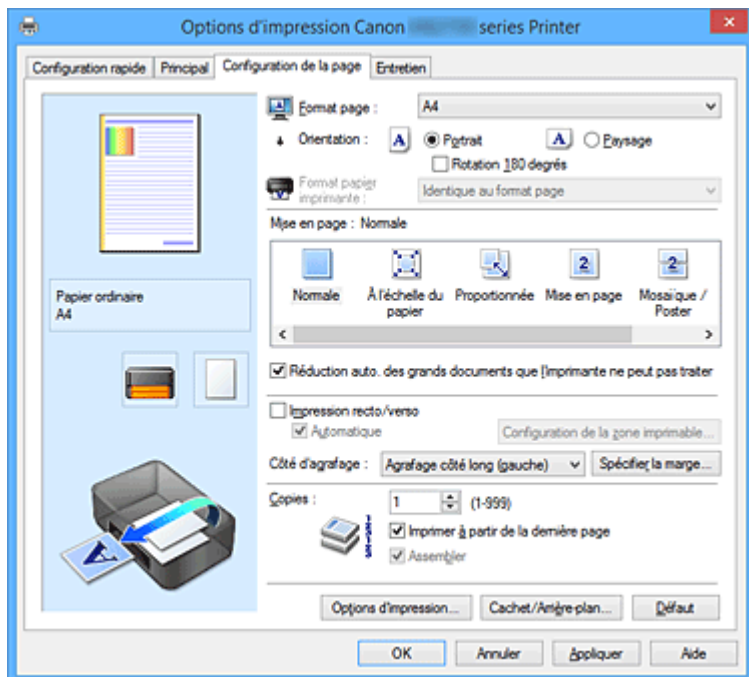

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

L'illustration de l'imprimante montre comment charger du papier pour respecter les paramètres du pilote de l'imprimante.

Avant de démarrer l'impression, vérifiez si l'imprimante est correctement configurée en vous reportant à l'illustration.

Format page

Permet de sélectionner un format de page.

Assurez-vous de sélectionner le même format de page que celui que vous avez sélectionné dans l'application.

Si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à l'onglet **Entretien**, en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Rotation 180 degrés

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 180 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

La largeur de la zone d'impression et la grandeur de dépassement configurées dans un autre logiciel d'application vont être inversées verticalement et horizontalement.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Le paramètre par défaut est **Identique au format page** pour effectuer une impression de taille normale.

Vous pouvez sélectionner un format papier imprimante lorsque vous sélectionnez **À l'échelle du papier**, **Proportionnée**, **Mise en page**, **Mosaïque/Poster**, ou **Brochure** pour la **Mise en page**.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Mise en page

Permet de sélectionner le format du document que vous souhaitez imprimer et le type d'impression.

Normale

Il s'agit de la méthode normale d'impression. Sélectionnez cette option lorsque vous ne spécifiez aucune mise en page.

Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter

Si une imprimante ne peut pas imprimer le format papier d'un document, l'imprimante peut automatiquement réduire sa taille lors de l'impression du document.

Cochez cette case pour réduire le format lors de l'impression du document.

À l'échelle du papier

Cette fonction vous permet d'agrandir ou de réduire automatiquement les documents pour s'adapter au format de papier chargé dans l'imprimante sans modifier le format de papier que vous avez spécifié dans votre logiciel d'application.

Proportionnée

Les documents peuvent être agrandis ou réduits pour être imprimés.

Spécifiez le format dans **Format papier imprimante**, ou saisissez le taux d'échelle dans la zone **Mise à l'échelle**.

Mise à l'échelle

Permet de spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction pour le document que vous souhaitez imprimer.

Mise en page

Plusieurs pages de document peuvent être imprimées sur une feuille de papier.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression mise en page.

Mosaïque/Poster

Cette fonction vous permet d'agrandir les données d'image et de diviser les données élargies en plusieurs pages à imprimer. Vous pouvez également assembler ces feuilles de papier afin de créer un document imprimé de grande dimension, comme un poster.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression mosaïque/poster.

Brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. de brochure](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails de l'impression de brochure.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer automatiquement les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Cochez cette case pour imprimer le document des deux côtés.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'option **Papier ordinaire** est sélectionnée pour **Type de support** et que **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** est sélectionné.

Automatique

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Cette case à cocher sera activée si l'option **Brochure** est sélectionnée dans la liste **Mise en page** ou si la case **Impression recto/verso** est cochée.

Pour faire automatiquement une impression recto / verso, cochez cette case.

Pour faire manuellement une impression recto verso, décochez cette case.

Configuration de la zone imprimable...

Ouvre la [Boîte de dialogue Configuration de la zone imprimable](#) dans laquelle vous pouvez configurer la zone d'impression pour l'impression recto/verso automatique.

Côté d'agrafage

Permet de sélectionner la position de la marge d'agrafage.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position de la marge d'agrafage. Vérifiez le **Côté d'agrafage**, puis sélectionnez-le dans la liste pour le modifier.

Spécifier la marge...

Ouvre la [Boîte de dialogue Spécifier la marge](#).

Vous pouvez spécifier la largeur de la marge.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

»» Important

- Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, spécifiez le nombre de copies dans l'application sans le spécifier ici.

Imprimer à partir de la dernière page

Cochez cette case pour imprimer à partir de la dernière page. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de trier l'ordre des pages après l'impression.

Désactivez cette case pour imprimer votre document dans l'ordre normal, en commençant par la première page.

Assembler

Cochez cette case pour regrouper les pages de chaque copie lorsque vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

Désactivez cette case pour regrouper les pages possédant le même numéro de page lors de l'impression.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, utilisez en priorité les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

Options d'impression...

Ouvre la [Boîte de dialogue Options d'impression](#).

Permet de modifier les paramètres détaillés du pilote d'imprimante pour les données d'impression transmises à partir des applications.

Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)

Ouvre la [boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan \(Cachet\)](#).

La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction **Arrière-plan** permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, les fonctions **Cachet** et **Arrière-plan** peuvent ne pas être disponibles.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Impr. mise en page

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le nombre de pages du document placées sur une feuille de papier, l'ordre des pages et de définir si une ligne de bordure de page doit être imprimée autour de chaque page du document.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant de procéder à l'impression.

Mise en page

Spécifie le nombre des pages du document adapté à une feuille.

Ordre des pages

Spécifie l'orientation du document à imprimer sur une feuille de papier.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le format de l'image à imprimer. Vous pouvez également définir des paramètres pour les lignes de coupe et les marqueurs de collage qui sont utiles pour assembler les pages dans un poster.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres de la boîte de dialogue **Impr. mosaïque/poster**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi ressemblera le résultat d'impression.

Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales).

Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, plus votre poster sera grand.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie si les mots « Couper » et « Coller » doivent être imprimés dans les marges. Ces mots servent d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les mots.

»» Remarque

- Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie s'il faut imprimer les lignes de coupe servant d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**.

Sélectionnez **Pages** pour spécifier une page ou une plage spécifique.

▶▶▶ Remarque

- Si certaines pages n'ont pas été bien imprimées, spécifiez les pages qui n'ont pas besoin d'une nouvelle impression en cliquant dessus dans l'aperçu des paramètres de l'onglet **Configuration de la page**. Cette fois, seules les pages affichées à l'écran seront imprimées.

Boîte de dialogue Impr. de brochure

Cette boîte de dialogue vous permet de définir comment relier le document sous forme de brochure. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également choisir de n'imprimer que sur une face et d'imprimer les bordures de page.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impr. de brochure**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi le document ressemblera lorsqu'il sera imprimé sous la forme d'une brochure.

Marge d'agrafage

Spécifie le côté de la brochure qui doit être agrafé.

Insérer page blanche

Permet de choisir d'imprimer le document d'un côté ou des deux côtés de la brochure.

Cochez cette case pour imprimer le document d'un côté de la brochure et sélectionnez le côté à laisser blanc dans la liste.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur spécifiée devient la marge d'agrafage à partir du centre de la feuille.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Configuration de la zone imprimable

Lorsque vous effectuez une impression recto / verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale. Ainsi, lorsqu'un document à marges réduites est imprimé, il se peut que le document ne tienne pas sur une page.

La boîte de dialogue vous permet de définir la réduction de la page lors de l'impression, de manière à ce que le document tienne sur une page.

Utiliser l'impression normale

Permet d'imprimer les pages du document sans les réduire. Il s'agit du paramètre par défaut.

Utiliser l'impression réduite

Réduit légèrement chaque page du document pour l'adapter à la taille du papier lors de l'impression. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez le mode d'impression recto / verso automatique pour imprimer un document avec des marges réduites.

Boîte de dialogue Spécifier la marge

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la largeur de la marge pour le côté à agraffer. Si un document n'est pas adapté à une page, le document est réduit lors de l'impression.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur du côté spécifié par le **Côté d'agrafage** devient la marge d'agrafage.

Boîte de dialogue Options d'impression

Permet de modifier les données d'impression envoyées à l'imprimante.

Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.

Désactiver ICM requis par l'application

Désactive la fonction ICM requise à partir du logiciel d'application.

Lorsqu'un logiciel d'application utilise ICM sous Windows pour imprimer des données, des couleurs non souhaitées peuvent être produites, ou la vitesse d'impression peut ralentir. Si l'un de ces problèmes survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

►►► Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.
- Cette fonction ne fonctionne pas lorsque **ICM** est sélectionné pour **Correction des couleurs** dans l'onglet **Correspondance** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.

►►► Remarque

- L'onglet **Désactiver ICM requis par l'application** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Désactiver le paramètre de profil de couleurs du logiciel

Le fait de cocher cette case permet de désactiver les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application.

Lorsque les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application sont envoyées au pilote d'imprimante, le résultat d'impression peut contenir des couleurs non souhaitées. Si ce problème survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

►►► Important

- Même lorsque cette case à cocher est activée, seules certaines informations du profil de couleurs sont désactivées et le profil de couleurs peut toujours être utilisé pour l'impression.
- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Désactiver le paramètre d'alimentation papier du logiciel

Désactive la méthode d'alimentation papier définie par l'application.

Avec certaines applications telles que Microsoft Word, les données peuvent être imprimées selon une méthode d'alimentation papier qui diffère du paramétrage du pilote d'imprimante. Dans ce cas de figure, vérifiez cette fonction.

»»» Important

- Lorsque cette fonction est activée, la méthode d'alimentation papier ne peut normalement pas être modifiée à partir de la fenêtre Aperçu Canon IJ.
Toutefois, si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, vous aurez la possibilité de changer la méthode d'alimentation papier à partir de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Dissocier les papiers

Permet de définir la méthode d'affichage du **Type de support**, du **Format page** et du **Format papier imprimante**.

Cochez la case pour afficher les éléments séparément.

Désactivez la case pour afficher les éléments de manière groupée.

Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression

La compression des données d'impression du logiciel d'application est interdite.

Si le résultat d'impression comporte des données d'image manquantes ou des couleurs non souhaitées, le fait de cocher cette case peut améliorer la situation.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

»»» Remarque

- L'onglet **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Imprimer après avoir créé les données à imprimer par page

Les données d'impression sont créées sous forme d'unités de page et l'impression débute une fois que le traitement d'une page de données d'impression est terminé.

Si un document imprimé contient des résultats non souhaités, comme des rayures, le fait de cocher cette case peut améliorer les résultats.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Mettre les images à l'échelle à l'aide de l'interpolation voisine la plus proche

Lorsqu'une image doit être agrandie ou réduite lors de l'impression, l'imprimante utilise un simple processus d'interpolation pour agrandir ou réduire l'image.

Si un document imprimé contient des données d'image qui ne sont pas imprimées correctement, le fait de cocher cette case peut améliorer les résultats.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

»»» Remarque

- L'option **Mettre les images à l'échelle à l'aide de l'interpolation voisine la plus proche** peut uniquement être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

Prévention de la perte de données d'impression

Vous pouvez réduire le format des données d'impression créées avec le logiciel d'application, puis imprimer les données.

Selon le logiciel d'application utilisé, les données d'image peuvent être coupées ou ne pas être imprimées correctement. Dans ce cas, sélectionnez **Activé**. Si vous ne comptez pas utiliser cette fonction, sélectionnez **Désactivé**.

»»» Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, la qualité d'impression peut diminuer selon les données d'impression.

Unité de traitement de données à imprimer

Permet de sélectionner l'unité de traitement des données d'impression envoyées à l'imprimante. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Recommandé**.

»»» Important

- Certains paramètres peuvent demander une grande quantité de mémoire. Ne modifiez pas ce paramètre si la quantité de mémoire de votre ordinateur est limitée.

»»» Remarque

- L'onglet **Unité de traitement de données à imprimer** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet...)

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet...)** vous permet d'imprimer un cachet et/ou un arrière plan au-dessus ou derrière les pages d'un document. En plus de ceux qui sont pré-enregistrés, vous pouvez enregistrer et utiliser votre propre cachet ou arrière-plan.

»»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

Cachet

L'impression de cachet est une fonction qui permet d'imprimer un cachet au-dessus des données d'un document.

Activez cette case et sélectionnez un titre dans la liste pour imprimer un cachet.

Définir le cachet...

Ouvre la [boîte de dialogue Paramètres cachet](#).

Vous pouvez vérifier les détails du cachet sélectionné ou enregistrer un nouveau cachet.

Placer cachet au-dessus du texte

Définit la façon dont le cachet doit être imprimé au-dessus des données du document.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet au-dessus de la page de document imprimée. Les

données imprimées peuvent être masquées par le cachet.

Décochez cette case pour imprimer les données du document au-dessus du cachet. Les données imprimées ne sont pas masquées par le cachet. Toutefois, les parties du cachet que le document recouvre peuvent être masquées.

Impression translucide du tampon

Définit la façon dont le cachet doit être imprimé au-dessus des données du document.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet translucide au-dessus de la page de document imprimée.

Décochez cette case pour imprimer le cachet au-dessus des données du document. Les données imprimées peuvent être masquées par le cachet.

»» Remarque

- Vous ne pouvez utiliser l'option **Impression translucide du tampon** qu'avec le pilote d'imprimante XPS.

Cachet sur première page seulement

Permet d'indiquer si le cachet doit être imprimé uniquement sur la première page ou sur toutes les pages lorsque le document compte plusieurs pages.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet uniquement sur la première page.

Arrière-plan

L'impression d'arrière-plan est une fonction qui permet d'imprimer une illustration ou un objet similaire (bitmap, etc.) derrière les données du document.

Cochez cette case pour imprimer un arrière-plan et sélectionnez un titre dans la liste.

Sélectionner l'arrière-plan...

Ouvre la [boîte de dialogue Paramètres arrière-plan](#).

Vous pouvez enregistrer un fichier bitmap en tant qu'arrière-plan et modifier la méthode de mise en page et l'intensité de l'arrière-plan sélectionné.

Arrière-plan sur 1e page seulement

Permet d'indiquer si l'arrière-plan doit être imprimé uniquement sur la première page ou sur toutes les pages lorsque le document compte plusieurs pages.

Cochez la case **Arrière-plan** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un arrière-plan uniquement sur la première page.

Onglet Cachet

L'onglet Cachet vous permet de définir le texte et le fichier bitmap (.bmp) à utiliser pour un cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Type de cachet

Permet de déterminer le type de cachet.

Sélectionnez **Texte** pour créer un cachet composé de caractères. Sélectionnez **Bitmap** pour créer un cachet à partir d'un fichier bitmap. Sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur** pour afficher l'heure et la date de création, ainsi que le nom de l'utilisateur du document imprimé.

Les éléments sélectionnés dans l'onglet **Cachet** varient selon le type sélectionné.

Lorsque le **Type de cachet** est défini sur **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur**

Texte du cachet

Spécifie la chaîne de texte du cachet.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**.

»» Important

- L'option **Texte du cachet** apparaît en grisé et n'est pas disponible si vous sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur**.

Police TrueType

Permet de sélectionner la police de la chaîne de texte du cachet.

Style

Permet de sélectionner le style de police de la chaîne de texte du cachet.

Taille

Permet de sélectionner la taille de police de la chaîne de texte du cachet.

Contour

Permet de sélectionner un cadre qui entoure la chaîne de texte du cachet.

Si vous sélectionnez une grande **Taille** de police, il est possible que les caractères s'étendent en dehors de la bordure du cachet.

Couleur/Sélectionner la couleur...

Affiche la couleur actuelle du cachet.

Pour sélectionner une couleur différente, cliquez sur **Sélectionner la couleur...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Couleur**, puis sélectionnez ou créez une couleur que vous souhaitez utiliser comme cachet.

Lorsque le **Type de cachet** est défini sur **Bitmap**

Fichier

Permet de spécifier le nom du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Sélectionner le fichier...

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Taille

Permet d'ajuster la taille du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Déplacez le curseur vers la droite pour agrandir la taille et vers la gauche pour la diminuer.

Zone blanche transparente

Permet d'indiquer si vous souhaitez rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

Cochez cette case pour rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir **Type de cachet** sur **Texte**, **Texte du cachet** sur vide, **Police TrueType** sur Arial, **Style** sur Normal, **Taille** sur 36 points, **Contour** désactivé et **Couleur** sur gris en valeurs RGB (192, 192, 192).

Onglet Emplacement

L'onglet Emplacement vous permet de définir la position d'impression du cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Position

Spécifie la position du cachet sur la page.

En sélectionnant **Personnalisée** dans la liste, vous pouvez saisir directement les valeurs des coordonnées **Position x** et **Position y**.

Orientation

Permet de spécifier l'angle de rotation du cachet. L'angle peut être défini en saisissant le nombre de degrés.

Les valeurs négatives permettent de faire pivoter le cachet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

»» Remarque

- **Orientation** n'est activé que lorsque **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** est sélectionné **Type de cachet** dans l'onglet **Cachet**.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir la position du cachet sur **Centre** et l'orientation sur 0.

Onglet Enregistrer les paramètres

L'onglet **Enregistrer les paramètres** vous permet d'enregistrer un nouveau cachet ou de supprimer un cachet inutile.

Titre

Saisissez le titre pour enregistrer le cachet que vous avez créé.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

Cachets

Affiche la liste des titres de cachets enregistrés.

Indiquez un titre pour afficher le cachet correspondant dans **Titre**.

Enregistrer/Enregistrer en écrasant

Enregistre le cachet.

Saisissez le titre du nouveau cachet dans **Titre**, puis cliquez sur ce bouton.

Supprimer

Supprime un cachet inutile.

Spécifiez le titre d'un cachet inutile dans la liste **Cachets**, puis cliquez sur ce bouton.

Onglet Arrière-plan

L'onglet Arrière-plan vous permet de sélectionner un fichier bitmap (.bmp) à utiliser comme arrière-plan ou de déterminer la façon dont l'arrière-plan sélectionné sera imprimé.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du fichier bitmap défini dans l'onglet **Arrière-plan**.

Fichier

Permet de spécifier le nom du fichier bitmap à utiliser comme arrière-plan.

Sélectionner le fichier...

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier bitmap (.bmp) à utiliser comme arrière-plan.

Méthode de mise en page

Permet de spécifier la façon dont l'image d'arrière-plan sera disposée sur le papier.

Lorsque l'option **Personnalisée** est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées **Position x** et **Position y**.

Intensité

Permet de régler l'intensité du fichier bitmap à utiliser comme arrière-plan.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.

Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

»» Remarque

- Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.
- Cliquez sur **Défaut** pour définir **Fichier** sur vide, **Méthode de mise en page** sur **Pleine page** et le curseur **Intensité** au milieu.

Onglet Enregistrer les paramètres

L'onglet **Enregistrer les paramètres** vous permet d'enregistrer un nouvel arrière-plan ou de supprimer un arrière-plan inutile.

Titre

Saisissez le titre pour enregistrer l'image d'arrière-plan que vous avez spécifiée.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

Arrière-plans

Affiche la liste des titres d'arrière-plans enregistrés.

Indiquez un titre pour afficher l'arrière-plan correspondant dans **Titre**.

Enregistrer/Enregistrer en écrasant

Enregistre les données d'image comme arrière-plan.

Après avoir inséré le **Titre**, cliquez sur ce bouton.


Supprimer

Supprime un arrière-plan inutile.

Spécifiez le titre d'un arrière-plan inutile dans la liste **Arrière-plans**, puis cliquez sur ce bouton.

Description de l'onglet Entretien

L'onglet **Entretien** permet d'effectuer un entretien de l'imprimante ou de modifier les paramètres de l'imprimante.

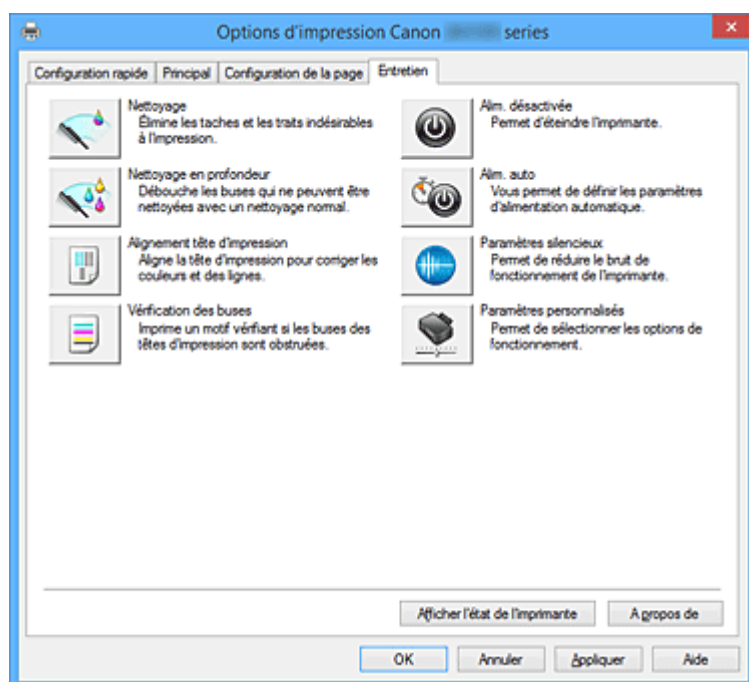

Nettoyage

Permet de procéder au nettoyage des têtes d'impression.

Le nettoyage des têtes d'impression élimine les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression.

Procédez à un nettoyage si vous remarquez que l'encre devient pâle à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si les niveaux d'encre sont suffisamment élevés.



Nettoyage en profondeur

Permet de procéder à un nettoyage en profondeur.

Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de nettoyage normal n'ont pas permis de résoudre le problème.

Remarque

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**. Le nettoyage fréquent des têtes d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Par conséquent, ne procédez à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

Groupe d'encre

Lorsque vous cliquez sur **Nettoyage** ou **Nettoyage en profondeur**, la fenêtre **Groupe d'encre** s'affiche.

Permet de sélectionner le groupe d'encre pour le nettoyage de la tête d'impression.

Cliquez sur [Éléments initiaux à vérifier](#) pour afficher les éléments que vous devez vérifier avant de procéder au nettoyage ou au nettoyage en profondeur.



Alignement tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Alignez la tête d'impression immédiatement après avoir procédé à son installation.

Lorsque vous cliquez sur **Alignement tête d'impression**, la [Boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression](#) s'affiche.



Vérification des buses

Permet d'imprimer le motif de vérification des buses.

Utilisez cette fonction lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Imprimez un motif de vérification des buses, et vérifiez si la tête d'impression fonctionne correctement.

Si le résultat de l'impression pour une couleur spécifique pâlit, ou si certaines sections sont incomplètes, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

Pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification des buses, cliquez sur [Éléments initiaux à vérifier](#).

Imprimer le motif de vérification

Cette fonction imprime un motif qui vous permet de vérifier si certaines buses d'encre sont obstruées.

Cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Vérification de motif** s'affiche ensuite.

Bitmap de gauche (bon)

Les buses de tête d'impression ne sont pas obstruées.

Bitmap de droite (mauvais)

Les buses de tête d'impression sont obstruées.

Quitter

Permet de fermer la boîte de dialogue **Vérification de motif** et de revenir à l'onglet **Entretien**.

Nettoyage

Permet de procéder au nettoyage des têtes d'impression.

Le nettoyage des têtes d'impression élimine les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression.

Procédez à un nettoyage si vous remarquez que l'encre devient pâle à l'impression ou si une couleur n'est pas imprimée, même si les niveaux d'encre sont suffisamment élevés.



Alim. désactivée

Permet de désactiver l'imprimante à partir du pilote de l'imprimante.

Utilisez cette fonction pour désactiver l'imprimante lorsque vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton MARCHE (bouton d'alimentation) de l'imprimante car l'imprimante est hors d'atteinte.

Vous devez appuyer sur le bouton MARCHE (bouton d'alimentation) de l'imprimante pour activer de nouveau l'imprimante après avoir cliqué sur ce bouton. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.



Alim. auto

Ouvre la [Boîte de dialogue Paramètres d'alimentation automatique](#).

Spécifiez les paramètres d'alimentation automatique de l'imprimante. Utilisez cette fonction si vous souhaitez modifier les paramètres d'alimentation automatique.

»»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.



Paramètres silencieux

Ouvre la [Boîte de dialogue Paramètres silencieux](#).

La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** vous permet de spécifier un paramètre qui réduit le bruit de fonctionnement de l'imprimante. Ce mode peut se révéler utile lorsque le bruit de fonctionnement de l'imprimante devient un problème, par exemple si vous imprimez la nuit. Effectuez cette opération lorsque vous souhaitez modifier le paramètre Mode silencieux.

»»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.



Paramètres personnalisés

Ouvre la [Boîte de dialogue Paramètres personnalisés](#).

Utilisez cette fonction pour modifier les paramètres de cette imprimante.

»»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

Afficher l'historique des impressions

Cette fonction permet de démarrer l'aperçu XPS Canon IJ et d'afficher l'historique des impressions.

»»» Remarque

- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement avec le pilote d'imprimante XPS.

Afficher l'état de l'imprimante

Permet de démarrer l'écran d'état Canon IJ.

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez vérifier l'état de l'imprimante et l'avancement d'une tâche d'impression.

»» Remarque

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, l'« Écran d'état d'imprimante Canon IJ » devient l'« Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS ».

A propos de

Ouvre la [Boîte de dialogue A propos de](#).

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante, ainsi qu'une mention de copyright.

De plus, la langue à utiliser peut être modifiée.

Éléments initiaux à vérifier (Nettoyage / Nettoyage en profondeur)

Avant d'effectuer un **Nettoyage** ou un **Nettoyage en profondeur**, vérifiez que l'imprimante est sous tension et ouvrez le capot de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre.

- [Vérifiez la quantité d'encre](#) restante dans la cartouche.
- Assurez-vous d'avoir poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic.
- Si une bande orange est collée à la cartouche d'encre, retirez-la complètement.
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Vérifiez que les réservoirs d'encre sont correctement installés.

Boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression

Cette boîte de dialogue vous permet d'ajuster la position d'attache de la tête d'impression, ou d'imprimer la valeur de paramètre actuelle pour la position de la tête d'impression.

Aligner tête d'impression

Permet d'aligner la tête d'impression.

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Alignez la tête d'impression immédiatement après avoir procédé à son installation.

Valeur d'alignement d'impression

Cliquez sur ce bouton pour vérifier la valeur de paramètre actuelle de la position de la tête d'impression.

Permet d'imprimer la valeur de paramètre pour la position de la tête d'impression.

Boîte de dialogue Alignement tête d'impression

Pour ajuster manuellement la position de la tête d'impression, cliquez sur **Aligner tête d'impression** dans la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, et réalisez les opérations indiquées dans les messages. La boîte de dialogue **Alignement tête d'impression** s'affiche ensuite. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le motif imprimé et d'ajuster la position de la tête d'impression.

Fenêtre d'aperçu

Permet d'afficher les motifs de **Alignement tête d'impression** et de vérifier la position du motif sélectionné.

Vous pouvez également modifier le paramètre en cliquant directement sur le motif à l'écran.

Sélectionnez le numéro de motif

Comparez les motifs d'ajustement imprimés et saisissez le numéro du motif présentant les rayures ou les bandes horizontales les moins visibles dans la zone correspondante.

»» Remarque

- Si vous ignorez comment analyser le motif imprimé, reportez-vous à la section [Alignement de la Tête d'impression](#).

Éléments initiaux à vérifier (Vérification des buses)

Avant d'effectuer une **Vérification des buses**, vérifiez que l'imprimante est sous tension et ouvrez le capot de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre.

- [Vérifiez la quantité d'encre](#) restante dans la cartouche.
- Assurez-vous d'avoir poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic.
- Si une bande orange est collée à la cartouche d'encre, retirez-la complètement.
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Vérifiez que les réservoirs d'encre sont correctement installés.

Boîte de dialogue Paramètres d'alimentation automatique

Lorsque vous cliquez sur **Alim. auto**, la boîte de dialogue **Paramètres d'alimentation automatique** s'affiche.

Cette boîte de dialogue permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Alim. auto activée

Permet de sélectionner le paramètre de mise sous tension automatique.

Spécifiez **Désactiver** pour empêcher l'imprimante de se mettre automatiquement sous tension lorsque les données à imprimer lui sont envoyées.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **OK** pour modifier les paramètres de l'imprimante.

Spécifiez **Activer** pour mettre automatiquement l'imprimante sous tension lorsque les données à imprimer lui sont envoyées.

Alim. auto désactivée

Permet de sélectionner le paramètre d'extinction automatique.

Si une opération de pilote d'imprimante ou une opération d'imprimante n'est pas effectuée dans le temps spécifié, l'imprimante s'éteint.

Boîte de dialogue Paramètres silencieux

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres silencieux**, la boîte de dialogue **Paramètres silencieux** s'affiche.

La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** vous permet de spécifier un paramètre qui réduit le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

»» Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir de l'imprimante ou de son pilote. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir de l'imprimante ou que vous imprimez à partir de l'ordinateur.

Boîte de dialogue Paramètres personnalisés

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres personnalisés**, la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** s'affiche.

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour activer cette fonction.

Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction **Alignement tête d'impression** de l'onglet **Entretien** est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes.

Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de modifier le sens de rotation du paramètre **Paysage** dans **Orientation**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case.

»» Remarque

- Si **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format pagedans** l'onglet **Configuration de la page**, l'imprimante fait pivoter le papier de 90 degrés vers la gauche pour imprimer, indépendamment du paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]** de **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.

Si vous imprimez des documents à partir de votre ordinateur et que les réglages de papier sur le pilote d'imprimante et sur la cassette de l'imprimante ne correspondent pas, ce réglage désactive l'affichage du message et vous permet de continuer à imprimer.

Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

Temps d'attente pour le séchage d'encre

L'imprimante peut marquer une pause avant d'imprimer la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

Boîte de dialogue A propos de

Lorsque vous cliquez sur **A propos de**, la boîte de dialogue **A propos de** s'affiche.

La boîte de dialogue permet d'afficher la version, le copyright et la liste de modules du pilote d'imprimante.

Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser et modifier la langue utilisée dans la fenêtre de configuration.

Modules

Liste l'ensemble des modules du pilote d'imprimante.

Langue

Permet de spécifier la langue que vous souhaitez utiliser dans la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

»»» Important

- Si la police d'affichage de la langue de votre choix n'est pas installée dans votre système, les caractères seront brouillés.


Rubriques connexes

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#)
- [Alignement de la Tête d'impression](#)
- [Impression d'un motif de vérification des buses](#)
- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#)
- [Réduction du bruit de l'Imprimante](#)
- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression. L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

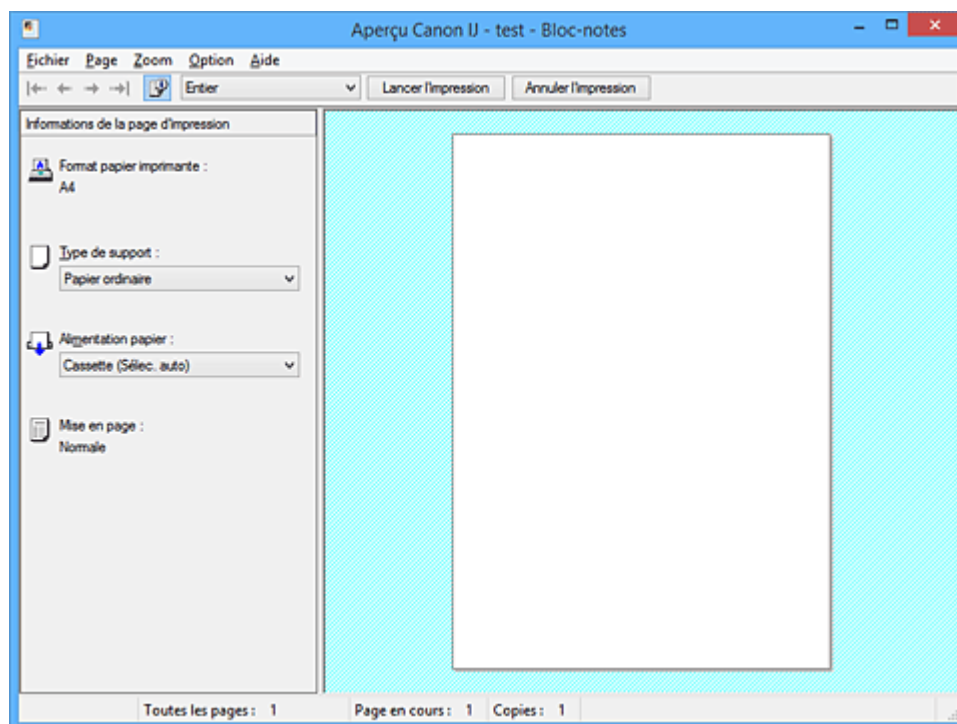

Menu Fichier

Permet de sélectionner l'opération d'impression.

Lancer l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ, puis lance l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu. Cette commande a la même fonction que l'option **Lancer l'impression** de la barre d'outils.

Annuler l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ et annule l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu. Cette commande a la même fonction que l'option **Annuler l'impression** de la barre d'outils.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ.

Menu Page

Ce menu contient les commandes suivantes pour sélectionner la page à afficher.

Toutes ces commandes, à l'exception de **Sélection de page...**, peuvent également être sélectionnées à partir de la barre d'outils.

»»» Remarque

- Si les pages sont mises en spouleur, la dernière page mise en spouleur devient la dernière page.
- Si le paramètre spécifié pour **Mise en page** dans l'onglet **Configuration de la page** est **Mise en page, Mosaïque/Poster** ou **Brochure**, le nombre de pages correspond au nombre de feuilles à

utiliser pour l'impression, et non au nombre de pages du document d'origine créé avec l'application.

- Si l'impression recto/verso manuelle a été définie, les pages recto, qui sont imprimées en premier, sont toutes affichées ensemble, puis les pages verso sont affichées.

Première page

Affiche la première page du document.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page précédente

Affiche la page située avant la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page suivante

Affiche la page située après la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernière page

Affiche la dernière page du document.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Sélection de page...

Affiche la boîte de dialogue **Sélection de page**.

Cette commande vous permet de spécifier le numéro de page de la page à afficher.

Menu Zoom

Permet de sélectionner le pourcentage de la taille réelle des données imprimées sur le papier par rapport à la taille d'affichage de l'aperçu.

Vous pouvez aussi sélectionner le pourcentage dans la zone de liste déroulante située dans la barre d'outils.

Entier

Affiche la totalité de la page de données sur une page.

50%

Réduit les données affichées à 50 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

100%

Affiche les données dans la taille dans laquelle elles seront imprimées.

200%

Agrandit les données affichées à 200 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

400%

Agrandit les données affichées à 400 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

Menu Option

Ce menu contient la commande suivante :

Afficher les informations d'impression de la page

Affiche les informations de configuration de l'impression (notamment le format du papier de l'imprimante, le type de support et la mise en page) pour chaque page dans la partie gauche de l'écran d'aperçu.

Cet écran vous permet également de modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'Aperçu Canon IJ s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.

Bouton Lancer l'impression

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Bouton Annuler l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ et annule l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez cliquer sur ce bouton pendant la mise en file d'attente.

Écran Informations de la page d'impression

Affiche les informations de configuration de l'impression pour chaque page dans la partie gauche de l'écran d'aperçu.

Cet écran vous permet également de modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

»» Important

- Si le type de support et l'alimentation papier sont définis à partir de l'application, ces paramètres ont la priorité et les paramètres modifiés peuvent ne pas être pris en compte.

Format papier imprimante

Affiche le format papier du document à imprimer.

Type de support

Vous pouvez sélectionner le type de support du document à imprimer.

Alimentation papier

Vous pouvez sélectionner l'alimentation papier du document à imprimer.

Mise en page

Affiche la mise en page du document à imprimer.


Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression. L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. L'aperçu vous permet également de modifier le document ou les pages à imprimer, de changer les paramètres d'impression et d'exécuter d'autres fonctions.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

►►► Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

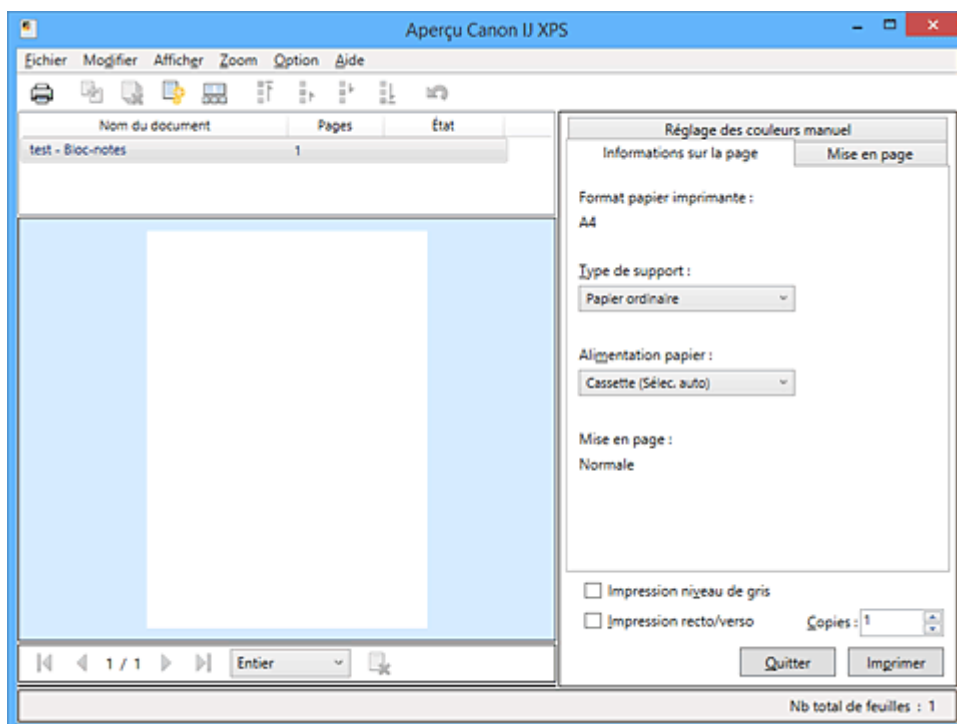

Menu Fichier

Sélectionne les paramètres relatifs à l'impression et à l'historique des impressions :

Imprimer

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Imprimer) de la barre d'outils et que l'option **Imprimer** dans la zone des paramètres d'impression.

Imprimer tous les documents

Imprime tous les documents de la liste des documents et ferme la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Enregistrer l'historique des impressions

Détermine si les documents imprimés à partir de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS doivent être enregistrés en tant qu'entrées de l'historique des impressions.

Limite d'entrées de l'historique

Détermine le nombre maximal d'enregistrements de l'historique des impressions.
Sélectionnez **10 entrées**, **30 entrées** ou **100 entrées**.

»» Important

- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

Ajouter les documents de l'historique à la liste

Ajoute le document enregistré dans l'historique des impressions à la liste des documents.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ XPS. Les documents encore présents dans la liste des documents seront supprimés de la liste.

Cette commande a la même fonction que l'option **Quitter** dans la zone des paramètres d'impression.

Menu Modifier

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier plusieurs documents ou pages.

Annuler

Annule la modification précédente.

Si la modification ne peut pas être annulée, cette fonction est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Annuler) de la barre d'outils.


Documents

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier les documents à imprimer.

Combiner les documents

Combine les documents sélectionnés dans la liste des documents en un seul document.


Si un seul document est sélectionné, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Combiner les documents) de la barre d'outils.

Restaurer les documents

Restaure l'état du document sélectionné dans la liste des documents avant ajout à la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Les documents combinés sont séparés et les documents d'origine sont restaurés.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Restaurer les documents) de la barre d'outils.

Déplacer le document

Utilisez la commande suivante pour modifier l'ordre des documents sélectionnés dans la liste des documents.

Placer en premier

Déplace le document à imprimer sélectionné au début de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Monter d'un niveau

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessus de sa position actuelle.
Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Descendre d'un niveau


Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessous de sa position actuelle.
Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Placer en dernier

Déplace le document à imprimer sélectionné à la fin de la liste des documents.
Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Supprimer le document

Supprime le document sélectionné de la liste des documents.
Si la liste des documents ne contient qu'un seul document, le document est grisé et ne peut pas être sélectionné.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Supprimer le document) de la barre d'outils.

Impression niveau de gris

Vous permet de modifier les paramètres d'impression monochrome.
Cette commande a la même fonctionnalité que la case à cocher **Impression niveau de gris** dans la zone des paramètres d'impression.

Impr. mise en page...

Ouvre la boîte de dialogue **Impr. mise en page**.
Cette boîte de dialogue permet de définir **Impr. mise en page**, **Mise en page**, **Ordre des pages** et **Bordures de page**.

Impression recto/verso...

Ouvre la boîte de dialogue **Impression recto/verso**.
Cette boîte de dialogue vous permet de définir une **Impression recto/verso**, **Automatique**, un **Côté d'agrafage** et une **Marge**.

Copies...

Ouvre la boîte de dialogue **Copies**.
Cette boîte de dialogue vous permet de paramétrer les fonctions **Copies**, **Assembler** et **Imprimer à partir de la dernière page**.

Pages

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier les pages à imprimer.

Supprimer la page

Supprime la page sélectionnée.
Si l'impression mise en page est définie, les pages entourées d'un cadre rouge seront supprimées.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Supprimer la page) de la barre d'outils.

Restaurer la page

Restaure les pages supprimées à l'aide de la fonction **Supprimer la page**.
Pour restaurer des pages, vous devez activer la case à cocher **Afficher les pages**

supprimées dans le menu **Option** et afficher les pages supprimées sous la forme de miniatures.

Déplacer la page

Utilisez la commande suivante pour modifier l'ordre des pages sélectionnées.

Placer en premier

Déplace la page sélectionnée au début du document.

Si la page sélectionnée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Avancer d'une page

Déplace la page sélectionnée juste avant sa position actuelle.

Si la page sélectionnée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Reculer d'une page

Déplace la page sélectionnée juste après sa position actuelle.

Si la page sélectionnée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Placer en dernier

Déplace la page sélectionnée à la fin du document.

Si la page sélectionnée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Menu Afficher

Sélectionne les documents et pages à afficher.

Documents

Utilisez la commande suivante pour sélectionner le document à afficher.

Premier document

Affiche le premier document dans la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Document précédent

Affiche le document situé avant le document actuellement affiché.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Document suivant

Affiche le document situé après le document actuellement affiché.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernier document

Affiche le dernier document dans la liste des documents.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Pages

Utilisez la commande suivante pour sélectionner la page à afficher.

»» Remarque

- Si le paramètre **Mise en page** du pilote d'imprimante spécifié est **Mosaïque/Poster** ou **Brochure**, le nombre de pages correspond au nombre de feuilles à utiliser pour l'impression, et non au nombre de pages du document d'origine créé avec l'application.

Première page

Affiche la première page du document.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page précédente

Affiche la page située avant la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page suivante

Affiche la page située après la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernière page

Affiche la dernière page du document.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Sélection de page...

Affiche la boîte de dialogue **Sélection de page**.

Cette commande vous permet de spécifier le numéro de page de la page à afficher.

Menu Zoom

Permet de sélectionner le pourcentage de la taille réelle des données imprimées sur le papier par rapport à la taille d'affichage de l'aperçu.

Vous pouvez aussi sélectionner le pourcentage dans la zone de liste déroulante située dans la barre d'outils.

Entier

Affiche la totalité de la page de données sur une page.

50%

Réduit les données affichées à 50 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

100%

Affiche les données dans la taille dans laquelle elles seront imprimées.

200%

Agrandit les données affichées à 200 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

400%

Agrandit les données affichées à 400 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

Menu Option

Permet de changer l'état (affichage/masquage) des informations suivantes.

Afficher les miniatures

Réduit toutes les pages du document sélectionné dans la liste des documents et les affiche au bas de la fenêtre d'aperçu.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Afficher les miniatures) de la barre d'outils.

Afficher la liste des documents

Affiche la liste des documents à imprimer en haut de la fenêtre d'aperçu.

Afficher les paramètres d'impression

Affiche la zone des paramètres d'impression du côté droit de la fenêtre d'aperçu.

Afficher les pages supprimées

Lorsque les miniatures sont affichées, cette fonction affiche les pages qui ont été supprimées à l'aide de la fonction **Supprimer la page**.

Pour vérifier les pages supprimées, vous devez d'abord activer la case à cocher **Afficher les miniatures**.

Conserver les documents imprimés dans la liste

Laisse le document imprimé dans la liste des documents.

Paramètres d'impression affichés au démarrage

Détermine l'onglet de la zone des paramètres d'impression qui doit s'afficher au démarrage de l'aperçu Canon IJ XPS.

Sélectionnez **Informations sur la page**, **Mise en page** ou **Réglage des couleurs manuel**.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'Aperçu Canon IJ XPS s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.



(Imprimer)

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.



(Combiner les documents)

Combine les documents sélectionnés dans la liste des documents en un seul document.

Si un seul document est sélectionné, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.



(Supprimer le document)

Supprime le document sélectionné de la liste des documents.

Si la liste des documents ne contient qu'un seul document, le document est grisé et ne peut pas être sélectionné.



(Restaurer les documents)

Restaure l'état du document sélectionné dans la liste des documents avant ajout à la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Les documents combinés sont séparés et les documents d'origine sont restaurés.



(Afficher les miniatures)

Réduit toutes les pages du document sélectionné dans la liste des documents et les affiche au bas de la fenêtre d'aperçu.

Pour masquer les pages à imprimer, cliquez de nouveau sur **Afficher les miniatures**.

(Placer en premier)

Déplace le document à imprimer sélectionné au début de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Monter d'un niveau)

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessus de sa position actuelle.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Descendre d'un niveau)

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessous de sa position actuelle.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Placer en dernier)

Déplace le document à imprimer sélectionné à la fin de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Annuler)

Annule la modification précédente.

Si la modification ne peut pas être annulée, cette fonction est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Supprimer la page)

Supprime la page sélectionnée.

Si l'impression mise en page est définie, les pages entourées d'un cadre rouge seront supprimées.

Liste des documents

Affiche la liste des documents à imprimer.

L'affichage et la modification de l'aperçu portent sur le document sélectionné dans la liste des documents.

Nom du document

Affiche le nom du document à imprimer.

Si vous cliquez sur le nom du document à imprimer sélectionné, une zone de texte s'affiche et vous pouvez renommer le document à votre guise.

Pages

Affiche le nombre de pages du document à imprimer.

Important

- Le nombre affiché dans **Pages** et le nombre de pages imprimées diffèrent.
- Pour vérifier le nombre de pages imprimées, vérifiez la barre d'état au bas de la fenêtre d'aperçu.

État

Affiche l'état des documents à imprimer.

Les documents dont les données sont en cours de traitement sont affichés avec la mention

Traitement des données en cours.

Important

- Vous ne pouvez pas imprimer ou modifier des documents affichés avec la mention **Traitement des données en cours**.
Attendez la fin du traitement des données.

Écran des paramètres de la zone d'impression

Vous permet de vérifier et de modifier les paramètres d'impression des documents sélectionnés dans la liste des documents.

La zone des paramètres d'impression est affichée du côté droit de la fenêtre d'aperçu.

Onglet Informations sur la page

Les paramètres d'impression sont affichés pour chaque page.

Vous pouvez modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Format papier imprimante

Affiche le format papier du document à imprimer.

Type de support

Vous permet de sélectionner le type de support du document à imprimer.

Alimentation papier

Vous permet de sélectionner l'alimentation papier du document à imprimer.

Mise en page

Affiche la mise en page du document à imprimer.

Onglet Mise en page

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression mise en page.

Pour appliquer les paramètres spécifiés, cliquez sur **Appliquer**.

Si les paramètres d'impression mise en page ne peuvent pas être modifiés pour le document à imprimer, les différents éléments sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.

Onglet Réglage des couleurs manuel

Cet onglet vous permet de régler l'équilibre des couleurs en modifiant les paramètres des options

Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité et Contraste.

Cyan/Magenta/Jaune

Règle les intensités de **Cyan, Magenta** et **Jaune**.

Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.

Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Ce réglage modifie le niveau d'encre relatif de chaque couleur utilisée, ce qui affecte l'équilibre global des couleurs du document.

Utilisez votre application si vous souhaitez modifier l'équilibre global des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée, **Cyan, Magenta** et **Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Luminosité

Permet de sélectionner la luminosité de l'impression.

Vous ne pouvez pas modifier le noir et le blanc purs, mais vous pouvez modifier les couleurs entre le noir et le blanc.

Intensité

Règle l'intensité globale de l'impression.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la

diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.
Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Contraste

Règle le contraste entre le clair et le foncé dans l'image à imprimer.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.
Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant sous cet onglet.

Impression niveau de gris

Vous permet de modifier les paramètres d'impression monochrome.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Si les paramètres d'impression recto/verso ne peuvent pas être modifiés pour le document à imprimer, cet élément est grisé et n'est pas disponible.

»» Important

- Si vous sélectionnez **Brochure** pour **Mise en page**, l'option **Impression recto/verso** de la zone des paramètres d'impression est automatiquement définie. Dans ce cas, **Impression recto/verso** apparaît en grisé et n'est pas disponible.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

Si le nombre de copies ne peut pas être modifié pour le document à imprimer, cet élément est grisé et n'est pas disponible.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ XPS.

Les documents encore présents dans la liste des documents seront supprimés de la liste.


Imprimer

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'écran utilise des graphiques, icônes et messages pour indiquer l'état de l'imprimante.

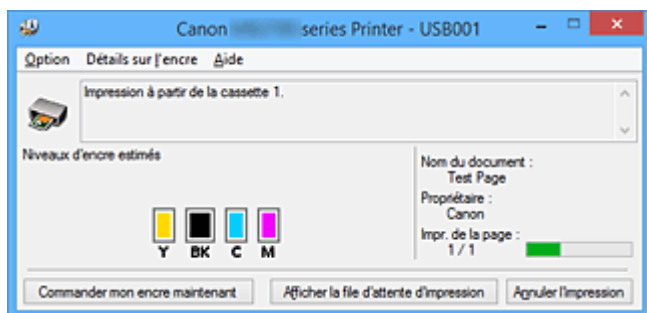

Fonctions de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ présente les avantages suivants :

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante à l'écran.

L'état de l'imprimante est affiché à l'écran en temps réel.

Vous pouvez vérifier la progression de l'impression pour chaque document (tâche d'impression).

Les types d'erreur et les solutions sont affichés à l'écran.

Ils s'affichent lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante.

Vous pouvez immédiatement vérifier le mode de réponse.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre.

Cette fonction affiche des graphiques montrant le type de cartouche d'encre et l'estimation des niveaux d'encre.

Des icônes et des messages sont affichés lorsque le niveau d'encre est bas (avertissement de niveau d'encre).

Présentation de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ vous permet de vérifier l'état de l'imprimante et de l'encre à l'aide de graphiques et de messages.

Vous pouvez vérifier les informations sur le document et la progression de l'impression pendant l'impression.

Lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante, la cause et la solution sont affichées. Suivez les instructions du message.

Imprimante

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche une icône lorsqu'un avertissement ou une erreur se produit au niveau de l'imprimante.

⚠ : indique qu'un avertissement (erreur d'appel de l'opérateur) s'est produit ou que l'imprimante fonctionne.

✖ : une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est produite.

Cartouche d'encre

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche une icône lorsqu'un niveau d'encre bas est détecté ou qu'une erreur d'encre épuisée s'est produite.

En outre, cette fonction affiche des graphiques montrant l'estimation des niveaux d'encre de la cartouche d'encre.

Dans ce cas, cliquez sur les graphiques pour ouvrir la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**. Vous pouvez vérifier certaines informations telles que le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre imprimante.

Nom du document

Affiche le nom du document à imprimer.

Propriétaire

Affiche le nom du propriétaire du document à imprimer.

Impr. de la page

Affiche le numéro de la page à imprimer et le nombre total de pages à imprimer.

Afficher la file d'attente d'impression

Affiche la fenêtre d'impression utilisée pour gérer la tâche d'impression en cours d'impression ou en attente dans la file d'impression.

Annuler l'impression

Annule la tâche d'impression en cours.

»» Important

- Le bouton **Annuler l'impression** est activé uniquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Dès que les données d'impression sont envoyées, le bouton est grisé et devient indisponible.

Menu Option

Si vous sélectionnez **Démarrer écran d'état**, lorsqu'un message relatif à l'imprimante est généré, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre.

Lorsque **Démarrer écran d'état** est sélectionné, les commandes suivantes sont disponibles.

Toujours afficher le travail en cours

Affiche l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ pendant l'impression.

Toujours afficher au premier plan

Affiche l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ devant les autres fenêtres.

Afficher le message guide

Affiche le message guide expliquant la procédure complexe de définition du type de papier.

Impression d'enveloppes

Permet d'afficher le message guide lors du démarrage de l'impression d'enveloppes.

Pour masquer ce message guide, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**.

Pour afficher à nouveau les messages guide, cliquez sur **Impression d'enveloppes** sur **Afficher le message guide** dans le menu **Option** et activez ce paramètre.

Impression sur Hagaki

Affiche le message guide avant le début de l'impression sur papier Hagaki.

Pour masquer ce message guide, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**.

Pour afficher à nouveau les messages guide, cliquez sur **Impression sur Hagaki** sur **Afficher le message guide** dans le menu **Option** et activez ce paramètre.

Afficher l'avertissement automatiquement

En cas d'affichage de l'avertissement de faible niveau d'encre

Démarre automatiquement la fenêtre de l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ et l'affiche devant les autres fenêtres lorsqu'un niveau d'encre bas est détecté.

Démarrer avec Windows

Démarre automatiquement l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ au démarrage de Windows.

Menu Détails sur l'encre

Sélectionnez ce menu pour afficher la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**. Vérifiez certaines informations telles que le niveau d'encre restant et les types de cartouche d'encre utilisés par votre imprimante.

Boîte de dialogue Détails sur l'encre

Cette fonction affiche des graphiques et messages montrant le type de cartouche d'encre et l'estimation des niveaux d'encre.

Informations sur l'encre (affichées à gauche)

Permet d'afficher les types de cartouche d'encre avec des graphiques.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, le pilote d'imprimante affiche une icône pour vous en informer.

Si l'icône est affichée, utilisez l'imprimante en suivant les instructions affichées à l'écran.

Message (affiché à droite)

Affiche des informations telles que le niveau d'encre et les couleurs d'encre à l'aide de phrases.

Numéro de modèle de l'encre

Permet d'afficher les types de cartouche d'encre pour votre imprimante.

Fermer

Permet de fermer la boîte de dialogue **Détails sur l'encre** et de revenir à l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.

Mise à jour du pilote d'imprimante

- **Obtention du dernier pilote d'imprimante**
- **Suppression du pilote d'imprimante inutile**
- **Avant l'installation du pilote d'imprimante**
- **Installation du pilote d'imprimante**

Obtention du dernier pilote d'imprimante

La mise à jour du pilote d'imprimante vers la version la plus récente peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante en cliquant sur le bouton **A propos de** dans l'onglet **Entretien**.

Vous pouvez accéder à notre site Web et télécharger le dernier pilote d'imprimante correspondant à votre modèle.

Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, [supprimez la version précédente installée](#).

Rubriques connexes

- [Avant l'installation du pilote d'imprimante](#)
- [Installation du pilote d'imprimante](#)

Suppression du pilote d'imprimante inutile

Vous pouvez supprimer le pilote d'imprimante que vous n'utilisez plus.

Avant de supprimer le pilote d'imprimante, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression du pilote d'imprimante inutile est décrite ci-dessous :

1. Lancez le programme de désinstallation.

Sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Programmes** -> **Programmes et fonctionnalités**.

Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX Printer Driver » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Désinstaller**.

La fenêtre permettant de confirmer la désinstallation du modèle apparaît.

»» Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

2. Exécutez le programme de désinstallation.

Cliquez sur **Exécuter**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur **Terminer**.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

»» Important

- Les pilotes de l'imprimante et de l'imprimante XPS sont supprimés lorsque vous désinstallez le pilote d'imprimante.

Avant l'installation du pilote d'imprimante

Cette section décrit les éléments à vérifier avant d'installer le pilote d'imprimante. Il est également conseillé de se reporter à cette section si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante.

Vérification de l'état de l'imprimante

- Mettez l'imprimante hors tension.

Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Ouvrez une session avec un compte administrateur.

►► Important

- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, [supprimez la version précédente installée.](#)

Rubriques connexes

- [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)
- [Installation du pilote d'imprimante](#)

Installation du pilote d'imprimante

Vous pouvez accéder à notre site Web via Internet et télécharger les pilotes d'imprimante et le pilote d'imprimante XPS les plus récents correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante téléchargé est décrite ci-dessous :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.
Le programme d'installation est lancé.

►►► Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer**, **Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

3. Installez le pilote d'imprimante

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

4. Terminez l'installation.

Cliquez sur **Terminer**.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

►►► Important

- Vous pouvez utiliser la même procédure pour installer le pilote d'imprimante XPS que celle utilisée pour installer le pilote d'imprimante. Toutefois, finissez d'abord d'installer le pilote d'imprimante XPS avant d'installer le pilote d'imprimante standard.
- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante standard et le pilote d'imprimante XPS, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, [supprimez la version précédente installée](#).

Rubriques connexes

- [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)
- [Suppression du pilote d'imprimante inutile](#)
- [Avant l'installation du pilote d'imprimante](#)

Impression à l'aide d'un service Web

- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression avec Google Cloud Print**

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

Envoi des données et impression sans passer par Internet



»» Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

»» Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Se procurer un compte Google


Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante avec Google Cloud Print au préalable.

»»» Remarque

- Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez l'imprimante dans Google Cloud Print.

■ [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)

Accédez au service Google Cloud Print à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile et saisissez les informations requises.

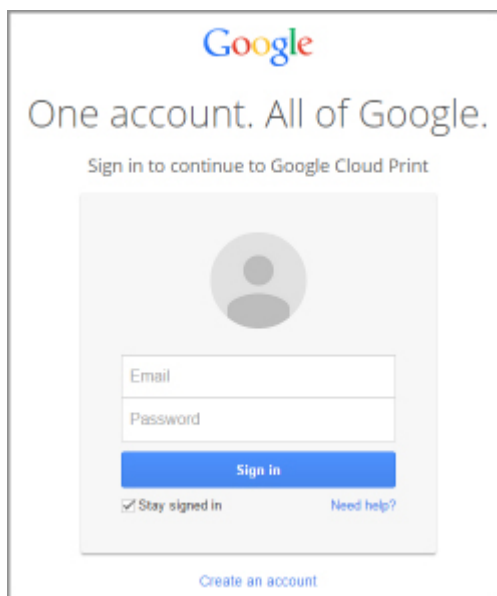

The image shows a Google sign-in interface. At the top is the Google logo. Below it, the text reads "One account. All of Google." followed by "Sign in to continue to Google Cloud Print". The main area contains a grey circular profile picture placeholder. Below the placeholder are two input fields: "Email" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. At the bottom left of the sign-in area, there is a checked checkbox labeled "Stay signed in" and a blue link "Need help?". At the very bottom of the page, there is a blue link "Create an account".

* L'écran ci-dessus peut changer sans notification préalable.

Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print



L'imprimante peut être enregistrée dans Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.

- [Enregistrement au moyen de Google Chrome](#)
- [Enregistrement à l'aide de l'imprimante](#)

►► Important

- Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un.
 - [Se procurer un compte Google](#)
- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.
 - [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)
- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print ou la supprimer. Frais de connexion à Internet applicables.

Enregistrement au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer pour Google Cloud Print**.
7. Lorsque **Canon iB4100 series** et le bouton **Ajouter des imprimantes** s'affichent, sélectionnez **Ajouter des imprimantes**.
8. Lorsque le message de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.
9. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'enregistrement de l'imprimante est terminé.

Enregistrement à l'aide de l'imprimante

»» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Config. service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **GoogleCloudPrint -> S'enr. auprès serv..**

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré l'imprimante sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau l'imprimante s'affiche.

5. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez la langue d'affichage dans l'écran des paramètres d'impression de Google Cloud Print et appuyez sur le bouton **OK**.
Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche.
7. Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre et appuyez sur le bouton **OK**.
L'URL d'authentification est en cours d'impression.
8. Assurez-vous que l'URL d'authentification est imprimée, et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Effectuez le processus d'authentification à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou sur l'appareil mobile.

Accédez à l'URL à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification à l'aide des instructions affichées à l'écran.

»» Important

- L'accès à l'URL imprimée et le processus d'authentification doivent être effectués rapidement.
- Si la limite de temps définie pour le processus d'authentification est dépassée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche, recommencez à partir de l'étape 7.

»» Remarque

- Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement créé.

10. Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est terminé s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print.

Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print

Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, l'imprimante reçoit et imprime les données automatiquement.

Lorsque vous imprimez à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez à charger du papier dans l'imprimante au préalable.

Vous pouvez imprimer avec Google Cloud Print selon deux méthodes.

- Impression via Internet

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises.

- [Envoi des données d'impression via Internet](#)

- Impression sans passer par Internet

Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise. L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

- [Envoi des données d'impression sans passer par Internet](#)

»» Remarque

- En fonction de l'état de la communication, l'imprimante peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer.
- Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de l'imprimante. Par exemple lorsque l'imprimante est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de l'imprimante et imprimez de nouveau avec Google Cloud Print.
- Pour les paramètres d'impression :
 - Si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire ou un format autre que A4 ou Lettre, les données sont imprimées en recto simple, même si vous avez sélectionné l'impression recto-verso.
 - Si vous sélectionnez le papier ordinaire comme support ou le format B5/A5, les données sont imprimées avec des bordures, même si vous avez sélectionné l'impression sans bordure.
 - Selon les données d'impression, les résultats d'impression peuvent différer de l'image d'impression.
 - En fonction de l'appareil qui émet les données d'impression avec Google Cloud Print, il vous sera peut être impossible de sélectionner les paramètres d'impression.

Envoi des données d'impression via Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.



»» Important


- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour l'envoi de données d'impression via Internet. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
4. Connectez-vous à votre compte Google.
5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

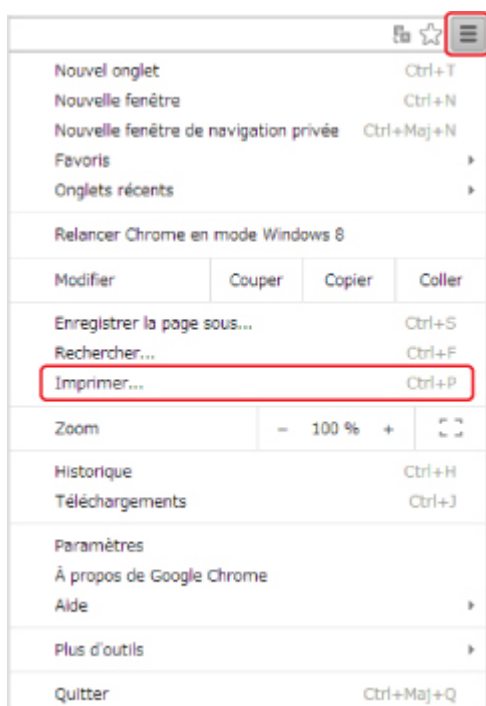

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

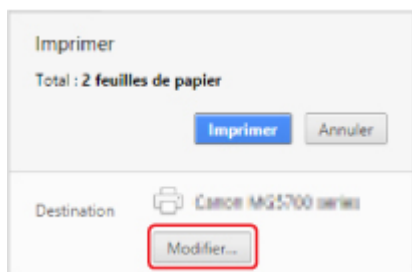

7. Sélectionnez **Canon iB4100 series** dans **Google Cloud Print**.
8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

Pour réaliser une impression immédiate à partir de Google Cloud Print

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas les données d'impression ou que vous voulez imprimer immédiatement, vous pouvez vérifier si une tâche d'impression est en cours sur Google Cloud Print et lancer manuellement une impression.

Suivez les étapes ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.

L'écran **Menu Configuration** s'affiche.

3. Sélectionnez **Rech. service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque

- Si vous n'avez pas enregistré l'imprimante avec Google Cloud Print, **Rech. service Web** n'apparaît pas.

4. Sélectionnez **GoogleCloudPrint** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation pour vérification s'affiche.

5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Si des données d'impression sont émises, l'imprimante les reçoit et les imprime.

Envoi des données d'impression sans passer par Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.



»»» Important


- Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise.
- L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
4. Connectez-vous à votre compte Google.
5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

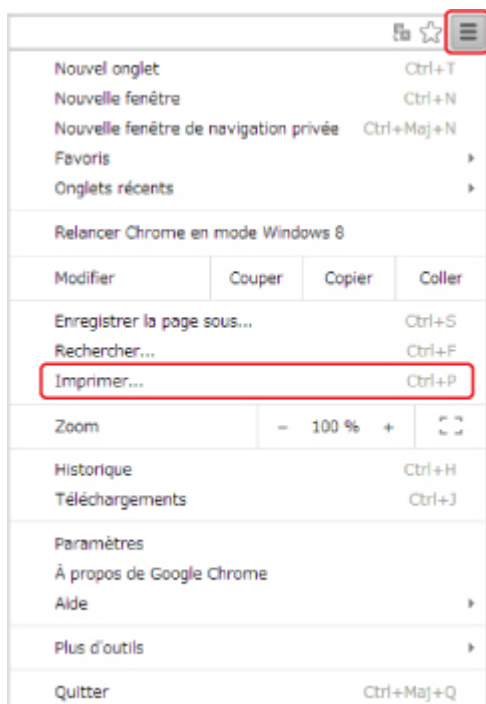

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

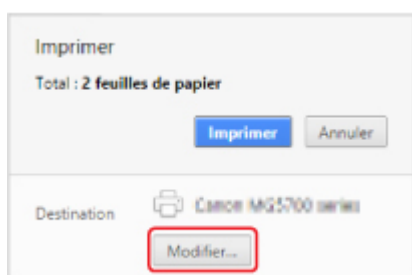

7. Sélectionnez **Canon iB4100 series** dans **Destinations locales**.
8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print

Si le propriétaire de l'imprimante change ou si vous souhaitez réenregistrer l'imprimante, supprimez-la de Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous.

L'imprimante peut être supprimée de Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.



■ [Suppression au moyen de Google Chrome](#)

■ [Suppression à l'aide de l'imprimante](#)

»» Important

- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Suppression au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer** pour **Google Cloud Print**.
7. Sélectionnez **Gérer** en regard de **Canon iB4100 series** à partir de la liste des périphériques.
8. Sélectionnez **Supprimer**.
9. Lorsque le message de confirmation de la suppression de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.

Suppression à l'aide de l'imprimante

»» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Config. service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **GoogleCloudPrint** -> **Supprim. du service**.
5. Lorsque l'écran de confirmation de la suppression de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Lorsque le message indiquant que la suppression est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de l'imprimante ayant pour type **Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Impression avec AirPrint à partir de votre Mac

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)
3. Imprimez avec votre logiciel d'application.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
4. Sélectionnez votre modèle ajouté en tant qu'imprimante AirPrint à partir de la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue Imprimer.
5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.
6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

»» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Vérification de l'état de l'impression

- Affichage de l'écran d'état de l'impression

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir du périphérique iOS : Suppression d'une tâche d'impression

Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile

Vous pouvez imprimer à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile.

Cette fonction vous permet d'imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis Windows 10 sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement**

Windows 10

- **Spécifications**

Le périphérique Windows et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante à votre périphérique Windows

Pour ajouter une imprimante, reportez-vous à l'aide de Windows 10.

Impression à partir d'un périphérique Windows

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

4. Sélectionnez le nom du modèle.

5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.

6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression depuis un smartphone ou une tablette

- **Impression directement depuis un smartphone ou une tablette**
- **Impression à l'aide d'un service Web**

Impression directement depuis un smartphone ou une tablette

- **Impression Android**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS**
- **Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile**
- **Utilisation de l'imprimante en connexion directe**

Impression Android

Vous pouvez imprimer sur une imprimante Canon à partir de votre smartphone ou de votre tablette Android en installant un plug-in d'impression.

Installation d'un plug-in d'impression

- Installation de Canon Print Service

Canon Print Service est un plug-in d'impression pour Android 4.4.2 ou version ultérieure, disponible gratuitement sur Google Play. Installez le plug-in et activez-le.

■ [Impression à l'aide de Canon Print Service](#)

- Installation de Mopria Print Service

Mopria Print Service est un plug-in qui permet d'imprimer sur une imprimante d'authentification Mopria à partir d'Android 4.0 ou version ultérieure ; il est disponible gratuitement sur Google Play. Installez le plug-in et activez-le.

Consultez la page d'accueil Mopria (<http://www.mopria.org>) pour plus de détails.

■ [Impression à l'aide de Mopria Print Service](#)

►► Important

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le plug-in. Frais de connexion à Internet applicables.

Impression à l'aide de Canon Print Service

►► Important

- Cette opération peut être légèrement différente selon le périphérique ou l'application Android utilisé.
- Activez le plug-in après avoir installé sur votre périphérique Android. Le service n'est pas activé immédiatement après l'installation.
- Vous pouvez imprimer à l'aide de Canon Print Service via un réseau sans fil.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)
3. Exécutez toutes les opérations d'impression sur votre application à partir d'un périphérique Android.
4. Sélectionnez l'imprimante à partir de l'application de votre périphérique Android.
Sélectionnez l'imprimante qui s'affiche avec le nom de votre imprimante et « Canon Print Service ».
5. Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, etc., si nécessaire.

6. Lancez l'impression.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression à l'aide de Mopria Print Service

»» Important

- Cette opération peut être légèrement différente selon le périphérique ou l'application Android utilisé.
- Activez le plug-in après avoir installé sur votre périphérique Android. Le service n'est pas activé immédiatement après l'installation.
- Vous pouvez imprimer à l'aide de Mopria Print Service via un réseau sans fil ou une connexion directe avec l'imprimante.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)

3. Exécutez toutes les opérations d'impression sur votre application à partir d'un périphérique Android.

4. Sélectionnez l'imprimante à partir de l'application de votre périphérique Android.

Sélectionnez l'imprimante qui s'affiche avec le nom de votre imprimante et « Mopria Print Service ».

5. Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, etc., si nécessaire.

6. Lancez l'impression.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir de votre Mac, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Impression avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu depuis votre périphérique iOS.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web iPad. L'écran peut varier en fonction des périphériques ou des applications.

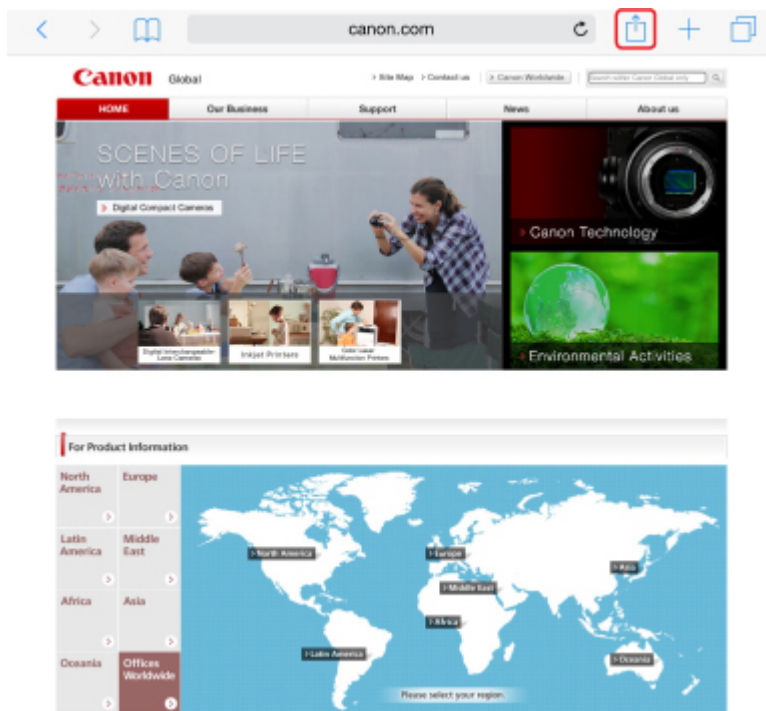

4. Dans les options de menu, appuyez sur **Imprimer**.



5. Sélectionnez votre modèle à partir de **Imprimante** dans **Options de l'imprimante**.

►►► Important

- Certaines applications ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis cette application.

»» Remarque

- Les **options de l'imprimante** peuvent varier en fonction de l'application utilisée.

6. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), appuyez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.
7. Avec l'option **1 copie**, appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.
8. Pour une **impression recto/verso**, appuyez sur **Activer** pour activer la fonction ou sur **Désactiver** pour la désactiver.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

»» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction de l'application utilisée sur l'appareil iOS et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez l'application photo, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.




Si vous utilisez l'application de documents, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.

»» Important

- En fonction du périphérique ou du système d'exploitation, le format de papier par défaut peut être différent de celui indiqué ci-dessus.
 - Il est recommandé d'effectuer un test d'impression.
- Votre application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

Impression d'enveloppes


Pour imprimer sur une enveloppe à partir d'un périphérique iOS avec AirPrint, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Imprimez l'image d'aperçu	Orientation des données d'impression	Orientation du chargement des enveloppes
		 <p data-bbox="778 734 1433 835">Chargez l'enveloppe à la verticale, le côté de l'adresse orienté vers le bas afin que le rabat de l'enveloppe soit orienté vers le haut sur le côté droit.</p>

Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône **centre d'impression** apparaît dans la liste des applications utilisées récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS pour activer le mode **multitâche**. Balayez vers la droite pour afficher l'icône du **centre d'impression** et un **récapitulatif d'impression**.

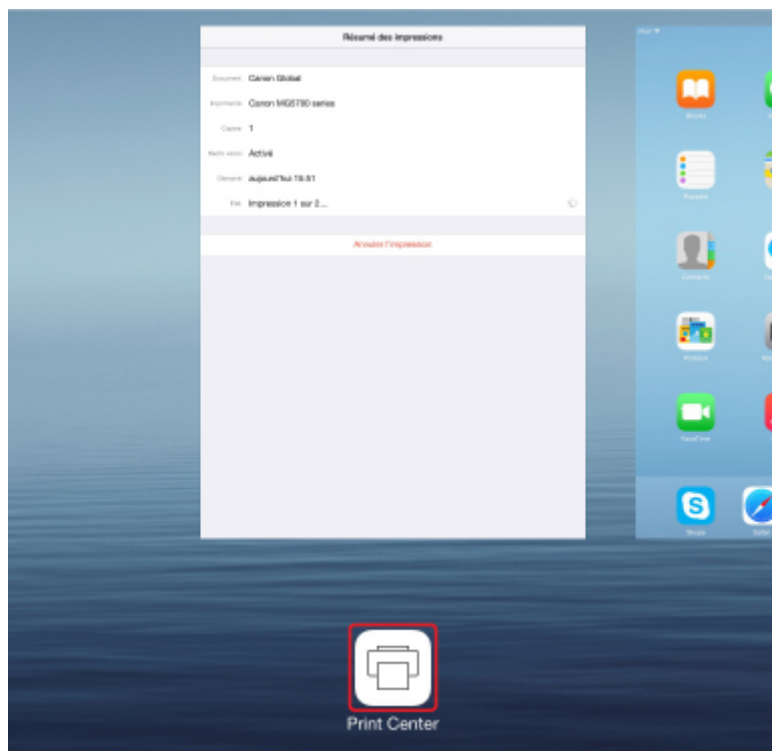

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir d'un périphérique iOS : appuyez deux fois sur le bouton d'accueil du périphérique iOS pour activer le mode **multitâche**, puis balayez vers la droite. Touchez l'icône du **centre d'impression** pour afficher un **récapitulatif d'impression**. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

Utilisation de l'imprimante en connexion directe

Vous pouvez connecter des périphériques (par ex. un smartphone ou une tablette) à l'imprimante en utilisant l'une des deux méthodes ci-dessous.

- Connexion sans fil (connexion de périphériques via un routeur sans fil)
- Connexion sans fil directe (connexion de périphériques à l'aide de la connexion directe)

Cette section explique comment activer la connexion directe, qui vous permet d'imprimer en connectant les périphériques directement à l'imprimante.

Suivez la procédure ci-dessous pour activer la connexion directe.

1. [Activez la connexion directe.](#)
2. [Connectez les périphériques à l'imprimante.](#)
3. [Imprimez.](#)

Cette section décrit également le passage de la connexion directe au réseau sans fil.

- [Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation du réseau sans fil](#)

►► Important

- Vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques à l'imprimante simultanément.
- Vérifiez les restrictions d'utilisation et passez l'imprimante en connexion directe.

- Restrictions

Préparation de la connexion directe

Modifiez les paramètres ci-dessous pour préparer la connexion directe.

- Paramètres réseau de l'imprimante
 - [Modification des paramètres de l'imprimante](#)
- Paramètres d'un périphérique à connecter
 - [Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante](#)

Modification des paramètres de l'imprimante

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Param. périphérique** s'affiche.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Changer réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vérifiez ensuite les éléments suivants sur **Infos. routeur sans fil**. Utilisez le bouton ◀▶ pour changer d'affichage.

- Identifiant (SSID)
- Paramètres de sécurité et mot de passe
- Nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct.

Le mot de passe est nécessaire lors de la connexion d'un périphérique à l'imprimante. Selon le périphérique que vous utilisez, aucun mot de passe n'est requis.

Lorsque vous connectez un périphérique compatible Wi-Fi Direct à l'imprimante, sélectionnez le nom du périphérique affiché sur l'écran LCD de votre périphérique.

- L'identifiant (SSID) et le paramètre de sécurité sont spécifiés automatiquement. Pour les mettre à jour, voir ci-dessous.

■ [Modification des paramètres de connexion directe](#)

8. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton **OK**.

La connexion directe est activée et un périphérique peut être connecté à l'imprimante avec la technologie sans fil.

Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante

1. Activez la communication sans fil sur votre périphérique.

Activez « Wi-Fi » à partir du menu « Paramétrage » de votre périphérique.

Pour plus d'informations sur l'activation de la communication sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique.

2. Sélectionnez « DIRECT-XXXX-iB4100series » (« X » représente des caractères alphanumériques) dans la liste affichée sur le périphérique.

»» Remarque

- Si « DIRECT-XXXX-iB4100series » n'apparaît pas dans la liste, la connexion directe n'est pas activée.

Pour activer la communication directe, reportez-vous à la section [Modification des paramètres de l'imprimante](#).

3. Entrez le mot de passe.

Votre périphérique est connecté à l'imprimante.

»» Remarque

- Vérifiez le mot de passe pour la communication directe.

Vérifiez en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Affichez sur l'écran LCD.

■ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

- Selon le périphérique que vous utilisez, la saisie d'un mot de passe est requise pour connecter un périphérique à l'imprimante via un réseau sans fil. Saisissez le mot de passe défini pour l'imprimante.
- Si votre périphérique compatible Wi-Fi Direct est défini pour donner la priorité au Wi-Fi Direct et qu'il est connecté à l'imprimante, l'imprimante affiche un écran de confirmation vous demandant si vous autorisez le périphérique à se connecter à l'imprimante.

Vérifiez que le nom qui s'affiche sur l'écran LCD est identique à celui de votre périphérique de communication sans fil, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Impression avec la connexion directe

Connectez un périphérique pour que l'imprimante lance l'impression depuis le périphérique.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'un périphérique via un réseau sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions du périphérique ou de l'application.
- Vous pouvez imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette en installant Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Téléchargez-le depuis App Store et Google Play.

■ Pour iOS

■ Pour Android

Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation du réseau sans fil

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier la configuration de l'imprimante pour qu'elle utilise le réseau sans fil.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.

L'écran **Menu Configuration** s'affiche.

2. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Changer réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.


5. Sélectionnez **Réseau sans fil** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous n'utilisez pas l'imprimante sur un réseau sans fil, sélectionnez **Réseau câblé** ou **Réseau inactif**.

Modification des paramètres de connexion directe

Modifiez les paramètres de connexion directe en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**.
L'écran **Menu Configuration** s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Param. périphérique** s'affiche.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez un paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.



- **M. à jour SSID/MDP**

Mettez à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe nécessaires à la connexion directe.

Lorsque l'écran de confirmation apparaît, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour mettre l'identifiant (SSID) et le mot de passe à jour.

Sélectionner **SSID** sur **Infos. routeur sans fil** et appuyer sur le bouton **OK** affiche l'identifiant (SSID) mis à jour.

- **Confirmer demande**

Modifiez le paramètre de l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de confirmation. Si vous souhaitez que l'imprimante affiche l'écran vous informant qu'un périphérique Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Important

- Pour empêcher tout accès non autorisé, il est conseillé de ne pas modifier le paramètre par défaut.

»» Remarque

- Si vous modifiez les paramètres de connexion directe de l'imprimante, modifiez également les paramètres du routeur sans fil du périphérique.

Impression à l'aide d'un service Web

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Impression avec Google Cloud Print

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON IMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

Envoi des données et impression sans passer par Internet



»» Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

»» Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Paramètres du papier


En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression.

»» Remarque

- La configuration de l'affichage par défaut diffère selon que vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou via le pilote de l'imprimante.

■ [Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression](#)

- Lorsque vous insérez la cassette avec du papier chargé :

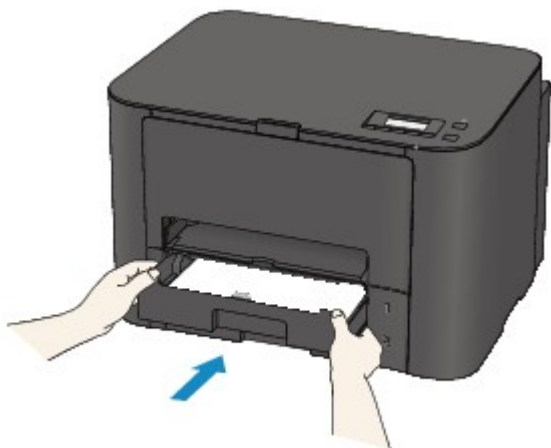

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier chargé dans la cassette s'affiche.

Enregistrer le papier de
[OK]Suivant

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *Papier ordin

Enregistrez le format papier et le type de support en fonction du papier chargé.


»» Important

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

- Si les réglages de papier pour l'impression sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante :

Exemple :

- Définition du type de papier pour l'impression : B5
- Informations concernant le papier dans la cassette enregistrées sur l'imprimante : A4

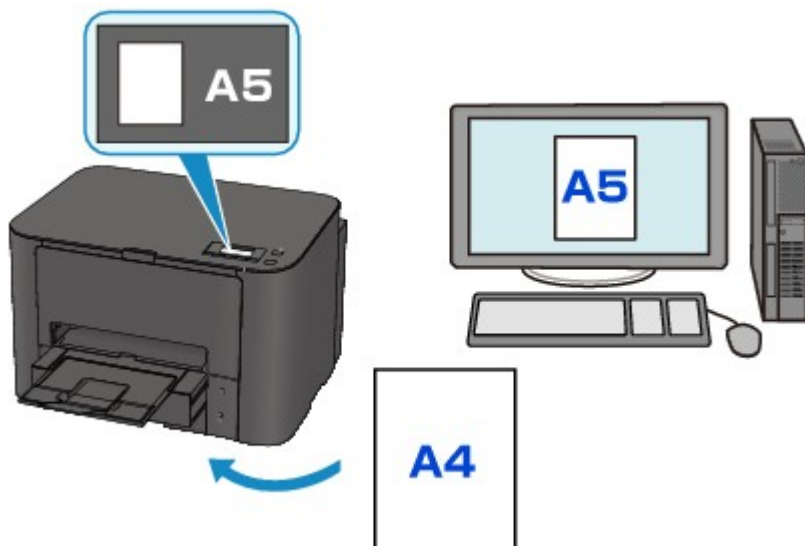

Lorsque vous commencez à imprimer, un message s'affiche.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les paramètres du papier spécifiés pour l'impression sous le message.

```
Format/type de pap. 2111
[OK]Option de sélec.
```

Vérifiez le message et appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque l'écran permettant de sélectionner l'opération est affiché, sélectionnez l'une des opérations ci-dessous.

»»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Utiliser param. cass.

Sélectionnez si vous voulez imprimer sur le papier chargé dans le réceptacle arrière sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier pour l'impression ou la copie indique A5 et que les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, l'imprimante lance l'impression ou la copie au format A5 sur le papier chargé dans le réceptacle arrière.

Changer le papier

Sélectionnez si vous voulez imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette.

Par exemple, si le réglage de papier pour l'impression indique A5 et que les informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette avant de lancer l'impression.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche après le remplacement du papier et l'insertion de la cassette. Enregistrez les informations sur le papier de la cassette en fonction du papier chargé dans la cassette.

»» Remarque

- Si vous ne connaissez pas les informations sur le papier à enregistrer dans l'imprimante, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** lorsque l'écran permettant de sélectionner cette opération s'affiche. Lorsque l'écran précédent s'affiche, vérifiez le format papier et le type de support et enregistrez-les sur l'imprimante.
- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez lorsque vous modifiez les paramètres du papier spécifiés pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression

◦ Si vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante :

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est activé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lorsque vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante :

- [Param. cassette](#)

◦ Lorsque vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante :

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante :

- Pour Windows :
 - [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)
- Pour Mac OS :
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

»» Important

- Lorsque le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé :

L'imprimante lance l'impression, même si les paramètres du papier pour l'impression et les paramètres sur le papier de la cassette enregistrés dans l'imprimante sont différents.

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

- Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante
- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Dépannage

Foire aux questions

- [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#)
- [Imprimante introuvable sur le réseau sans fil](#)
- [L'impression ne démarre pas](#)
- [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)
- [En cas d'erreur](#)
- [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
- [Un message apparaît](#)
- [Installation du pilote d'imprimante impossible](#)
- [Clé réseau inconnue](#)
- [Bourrages papier](#)
- [Liste des codes support d'erreur](#)

Exemples de problème

- L'imprimante ne bouge pas
 - [L'alimentation ne fonctionne pas](#)
 - [Mise hors tension automatique](#)
 - [L'imprimante devient subitement inutilisable](#)
 - [L'impression ne démarre pas](#)
 - [Bourrages papier](#)
 - [Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
 - [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- Configuration impossible
 - [L'imprimante est introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression](#)
 - [Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration](#)
 - [Imprimante introuvable sur le réseau sans fil](#)
 - [Imprimante introuvable sur le réseau câblé](#)
 - [Problèmes de connexion USB](#)
 - [Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB](#)
 - [Clé réseau inconnue](#)
 - [Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres](#)
 - [Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu](#)
 - [Vérification des informations de réseau](#)
 - [Restauration des réglages par défaut](#)
 - [Installation du pilote d'imprimante impossible](#)
 - [Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas \(Windows\)](#)
 - [Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau \(Windows\)](#)

- **Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants**
 - [L'impression ne démarre pas](#)
 - [L'impression est lente](#)
 - [L'impression s'interrompt](#)
 - [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
 - [L'encre ne s'écoule pas](#)
 - [Bourrages papier](#)
 - [L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »](#)
 - [Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique](#)

- **Une erreur ou un message s'affiche**
 - [En cas d'erreur](#)
 - [L'écran LCD est éteint](#)
 - [L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte](#)
 - [Un message apparaît](#)
 - [Liste des codes support d'erreur](#)

Problèmes de fonctionnement

- [Problèmes de communication réseau](#)
- [Problèmes liés à l'impression](#)
- [Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
- [Problèmes mécaniques](#)
- [Problèmes liés à l'installation et au téléchargement](#)
- [Erreurs et messages](#)
- [Si vous ne pouvez pas résoudre le problème](#)

Problèmes de communication réseau

- **Impossible de détecter une imprimante sur le réseau**
- **Problèmes de connexion réseau**
- **Autres problèmes liés au réseau**

Impossible de détecter une imprimante sur le réseau

Pendant la configuration de l'imprimante :

- L'imprimante est introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression
- Impossible de trouver l'imprimante après l'avoir recherchée sur l'écran de détection d'imprimante pendant la configuration
- Recherche de imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)
- Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/ Connecter un câble

Pendant l'utilisation de l'imprimante :

- Imprimante introuvable sur le réseau sans fil
- Imprimante introuvable sur le réseau câblé

➤➤ Remarque


- Vous ne pouvez pas utiliser le réseau sans fil et le réseau filaire simultanément.

L'imprimante est introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression

- **Pour Windows :**

Si l'imprimante n'est pas détectée et que l'écran **Vérifier paramètres d'impression** s'affiche après avoir effectué une recherche de l'imprimante par **Recherche automatique** sur l'écran **Recherche des imprimantes**, cliquez sur **Redétecter** et recherchez de nouveau l'imprimante d'après son adresse IP sur l'écran **Recherche des imprimantes**.

Si l'imprimante n'est pas détectée après avoir effectué une recherche par adresse IP, vérifiez les paramètres de réseau.

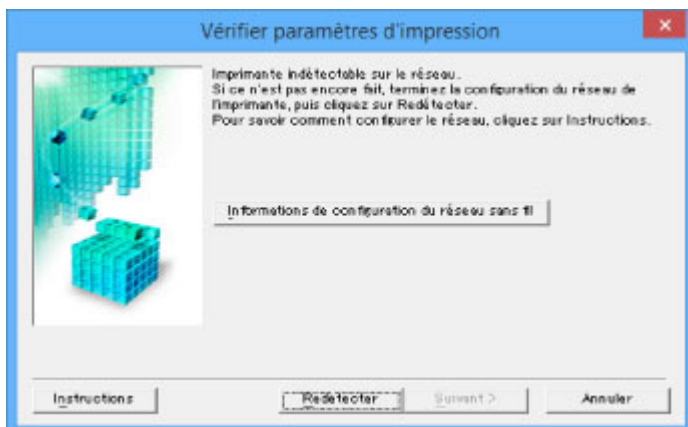

- **Pour Mac OS :**

Si l'imprimante est introuvable dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression**, vérifiez les paramètres réseau avant de rechercher à nouveau l'imprimante.



- [Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)
- [Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont-ils sous tension ?

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

- [Vérification que la machine est sous tension](#)

Assurez-vous que le périphérique réseau (routeur, etc.) est sous tension.

Si l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :

Si les périphériques réseau sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'imprimante reste introuvable, passez au contrôle 2.



- [Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication sans fil ?

Assurez-vous que l'icône  ou  apparaît sur l'écran LCD.



Si l'icône n'est pas affichée :

- Pour Windows :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Cliquez sur **Informations de configuration du réseau sans fil** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour vérifier l'état et activer la communication sans fil sur l'imprimante.

- Pour Mac OS :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

Après avoir activé les paramètres réseau sans fil, cliquez sur **Retour au début** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour recommencer la configuration des communications réseau.

Si l'icône est affichée :

Passez au contrôle 3.

- [Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

À l'aide de l'icône de l'écran LCD, assurez-vous que l'imprimante est connectée au routeur sans fil.



Si l'icône est affichée :

- Vérification de l'emplacement du routeur sans fil

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

L'imprimante peut être placée jusqu'à 50 m (164 pieds) du local où se trouve le routeur sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est suffisamment proche du routeur sans fil à utiliser.

Positionnez le routeur sans fil et l'imprimante de manière à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur sur un réseau sans fil en raison d'un mur, placez l'imprimante dans la même pièce ou au même étage.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

- Vérification des paramètres du routeur sans fil

L'imprimante et le routeur sans fil devraient être connectés sur la bande des 2,4 GHz. Vérifiez que le routeur sans fil de l'imprimante de destination est configuré pour utiliser la bande des 2,4 GHz.

Vérifiez le SSID du routeur sans fil pour l'imprimante en imprimant les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Pour plus d'informations sur le routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante ne peut pas être détectée, c'est que l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil. Connectez l'imprimante au routeur sans fil.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau sans fil, reconfigurez complètement les communications réseau.

Si l'icône  est affichée :

Passez au contrôle 4.

- [Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à la section [Si un écran d'erreur s'affiche](#) : et spécifiez l'adresse IP.

Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

Passez au contrôle 5.

- [Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



Désactivez temporairement la fonction de pare-feu.

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur et désactivez temporairement le blocage.

En cas d'interférence du pare-feu lors de la configuration :

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

- Pour Windows :

Setup.exe ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

- Pour Mac OS :

Setup.app, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app**, **Canon IJ Scan Utility2.app** et **CIJSUAgent.app**

Après avoir configuré le logiciel de sécurité, recommencez la configuration des communications réseau.

À la fin de la configuration, activez le pare-feu.

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

Si aucun problème n'est lié aux paramètres du pare-feu :

Passez au contrôle 6.

- [Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres du routeur sans fil de la connexion réseau, tels que le filtrage des adresses IP, le filtrage des adresses MAC et la fonction du serveur DHCP.

Assurez-vous que le canal radio du routeur sans fil et celui affecté à l'imprimante sont identiques.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



Contrôle 1 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



Le câble réseau est-il connecté, et l'imprimante et le routeur sont-ils sous tension ?

Vérifiez que le câble réseau est connecté.

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

■ [Vérification que la machine est sous tension](#)

Assurez-vous que le routeur est sous tension.

Si le câble réseau est connecté et l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Un peu de temps peut être nécessaire avant que l'imprimante et le périphérique réseau soient opérationnels une fois qu'ils sont sous tension. Patientez quelques instants après avoir mis l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension, puis cliquez sur **Redétecter** sur l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si le câble réseau est connecté et que l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension et que l'imprimante n'est toujours pas détectée, passez au contrôle 2.

■ [Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 2 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



Pouvez-vous visualiser des pages Web sur votre ordinateur ?

Assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont configurés et que l'ordinateur peut se connecter au réseau.

Dans le cas contraire :

Cliquez sur **Annuler** sous **Vérifier paramètres d'impression** pour supprimer la configuration des communications réseau.

Ensuite, configurez l'ordinateur et le périphérique réseau.

Pour connaître les procédures, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'ordinateur ou le périphérique réseau ou contactez le fabricant.

Si vous pouvez afficher les pages Web après avoir configuré l'ordinateur ou le périphérique réseau, recommencez la configuration des communications réseau.

Si vous êtes en mesure d'afficher les pages Web :

Passez au contrôle 3.

- [Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 3 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication filaire ?

Assurez-vous que l'icône  apparaît sur l'écran LCD.



Si l'icône n'est pas affichée :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication filaire. Activez la communication filaire sur l'imprimante.

Une fois la communication filaire activée, reconfigurez complètement les communications réseau.

Si l'icône est affichée :

Passez au contrôle 4.

- [Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 4 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à la section [Si un écran d'erreur s'affiche](#) : et spécifiez l'adresse IP.

Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

Passez au contrôle 5.

- [Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 5 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



Désactivez temporairement la fonction de pare-feu.

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur et désactivez temporairement le blocage.

En cas d'interférence du pare-feu lors de la configuration :

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

- Pour Windows :

Setup.exe ou **Setup64.exe** dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** du CD-ROM d'installation

- Pour Mac OS :

Setup.app, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app**, **Canon IJ Scan Utility2.app** et **CIJSUAgent.app**

Après avoir configuré le logiciel de sécurité, recommencez la configuration des communications réseau.

À la fin de la configuration, activez le pare-feu.

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

Si aucun problème n'est lié aux paramètres du pare-feu :

Passez au contrôle 6.

- [Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé](#)



Contrôle 6 : Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau câblé



Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres de la connexion réseau du routeur, tels que le filtrage d'adresse IP, le filtrage d'adresse MAC et la fonction DHCP.

Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres du routeur, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



Impossible de trouver l'imprimante après l'avoir recherchée sur l'écran de détection d'imprimante pendant la configuration



• Pour Windows :

L'imprimante n'a pas pu être détectée avec la méthode de configuration actuelle.

Sélectionnez le bouton radio **Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel** et cliquez sur **Suivant**. L'écran proposant une autre méthode de configuration s'affiche.

Canon series

1 2 3 4

Sélectionner une imprimante

Sélectionner dans la liste
Le numéro de série est disponible sur la Fiche de garantie et sur l'imprimante.

Périphérique IPv4		Périphérique IPv6
Numéro de série (5 derniers chiffres)	Adresse IP	Adresse MAC

Emplacement du numéro de série Mettre à jour

Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche

Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel
Sélectionnez cette option si l'imprimante ne s'affiche pas dans la liste ou si vous ne la trouvez pas en spécifiant l'adresse IP.

Retour au début Suivant

Procédez à la configuration selon les instructions à l'écran.

»»» Remarque


- Vous pouvez rechercher des imprimantes par adresse IP ou par nom d'hôte.

■ [Recherche de imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration \(Windows\)](#)

• Pour Mac OS :

L'imprimante n'a pas pu être détectée avec la méthode de configuration actuelle.

Cochez la case **Imprimante à configurer introuvable dans la liste** et cliquez sur **Suivant**. L'écran proposant une autre méthode de configuration s'affiche.

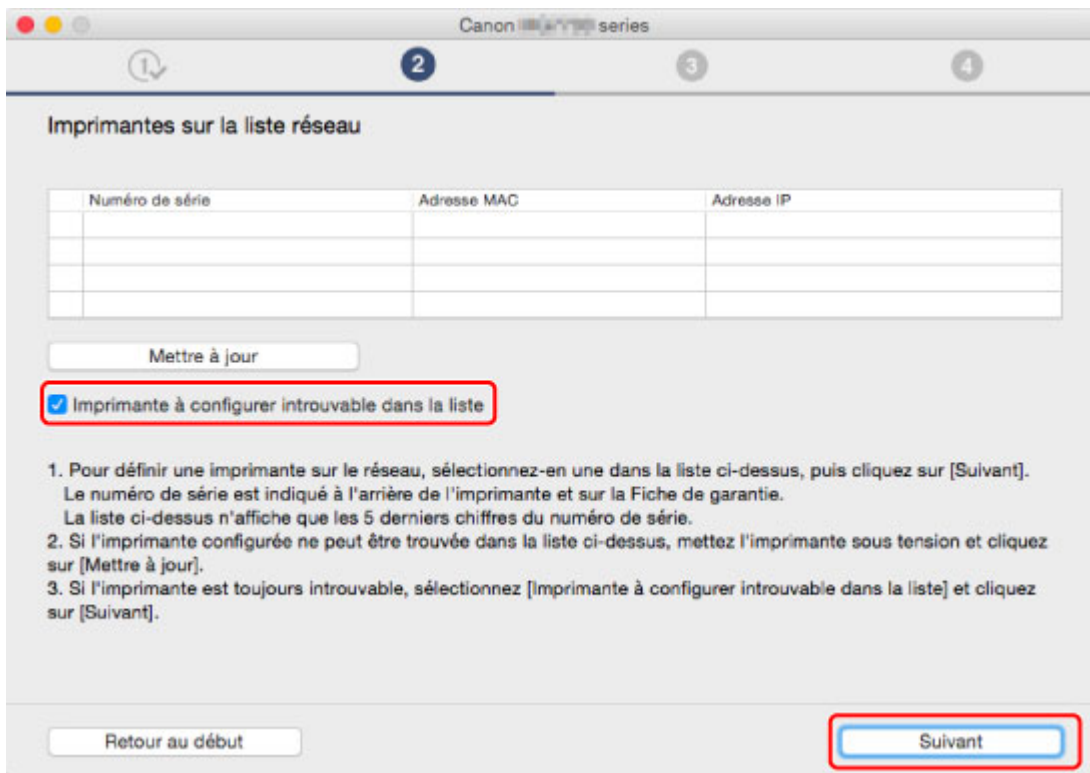

Procédez à la configuration selon les instructions à l'écran.

Recherche de imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)

Si l'imprimante est introuvable dans l'écran **Sélectionner une imprimante**, recherchez l'imprimante par une adresse IP ou un nom d'hôte. Sélectionnez le bouton radio **Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche** et cliquez sur **Suivant**. L'écran permettant de sélectionner les critères de recherche s'affiche.

1. Vérifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante.

Pour vérifier l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.


■ [Impression des paramètres de réseau](#)

▶▶▶ Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante au sein d'un bureau, demandez à votre administrateur réseau.

2. Spécifiez la méthode de recherche.

Sélectionnez l'une des méthodes de recherche ci-dessous.

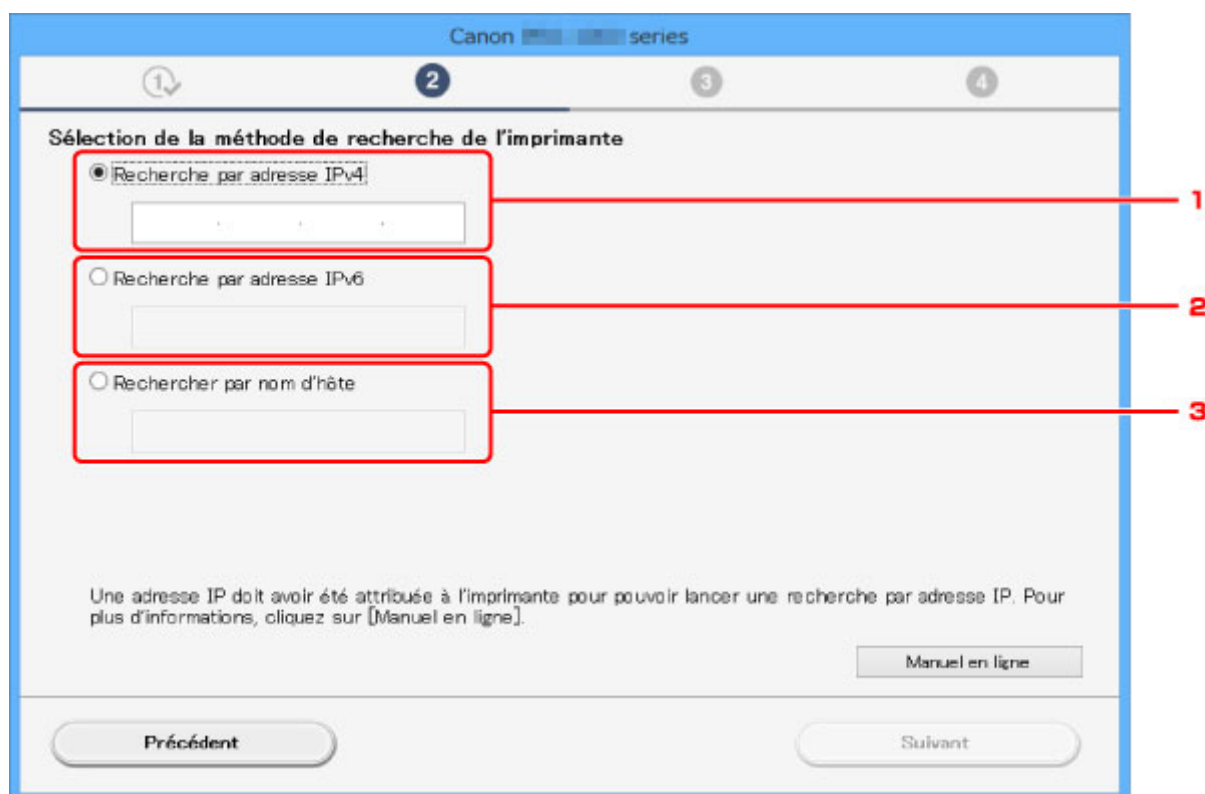

1. **Recherche par adresse IPv4**

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par adresse IPv4.

2. **Recherche par adresse IPv6**

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par adresse IPv6.

3. **Rechercher par nom d'hôte**

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par nom d'hôte. Un nom d'hôte est appelé nom d'hôte LLMNR ou nom Bonjour.

3. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte et cliquez sur **Suivant**.

La recherche de l'imprimante démarre.

Si un écran d'erreur s'affiche :

Corrigez l'erreur conformément aux instructions affichées à l'écran.

Si l'adresse IP que vous avez entrée est déjà utilisée pour un autre périphérique, spécifiez à nouveau l'adresse IP de l'imprimante en utilisant IJ Network Device Setup Utility.

»» Important

- Si le pare-feu est activé sur l'ordinateur, des imprimantes d'un sous-réseau différent peuvent ne pas être détectées. Désactivez le pare-feu.

En cas d'interférence entre le pare-feu et la recherche d'imprimante :

• **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Lorsque le logiciel dispose de l'accès, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et recherchez les imprimantes à nouveau.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

• **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la recherche d'imprimantes, puis paramétrez le logiciel de sécurité de sorte qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

Setup.exe ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

Après avoir défini le logiciel de sécurité, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et recherchez les imprimantes à nouveau.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.




Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante** ou **Connecter un câble**, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

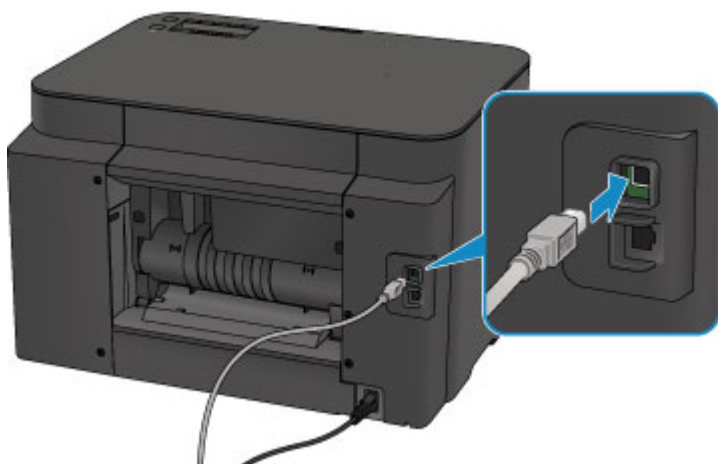


Vérifiez les éléments suivants si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**.

Contrôle 2 Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

»» Important

- Pour Mac OS, assurez-vous que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran **Imprimantes & scanners** (écran **Imprimer & scanner** dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7).

Si l'icône  (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour procéder au déverrouillage.)

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

Contrôle 3 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

1. Cliquez sur **Annuler**.
 - Si l'écran **Échec de l'installation** s'affiche :
 1. Cliquez sur **Recommencer**.
 2. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran **Commencer la configuration** et terminez la configuration.
 - Si l'écran **La connexion a échoué** s'affiche :
 1. Cliquez sur **Suivant**.
 2. Cliquez sur **Suivant** sur l'écran affiché.
 3. Cliquez sur **Retour au début** dans l'écran **Sélectionner une imprimante**.
 4. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran **Commencer la configuration** et terminez la configuration.
3. Mettez l'imprimante hors tension.
4. Redémarrez l'ordinateur.
5. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
6. Procédez à nouveau à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser le CD-ROM d'installation pour procéder à une nouvelle configuration.

- Pour Mac OS :

1. Cliquez sur **Suivant**.
2. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran affiché et terminez la configuration.
3. Mettez l'imprimante hors tension.
4. Redémarrez l'ordinateur.
5. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
6. Procédez à nouveau à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.



Imprimante introuvable sur le réseau sans fil




Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Réseau sans fil** sur **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Param. périphérique**.

Contrôle 3 Si l'imprimante est connectée temporairement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé.

Pour configurer la connexion du réseau sans fil ou en modifier les paramètres via une connexion USB, connectez l'imprimante et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB comme illustré ci-dessous. Le port USB se situe sur le côté de l'imprimante.

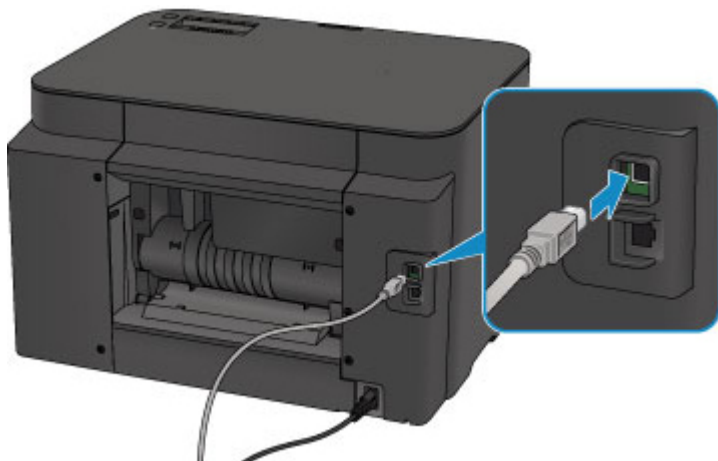

Contrôle 4 Assurez-vous que la configuration de l'imprimante est terminée.

Si ce n'est pas le cas, procédez à la configuration.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Contrôle 5 Relancez la recherche de l'imprimante.

- Pour Windows :
 [Écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- Pour Mac OS :

Contrôle 6 Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

■ [Paramètres réseau \(IJ Network Device Setup Utility\) \(Windows\)](#)

■ Communications réseau (Mac OS)

Contrôle 7 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 8 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Pour vérifier l'état du signal,

- Pour Windows :

■ [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

- Pour Mac OS :

■ Surveillance de l'état du réseau sans fil

Contrôle 9 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 10 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

Contrôle 11 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 12 Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.

- Pour Windows :

Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.



Imprimante introuvable sur le réseau câblé



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Réseau câblé** sur **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Param. périphérique**.

Contrôle 3 Vérifiez que le câble réseau est connecté correctement.

Assurez-vous de raccorder correctement l'imprimante au routeur avec le câble réseau. Assurez-vous de raccorder correctement le câble réseau.

Si le câble réseau est raccordé au côté WAN du routeur, raccordez-le au côté réseau du routeur.

Problèmes de connexion réseau

- **L'imprimante devient subitement inutilisable**
- **Clé réseau inconnue**
- **Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu**
- **Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres**
- **L'impression est lente**
- **Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication**
- **Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)**

L'imprimante devient subitement inutilisable

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres réseau](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau filaire](#)
- [Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur connecté au réseau](#)

Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres réseau

A

L'ordinateur peut mettre un certain temps à obtenir une adresse IP ou il se peut que son redémarrage soit nécessaire.

Assurez-vous que l'ordinateur a obtenu une adresse IP valide, puis faites une nouvelle tentative pour rechercher l'imprimante.

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil

A

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Assurez-vous que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

- [Paramètres réseau \(IJ Network Device Setup Utility\) \(Windows\)](#)
- Communications réseau (Mac OS)

Contrôle 3 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut

pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 4 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Pour Windows :

- [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

- Pour Mac OS :

- Surveillance de l'état du réseau sans fil

Contrôle 5 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 6 Assurez-vous qu'un canal valide est utilisé.

Les canaux sans fil à utiliser peuvent être limités selon le périphérique réseau sans fil installé par votre ordinateur. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou votre périphérique réseau sans fil afin de vérifier les canaux sans fil valides.

Contrôle 7 Assurez-vous que le canal défini sur le routeur sans fil et confirmé lors du contrôle 6 est valide.

Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini sur le routeur sans fil.

Contrôle 8 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 9 Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.

- Pour Windows :

- Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

- Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- **Positionnement :**

Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre le routeur sans fil et l'imprimante.

Q Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe

A

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Param. périphérique, Paramètres réseau, Changer réseau** dans cet ordre et sélectionnez **Oui** pour **Connexion directe** pour activer la connexion directe en suivant les instructions à l'écran.

Contrôle 3 Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez l'identifiant de connexion directe (SSID) spécifié pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Contrôle 4 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre périphérique à l'imprimante.

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

 [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du périphérique.

Placez le périphérique et l'imprimante de sorte qu'ils ne soient séparés par aucun obstacle. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Placez les périphériques à une distance correcte de l'imprimante.

Contrôle 6 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau filaire

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Vérifiez que le câble réseau est connecté correctement.

Assurez-vous de raccorder correctement l'imprimante au routeur avec le câble réseau. Assurez-vous de raccorder correctement le câble réseau.

Si le câble réseau est raccordé au côté WAN du routeur, raccordez-le au côté réseau du routeur.

Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.

- Pour Windows :

Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur connecté au réseau

Contrôle 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 2 Si le pilote de l'imprimante n'est pas installé, installez-le.

- Pour Windows :

Installez le pilote de l'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

Installez le pilote de l'imprimante depuis le site Web Canon.

Contrôle 3 Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que l'accès au routeur sans fil par les ordinateurs n'est pas limité.

Pour plus de détails sur la connexion et le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

▶▶ Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC ou IP de votre ordinateur, reportez-vous à la section [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#).

Clé réseau inconnue

- [La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible](#)
- [Définition d'une clé de cryptage](#)

La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil en utilisant IJ Network Device Setup Utility (pour Windows) ou IJ Network Tool (pour Mac OS).

Définition d'une clé de cryptage

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil en utilisant IJ Network Device Setup Utility (pour Windows) ou IJ Network Tool (pour Mac OS).

- **Utilisation de WPA/WPA2**

La méthode d'authentification, la phrase de passe et le type de cryptage dynamique doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Entrez la phrase de passe configurée sur le routeur sans fil (une séquence de 8 à 63 caractères alphanumériques ou un nombre hexadécimal de 64 caractères).

La méthode de cryptage dynamique TKIP (cryptage de base) ou AES (cryptage sécurisé) est sélectionnée automatiquement.

- Pour Windows :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît](#).

- Pour Mac OS :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2.

Remarque

- Cette imprimante prend en charge WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2 Personnel) et WPA2-PSK (WPA2 Personnel).

• Utilisation de WEP

La longueur de clé, le format de clé, la clé à utiliser (entre 1 et 4) ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques entre le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour communiquer avec un routeur sans fil qui utilise des clés WEP générées automatiquement, vous devez configurer l'imprimante afin qu'elle utilise la clé générée par le routeur sans fil en l'entrant au format hexadécimal.

- Pour Windows :

Si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Rechercher...** dans l'écran **Paramètres protocole (réseau sans fil)** de IJ Network Device Setup Utility, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur, le format et le numéro de la clé WEP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Si l'écran Détails WEP apparaît](#).

- Pour Mac OS :

Normalement, sélectionnez **Auto** pour la méthode d'authentification. Sinon, sélectionnez **Système ouvert** ou **Clé partagée** selon le paramètre du routeur sans fil.

Si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Définir** dans l'écran **Routeurs sans fil**, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur, le format et le numéro de la clé, ainsi que la méthode d'authentification pour entrer une clé WEP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres détaillés WEP.

▶▶ Remarque

- Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local :

Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** dans **AirPort Utility**.

- Sélectionnez **64 bits** si **WEP 40 bits** est sélectionné comme longueur de clé dans AirPort Base Station.
- Sélectionnez **1** comme **ID de clé**. Sinon, votre ordinateur ne pourra pas communiquer avec l'imprimante via le routeur sans fil.



Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante inconnu



Initialisez les paramètres de l'imprimante.

Sélectionnez **Toutes les données** pour restaurer le mot de passe d'administrateur par défaut.

■ [Réinitialiser param.](#)

Après avoir initialisé les paramètres de l'imprimante, procédez de nouveau à la configuration.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.



Imprimante inutilisable après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres



Lorsque vous remplacez un routeur sans fil, effectuez à nouveau la configuration réseau de l'imprimante.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section ci-dessous.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)
- [Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil](#)



Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil



Contrôle 1 Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

Pour vérifier le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que l'ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer ensemble avec ce paramétrage.

Contrôle 2 Si vous procédez à un filtrage des adresses MAC ou IP au niveau du routeur sans fil, vérifiez que les adresses MAC ou IP de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante sont enregistrées.

Contrôle 3 Si vous utilisez une clé WPA/WPA2 ou WEP, assurez-vous que la clé de cryptage de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante correspond à celle définie sur le routeur sans fil.

Outre la clé WEP elle-même, la longueur de clé, le format de clé, l'ID de clé à utiliser ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques pour l'imprimante, le routeur sans fil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une clé de cryptage](#).

Q Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil

A

Si l'imprimante ne peut plus communiquer avec l'ordinateur après la modification du type de cryptage, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)



L'impression est lente



Contrôle 1 Il est possible qu'une tâche volumineuse lancée depuis un autre ordinateur soit en cours d'impression sur l'imprimante.

Contrôle 2 Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 3 Lors de l'utilisation du réseau sans fil, assurez-vous que le signal sans fil est suffisamment puissant. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Pour Windows :

- [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

- Pour Mac OS :

- Surveillance de l'état du réseau sans fil



Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication



Contrôle 1 Votre périphérique est-il connecté à l'imprimante via une connexion directe ?

Si votre périphérique est connecté à l'imprimante via une connexion directe, vous ne pouvez pas accéder à Internet. Désactivez la connexion directe et connectez votre périphérique au routeur sans fil.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre périphérique et votre routeur sans fil.

Contrôle 2 Le routeur sans fil est-il sous tension ?

Contrôle 3 Le routeur sans fil est-il configuré correctement ?

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Contrôle 4 Vérifiez l'emplacement de votre périphérique et de votre routeur sans fil.

Vérifiez la distance entre votre périphérique et votre routeur sans fil et assurez-vous de l'absence d'obstacle ou de source d'interférence d'ondes radio à proximité.



Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)



Utilisez le pilote d'imprimante doté de la communication bidirectionnelle.

Sélectionnez **Activer le support bidirectionnel** dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante.

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

Autres problèmes liés au réseau

- **Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration**
- **Vérification des informations de réseau**
- **Restauration des réglages par défaut**

Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration


- [L'écran permettant de saisir le mot de passe s'affiche pendant la configuration](#)
- [L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le routeur sans fil est sélectionné](#)
- [Le message « Vous avez connecté l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche](#)

Q L'écran permettant de saisir le mot de passe s'affiche pendant la configuration


A

L'écran suivant s'affiche si l'imprimante est configurée pour être utilisée sur un réseau et qu'un mot de passe d'administrateur a été défini.

- Pour Windows :

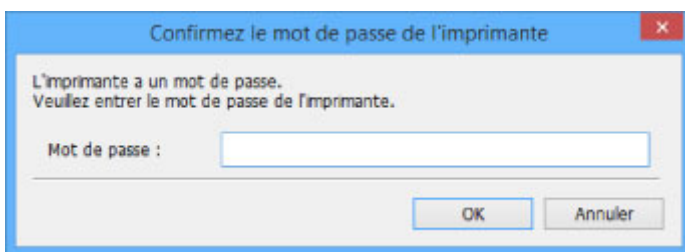

- Pour Mac OS :

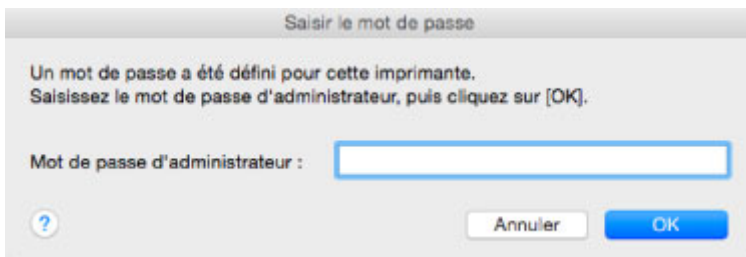

Saisissez le mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante.

»»» Remarque

- À l'achat, un mot de passe d'administrateur est déjà spécifié pour l'imprimante.

Pour plus d'informations :

- [Mot de passe d'administrateur](#)

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

- Pour Windows :

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

- Pour Mac OS :

- [Modification des paramètres dans la feuille Mot de passe d'administrateur](#)

L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le routeur sans fil est sélectionné

Cet écran s'affiche automatiquement si le routeur sans fil sélectionné est crypté. Entrez les mêmes paramètres de cryptage que ceux définis pour le routeur sans fil.

- Pour Windows :

Pour plus d'informations sur les paramètres de cryptage, reportez-vous à la section [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#).

- Pour Mac OS :

Pour plus d'informations sur les paramètres de cryptage, reportez-vous à la section Modification des paramètres dans la feuille Réseau sans fil.

Le message « Vous avez connecté l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche

La sécurité n'est pas configurée sur le routeur sans fil. L'imprimante peut toujours être utilisée, vous pouvez donc terminer la procédure de configuration.

Important

- Si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, des données risquent d'être divulguées à une tierce partie, telles que vos informations personnelles.

Vérification des informations de réseau

- [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante](#)
- [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#)
- [Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil](#)
- [Vérification des informations de configuration réseau](#)

Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante

A

Pour vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Vous pouvez vérifier les informations de configuration réseau sur l'écran de l'ordinateur.

- Pour Windows :
 - [Écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- Pour Mac OS :
 - Menus Canon IJ Network Tool

Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur

A

Pour vérifier l'adresse IP ou MAC de votre ordinateur, suivez les instructions ci-dessous.

- Pour Windows :
 1. Sélectionnez l'**invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.

Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.
 2. Saisissez « ipconfig/all » et appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP et l'adresse MAC de l'ordinateur s'affichent. Si l'ordinateur n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP n'apparaît pas.
- Pour Mac OS :
 1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple et cliquez sur **Réseau**.

2. Assurez-vous que l'interface réseau utilisée par l'ordinateur est sélectionnée, puis cliquez sur **Avancé**.

Lorsque vous utilisez un réseau sans fil sur votre ordinateur, vérifiez que **Wi-Fi** est sélectionné en tant qu'interface réseau. Lorsque vous utilisez un réseau filaire, assurez-vous que l'option **Ethernet** est sélectionnée.

3. Vérifiez l'adresse IP ou l'adresse MAC.

Cliquez sur **TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP.

Cliquez sur **Matériel** pour vérifier l'adresse MAC.

Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil

Pour vérifier que la communication est disponible, effectuez le test Ping.

- Pour Windows :

1. Sélectionnez **l'invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.

Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.

2. Tapez la commande ping et appuyez sur **Entrée**.

La commande ping se présente comme suit : ping XXX.XXX.XXX.XXX

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Si la communication est disponible, un message similaire à celui-ci s'affiche.

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX: octets=32 temps=10ms TTL=255

Si le message **La requête a expiré** s'affiche, la communication n'est pas disponible.

- Pour Mac OS :

1. Démarrez **Network Utility** comme indiqué ci-dessous.

Dans Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 ou Mac OS X v10.9, sélectionnez **Ordinateur** à partir du menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Système** > **Bibliothèque** > **CoreServices** > **Applications** > **Network Utility**.

Dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7, ouvrez le dossier **Utilitaires** dans le dossier **Applications** et double-cliquez sur **Network Utility**.

2. Cliquez sur **Ping**.
3. Assurez-vous que l'option **N'envoyer que XX pings** (XX sont des chiffres) est sélectionnée.

4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante cible ou du routeur sans fil cible dans **Saisissez l'adresse réseau à laquelle envoyer un ping**.
5. Cliquez sur **Ping**.

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Un message du type suivant s'affiche.

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
```

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
```

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
```

```
--- statistiques du ping XXX.XXX.XXX.XXX ---
```

```
3 paquets transmis, 3 paquets reçus, 0 % de perte de paquet
```

Si la perte de paquet est de 100 %, la communication n'est pas disponible. Sinon, l'ordinateur communique avec le périphérique cible.

Vérification des informations de configuration réseau

Pour vérifier les informations de configuration réseau de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle.

- [Impression des paramètres de réseau](#)



Restauration des réglages par défaut



»» Important

- Pour Windows :

L'initialisation efface tous les paramètres de réseau de l'imprimante, rendant impossibles les opérations d'impression à partir d'un ordinateur sur le réseau. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

L'initialisation efface tous les paramètres de réseau de l'imprimante, rendant impossibles les opérations d'impression à partir d'un ordinateur sur le réseau. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration en suivant les instructions fournies sur le site Web Canon.

Initialisez le paramètre de réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

- [Réinitialiser param.](#)

Problèmes lors de l'impression à partir d'un smartphone ou d'une tablette

- **Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette**

Impossible d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Si vous ne parvenez pas à imprimer à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il est possible que le smartphone ou la tablette ne puisse pas communiquer avec l'imprimante.

Vérifiez la cause de votre problème en fonction de la méthode de connexion.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe](#)

»» Remarque

- En cas de problèmes d'impression via d'autres méthodes de connexion ou pour plus d'informations sur le paramétrage de chaque méthode de connexion :
 - [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)
 - [Impression avec Google Cloud Print](#)
 - [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil



Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Définissez **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Param. périphérique** sur **Réseau sans fil**.

Contrôle 3 Les paramètres réseau de l'imprimante sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres réseau de l'imprimante ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres réseau de l'imprimante afin qu'ils correspondent à ceux du routeur sans fil.

Contrôle 4 Les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Si les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez-les afin qu'ils correspondent à ces derniers.

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Placez l'imprimante suffisamment près pour communiquer avec le routeur sans fil.

Contrôle 6 Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Contrôle 7 Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible de la source d'interférences.

Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe

A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Définissez **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Param. périphérique** sur **Connexion directe**.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres de votre smartphone/tablette.

Vérifiez que votre smartphone/tablette peut utiliser le réseau sans fil.

Pour plus d'informations sur la façon de configurer le réseau sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre smartphone/tablette.

Contrôle 4 Avez-vous sélectionné l'imprimante comme destination de votre smartphone/tablette ?

Sélectionnez le nom du point d'accès (SSID) de l'imprimante sur votre smartphone/tablette.

Contrôle 5 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre smartphone/tablette à l'imprimante.

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée.

Placez votre smartphone/tablette suffisamment près pour communiquer avec l'imprimante.

Contrôle 7 Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante si nécessaire.

Contrôle 8 Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez l'imprimante le plus loin possible de la source d'interférences.

Contrôle 9 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Problèmes liés à l'impression

- **L'impression ne démarre pas**
- **Bourrages papier**
- **Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants**
- **L'encre ne s'écoule pas**
- **L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »**
- **Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique**
- **L'impression s'interrompt**
- **Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint**



L'impression ne démarre pas



Contrôle 1 Vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

»» Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, vérifiez que l'imprimante est raccordée à l'aide d'un câble réseau ou qu'elle est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

Contrôle 3 La connexion directe est-elle activée ?

Pour imprimer dans un mode autre que la connexion directe, commencez par désactiver la connexion directe.

■ [Utilisation de l'imprimante en connexion directe](#)

Contrôle 4 Assurez-vous que les informations concernant le papier correspondent aux informations définies pour la cassette.

Si les informations concernant le papier ne correspondent pas aux informations définies pour la cassette, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour résoudre le problème, suivez les instructions sur l'écran LCD.

■ [Paramètres du papier](#)

»» Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :

■ [Param. cassette](#)

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)

■ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Mac OS)

Contrôle 5 Supprimez les tâches d'impression non nécessaires.

- Pour Windows :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

- Pour Mac OS :

■ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

Contrôle 6 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez que « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour que votre imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante** dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour que l'imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez l'imprimante en choisissant **Imprimante par défaut**.

Contrôle 7 Définissez le port d'imprimante correct. (Windows)

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
 - Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.

- Sous Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés**.

4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » désigne un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series » dans la colonne **Imprimante** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants (Print to the following port(s))**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

- Si l'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes, Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web de Canon.

Contrôle 8 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ? (Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

Contrôle 9 Redémarrez l'ordinateur.



Bourrages papier




En cas de bourrage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

- **Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :**

- Pour Windows :



- Pour Mac OS :

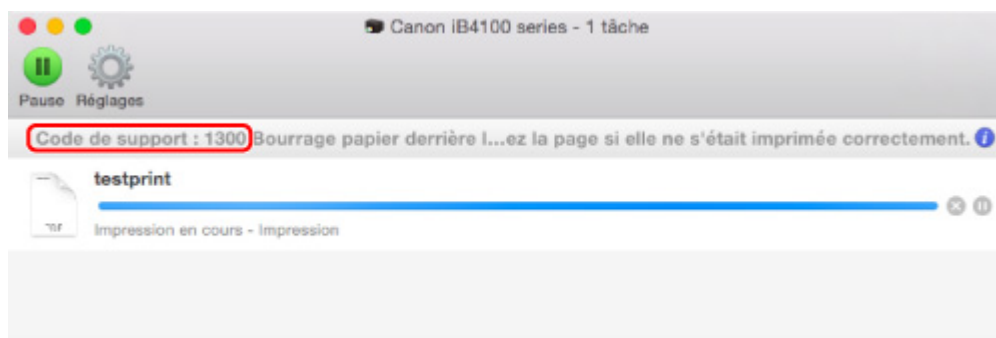

* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

- **Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :**

Bourrage papier
Retirez papier à l'ir **1300**

Pour retirer du papier coincé, reportez-vous à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

»» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)



Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

Contrôle 1 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Vérifiez les paramètres définissant le format de page et le type de support à l'aide du pilote d'imprimante.

- Pour Windows :
 - [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)
- Pour Mac OS :
 - Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Contrôle 2 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante.

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Vous pouvez vérifier le paramètre de qualité d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.

- Pour Windows :
 - [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)
- Pour Mac OS :
 - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

Contrôle 3 Si le problème persiste, recherchez d'autres raisons.

Consultez également les rubriques suivantes :

- [Impossible de terminer l'impression](#)
- [La page ne s'imprime pas dans sa totalité \(Windows\)](#)
- [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)
- [Les lignes ne sont pas alignées](#)
- [Lignes incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)
- [Images incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)

- ■ [Taches d'encre / Papier gondolé](#)
- ■ [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#)
- ■ [Le verso du papier est taché](#)
- ■ [Couleurs inégales ou striées](#)



Impossible de terminer l'impression



Contrôle 1 Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer. (Windows)

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ? (Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

Contrôle 3 Le disque dur ne dispose peut-être pas de l'espace disponible suffisant pour stocker le travail.

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.



La page ne s'imprime pas dans sa totalité (Windows)



Contrôle Utilisez-vous l'impression recto/verso automatique ?

Si vous utilisez l'impression recto verso automatique, la zone imprimable située en haut de la page est réduite de 2 mm / 0,08 pouce.

Par conséquent, la partie inférieure de la page risque de ne pas être imprimée. Pour éviter ce problème, définissez l'impression réduite sur le pilote d'imprimante.

»» Important

- La réduction de la taille de l'impression peut modifier la mise en page du document.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction zoom, définissez la taille réduite dans l'application.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

■ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Activez la case à cocher **Impression recto/verso** dans la feuille **Configuration de la page**.

3. Cliquez sur **Configuration de la zone imprimable** et sélectionnez **Utiliser l'impression réduite**.




Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent



❖ Le papier est vierge




❖ L'impression est floue

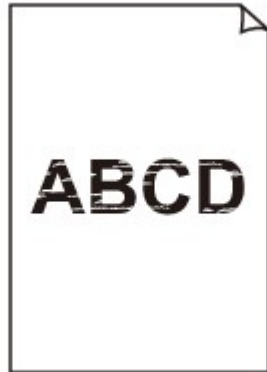

❖ Les couleurs ne sont pas fidèles

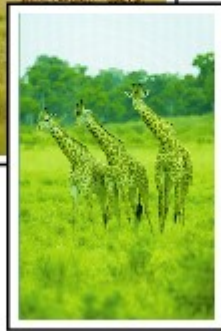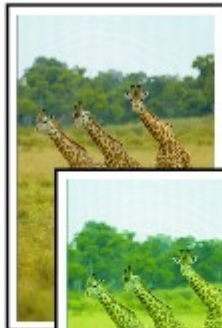

Des traces blanches apparaissent

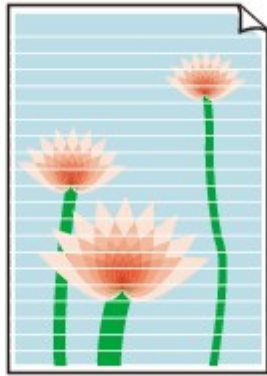

A

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Vérifiez le niveau des cartouches d'encre. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez-la.

■ [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Contrôle 3 Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Contrôle 4 Lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le bas.


En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.



Les lignes ne sont pas alignées

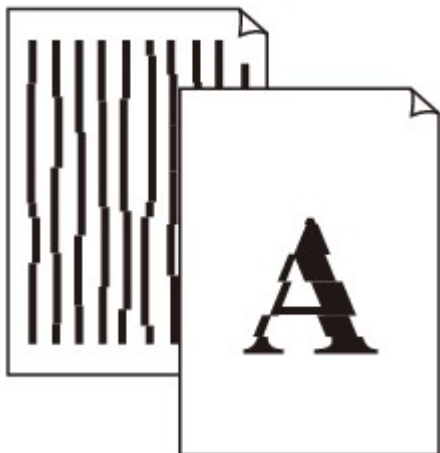

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Effectuez l'alignement de la tête d'impression.

Si des lignes imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

■ [Alignement de la Tête d'impression](#)

»» Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez celle-ci manuellement à partir de votre ordinateur.
 - Pour Windows :
 - [Alignement manuel de la tête d'impression](#)
 - Pour Mac OS :
 - [Alignement manuel de la tête d'impression](#)

Contrôle 3 Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle peut améliorer le résultat d'impression.

Contrôle 4 Si les lignes ne sont pas correctement alignées lors de l'impression recto/verso manuelle, effectuez une impression recto/verso automatique. (Windows)



Lignes incomplètes ou manquantes (Windows)



Contrôle 1 Utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



Images incomplètes ou manquantes (Windows)



Contrôle 1 Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer.

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



Taches d'encre / Papier gondolé

Taches d'encre



Papier gondolé



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Vérifiez le paramètre d'intensité sur le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

■ [Réglage de l'intensité](#)

- Pour Mac OS :

■ Réglage de l'intensité

Contrôle 3 Utilisez du papier photo pour l'impression des photos.


En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Extra II ou un autre papier Canon spécial.

■ [Types de support pris en charge](#)

Q

Le papier est taché / La surface imprimée est rayée

Le papier est taché

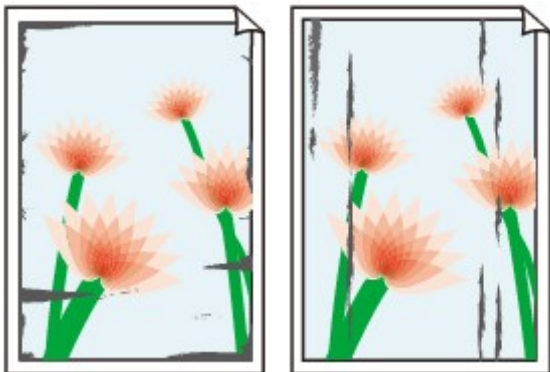

Contours tachés

Surface tachée



La surface imprimée est rayée

A

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Vérifiez le type de papier.

Vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression.

■ [Types de support pris en charge](#)

Contrôle 3 Aplanissez le papier avant de le charger.

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont gondolées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- Papier ordinaire


Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

- Autre papier

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une hauteur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Suivez les instructions ci-dessous pour corriger le gondolage du papier.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.

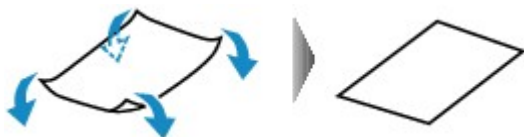


2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

Remarque

- Selon le type de papier, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Suivez les instructions ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (B) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

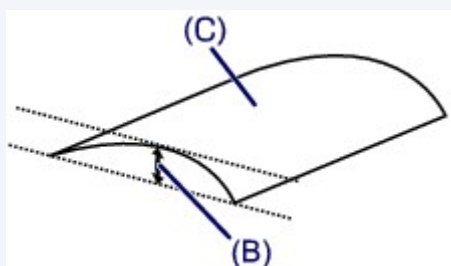

(C) Face à imprimer

Il est recommandé d'insérer une seule feuille à la fois si le papier est gondolé vers l'extérieur.

Contrôle 4 Réglez l'imprimante pour empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support défini correspond au papier, réglez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle ou de l'ordinateur.

Cela peut diminuer la vitesse de l'impression.

* Vous avez fini d'imprimer, annulez cette configuration. Dans le cas contraire, elle s'appliquera aux prochaines tâches d'impression.

- À partir du panneau de contrôle

Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, sélectionnez **Param. périphérique** et **Param. de sortie** dans cet ordre, puis affectez à **Empêcher abrasion** la valeur **Activé**.

■ [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#)

- À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans la feuille **Entretien**, activez la case **Empêcher l'abrasion du papier** et cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

- Pour Mac OS :

Dans Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu déroulant, puis sélectionnez la case **Empêcher l'abrasion du papier** et cliquez sur **Appliquer**.

Pour ouvrir Canon IJ Printer Utility, reportez-vous à la section Ouverture de Canon IJ Printer Utility.

Contrôle 5 Si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Vérifiez le paramètre d'intensité sur le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

■ [Réglage de l'intensité](#)

- Pour Mac OS :

■ Réglage de l'intensité

Contrôle 6 N'imprimez pas hors de la zone imprimable recommandée.

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document avec un logiciel d'application.

■ [Zone d'impression](#)

Contrôle 7 Le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

■ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

▶▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 8 L'intérieur de l'imprimante est-il sale ?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

■ [Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

▶▶▶ Remarque

- Pour éviter que l'intérieur de l'imprimante ne se salisse, assurez-vous de définir le format de papier approprié.

Contrôle 9 Définissez un temps de séchage d'encre supérieur.

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.

- Pour Windows :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

3. Cliquez sur l'onglet **Entretien** et sur **Paramètres personnalisés**.

4. Faites glisser le curseur **Temps d'attente pour le séchage d'encre** afin de définir le temps d'attente et cliquez sur **OK**.

5. Vérifiez le message et cliquez sur **OK**.

- Pour Mac OS :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

2. Ouvrez Canon IJ Printer Utility.

- Ouverture de Canon IJ Printer Utility


3. Sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu contextuel.

4. Faites glisser le curseur **Temps d'attente pour le séchage d'encre** : afin de définir le temps d'attente et cliquez sur **Appliquer**.

5. Vérifiez le message et cliquez sur **OK**.



Le verso du papier est taché

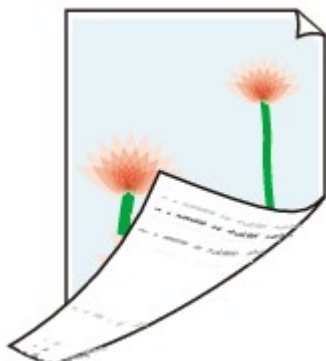

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

■ [Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

»» Remarque

- Au cours d'une impression recto-verso ou d'une impression trop importante, l'intérieur de l'imprimante peut être taché d'encre.



Couleurs inégales ou striées

Couleurs inégales



Couleurs striées



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Contrôle 3 Effectuez l'alignement de la tête d'impression.

■ [Alignement de la Tête d'impression](#)

▶▶ Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez celle-ci manuellement à partir de votre ordinateur.
 - Pour Windows :
 - [Alignement manuel de la tête d'impression](#)
 - Pour Mac OS :
 - [Alignement manuel de la tête d'impression](#)



L'encre ne s'écoule pas



Contrôle 1 L'encre est-elle épuisée ?

Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

■ [Liste des codes support d'erreur](#)

Contrôle 2 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.
Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »



Contrôle 1 Vérifiez que du papier est chargé.

■ [Chargement du papier](#)

Contrôle 2 Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de la charger. Par ailleurs, lorsque vous chargez du papier avec du papier restant dans la cassette, feuilletez le papier restant avec le papier nouvellement chargé avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.

■ [Chargement du papier](#)

»» Important

- Dans le cas de la cassette, faites glisser le guide papier situé à l'avant pour l'aligner avec le repère correspondant au format de page. Chargez le papier face à imprimer vers le BAS, chargez la pile de papier au centre de la cassette, puis faites glisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

■ [Chargement du papier](#)

Contrôle 3 Le papier est-il trop épais ou gondolé ?

■ [Types de support non pris en charge](#)

Contrôle 4 Procédez comme suit lorsque vous chargez des cartes postales ou des enveloppes :

- Si une carte postale est gondolée, il est possible qu'elle ne soit pas entraînée correctement, même si la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Chargez les cartes postales japonaises avec le code postal orienté vers le côté le plus éloigné de la cassette 1.

- Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#) et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.

Contrôle 5 Vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.

Contrôle 6 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

■ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 7 Si deux feuilles de papier ou plus sont alimentées en même temps depuis la cassette, nettoyez l'intérieur de la cassette.

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'intérieur de la cassette, reportez-vous à la section [Nettoyage des zones de contact de la cassette](#).

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique



Contrôle 1 L'impression recto/verso automatique est-elle sélectionnée ?

- Pour Windows :

Assurez-vous que les cases **Impression recto/verso** et **Automatique** sont cochées dans la feuille **Configuration de la page** de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

[Impression recto/verso](#)

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que la case à cocher **Recto verso** est activée dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impression recto/verso

Contrôle 2 Assurez-vous que le format du papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique.

Les formats de papier compatibles avec l'impression recto verso automatique sont A4 et Lettre.

Chargez un papier au format adapté, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 3 Assurez-vous que le paramètre de format de papier est correct.

Assurez-vous que le paramètre de format de papier est adapté à l'impression recto verso automatique.

Vérifiez le paramètre de format de papier dans l'application.

Vérifiez ensuite le paramètre de format de papier dans le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez le paramètre **Format page** de la feuille **Configuration de la page** dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- Pour Mac OS :

Vérifiez l'option **Format papier** dans la boîte de dialogue Configuration de la page.

»» Remarque

- La disponibilité de l'impression recto verso dépend de la version de l'application.

Contrôle 4 Assurez-vous que le paramètre de type de support est correct.

Assurez-vous que le paramètre de type de support est adapté à l'impression recto verso automatique.

- Pour Windows :

Assurez-vous que le type de papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique dans la feuille **Principal** de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le type de papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique dans la feuille **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour Windows :

Pour passer en mode d'impression recto verso manuelle, procédez comme suit.

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, désactivez la case **Automatique** dans la feuille **Configuration de la page** et relancez l'impression.

Lors de l'impression recto verso manuelle, tenez compte des éléments suivants.

- Si vous imprimez trois pages ou plus d'un document à l'aide de l'impression recto verso manuelle, une face de chaque page sera d'abord imprimée. Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer l'autre face. Ne modifiez pas l'ordre des feuilles.
 - La procédure d'inversion du papier dépend du côté d'agrafage et de l'orientation de l'impression. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour Mac OS :
- L'impression recto verso manuelle n'est pas disponible.



L'impression s'interrompt



Contrôle 1 Le papier est-il chargé ?

Vérifiez que du papier est chargé.

Chargez du papier si nécessaire.

Contrôle 2 Les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations ?

L'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, et l'imprimante peut sembler à l'arrêt.

Si vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur plusieurs feuilles consécutives de papier ordinaire, l'imprimante peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.

Remarque

- Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en plusieurs exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

Contrôle 3 L'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

En cas d'impression en continu de l'imprimante pendant une période prolongée, la tête d'impression ou d'autres éléments à proximité risquent de surchauffer. L'imprimante peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, patientez quelques instants sans effectuer aucune tâche. Si l'impression ne reprend pas, interrompez la session d'impression et mettez l'imprimante hors tension pendant 15 minutes au moins.

Attention

- La tête d'impression et les pièces environnantes peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.



Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Si l'imprimante est sous tension, mettez-la hors tension et à nouveau sous tension, puis vérifiez si le problème est résolu.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est connectée via le réseau local au même sous-réseau que le périphérique compatible AirPrint lors de l'impression via le réseau.

Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de papier et d'encre.

Contrôle 4 Assurez-vous qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer l'impression et vérifier que le document peut être imprimé normalement sur l'imprimante.

Problèmes mécaniques

- **L'alimentation ne fonctionne pas**
- **Mise hors tension automatique**
- **Problèmes de connexion USB**
- **Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB**
- **L'écran LCD est éteint**
- **L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte**
- **Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement**
- **L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)**



L'alimentation ne fonctionne pas



Contrôle 1 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

Contrôle 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

Contrôle 3 Débranchez l'imprimante, attendez au moins 2 minutes, rebranchez le câble d'alimentation et remettez la machine sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



Mise hors tension automatique



Contrôle Si l'imprimante est configurée pour se mettre automatiquement hors tension après un certain temps, désactivez ce paramètre.

Si vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle se mette automatiquement hors tension après un certain temps, l'alimentation est coupée une fois le délai défini écoulé.

- Si vous utilisez Windows et ne souhaitez pas que l'imprimante se mette automatiquement hors tension :
Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et dans l'option **Alim. auto** de la feuille **Entretien**, sélectionnez **Désactiver** pour **Alim. auto désactivée**.
- Si vous utilisez Mac OS et ne souhaitez pas que l'imprimante se mette automatiquement hors tension :
Ouvrez Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Désactiver** pour **Alim. auto désactivée** dans **Alim. auto**.

Problèmes de connexion USB

Q L'impression est lente/La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas/Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche (Windows)

A

Si votre environnement système ne prend pas en charge la connexion Hi-Speed USB, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

Contrôle Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.

- Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
- Le câble USB ou le concentrateur USB prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?

Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.

- Le système d'exploitation de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?

Installez la dernière mise à jour pour votre ordinateur.

- Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement ?

Si besoin, procurez-vous la version la plus récente du pilote USB Hi-Speed et installez-la sur votre ordinateur.

»» Important

- Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.




Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Connectez le câble USB correctement.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

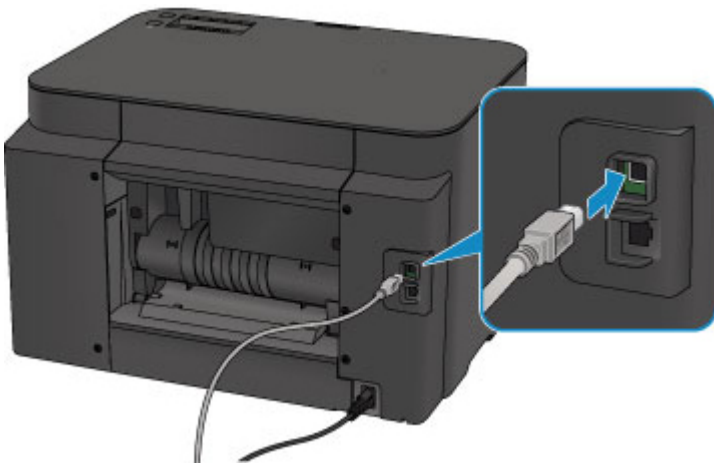

Contrôle 3 Ne démarrez pas IJ Network Tool pendant une impression. (Mac OS)

Contrôle 4 Ne lancez pas d'impression pendant l'exécution de IJ Network Tool. (Mac OS)

Contrôle 5 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

■ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)



L'écran LCD est éteint



- Si le témoin **ALIMENTATION (POWER)** est éteint :

L'imprimante n'est pas sous tension. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

- Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé :

L'écran LCD est peut-être en mode économie d'énergie. Appuyez sur un des boutons du panneau de contrôle.



L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner votre langue.

1. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** et attendez environ 5 secondes.
2. Appuyez sur le bouton **►**, puis sur le bouton **OK**.
3. Appuyez deux fois sur le bouton **►**, puis sur le bouton **OK**.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.
5. Utilisez le bouton **◀▶** pour sélectionner une langue d'interface pour l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La langue que vous avez choisie s'affiche sur l'écran LCD.



Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement



»» Important

- Le support de tête d'impression ne se déplace vers la position de remplacement que lorsqu'une cartouche d'encre est vide. Si aucune cartouche d'encre n'est vide, le support de tête d'impression ne se déplace pas même si vous ouvrez le panneau avant.

Contrôle 1 Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** est-il éteint ?

Vérifiez si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé, puis rouvrez le panneau avant.

Contrôle 2 Est-ce qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD ?

Fermez le panneau avant, suivez le code de support (numéro d'erreur) affiché dans le message d'erreur pour corriger l'erreur et rouvrez le panneau avant. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, reportez-vous à la section [Liste des codes support d'erreur](#).

Contrôle 3 Le panneau avant est-il resté ouvert pendant 60 minutes ou plus ?

Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 60 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la position permettant de le protéger afin d'éviter que la tête d'impression ne sèche. Fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant pour ramener le support de tête d'impression à l'emplacement correct pour le remplacement.

Le support de tête d'impression se déplace uniquement lorsque la machine est sous tension. Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, fermez le panneau avant et mettez l'imprimante sous tension.



L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)



Contrôle 1 L'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?

Assurez-vous que l'option **Démarrer écran d'état** est sélectionnée dans le menu **Option** de l'écran d'état de l'imprimante.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
 - [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Dans la feuille **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.
3. Si besoin, sélectionnez l'option **Démarrer écran d'état** dans le menu **Option**.

Problèmes liés à l'installation et au téléchargement

- **Installation du pilote d'imprimante impossible**
- **Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)**
- **Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau (Windows)**



Installation du pilote d'imprimante impossible



■ [Pour Windows :](#)

■ [Pour Mac OS :](#)

Pour Windows :

- **Si l'installation ne démarre pas lorsque vous insérez le CD-ROM d'installation :**

Suivez les instructions ci-dessous pour lancer l'installation.

1. Effectuez les paramètres suivants.

- Sous Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer** > **Explorateur de fichiers**, puis cliquez sur **Ce PC** dans la liste de gauche.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez l'icône **Explorateur** dans la **Barre des tâches** sur le **Bureau**, puis sélectionnez **Ce PC (Ordinateur pour Windows 8)** dans la liste de gauche.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Ordinateur**.

2. Double-cliquez sur l'icône  **CD-ROM** dans la fenêtre qui apparaît.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **MSETUP4.EXE**.

Si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante avec le CD-ROM d'installation, installez-le à partir du site Web Canon.

▶▶ Remarque

- Si l'icône du CD-ROM n'apparaît pas, procédez comme suit :
 - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
 - Redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, insérez un autre disque. Si l'icône apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le CD-ROM d'installation. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

- Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :



- [Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble](#)

- **Autres situations :**

Réinstallez le pilote d'imprimante.

Si le pilote n'a pas été installé correctement, désinstallez-le, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez-le pilote.

- [Suppression du pilote d'imprimante inutile](#)

Réinstallez le pilote d'imprimante à l'aide du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.

▶▶▶ Remarque

- Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le fonctionnement de Windows risque d'être instable et vous ne pourrez peut-être pas installer les pilotes. Redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez le pilote.

Pour Mac OS :

Téléchargez le pilote depuis la page de support du site Web de Canon et réinstallez-le.



Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)



Si Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou si son menu ne s'affiche pas dans Internet Explorer, vérifiez les points suivants.

Contrôle 1 **Canon Easy-WebPrint EX** apparaît-il dans le menu **Barres d'outils** du menu **Affichage** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas affiché, Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur. Installez la dernière version de Easy-WebPrint EX à partir du site Web Canon.

▶▶ Remarque

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur, un message vous demandant si vous souhaitez l'installer peut s'afficher dans la zone de notification du Bureau. Cliquez sur le message et suivez les instructions à l'écran pour installer Easy-WebPrint EX.
- Une connexion Internet est nécessaire pour installer ou télécharger Easy-WebPrint EX.

Contrôle 2 **Canon Easy-WebPrint EX** est-il sélectionné dans le menu **Barres d'outils** du menu **Affichage** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas sélectionné, Easy-WebPrint EX est désactivé. Sélectionnez **Canon Easy-WebPrint EX** pour l'activer.



Mise à jour du pilote de l'imprimante dans un environnement réseau (Windows)



Téléchargez le dernier pilote de l'imprimante.

Le dernier pilote d'imprimante de votre modèle peut être téléchargé à partir du site Web Canon.

Désinstallez le pilote d'imprimante existant et suivez les instructions pour installer le dernier pilote d'imprimante que vous avez téléchargé. Dans l'écran de sélection de la méthode de connexion, sélectionnez **Utiliser l'imprimante avec une connexion réseau sans fil** ou **Utiliser l'imprimante avec une connexion réseau filaire** en fonction de la méthode utilisée. L'imprimante est automatiquement détectée sur le réseau.

Vérifiez que l'imprimante est bien détectée, puis installez le pilote de l'imprimante en suivant les instructions à l'écran.

▶▶ Remarque

- Les paramètres de réseau de l'imprimante ne sont pas affectés, l'imprimante peut être utilisée sur le réseau sans être configurée à nouveau.

Erreurs et messages

- ▶ **En cas d'erreur**
- ▶ **Un message apparaît**


En cas d'erreur

Si une erreur se produit pendant l'impression, par exemple lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bouchage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.


En cas d'erreur, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD.

Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :

- Pour Windows :

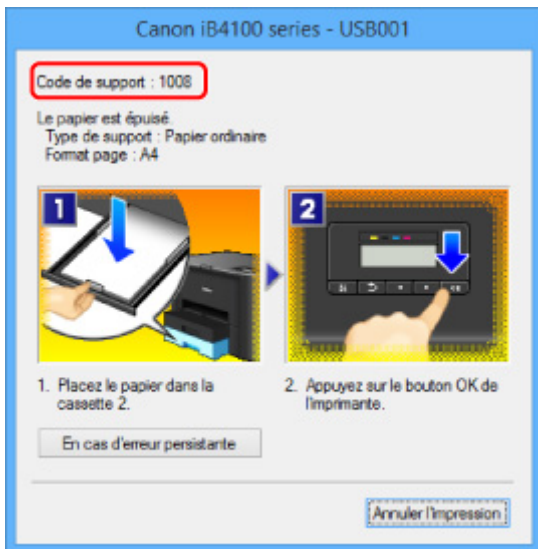

- Pour Mac OS :

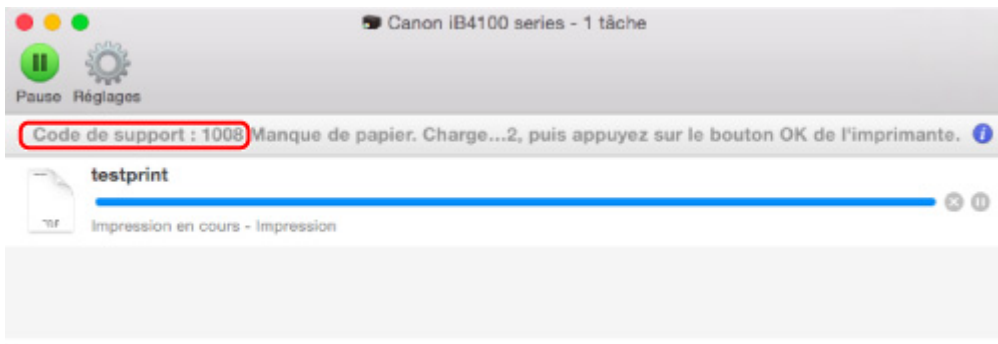

* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

Ps de pap. ds cass 2
Chargez correcteme 1008

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs indiquées par des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes support d'erreur](#).

»» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section [En cas d'erreur](#).

Un message apparaît

Cette section décrit certaines erreurs ou certains messages pouvant apparaître.

»» Remarque

- Un code support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD pour certaines erreurs. Pour plus d'informations sur les erreurs contenant des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

Si un message s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section ci-dessous.

■ [Un message s'affiche sur l'écran LCD](#)

Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, reportez-vous à la section ci-dessous.

- [Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique](#)
- [Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche \(Windows\)](#)
- [Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication \(Windows\)](#)
- [Autres messages d'erreur \(Windows\)](#)
- [L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Windows\)](#)
- [L'icône Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Mac OS\)](#)

Un message s'affiche sur l'écran LCD

A

Vérifiez le message et prenez les mesures appropriées.

- **Impossible de se connecter au serveur ; réessayez**

Impossible de connecter correctement l'imprimante au serveur en raison d'une erreur de communication.

Appuyez sur le bouton **OK** et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique

A

Contrôle Reportez-vous à la section [Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique](#) et prenez les mesures appropriées.

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche (Windows)

A

L'imprimante a peut-être été débranchée alors qu'elle était sous tension.

Vérifiez le message d'erreur apparaissant sur l'ordinateur et cliquez sur **OK**.

L'imprimante commence à imprimer.

Reportez-vous à la section [Débranchement de l'imprimante](#) pour débrancher le cordon d'alimentation.

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)

Contrôle 1 Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, assurez-vous que l'imprimante est branchée et mettez-la sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

Contrôle 2 Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré correctement dans le pilote d'imprimante.

* Dans les instructions suivantes, « XXX » correspond au nom de votre imprimante.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
 - Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.
 - Sous Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante), puis sélectionnez **Propriétés**.
4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » désigne un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series » dans la colonne **Imprimante** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants (Print to the following port(s))**.

 - Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web de Canon.
 - Si l'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes, Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web de Canon.

Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, vérifiez que l'imprimante est raccordée à l'aide d'un câble réseau ou qu'elle est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

Contrôle 4 Vérifiez que le pilote d'imprimante est correctement installé.

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression du pilote d'imprimante inutile](#), puis réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

Contrôle 5 Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez l'état du périphérique sur l'ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques sur votre ordinateur, comme illustré ci-dessous.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

- Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Gestionnaire de périphériques**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Gestionnaire de périphériques**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration, Matériel et audio** et **Gestionnaire de périphériques**.

2. Double-cliquez sur **Contrôleurs de bus USB** et sur **Prise en charge d'impression USB**.

Si l'écran de propriétés **Prise en charge d'impression USB** ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

■ Contrôle 3 [Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.](#)

3. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez un problème au niveau du périphérique.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'Aide Windows pour résoudre l'erreur.

Autres messages d'erreur (Windows)

A

Contrôle Si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

- « **Traitement impossible : espace disque insuffisant** »

Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.

- « **Traitement impossible : mémoire insuffisante** »

Fermez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.

- « **Pilote d'imprimante introuvable** »

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression du pilote d'imprimante inutile](#), puis réinstallez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

- « **Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier** »


Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Windows)

A

Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, un écran vous demandant l'autorisation d'envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application chaque mois pendant environ dix ans apparaît.

Lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

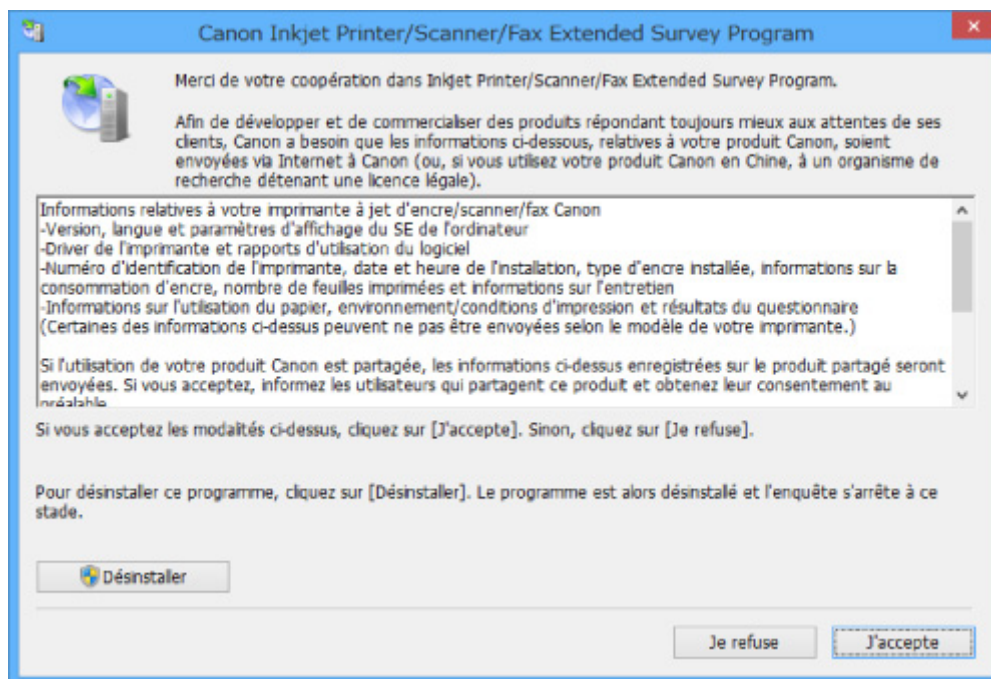

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

»» Remarque

- Lors de l'envoi des informations, il est possible qu'un message d'avertissement (relatif à la sécurité sur Internet, par exemple) s'affiche. Vérifiez que le nom du programme est « IJPLMUI.exe » et autorisez la poursuite de l'opération.
- Si vous décochez la case **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas transmises automatiquement à partir du prochain envoi et un écran de confirmation apparaîtra lors de la prochaine enquête. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section [Modification du paramètre de l'écran de confirmation](#) :

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur **Désinstaller** et suivez les instructions à l'écran.

- **Modification du paramètre de l'écran de confirmation :**

1. Effectuez les paramétrages suivants.
 - Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**.

- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Programmes** et enfin sur **Programmes et fonctionnalités**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.

»» Remarque

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.

Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté avec un compte disposant des privilèges d'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

2. Sélectionnez le programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.
3. Sélectionnez **Modifier**.

Si vous sélectionnez **Oui** après avoir suivi les instructions affichées, l'écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête.

Si vous sélectionnez **Non**, les informations seront envoyées automatiquement.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Désinstaller**, le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est désinstallé. Suivez les instructions affichées à l'écran.




L'icône Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Mac OS)



Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, les informations d'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application sont envoyées chaque mois pendant environ dix ans. L'icône du programme **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** apparaît dans le Dock lorsque les informations d'utilisation de l'imprimante doivent être envoyées.

Clique sur l'icône, lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

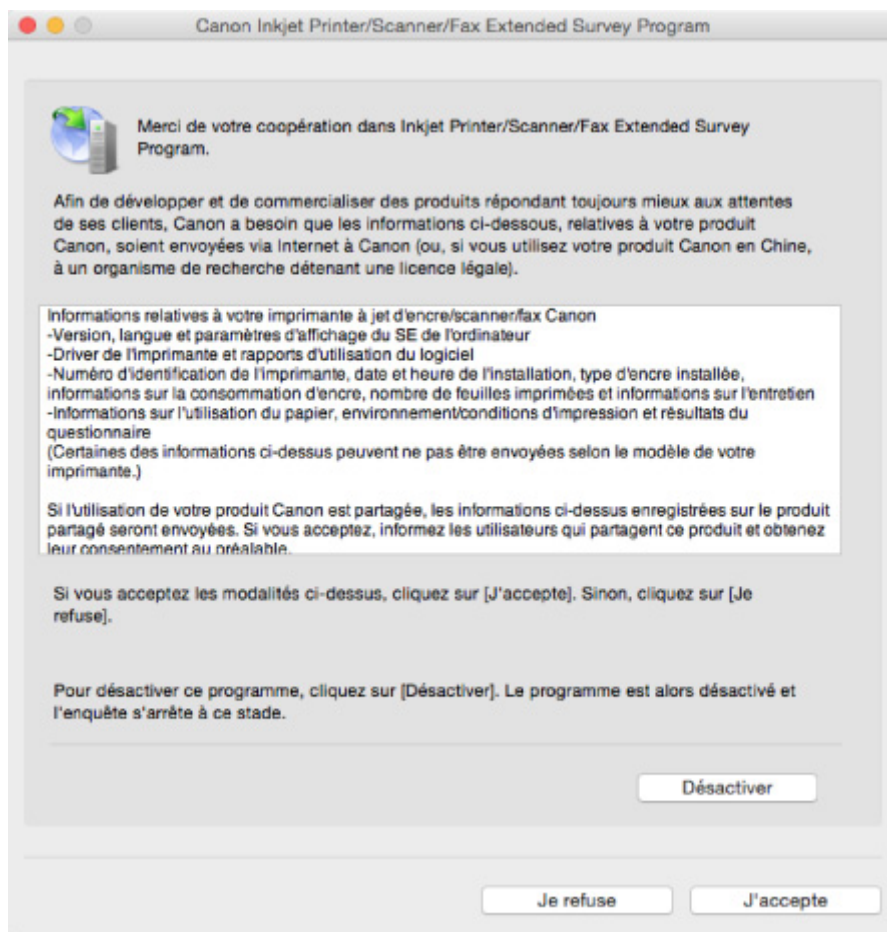

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

▶▶ Remarque

- Si vous désactivez la case à cocher **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas envoyées automatiquement la prochaine fois et l'icône **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** s'affichera dans le Dock lors de la prochaine enquête.

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour arrêter l'envoi des informations :**

Cliquez sur **Désactiver**. Le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est arrêté et les informations ne sont pas envoyées. Pour reprendre l'enquête, reportez-vous à la section [Modification du paramètre](#) :

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

1. Arrêtez le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

■ Modification du paramètre :


2. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** de Finder, cliquez deux fois sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Déplacez le fichier **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** vers la **Corbeille**.
4. Redémarrez l'ordinateur.

Videz la **corbeille** et redémarrez votre ordinateur.

• **Modification du paramètre :**

Pour afficher l'écran de confirmation à chaque envoi d'informations sur l'utilisation de l'imprimante ou pour reprendre l'enquête, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** de Finder, cliquez deux fois sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

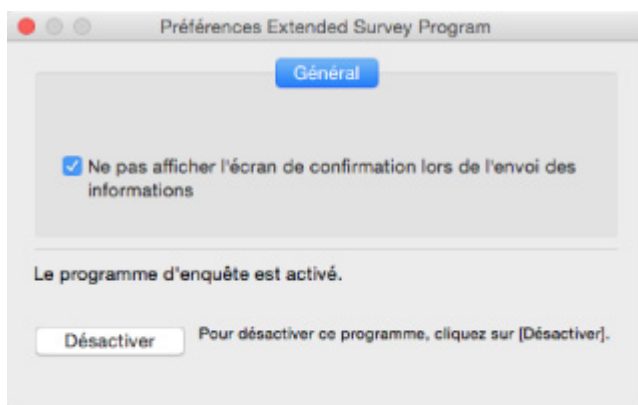

◦ **Ne pas afficher l'écran de confirmation lors de l'envoi des informations :**

Si cette case est activée, les informations seront envoyées automatiquement.

Si vous désactivez cette case à cocher, l'icône du programme **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** apparaîtra dans le Dock lors de la prochaine enquête. Cliquez sur l'icône et suivez les instructions à l'écran.

◦ **Bouton Désactiver/Activer :**

Cliquez sur le bouton **Désactiver** pour arrêter le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Cliquez sur le bouton **Activer** pour redémarrer le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de ce chapitre, prenez contact avec Canon via la page Assistance du site Web Canon ou avec le centre de service Canon le plus proche.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

Attention

- Si l'imprimante émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, mettez-la immédiatement hors tension. Débranchez l'imprimante et contactez le revendeur ou le centre de service Canon le plus proche. Ne tentez jamais de réparer ou de démonter l'imprimante vous-même.
- Si vous tentez de réparer ou de démonter l'imprimante, la garantie sera invalidée, même si elle n'est pas arrivée à son terme.

Notez les informations suivantes avant de prendre contact avec le centre de service :

- Nom du produit
(Le nom de votre imprimante est indiqué sur la couverture du guide d'installation.)
- Numéro de série (reportez-vous au guide d'installation)
- Détails du problème
- Etapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

Liste des codes support d'erreur

Le code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur lorsque l'erreur se produit.

Un « code support » est un numéro d'erreur. Il apparaît accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support affiché sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur, puis adoptez les mesures appropriées.

Un code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur

- **1000 à 1ZZZ**

[1007](#) [1008](#) [1200](#) [1300](#) [1303](#) [1309](#)

[1310](#) [1313](#) [1314](#) [1319](#) [1575](#) [1600](#)

[1660](#) [1688](#) [1700](#) [1701](#) [1754](#) [1755](#)

[1872](#) [1873](#) [1874](#) [1890](#)

- **2000 à 2ZZZ**

[2111](#) [2112](#) [2113](#) [2121](#) [2122](#) [2500](#)

- **3000 à 3ZZZ**

[3413](#) [3426](#) [3427](#) [3428](#) [3429](#) [3430](#)

[3431](#) [3432](#) [3433](#)

- **4000 à 4ZZZ**

[4100](#) [4103](#) [4104](#)

- **5000 à 5ZZZ**

[5100](#) [5102](#) [5103](#) [5104](#) [5105](#) [5200](#)

[5203](#) [5204](#) [5205](#) [5206](#) [5207](#) [5208](#)

[5209](#) [5400](#) [5500](#) [5501](#) [5B00](#) [5B01](#)

[5C01](#)

- **6000 à 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6800](#) [6801](#) [6900](#)

[6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#) [6920](#) [6921](#)

[6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#) [6940](#) [6941](#)

[6942](#) [6943](#) [6944](#) [6945](#) [6946](#)

• **7000 à 7ZZZ**

[7100](#) [7200](#) [7201](#) [7202](#) [7203](#) [7204](#)

[7205](#)

• **A000 à ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B502](#) [B503](#)

[B504](#) [C000](#)

Pour les codes de support liés aux bourrages papier, reportez-vous également à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

Liste des codes support d'erreur (burrages papier)

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

- Si le papier est coincé dans le panneau avant :
 - [1300](#)
- Si le papier est coincé dans le capot arrière :
 - [1303](#)
- Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit dans l'imprimante :
 - [1313](#)
- Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique :
 - [1314](#)
- Autres cas :
 - [Autres situations](#)

1300

Cause

Le papier est coincé dans le panneau avant.

Que dois-je faire ?

Si le papier est coincé dans le panneau avant, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.


»» Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Ouvrez le panneau avant.

»» Important

- Ne touchez ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

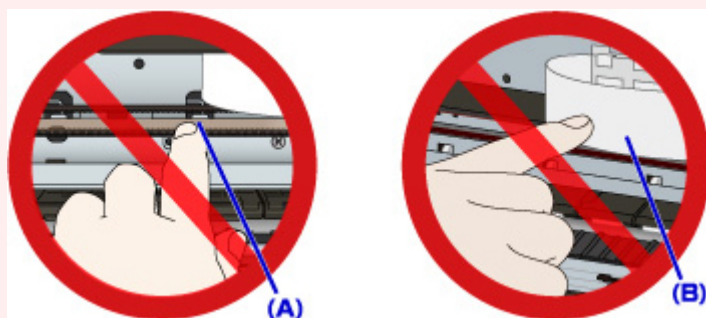


Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.


2. Assurez-vous que le papier coincé ne se trouve pas sous le support de tête d'impression.

Si le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression, déplacez le support de tête d'impression vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin d'enlever le papier.


Lorsque vous déplacez le support de tête d'impression, appuyez à droite ou à gauche du support de tête d'impression avec le bout des doigts et faites-le glisser lentement vers la droite ou vers la gauche.

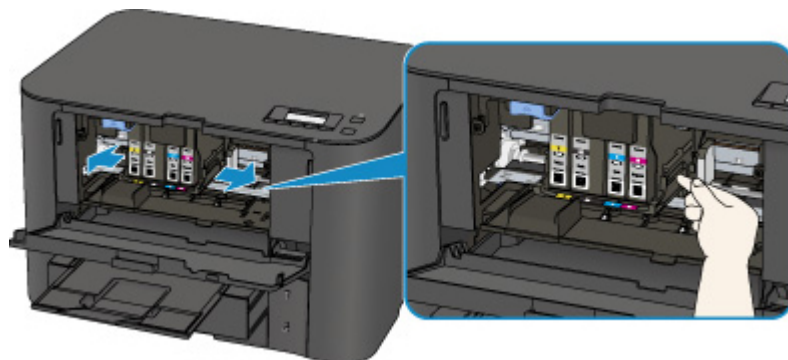


3. Saisissez le papier coincé avec vos deux mains.

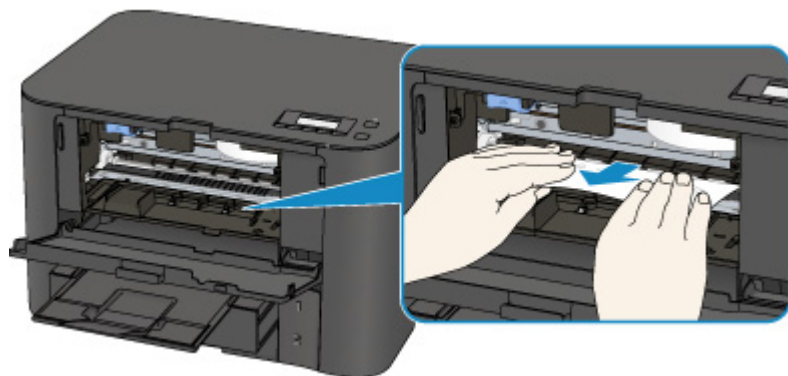

Si le papier est enroulé sur lui-même, retirez-le.

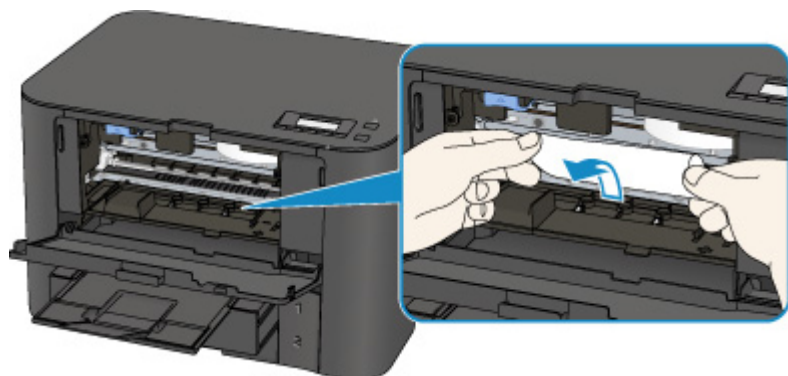


4. Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

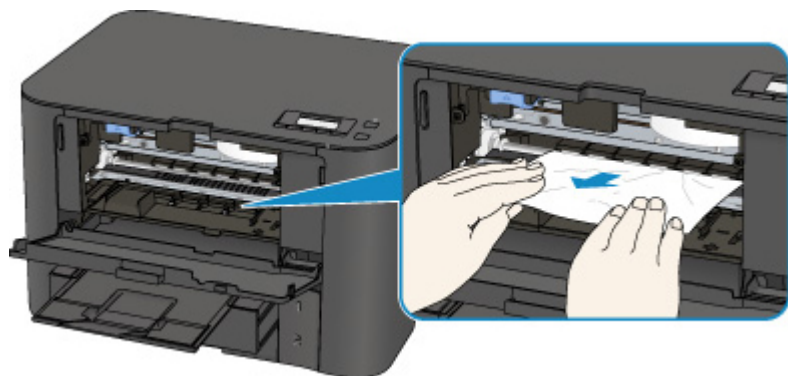

5. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.

Si le papier se déchire lorsque vous tirez dessus, un morceau peut rester dans l'imprimante. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Reste-t-il du papier sous le support de tête d'impression ?
- Des petits morceaux de papier dans l'imprimante ?
- Reste-t-il du papier dans les espaces vides de gauche et de droite (C) de l'imprimante ?

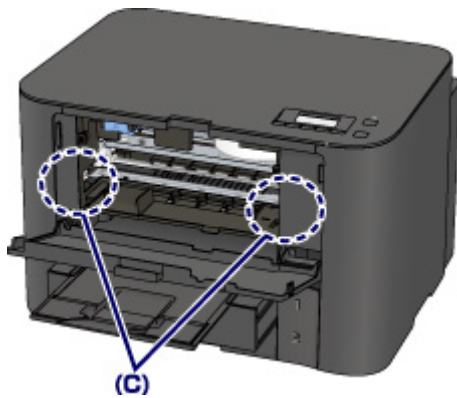

6. Fermez le panneau avant.

7. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.
- Si le message relatif au bouchage papier s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante ou sur l'écran de l'ordinateur lorsque vous recommencez à imprimer après avoir retiré tout le papier coincé, il est possible qu'il reste un morceau de papier à l'intérieur de l'imprimante. Dans ce cas, vérifiez qu'il ne reste plus de morceau de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5/A6 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5/A6 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1303

Cause

Le papier est coincé dans le capot arrière.


Que dois-je faire ?

Si le papier est coincé dans le capot arrière, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.


Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

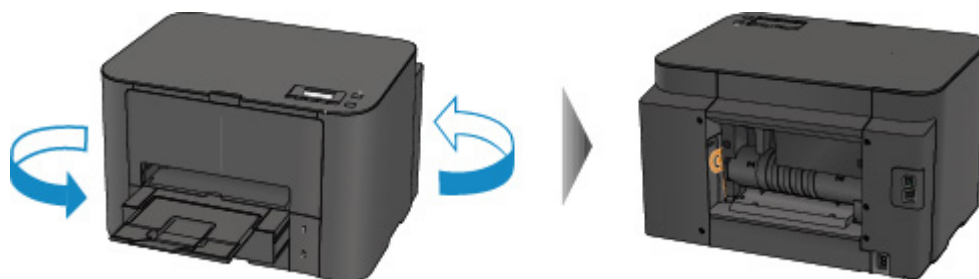


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

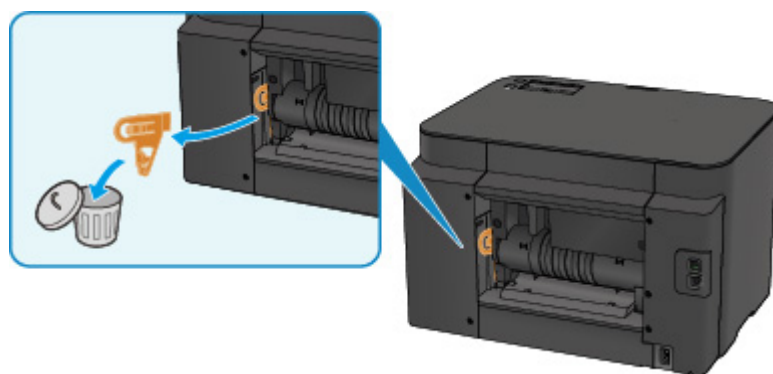


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glisser le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

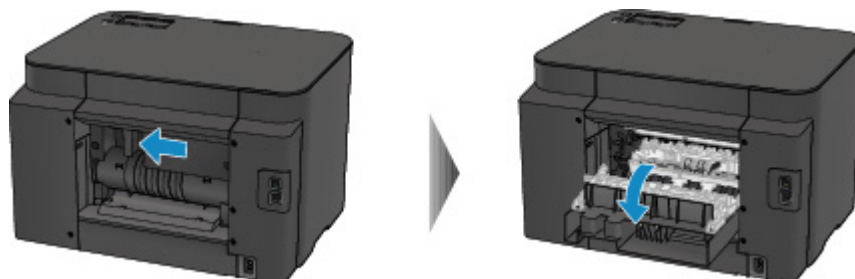

4. Retirez doucement le papier.

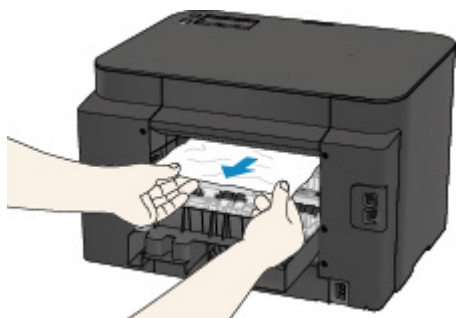


»» Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère Δ du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

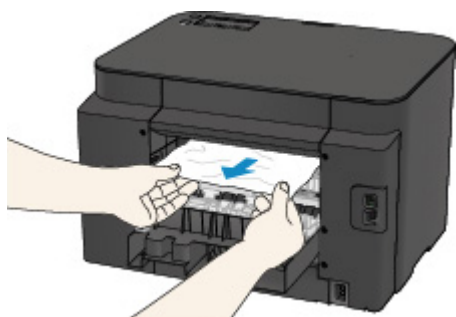

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5/A6 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5/A6 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1313

Cause

Le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit à l'intérieur de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit dans l'imprimante, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.


►► Important

- Si le papier s'accumule au niveau de la fente d'éjection du papier, l'imprimante peut l'utiliser à nouveau, entraînant ainsi un bouchage papier à l'intérieur de l'imprimante. Retirez le papier imprimé du bac de sortie papier avant que celui-ci ne contienne 75 feuilles.


►► Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

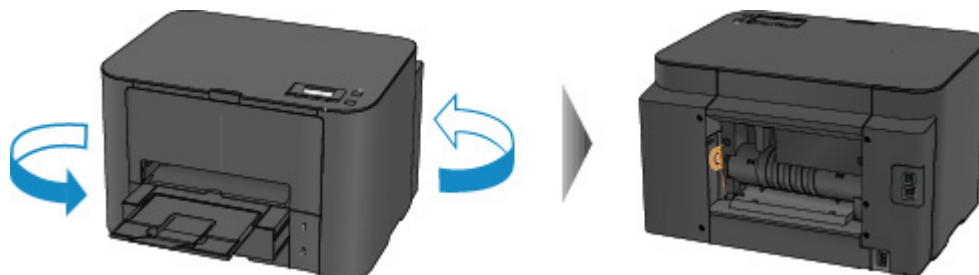


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

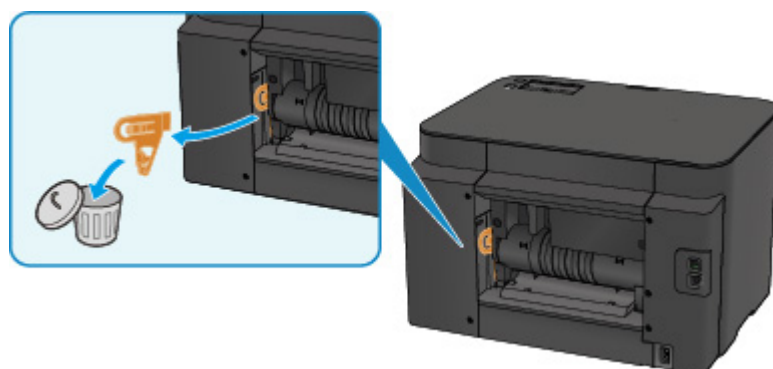


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glisser le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

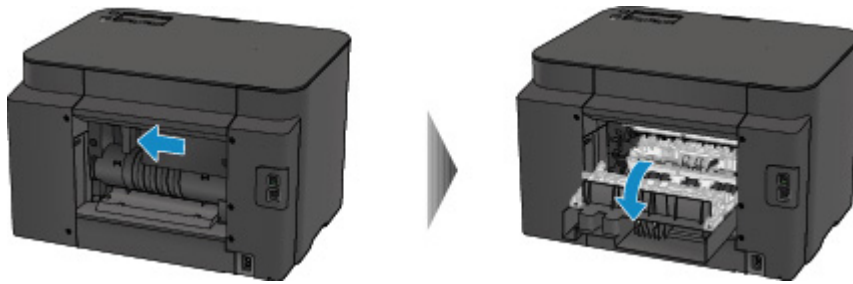

4. Retirez doucement le papier.

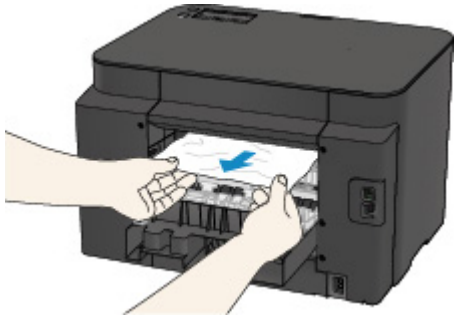


▶▶ Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère Δ du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

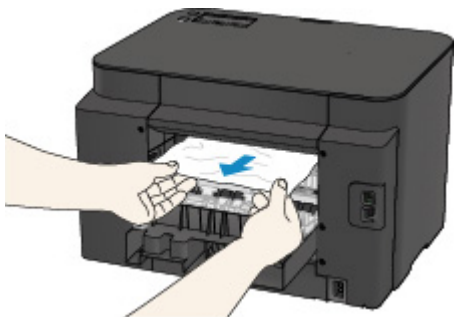

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1314

Cause

Le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique.


Que dois-je faire ?

Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.


Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

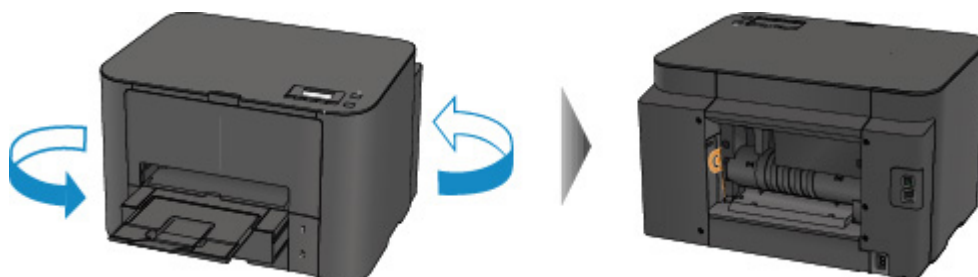


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

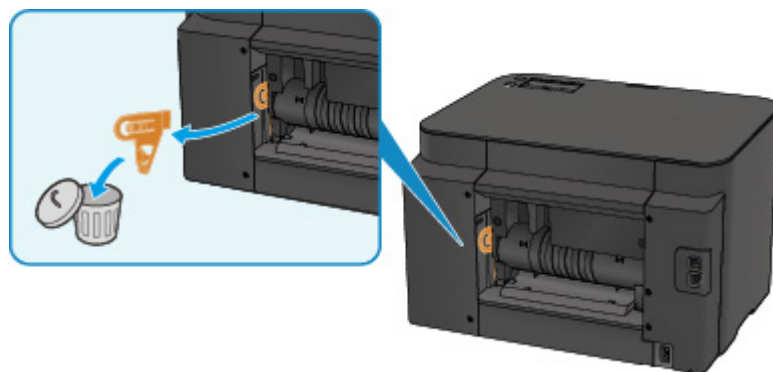


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glisser le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

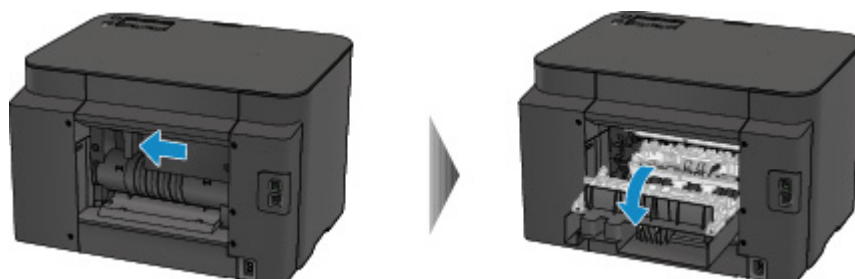

4. Retirez doucement le papier.

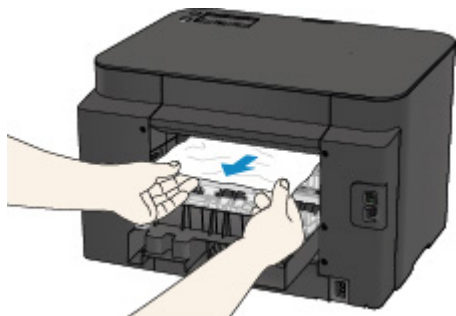


»» Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère \triangle du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

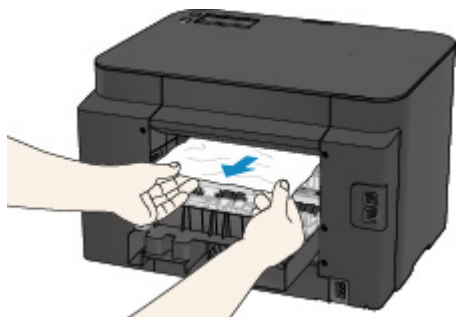

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Autres situations

Vérifiez les points suivants :

Contrôle 1 La fente d'éjection du papier est-elle obstruée ?

Contrôle 2 Le capot arrière est-il correctement fixé ?

Contrôle 3 Le papier est-il gondolé ?

Aplanissez le papier avant de le charger.

1007

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans la cassette 1.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans la cassette 1.

Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Chargez du papier dans la cassette 1.
- Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier dans la cassette 1.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Le papier chargeable peut varier selon la source de papier.
Les formats de papier ordinaire A4, Lettre, Légal, Administratif, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Papier ministre ou Légal (Inde) peuvent être chargés dans la cassette 1 et dans la cassette 2.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1008

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans la cassette 2.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans la cassette 2.

Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Chargez du papier dans la cassette 2.
- Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier dans la cassette 2.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK**.

►► Important

- Le papier chargeable peut varier selon la source de papier.

Vous pouvez charger du papier ordinaire au format A4, Lettre, Légal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Papier ministre ou Légal (Inde) dans la cassette 2.

►► Remarque

- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1200

Cause

Le panneau avant est ouvert.

Que dois-je faire ?

Fermez le capot avant, puis patientez quelques instants.

Cette opération ne doit pas être effectuée pendant le remplacement d'une cartouche d'encre.

1309

Cause

Le format de papier n'est pas compatible lorsqu'une impression recto verso automatique est spécifiée.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

1310

Cause

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso automatique, le format du papier risque de ne pas être compatible avec ce type d'impression.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre. Assurez-vous que le format du papier chargé est correct. Appuyez sur le bouton **OK** pour éjecter le papier et reprendre l'impression sur le recto de la feuille suivante. Le verso de la feuille éjectée n'est pas imprimé.

1319

Cause

Le format de papier n'est pas compatible avec l'impression recto verso automatique.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

1575

Cause

L'encre ne peut pas être détectée correctement.

Que dois-je faire ?

Si un réservoir d'encre est vide, remplacez-le.

Un réservoir d'encre ne peut être remplacé tant qu'il n'est pas vide.

Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

1600

Cause

L'encre est peut-être épuisée.

Que dois-je faire ?

Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.

Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton **OK** de la machine avec le réservoir d'encre installé. L'impression peut ainsi continuer. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre après l'impression. L'appareil risque d'être endommagée si l'impression se poursuit dans des conditions d'encre insuffisante.

»» Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

1660

Cause

Une cartouche d'encre n'est pas installée.

Que dois-je faire ?

Installez la cartouche d'encre.

1688

Cause

L'encre est épuisée.

Que dois-je faire ?

Remplacez le réservoir d'encre et fermez le panneau avant.

L'impression dans les conditions actuelles peut endommager l'appareil.

Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de la machine et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le.

La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

►► Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

1700

Cause

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour poursuivre l'impression. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1701

Cause

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour poursuivre l'impression. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1754

Cause

La cartouche d'encre n'est pas installée correctement.

Que dois-je faire ?

Ouvrez le panneau avant.

Poussez ensuite la cartouche d'encre.

Après avoir installé correctement la cartouche d'encre, fermez le panneau avant.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Une fois installée, la cartouche d'encre ne peut pas être retirée tant que l'encre n'est pas épuisée.

1755

Cause

L'encre est épuisée.

Que dois-je faire ?

Pour préserver à la fois le bon fonctionnement de la machine et la qualité d'impression, la machine ne peut poursuivre l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

Annulez l'impression et remplacez le réservoir d'encre avant de relancer l'impression.

►► Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

1872

Cause

La cassette 1 n'est pas insérée.

Que dois-je faire ?

Insérez la cassette 1.

▶▶ Remarque

- Lorsque la cassette 1 est installée, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette 1.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1873

Cause

La cassette 2 n'est pas insérée.

Que dois-je faire ?

Insérez la cassette 2.

▶▶ Remarque

- Lorsque la cassette 2 est installée, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette 2.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1874

Cause

La cassette 1 et la cassette 2 ne sont pas insérées.

Que dois-je faire ?

Insérez les deux cassettes.

▶▶ Remarque

- Lorsque la cassette est installée, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations de papier pour le papier dans la cassette 1 et la cassette 2.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1890


Cause

La bande ou le film protecteur du support de tête d'impression est toujours en place.

Que dois-je faire ?

Ouvrez le panneau avant et vérifiez que la bande ou le film protecteur n'est pas toujours en place sur le support de tête d'impression.

Si vous constatez que la bande ou le matériau protecteur est toujours en place, retirez-la (le) et fermez le panneau avant.

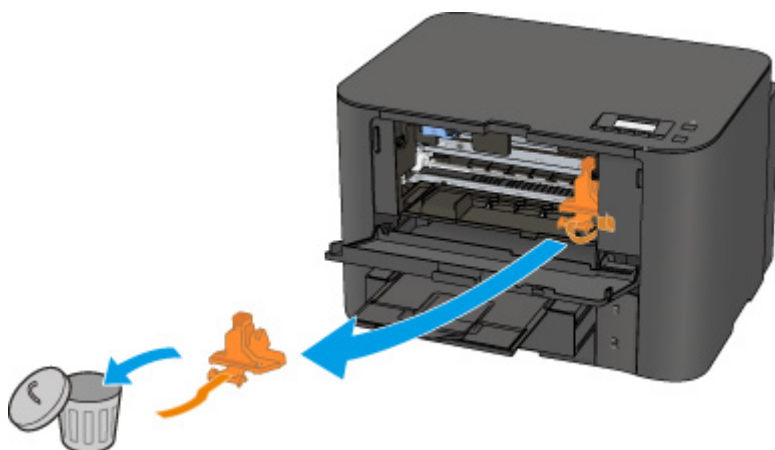

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

2111

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression sont différents des informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.

»» Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - [Paramètres du papier](#)

Si les paramètres du papier pour l'impression ne correspondent pas aux informations sur le papier chargé dans la cassette définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

- Paramètres d'impression spécifiés dans le pilote d'imprimante :
Format du papier : A5
Type de support : Papier ordinaire
- Informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
Taille du papier : A4
Type de support : Papier ordinaire

Format/type de pap. 2111
[OK]Option de sélec.

Que dois-je faire ?

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Option de sélection
Utiliser param. cass. ▶

Sélectionnez l'action appropriée.

»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Utiliser param. cass.

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer sur le papier chargé dans la cassette 1 sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, l'impression est effectuée au format A5 sur le papier A4 chargé dans la cassette 1.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette 1.

Par exemple, si le réglage de papier indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette 1 et procédez à l'impression.

Lorsque vous avez changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette 1.

Remarque

- Si vous ne savez pas quelles informations définir concernant le papier, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**. L'écran précédent s'affiche, indiquant le format de page et le type de support. Vérifiez les informations concernant le papier et définissez-les en tant qu'informations sur le papier de la cassette.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)

Annuler l'impression

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de papier pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer sur le papier de la cassette 1, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - [Param. cassette](#)
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Mac OS)
-

2112

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression sont différents des informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.

»» Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - [Paramètres du papier](#)

Si les paramètres du papier pour l'impression ne correspondent pas aux informations sur le papier chargé dans la cassette définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

- Paramètres d'impression spécifiés dans le pilote d'imprimante :
 - Taille du papier : A4
 - Type de support : Papier ordinaire
- Informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - Taille du papier : Légal
 - Type de support : Papier ordinaire

Format/type de pap. 2112
[OK]Option de sélec.

Que dois-je faire ?

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Option de sélection
Utiliser param. cass. ▶

Sélectionnez l'action appropriée.

»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Utiliser param. cass.

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer sur le papier chargé dans la cassette 2 sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier indique A4 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent Légal, l'impression est effectuée au format A4 sur le papier Légal chargé dans la cassette 2.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette 2.

Par exemple, si le réglage de papier indique A4 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent Légal, chargez du papier au format A4 dans la cassette 2 et procédez à l'impression.

Lorsque vous avez changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette 2.

»» Remarque

- Si vous ne savez pas quelles informations définir concernant le papier, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**. L'écran précédent s'affiche, indiquant le format de page et le type de support. Vérifiez les informations concernant le papier et définissez-les en tant qu'informations sur le papier de la cassette.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)

Annuler l'impression

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de papier pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

»» Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer sur le papier de la cassette 2, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - [Param. cassette](#)
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Mac OS)
-

2113

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression sont différents des informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.

»» Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - [Paramètres du papier](#)

Si les paramètres du papier pour l'impression ne correspondent pas aux informations sur le papier chargé dans la cassette définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

- Paramètres d'impression spécifiés dans le pilote d'imprimante :
 - Taille du papier : A4
 - Type de support : Papier ordinaire
- Informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - Taille du papier : Légal
 - Type de support : Papier ordinaire

```
Le format ou type c 2113
[OK]Option de sélec.
```

Que dois-je faire ?

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

```
Option de sélection
Utiliser param. cass. ▶
```

Sélectionnez l'action appropriée.

»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Utiliser param. cass.

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer sur le papier chargé dans la cassette 1 et dans la cassette 2, sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier indique A4 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent Légal, l'impression est effectuée au format A4 sur le papier Légal chargé dans la cassette 1 et dans la cassette 2.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette 1 et de la cassette 2.

Par exemple, si le réglage de papier indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette 1 et dans la cassette 2, puis procédez à l'impression.

Lorsque vous avez changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations de papier pour le papier dans la cassette 1 et dans la cassette 2.

»» Remarque

- Si vous ne savez pas quelles informations définir concernant le papier, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**. L'écran précédent s'affiche, indiquant le format de page et le type de support. Vérifiez les informations concernant le papier et définissez-les en tant qu'informations sur le papier de la cassette.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

(Windows)

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)

Annuler l'impression

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de papier pour l'impression. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

»» Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer sur le papier de la cassette 1 et de la cassette 2, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :

- [Param. cassette](#)

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :
 - [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Mac OS)
-

2121

Cause

La définition du type de papier de la cassette 1 n'est pas terminée.

Que dois-je faire ?

Si l'écran ci-dessous s'affiche, la définition du type de papier de la cassette 1 n'est pas terminée.

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *Papier ordin

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour fermer les paramètres de papier de la cassette 1.

2122

Cause

La définition du type de papier de la cassette 2 n'est pas terminée.

Que dois-je faire ?

Si l'écran ci-dessous s'affiche, la définition du type de papier de la cassette 2 n'est pas terminée.

Format: ◀ *A4 ▶
Type : *Papier ordin

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour fermer les paramètres de papier de la cassette 1.

2500

Cause

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de l'échec de l'alignement automatique de la tête d'impression.

- Les buses de tête d'impression sont obstruées.
- Un papier au format autre que A4 ou Lettre est chargé dans la cassette 1.
- La fente d'éjection du papier est exposée à une forte lumière.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et effectuez les opérations suivantes.

- Vérifiez l'état de la tête d'impression en imprimant le motif de vérification des buses.
- Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4/Lettre dans la cassette 1 et effectuez de nouveau l'alignement automatique de la tête d'impression.

Pour procéder à l'alignement automatique de la tête d'impression, chargez toujours le papier dans la cassette 1.

- Réglez votre environnement d'exploitation et/ou la position de l'imprimante afin que la fente d'éjection du papier ne soit pas exposée directement à une forte lumière.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et procédez à un alignement manuel de la tête d'impression.

3413

Cause

L'option Empêcher abrasion papier est définie.

Que dois-je faire ?

Si vous continuez à imprimer avec la configuration en cours, sélectionnez **Poursuivre impr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

La fonction Empêcher l'abrasion du papier peut réduire la vitesse d'impression.

Si vous désactivez cette configuration, sélectionnez **Ne pas imprimer** et appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, sélectionnez **Param. périphérique** et **Param. de sortie** dans cet ordre, puis affectez à **Empêcher abrasion** la valeur **Désactivé**.

3426

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette 1.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3427

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette 1 sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3428

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette 1 sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3429

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette 1.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3430

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette 2.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3431

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette 2 sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3432

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette 2 sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3433

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette 2.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

4100

Cause

Les données spécifiées ne peuvent pas être imprimées.

Que dois-je faire ?

Si vous imprimez du contenu CREATIVE PARK PREMIUM, vérifiez le message qui s'affiche sur votre ordinateur, assurez-vous que des cartouches d'encre Canon d'origine sont installées correctement pour toutes les couleurs, puis redémarrez l'impression.

4103

Cause

Impossible d'effectuer une impression avec les paramètres d'impression actuels.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

4104

Cause

La taille de papier ou le type de support qui ne peut pas être chargé depuis la cassette 2 est spécifié.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Définissez le paramètre de taille de papier sur A4, Lettre ou Légal et le paramètre de type de support sur Papier ordinaire. Ensuite, imprimez à nouveau.

»» Remarque

- Si vous ne voulez pas modifier les paramètres de taille de papier ou de type de support, sélectionnez la cassette 1 en tant que source de papier. Dans ce cas, enregistrez correctement les informations sur le papier de la cassette 1.

5100

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

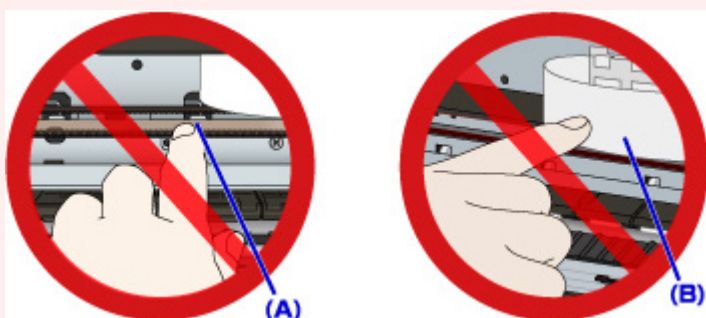

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

5102

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

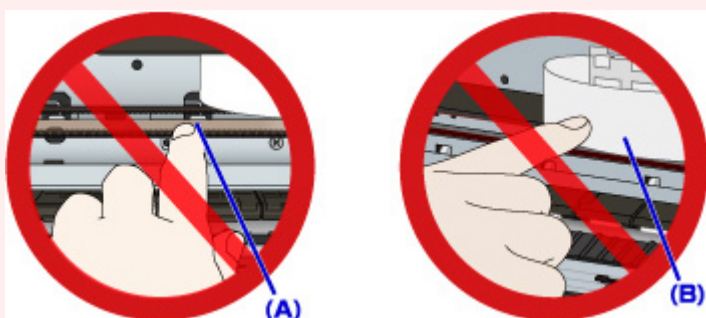

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

5103

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

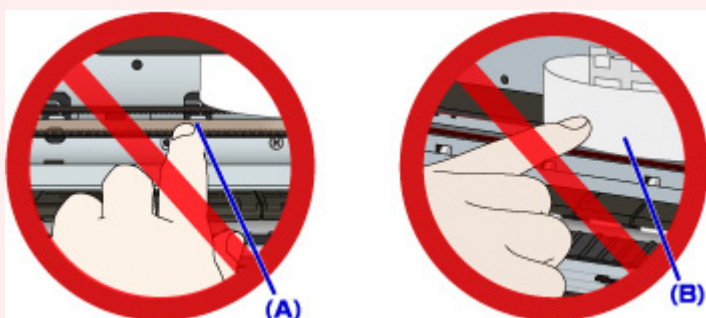

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

5104

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

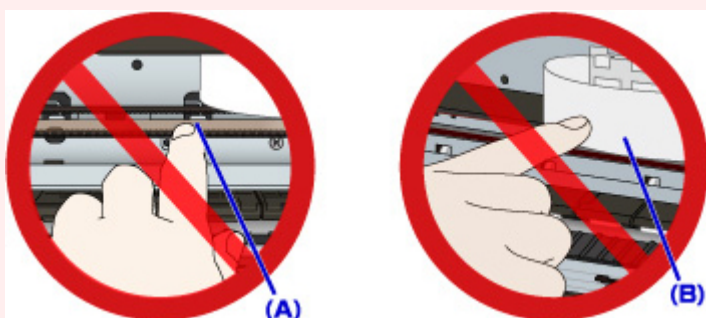

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

5105

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

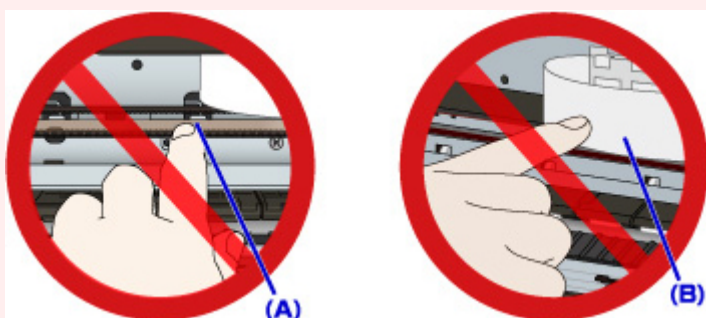

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

5200

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5203

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5204

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5205

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5206

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5207

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5208

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5209

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5400

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5500

Cause

La cartouche d'encre n'a pas été correctement reconnue.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service.

5501

Cause

La cartouche d'encre n'a pas été correctement reconnue.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service.

5B00

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5B01

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5C01

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6500

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6502

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6800

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6801

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6900

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6901

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6902

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6910

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6911

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6920

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6921

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6930

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6931

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6932

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6933

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6940

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6941

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6942

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6943

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6944

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6945

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

6946

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7100

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7200

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7201

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7202

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7203

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7204

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

7205

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B202

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B203

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B204

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B205

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B502

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B503

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

B504

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

C000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

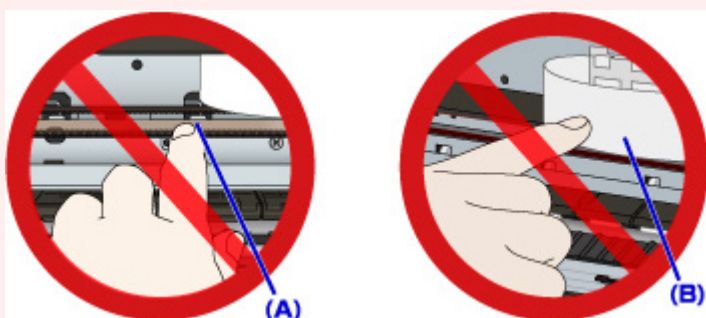

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.