

Mode d'emploi  
**Samsung SGH-L810V**



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone. Pour une prise en main rapide, consultez les sections "Présentation de votre téléphone", "Installation et préparation du téléphone", et "Fonctions de base".

## Icônes

---

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les symboles utilisés dans ce mode d'emploi :



**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils




**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — pages contenant plus d'informations. Exemple :  
▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de** — séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : Appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messages** et enfin sur **Nouveau message**)

[ ] **Crochets** — touches du téléphone.  
Exemple : [  ] (représente la touche marche/arrêt / Sortie de menu)

< > **Signes supérieur à et inférieur à** — touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran.  
Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier — Bluetooth QD ID : B013860.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et l'utilisation</b>	<b>2</b>
Mises en garde .....	2
Consignes de sécurité .....	5
Consignes d'utilisation importantes .....	8
<b>Présentation de votre téléphone</b>	<b>12</b>
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Écran .....	16
Icônes .....	16
<b>Installation et préparation du téléphone</b>	<b>19</b>
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie .....	19
Mettre la batterie en charge .....	21
Insérer une carte mémoire (en option) .....	22

<b>Fonctions de base</b>	<b>24</b>	Activer le traçage du mobile .....	52
Allumer/éteindre le téléphone .....	24	Enregistrer et lire des mémos vocaux .....	53
Accéder aux menus .....	25	Jeux et applications Java .....	54
Changer d'application .....	26	Synchroniser des données .....	55
Personnaliser le téléphone .....	26	Définir et ajouter une horloge mondiale .....	55
Fonctions d'appel de base .....	29	Définir et utiliser des alarmes .....	56
Envoyer et consulter des messages .....	30	Calculatrice .....	58
Ajouter et rechercher des contacts .....	34	Convertisseur de devises ou de mesures .....	58
Fonctions de base de l'appareil photo .....	35	Régler un compte à rebours .....	58
Écouter de la musique .....	36	Chronomètre .....	58
Surfer sur le WAP .....	38	Créer un mémo .....	59
<b>Fonctions avancées</b>	<b>40</b>	Créer une nouvelle tâche .....	59
Fonctions d'appel avancées .....	40	Gérer le calendrier .....	59
Fonctions avancées du menu Contacts .....	43	<b>Dépannage</b>	<b>a</b>
Fonctions de messagerie avancées .....	44	<b>Index</b>	<b>d</b>
Fonctions avancées de lecture audio .....	46		
<b>Outils et applications</b>	<b>50</b>		
Fonction Bluetooth .....	50		

# Informations relatives à la sécurité et l'utilisation

Respectez toujours les consignes suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir un fonctionnement optimal de votre téléphone.



WARNING

## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de placer votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou un appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone risque de provoquer une explosion ou un incendie près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou près des zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.





## Consignes de sécurité

---

### Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones spécifiques.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - des batteries et de les endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Les composants risqueraient de se détériorer.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

CAUTION



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les bruits parasites émis par d'autres appareils.

- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) des normes internationales établies par l'institut ICNIRP, organisme scientifique indépendant. Ces normes recommandent un niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme de tissu humain.

Les tests ont révélé une valeur DAS maximale pour ce modèle de 0.785 watts par kilogramme lorsqu'il est tenu contre l'oreille et de 0.958 watts par kilogramme lorsqu'il est porté sur le corps.<sup>1</sup>

1. Lorsqu'il est utilisé avec des accessoires qui ne contiennent pas de métal et assurent une séparation de 1.5 cm au moins entre l'appareil (antenne comprise, en position étendue ou rentrée) et le corps de l'utilisateur.

En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les utilisateurs de téléphones mobiles ne sont pas contraints de prendre des précautions particulières pour empêcher l'exposition aux radiofréquences. L'OMS fait remarquer que, si vous souhaitez réduire votre exposition, vous pouvez le faire en limitant la durée d'utilisation de votre téléphone ou en utilisant un dispositif « mains libres » qui permet de maintenir le téléphone à une certaine distance de votre tête et de votre corps.

Il est en effet recommandé d'utiliser autant que possible un kit mains libres et de veiller, dans ce cas, à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

La présence de ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

# Présentation de votre téléphone

Cette section présente le téléphone, ses touches, son écran et ses icônes,

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Câble de connexion PC
- Kit piéton




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.

Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

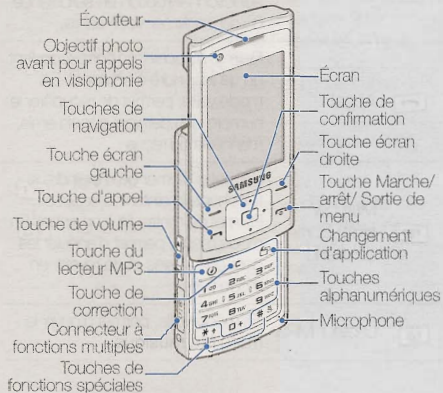







Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :


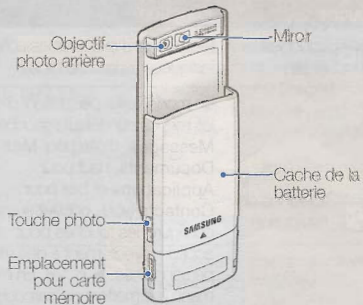





Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement pour empêcher toute pression accidentelle sur les touches. Pour les déverrouiller, appuyez sur <Déverr.> → <OK>.

## Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions indiquées au bas de l'écran
 Touches de navigation	En mode veille, permettent d'ouvrir les menus par défaut : gauche pour <b>Messages</b> , droite pour <b>Mes Documents</b> , haut pour <b>Applications</b> et bas pour <b>Contacts</b> (vous pouvez aussi configurer les touches pour accéder directement à des menus personnalisés. ► p. 28. En mode menu, permettent de parcourir les options des menus


Touche	Fonction
 Confirmation	En mode veille, permet d'ouvrir le Menu. En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille
 Lecteur MP3	En mode veille, permet d'ouvrir le menu <b>Ma musique</b>

Touche	Fonction
 Supprimer	Permet d'effacer des caractères ou des éléments dans une application
 Changement d'application	Permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution
 Touches alpha-numériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international

Touche	Fonction
 * +  # 0	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil <b>Discret</b> . Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres
	Volume Permet de régler le volume sonore du téléphone
	Photo En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

## Écran

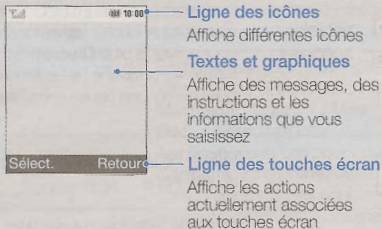











L'écran de votre téléphone comporte trois zones :
























## Icônes

Signification des icônes qui apparaissent sur l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via des réseaux EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données via des réseaux UMTS
	Réseau HSDPA connecté
	Transfert de données via des réseaux HSDPA
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours

Icône	Signification
	Carte mémoire insérée
	Connecté à un ordinateur
	Navigation sur le WAP
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone de couverture normale)
	Radio FM activée
	Radio FM désactivée
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou kit piéton Bluetooth connecté
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio arrêtée

Icône	Signification
	Alarme activée
	Profil <b>Normal</b> activé
	Profil <b>Discret</b> activé
	Profil <b>Voiture</b> activé
	Profil <b>Réunion</b> activé
	Profil <b>Extérieur</b> activé
	Profil <b>Veille</b> activé
	Profil <b>Hors-ligne</b> activé
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal

Icône	Signification
	Nouveau message push
	Nouveau message de configuration
	SMS saturés
	MMS saturés
	E-mails saturés
	Messages vocaux saturés
	Messages Push saturés
	Messages de configuration saturés
	Niveau de charge de la batterie
<b>10:00</b>	Heure



# Installation et préparation du téléphone

Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone portable en vue de sa première utilisation.



## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS et HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).




Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.




Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

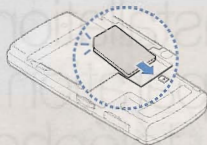

Insérer la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers l'intérieur du téléphone.

3. Installez la batterie.

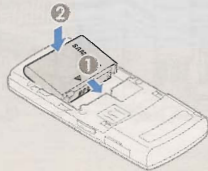




4. Remettez le cache de la batterie en place.




## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.

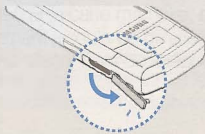



2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

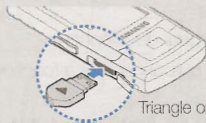


Triangle orienté vers le haut



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

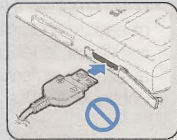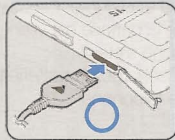

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.

4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (le symbole  est figé), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



### Informations sur l'indicateur de faible charge


Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser le téléphone.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction de la marque et du modèle de carte mémoire).

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

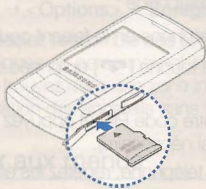

3. Enfoncez la carte mémoire dans l'emplacement correspondant jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.




# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les fonctions principales de votre téléphone.

## Allumer/éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée quelques secondes.
3. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil **Hors-ligne** vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions ou les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion par ondes radio.

Pour activer le profil **Hors-ligne**, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils** → **Hors-ligne** → <Options> → **Enregistrer**.




Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Appuyez sur la touche écran correspondant au menu de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, sur <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.

4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.

## Raccourcis de menus de la barre d'outils

Utilisation des icônes de la barre d'outils pour accéder aux menus les plus utilisés.

Pour accéder à l'un des menus :

1. En mode veille, appuyez sur <**Barre out.**> et utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner un menu.
2. Si nécessaire, utilisez les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner un sous-menu.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le menu de votre choix.

Pour désactiver la barre d'outils :

1. En mode veille, appuyez sur <Barre out.>.
2. Appuyez sur <Options> → Paramètres → Désactiver → <Enreg.>.

## Changer d'application

Vous pouvez basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

1. Lorsqu'un menu est en cours d'utilisation, appuyez sur [↵].  
Les applications suivantes sont disponibles :
  - **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation
  - **Messages** : permet d'accéder au menu Messages
  - **Vodafone live!** : permet d'ouvrir le navigateur WAP

2. Sélectionnez une application et appuyez sur <Sélectionner>.



Pour fermer toutes les applications ouvertes, appuyez sur [↵] → Terminer tout ? → <Oui>

## Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

### Régler le volume sonore du clavier

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

### Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

## Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils**.
  2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
  3. Appuyez sur <Options> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
  4. Si nécessaire, utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour choisir une mémoire de stockage.
  5. Choisissez une sonnerie → <**Sélectionner**>.
  6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.
- Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accueil**.
2. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Images**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran**.
4. Si nécessaire, utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour choisir une mémoire de stockage.
5. Sélectionnez une image.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.



## Sélectionner un thème pour l'affichage

Pour créer un thème :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Créer un thème (Débutant)** ou **Créer un thème (Expert)**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour personnaliser le thème en fonction de vos préférences.
3. Lorsque vous avez terminé, saisissez le nom du thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

Pour appliquer un thème :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Sélectionner un thème**.
2. Sélectionnez un thème.

3. Appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

## Définir les raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
3. Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer** → **<Enreg.>**.



3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <Valider>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <Valider>.

## Fonctions d'appel de base

---

Cette section décrit comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

### Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [☎] pour composer le numéro. Pour passer un appel visio, appuyez sur <Options> → Appel visio.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

### Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [☎]. Pour répondre à un appel visio, appuyez sur <Afficher>.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

### Régler le volume

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel, appuyez sur [▲/▼].

### Fonction haut-parleur

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche de confirmation → <Oui> pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez de nouveau sur la touche de confirmation pour revenir à l'écouteur.

## Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton fourni en le raccordant au connecteur à fonctions multiples :

- Pour rappeler le dernier correspondant, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour décrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

## Envoyer et consulter des messages

Découvrez comment envoyer et consulter des SMS, des MMS, des mémos vocaux, des e-mails et des cartes postales.

## Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → **SMS/MMS**.
2. Rédigez le texte de votre message. ► p. 32  
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 3.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter une image**, **Ajouter une vidéo** ou **Ajouter un son**.
4. Ajoutez une image, une vidéo ou une séquence audio.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Avancés** → **Ajouter un objet**.
6. Rédigez l'objet du message.
7. Utilisez la touche de navigation haut pour entrer le numéro du destinataire.

- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

## Envoyer un message vocal

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → **Mémo vocal**.  
L'enregistrement débute automatiquement.
- Parlez dans le microphone pour enregistrer votre message.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation et entrez le numéro du destinataire.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

## Envoyer une carte postale



Disponible uniquement si la fonction MMS Carte Postale est prise en charge dans votre région. De plus, en fonction de votre région, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → **MMS Carte Postale**.
- Choisissez **[Destinataire]** → **Contacts** ou **Nouvelle adresse**.
- Sélectionnez un contact ou entrez le numéro d'un destinataire.
- Faites défiler vers le bas et rédigez le texte de votre carte postale.
- Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Image**.

6. Choisissez une catégorie d'images → une image.
7. Appuyez sur <Sélectionner>.
8. Pour envoyer la carte postale, appuyez sur <Options> → Envoyer.

## Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Messages → Nouveau message → E-mail.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Faites défiler vers le haut et rédigez l'objet du message.
4. Si vous le souhaitez, appuyez sur <Options> → Ajouter pièce jointe ou Créer un élément et joignez un fichier.
5. Faites défiler vers le haut et saisissez l'adresse e-mail du destinataire.

6. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer l'e-mail.

## Saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [**\***] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [**\***].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot affiché est incorrect ou non satisfaisant, appuyez sur [0] pour choisir parmi les autres propositions de mots.</li> </ol>
Numérique	Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

## Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Reçus**.

2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **E-mail**.



Si aucun compte de messagerie électronique n'a encore été créé, l'assistant de configuration e-mail démarre.

2. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
3. Appuyez sur <Options> → **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du menu **Contacts**.



Par défaut, les contacts sont enregistrés sur la carte SIM. Pour choisir un autre emplacement mémoire, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enregistrer les nouveaux contacts dans** → une mémoire de stockage.

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro.
4. Complétez les coordonnées du contact.

5. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [**☎**]
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur **<Options>** → **Modifier**.



## Fonctions de base de l'appareil photo

---

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner les clichés et vidéos.

### Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷].  
Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <⏪> pour prendre une autre photo (étape 2).

### Visualiser des photos

En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes Documents** → **Images** → un fichier photo.

### Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à filmer.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

- Appuyez sur <Retour> pour filmer à nouveau (étape 3).


## Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes Documents** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

## Écouter de la musique

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur audio ou de la radio FM.

### Radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.
  -  Lorsque vous activez la **Radio FM** pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.
4. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une station de radio.  
Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur <Options> → **Reconnaissance audio**. ► p. 48
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche de confirmation.



## Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► Surfer sur le WAP
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 46
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 51
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 46
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 47

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Ma musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
▲/▼	Augmenter ou diminuer le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gauche : Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (maintenir enfoncée pendant 3 secondes. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)</li><li>• Droite : Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)</li><li>• Haut : Ouvrir la liste de lecture</li><li>• Bas : Arrêter la lecture</li></ul>

## Surfer sur le WAP

Accéder à des pages WAP et enregistrer des favoris.

### Naviguer sur des pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Web** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
Confirmer	Sélectionner un élément
<b>&lt;Retour&gt;</b>	Revenir à la page précédente
<b>&lt;Options&gt;</b>	Accéder à la liste des options du navigateur

### Créer des favoris de pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Web**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Afficher favoris** → **<Options>** → **Ajouter favori**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

### Regarder TV live

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **TV live**.
2. Vous pouvez regarder des programmes télévisés sur le portail Vodafone live! via TV live. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

## Utiliser Ma SFERE

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes Documents** → **Ma SFERE**.

L'album multimédia en ligne Ma SFERE s'ouvre.

2. Chargez et conservez des fichiers et des messages multimédia sur le WAP.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.



Disponible uniquement si la fonction MA SFERE est prise en charge dans votre région. De plus, en fonction de votre pays, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.



# Fonctions avancées


Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

### Composer le numéro d'un appel manqué

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
2. Appuyez sur  pour composer son numéro.

### Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher la liste des derniers numéros composés.

2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer.

## Mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur <Attente> pour mettre un appel en attente ou sur <Récup.> pour récupérer un appel mis en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur <Attente> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer et appuyez sur [↵].


3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permuter>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Options> → Fin → Appel en attente.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [ⓞ].

## Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :


1. Appuyez sur <Accepter> ou [↵] pour décrocher et prendre le deuxième appel.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permuter>.

## Passer un appel de conférence\*

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **<Options>** → **Conférence téléphonique**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [].


\* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

## Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [].

## Appeler un correspondant à partir du menu Contacts

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du menu **Contacts** à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 34

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**.
2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [] pour le composer.

## Fonctions avancées du menu Contacts

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ma carte de visite**.
3. Rédigez vos coordonnées et appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

### Configurer la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Numérotation rapide**.
2. Sélectionnez le chiffre à associer (2-9) et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Sélectionnez un contact → un numéro (si nécessaire) à attribuer à ce chiffre.  
Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir du mode veille en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.



## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Contacts**.
2. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <Options> → **Créer un groupe**.
4. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur <Enreg.>.
5. Pour associer une image d'identification au groupe, sélectionnez le groupe et appuyez sur <Options> → **Paramètres du groupe** → **Photo**.

6. Si nécessaire, utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour choisir une mémoire de stockage.
7. Sélectionnez une image → <**Sélectionner**>.
8. Pour associer une sonnerie au groupe, sélectionnez **Sonnerie**.
9. Si nécessaire, utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour choisir une mémoire de stockage.
10. Choisissez une sonnerie → <**Sélectionner**>.
11. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

## Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer et utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages.



## Créer un modèle SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **<Nouveau>** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Rédigez le texte et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

## Créer un modèle MMS

1. Créez un message multimédia à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 30
2. Dans l'écran de rédaction d'un MMS, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer comme modèle**. Le message est ensuite enregistré comme modèle MMS avec un nom prédéfini, tel que « Anniversaire ».

## Insérer un modèle SMS dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Dans le champ de texte, appuyez sur **<Options>** → **Avancés** (si nécessaire) → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur **<Options>** → **Envoyer**.  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message multimédia.


## Fonctions avancées de lecture audio

Découvrez comment préparer des fichiers audio, créer des listes de lecture et mémoriser des stations de radio.

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → <Enreg.>.
2. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

### Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → <Enreg.>.
3. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → <Enreg.>.
2. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
4. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (facultatif), puis cliquez sur **Terminer**.

6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.

## Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Ma musique** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur <Enregistrer>.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <Options> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur <OK>.

## Personnaliser les paramètres du lecteur audio

Découvrez comment configurer les paramètres audio et les paramètres de lecture du lecteur audio.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Ma musique**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur audio en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur <Enregistrer>.

## Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la radio.
4. Appuyez sur <Options> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <Oui> pour confirmer (si nécessaire).  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

## Rechercher des informations musicales


Découvrez comment accéder au service de musique en ligne et obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique** → **Reconnaissance audio** → **Reconnaissance audio**.  
Le téléphone se connecte au serveur.

2. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur <Reconnaître> pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs. La base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

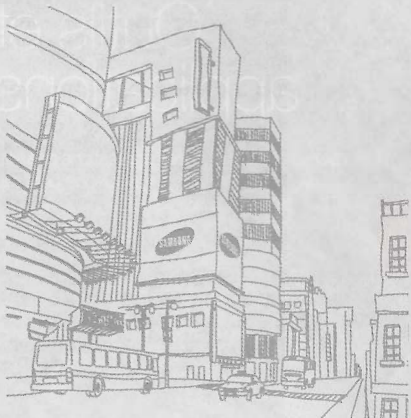

# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable.

## Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

### Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Activer Bluetooth**.



Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** → **Visibilité de mon téléphone** → **Activer**. Vous pouvez également définir la durée de visibilité de votre appareil.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Extras → Bluetooth → Rechercher de nouveaux périphériques.
2. Naviguez jusqu'à un appareil et appuyez sur <Sélect.>.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <OK>.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.

2. Appuyez sur <Options> → Envoyer les détails du contact via, Envoyer détails de mes contacts, Envoyer l'URL ou Envoyer → Bluetooth ou Par Bluetooth.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code d'identification Bluetooth et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
2. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels effectués et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.



Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Faites défiler vers le bas pour sélectionner **Mode SIM distant**.
4. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Activer** et appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur **<Options>** → **Autoriser le périphérique**.

## Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<Valider>**.
3. Utilisez la touche de navigation droite pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.



- Sélectionnez un contact → un numéro.
- Appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

## Enregistrer et lire des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal du téléphone.

### Enregistrer un mémo vocal

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Enregistreur vocal**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.

- Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation bas.

### Écouter un mémo vocal

- Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Mémo vocal**.
- Sélectionnez un fichier.
- Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
▲/▼	Augmenter ou diminuer le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gauche : Reculer dans le fichier</li> <li>Droite : Avancer dans le fichier</li> <li>Bas : Arrêter la lecture</li> </ul>

## Jeux et applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications basés sur la technologie Java.

### Télécharger des jeux

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Divertissement** ou **Mes Documents** → **Jeux et plus** → **Télécharger des jeux**.

Le téléphone se connecte au site Web de votre opérateur.

2. Recherchez et téléchargez les jeux qui vous intéressent.

### Accéder aux jeux

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Divertissement** ou **Mes Documents** → **Jeux et plus**.

2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

### Télécharger des applications

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications**, ou appuyez sur **<Menu>** → **Mes Documents** → **Applications** → **Télécharger des applications**.

Le téléphone se connecte au site Web de votre opérateur.

2. Recherchez et téléchargez les applications qui vous intéressent.

## Accéder aux applications

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications**, ou appuyez sur <Menu> → **Mes Documents** → **Applications** → une application.
2. Appuyez sur <Options> pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

## Synchroniser des données

---

Synchronisation des **Contacts**, du **Calendrier** et des applications **Tâche** et **Mémo** avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Créer un profil de synchronisation

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur <Ajouter> et complétez les paramètres du profil.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Enregistrer>.

## Démarrer la synchronisation

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur <Continuer> pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Définir et ajouter une horloge mondiale

---

Découvrez comment afficher l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et ajouter une horloge mondiale.

## Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
3. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Appuyez sur **<OK>** pour créer votre horloge mondiale.
6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

## Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Après avoir désactivé l'affichage de la barre d'outils en mode veille, vous pouvez afficher deux horloges sur l'écran avec deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des horloges mondiales :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur **<Options>** → **Définir comme seconde horloge**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ecran**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Numérique double**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

## Définir et utiliser des alarmes

Découvrez comment définir et utiliser des alarmes pour des événements importants.

## Définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme sans répétition.

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme et activer la répétition ou appuyez sur **<Répéter>** ou sur n'importe quelle touche pour suspendre l'alarme pendant la durée de répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Si nécessaire, faites défiler vers le bas.
4. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Désactiver**.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

## Calculatrice

---

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'affichage de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur de devises ou de mesures

---

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

---

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Minuteur**.

2. Appuyez sur <Régler>.
3. Entrez les heures, les minutes et les secondes pour le point de départ du compte à rebours, puis appuyez sur <OK>.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer ou arrêter le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur <OK> pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Extras** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer le chronomètre ou pour enregistrer des temps intermédiaires.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Arrêter>.



4. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer un mémo

---

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau**.
3. Entrez le texte du mémo et appuyez sur la touche de confirmation.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

### Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Extras** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :**


Message	Solution possible :
Insérez une carte SIM pour accéder aux services réseau	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est installée correctement.
Verrouill. téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution possible :
Verrouillage PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .
Verrouillage PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

### **Votre téléphone affiche « Aucun service » ou « Service indisponible ».**

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

### **Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel : [  ].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

### **Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### Vous avez sélectionné un contact, mais il n'a pas été appelé.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

# Index

## alarmes

- arrêter, 57
- définir, 57
- désactiver, 57

## appels

- à partir du menu Contacts, 42
- afficher les appels manqués, 40
- appel de conférence, 42
- fonctions d'appel de base, 29
- fonctions d'appel avancées, 40
- mettre en attente, 41
- numéro international, 42

## numéro récemment

- composé, 40
- passer un appel, 29
- passer un deuxième appel, 41
- prendre un deuxième appel, 41
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 40
- récupérer un appel en attente, 41
- répondre, 29

## barre d'outils 25

## batterie

- indicateur de faible charge, 22
- installer, 19
- mettre en charge, 21

## Bluetooth

- activer, 50
- envoyer des données, 51
- mode SIM distant, 51
- recevoir des données, 51

## calculatrice

- voir outils, calculatrice

## calendrier

- voir outils, gérer le calendrier

- carte mémoire
  - copier des fichiers, 46
  - insérer, 22
- carte SIM 19
- cartes de visite 43
- chronomètre
  - voir outils, chronomètre
- compte à rebours
  - voir outils, régler un compte à rebours
- conférences téléphoniques
  - voir appels, appel de conférence
- contacts
  - ajouter, 34
  - créer un groupe, 44
  - rechercher, 34
- convertisseur
  - voir outils, convertisseur
- fond d'écran 27
- horloge
  - voir horloge mondiale
- horloge mondiale
  - ajouter, 56
  - créer, 56
- Internet
  - voir surfer sur le WAP
- Java
  - accéder aux applications, 55
  - accéder aux jeux, 54
  - télécharger des applications, 54
  - télécharger des jeux, 54
- kit piéton 30
- lecteur audio
  - créer une liste de lecture, 47
  - écouter, 37
  - personnaliser, 48
  - synchroniser, 47
- mémo
  - voir texte ou mémos vocaux
- mémos vocaux
  - écouter, 53
  - enregistrer, 53
- messages
  - afficher un e-mail, 33
  - afficher un MMS, 33
  - afficher un SMS, 33
  - envoyer un e-mail, 32
  - envoyer un message vocal, 31

- envoyer un MMS, 30
- envoyer un SMS, 30
- envoyer une carte postale, 31
- minuteur
  - voir outils, régler un compte à rebours
- MMS
  - voir messages
- modèles
  - insérer, 45
  - MMS, 45
  - SMS, 45
- navigateur
  - voir surfer sur le WAP
- navigateur WAP
  - créer des favoris, 38
  - ouvrir la page d'accueil, 38

- outils
  - alarme, 56
  - calculatrice, 58
  - calendrier, 59
  - chronomètre, 58
  - compte à rebours, 58
  - convertisseur, 58

- photos
  - prendre, 35
  - visualiser, 35

- profil Discret 26
- profil Hors-ligne 24
- raccourcis 28
- radio
  - voir radio FM

- radio FM
  - écouter, 36
  - enregistrer des stations automatiquement, 48

- reconnaissance audio 48
- sonnerie 27

- synchronisation
  - créer un profil, 55
  - démarrer, 55

- texte
  - créer un mémo, 59
  - messages, 30
  - saisie, 32

- thème 28

- touches de raccourci
  - voir raccourcis

- traçage du mobile 52
- TV live 38
- verrouillage
  - voir verrouiller le téléphone
- verrouiller le téléphone 28
- vidéos
  - enregistrer, 35
  - visionner, 36
- volume
  - volume d'écoute, 29
  - volume du clavier, 26
- Windows Media Player 47



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : SGH-L810V

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**CE0168**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.04.29

*J. C. Park*  
Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable document habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

En fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Printed in Korea  
Code No.:GH68-18844A  
French. 06/2008. Rev. 1.0