

GT-B3410  
Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

## Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Renvoi** : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Suivi de** : ordre dans lequel vous devez sélectionner les options pour réaliser une étape. Par exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Nouveau message**)
- [ ] **Crochets** : touches du téléphone.  
Exemple : [  ] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.  
ID QD Bluetooth : B016017
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation .....	1
Mises en garde .....	1
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	6
Découverte de votre téléphone .....	12
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Description des touches .....	14
Clavier AZERTY .....	15
Icônes .....	16
Installation et mise en service de votre téléphone .....	18
Installer la carte SIM et la batterie .....	18
Mettre la batterie en charge .....	20
Insérer une carte mémoire (facultatif) .....	21

Utilisation des fonctions de base .....	23
Allumer et éteindre le téléphone .....	23
Utiliser l'écran tactile .....	24
Accéder aux menus .....	25
Ouvrir rapidement l'écran de composition de message .....	25
Utiliser les widgets .....	26
Personnaliser votre téléphone .....	27
Utiliser les fonctions d'appel de base .....	29
Envoyer et lire des messages .....	30
Ajouter et rechercher des contacts .....	33
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo .....	34
Écouter de la musique .....	36
Naviguer sur le Web .....	39
Utiliser les services Google .....	40

Utilisation des fonctions avancées .....	41
Utiliser les fonctions d'appel avancées .....	41
Utiliser les fonctions avancées du répertoire .....	44
Utiliser les fonctions de messagerie avancées .....	46
Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo .....	48
Fonctions avancées du lecteur MP3 .....	51
Outils et applications .....	55
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil .....	55
Activer et envoyer un message SOS .....	57
Activer la fonction de traçage du mobile .....	58
Simuler un appel .....	59

Enregistrer et écouter des mémos	
vocaux .....	60
Imprimer des images .....	60
Visionner des photos et des vidéos	
sur le Web .....	61
Utiliser les jeux et applications Java .....	62
Créer et afficher des horloges	
mondiales .....	63
Paramétrer et utiliser des alarmes .....	63
Calculatrice .....	64
Convertisseur .....	65
Régler un compte à rebours .....	65
Chronomètre .....	65
Créer une nouvelle tâche .....	66
Créer un mémo texte .....	66
Gérer le calendrier .....	66
Dépannage .....	a
Index .....	d

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

## Mises en garde

---

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

## Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.



## Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

## Consignes de sécurité

### Soyez prudent lorsque vous conduisez

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

### Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

### Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

## Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez jamais le téléphone.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.

CAUTION

- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

### Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

## Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

## Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

## Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,354 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Avis de non-responsabilité


Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.



Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

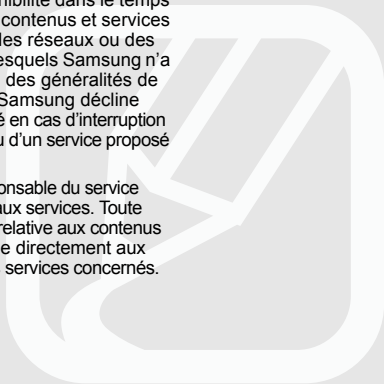

# Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches et ses icônes.

## Contenu du coffret

---

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



- Les éléments inclus avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont ceux qui fonctionnent le mieux avec votre téléphone.


## Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

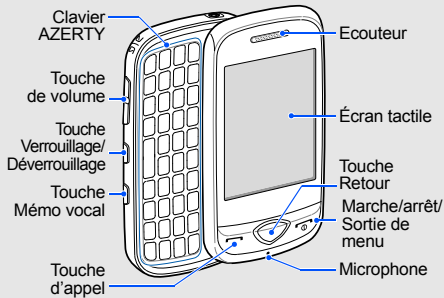

Selon votre région, la disposition du clavier AZERTY peut varier.

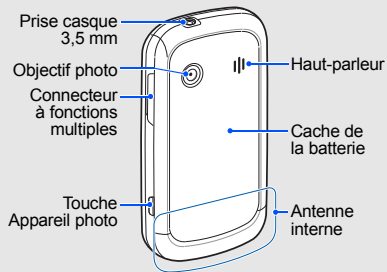


Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :







Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée. Pour déverrouiller, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée ou maintenez votre doigt appuyé sur l'icône de verrouillage affichée sur l'écran tactile.

## Description des touches




Touche	Fonction
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	Permet de revenir au niveau précédent
 Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille





Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone
 Verrouillage/ Déverrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches. Permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir la touche enfoncée)
 Mémo vocal	Permet d'enregistrer un mémo vocal (maintenir la touche enfoncée)
 Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir la touche enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo



## Clavier AZERTY



Selon votre région, la disposition du clavier AZERTY peut varier.

Touche	Fonction
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Symbole/Shift	Permet d'insérer des symboles en mode de saisie de texte. Permet de changer la casse en mode de saisie de texte
 Alt	Permet d'utiliser les caractères de la moitié supérieure des touches en mode de saisie de texte

Touche	Fonction
 Caractère spécial	Affichez tous les caractères disponibles lorsqu'une voyelle est mise en surbrillance dans le champ de saisie de texte
 Messagerie	En mode veille, permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de composition de message. En mode veille, permet d'accéder à la boîte de réception du menu <b>Messages</b> (maintenir la touche enfoncée)
 Espace	Permet d'insérer un espace en mode de saisie de texte. En mode veille, permet d'activer le profil Discret (maintenir la touche enfoncée)
 Navigation	En mode veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur). En mode Menu, permet de faire défiler les options








Touche	Fonction
 Retour	Permet d'effacer des caractères. En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent
 Entrée	Permet de commencer une nouvelle ligne en mode de saisie de texte. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie

## Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté

Icône	Définition
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un PC
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Bluetooth activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS

Icône	Définition
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure



# Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.


## Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle contient tous les détails de votre abonnement (code PIN et services disponibles en option).

Pour installer la carte SIM et la batterie :


1. Retirez le cache de la batterie.

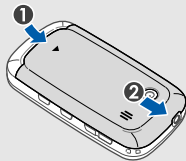

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour l'éteindre.




## 2. Insérez la carte SIM.

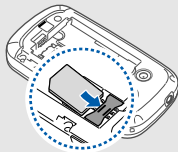


- Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Sans carte SIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) ainsi que certains menus.

## 3. Insérez la batterie.

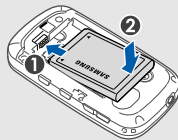

Assurez-vous que le support de carte mémoire est verrouillé de manière sûre et insérez la batterie.

## 4. Remettez le cache de la batterie en place.

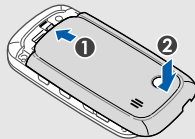


## Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



### À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.


## Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).




Formater la carte mémoire sur un PC peut provoquer des incompatibilités avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie et la batterie.
2. Déverrouillez le support de carte mémoire.

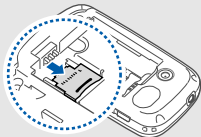


3. Levez le support de carte mémoire, puis insérez une carte mémoire, comme indiqué sur l'image.

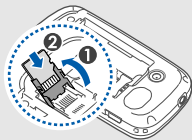

4. Refermez le support de carte mémoire.




5. Verrouillez le support de carte mémoire.

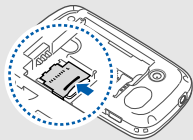

6. Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le cache de la batterie et la batterie, déverrouillez et soulevez le support de carte mémoire, puis retirez la carte mémoire.

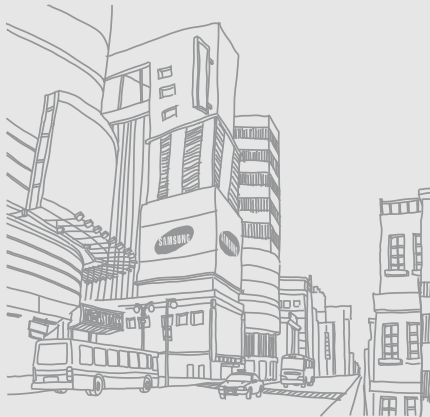


# Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Allumer et éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne** → **Enregistrer**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

## Utiliser l'écran tactile

---


L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute simplicité.




Pour une utilisation optimale de votre écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser le téléphone.

Découvrez les bases d'utilisation de l'écran tactile :


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

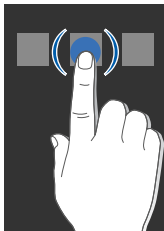

- Faites glisser votre doigt de haut en bas et inversement pour parcourir les listes verticales.

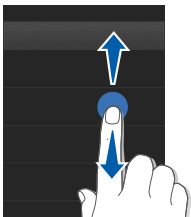


- Faites glisser votre doigt de gauche à droite et inversement pour parcourir les listes horizontales.

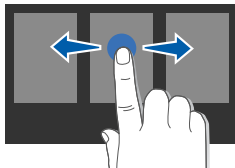

## Accéder aux menus


Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Sélectionnez un menu ou une option.
- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau supérieur du menu ou sur [  ] pour revenir à l'écran d'accueil.

## Ouvrir rapidement l'écran de composition de message

Apprenez à ouvrir rapidement l'écran de composition de message en faisant coulisser le clavier.

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accès rapide** → **ON** → **Enregistrer** (si nécessaire).

- Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Créez un nouveau SMS ou MMS.

## Utiliser les widgets

Découvrez comment utiliser les widgets de la barre d'outils des widgets.



- Certains de vos widgets se connectent à des services web. Sélectionner un widget en ligne peut entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.
- Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.

## Ouvrir la barre d'outils des widgets

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets. Il est possible de réorganiser les widgets dans la barre d'outils des widgets, ou de les déplacer sur l'écran d'accueil.

## Déplacer les widgets vers l'écran d'accueil

- Ouvrez la barre d'outils des widgets.
- Faites glisser un widget de la barre d'outils des widgets vers l'écran d'accueil. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

## Changer les widgets

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
- Sélectionnez les widgets à inclure dans la barre d'outils des widgets et appuyez sur **Enregistrer**.



## Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

### Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

### Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.

1. En mode veille, appuyez sur [▲/▼].
2. Appuyez sur **Vibreur** et réglez l'intensité des vibrations.

## Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Discret** → **Enregistrer**.

### Définir un profil

Pour modifier la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.



Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

3. Appuyez sur **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
5. Appuyez deux fois sur **Enregistrer**.

Pour changer de profil, sélectionnez-en un dans la liste, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour créer un profil :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Donnez un nom au profil, puis appuyez sur **OK**.
4. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### Sélectionner un fond d'écran (écran d'accueil)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.

2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'image désirée.

3. Appuyez sur **Appliquer**.

### Sélectionner un thème pour l'écran

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème, puis appuyez sur **Enreg..**

### Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON** → **Enregistrer**.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.

3. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu protégé par mot de passe, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

## Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels et à utiliser les fonctions d'appel de base.

### Emettre un appel

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier**, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.

2. Appuyez sur [] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Répondre à un appel


1. À la réception d'un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [/▼].

### Fonction haut-parleur

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur → **Oui** pour activer le haut-parleur.

2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez sur  une nouvelle fois.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode combiné classique.

## Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.

## Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Saisissez le texte de votre message, puis appuyez sur **OK**. ► p. 31  
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 7.  
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 6.

6. Appuyez sur **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.


## Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**, saisissez un objet, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**, saisissez le texte de votre e-mail, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Joindre multimédia** et joignez un fichier (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.


## Saisir du texte

Avec l'écran tactile du téléphone ou le clavier AZERTY, vous pouvez saisir du texte et créer des messages ou des notes.

Lorsque vous ouvrez le mode de saisie de texte, le clavier virtuel apparaît.

- Appuyez sur **T9** pour alterner entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur **Abc** ou **T9Ab** pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Appuyez sur  pour passer en mode symboles.
- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de saisie.

Les modes de saisie de texte suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères pour saisir un mot dans son intégralité.</li> <li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur <b>0</b> pour sélectionner un autre mot.</li> </ol>
Numéro	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

## Saisir du texte à l'aide du clavier AZERTY


Lorsque vous ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier, vous pouvez utiliser le clavier AZERTY.

- Pour changer la casse, appuyez sur [<sup>sym</sup>↑].
- Appuyez sur [**Alt**] pour saisir les caractères situés sur la moitié supérieure des touches.
- Appuyez sur [**Alt**] et [<sup>sym</sup>↑] pour passer en mode symbole.
- Appuyez sur la touche correspondant au caractère, au chiffre ou au symbole à saisir.

## Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Vous pouvez consulter tous les SMS ou MMS envoyés ou reçus d'un contact spécifique, comme dans une messagerie instantanée.

1. Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
2. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
4. Appuyez sur **Conversations**.
5. Sélectionnez un contact.

### Lire un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Téléch..**

4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts

---

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

### Ajouter un nouveau contact


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer** → un emplacement de mémoire (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact en mémoire.

## Rechercher un contact

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert..**
2. Appuyez sur **Recherche**.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le nom du contact dans la liste des résultats.







Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [,
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**.





## Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et comment enregistrer et visionner des vidéos.

## Prendre des photos




1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour définir la luminosité, appuyez sur .
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur [/].
  - Pour régler la luminosité, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas du clavier AZERTY.
  - Pour régler le niveau de zoom, appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche du clavier AZERTY.




- Appuyez sur [] pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyez sur la touche [] du clavier AZERTY pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.
  - Appuyez sur la touche Retour ou sur [] pour prendre une autre photo (étape 3).
- Après avoir pris les photos, appuyez sur [] pour visionner les photos.








## Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Dans l'écran d'une photo, appuyez sur [] → [] ou [] pour effectuer un zoom avant ou arrière. Pour quitter cet écran, appuyez sur la touche Retour.

## Enregistrer des vidéos

- En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour allumer l'appareil photo.

- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur [] → [] pour passer en mode Caméscope.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour définir la luminosité, appuyez sur [].
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur [] / [].
  - Pour régler la luminosité, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas du clavier AZERTY.
  - Pour régler le niveau de zoom, appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche du clavier AZERTY.
- Appuyez sur [] pour commencer à enregistrer. Vous pouvez également appuyer sur la touche [] du clavier AZERTY pour commencer à enregistrer.

6. Appuyez sur [📷] ou sur [ ] pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur la touche [←] du clavier AZERTY pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.

7. Appuyez sur la touche Retour ou sur [📷] pour enregistrer une autre vidéo (étape 4).

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur [📺] pour visionner les vidéos.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.



Votre téléphone peut lire des fichiers vidéo ayant une résolution de 320 X 240 à une fréquence de 12 images par seconde.

## Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

### Écouter la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [▶] pour allumer la radio FM. Vous pouvez également appuyer sur [←] ou [→] sur le clavier AZERTY pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des icônes et des touches suivantes :

Icône/ Touche	Fonction
	Modifier la sortie audio
	Régler une station radio manuellement. Régler une station radio automatiquement (maintenir la touche enfoncée)
	Allumer la radio FM
	Éteindre la radio FM
	Allumer ou éteindre la radio FM
	Régler le volume d'écoute
	Régler une station radio manuellement. Régler une station radio automatiquement (maintenir la touche enfoncée)

## Écouter des fichiers audio









Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :



- Télécharger sur le web. ► p. 39
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 51
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 56
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 52

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Commandez la lecture à l'aide des icônes et des touches suivantes :

Icône/ Touche	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Reprendre la lecture
	Revenir au fichier précédent ou effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée)
NORM	Changer d'effet sonore
	Changer le mode de répétition
	Activer le mode de lecture aléatoire
	Mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause
	Régler le volume d'écoute

Icône/ Touche	Fonction
	Revenir au fichier précédent ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)
	Passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)



Si vous sélectionnez **Mes fichiers** et un fichier audio, vous ne pouvez effectuer ni avance rapide, ni retour rapide pendant la lecture.

## Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer dans les favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de fichiers peuvent entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut être libellé différemment en fonction de votre opérateur.
- Les icônes disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.

## Parcourir des pages Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des icônes suivantes :

icône	Fonction
	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante
	Actualiser la page Web affichée
	Effectuer un zoom sur une page Web
	Changer le mode d'affichage
	Accéder à une liste d'options du navigateur

## Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Enregistrez le titre de la page ou une adresse Web (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utiliser les services Google

---

Apprenez à utiliser différents services Google.



- Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.
- Les étapes à sélectionner pour cette fonction peuvent varier en fonction de votre région et de votre opérateur téléphonique.

## Connexion à Google Search

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Recherche**.
2. Saisissez un mot clé dans la zone de recherche.

## Connexion à Google Mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Configurez votre compte Google et connectez-vous.
3. Envoyez ou recevez des emails.

# Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

## Utiliser les fonctions d'appel avancées

---

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.



### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu.



Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel à partir du widget d'alerte d'événement, puis appuyez sur **Afficher** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte d'événement, puis appuyez sur **Afficher** → un appel manqué.

## Rappeler un numéro récemment composé


1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur **Appeler** ou sur [] pour composer le numéro.




## Mettre un appel en attente et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur  pour mettre un appel en attente, ou sur  pour reprendre un appel en attente.

## Passer un deuxième appel



Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur  pour mettre le premier appel en attente.

2. Saisissez le deuxième numéro à composer, puis appuyez sur **Clavier** ou sur [].
3. Appuyez sur  pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Plus** → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

## Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur  pour passer d'un appel à l'autre.



## Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.  
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

## Appeler un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.

2. Saisissez le numéro complet à composer (indicatif national, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur **Plus** → **Appeler** ou sur [☎] pour appeler.

## Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 33

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert..**
2. Sélectionnez le numéro à composer, puis appuyez sur [☎] pour appeler.

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [⏏]. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne coupée.

Pour refuser automatiquement les appels de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Activation**.
3. Appuyez sur **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur **Créer**.
5. Appuyez sur le champ de saisie de numéro.
6. Saisissez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Critères correspondants** → une option → **Sélectionner**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour ajouter davantage de numéros.
10. Appuyez deux fois sur **Enregistrer**.

## Utiliser les fonctions avancées du répertoire

---

Apprenez à créer des cartes de visite, à définir des numéros abrégés et à créer des groupes de contacts.

### Créer votre carte de visite

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert..**
2. Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

## Utiliser la numérotation abrégée

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert..**
2. Appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **Numérotation rapide**.
3. Appuyez sur le numéro abrégé que vous voulez attribuer.
4. Sélectionnez un contact → un numéro (si nécessaire) à affecter au chiffre de numérotation abrégée.

Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant la touche de numérotation rapide affectée enfoncée.

## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter une sonnerie et une photo d'identification à chaque groupe ou envoyer des messages à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répert..**
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer**.
4. Saisissez un nom de groupe, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour définir une photo d'identification, sélectionnez le nouveau groupe → **Plus** → **Paramètres groupe** → le champ **ID appelant** → une catégorie d'image → une image → **Appliquer** (si nécessaire).

6. Pour attribuer une sonnerie à un groupe, appuyez sur le champ **Sonnerie** → une catégorie de sonnerie → une sonnerie → **Appliquer** (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utiliser les fonctions de messagerie avancées

---

Apprenez à créer et à utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages et utiliser les messageries.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez votre texte, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le modèle.

### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 30
4. Sélectionnez **Plus** → **Enregistrer dans** → **Modèles** pour enregistrer le modèle.

### Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Dans le champ de texte, appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèles** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle de votre choix.
3. Appuyez sur **Plus** → **Modifier**.  
Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

## Utiliser Bluetooth Messenger

Discutez en direct avec votre famille ou vos amis via la technologie sans fil Bluetooth.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Bluetooth Messenger**.
2. Dans l'onglet **Contacts**, appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur **Oui** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

4. Sélectionnez un périphérique.
5. Appuyez sur le champ de saisie de message.
6. Saisissez votre message, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Envoyer**.
8. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur **OK**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils s'effectue.



Pour certains périphériques, il se peut que vous n'avez pas à saisir le code PIN.

## Utiliser Messenger

Discutez avec votre famille ou vos amis.


1. En mode Menu, appuyez sur **Messenger**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Ouvrir une session**.

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis appuyez sur **Ouvrir une session**. Lorsque vous êtes connecté à la messagerie, la liste de contacts affiche l'ensemble de vos contacts de messagerie.
4. Sélectionnez un contact avec lequel vous souhaitez discuter. L'écran de discussion s'ouvre.
5. Saisissez votre message, puis envoyez-le.


## Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos dans différents modes et personnaliser les réglages de l'appareil photo.

### Prendre une série de photos

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Rafale**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche [📷] enfoncée et ne la relâchez que quand le nombre de photos de votre choix ont été prises.

### Prendre des photos en mode mosaïque

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Cliché mosaïque**.

- Sélectionnez une disposition d'image.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Appuyez sur [📷] pour prendre des photos de chaque segment.


## Prendre des photos avec des cadres décoratifs

- En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur ⚙️ → **Mode de capture** → **Cadre**.
- Sélectionnez un cadre.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Appuyez sur [📷] pour prendre une photo avec le cadre.

## Utiliser les options de l'appareil photo et du caméscope


Avant de prendre une photo, appuyez sur ⚙️ pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Changer le mode de capture
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur
Balance des blancs	Régler la balance des couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Plus de paramètres	Modifier les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre de prendre une photo, appuyez sur  → **Plus de paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Configuration	Fonction
Qualité	Régler la qualité de vos photos
Indice d'exposition	Sélectionner un type de posemètre
Mode cliché unique	Régler la façon dont l'appareil photo enregistre les photos prises
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode de prise de vue nocturne

Configuration	Fonction
Stockage par défaut	Sélectionner un emplacement de mémoire pour stocker les nouvelles photos
Nom par défaut	Choisir un nom par défaut pour les nouvelles photos

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode d'enregistrement	Changer le mode d'enregistrement
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Retardateur	Sélectionner le délai du retardateur



Option	Fonction
Balance des blancs	Régler la balance des couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Qualité	Régler la qualité des séquences vidéo
Stockage par défaut	Choisir un emplacement de mémoire pour stocker les nouvelles vidéos
Nom par défaut	Choisir un nom par défaut pour vos vidéos

## Fonctions avancées du lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.

### Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → **Enregistrer**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.  
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Sélectionnez Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur un titre pour votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur **Ajouter**.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Apprenez à définir les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.


1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.

3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3 :

Option	Fonction
Mode répétition	Changer le mode de répétition
Mode aléatoire	Activer le mode de lecture aléatoire
Lecture en arrière-plan	Choisir si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan lorsque vous arrêtez le lecteur audio
Effets sonores	Changer les effets sonores
Désactiv. auto MP3	Régler le compteur permettant d'éteindre automatiquement le lecteur MP3

4. Appuyez sur **Enregistrer**.


## Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur  pour lancer la radio FM.
4. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer** pour lancer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, appuyez sur **Arrêter**. Le fichier musical sera enregistré dans **Clips radio FM** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Musique**).



Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

## Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).  
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



# Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils  
et les applications supplémentaires fournis  
avec votre téléphone.

## Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

---

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

### Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Activation**.
2. Appuyez sur **ON** → **Enregistrer**.
3. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **ON** → **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils s'effectue.



Pour certains périphériques, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.

2. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth** ou **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (lors de l'envoi de coordonnées, spécifiez les données à envoyer).

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

## Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou répondre à des appels uniquement avec un kit mains libres Bluetooth pour voiture connecté à la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant:

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Mode SIM distant**.
2. Appuyez sur **ON** → **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth depuis un kit mains libres Bluetooth.



Le kit mains libres Bluetooth pour voiture doit être autorisé. Pour l'autoriser, sélectionnez le périphérique et appuyez sur **Activer connexion auto**.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Envoi de SOS** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur le champ **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **Ajouter des destinataires** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez les contacts de votre choix.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez fini de sélectionner des contacts, appuyez sur **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Sélectionnez **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches verrouillées.

Appuyez quatre fois sur [▲/▼].




A partir du moment où un message SOS est envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles jusqu'à ce que vous mainteniez la touche Verrouillage enfoncée.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.  
 La première fois que vous accédez à la fonction **Traçage du mobile**, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.
3. Dans la rubrique **Traçage du mobile**, appuyez sur **ON**.
4. Appuyez sur le champ **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **Ajouter des destinataires** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez les contacts de votre choix.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez fini de sélectionner des contacts, appuyez sur **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.



10. Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.

11. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

## Simuler un appel



---

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées. Vous pouvez également faire croire que vous avez un correspondant en ligne en faisant passer une voix enregistrée.

### Passer un appel simulé

En mode veille, maintenez la touche [▼] enfoncée.

## Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Dans la rubrique **Appel vocal simulé**, appuyez sur **ON** et ensuite sur **Mémo vocal**.
3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme réponse aux appels simulés.

## Modifier le délai d'activation d'un appel simulé


1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **Enregistrer**.


## Enregistrer et écouter des mémos vocaux

---

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur [σσ] pour ouvrir le dictaphone.
2. Appuyez sur  ou **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.

3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou **Enregistrer**.

### Écouter un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur [σσ], puis sélectionnez **Mes séq. vocales**.
2. Sélectionnez un fichier.



Appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume pendant la lecture.

## Imprimer des images

---

Découvrez comment imprimer des images avec une connexion USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Imprimante** → **Enregistrer**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante compatible.
3. Ouvrez une image. ► p. 35
4. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
5. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth :

1. Ouvrez une image. ► p. 35
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.

3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante. ► p. 56
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

## Visionner des photos et des vidéos sur le Web

Apprenez à accéder aux sites Web et aux blogs de partage de photos et à visionner des photos et des vidéos.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Communautés**.
2. Sélectionnez le site de partage sur lequel vous souhaitez publier vos photos.
3. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour la destination (si nécessaire).

## Utiliser les jeux et applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.



Le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé sur le téléphone.

### Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.  
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur téléphonique.
2. Recherchez un jeu ou une application et téléchargez les éléments sur le téléphone.

## Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

### Lancer des applications


1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

## Créer et afficher des horloges mondiales

---

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre ville et régler les fuseaux horaires à l'écran.

### Afficher l'horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Faites défiler vers gauche ou la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Ajouter** pour créer votre horloge mondiale.
6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5.

### Ajouter une deuxième horloge mondiale

Avec le widget double-horloge, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir créé les horloges mondiales :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Plus** → **2ème horloge**.

## Paramétrer et utiliser des alarmes

---

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.

3. Réglez les détails de l'alarme.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme sans répétition.
- Appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme avec répétition ou sur **Répéter** pour couper le son de l'alarme avant la prochaine répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme que vous voulez désactiver, puis appuyez sur **OFF** dans la rubrique **Alarme**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur **Régler**.
3. Saisissez la durée du compte à rebours, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur ou sur **Pause** pour interrompre le compte à rebours.
5. A la fin du décompte, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer et enregistrer les temps de passage.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer les temps de passage.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer un mémo texte

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez le texte du mémo, puis appuyez sur **OK**.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Afficher par** → **Jour** ou **Semaine**.

### Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer** → un type d'événement.
3. Saisissez les détails nécessaires pour l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.



## Afficher les événements

Pour afficher les événements correspondant à une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher les événements par type d'événements :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Liste d'événements** → un type d'événement.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.



# Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

**Lorsque vous allumez votre téléphone, ou lorsque vous l'utilisez, vous devez saisir un des codes suivants :**

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution :
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni par la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

### Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

### Votre téléphone affiche « Réseau introuvable » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

### Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez effectivement appuyé sur la touche d'appel : [☎].

- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

### Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

### Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

### **Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.**

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez des applications exigeantes en ressources, votre téléphone peut chauffer.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

# Index

## alarmes

- arrêter, 64
- créer, 63
- désactiver, 64

## appels

- afficher les appels manqués, 41
- conférence téléphonique, 43
- depuis le répertoire, 43
- émettre, 29
- fonctions d'appel avancées, 41
- fonctions d'appel de base, 29
- mettre en attente, 42

- numéro international, 43
- numéro récemment composé, 42
- passer un appel simulé, 59
- passer un deuxième appel, 42
- prendre un deuxième appel, 42
- rappeler les appels manqués, 41
- rejeter, 43
- répondre, 29
- reprendre un appel mis en attente, 42

## appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

## appels simulés

- voir appels, passer un appel simulé

## batterie

- installer, 18
- mettre en charge, 20
- témoin de faible charge, 20

## Bluetooth

- activer, 55
- envoyer de données, 56
- mode SIM distant, 56
- recevoir des données, 56

Bluetooth Messenger 47

calculatrice

voir outils, calculatrice

calendrier

voir outils, calendrier

carte de visite 44

carte mémoire 21

carte SIM 18

chronomètre

voir outils, chronomètre

Communautés 61

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajouter, 33

créer un groupe, 45

rechercher, 34

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 28

horloge mondiale

ajouter, 63

créer, 63

images

imprimer, 60

Internet

voir navigateur

Java

jeux, 62

lancer des applications, 62

télécharger, 62

kit piéton 30

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 52

écouter des fichiers

audio, 37

personnaliser, 52

mémo

voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

écouter, 60

enregistrer, 60

message SOS 57

## messages

- Bluetooth Messenger, 47
- envoyer un e-mail, 31
- envoyer un MMS, 30
- envoyer un SMS, 30
- lire un e-mail, 33
- lire un MMS, 32
- lire un SMS, 32
- Messenger, 47

Messenger 47

## minuteur

- voir outils, compte à rebours

## MMS

- voir messages

## modèles

- insérer, 46
- MMS, 46
- SMS, 46

## navigateur

- favoris, 40
- lancer la page d'accueil, 39

## outils

- alarme, 63
- calculatrice, 64
- calendrier, 66
- chronomètre, 65
- compte à rebours, 65
- convertisseur, 65
- tâche, 66

## photos

- fonctions avancées, 48
- prendre, 34
- visualiser, 35

profil Discret 27

profil Hors-ligne 23

## radio FM

- écouter, 36
- enregistrer  
des chansons, 53
- enregistrer des stations, 54

Samsung PC Studio 51

services Google 40

## SMS

- messages, 30

sonnerie 27

tâche

voir outils, tâche

texte

créer un mémo, 66

saisir, 31

thème 28

traçage du mobile 58

verrouiller le téléphone 28

vidéos

enregistrer, 35

visionner, 36

volume

volume d'écoute, 29

volume des touches, 27

widgets 26





## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Téléphone mobile GSM : GT-B3410**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**CE 0168**

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.09.30

Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

# SAMSUNG ELECTRONICS

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27291A  
French. 12/2009. Rev. 1.0