

Téléphone mobile mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
ID QD Bluetooth : B014646

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-21407A
French: 12/2008. Rev. 1.1



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques
Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
- L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforez les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical,

éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques


Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.



Antenne interne

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,295 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence. La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)
La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.


Recyclage approprié des batteries de cet appareil

(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)
La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.


Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

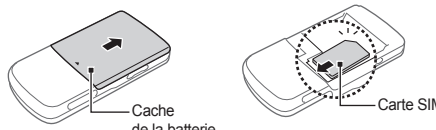

- Insérez la batterie et remettez son cache en place.

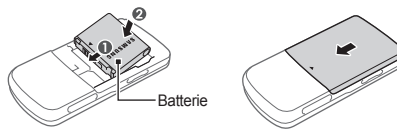

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement. Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → <Messagerie> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <Menu>, suivi de <Messagerie>)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur et supérieur : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)


Allumer et éteindre le téléphone

- Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
- Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [] enfoncée.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [] enfoncée.

Accéder aux menus

- Pour accéder aux menus de votre téléphone :
- En mode veille, appuyez sur <Menu> pour accéder au mode Menu.
 - Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
 - Appuyez sur <Oui>, <Enreg.> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.

Présentation du téléphone

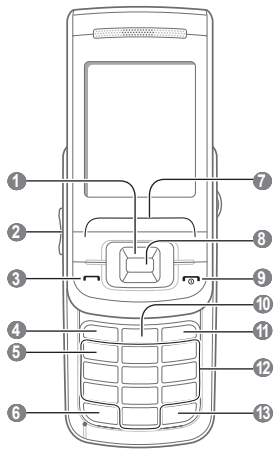

1

Touche de navigation

En mode veille, permet d'accéder au mode Mon menu (haut) ou à vos menus favoris (gauche/droite/bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options des menus

2

Touche de volume

En mode veille, permet de régler le volume de la tonalité du clavier ; permet d'envoyer un message SOS
► Activer et envoyer un message SOS

3

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

4

Touche du lecteur MP3

En mode veille, permet de lancer le lecteur MP3

5

Touche de messagerie vocale

En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

6

Touche de pause

Permet d'ajouter une pause dans un numéro (maintenir cette touche enfoncée)

7

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

8

Touche de confirmation

En mode veille, permet d'accéder aux menus du navigateur Web ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

9

Marche/arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir en mode veille

10

Touche de suppression

Permet de supprimer des caractères ou les éléments d'une application

11

Touche Appareil photo

En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo (maintenir cette touche enfoncée). En mode Photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

12

Touches alphanumériques

13

Touche profil Discret

En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Bluetooth activé
	Réseau GPRS connecté		Nouveau SMS
	Réseau EDGE connecté		Nouveau MMS
	Appel en cours		Nouveau message vocal
	Renvoi d'appel activé		Radio FM allumée
	Fonction de message SOS activée		Carte mémoire insérée
	Alarme activée		Profil Normal activé
	Connexion à une page WAP sécurisée		Profil Discret activé
	Zone de couverture nationale		Niveau de charge de la batterie
	Zone de couverture régionale		

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [↔].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur [↔] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [✱] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [✱].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devrez accepter le contrat d'utilisateur final pour pouvoir l'activer.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer des messages SOS à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Sélect.>** pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Sélectionnez la rubrique Répétition et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Oui>**.

Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche [C] enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Enregistrer numéro** → une mémoire de stockage (téléphone ou carte SIM) → **Nouveau**.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [↔].

Utiliser Bluetooth Messenger

Discutez en direct avec votre famille ou vos amis via la technologie sans fil Bluetooth.

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Bluetooth Messenger**.
- Appuyez sur **<Oui>** pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Rech. contact Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
- Sélectionnez un périphérique et appuyez sur **<Sélect.>**.
- Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils s'effectue.
- Saisissez votre message et appuyez sur la touche de confirmation.

Appareil photo

Prendre des photos

- En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée.

- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **<Enreg.>** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **SMS**.
- Rédigez le texte du SMS.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer**.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour envoyer un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **MMS**.
- Sélectionnez **Objet**.
- Saisissez un objet et appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez **Image ou vidéo** → **Ajouter une image** ou **Ajouter une vidéo** et ajoutez une image ou une vidéo.
- Sélectionnez **Son** → **Ajouter un son** et ajoutez un son. Si vous avez joint une vidéo, vous ne pouvez pas ajouter de son.
- Sélectionnez **Texte**.
- Saisissez le texte du message et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer** pour envoyer le message.

- Faites tourner votre téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un affichage en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur [📷] pour prendre une autre photo (étape 3).

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Écouter de la musique

- En mode veille, appuyez sur [🎵].
- Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
- Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touches	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Gauche : permet de relancer la lecture, de revenir au fichier précédent (appuyez dans les 3 secondes) ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenir cette touche enfoncée) Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenir cette touche enfoncée) Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture Bas : permet d'arrêter la lecture



Sur le lecteur audio (dans Mes fichiers), les fonctions permettant de passer au fichier suivant ou précédent ne sont pas prises en charge avec une carte mémoire.

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [↔] pour appeler ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [📵].



Si vous utilisez des écouteurs mono, le volume d'écoute risque d'être très faible, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↔].
- Pour raccrocher, appuyez sur [📵].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume de la sonnerie**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur **<Sélect.>**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de volume haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

Pour lire un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé ou bien, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Sélect.>** pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Accepter>**.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics** déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : C3110

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2008.11.17 Yung-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

CE0168

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.