

## Téléphone mobile Mode d'emploi

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

Bluetooth QD ID : B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22374A  
French: 11 / 2009. Rev. 1.2



### Consignes de sécurité

#### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

#### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

#### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

#### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

#### Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

#### Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,955 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.



### Mises en garde

#### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

#### Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

#### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

#### Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

#### Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

#### Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

#### Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

#### Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques


Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



### Consignes d'utilisation importantes

#### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

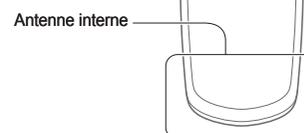

#### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

#### Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

#### Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

#### Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.

# CE0168

#### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

#### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

#### Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



### Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : E2210B

sur lequel porte cette déclaration est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification: 0168

# CE0168

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*


2009.11.04

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

## Présentation du téléphone

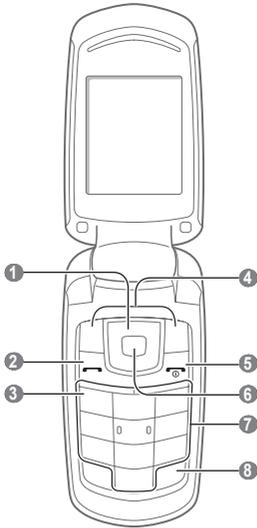

### 1 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)

En mode veille, accédez aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, naviguez parmi les options des menus

### 2 Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

### 3 Touche de la messagerie vocale

En mode veille, accédez à vos messages vocaux en maintenant cette touche enfoncée

### 4 Touches écran

Exécuter les actions indiquées au bas de l'écran

### 5 Touche Marche/arrêt / Sortie de menu

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

### 6 Touche WAP/ Touche de Confirmation

En mode veille, permet d'accéder aux menus du navigateur WAP. En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie

### 7 Touches alphanumériques

8 Touche Mode silencieux  
En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux

## Icônes

	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	<b>Suivi par</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : En mode Menu, sélectionnez <b>Messagerie</b> → <b>Nouveau message</b> (signifie qu'il faut d'abord appuyer sur <b>Messagerie</b> , puis sur <b>Nouveau message</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <b>*</b> ] (représente la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu)
	<b>Crochets en chevron</b> <span> </span> : touches dont la fonction est affichée au bas de l'écran. Exemple <span> </span> : < <b>OK</b> > (représente la touche écran OK)

## Mise en marche/arrêt du téléphone

- Pour mettre en marche votre téléphone, maintenez la touche [**\***] enfoncée.
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche [**\***] enfoncée.

## Accès aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- En mode veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
- Appuyez sur <**Sélect.**>, <**Enreg.**> ou sur [**OK**] pour confirmer l'option mise en surbrillance.

	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de navigation.</li><li>Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur &lt;<b>Effacer</b>&gt;. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche &lt;<b>Effacer</b>&gt; enfoncée.</li><li>Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [<b>#</b>].</li><li>Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].</li></ul>
--	--

## Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**> → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro.
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

## Envoyer et consulter des messages

### Pour envoyer un SMS :

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Faites défiler vers le bas puis rédigez le texte du message.
- Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

### Pour afficher des SMS :

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

- Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [**\***] pour revenir en mode veille.

## Passer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [**\***] pour composer ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [**\***].

	Le volume sonore des écouteurs mono est très faible ou presque inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.
--	---

## Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [**\***].
- Pour raccrocher, appuyez sur [**\***].

## Régler le volume

### Pour régler le volume de la sonnerie :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

## Appareil photo

### Prendre des photos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo**.
- Appuyez sur <**Options**> pour sélectionner les réglages de l'appareil photo souhaités.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur [**OK**] pour prendre une photo.
- Appuyez sur <**Retour**> pour prendre une autre photo (étape 2).

### Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

## Activer le traçage du mobile

Cette fonction permet de repérer votre téléphone lorsqu'il a été volé ou lorsque quelqu'un tente de l'utiliser avec une autre carte SIM. Dans ce cas, le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à des amis. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre opérateur.

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <**OK**>.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Activé**.

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Alarme activée
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Bluetooth activé
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Boîte de réception saturée
	Profil Normal activé
	Niveau de charge de la batterie

### Pour régler le volume de la voix pendant un appel :

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour régler le niveau sonore de l'écouteur.

## Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.

## Appeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [**\***].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur [**OK**] pour afficher les détails de l'appel ou sur [**\***] pour composer le numéro.

## Saisir un texte

### Pour changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [**\***] enfoncée pour passer en mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.

- Faites glisser vers le bas, puis appuyez sur [**OK**] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [**OK**] pour ouvrir la liste de vos contacts.
- Naviguez jusqu'à un contact et appuyez sur [**OK**].
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur [**OK**] → <**Accepter**>.

## Régler et utiliser les alarmes

### Pour définir une nouvelle alarme :

- En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Alarmes**.
- Naviguez jusqu'à un emplacement vide, puis appuyez sur [**OK**].
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

### Pour arrêter une alarme :

Lorsque l'alarme sonne :


- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur [**OK**] pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour suspendre l'alarme pendant la durée de répétition.

## Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Remettez la batterie en place, puis son cache.

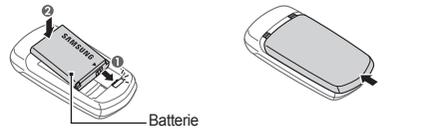

## Chargement de la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

	Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.
--	--

- Appuyez sur [**\***] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole.

### Mode T9

- Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

### Pour désactiver une alarme :

- En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur [**OK**].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Désactivé**.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

	L'alarme programmée ne se déclenche pas si la batterie a été retirée.
--	---

## Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez également faire croire que vous parlez au téléphone en faisant passer une voix enregistrée. Pour émettre un appel simulé, en mode veille, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.

### Pour définir un appel simulé :

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Appel simulé**.