

GT-B7722

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de passer des communications et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce guide a été spécialement conçu pour vous guider dans les étapes élémentaires de la mise en route de votre téléphone, par exemple l'assemblage et le démarrage.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone, afin de vous assurer d'une utilisation correcte en toute sécurité.
- Les descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :




Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- **Référence**—pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportezvous à la page 12)
- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menue, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).
- [] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [] (représente la Touche Marche/Arrêt)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

CE 0168 Ⓢ

Table des matières

Assemblage 7

- Contenu du coffret 7
- Installer la carte SIM ou USIM et la batterie 7
- Charger la batterie 9
- Insérer une carte mémoire (en option) 11
- Attacher une dragonne (en option) 12

Commencer à utiliser votre appareil .. 13

- Allumer et éteindre le téléphone 13
- Présentation du téléphone 14
- Utiliser l'écran tactile 17
- Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 18

Accéder aux menus 18

Utiliser des widgets 19

Personnaliser le téléphone 20

Gérer vos cartes SIM/USIM 23

Saisir du texte 24

Accéder à l'aide 25

Communication 26

Appels 26

Journal 29

Messagerie 31

Chat 36

Divertissement 37

Appareil photo	37
Lecteur MP3	40
Rechercher de la musique	42
Radio FM	42
Jeux et autres	44

Données personnelles 45

Contacts	45
Calendrier	47
Tâches	47
Mémo	48
Mémo vocal	48

Web 50

Internet	50
Lecteur RSS	51
Téléchargements	52
Google	52
Synchroniser	53
ActiveSync	54
Communautés	55
Facebook	56
MySpace	56

Connectivité 58

Bluetooth	58
Wi-Fi	60
Connexions PC	61

Outils 63

Alarmes	63
Calculatrice	63
Convertisseur	63
Dictionnaire	64
Éditeur d'images	64
Mes fichiers	66
Chronomètre	67
Minuteur	67
Éditeur de vidéos	68
Horloge mondiale	70

Paramètres 71

Accéder au menu Paramètres	71
Profils	71
Affichage et luminosité	71

Heure & Date	71
Téléphone	72
Déverrouillage intelligent	72
Ecran tactile	72
Applications	72
Sécurité	73
Réseau	73
Mémoire	74
Réinitialisation	74

Dépannage 75

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 78

Index 87

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




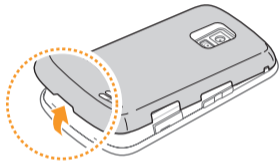
- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc...). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :


- 1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.
- 2 Retirez le cache de la batterie.



 Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.


- 3 Insérez la carte SIM ou USIM.

Votre téléphone possède 2 emplacements pour carte mémoire SIM ou USIM qui vous permet d'utiliser 2 cartes SIM et de basculer de l'une à l'autre. ► p. 23

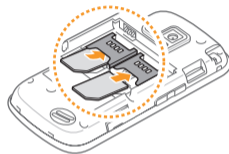


- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

4 Installez la batterie.

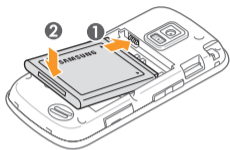

5 Remettez le cache de la batterie en place.

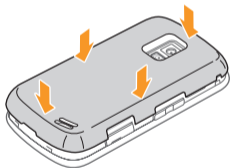

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie (🔋) est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
- 2 Branchez la plus petite fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



 Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 3 Branchez la plus grande fiche du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsque celui-ci est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
 - Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.
 - Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, rappez-le avec son chargeur dans un Espace de Service après-vente Samsung.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne bouge plus), débranchez le chargeur du téléphone puis de la prise secteur.



Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung s'appuie sur des critères d'industrie standards concernant les cartes mémoires. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoires ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les fichiers qui sont stockés dessus.



- Seule la structure de fichiers FAT (table d'allocation de fichiers) est compatible avec votre téléphone. Si vous insérez une carte formatée avec une structure de fichiers différente, votre téléphone vous invite à la reformater de nouveau.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

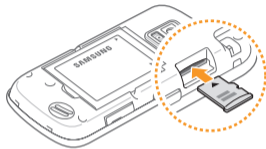


- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Retirer la carte mémoire

- 1 Assurez vous d'abord que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation.
- 2 Retirez le cache de la batterie.


- 3 Enfoncez légèrement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.

 Lorsque le téléphone enregistre ou lit des informations sur une carte, ne la retirez pas car vous risqueriez de perdre des données et/ou de l'endommager tout comme le téléphone.

› Formater une carte mémoire


Formater la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Format** → **Oui**.

 N'oubliez pas d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone avant de formater la carte mémoire. La perte de données due à une quelconque manipulation erronée n'est pas couverte par la garantie du fabricant.

Attacher une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Introduisez une dragonne à travers la fente prévue à cet effet et accrochez-la au point d'attache.

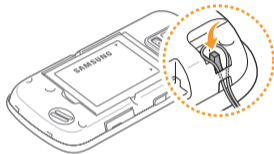


- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Commencer à utiliser votre appareil

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- 1 Maintenez la touche [] enfoncée.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer de nouvelles cartes SIM ou USIM.
- 4 Appuyez sur **Suivant**.
- 5 Attribuez un nom et une icône de signal aux cartes SIM ou USIM en suivant les instructions affichées à l'écran.
- 6 Appuyez sur **Suivant**.
- 7 Sélectionnez une carte SIM ou USIM et appuyez sur **ON** pour l'activer.

8 Appuyez sur la liste déroulante **Réseau par défaut**, sélectionnez la carte SIM ou USIM principale, puis appuyez sur **Suivant**.

9 Lisez les informations de l'aide et appuyez sur **Suivant**.



Lorsque vous insérez 2 cartes SIM ou USIM, vous êtes invité à sélectionner l'une ou l'autre lors de l'accès aux fonctions nécessitant une connexion radio, tels que l'appel, la messagerie et les services Web.


Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.








- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services hors-réseaux de votre téléphone, basculez en mode Hors-ligne. ► p. 20

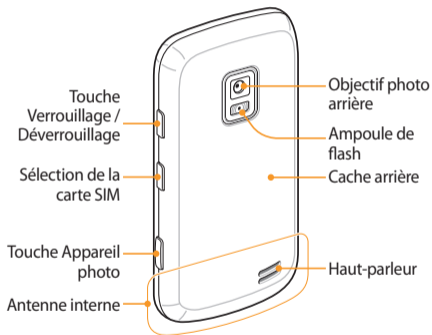

Présentation du téléphone

► Composants du téléphone



› Touches



Touche	Fonction
 Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. En mode veille, vous pouvez récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
 Retour	En mode Menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Marche/ Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée). Terminer l'appel. En mode Menu, permet de revenir au menu principal ou au mode veille.
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone.
 Verrouillage / Déverrouillage	Permet de verrouiller et de déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir la touche enfoncée).













Touche	Fonction
 SIM selection	En mode veille, permet de basculer entre les carte SIM ou USIM lorsque vous passez des appels ou envoyez des messages. Permet d'accéder au menu de gestion des cartes SIM (maintenir la touche enfoncée).
 Appareil photo	En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.













› Icônes d'informations



Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté

Icône	Signification
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Naviguer sur le Web
	Connecté à une page Web sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Connecté à un PC
	Wi-Fi activé

Icône	Signification
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure actuelle

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements sur l'écran tactile.



Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : Appuyez sur l'écran tactile une fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Appuyer deux fois : Appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Faire glisser : Posez votre doigt sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Faire défiler : Posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.



- Votre téléphone éteint l'écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas, passé un certain délai. Pour le réactiver, appuyez sur une touche quelconque.
- Vous pouvez aussi régler la durée du rétroéclairage de l'écran. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Rétroéclairage écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [🔒]. Pour le déverrouiller, maintenez la touche [🔒] enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur [🔒] et maintenir l'icône de verrou enfoncée.

Vous pouvez également paramétrer le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches, lorsque vous ne l'utilisez pas passé un certain délai. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran tactile** → **ON** sous **Verrouillage automatique**.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- 1 En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.


- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite vers l'un des écrans du menu principal.
- 3 Sélectionnez un menu ou une application.
- 4 Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [🏠] pour fermer le menu ou l'application et revenir en mode veille.

Organiser les applications en mode Menu

Vous pouvez réorganiser les applications en mode Menu en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.


- 1 En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur **Mod...** en haut à gauche de l'écran.
- 3 Faites glisser l'icône d'une application à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran du Menu principal.

4 Appuyez sur **OK**.

 Appuyez sur **Réinit.** pour réinitialiser les différents écrans du menu principal.

Utiliser des widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran de veille.

-  Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

› Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets et y accéder :

- 1 En mode veille, appuyez sur **Widg...** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets.

- 2 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite sur la barre d'outils des widgets pour trouver le widget que vous voulez utiliser.

- 3 Faites glisser le widget vers l'écran de veille ou sélectionnez-le pour l'activer sur ce même écran.

Pour remettre le widget dans sa barre d'outils, faites-le glisser vers l'emplacement de votre choix.

- 4 Appuyez sur **OK**.

› Afficher ou modifier les widgets

Vous pouvez afficher le nom des widgets ou sélectionner ceux à inclure dans la barre d'outils.

- 1 Ouvrez la barre d'outils des widgets et appuyez sur .

- 2 Sur l'écran de veille, appuyez sur .

Les widgets ajoutés sont disponibles à partir de la barre d'outils des widgets.

- 3 Sélectionnez les widgets que vous souhaitez inclure dans la barre d'outils.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

› Régler la date et l'heure

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Heure & Date**.
- 2 Définissez l'heure et la date.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Régler le volume sonore des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

› Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Retour vibration**.
- 2 Faites glisser le curseur pour régler l'intensité des vibrations.

› Basculer sur le profil discret

En mode veille, appuyez sur **Clavier**, puis appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver le son de votre téléphone.

› Créer un profil de son

Vous pouvez modifier les sons de votre téléphone en personnalisant le profil sonore actuel ou en basculant sur un autre profil. Pour créer un profil :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- 2 Appuyez sur  à côté du profil utilisé.
- 3 Sélectionnez une carte SIM ou USIM.
- 4 Personnalisez les options sonores pour les appels et les messages entrants ainsi que pour toutes les autres fonctions du téléphone.



Les options sonores disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

› Choisir un fond d'écran de veille

Vous pouvez choisir des fonds d'écran différents pour chacune des fenêtres de l'écran de veille et chaque carte SIM ou USIM.

- 1 En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'une des fenêtres de l'écran de veille.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM ou USIM.
- 4 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
Pour sélectionner une image à partir d'un fichier, appuyez sur **Images**.
- 5 Appuyez sur **Appliquer**.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Luminosité**.
- 2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Calibrer l'écran tactile

Vous pouvez calibrer l'écran de sorte que votre téléphone puisse reconnaître plus facilement la saisie.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Calibrage**.
- 2 Sur l'écran tactile, appuyez sur la cible jusqu'à ce que le calibrage soit effectué.
- 3 Appuyez sur **Oui**.

› Déverrouiller l'écran tactile à l'aide de symboles

Grâce à la fonction de déverrouillage intelligent, vous pouvez réactiver l'écran tactile en y traçant un caractère spécifique, lorsqu'il est verrouillé. Pour définir un symbole de déverrouillage :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
- 2 Appuyez sur **ON** sous **Déverrouillage par caractère**.

- 3 Sélectionnez une option de déverrouillage.
Vous pouvez paramétrer le téléphone sur un déverrouillage uniquement, un déverrouillage suivi d'un appel vers un numéro favori ou un déverrouillage suivi du lancement d'une application.
Si vous souhaitez paramétrer votre téléphone sur un déverrouillage uniquement, passez directement à l'étape 5.
- 4 Sélectionnez le numéro favori à appeler ou l'application à lancer.
- 5 Sélectionnez un symbole (A à Z) pour la fonction de déverrouillage intelligent.
Pour sélectionner la langue des symboles, appuyez sur **Changer la langue**.
- 6 Appuyez sur la touche Retour. Si vous souhaitez paramétrer votre téléphone sur un déverrouillage uniquement, passez directement à l'étape 7.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.
Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez sur n'importe quelle touche et tracez le symbole correspondant à la fonction de déverrouillage souhaitée.

› Verrouiller votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le mot de passe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **ON** sous **Verrouillage téléphone**.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu exigeant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer ce mot de passe et à le confirmer.

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous devez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous l'allumez.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre téléphone dans un Espace de Service Après-vente Samsung pour le déverrouiller.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

› Verrouiller votre carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **SIM**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM ou USIM.
- 3 Appuyez sur **ON** sous **Verrouillage PIN**.
- 4 Saisissez le code PIN de votre carte SIM/USIM, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquent la carte SIM/USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM/USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquent.

Gérer vos cartes SIM/USIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM ou USIM en même temps sans devoir les permuter. Découvrez comment sélectionner une carte par défaut et un réseau et comment modifier les paramètres de la carte.

› Sélectionner une carte SIM ou USIM et un réseau

- 1 En mode veille, maintenez la touche [⏏] enfoncée.
- 2 Appuyez sur **Réseau** → un emplacement pour carte SIM ou USIM.
- 3 Appuyez sur **ON** sous le nom de la carte.
- 4 Appuyez sur la liste déroulante **Réseau par défaut** et sélectionnez la carte SIM ou USIM par défaut.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.
Votre téléphone redémarre automatiquement.

➤ Changer automatiquement de carte SIM ou USIM






- 1 En mode veille, maintenez la touche [⌘] enfoncée.
- 2 Appuyez sur **Changement automatique de la carte SIM**.
- 3 Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de changement automatique.
- 4 Définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de chaque carte SIM ou USIM.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel.






Lorsque vous appuyez sur le champ de saisie du texte, la fenêtre de saisie et le clavier virtuel s'affichent par défaut.

- Pour basculer en mode ABC ou T9, appuyez sur **T9** sur le clavier virtuel. Lorsque le mode T9 est actif, un point vert s'affiche.

- Appuyez sur **Abc** pour basculer en majuscules, en minuscules, en mode numérique ou en mode Symbole. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Pour effacer votre saisie, appuyez sur .
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur .
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur .
- Pour insérer un espace, appuyez sur .
- Pour commencer une nouvelle ligne, maintenez la touche  enfoncée.



Les options suivantes sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot entier. 2. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste ou appuyez sur  pour choisir un autre mot.
Numérique	<p>Appuyez sur la touche virtuelle correspondante au chiffre à saisir.</p> <p> En mode ABC ou T9, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant sur une touche virtuelle et en la maintenant enfoncée.</p>
Symboles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  ou sur  pour atteindre le symbole désiré. 2. Appuyez sur la touche virtuelle qui correspond au symbole à saisir.

Accéder à l'aide

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

- 1 En mode veille, ouvrez la barre d'outils des widgets.
 - 2 Faites glisser  vers l'écran de veille et sélectionnez-le.
 - 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
 - 4 Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
 - 5 Faites défiler vers la droite pour accéder à d'autres informations.
- Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

Communication


Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel comme par exemple téléphoner ou répondre en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.


➤ Appeler ou répondre à un appel

Passer un appel

- 1 En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
 - 2 Appuyez sur [] pour composer le numéro. Pour un appel visio, appuyez sur  → **Appel visio**.
-  En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, maintenez la touche [] enfoncée.

3 Pour raccrocher, appuyez sur [].




- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 45
- Appuyez sur la touche [] pour accéder rapidement au journal des appels et composer de nouveau les numéros que vous avez récemment appelés.

Répondre à un appel


1 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].




Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le volume, ou maintenez-la enfoncée vers le bas afin de désactiver la sonnerie.

2 Pour un appel visio, appuyez sur [], puis sur **Afficher** pour permettre à votre correspondant de vous voir.

L'objectif photo avant se met en marche pour afficher votre image.

3 Pour raccrocher, appuyez sur [].

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur []. L'appelant entend alors une tonalité de ligne occupée.



Vous pouvez définir une liste de numéros dont les appels entrants seront rejetés automatiquement. ► p. 28

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 En mode veille, appuyez sur **Clavier** puis appuyez et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [] pour le composer.

› Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du casque en le raccordant au connecteur multifonctions :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur la touche du casque en la maintenant enfoncée.
- Appuyez sur la touche du casque pour répondre à un appel.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du casque enfoncée.

› Utiliser des options en cours d'appel



En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour basculer en mode visio en cours d'appel, appuyez sur **Appel visio**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire du casque, appuyez sur **Casque**.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récupérer**.

- Pour passer un deuxième appel, composez un nouveau numéro. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur [] lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **Permuter**.
- Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente** → .
- Pour établir une conférence téléphonique, passez un second appel ou répondez et appuyez sur **Join** lorsque vous êtes mis en communication avec le second correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour mettre en relation le correspondant en cours avec celui placé en attente, appuyez sur **Plus** → **Transfer**. Vous êtes alors déconnecté.

› Afficher les appels manqués et les rappeler

Le téléphone affiche les appels que vous avez manqués.

- Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez-le dans le widget d'alerte événement, puis appuyez sur **Appel vocal** pour composer ce numéro.
- Lorsque vous avez manqué plusieurs appels, sélectionnez-en un à partir du widget d'alerte événement, puis appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

› Utiliser les fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, les appels simulés ou le mode de numérotation fixe (FDN).

Rejet automatique

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros rejetés :

- ⌋ En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.

- 2 Appuyez sur **ON** sous **Activation**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un numéro** sous **Liste de rejet**.
- 4 Sélectionnez le champ de saisie du numéro, saisissez un numéro à rejeter puis appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
- 5 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 3 à 4.
- 6 Cochez les cases situées à côté des numéros.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

Émettre un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé**.
- 2 Appuyez sur **ON** sous **Activation**.

Pour simuler un appel, maintenez la touche de volume enfoncée vers le bas en mode veille. Vous recevez un appel simulé après un laps de temps spécifié.



- Vous pouvez modifier le délai de déclenchement des appels simulés. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
- Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en lançant la lecture d'un mémo vocal pré-enregistré. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.


Journal

Découvrez comment afficher et gérer le journal des appels que vous avez composés ou manqués et des messages que vous avez envoyés.

› Afficher le journal des appels et des messages

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.
- 2 Sélectionnez le menu déroulant **Tout** et choisissez un type d'appel.

3 Sélectionnez l'un des éléments enregistrés pour afficher ses détails.

 À partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler ce numéro, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels rejetés.

➤ Afficher le gestionnaire du journal

À partir du gestionnaire du journal, vous pouvez vérifier la quantité de données ou de messages envoyés et reçus, ainsi que le coût et la durée de vos appels.

1 En mode Menu, appuyez sur **Journal** → **Gestionnaire**.

2 Sélectionnez l'option souhaitée.

Option	Fonction
Compteur données	Affichez le volume total des données reçues ou envoyées.
Compteur messages	Affichez le nombre total des messages reçus ou envoyés.
Compteur d'e-mails	Affichez le nombre total des e-mails reçus ou envoyés.

Option	Fonction
Coût d'appel	Affichez le journal des coûts de vos appels, comme par exemple le coût du dernier appel et le montant total. Vous pouvez également indiquer la devise et le prix par unité, ou limiter les coûts et les appels selon vos forfaits. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que le compteur du coût des appels ne soit pas disponible.
Durée d'appel	Affichez des informations sur la durée de vos appels, comme par exemple la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels.




Vous pouvez réinitialiser ces informations dans le gestionnaire du journal. Dans chaque écran, vous pouvez sélectionner **Réinitialiser**.

Messagerie

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

› Envoyer un SMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
- 2 Sélectionnez le champ de saisie du destinataire puis .
Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou en choisir à partir du journal des appels ou des groupes en sélectionnant une autre option.
- 3 Cochez les cases situées à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
- 5 Saisissez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.




- Si vous choisissez de ne pas envoyer un message immédiatement, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier brouillon et l'envoyer plus tard.
- En cas d'erreur lors de l'envoi d'un message, ce dernier est conservé dans la boîte d'envoi pour vous permettre de le renvoyer ultérieurement.
- Lorsque l'envoi d'un message a réussi, il est conservé dans le dossier des éléments envoyés.

› Définir un profil MMS

Pour envoyer ou recevoir des MMS, vous devez activer un profil pour la connexion au serveur MMS. Vous pouvez ajouter vos propres profils à ceux déjà prédéfinis par votre opérateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **MMS** → **Profils**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres du profil de connexion.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

› Envoyer un MMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
- 2 Sélectionnez le champ de saisie du destinataire puis .
Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou en choisir à partir du journal des appels ou des groupes en sélectionnant une autre option.
- 3 Sélectionnez des contacts, puis **Ajouter**.
Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone vous demande si vous souhaitez envoyer un MMS. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**, saisissez le texte de votre message, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Ajouter média**, puis joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Créer un compte e-mail et un profil

Vous pouvez ajouter des comptes e-mail personnels à ceux prédéfinis par votre opérateur. Vous pouvez également ajouter votre propre profil de connexion pour utiliser les services de messagerie.

Créer un compte e-mail


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **E-mail** → **Comptes e-mail**.
Pour obtenir une aide à la configuration de vos comptes e-mail, appuyez sur **Assistant de configuration de messagerie**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 3 Personnalisez les paramètres du compte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Définir un profil de messagerie

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **E-mail** → **Profils**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.

- 3 Personnalisez les paramètres du réseau.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Envoyer un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le champ de saisie du destinataire puis .
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou en choisir une à partir du journal des appels ou des groupes en sélectionnant une autre option.
- 3 Cochez les cases situées à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter objet** et indiquez un objet.
- 5 Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**, saisissez le texte de votre e-mail, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Afficher un message

Les messages reçus, envoyés ou enregistrés sont automatiquement triés dans les dossiers suivants.

- **Boîte de réception** : SMS ou MMS reçus.
- **E-mails reçus** : E-mails reçus ou envoyés.
- **Brouillons** : Messages sauvegardés pour un usage ultérieur.
- **Boîte d'envoi** : Messages en cours ou en attente d'envoi.
- **Messages envoyés** : Messages envoyés.

Afficher un SMS ou un MMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** puis choisissez un dossier (Messages reçus ou Messages envoyés).
- 2 Sélectionnez un SMS ou un MMS.


Afficher un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
- 2 Sélectionnez un compte e-mail.
- 3 Appuyez sur **Téléch.**

- 4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- 5 Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

› Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers la messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et à la liste de messages vocaux :

- 1 En mode veille, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.
 - 2 Suivez les instructions du serveur vocal.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro de serveur. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

› Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment définir et utiliser des modèles de SMS et de MMS pour créer de nouveaux messages rapidement et simplement.

Créer un modèle de SMS


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
- 2 Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie, saisissez votre texte et sélectionnez **OK**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

En utilisant l'option d'insertion, vous pouvez maintenant insérer un modèle dans le SMS, le MMS ou l'e-mail que vous êtes en train de rédiger.

Créer un modèle de MMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.

- 2 Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
- 3 Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et les pièces jointes souhaitées. ► p. 32
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser un modèle de MMS existant à partir de la liste afin de créer un nouveau MMS, appuyez sur , à côté du modèle à utiliser. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

➤ Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appeler à l'aide en envoyant un message SOS à des destinataires prédéfinis.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- 2 Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.


- 4 Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)**, saisissez le numéro d'un destinataire puis appuyez sur **Enregistrer**. Passez à l'étape 7.

Pour sélectionner un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts et passer à l'étape suivante.

- 5 Sélectionnez des contacts, puis **Ajouter**.
- 6 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- 7 Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **Enregistrer**.
- 8 Sélectionnez le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [].


Chat

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis à partir de n'importe quelle messagerie universelle instantanée, telle que GTalk, AIM et Palringo.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **MI**.
 - 2 Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de présentation.
- Lors du premier accès à la messagerie instantanée, vous êtes invité à confirmer.
 - Pour modifier la langue de la messagerie instantanée, appuyez sur **Menu** → **Préférences** → **Langue**.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous.
 - 4 Communiquez instantanément avec votre famille et vos amis.

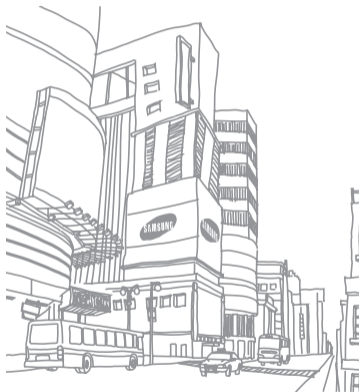

Divertissement

Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez capturer des photos avec une résolution allant jusqu'à 2560 x 1920 pixels (5 méga pixels) et des vidéos avec une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels.

› Capturer une photo

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
 - 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer les icônes qui apparaissent sur l'objectif.
 - Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.


- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires. Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir capturé des photos, appuyez sur  pour les visionner.

› Capturer des photos à l'aide des options prédéfinies pour différents types de scènes


Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit simplement de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

- 1 En mode Menu, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

- 3 Sélectionnez **SON** → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo.

➤ Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages des personnes et vous aider à capturer des photos de visages souriants.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 6 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

➤ Capturer une série de photos



Vous pouvez facilement capturer une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez la touche Appareil photo enfoncée. L'appareil photo continue à capturer des photos jusqu'à ce que vous relâchiez sa touche de déclenchement.

➤ Prendre une photo panoramique

Vous pouvez capturer de larges photos panoramiques en utilisant le mode de Prise de vue panoramique. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.


- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.

- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Pour prendre la première photo, appuyez sur la touche Appareil photo.
- 6 Déplacez doucement le téléphone dans la direction choisie et alignez  avec le cadre.
Lorsque le cadre est aligné avec l'icône, l'appareil photo capture automatiquement la photo suivante.
- 7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.


➤ Capturer une mosaïque de photos

Vous pouvez capturer plusieurs images et les fusionner automatiquement dans une mosaïque.



- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.


- 3 Sélectionnez  → **Mosaïque**.
- 4 Sélectionnez une disposition d'image et appuyez sur la touche Appareil photo.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre une photo pour chaque segment.

➤ Capturer des photos avec des cadres décoratifs

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Sélectionnez  → **Cadre**.
- 4 Sélectionnez un cadre et appuyez sur la touche Appareil photo.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre une photo en insérant automatiquement un cadre décoratif.

› Enregistrer une vidéo

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
- 7 Sélectionnez  ou appuyez sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

Lecteur MP3

Découvrez comment écouter de la musique à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, aac, wma, 3gp et m4a.

› Ajouter des fichiers audio sur le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Télécharger par le Web sans fil. ► p. 50
- Télécharger depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies (en option). ► p. 61
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 59
- Copier des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 61
- Synchroniser l'appareil avec le Lecteur Windows Media 11. ► p. 62






› Écouter de la musique

Après avoir transféré de la musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.

2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans un fichier (maintenir la touche enfoncée).
	Avancer. Avancer dans un fichier (maintenir la touche enfoncée).
 ¹	Activer le Mode aléatoire.
NORM ¹	Modifier le type d'égaliseur.
 ¹	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.

➤ Créer une liste de lecture

1 En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.

2 Appuyez sur **Listes de lecture** → **Créer**.

3 Sélectionnez le champ de saisie de texte, indiquez un titre pour votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

4 Pour associer une image à la liste de lecture, sélectionnez l'image placée au dessus de **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

6 Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.

7 Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.

Vous pouvez ajouter des fichiers audio à partir d'une autre liste de lecture en sélectionnant **Listes de lecture** puis une liste de lecture.

8 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

Rechercher de la musique

Découvrez comment accéder à des services de musique en ligne pour obtenir des informations à propos d'une chanson.



- Ce service n'est pas disponible chez certains opérateurs.
- Il est possible que la base de données ne contienne pas d'informations sur certaines chansons.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Reconn. audio**.
- 2 Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
- 3 Sélectionnez le profil de connexion que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur ● pour enregistrer un passage de la chanson.
- 5 Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent pour envoyer l'enregistrement au serveur d'informations musicales.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher le casque fourni, qui sert d'antenne radio.

› Écouter la radio FM






- 1 Branchez le casque sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la radio FM :

icône	Fonction
	Modifier la fréquence de 0.1 MHz. Rechercher une fréquence radio disponible (maintenir la touche enfoncée).
	Éteindre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
	Accéder à la liste des favoris.
	Modifier la sortie son (casque ou haut-parleur du téléphone).
	Enregistrer des chansons diffusées sur la radio FM.

Pour obtenir des informations à propos d'une chanson que vous écoutez sur la radio FM, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ► p. 42

Pour ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris, appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

➤ Mémoriser des stations de radio manuellement

- 1 Branchez le casque sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

➤ Enregistrer des chansons diffusées sur la radio FM

- 1 Branchez le casque sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
- 4 Faites défiler jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**. Le fichier audio est enregistré dans **Clips radio** (en mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons**).

Jeux et autres

Découvrez comment utiliser des jeux et des applications fondés sur la technologie Java.



Selon le logiciel du téléphone, il est possible que le téléchargement de jeux ou d'applications Java ne soit pas pris en charge.

› Télécharger des jeux et des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → **Plus de jeux**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.
- 2 Recherchez un jeu ou une application et téléchargez l'élément sur le téléphone.

› Jouer à des jeux ou lancer des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.
 - 2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres du jeu ou de l'application.
- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
 - Les commandes et les options des jeux ou des applications peuvent varier.



Données personnelles


Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur votre carte SIM/USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et bien plus encore.

› Créer un contact

- 1 En mode veille, appuyez sur **Contacts** → **Créer un contact**.
- 2 Sélectionnez un emplacement mémoire (Téléphone ou carte SIM/USIM).
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran d'appel.



- 1 En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter aux contacts** → **Nouveau**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

- 1 En mode veille, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom recherché.
Vous pouvez également faire glisser  pour sélectionner la première lettre du nom.
- 3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.




Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler ou lui envoyer un message en appuyant sur  ou sur 
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**

› Définir un numéro favori

- 1 En mode veille, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le menu déroulant **Contacts**, puis appuyez sur **Favoris**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.
Le contact est enregistré dans la liste des numéros abrégés.



- Une fois un numéro défini, vous pouvez appeler le contact en maintenant le numéro abrégé correspondant enfoncé, sur l'écran d'appel.
- Les numéros favoris seront ajoutés à la liste de vos contacts proches () sur la barre d'outils des widgets.

› Créer votre carte de visite

- 1 En mode veille, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.

3 Saisissez vos coordonnées personnelles.

4 Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth ou ActiveSync.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à des groupes de destinataires. Commencez par créer un groupe.

- 1 En mode veille, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** dans le menu déroulant, puis appuyez sur **Groupes**.
- 3 Appuyez sur **Créer un groupe**.
- 4 Sélectionnez un nom, une photo de contact, une sonnerie ou un type de vibreur pour le groupe.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

› Créer un événement

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Créer** → un type d'événement.
- 3 Saisissez les détails de l'événement comme indiqué.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher des événements

Pour modifier le mode d'affichage du calendrier :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour**, **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.

- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. Sur le calendrier, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un triangle.

- 3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher des événements en fonction de leurs différents types :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Événement** → un type d'événement.
- 3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Tâches

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelles et définir des alarmes et des priorités pour vous souvenir des tâches importantes à accomplir.

› Créer une tâche

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle tâche**.

- 3 Saisissez les détails de la tâche.
Pour ajouter des paramètres détaillés, appuyez sur **Définir les détails**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher les tâches

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
- 2 Pour trier les tâches, sélectionnez le menu déroulant **Priorité**, puis une catégorie (priorité, position ou date prévue).
- 3 Sélectionnez une tâche pour afficher ses détails.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Saisissez le texte du mémo, puis appuyez sur **OK**.

› Afficher des mémos

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour afficher ses détails.

Mémo vocal

Utilisation de l'enregistreur vocal Vous pouvez définir des mémos vocaux en tant qu'alarmes ou sonneries d'appel.


› Enregistrer un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
- 2 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■.
Le mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez sur **Enregistrer** et répétez les étapes 2 à 4.

► Écouter un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Enr. vocal**.
- 2 Appuyez sur **Mes mémos vocaux** pour accéder à la liste des mémos vocaux.
- 3 Sélectionnez un mémo vocal.
- 4 Contrôlez la lecture avec les touches de l'écran.

Icône	Fonction
	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
◀◀	Revenir au fichier précédent. Reculer dans un fichier (maintenir la touche enfoncée).
▶▶	Avancer. Avancer dans un fichier (maintenir la touche enfoncée).

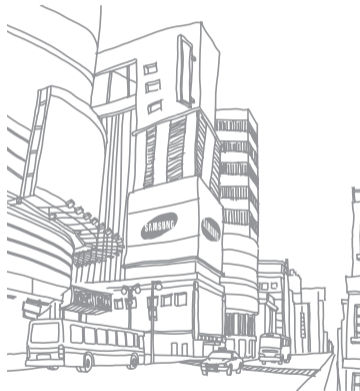

Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

› Définir un profil Internet

Pour accéder au réseau et vous connecter à Internet, vous devez d'abord activer un profil de connexion. Vous pouvez ajouter vos propres profils à ceux déjà prédéfinis par votre opérateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Paramètres** → **Profils Internet**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres du réseau.




› Surfer sur le Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour lancer une page d'accueil spécifique.


Pour accéder à une page Web spécifique, sélectionnez le champ de saisie de l'adresse URL, saisissez l'adresse de la page Web désirée, puis appuyez sur **Aller à**.

- 2 Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages Web :

icône	Fonction
	Avancer ou reculer dans les pages Web de l'historique.
	Actualiser la page Web affichée.
	Modifier le mode d'affichage.

Icône	Fonction
	Ajouter la page Web ouverte à la liste des favoris.
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés.
	Accéder à la liste des options du navigateur.

➤ Mettre des pages Web en favori

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favori. En naviguant sur Internet, appuyez sur  pour ajouter la page Internet en cours à vos favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement et hors connexion si vous connaissez l'adresse Internet de la page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Favoris**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour recevoir les dernières actualités de vos sites Web favoris.

➤ Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez le champ de saisie de l'adresse.
- 4 Saisissez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

➤ Mettre à jour et lire des flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **MAJ** → un flux → **Mise à jour** → **Oui**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de flux → un flux mis à jour.



La fonction de mise à jour automatique permet de mettre automatiquement à jour les flux RSS à intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatique en sélectionnant **Internet** → **Paramètres** → **Mise à jour RSS**. Activer cette fonction de mise à jour automatique peut augmenter la quantité de données téléchargées et entraîner des frais supplémentaires.

Téléchargements

Découvrez comment télécharger une grande variété de fichiers multimédia, tels que des fonds d'écran, des jeux, de la musique et des vidéos.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Télécharg.**
- 2 Recherchez et téléchargez des fichiers multimédia vers le téléphone de la façon dont vous le souhaitez.



Conformément au système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) en vigueur, il est possible que certains éléments multimédias téléchargés sur Internet ou reçus par MMS ne puisse être lus qu'avec une clé de licence. Vous pouvez acquérir ces clés sur le site Web qui possède les droits d'auteur.

Google

Découvrez comment utiliser les divers services de Google comme par exemple le moteur de recherche, la fonction e-mail et les cartes.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, certains services peuvent ne pas être disponibles.
- En fonction de votre zone géographique ou du forfait auquel vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les étapes à suivre pour utiliser cette fonction peuvent différer.

» Recherche Google

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez le champ de recherche.
- 3 Saisissez un mot-clé et appuyez sur **Rechercher**.

› Google Mail

Vous pouvez accéder à votre compte Google Mail et lire ou envoyer des messages sur votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous.
- 3 Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

› Google Maps

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
- 2 Parcourez la carte.
- 3 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Synchroniser

Découvrez comment synchroniser des contacts, des événements du calendrier, des tâches et des mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

› Définir un profil de synchronisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** et spécifiez les options du profil.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

› Démarrer la synchronisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
- 2 Sélectionnez un profil de synchronisation.
- 3 Appuyez sur **Continuer** pour démarrer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

ActiveSync

Découvrez comment synchroniser vos données personnelles comme les e-mails, les contacts, les événements du calendrier et les tâches, entre votre téléphone et le serveur Microsoft Exchange ou votre compte Google.



- Google Sync n'est pas compatible avec la synchronisation des tâches.
- Vous pouvez utiliser la fonction Microsoft Exchange ActiveSync® uniquement avec les services sous licence Microsoft Corporation.
- La connexion au serveur peut entraîner des frais supplémentaires.

› Configurer un serveur Microsoft Exchange et un profil

- 1 En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
- 2 Spécifiez les paramètres du serveur Microsoft Exchange.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

- 4 Appuyez sur un profil à utiliser pour la connexion avec Exchange ActiveSync.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
- 6 Appuyez sur **OK** pour valider l'écran d'activation.
- 7 Sélectionnez un profil de synchronisation.
La synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange que vous avez indiqué démarre.

› Démarrer la synchronisation

Après avoir configuré les paramètres de synchronisation pour chaque type de données, vous pouvez synchroniser vos données avec le serveur Exchange (soit toutes les données en même temps ou bien uniquement pour l'e-mail).

Pour synchroniser tous les éléments :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
- 2 Appuyez sur **Sync**.



Si vous synchronisez tous les éléments, la mise à jour d'éléments superflus peut entraîner des frais supplémentaires.

Pour synchroniser uniquement vos e-mails :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **ActiveSync**.
- 2 Appuyez sur **E-mail** → **Boîte de réception** → **Sync** → **E-mail** → **Sélectionner**, ou appuyez sur **Outbox** → **Sync**.

Communautés

Découvrez comment partager vos photos et vos vidéos avec d'autres personnes sur des sites Web de réseaux sociaux et blogs comme MySpace ou Facebook.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Définir votre site Web ou liste de blogs favoris

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Communaut**.
- 2 Sélectionnez le profil de connexion que vous souhaitez utiliser pour accéder à **Communaut**.

- 3 Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de sites Web ou de blogs favoris (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lors du premier accès au menu, votre appareil vous invite à confirmer.

- 5 Sélectionnez les sites Web ou les blogs que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
Pour mettre à jour la liste des sites communautaires, appuyez sur **Mettre à jour les listes**. Les nouveaux sites Web ou blogs seront automatiquement ajoutés à la liste.

› Partager un fichier

Pour envoyer des photos et des vidéos sur Internet, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Communaut**.
- 2 Appuyez sur **Mettre en ligne**.

- 3 Sélectionnez le site Web ou le blog auquel vous souhaitez accéder.
- 4 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous. (si nécessaire).
- 5 Pour charger des fichiers, appuyez sur **Appuyez pour ajouter**, puis sur un fichier multimédia.
- 6 Saisissez les détails de la publication, puis appuyez sur **Mettre en ligne**.

Facebook



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Facebook**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

- 3 Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Fonction	Description
Accueil	Utilisez différentes options pour partager vos photos et commentaires avec d'autres utilisateurs.
Profil	Affichez ou mettez à jour vos informations personnelles.
Amis	Recherchez des amis ou affichez les contenus de vos amis.
Boîte de réception	Affichez les messages et consultez les nouvelles notifications ou demandes.

MySpace




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **MySpace**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

3 Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Fonction	Description
Accueil	Utilisez différentes options pour partager vos photos et commentaires avec d'autres utilisateurs.
Mon courrier	Envoyez et affichez des messages et consultez les demandes de vos amis.
Photos	Affichez et envoyez des photos.
Amis	Recherchez des amis, affichez la liste de vos amis ou envoyez-leur des demandes.

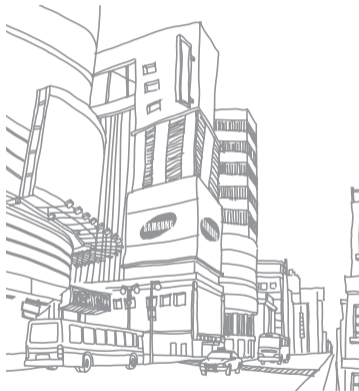

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'envoyer et d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **ON** pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
- 3 Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer**.
Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Rechercher d'autres appareils Bluetooth pour s'y connecter

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Saisissez votre code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth ou éventuellement celui de l'autre appareil, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur **Oui** pour faire correspondre le code PIN sur votre téléphone et celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

Une fois que votre téléphone est connecté à un autre appareil Bluetooth, l'icône de ce dernier devient bleue. Sélectionnez un appareil déjà associé et utilisez les options suivantes :

- Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur l'icône de l'appareil connecté et appuyez sur **Renommer**.
- Pour autoriser l'appareil à accéder à votre téléphone sans votre confirmation, appuyez sur **Activer connexion auto**.



Pour connaître les services Bluetooth disponibles sur votre appareil et obtenir des informations à propos de ces services, appuyez sur **Plus** → **Services Bluetooth**.

➤ Envoyer des données avec la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme par exemple un contact, un événement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir d'une application appropriée ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth** ou appuyez sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

➤ Recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Saisissez le code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié selon leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Audio et un contact dans le répertoire.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec la norme IEEE 802.1x.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau WLAN peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

› Activer la fonction WLAN

En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **ON**.



Le réseau WLAN activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous en avez besoin.

› Rechercher un réseau WLAN et s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Wi-Fi** → **Rechercher**.

2 Sélectionnez un réseau → **Connexion**.

3 Personnalisez les paramètres pour ajouter un profil de connexion pour le réseau sélectionné.

Pour obtenir des informations sur les paramètres, contactez l'administrateur du réseau WLAN. Selon la configuration du réseau sélectionné, certains paramètres peuvent être modifiés.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

L'icône de réseau connecté devient bleue. Vous pouvez désormais utiliser le profil WLAN pour les connexions réseau. Remplacez les paramètres du profil par ceux du profil WLAN configuré dans le navigateur web ou les autres services en ligne.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de liaison, et cela dans divers modes de connexion USB.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que l'application Samsung Kies est bien installée sur votre PC. Vous pouvez la télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
- 2 Branchez un câble de liaison (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
- 3 Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil ou copiez des données et des fichiers.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse


Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez également accéder au répertoire des fichiers de la carte en utilisant votre téléphone en tant que lecteur.

- 1 Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
- 3 Branchez un câble de liaison (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 4 Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

› Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Assurez-vous que le Lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
- 2 Branchez un câble de liaison sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 3 Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 4 Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 6 Démarrez la synchronisation.

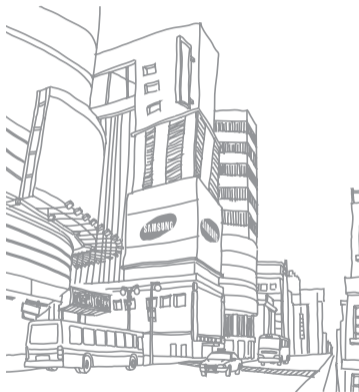

Outils

Alarmes

Découvrez comment définir et contrôler des alarmes pour des événements importants.

› Définir une nouvelle alarme

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de paramétrer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez la touche **Arrêter** pour faire cesser l'alarme.
- Maintenez la touche **Répéter** enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Calculatrice

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
- 2 Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Dictionnaire

Découvrez comment rechercher des mots dans votre dictionnaire et définir votre propre liste de vocabulaire.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Chercher un mot

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
- 2 Saisissez un mot et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le mot.
Pour ajouter le mot à votre liste de vocabulaire, appuyez sur **Enreg. dans mon vocab.** → **Oui**.

› Consulter votre liste de vocabulaire

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
- 2 Appuyez sur **Mon vocabulaire**.
- 3 Sélectionnez un mot dans la liste

› Afficher l'historique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Dictionnaire**.
- 2 Appuyez sur **Plus** → **Historique** pour afficher la liste des mots recherchés.

Éditeur d'images

Retoucher des images et leur appliquer des effets amusants

› Appliquer des effets aux images



- 1 En mode Menu, appuyez sur **Editeur d'images**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **Charger une image à éditer** → une image → **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).

- 5 Sélectionnez l'une des variations de l'effet à appliquer, puis appuyez sur **OK**.
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, déplacez ou changez la taille du rectangle, puis appuyez deux fois sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichier**
→ **Enregistrer sous**.
- 7 Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
- 8 Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.


› Ajuster une image

- 1 Ouvrez une image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
Pour ajuster l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
- 3 Réglez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.





› Transformer une image

- 1 Ouvrez une image à modifier.
- 2 Sélectionnez la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Appuyez sur  (pour faire pivoter ou retourner), ou sur  (pour redimensionner).
- 4 Faites pivoter l'image, retournez-la ou redimensionnez-la selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

› Rogner une image

- 1 Ouvrez une image à modifier.
- 2 Sélectionnez la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Déplacez ou redimensionnez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **OK** 2 fois de suite.
- 5 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

➤ Ajouter un élément visuel

- 1 Ouvrez une image à modifier.
- 2 Sélectionnez la flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Appuyez sur , ,  ou sur .
- 4 Sélectionnez une fonction visuelle (image, émoticône ou clip art), ou saisissez du texte, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Déplacez ou redimensionnez l'élément, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.

➤ Formats de fichiers compatibles

Votre téléphone accepte les formats de fichier suivants :

Type	Format compatible
Image	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Vidéo	mp4, 3gp
Musique	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Son	amr, wav, xmf, imy, midi
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge en fonction du logiciel installé sur votre téléphone.
- Si la taille du fichier est supérieure à la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire à l'ouverture des fichiers.

› Visionner un fichier

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → un type de fichiers.
Les dossiers et les fichiers enregistrés sur la carte mémoire sont représentés par une icône.
- 2 Sélectionnez un dossier → un fichier.


Pendant la lecture, les options suivantes sont disponibles :

- Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB, appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
- Pour imprimer une image en utilisant la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
- Pour définir une image en tant que fond d'écran, appuyez sur **Plus** → **Définir comme** → **Fond d'écran**.
- Pour définir un clip sonore en tant que sonnerie, en cours de lecture, appuyez sur **Définir comme** → une option.

Chronomètre

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.


Minuteur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du compte à rebours.
- 3 Appuyez sur **Début** pour démarrer le compte à rebours.
Lorsque le compte à rebours est en marche, vous pouvez utiliser simultanément d'autres fonctions. Appuyez sur la touche Retour ou sur [] et ouvrez une autre application.
- 4 Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour arrêter l'alarme.

Éditeur de vidéos

Retouchez des fichiers vidéo et appliquez-leur des effets visuels.

› Filmer une vidéo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Editeur de vidéos**.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
 L'interface de l'éditeur de vidéos s'affiche uniquement en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **Appuyez ici pour importer une scène**.
- 4 Sélectionnez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Pour ajouter d'autres images ou vidéos, appuyez sur **+** → **Ajouter scène** et répétez l'étape 4.
Pour choisir la durée d'affichage d'une image, sélectionnez → **Durée**.
- 6 Pour insérer du texte entre les images ou les vidéos, appuyez sur **+** → **Ajouter texte**.

- 7 Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
 - 8 Déplacez ou redimensionnez le texte ajouté, puis appuyez sur **OK**.
Pour modifier l'attribut ou la couleur du texte, sélectionnez une icône (**Aa**, **T**, **T**, **≡**, ou **■**).
 - 9 Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter la musique en arrière-plan** → une catégorie de sons → un son → **Ajouter**.
 - 10 Appuyez sur **+** → **Ajouter transition** pour ajouter un effet de transition entre des images ou des vidéos et sélectionnez une option d'effet.
 - 11 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Exporter**.
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet sera enregistré dans **Autres fichiers**.
 - 12 Saisissez le nom du nouveau fichier, puis appuyez sur **OK**.
- ### › Rogner un segment d'une vidéo
- 1 Importez une vidéo.
 - 2 Sélectionnez une vidéo → **Rogner**.



Pour utiliser la fonction de rognage, la durée de la vidéo doit être supérieure à 10 secondes.

- 3 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.
- 4 Déplacez ▼ à gauche de l'endroit où vous souhaitez faire débiter le nouveau clip vidéo.
- 5 Déplacez ▼ à droite de l'endroit où vous souhaitez que le nouveau clip vidéo s'arrête.
- 6 Appuyez sur
- 7 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

› Fractionner une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo → **Isoler**.
- 3 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.
- 4 Déplacez ▼ à gauche de l'endroit où vous souhaitez fractionner le fichier en deux clips.
- 5 Appuyez sur
- 6 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

› Appliquer un effet à une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo → **Effets** → une option d'effet.
- 3 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

› Ajouter une légende à une vidéo

- 1 Importez une vidéo.
- 2 Sélectionnez une vidéo → **Légende**.
- 3 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.
- 4 Déplacez ▼ à gauche de l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 5 Déplacez ▼ à droite de l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 6 Appuyez sur
- 7 Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.

- 8 Déplacez ou redimensionnez le texte ajouté, puis appuyez sur **OK**.
Pour modifier l'attribut ou la couleur du texte, sélectionnez le texte → une icône (**Aa**, **T**, **T** ou **☰**).
- 9 Enregistrez la vidéo modifiée sous un nouveau nom.

Horloge mondiale

Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et réglage de l'affichage d'une horloge mondiale.

› Afficher une horloge mondiale

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour parcourir la carte mondiale.

› Créer une horloge mondiale

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
- 2 Appuyez sur **☰** → **Ajouter**.

- 3 Sélectionnez un fuseau horaire.
Pour appliquer l'heure d'été ou l'heure d'hiver à l'horloge, appuyez sur **☀**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter** pour créer votre horloge mondiale. L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
- 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, appuyez sur **Ajouter** et répétez les étapes 3 et 4.

› Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Lorsque vous avez créé des horloges mondiales :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
- 2 Appuyez sur **☰** → **2ème horloge**.
- 3 Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter au widget double horloge.
- 4 Appuyez sur **Appliquer**.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.
- 3 Personnalisez les paramètres et appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Appliquer**.

Profils

Sélectionnez le profil de son à utiliser ou personnalisez les options audio des profils selon vos besoins.

Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'affichage et la luminosité de votre téléphone.

- **Fond d'écran** : Sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de veille.
- **Widgets** : Sélectionnez les widgets à afficher sur la barre d'outils.
- **Type de police** : Choisissez un type de police pour le texte affiché sur l'écran.
- **Message d'accueil** : Modifiez le message d'accueil qui apparaît lors du démarrage du téléphone.
- **Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : Sélectionnez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

Heure & Date

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur votre téléphone :

Téléphone

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler ceux de votre téléphone :

- **Langue** : Sélectionnez la langue à utiliser sur l'écran du téléphone et pour la saisie de texte.
- **Retour vibration** : Réglez l'intensité du retour tactile vibrant qui se produit lorsque vous touchez l'écran.
- **Calibrage** : Réalignez les capteurs de l'écran en fonction de vos saisies.
- **Infos appel manqué** : Indiquez si les informations relatives aux appelants doivent s'afficher ou non lorsque vous manquez un appel ou recevez des messages.
- **Pause sonnerie** : Activez la fonction Pause sonnerie qui vous permet de désactiver toutes les alarmes d'événements en retournant votre appareil.
- **Connexions PC** : Définissez un mode USB à activer lorsque vous connectez votre téléphone à un PC. ► p. 61
- **Paramètres licence** : Personnalisez les paramètres relatifs aux clés de licences tels que les suivis, les alertes d'expiration ou les téléchargements à partir de réseaux étrangers.

Déverrouillage intelligent

Activez la fonction de déverrouillage par symbole qui vous permet de déverrouiller l'écran tactile et les touches en traçant un caractère spécifique. ► p. 21

Ecran tactile

Vous pouvez également paramétrer le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches, lorsque vous ne l'utilisez pas passé un certain délai.

Applications

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour contrôler les applications de votre téléphone :

- **Appeler** : Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.
- **Messages** : Personnalisez les paramètres des fonctions de messagerie.
- **Contacts** : Personnalisez les paramètres du répertoire.
- **Calendrier** : Personnalisez les paramètres du calendrier.

- **Internet** : Personnalisez les paramètres du navigateur Web.
▶ p. 50
- **Lecteur média** : Personnalisez les paramètres du lecteur MP3 et du lecteur vidéo.

Sécurité

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour sécuriser les données de votre téléphone :

- **Téléphone**
 - **Verrouillage téléphone** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage du téléphone pour que celui-ci demande un mot de passe avant son utilisation.
 - **Verrouillage SIM** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le mot de passe SIM soit demandé lorsque vous changez la carte SIM/USIM.
 - **Verrouillage confidentialité** : Rendez diverses données privées. Pour accéder aux données privées, le mot de passe de votre téléphone vous est demandé.
 - **Modifier mot de passe** : Modifiez le mot de passe du téléphone.

- **SIM**
 - **Verrouillage PIN** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le mot de passe SIM soit demandé lorsque vous changez la carte SIM/USIM.
 - **Numérotation fixe** : Activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe.
 - **Modifier code PIN** : Modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM/USIM.
 - **Modifier code PIN2** : Modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le premier code PIN.

Réseau

Accédez ou modifiez les paramètres suivants pour définir la façon dont votre téléphone sélectionne les réseaux et s'y connecte :

- **Sélectionner un réseau** : Définissez la méthode de sélection du réseau, automatique ou manuelle.
- **Mode réseau** : Sélectionnez une bande réseau.
- **Connexions** : Définissez les profils de connexion à utiliser pour les fonctions réseau.

- **Certificats** : Affichez les certificats requis pour les services réseau.
- **Réseaux préférés** : Définissez une liste des réseaux préférés. Votre téléphone se connecte automatiquement et en priorité à ces réseaux lorsqu'il recherche des réseaux disponibles.

Mémoire

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de votre téléphone :

- **Effacer la mémoire du téléphone** : Effacez les données sélectionnées dans la mémoire de votre téléphone.
 Ceci efface définitivement toutes les données sélectionnées dans la mémoire du téléphone.
- **Détails de la carte mémoire** : Accédez aux informations de votre carte mémoire et paramétrez la visibilité par Bluetooth des fichiers qui s'y trouvent. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.
- **Mémoire par défaut** : Sélectionnez la mémoire par défaut à utiliser lorsque vous transférez des données, capturez des images et des vidéos ou enregistrez des mémos vocaux.

- **Etat de la mémoire** : Affichez la quantité de mémoire déjà utilisée et la quantité de mémoire encore disponible pour les divers types de fichiers.

Réinitialisation

Réinitialisez divers paramètres pour rétablir les valeurs d'origine par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone pour pouvoir réinitialiser les paramètres.

Dépannage

Lorsque vous allumez votre téléphone ou lorsqu'il est en cours d'utilisation, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu de Verrouillage PIN .

Code	Solution possible :
PUK	Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

L'écran tactile réagit lentement ou de manière erronée

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, essayez d'effectuer les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Il est possible que seules certaines saisies soient reconnues, en fonction du type d'écran tactile dont dispose votre téléphone. Essayez d'appuyer sur une icône en utilisant le bout de votre doigts, vos ongles ou un stylet.
- Assurez-vous que vos mains soient propres et sèches lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez vous que le programme de votre téléphone soit mis à jour dans sa dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, apportez votre téléphone dans votre espace de service après-vente Samsung.

Les appels sont interrompus

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.

- Assurez-vous que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains libres, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels vers des contacts enregistrés n'aboutissent pas.

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Au besoin, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Le téléphone émet des tonalités et l'icône de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul.

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie, ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Veillez suivre les directives relatives à la sécurité et l'utilisation pour garantir une utilisation en toute sécurité de votre téléphone.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C).
- Des températures extrêmes peuvent entraîner une déformation du téléphone et réduire la capacité de chargement de vos piles et la durée de vie de votre téléphone.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM ou USIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,705 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.


La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services.


Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE

DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

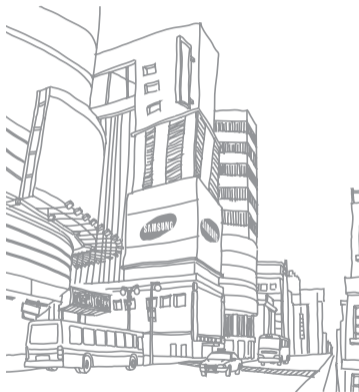

Index

aide 25

alarmes

- arrêter 63
- créer 63

appareil photo

- capturer des photos 37
- enregistrer des vidéos 40

appels

- afficher les appels manqués 28
- composer 26
- numéros à l'étranger 27
- rejeter 27
- répondre 26
- simuler un appel 29
- utiliser des options en cours d'appel 27

appels simulés 29

appels visio

- composer 26
- répondre 26

appels vocaux

- composer 26
- répondre 26
- utiliser des options 27

batterie

- charger 9
- installer 7

Bluetooth

- activer 58
- envoyer des données 59
- recevoir des données 59
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 58

calculatrice 63

calendrier

- afficher des événements 47
- créer des événements 47

carte mémoire

- formater 12
- insérer 11
- retirer 11

carte SIM

- installer 7
- verrouiller 23

carte USIM

- installer 7
- verrouiller 23

chronomètre 67

codes d'accès 75

- communautés
 - définir les sites Web 55
 - partager des fichiers 55
- compte à rebours 67
- connexions
 - WLAN 60
- connexions PC
 - Lecteur Windows Media 62
 - Samsung Kies 61
 - stockage de masse 61
- contacts
 - créer 45
 - rechercher 45
- contenu du coffret 7
- convertisseur 63
- date et heure, régler 20
- dragonne 12
- durée des appels 30
- écran du menu 18
- écran tactile
 - calibrer 21
 - déverrouiller à l'aide de symboles 21
 - utiliser 17
 - verrouiller 18
- éditeur de vidéos
 - ajout d'effets 69
 - ajouter une légende 69
 - filmer de nouvelles vidéos 68
 - fractionner des vidéos 69
 - rogner des vidéos 68
- éditeur d'images
 - ajuster 65
 - appliquer des effets 64
- e-mail
 - afficher 33
 - créer des comptes 32
- définir des profils 32
- envoyer 33
- Facebook 56
- fond d'écran 21
- gestionnaire de fichiers 66
- Google
 - carte 53
 - messagerie 53
 - rechercher 52
- horloge mondiale
 - afficher 70
 - ajouter 70
 - créer 70
- Internet
 - voir navigateur Web
- jeux Java
 - lire 44
 - télécharger 44
- journal d'appels 29

lecteur MP3

- ajouter des fichiers 40
- créer des listes de lecture 41
- écouter de la musique 40

lecteur RSS 51

Lecteur Windows Media 62

luminosité, affichage 21

mémos

- afficher 48
- créer 48

mémos texte 48

mémos vocaux

- enregistrer 48
- lire 49

mémo vocal 48

messagerie vocale 34

messages

- accéder à la messagerie vocale 34

afficher le texte 33

afficher un e-mail 33

afficher un MMS 33

créer des comptes e-mail 32

définir des profils MMS 31

définir un profil de messagerie 32

envoyer un e-mail 33

envoyer un MMS 32

envoyer un SMS 31

envoyer un SOS 35

utiliser des modèles 34

messages SOS 35

MMS

afficher 33

définir des profils 31

envoyer 32

musique

lire 40

rechercher 42

MySpace 56

navigateur Web

ajouter des favoris 51

définir des profils 50

surfer sur le Web 50

photos

afficher 67

capturer 37

capturer des parties de photos 39

capturer des photos avec des
cadres 39

capturer des photos en mode
Sourire 38

capturer par scène 37

capturer une photo

panoramique 38

capturer une série de photos 38

définir le fond d'écran 67

retoucher 64

profil Discret 20

- profils de sons 20
- radio FM
 - écouter 42
 - mémoriser des stations 43
- rejet automatique 28
- répertoire
 - créer des contacts 45
 - créer des groupes 46
 - définir les numéros favoris 46
 - rechercher des contacts 45
- saisir du texte 24
- SMS
 - afficher 33
 - envoyer 31
- son des touches
 - volume 20
- synchronisation
 - avec le Lecteur Windows Media 62
 - avec un serveur Exchange 54
 - avec un serveur Web 53
- tâches
 - afficher 48
 - créer 47
- téléchargements
 - fichiers multimédia 52
 - jeux Java 44
- téléphone
 - allumer ou éteindre 13
 - composants 14
 - icônes d'informations 15
 - paramètres 71
 - personnaliser 20
 - touches 15
 - verrouiller 22
- verrouillage à l'aide du code PIN 23
- verrouiller le téléphone 22
- vidéos
 - enregistrer 40
 - lire 67
 - retoucher 68
- widgets
 - accéder 19
 - personnaliser la barre d'outils 19
- WLAN
 - activer 60
 - rechercher des réseaux et s'y connecter 60

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-B7722

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

CE 0168!

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.07


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28300A
French. 07/2010. Rev. 1.0