

GT-C6112

Mode d'emploi



SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Découvrez votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements




Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple :
▶ p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

→ **Opération suivante** : ordre des options ou menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**)

[] **Crochets** : touches du téléphone.
Exemple : [] (représente la touche Marche/ arrêt/ Sortie de menu)

< > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran, par exemple : <OK> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
ID QD Bluetooth : B015813.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	6
Découvrez votre téléphone	12
Contenu du coffret	12
Présentation du téléphone	13
Touches	14
Écran	15
Icônes	16
Installation et mise en service de votre téléphone	17
Installer la carte SIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (facultatif)	20
Attacher une dragonne (facultatif)	21

Utilisation des fonctions de base	22	Utiliser les fonctions de messagerie avancées	45
Allumer et éteindre le téléphone	22	Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo	47
Accéder aux menus	23	Fonctions avancées du Lecteur MP3	51
Utiliser l'écran d'accueil intelligent	24	Outils et applications	56
Personnaliser votre téléphone	26	Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	56
Gérer vos cartes SIM	29	Activer et envoyer un message SOS	58
Utiliser les fonctions d'appel de base	30	Simuler des appels	59
Envoyer et lire des messages	31	Enregistrer et écouter des mémos vocaux	60
Ajouter et rechercher des contacts	33	Modifier des images	60
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	34	Imprimer des images	63
Écouter de la musique	36	Visualiser des photos et vidéos sur le Web	64
Naviguer sur le Web	38	Utiliser les jeux et applications Java	64
Utilisation des fonctions avancées	40	Créer et afficher des horloges mondiales	65
Utilisation des fonctions d'appel avancées	40		
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	44		

Paramétrer et utiliser des alarmes	66
Calculatrice	67
Convertisseur de devises ou de mesures	67
Définir un compte à rebours	67
Chronomètre	67
Créer une nouvelle tâche	68
Créer un mémo texte	68
Gérer le calendrier	68
Sauvegarder vos données	69
Dépannage	a
Index	d

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risqueriez une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.

CAUTION

- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,447 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer

vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Découvrez votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments inclus avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

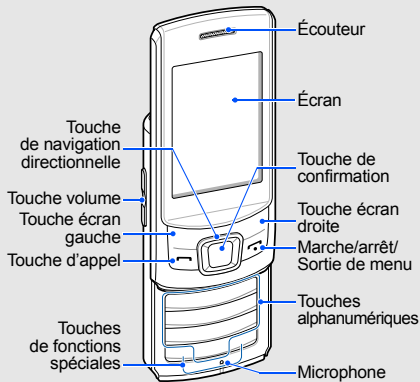



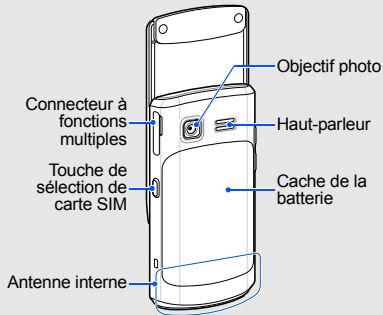



Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :







Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller ces touches, appuyez sur **<Déverr.>** → la touche Confirmation.

Touches


Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Navigation	En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur) ; permet de faire défiler les options du menu
 Confirmation	En mode Veille, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu (l'action de la touche peut varier en fonction de votre opérateur ou de votre région) ; permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer la saisie

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode Veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international

Touche	Fonction
 	<p>Fonction spéciale</p> <p>Permet de saisir des caractères spéciaux ou d'effectuer des actions particulières ; en mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Silencieux ; en mode Veille, maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres</p>
	<p>Volume</p> <p>Permet de régler le volume du téléphone</p>
	<p>Sélection d'une carte SIM</p> <p>Permet de passer d'une carte SIM à l'autre lorsque vous passez des appels ou que vous envoyez des messages. En mode Veille, permet de passer d'une carte SIM à l'autre ; permet d'accéder au menu de gestion des cartes SIM (maintenir la touche enfoncée)</p>





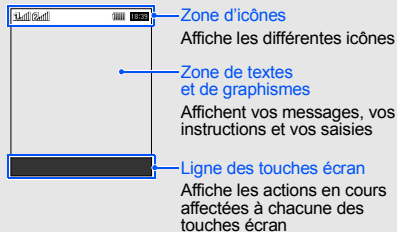





Écran















L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :



Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Carte SIM et force du signal
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	État du réseau GPRS
	État du réseau EDGE
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un PC
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)

Icône	Définition
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Standard activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier, et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

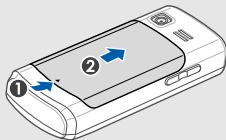


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [📞] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.


Votre téléphone possède 2 emplacements de cartes SIM, ce qui vous permet d'utiliser 2 cartes SIM et de passer de l'une à l'autre.

► p. 29

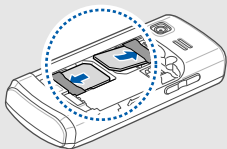


- Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Sans carte SIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) ainsi que certains menus.

3. Insérez la batterie.

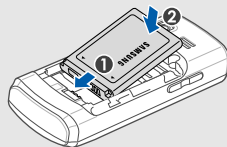


4. Remettez le cache de la batterie en place.

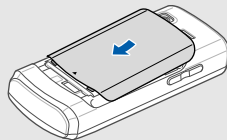


Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

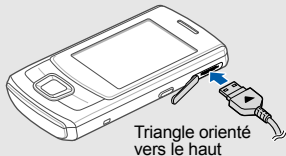

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.


Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).




Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.


1. Retirez le cache de la batterie.
2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

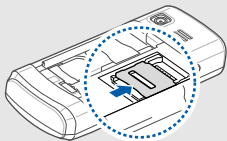


3. Soulevez le cache de la carte mémoire, puis insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

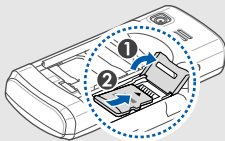

4. Refermez le cache du connecteur de carte mémoire.

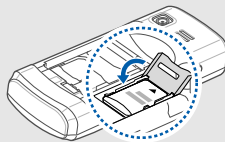

5. Verrouillez le cache de la carte mémoire.

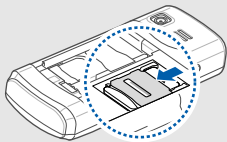


6. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le cache de la batterie, déverrouillez et soulevez le support de carte mémoire, et retirez la carte.

Attacher une dragonne (facultatif)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Glissez la dragonne dans la fente et accrochez-la à la petite protubérance.

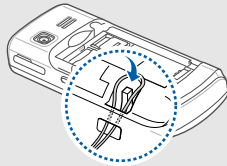


3. Remettez le cache de la batterie en place.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
3. Appuyez sur <OK>.
4. Appuyez sur <Suivant> pour affecter un nom et une icône à la carte SIM.
5. Affectez un nom à la carte SIM 1 et appuyez sur <Suivant>.
6. Affectez une icône à la carte SIM 1 et appuyez sur <Suivant>.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour affecter un nom et une icône à la carte SIM 2.
8. Appuyez sur <Suivant> → <OK>.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu selon votre pays ou votre opérateur téléphonique. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche Confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [**↶**] pour revenir en mode Veille.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts favoris et d'afficher les tâches ou les événements futurs. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent afin qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins.

Personnalisation de l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Sélectionnez **Veille intelligente**.
3. Appuyez sur **<Modifier>**.
4. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
5. Appuyez sur **<Options>** → **<Enregistrer>** → **<Appliquer>**.



Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Accès aux éléments de veille de l'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments sur l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles :

- **Barre d'outils des raccourcis** : accédez à vos applications préférées. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon besoin. ► Personnalisation de la barre d'outils des raccourcis

- **Mes amis** : accédez aux contacts qui sont enregistrés dans la liste des numéros favoris (► p. 44). Une fois que vous avez sélectionné un contact, vous pouvez composer le numéro ou envoyer un message ou un e-mail.
- **Défilement PIM** : accédez aux tâches et aux événements futurs du calendrier.
- **Double horloge** : affichez votre horloge locale et une horloge mondiale. ► p. 65
- **Simple** : affichez la date et l'heure actuelles.

Personnalisation de la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Sélectionnez **Veille intelligente** (si nécessaire).
3. Appuyez sur **<Modifier>**.

4. Sélectionnez la barre d'outils des raccourcis et appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
5. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide et sélectionnez **<Options>** → **Modifier**.
6. Sélectionnez les menus de votre choix. Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Enregistrer>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche volume haut ou bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil discret de votre téléphone.

Sélectionnez le profil du téléphone

Pour changer la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.



Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez un profil Silencieux, Hors-ligne ou Réunion.

3. Appuyez sur **<Modifier>**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
5. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
6. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Pour créer un profil de téléphone :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Faites défiler jusqu'à un profil utilisateur et appuyez sur **<Modifier>**.

3. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez une carte SIM (si nécessaire).
3. Sélectionnez une image.

Sélectionner un thème pour l'écran

Pour sélectionner un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Thème**.
2. Faites défiler les thèmes pour en sélectionner un, puis appuyez sur **<Appliquer>**.
3. Sélectionnez une carte SIM (si nécessaire).

Pour créer et appliquer un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Thème** → **Nouveau**.
2. Personnalisez le thème en suivant les instructions à l'écran.
3. Lorsque vous avez terminé, indiquez un nom pour le thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.



Si vous sélectionnez la même couleur pour tous les éléments du thème, vous risquez de ne plus distinguer les éléments sur l'écran.

Définir des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.

- Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

Verrouiller le téléphone

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Téléphone** → **Verrouillage téléphone**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
- Confirmez le nouveau mot de passe, et appuyez sur **<OK>**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu protégé par mot de passe, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Utiliser la Corbeille

Grâce à la Corbeille, les données que vous supprimez, que ce soient des messages, des contacts ou des tâches, sont envoyés à la Corbeille au lieu d'être supprimées de façon permanente. Vous pouvez ensuite restaurer les données ou vider votre corbeille pour les supprimer de façon permanente.

Pour accéder à la corbeille, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Corbeille**.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans avoir à les changer.

Découvrez comment sélectionner une carte SIM par défaut et comment configurer les cartes SIM.

Sélectionner une carte SIM par défaut

1. En mode Veille, maintenez la touche [⏏] enfoncée.
2. Sélectionnez **Réseau**.
3. Sélectionnez **Réseau par défaut** et appuyez sur **<Modifier>** → **<Oui>**.
Votre téléphone va redémarrer automatiquement.

Passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.

2. Appuyez sur **<Modifier>**.
3. Sélectionner une carte SIM.
4. Indiquez le planning d'activation de la carte SIM, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.

Changer les noms et les icônes des cartes SIM

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Sélectionnez **Nom de la carte** et modifiez le nom de la carte SIM, puis appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez **Icône** et modifiez l'icône de la carte SIM, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels et à utiliser les fonctions d'appel de base.

Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [📞] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [📞].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Régler le volume

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de confirmation pour activer le haut-parleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche Confirmation.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode de combiné classique.

Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 32
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5.

Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.

4. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer un e-mail**.
2. Saisissez un objet et faites défiler.
3. Saisissez une adresse e-mail et faites défiler jusqu'au champ du message.
4. Saisissez le texte de l'e-mail.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Pièces jointes** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez modifier le mode de saisie du texte :

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, sélectionnez-en un autre dans la liste qui apparaît.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte de messagerie.
3. Appuyez sur <**Télécharger**>.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact


1. En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → un emplacement de mémoire (téléphone, SIM 1 ou SIM 2) → **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** ou appuyez sur la touche Confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Appuyez sur le nom du contact dans la liste des résultats.







Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [,
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur la touche de confirmation.

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos, et comment enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour modifier l'écran d'aperçu, appuyez sur la touche de navigation haut ()
 - Pour ajuster la luminosité, appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite ( ou )
 - Pour modifier la durée du retardateur, appuyez sur la touche de navigation bas ()
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume.

3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation.

La photo est enregistrée automatiquement.





Après avoir pris des photos, appuyez sur **<Afficher>** pour les visualiser.

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour modifier l'écran d'aperçu, appuyez sur la touche de navigation haut ()
 - Pour ajuster la luminosité, appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite ( ou ).
 - Pour modifier la durée du retardateur, appuyez sur la touche de navigation bas ().
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume.
4. Appuyez sur la touche de Confirmation pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.
Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur **<Afficher>** pour les visualiser.

Visionner des vidéos

Utilisez une des méthodes suivantes pour visualiser des vidéos :

- En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.
- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confir- mation	Allumer ou éteindre la radio FM
Volume	Régler le volume

Touche	Fonction
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Gauche/Droite : régler une station de radio automatiquement Haut/bas : permet de sélectionner une station de radio dans la liste des favoris ► p. 54

Si vous souhaitez obtenir des informations sur la chanson que vous écoutez. Appuyez sur <Options> → **Reconnaissance audio**. ► p. 55

Écouter des fichiers musicaux

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le Web sans fil. ► p. 38
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 51
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 58

- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 51
- Synchroniser avec le Windows Media Player 11. ► p. 51

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

- En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque**.
- Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
- Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Régler le volume

Touche	Fonction
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> Gauche : permet de relancer la lecture ; permet de revenir au fichier précédent (appuyez dans les 3 secondes) ; permet de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) Droit : permet de passer au fichier suivant, ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (en maintenant appuyé) Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture Bas : permet d'arrêter la lecture
[1]	Évaluer la piste en cours
[2]	Modifier les effets sonores
[3]	Activer le mode de lecture aléatoire
[4]	Changer le mode de répétition
[5]	Choisir l'apparence du lecteur

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées, et les enregistrer dans les favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de fichiers peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Le menu du navigateur peut avoir différentes appellations en fonction de votre opérateur.
- Certains services peuvent ne pas être disponibles selon votre région.

Naviguer sur le Web

- En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
- Sélectionnez une carte SIM (si nécessaire).

3. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
2. Appuyez sur <Options> → **Favoris**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).

4. Appuyez sur <Ajouter>.
5. Enregistrez le titre de la page ou une adresse Web (URL).
6. Appuyez sur la touche Confirmation.

Télécharger du contenu depuis le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Télécharg**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
3. Sélectionnez un menu en fonction du type de contenu à télécharger.
4. Recherchez une sonnerie, une image, un jeu ou une vidéo et téléchargez-le dans votre téléphone.

Utilisation des fonctions avancées


Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utilisation des fonctions d'appel avancées



Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur <**Ouvrir**>.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [>] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment composé



1. En mode Veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, et appuyez sur [] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récupérer**> pour reprendre un appel en attente.


Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur Clavier, entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel mis en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].


Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :


1. Appuyez sur [] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <Permuter> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.

3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur <Options> → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [].

Appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 34

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur [**↵**] pour passer l'appel.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur [**↵**]. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité « occupé ».

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **Activation** → **ON** (si nécessaire).
3. Appuyez sur **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
5. Saisissez un numéro à rejeter.
6. Sélectionnez **Critères correspondants** → une option (si nécessaire).
7. Appuyez sur <**Enregistrer**> ou sur la touche de confirmation.
8. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6 ci-dessus.
9. Sélectionnez les numéros à rejeter.
10. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer votre carte de visite, définir les numéros favoris et créer des groupes de contacts.

Créer votre carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez votre détails personnels et appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** ou appuyez sur la touche Confirmation.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Définir les numéros favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact, et appuyez sur <**Options**> → **Ajouter aux favoris**.
3. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
4. Sélectionnez un emplacement vide, et appuyez sur <**Attribuer**>.

Le contact est enregistré comme numéro favori.



À partir du mode Veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries à chaque groupe ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité du groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe**.
4. Entrez un nom de groupe, et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler le groupe et appuyez sur <**Options**> → **Sonnerie du groupe** → la touche Confirmation.
6. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
7. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour élaborer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche Confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Carte MMS**.
2. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <**Options**> → **Créer**.

3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 31
4. Appuyez sur la touche de confirmation.
Le message est à présent enregistré sous forme de modèle MMS.

Créez un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** ou **Créer un e-mail**.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Carte MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité, et appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer dossier**.
3. Saisissez un nom de dossier, et appuyez sur la touche Confirmation.

Déplacez les messages d'un dossier de messages vers vos dossiers pour les gérer comme vous l'entendez.

Utiliser Bluetooth Messenger

Discutez en direct avec votre famille ou vos amis via la technologie sans fil Bluetooth.

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
3. Appuyez sur <**Rechercher**>.
4. Sélectionnez un périphérique, et appuyez sur <**Sélectionner**>.
5. Saisissez votre message, et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Saisissez un code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth, ou le code PIN Bluetooth de l'autre périphérique, ou appuyez sur <**OK**> pour envoyer le message.

7. Lorsque vous avez terminé votre discussion, appuyez sur <**Options**> → **Terminer le chat**.

8. Appuyez sur <**Oui**>.

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos dans différents modes et personnaliser les réglages de l'appareil photo.

Prendre une série de photos

1. En mode Menu, sélectionnez **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Mode de capture** → **Continu**.

3. Procédez aux éventuels réglages.
4. Maintenez la touche de confirmation enfoncée pour prendre une série de photos.

Prendre des photos en mode Mosaïque

1. En mode Menu, sélectionnez **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
3. Sélectionnez une disposition d'image et appuyez sur la touche Confirmation.
4. Procédez aux éventuels réglages.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre des photos pour chaque segment.

Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode Menu, sélectionnez **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Cadre**.
3. Sélectionnez un cadre, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Procédez aux éventuels réglages.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo avec le cadre.

Utiliser les options de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Modifier le mode de prise de vue
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Indice d'exposition	Sélectionner un type de posemètre
Effets	Appliquer un effet spécial

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode d'enregistrement	Changer le mode d'enregistrement
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Régler la qualité de vos photos
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode Nuit
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour basculer vers l'écran d'aperçu après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les nouvelles photos
Info raccourci	Afficher les informations de raccourcis

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Régler la qualité de vos séquences vidéo
Enregistrement du son	Activer ou désactiver les effets sonores
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les vidéos
Info raccourci	Afficher les informations de raccourcis

Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture, et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser votre téléphone avec le lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
3. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
4. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre (si nécessaire).
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix, et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque** → **Listes de lecture**.
3. Appuyez sur **<Créer>**.
4. Saisissez un titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur la touche Confirmation.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
6. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur **<Ajouter>** → **Pistes**.
7. Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur **<Ajouter>**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Apprenez à régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Paramètres** → **Lecteur MP3**.
2. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3 :

Option	Fonction
Effets sonores	Sélectionnez l'effet sonore par défaut
Affichage	Choisissez l'apparence du lecteur

Option	Fonction
Préférences	Définissez les options suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Lecture en arrière-plan : choisir si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan lorsque vous arrêtez le lecteur audio• Désactiv. auto MP3 : définir l'heure où la lecture s'arrête

3. Appuyez sur la touche Confirmation.

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur la touche <**Arrêter**>. Le fichier musical sera enregistré dans **Sons** (en mode Menu, sélectionnez **Fichiers**).



Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

Définir votre liste de stations de radio préférées

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
4. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <**Options**> → **Ajouter aux favoris**.
5. Sélectionnez un emplacement vide.



Vous pouvez ajouter une station de radio à la liste des radios favorites en maintenant une touche alphanumérique enfoncée dans l'écran de la radio.

Rechercher des informations sur les chansons

Apprenez à vous connecter à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons que vous écoutez.

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Reconnaissance audio**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer une partie de la musique que vous souhaitez rechercher.
3. Appuyez sur **<OK>** pour vous connecter au serveur.



Il est possible que certains opérateurs ne prennent pas en charge ce service. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir les informations relatives à la chanson que vous recherchez.

Mettre à jour les informations de la musique

Apprenez à mettre à jour les informations de votre musique, comme le titre ou l'artiste, afin d'identifier et d'étiqueter correctement vos fichiers musicaux.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Rechercher un tag**.
2. Sélectionnez des fichiers musicaux.
3. Appuyez sur **<Récup.>** → **<OK>**.

Votre téléphone obtient et met à jour les informations concernant les fichiers musicaux à partir d'un serveur de musique en ligne.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur <**Modifier**> (si nécessaire).

4. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du téléphone** et appuyez sur **<Modifier>** → **Visible**.
Si vous sélectionnez l'option de personnalisation, vous pouvez définir la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **<Recherche>**.
2. Sélectionnez un périphérique, et appuyez sur **<Sélectionner>**.

3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite via** ou **Envoyer via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Sélectionner **Envoi de SOS** → **ON**.

3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Rech.>** pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
8. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation.
10. Sélectionnez combien de fois le message SOS doit être répété.
11. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche volume.



Dès lors qu'un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles tant que vous n'appuyez pas sur [🔒].

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées. Vous pouvez également faire croire que vous avez un correspondant en ligne en faisant passer une voix enregistrée.

Passer un appel simulé

Vous devez définir un raccourci pour passer un appel fictif. ► p. 27

Pour passer un appel simulé :

- En mode Veille, maintenez la touche de raccourci enfoncée.
- Fermez le téléphone, puis appuyez quatre fois sur la touche de raccourci.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Faites défiler jusqu'à **Appel vocal simulé** et appuyez sur **<Modifier>**.
3. Appuyez sur la touche de Confirmation pour lancer l'enregistrement.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé votre discussion, appuyez sur **<Arrêter>**.
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour définir l'enregistrement comme réponse pour l'appel simulé.

Modifier le délai avant un appel simulé

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche de Confirmation pour lancer l'enregistrement.

3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets spéciaux à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Sélectionnez une image.
3. Appuyez sur la touche Confirmation → une option d'effet (filtre, déformer ou flou partiel).
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour varier l'effet à appliquer, puis appuyez sur **<Appliquer>**. Pour certains effets, réglez le niveau.
Pour appliquer un effet flou à une zone spécifique d'une image, déplacez ou redimensionnez le rectangle et appuyez sur la touche Confirmation.
5. Une fois terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.

6. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Régler une image

1. Ouvrez une image à modifier, consultez les étapes 1 à 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur la touche Confirmation → une option d'ajustement (luminosité, contraste ou couleur).
Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos souhaits, et appuyez sur **<Appliquer>**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 6 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur la touche Confirmation → **Redimensionner**, **Pivoter**, ou **Retourner**.
3. Faites pivoter ou retournez l'image selon vos souhaits, et appuyez sur **<Appliquer>**. Pour redimensionner une image, sélectionnez une taille, et appuyez sur **<Oui>**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 6 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Découper une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

2. Appuyez sur la touche Confirmation → **Rogner**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone que vous souhaitez découper, et appuyez sur la touche de confirmation.
Pour redimensionner ou remodeler le rectangle, appuyez sur **<Options>** → **Redimensionner** ou **Forme**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 6 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Insérer un effet visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

2. Appuyez sur la touche Confirmation → une fonction visuelle (cadre, clipart, émoticône, image ou texte).
3. Sélectionnez un effet visuel, ou saisissez du texte et appuyez sur <Enregistrer>.
4. Déplacez, redimensionnez ou faites pivoter l'effet visuel ou le texte, et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 6 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer des images avec une connexion USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Imprimante**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante compatible.
3. Ouvrez une image. ► p. 35
4. Appuyez sur <Options> → **Imprimer via** → **USB**.
5. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth :

1. Ouvrez une image. ► p. 35
2. Appuyez sur <Options> → **Imprimer via** → **Bluetooth**.

- Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante.
▶ p. 57
- Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Visualiser des photos et vidéos sur le Web

Apprenez à accéder à des sites et à des blogs de partage de photos et de vidéos.



Communaut. peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

- En mode Menu, appuyez sur **Communaut.**
- Sélectionnez une destination que vous souhaitez visualiser.
- Sélectionnez une carte SIM (si nécessaire).

- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Utiliser les jeux et applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
- Sélectionnez un jeu dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



Les jeux disponibles peuvent varier selon votre opérateur ou votre région. Les commandes et les options des jeux sont, elles aussi, susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Créer et afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde et afficher les fuseaux horaires à l'écran.

Afficher horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>.

3. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à un fuseau horaire, puis appuyez sur <**Ajouter**>.



Pour définir une heure avancée, appuyez sur <**Options**> → **Activer heure d'été**.

4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Ajouter une deuxième horloge mondiale

En mode Affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir créé les horloges mondiales :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale que vous souhaitez ajouter, et appuyez sur <**Options**> → **2ème horloge**.

3. Appuyez deux fois sur **<Retour>**.
4. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** → **<Modifier>**.
5. Sélectionnez **Double horloge** → **<Enregistrer>**.
6. Appuyez sur **<Appliquer>**.

Paramétrer et utiliser des alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.

3. Réglez l'alarme et appuyez sur **<Enregistrer>**.



- La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.
- Afin de définir une option de répétition appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** → **Répéter toutes les**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<Confirmer>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<Confirmer>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Faites défiler vers le haut et appuyez sur **<Modifier>** → **<Enregistrer>**.

Calculatrice


1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.

2. Entrez les devises, les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Entrez la durée du compte à rebours, et appuyez sur **<Début>**.
3. Appuyez sur [] → **<Oui>** afin de régler le compte à rebours pour qu'il continue en arrière-plan.
4. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **<Début>** pour commence.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Une fois terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
5. Appuyez sur <**Réinitialiser**> pour effacer les temps enregistrés.



Tout en enregistrant les temps au tour, l'intervalle entre ces temps au tour est également enregistré. Pour consulter l'intervalle, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à **Isoler**.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**> ou sur la touche Confirmation.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le mémo texte et appuyez sur la touche Confirmation.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** ou **Afficher par mois**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**> ou sur la touche Confirmation.

Afficher les événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Sauvegarder vos données

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder vos données, que ce soient des messages, des contacts ou des tâches, dans votre carte mémoire ou dans votre dossier **Fichiers**. Si nécessaire, vous pouvez les restaurer sur votre téléphone ou votre PC.

Sauvegarder vos données :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une mémoire de stockage → un dossier.
3. Appuyez sur la touche de confirmation et sélectionnez une catégorie d'éléments.
4. Saisissez un nom pour le dossier de sauvegarde, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou pendant que vous l'utilisez, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution :
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

Votre téléphone affiche « Réseau introuvable » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez effectivement appuyé sur la touche d'appel : [☎].

- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement, ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre, et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance, il se peut que le téléphone chauffe.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêt, 66
- création, 66
- désactivation, 67

appels

- affichage des appels
- manqués, 40
- conférence téléphonique, 42
- depuis le répertoire, 43
- émission d'appels fictifs, 59
- émission, 30
- fonctions
- d'appel avancées, 40
- fonctions
- d'appel de base, 30
- mise en attente, 41

- numéro récemment
- composé, 41
- numéros internationaux, 42
- numérotation d'appels
- supplémentaires, 41
- rappel des
- appels manqués, 40
- réception d'appels
- supplémentaires, 42
- réception, 30
- rejet, 43
- reprise d'un appel mis en
- attente, 41

appels à plusieurs

- voir appels, conférence
- téléphonique

Barre d'outils des raccourcis 25

batterie

- installation, 17
- mise en charge, 19
- témoin de faible charge, 19

Bluetooth

- activation, 56
- envoi de données, 57
- réception de données, 58

Bluetooth Messenger 47

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 44

carte mémoire 20

carte SIM 17

chronomètre

voir outils, chronomètre

Communautés

voir outils, blog mobile

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajout, 33

création de groupes, 45

recherche, 34

convertisseur

voir outils, convertisseur

Corbeille 28

fond d'écran 27

gestion des cartes SIM 29

Gestionnaire de sauvegarde 69

horloge mondiale

création, 65

réglage de l'affichage double

horloge, 65

images

application

d'effets spéciaux, 61

impression, 63

insertion d'un effet visuel, 62

réglage, 61

rognage, 62

transformation, 62

Internet

voir navigateur Web

Java

accès aux applications, 65

lancement des jeux, 64

kit piéton 30

l'écran d'accueil intelligent 24

lecteur audio

synchronisation, 52

lecteur MP3

création d'une liste de

lecture, 52

lecture de musique, 37

personnalisation, 53

lecteur Windows Media 52

marqueur musical 55

mémo

voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

écoute, 60

enregistrement, 60

message SOS 58

messages

envoi d'un e-mail, 31

envoi d'un message

instantané

(Bluetooth Messenger), 47

envoi d'un MMS, 31

envoi d'un SMS, 31

lecture d'un e-mail, 33

lecture d'un MMS, 33

lecture d'un SMS, 33

minuteur

voir outils, compte à rebours

MMS

voir messages

modèles

insertion, 46

MMS, 45

SMS, 45

navigateur

voir navigateur Web

navigateur Web

favoris, 39

lancement de la page

d'accueil, 38

téléchargement

de contenus, 39

outils

alarme, 66

blog mobile 64

calculatrice, 67

calendrier, 68

chronomètre, 67

compte à rebours, 67

convertisseur, 67

éditeur d'images, 60

photos

fonctions avancées, 47

prise de vue, 34

visualisation, 35

profil Hors-ligne 23

profil Silencieux 26

radio

voir radio FM

radio FM

écoute, 36

enregistrement

de chansons, 53

reconnaissance audio 55

SMS

messages, 31

sonnerie 26

texte

création de mémos, 68

saisie, 32

thème 27

tonalités du clavier 26

verrouillage

voir verrouillage du
téléphone

verrouillage du téléphone 28

vidéos

lecture, 36

prise de vue, 35

volume

volume d'écoute, 30

volume des touches, 26



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-C6112

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.10

(lieu et date de parution) Joong-Hoon Choi / Directeur Général
(nom et signature du responsable
dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-26479A
French. 11/2010. Rev. 1.1