



## Mises en garde

### Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.


### Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

### Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.



### Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.


### Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

### Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Ne démontez pas le téléphone sous peine d'électrocution.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.

### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Recyclage approprié des batteries de cet appareil



La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

### Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

### Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.


Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

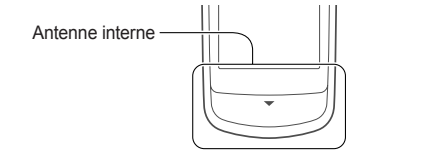


### Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

### Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## Présentation du téléphone

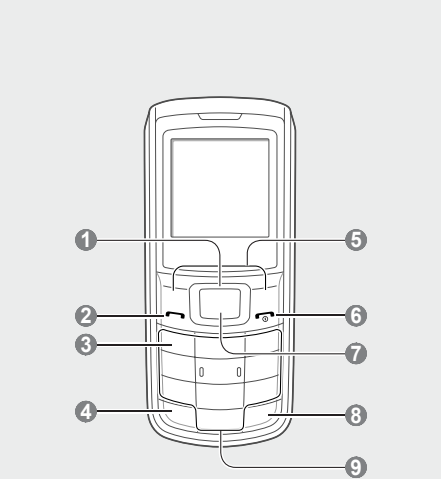

### Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

### Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

### N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

# CE 0168

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites provenant d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

### Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

### Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.



## Consignes de sécurité

### Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

### Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,565 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Fonction de message SOS activée
	Appel en cours		Alarme activée
	Renvoi d'appel activé		Profil Normal activé
	Radio FM allumée		Profil Silencieux activé
	Réseau d'itinérance		Niveau de charge de la batterie
	Nouveau message		Charger la batterie à l'énergie solaire
	Nouveau message vocal		

#### 1 Touche de navigation directionnelle

En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (gauche/droit) : les menus prédéfinis peuvent varier selon l'opérateur) ou de régler le volume (haut/bas) ; permet d'activer la lampe (haut) ou de simuler un appel (bas) ; en mode menu, permet de parcourir les éléments des menus

► Activer de la fonction lampe

► Simuler des appels

#### 2 Touche d'appel

Appelle un correspondant ou répond à un appel ; en mode veille, permet de récupérer les numéros des derniers appels composés, manqués, ou reçus ; permet d'envoyer un message SOS

► Activer et envoyer un message SOS

#### 3 Touche de messagerie vocale

En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

#### 4 Touche de verrouillage du clavier

En mode veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir la touche enfoncée)

#### 5 Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

#### 6 Marche/arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

#### 7 Touche de confirmation

En mode veille, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie


#### 8 Touche profil Discret

En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Silencieux (maintenir cette touche enfoncée)


#### 9 Touches alphanumériques

## Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

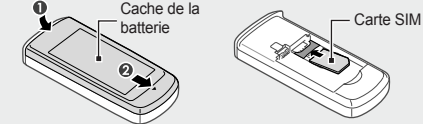


2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.

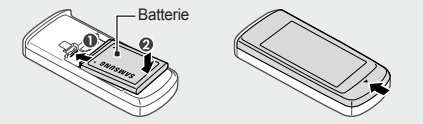

## Mettre la batterie en charge

### Charger la batterie à l'aide d'un chargeur rapide

- Branchez le chargeur rapide fourni avec l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez un profil silencieux ou hors-ligne.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
- Choisissez une sonnerie.

Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur [↶].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur [↶] pour composer le numéro.

## Appeler un numéro enregistré

- En mode Menu, appuyez sur [↶] pour sélectionner un profil.
- Appuyez sur [↶] pour sélectionner un profil.


### Appeler un numéro enregistré

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer des messages SOS à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

### Pour activer le message SOS


- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites ensuite défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Oui>**.

### Charger la batterie à l'énergie solaire

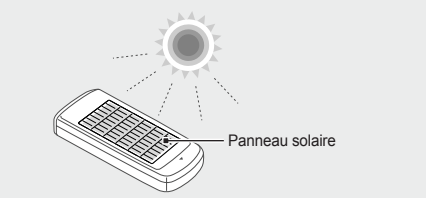

Une fois la batterie insérée, positionnez le panneau solaire directement à la lumière du soleil en évitant toute zone d'ombre.

- Lorsque le téléphone est éteint, un chargement d'une heure à la lumière solaire, d'environ 80 000 lux, correspond approximativement à une communication de 5-10 minutes. Le temps de communication dépend de l'environnement de charge.
- Le soleil constitue la deuxième source d'énergie. Pour optimiser l'utilisation de la batterie, préférez l'adaptateur rapide lorsque vous souhaitez charger le téléphone.
- Il est possible que le chargement à la lumière solaire altère la couleur du panneau solaire. Néanmoins, les performances du panneau solaire ne seront pas affectées.
- La lumière artificielle ne permet pas de charger la batterie.
- Pour éviter que le téléphone ne chauffe trop, évitez toute exposition prolongée à la lumière solaire. Reportez-vous aux informations relatives à la sécurité et à l'utilisation.
- Ne fixez pas de film protecteur au panneau solaire. Ceci risquerait de bloquer les rayons solaires lors du chargement.
- Le point de chargement à l'énergie solaire doit rester propre.

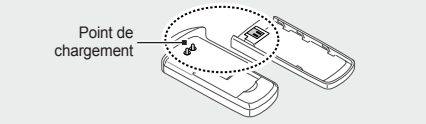

## Saisir du texte

### Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**✕**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.

- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [**✕**].

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole.

### Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [**0**] pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Si vous retirez la batterie après avoir programmé la fonction **Heure et Date**, ces informations seront réinitialisées.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

## Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

<span><span><span><span></span></span></span></span>	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
<span><span><span><span></span></span></span></span>	<b>Opération suivante</b> <span> </span> : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple <span> </span> : en mode menu, sélectionnez <b>Messagerie</b> → <b>Nouveau message</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messagerie</b> , puis sur <b>Nouveau message</b> )
<span><span><span><span></span></span></span></span>	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <span>↶</span> ] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
<span><span><span><span></span></span></span></span>	<b>Signes inférieur à et supérieur</b> <span> </span> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (représente la touche écran <b>OK</b> )

## Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [↶] enfoncée pendant quelques secondes.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape **1** ci-dessus.

Si vous retirez la batterie après avoir programmé la fonction **Heure et Date**, ces informations seront réinitialisées.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**#**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**!**].

## Ajouter un nouveau contact

Le téléphone est pré-réglé pour enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez **Répertoire** → **Gestion** → **Emplacement d'enregistrement** → puis une mémoire de stockage.

- En mode Veille, entrez un numéro et appuyez sur **<Options>** → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

### Pour désactiver une alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Recherchez l'alarme que vous souhaitez désactiver, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.
- Appuyez sur **<Enreg.>**

## Écouter la radio FM

- Branchez sur le téléphone le kit piéton fourni.
- En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
- Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

- Maintenez la touche de navigation gauche ou droite enfoncée pour accéder à une station de radio enregistrée. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour régler une station de radio.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

Selon votre région ou votre opérateur, vous aurez peut-être à appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélect.>**, **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation, pour confirmer l'option en surbrillance.

- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [↶] pour revenir en mode veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni par la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations privées, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

## Émettre un appel

- En mode Veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [↶] pour appeler ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶].

## Envoyer et lire des messages

### Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler.
- Saisissez le texte de votre message.
- Appuyez sur la touche Confirmation pour envoyer le message.

### Pour afficher les SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

### Pour lire un SMS

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le message.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.

Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Pour lire un message

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le message.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Pour activer la lampe, maintenez la touche de navigation vers le haut enfoncée lorsque vous êtes en mode veille.

Pour désactiver la lampe, maintenez la touche de navigation vers le haut enfoncée lorsque vous êtes en mode veille.

### Pour activer la lampe

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.

Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

## Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↶].
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶].

### Pour raccrocher

### Régler le volume d'écoute

#### Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez un profil silencieux ou hors-ligne.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Volume**.

- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

- Appuyez sur **<Enreg.>**.

### Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Dans les environnements bruyants, il se peut que vous ayez des difficultés à entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

### Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

### Pour raccrocher

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le message.

Pour activer la lampe, maintenez la touche de navigation vers le haut enfoncée lorsque vous êtes en mode veille.

Pour désactiver la lampe, maintenez la touche de navigation vers le haut enfoncée lorsque vous êtes en mode veille.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

Faites ensuite défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.

Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.

Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Pour raccrocher

### Appeler un numéro enregistré

### Déclaration de conformité (R&TTE)

*Nous*, **Samsung Electronics** déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-E1107

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V.1.6.1 (09-2005) <p>EN 301 489- 07 V.1.3.1 (11-2005)</p>
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
*(Représentant pour l'union européenne)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.07.16 Yong-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

**CE0168**