

Téléphone mobile mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21987A
French(CEN), 02/2009, Rev. 1.0

SAMSUNG



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Evitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures lors du déclenchement des airbags.

Mettez votre téléphone hors tension ou désactivez ses fonctions sans fil lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion

Votre téléphone peut interférer avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Mettez votre téléphone hors tension ou utilisez un mode permettant de désactiver les fonctions sans fil lorsque le personnel navigant vous le demande.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (en deçà de 0 °C/32° F ou au-dessus de 45 °C/113° F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Rangez la batterie dans un endroit sec.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risqueriez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Procédure recommandée de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Cette procédure s'applique aux Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux autres pays européens disposant de dispositifs de collecte sélective)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Afin de ne pas porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la revalorisation des ressources matérielles.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les procédures de mise au rebut

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de mise au rebut des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Evitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe, car cela pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, mettez-le immédiatement hors tension, puis contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique de pointe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermeture magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des radiofréquences (RF) susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie afin d'obtenir des renseignements quant aux modalités de collecte de ce produit, de telle sorte qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Élimination des batteries de ce produit

(Applicable au pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Mettez votre téléphone hors tension à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout site impliquant des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de troubles musculo-squelettiques


Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), puis pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique. Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

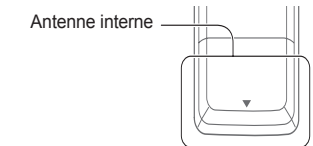

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

SAMSUNG ELECTRONICS



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : E1125

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.13


(lieu et date de parution)

Yong-Sang Park / Directeur Général
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir conseil, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

CE 0168

Présentation du téléphone

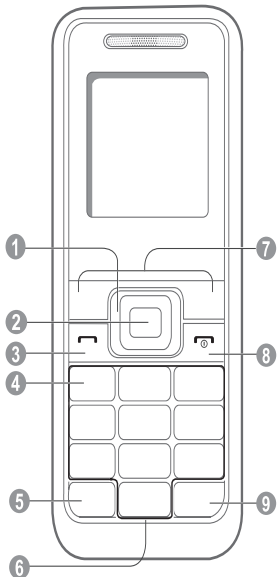

1

Touche de navigation

En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode menu, permet de parcourir les options des menus

► *Activation et désactivation de la fonction Lampe*

2

Touche Menu/Confirmation

En mode veille, permet d'entrer en mode menu. En mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

3

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Envoyer un message SOS

► *Activer et envoyer un message SOS*

4

Touche de messagerie vocale

En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

5

Touche de verrouillage du clavier

En mode veille, permet de verrouiller les touches (maintenir cette touche enfoncée)

6

Touches alphanumériques

7

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

8

Marche/Arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; en mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

9

Touche du mode silencieux


En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran de votre téléphone :


Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Radio FM allumée
	Réseau d'itinérance
	Nouveau message
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

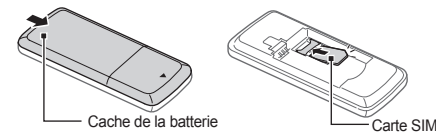

2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.

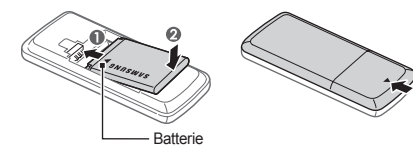

Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode menu, sélectionnez Messagerie → Créer un message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messagerie , puis sur Créer un message)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↔] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : < OK > (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [**↔**] enfoncée pendant quelques secondes.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode menu.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur <**Sélect.**>, <**Enreg.**> ou sur la touche de confirmation, pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [**↔**] pour revenir en mode veille.

Pour afficher les SMS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé, ou, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**OK**>.
- Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <**OK**>.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour accéder à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [**↔**] pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [**↔**].

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [**↔**].
- Pour raccrocher, appuyez sur [**↔**].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

En mode haut-parleur, un environnement bruyant ne vous permettra pas toujours de comprendre clairement votre correspondant. En environnement bruyant, nous vous recommandons d'utiliser le mode normal du téléphone pour une meilleure qualité sonore.

- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et entrez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devrez accepter le contrat d'utilisateur final pour pouvoir l'activer.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer à votre famille ou à vos amis un message d'appel à l'aide. Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

Pour activer le message SOS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche de confirmation pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Oui**>.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [**↔**].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour voir les détails de l'appel ou sur [**↔**] pour appeler le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue, ou bien au mode numérique.
- Pour changer la casse, appuyez sur [*****].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Pour envoyer un message SOS

- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [**↔**] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [**↔**].

Régler et utiliser des alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

- En mode menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Recherchez un emplacement d'alarme vide, et appuyez sur la touche de confirmation.
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

- En mode menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Recherchez l'alarme à désactiver, puis appuyez sur la touche de confirmation.
- Faites défiler l'écran vers le bas (si nécessaire).
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

• Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
• Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
• Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**#**].
• Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche <**Options**> → **Enregistrer** pour ajouter un contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode menu, sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message**.
- Rédigez le texte du SMS.
- Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer uniquement**.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Si vous retirez la batterie après avoir programmé une alarme, l'alarme sera réinitialisée.

Écouter la radio FM

- Branchez sur le téléphone le kit piéton fourni.
- En mode menu, sélectionnez **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
- Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Si vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous devez effectuer une recherche automatique des stations.

- Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner une station de radio.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

Le volume via des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

Activation de la fonction lampe

La fonction lampe permet de vous éclairer dans les endroits sombres, en rendant l'écran et le rétroéclairage les plus lumineux possible. Pour activer la lampe, maintenez la touche haut enfoncée en mode veille ou avec le clavier verrouillé. Pour désactiver la lampe, appuyez sur <**Retour**> ou [**↔**].