

Téléphone mobile
mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21831A
French(CEN), 03/2009, Rev. 1.0



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
- L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.



Antenne interne

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Recyclage approprié des batteries de cet appareil

(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)



La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement. Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence


Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.




Cache de la batterie



Carte SIM

- Insérez la batterie et remettez son cache en place.



Batterie



Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




Vers une prise secteur

- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone

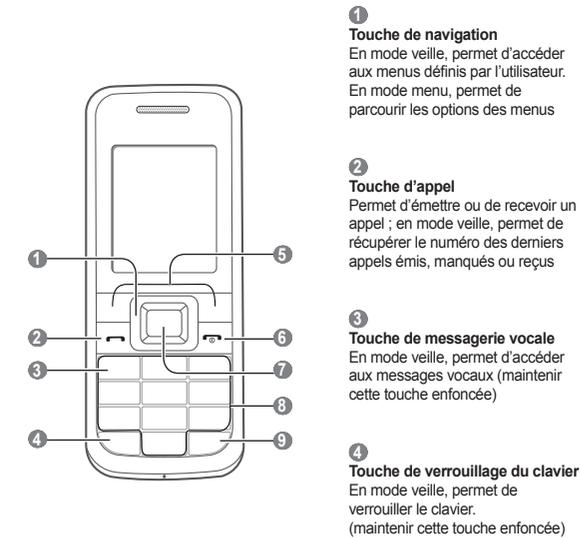

1

Touche de navigation

En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode menu, permet de parcourir les options des menus

2

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

3

Touche de messagerie vocale

En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

4

Touche de verrouillage du clavier

En mode veille, permet de verrouiller le clavier. (maintenir cette touche enfoncée)

5

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

6

Marche/Arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée) ou permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

7

WAP/Confirmation

En mode veille, permet d'accéder aux menus du navigateur Web. En mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

8

Touches alphanumériques

9

Touche profil Discret

En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [↔] pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [☎].



Si vous utilisez des écouteurs mono, le volume d'écoute risque d'être très faible, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↔].
- Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur [OK] pour prendre une photo.
- Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo (étape 2).

Visualiser des photos

En mode menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé, ou, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <OK>.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et entrez le nom de

Modifier la sonnerie

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [↔].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur [OK] pour afficher les détails d'un appel ou sur [↔] pour composer un numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [✳] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [✳].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

l'expéditeur.

- Appuyez sur [OK] → <Accepter>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

- En mode menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Message** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [OK] pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Sélectionnez la rubrique Répétition, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [↔] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [☎].

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran de votre téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Connexion à une page WAP sécurisée
	Radio FM allumée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Message saturé
	Profil Normal activé
	Niveau de charge de la batterie

Mode T9

- Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche <Effacer> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Régler et utiliser des alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

- En mode menu, sélectionnez **Calendrier** → **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur [OK].
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <OK> ou [OK] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <Répéter> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

- En mode menu, sélectionnez **Calendrier** → **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver, et appuyez sur [OK].
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.
- Appuyez sur <Enreg.>.



Si vous avez retiré la batterie après avoir programmé une alarme, l'alarme sera réinitialisée.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → Messagerie (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Menu , puis sur Messagerie)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur <Menu> pour accéder au mode menu.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur <Oui> <Enreg.> ou [OK] pour confirmer l'option en surbrillance.

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, et appuyez sur <Options> → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro.
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **Message**.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Faites défiler l'écran vers le bas, puis saisissez le texte du message.
- Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Appareil photo

Prendre des photos

- En mode menu, sélectionnez **Appareil photo**.
- Appuyez sur <Options> pour sélectionner les paramètres photo souhaités.

Écouter la radio FM

Écouter la radio FM

- Branchez le kit piéton fourni sur le téléphone.
- En mode menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
- Appuyez sur les touches de navigation [gauche] ou [droite] pour localiser les stations de radio disponibles.
- Appuyez sur < Options > → **Activer radio**.
- Pour arrêter la radio, appuyez sur [OK].

Enregistrer des stations de radio

- Dans l'écran de la radio, appuyez sur les touches de navigation [gauche] ou [droite] pour rechercher une station de radio.
- Appuyez sur < Options >, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris**.



Si vous utilisez des écouteurs mono, le volume d'écoute risque d'être très faible, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.