

Téléphone mobile
Mode d'emploi

Certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique.

ID Bluetooth : B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-20716A
French. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Rangez la batterie dans un endroit sec.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite définie par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,216 W/kg.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme,

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
- L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Recyclage approprié des batteries de cet appareil (Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)



La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient un teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs


Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

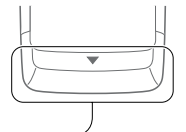

Antenne interne

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.

SAMSUNG ELECTRONICS



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : S3600

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.


disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 Yong-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

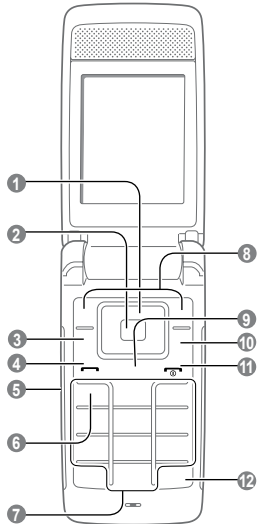

1

Touche de navigation

En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode menu, permet de parcourir les options des menus

2

WAP/Confirmation

En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie

3

Touche Mon menu

En mode veille, permet d'accéder au mode Mon menu

4

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

5

Touche de volume

Permet de régler le volume du téléphone ; envoyer un message SOS
▶ Activer et envoyer un message SOS

6

Touche du service de messagerie vocale

En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

7

Touches alphanumériques

8

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

9

Touche de correction

Permet de supprimer des caractères

10

Touche Agenda

En mode veille, permet d'accéder aux applications d'agenda

11

Marche/arrêt/Sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

12

Touche Profil silencieux

En mode veille, permet d'activer ou désactiver le profil silencieux (maintenir la touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Nouveau SMS
	Réseau GPRS connecté		Nouveau MMS
	Réseau EDGE connecté		Nouvel e-mail
	Appel en cours		Nouveau message vocal
	Transfert d'appel activé		Lecture audio en cours
	Fonction de message SOS activée		Radio FM allumée
	Alarme activée		Carte mémoire insérée
	Connexion à une page WAP sécurisée		Profil Normal activé
	Zone de couverture nationale		Profil Silencieux activé
	Zone de travail		Niveau de charge de la batterie
	Bluetooth activé		

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



2. Insérez la batterie et remettez le cache de la batterie en place.




Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur rapide.



Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → <Messagerie> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Menu, puis sur Messagerie)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [*] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : < OK > (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [*] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [*] enfoncée.

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez un indicatif et un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [*] pour appeler ce numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [*].

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur [OK] ou sur <Options> → **Enregistrer** pour ajouter le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Créer un message** → **Messagerie**.
2. Entrez un nom de destination et faites défiler.
3. Rédigez le texte du message.
4. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [*].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [*].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Profil**.
2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Volume en cas d'appel**.
5. Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
6. Appuyez deux fois sur <Enreg.>.

Pour régler le volume vocal pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume de l'écouteur.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Profil**.
2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <Options> → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**.
5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
6. Appuyez sur <Enreg.>.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous permet de garder une trace de votre téléphone en cas de vol ou lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM. Le téléphone envoie alors automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille et amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <OK>.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
4. Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → **Sélectionner** pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler vers le bas et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur [OK] → <Accepter>.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [*].
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur [OK] pour afficher les détails d'un appel ou sur [*] pour composer un numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour passer en mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour passer des minuscules aux majuscules ou aux chiffres, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui s'affiche.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
3. Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [OK].
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → **Sélectionner** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message d'appel à l'aide aux numéros de téléphone que vous avez prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message d'appel à l'aide prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [*].

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au numéro à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche [C] enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Appareil photo

Prendre des photos

1. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation Bas.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [OK] pour prendre une photo.
4. Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo (étape 2).

Affichage des photos

En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Écouter de la musique

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touches	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
▲/▼	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : permet de relancer la lecture. Permet de revenir au fichier précédent (appuyez dans les 3 secondes) ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)• Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)• Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture• Bas : permet d'arrêter la lecture