



S5200
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Présentation de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icones utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION


Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape.
Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord sélectionner **Messages**, puis **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone.
Exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran.
Exemple : <**Sélectionner**> (représente la touche écran **Sélectionner**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
ID QD Bluetooth : B015093.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	3
Consignes d'utilisation importantes	6
Présentation de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Ecran	14
Icônes	15
Installation et mise en service de votre téléphone	16
Installer la carte SIM et la batterie	16
Mettre la batterie en charge	18
Insérer une carte mémoire (facultatif)	19

Utilisation des fonctions de base 21

Allumer et éteindre le téléphone	21
Accéder aux menus	22
Personnaliser votre téléphone	22
Utiliser les fonctions d'appel de base	25
Envoyer et lire des messages	26
Ajouter et rechercher des contacts	29
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	29
Écouter de la musique	31
Naviguer sur le WAP	33
Utiliser les services Google	34

Utilisation des fonctions avancées 35

Utiliser les fonctions d'appel avancées	35
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	37

Utiliser les fonctions de messagerie avancées	39
Fonctions avancées du Lecteur MP3	41

Outils et applications 45

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	45
Activer et envoyer un message SOS	47
Activer la fonction de traçage du mobile	48
Passer des appels simulés	49
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	50
Editeur d'images	51
Imprimer des images	53
Editeur de vidéos	54
Utiliser les jeux et applications Java	55
Afficher les horloges mondiales	56

Régler et utiliser des alarmes	57
Utiliser la calculatrice	58
Convertisseur	58
Régler un compte à rebours	58
Utiliser le chronomètre	59
Créer de nouvelles tâches	59
Créer des mémos	59
Gérer le calendrier	60
Dépannage	a
Index	d

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,518 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement

l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE).

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés

(chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des

autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse

du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES

SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis

par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique. Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre région ou par votre opérateur téléphonique. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

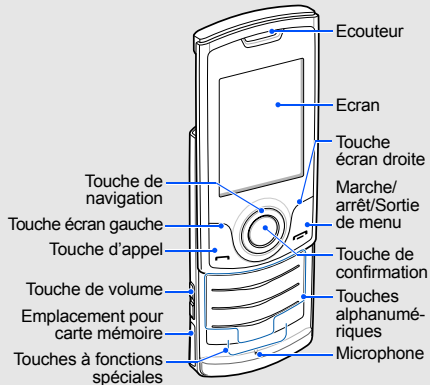



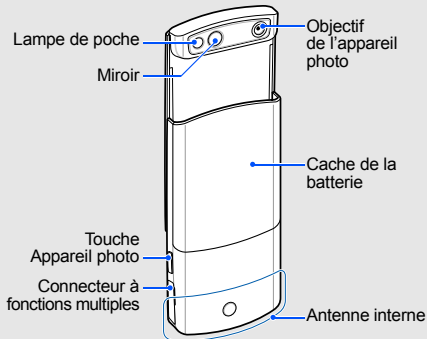



Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :



Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement afin d'empêcher toute pression accidentelle. Pour déverrouiller ces touches, appuyez sur **<Déverr.>** → **<OK>**.

Touches


Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Touche de navigation	En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (gauche/droite/haut/bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options
 Confirmation	En mode Veille, appuyer sur cette touche permet d'accéder au menu personnalisé, la maintenir enfoncée permet de lancer le navigateur Web En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une entrée

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille
 Alphanu- mérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode Veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international

Touche	Fonction
 * † #	Fonction spéciale Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser des fonctions spéciales. En mode Veille maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret ou la touche [*] pour marquer une pause entre les numéros
	Volume Permet de régler le volume du téléphone
	Appareil photo En mode Veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenez cette touche enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo





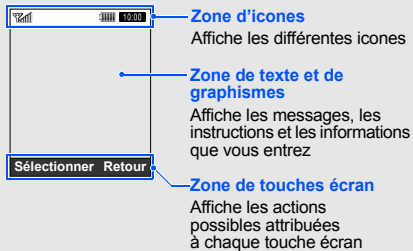





Ecran

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :



Icones

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icone	Définition
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	Kit mains libres pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Connexion à une page WAP sécurisée
	Transfert d'appel activé

Icone	Définition
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Mise à jour des listes de lecture
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Carte mémoire insérée
	Radio FM allumée
	Profil Standard activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

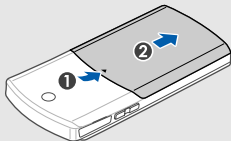


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [Power] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

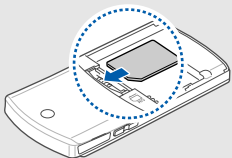


Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.

3. Installez la batterie.

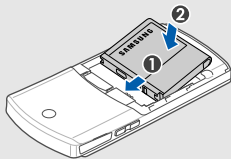


4. Remettez le cache de la batterie en place.

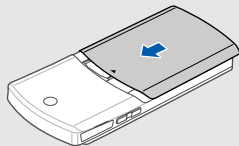


Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

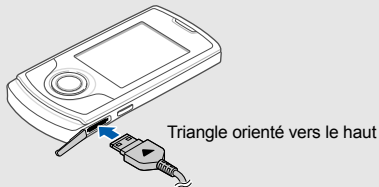

Un raccordement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.

6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos du témoin de faible charge


Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté du téléphone.

2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

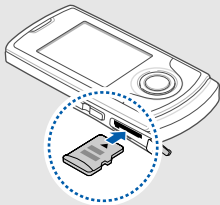

3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis retirez-la de son emplacement.




Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les fonctions principales de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone en faisant coulisser le clavier.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.
3. Saisissez votre code PIN, puis appuyez sur <OK> (si nécessaire).
4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Enregistr.>**, ou sur **[OK]** pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur **[↶]** pour revenir en mode Veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
 4. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
 5. Appuyez sur **<Options>** → **Sélectionner** (si nécessaire).
 6. Appuyez sur **<Enregistr.>**.
- Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Créer un profil de téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer**.
3. Donnez un nom au profil, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

4. Personnalisez les réglages sonores si nécessaire.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enregistr.>**.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Images**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran**.
4. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
5. Appuyez sur **<Sélectionner>** ou **<Sélectionner>** → **<Appliquer>**.
6. Appuyez sur **<Enregistr.>**.

Sélectionner un thème pour l'écran

Pour sélectionner un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème, puis appuyez sur **<Sélectionner>**.

Pour créer et appliquer un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez **Nouveau** et appuyez sur **<Sélectionner>**.
3. Personnalisez le thème en suivant les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, indiquez un nom pour le thème et appuyez sur **<Enregistrer>**.
5. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

Définir des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Utiliser le menu personnalisé

Pour configurer les éléments de menus simplifiés :

1. En mode Veille, appuyez sur **[OK]**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Personnaliser le menu**.
3. Sélectionnez vos menus favoris.
Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
4. Appuyez sur **<Enregistr.>**

Pour accéder à un élément à partir des menus simplifiés :

1. En mode Veille, appuyez sur [OK].
2. Sélectionnez un élément de menu, puis appuyez sur [OK].

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
3. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur <OK>.



Lorsque vous accédez à un menu protégé par mot de passe pour la première fois, vous êtes invité à créer et confirmer un mot de passe.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.

Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyer sur [☎] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [☎].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. Au cours d'un appel, appuyez sur [OK] → <Oui> pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez de nouveau sur [OK].



Dans des environnements bruyants, vous pouvez rencontrer des difficultés pour entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez un numéro de destinataire ou une adresse e-mail et faites défiler vers le bas.
3. Rédigez le texte de votre message. ► p. 27
Pour l'envoi sous forme d'un SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.

4. Appuyez sur <Options> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur [OK] → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Entrez une adresse e-mail et passez au champ de saisie de l'objet.
3. Saisissez l'objet et passez au champ de saisie de texte.
4. Saisissez le texte de votre e-mail.
5. Appuyez sur <Options> → **Joindre multimédia** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur [OK] → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez changer le mode de saisie du texte :

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.
123	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez **Vérifier les e-mails**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur [**☎**]
- modifier ses coordonnées en appuyant sur [**OK**]

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur **[OK]** ou sur la touche Appareil photo pour prendre un cliché.
La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <⏪> ou sur la touche Appareil photo pour prendre une autre photo (étape 3).

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.

3. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur **[OK]** ou sur la touche Appareil photo pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez sur <⏪>, **[OK]**, ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur <⏪> ou sur la touche Appareil photo pour enregistrer une nouvelle vidéo (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.



Radio FM apparaît en mode Menu si votre téléphone ne prend pas en charge les services Google.

3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations.
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Parcourez la liste et sélectionnez une station radio.
6. Si vous souhaitez obtenir des informations sur la chanson que vous écoutez, appuyez sur <**Options**> → **Reconnaissance audio**. ► p. 44
7. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur [**OK**].

Écouter des fichiers audio

Pour transférer des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le WAP. ► p. 33
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 41
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 46
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 41
- Synchroniser avec le Windows Media Player 11. ► p. 42

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de régler le volume d'écoute

Touche	Fonction
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche : permet de revenir au fichier précédent ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture • Bas : permet d'arrêter la lecture

Naviguer sur le WAP

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

Parcourir des pages Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
OK	Permet de sélectionner un élément
< Retour >	Permet de revenir à la page précédente
< Options >	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <**Options**> → **Ajouter un favori**.
3. Saisissez un titre ou une adresse Web (URL) de page.
4. Appuyez sur [**OK**].

Utiliser les services Google

Apprenez à utiliser différents services Google.



Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays.

Se connecter à la fonction Recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Google Search**.
2. Entrez un mot clé dans la zone de recherche.

Se connecter à la fonction Courrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Google Mail**.
2. Configurez votre compte Google et connectez-vous.
3. Envoyez ou recevez des emails.



Utilisation des fonctions avancées


Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées



Apprenez à utiliser les fonctions d'appel supplémentaires de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente, puis appuyez sur <**Récup.**> pour reprendre l'appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Perm.**> pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à un appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur [↵].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :


1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Perm.**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)




Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième. Le premier participant est automatiquement mis en attente.


3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur <Options> → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [].

Appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif national, indicatif régional si nécessaire et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 29

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro à composer, puis appuyez sur [] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ma carte de visite**.

- Entrez vos informations personnelles, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

- En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** → **Numérotation rapide**.
- Sélectionnez la touche à laquelle vous souhaitez affecter un contact (2-9) et appuyez sur **[OK]**.
- Sélectionnez un contact → un numéro (si nécessaire) à affecter au numéro.

Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



À partir du mode Veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter une sonnerie et une photo d'identification à chaque groupe ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

- En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
- Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe**.
- Entrez un nom de groupe, puis appuyez sur **[OK]**.

5. Pour définir une image ou une sonnerie de groupe, sélectionnez le groupe et appuyez sur **<Options>** → **Paramètres groupe** → le champ de l'image ou le champ de la sonnerie → une image ou une sonnerie [**OK**].
6. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer et utiliser des modèles, à créer de nouveaux messages et à utiliser la messagerie instantanée.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez un emplacement vide pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.

3. Saisissez votre texte et appuyez sur [**OK**] pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer** pour ouvrir un nouveau modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 26
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer dans** → **Modèles**.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. Pour rédiger un nouveau message, en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Dans le champ de saisie de texte, appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité, puis appuyez sur <**Options**> → **Modifier**. Votre modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Utiliser Bluetooth Messenger

Discutez en direct avec votre famille ou vos amis via la technologie sans fil Bluetooth.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Rech. contact Bluetooth**.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
4. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur <**Sélectionner**>.
5. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, puis appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils s'effectue (si nécessaire).

6. Sélectionnez le périphérique et appuyez sur **[OK]** (si nécessaire).
7. Rédigez le message, puis appuyez sur **[OK]**.
8. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur **<Options>** → **Terminer le chat**.

Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse**.

2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

4. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser votre téléphone avec Windows Media Player

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers audio.
4. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture et appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur <**Ajouter**>.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Apprenez à personnaliser les paramètres de votre lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
4. Appuyez sur <**Enregistr.**>.

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.



Radio FM apparaît en mode Menu si votre téléphone ne prend pas en charge les services Google.

3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>. Le fichier musical sera enregistré dans **Clips radio FM** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Musique**).



Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.



Radio FM apparaît en mode Menu si votre téléphone ne prend pas en charge les services Google.

3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer (si nécessaire).

La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Rechercher des informations sur les chansons

Apprenez à accéder à distance à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons que vous écoutez.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio** → **Reconnaissance audio**.
Votre téléphone se connecte au serveur.
2. Lorsque votre téléphone est correctement enregistré, appuyez sur <**Enregistrer**> pour enregistrer une partie de la chanson que vous recherchez.



Il est possible que certains opérateurs ne prennent pas en charge ce service. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir les informations relatives à la chanson que vous recherchez.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Utilisez la touche de navigation bas pour sélectionner **Activation**.
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **ON**.
5. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez la rubrique **Visibilité du téléphone**, puis utilisez la touche de navigation gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
6. Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur **<Sélectionner>**.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils s'effectue.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite via** ou sur **Envoyer via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.




Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **ON**.
3. Utilisez la touche de navigation bas, puis appuyez sur **[OK]** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]**.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Oui>**.
Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche Volume.



Dès lors qu'un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles tant que vous n'appuyez pas sur **[]**.

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.
3. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **ON**.
4. Utilisez la touche de navigation bas, puis appuyez sur **[OK]** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]**.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer les destinataires.
10. Sélectionnez la rubrique **Expéditeur** et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Accepter>**.

Passer des appels simulés

Vous pouvez simuler des appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées. Vous pouvez également faire semblant de parler au téléphone en diffusant une voix enregistrée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>** pour démarrer l'enregistrement.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enregistrer>**.
6. Sélectionnez **Appel vocal simulé** comme réponse aux appels fictifs.

Passer un appel simulé



Vous devez définir un raccourci pour passer un appel fictif. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis** et définissez un raccourci pour **Appel simulé**.

Pour passer un appel simulé :

- Maintenez la touche de raccourci enfoncée en mode Veille.
- Appuyez sur la touche de raccourci quatre fois lorsque le téléphone est fermé.

Pour changer le délai avant les appels fictifs, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appeler** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé** → une option.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur [OK] pour commencer à enregistrer.
3. Dicter votre mémo dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enregistrer>**.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de régler le volume d'écoute
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche : permet de revenir en arrière • Droite : permet d'avancer • Bas : permet d'arrêter la lecture

Editeur d'images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets spéciaux.

Appliquer des effets spéciaux aux images

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Effets** → un effet spécial.
5. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer, puis appuyez sur <OK>. Pour certains effets, réglez le niveau.
Pour appliquer un effet flou à une zone spécifique d'une image, déplacez ou redimensionnez le rectangle et appuyez sur <Options> → **OK**.

6. Une fois l'application des effets terminée, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous** → <Oui>.
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Régler une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
Pour ajuster une image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.

5. À l'aide de la touche de navigation, réglez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur **<OK>**.
6. Une fois les transformations terminées, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous** → **<Oui>**.
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Transformer une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou sur **Retourner**.

5. À l'aide de la touche de navigation, faites pivoter l'image ou retournez-la, puis appuyez sur **<OK>**.
Pour redimensionner une image, sélectionnez une taille, puis appuyez sur **<Oui>**. Passez à l'étape 7.
6. Une fois les transformations terminées, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous** → **<Oui>**.
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Découper une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Rogner**.

5. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le rectangle sur la zone à découper, puis appuyez sur **[OK]**.
Pour redimensionner ou remodeler le rectangle, appuyez sur **<Options>** → **Redimensionner** ou **Forme**.
6. Une fois le rognage terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous** → **<Oui>**.
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Insérer un effet visuel

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).

5. Sélectionnez un effet visuel à ajouter et appuyez sur **<Sélectionner>** ou saisissez du texte et appuyez sur **<Options>** → **<Enregistrer>**.
6. Faites pivoter l'image ajoutée (si nécessaire). Pour redimensionner ou faire pivoter l'image ajoutée, appuyez sur **<Options>** → **Redimensionner** ou **Pivoter**.
7. Appuyez sur **<Options>** → **OK**.
8. Une fois l'ajout d'effets visuels terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous** → **<Oui>**.
9. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer des images à l'aide d'un câble de connexion PC ou de la technologie Bluetooth sans fil.

Pour imprimer une image à l'aide d'un câble de connexion PC, suivez les instructions suivantes :

1. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante.
2. Ouvrez une image existante ou prenez une nouvelle photo. ► p. 30
3. Appuyez sur **<Options>** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie Bluetooth sans fil, suivez les instructions suivantes :

1. Ouvrez une image existante ou prenez une nouvelle photo. ► p. 30
2. Appuyez sur **<Options>** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.

3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante.
► p. 46
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Editeur de vidéos

Apprenez à éditer des fichiers vidéo et à appliquer des effets visuels.

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'image ou de vidéo → une image ou une vidéo → **<Sélectionner>**. Répétez cette étape pour ajouter d'autres images ou vidéos.

- Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** pour modifier les options d'édition :
 - **Changement de thème** : définit l'ordre d'affichage des fichiers ajoutés
 - **Musique en arrière-plan** : définit la musique de fond
 - **Ma sélection** : sélectionne un fichier audio comme musique d'arrière-plan si vous définissez l'option de musique d'arrière-plan sur **Ma sélection**
 - **Mélange de sons** : définit la possibilité de mixer ou pas la musique d'arrière-plan ajoutée au son d'origine de la vidéo
 - **Durée** : définit la durée de la vidéo
- Appuyez sur <**Enregistrer**>.
- Une fois terminé, appuyez sur <**Options**> → **Exporter**.
- Sélectionnez un thème à appliquer à votre vidéo.
- Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la technologie Java primée.

Télécharger des jeux ou des applications

- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur téléphonique.
- Recherchez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Afficher les horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre ville et régler les fuseaux horaires à l'écran.

Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Utilisez la touche de navigation bas pour sélectionner une horloge.
3. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner un fuseau horaire.
4. Appuyez sur [**OK**] pour enregistrer votre horloge mondiale.



Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur <**Options**> → **Appliquer l'heure d'été** → fuseaux horaires → <**Enregistr.**>.

Ajouter une deuxième horloge mondiale

En mode affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **<Options>** → **Afficher 2ème horloge**.
3. Appuyez sur **<Annuler>** → **<Retour>**.
4. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
5. Sélectionnez **Horloge**.
6. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Double**.
7. Appuyez deux fois sur **<Enregistrer>**.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur **[OK]**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
Vous pouvez également régler la radio FM ou définir un son pour la tonalité de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Enregistrer>**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <OK> ou sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <OK> ou [OK] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <Répéter> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver, et appuyez sur [OK].
3. Faites défiler l'écran vers le bas (si nécessaire).
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **OFF**.
5. Appuyez sur <Enregistrer>.

58

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <Appliquer>.

3. Entrez la durée du compte à rebours, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **[OK]** pour lancer ou mettre en pause le compte à rebours.
5. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **[OK]** pour commencer à enregistrer les temps de passage et enregistrer des temps intermédiaires.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
4. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer de nouvelles tâches

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Enregistr.>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Créer des mémos

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Saisissez le texte de votre mémo.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier le mode d'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Afficher par** → **Jour** ou sur **Semaine**.

Créer des événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enregistr.**> ou sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Afficher des événements

Pour afficher des événements d'une date spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher des événements par types d'événement :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Liste d'événements** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les messages suivants peuvent apparaître :


Message	Solution
Insérer carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.

Message	Solution
Saisir le code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Saisir le code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Réseau non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel : [].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez l'oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icone de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné le numéro du correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone a besoin de plus de puissance et peut chauffer.

Ce phénomène est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêter, 58
- créer, 57
- désactiver, 58

appels

- afficher les appels manqués, 35
- conférence téléphonique, 36
- depuis le répertoire, 37
- émettre, 25
- fonctions d'appel avancées, 35
- fonctions d'appel de base, 25
- mettre en attente, 36

- numéro international, 37
- numéro récemment composé, 35
- passer un deuxième appel, 36
- prendre un deuxième appel, 36
- rappeler les appels manqués, 35
- répondre, 25
- reprendre un appel mis en attente, 36

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- installer, 16
- mettre en charge, 18
- témoin de faible charge, 19

Bluetooth

- activer, 45
- envoyer des données, 46
- recevoir des données, 46

Bluetooth Messenger 40

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 37

carte mémoire 19

carte SIM 16

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajouter, 29

créer un groupe, 38

rechercher, 29

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 23

horloge mondiale

afficher, 56

ajouter, 57

images

appliquer des effets

spéciaux, 51

découper, 52

insérer un effet visuel, 53

régler, 51

transformer, 52

Internet

voir navigateur

Java

jeux, 56

lancer des applications, 56

télécharger, 55

kit piéton 26

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 42

écouter des fichiers

audio, 31

personnaliser, 43

mémo

voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

écouter, 50

enregistrer, 50

menu personnalisé 24

message SOS 47

messages

envoyer un e-mail, 27

envoyer un message

instantané (Bluetooth

Messenger), 40

envoyer un MMS, 26

envoyer un SMS, 26

lire un e-mail, 28

lire un MMS, 28

lire un SMS, 28

minuteur

voir outils, compte à rebours

MMS

voir messages

modèles

MMS, 39

SMS, 39

navigateur

favoris, 33

lancer la page d'accueil, 33

outils

alarme, 57

calculatrice, 58

calendrier, 60

chronomètre, 59

compte à rebours, 58

convertisseur 58

éditeur d'images, 51

éditeur de vidéos, 54

tâche, 59

photos

prendre, 29

visualiser, 30

profil Discret 22

profil Hors-ligne 21

raccourcis 24

radio

voir radio FM

radio FM

écouter, 31

enregistrer des

chansons, 43

enregistrer des stations, 44

Samsung PC Studio 41

SMS

messages, 26

sonnerie 22

tâche

voir outils, tâche

texte

créer un mémo, 59

saisir, 27

thème 24

touches de raccourci

voir raccourcis

traçage du mobile 48

verrouiller le téléphone 25

vidéos

éditer, 54

enregistrer, 30

visionner, 30

volume

volume d'écoute, 25

volume des touches, 22

Windows Media Player 42



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : S5200

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20

Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veuillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22575A
French. 05/2009. Rev. 1.0