

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25090A  
French. 08/2009. Rev. 1.1



# **GT-S9110** Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icones

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action.  
Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Nouveau message** (signifie qu'il faut d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Nouveau message**)

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015623.

# CE 0168

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation</b> .....	<b>2</b>
Mises en garde .....	2
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	6
<b>Présentation de votre téléphone</b> .....	<b>12</b>
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Icônes .....	14
<b>Préparation du téléphone</b> .....	<b>16</b>
Ouvrir la boucle .....	16
Installer la carte SIM et la batterie .....	17
Mettre la batterie en charge .....	19
<b>Fonctions de base</b> .....	<b>21</b>
Allumer et éteindre le téléphone .....	21
Écran tactile .....	22
Accéder aux menus .....	23
Personnaliser le téléphone .....	23

Fonctions d'appel de base .....	25	Convertisseur .....	42
Envoyer et consulter des messages .....	26	Régler un compte à rebours .....	42
Ajouter et rechercher des contacts contacts .....	28	Chronomètre .....	43
Lecteur audio .....	28	Créer un mémo .....	43
Surfer sur le WAP .....	29	Gérer le calendrier .....	43
<b>Fonctions avancées .....</b>	<b>30</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>a</b>
Fonctions d'appel avancées .....	30	<b>Index .....</b>	<b>d</b>
Fonctions avancées du répertoire .....	33		
Fonctions de messagerie avancées .....	34		
Fonctions avancées de lecture audio .....	35		
<b>Outils et applications .....</b>	<b>36</b>		
Utilisation de la fonction de commande vocale ..	36		
Fonction Bluetooth .....	37		
Activer et envoyer un message SOS .....	39		
Activer la fonction de traçage du mobile .....	40		
Enregistrer et écouter des mémos vocaux .....	40		
Créer et afficher des horloges mondiales .....	41		
Programmer et utiliser des alarmes .....	41		
Calculatrice .....	42		

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage.



Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

## Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F).

Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone en raison du risque de décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 4,0 watts par kilogramme au poignet.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 1,9 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

### Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale.


Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

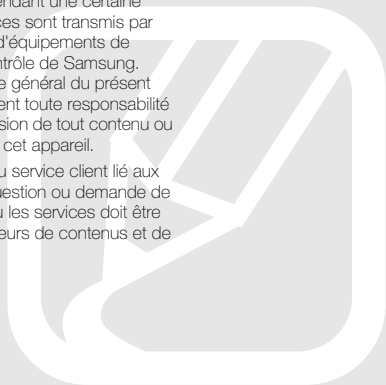



# Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :



- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi






- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont conçus pour votre téléphone.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de votre téléphone :

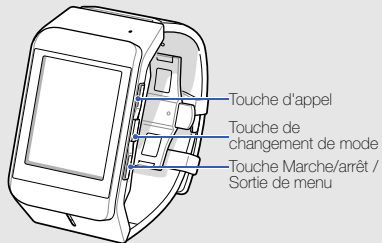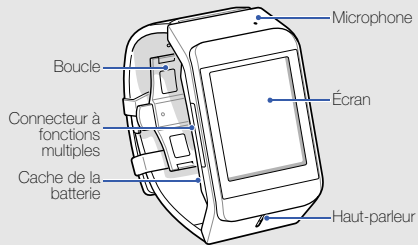













## Touches

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Changement de mode	Permet de basculer entre le mode Téléphone et le mode Montre. Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches et l'écran (maintenir enfoncée)
 Touche Marche/arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

## Icones

Signification des icones qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Appel vocal en cours
	Fonction de message SOS activée
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé

Icone	Signification
-------	---------------




Profil Discret activé



Niveau de charge de la batterie



Heure

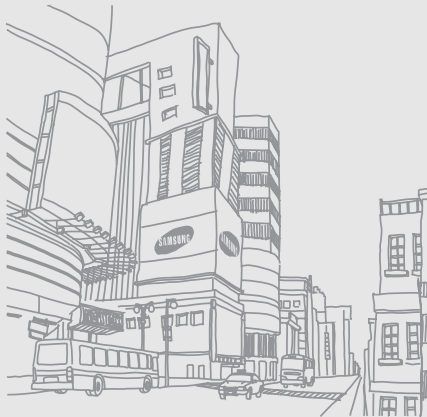


# Préparation du téléphone

Cette section décrit comment préparer votre téléphone en vue de sa première utilisation.


## Ouvrir la boucle

---

Pour porter votre téléphone au poignet, appuyez sur les boutons d'ouverture, comme le montre l'illustration.

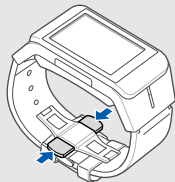

Pour ajuster le bracelet à votre poignet, ouvrez la boucle et ajustez le bracelet en utilisant une épingle.

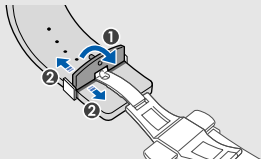

CAUTION


Ce téléphone ne résiste pas à l'eau. Ne mouillez pas votre téléphone ; les liquides pourraient causer de graves dégâts à votre téléphone et au bracelet en cuir.

## Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

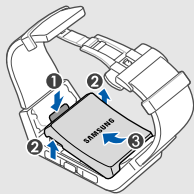


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

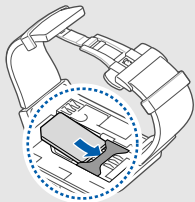


- Installez la carte SIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Remettez la batterie en place.

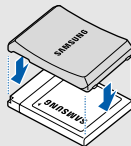

4. Remettez ensuite le cache de la batterie.

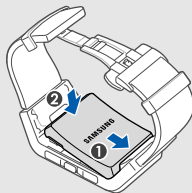


## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.




- Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
  - Ne chargez pas la batterie lorsque vous portez le téléphone au poignet.
3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
  4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
  5. Débranchez le chargeur du téléphone.
  6. Refermez le cache de la prise à fonctions multiples.





### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

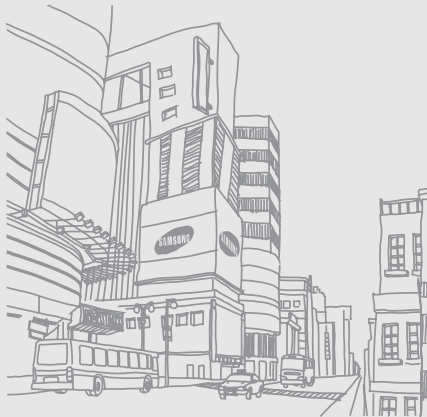

# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Allumer et éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Basculer entre le mode Téléphone et le mode Montre

Pour basculer du mode Téléphone au mode Montre et inversement, appuyez sur la touche de changement de mode.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne** → **Options** → **Enregistrer**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile


L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité.




Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile :


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

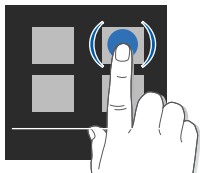

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

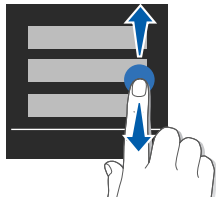

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

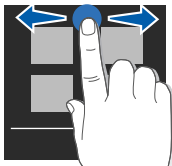

## Accéder aux menus

---

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran de menu.
3. Sélectionnez un menu ou une option.
4. Appuyez sur **Retour** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur la touche Marche/arrêt / Sortie de menu pour revenir en mode veille.

## Personnaliser le téléphone

---

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler la date et l'heure actuelles

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → **Paramètres**.
2. Choisissez un fuseau horaire et réglez la date et l'heure actuelles.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Sélectionner un type de montre

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Afficher** → **Horloge et calendrier**.
2. Sélectionnez un type d'horloge (simple ou double) ou le calendrier.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'horloge ou un calendrier.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

En mode Montre, faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher l'horloge double ou le calendrier.

## Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **#** enfoncée pour activer ou désactiver le son du téléphone.

## Créer un profil

Pour changer la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil hors-ligne ou discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **Options** → **Modifier** → **Type de sonnerie**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer sur un autre profil :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil souhaité.
3. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.

Pour créer un profil :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur **Mon profil 1** ou **Mon profil 2**.
3. Appuyez sur **Options** → **Modifier**.
4. Modifiez les paramètres selon vos préférences.
5. Appuyez sur **Retour**.

## Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Afficher** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Appuyez sur **ON** → **Enregistrer**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.

4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur OK.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, maintenez la touche de changement de mode enfoncée.

## Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur la touche d'appel pour composer ce numéro.

Le haut-parleur est automatiquement activé.



Vous obtiendrez une meilleure qualité sonore en plaçant votre téléphone à 15 - 20 cm de votre bouche.

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.




Vous pouvez appeler un numéro en prononçant le nom d'un contact. ► p. 32

## Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur la touche d'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume sonore en cours d'appel, appuyez sur  et faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

## Utiliser une oreillette Bluetooth

Vous pouvez passer et recevoir des appels en connectant une oreillette Bluetooth à votre téléphone afin d'utiliser ses fonctions mains-libres.

Veillez consulter le manuel de l'oreillette Bluetooth pour plus de détails sur la façon dont passer et recevoir des appels.

## Envoyer et consulter des messages

Envoi et consultation des SMS, des MMS.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Nouveau message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur  → **OK**. ► Saisie de texte  
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Options** → **Ajouter multimédia** → un type d'élément et ajoutez un élément.



- Appuyez sur **Options** → **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisie de texte

Grâce à l'écran tactile de votre téléphone, vous pouvez écrire du texte, des messages et des notes.


### Changer le mode de saisie

Lorsque vous ouvrez le champ de saisie, le clavier virtuel apparaît.

- Pour basculer entre les modes T9 et ABC, appuyez sur  → **Activer saisie prédictive** ou **Désactiver saisie prédictive**.
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur  → **Ajouter symbole**.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche. Maintenez la touche virtuelle correspondante enfoncée pour saisir un chiffre.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.</li><li>Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur <b>0</b> pour choisir un mot parmi les autres propositions.</li></ol> Maintenez la touche virtuelle correspondante enfoncée pour saisir un chiffre.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

### Afficher un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.



## Ajouter et rechercher des contacts contacts

---

Fonctions de base du répertoire.

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Créer un contact**.
2. Complétez les coordonnées du contact.



Le nom du contact sera utilisé pour la numérotation par commande vocale.

3. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Liste de contacts**.
2. Appuyez sur **Options** → **Recherche**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Q** et faire défiler pour sélectionner la première lettre du nom.

3. Saisissez la première lettre du nom recherché et appuyez sur **OK** → **OK**.
4. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en sélectionnant **Appeler**
- envoyer un message en sélectionnant **SMS/MMS**

## Lecteur audio

---

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur audio.






Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 29
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 38

Après avoir transféré des fichiers audio sur votre téléphone :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icone	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer ou reprendre la lecture
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Régler le volume

## Surfer sur le WAP

Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris.



- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- Le menu Internet peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

## Naviguer sur des pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Oui** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Parcourez les pages Web de votre choix. Pour accéder à une liste d'options pendant la navigation, appuyez sur **Options**.

## Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Oui**.
2. Accédez à la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
3. Appuyez sur **Options** → **Ajouter aux favoris**.

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur **Afficher**.
2. Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur **Appeler** pour le composer.

### Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'appel pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur **Appeler** pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un mis en appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récupérer** pour récupérer un appel mis en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur **Options** → **Clavier**, saisissez le second numéro à composer, puis appuyez sur la touche d'appel.
3. Appuyez sur **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Options** → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.

## Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur **Mettre en attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
2. Appuyez sur la touche d'appel pour répondre au second appel.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.

## Passer un appel de conférence



Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Conférence téléphonique**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu.

## Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez le **0** enfoncé pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche d'appel pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 28

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Liste de contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Appuyez sur **Appeler**.

## Appeler un contact à partir du répertoire en utilisant les commandes vocales


Vous pouvez appeler directement des numéros en prononçant le nom du contact.

1. En mode veille, appuyez sur **Commande vocale**.
2. Lorsque le téléphone indique « Dites une commande », prononcez « Appeler », suivi du nom du contact. Lorsqu'il existe des noms similaires, le téléphone affiche les trois meilleures propositions.
3. Dites « Oui » pour composer le numéro.

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Application** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **Activation** → **ON** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur **Options** → **Créer**.
5. Appuyez sur le champ de saisie du numéro.
6. Entrez un numéro à rejeter, puis appuyez sur .
7. Appuyez sur **Critères correspondants** → une option de correspondance.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.
10. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 et 9.
11. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer la liste de rejet.

## Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, définir des numéros favoris et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

### Définir des numéros de contacts favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Favoris**.
2. Choisissez un emplacement vide → **Ajouter**.
3. Sélectionnez un contact.


Le contact est associé au numéro favori.



Vous pouvez désormais appeler ce numéro à partir de l'écran de numérotation en maintenant votre doigt appuyé sur le numéro favori défini.

## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms de groupe et des sonneries aux différents groupes ou envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :


1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Groupes**.
2. Appuyez sur **Options** → **Créer un groupe**.
3. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur  → **OK**.
4. Sélectionnez le nouveau groupe.
5. Pour associer une sonnerie au groupe, appuyez sur **Sonnerie du groupe** → une catégorie de sonneries → une sonnerie.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.

## Fonctions de messagerie avancées

---

Découvrez comment créer des modèles et les utiliser pour créer de nouveaux messages.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles**.
2. Choisissez un emplacement vide.
3. Rédigez le texte du modèle et appuyez sur  → **OK**.


### Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Nouveau message**.
2. Sélectionnez le champ de saisie du texte.
3. Appuyez sur **Options** → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

## Fonctions avancées de lecture audio

Apprenez à créer des listes de lecture et personnalisez les réglages du lecteur audio.

### Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur **Options** → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur  → **OK**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
6. Appuyez sur **Ajouter** → **Listes de lecture** ou **Téléphone**.
7. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Familiarisez-vous avec le réglage des paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Mode répétition	Changer le mode de répétition
Activer mode aléatoire	Activer le mode aléatoire



# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone.

## Utilisation de la fonction de commande vocale

---

Découvrez comment appeler des contacts ou lancer des applications en prononçant une commande dans le microphone.

Pour activer la fonction Commande vocale, appuyez sur **Commande vocale** en mode veille.

Lorsque le téléphone affiche le message « Dites une commande », prononcez l'une des commandes suivantes :

- Appeler [nom du contact] ► p. 32
- Envoyer texte [nom du contact]
- Rechercher [nom du contact]
- Aller à [application]

### Envoyer des messages

1. En mode veille, appuyez sur **Commande vocale**.
2. Lorsque le téléphone indique « Dites une commande », prononcez « Envoyer texte », suivi du nom du contact. Lorsqu'il existe des noms similaires, le téléphone affiche les trois meilleures propositions.

3. Dites « Oui » pour ouvrir une nouvelle fenêtre de message.

## Rechercher des contacts

1. En mode veille, appuyez sur **Commande vocale**.
2. Lorsque le téléphone indique « Dites une commande », prononcez « Rechercher », suivi du nom du contact. Lorsqu'il existe des noms similaires, le téléphone affiche les trois meilleures propositions.
3. Dites « Oui » pour ouvrir les détails du contact.

## Ouvrir des applications

1. En mode veille, appuyez sur **Commande vocale**.
2. Lorsque le téléphone indique « Dites une commande », prononcez « Aller à », suivi du nom d'une application (Mémo vocal, Mémo, Calculatrice ou Convertisseur).
3. Dites « Oui » pour ouvrir l'application.

## Personnaliser les paramètres de commande vocale

1. En mode veille, appuyez sur **Commande vocale**.

2. Appuyez sur **Options** → **Paramètres** pour accéder aux options suivantes.

Options	Fonction
Confirmation	Paramétrez votre téléphone pour qu'il vous demande ou non de confirmer les noms ou numéros reconnus qui sont identiques
Adaptation	Adaptez votre téléphone pour qu'il reconnaisse votre voix et votre prononciation
Modes audio	Choisissez de lire ou non les messages audio d'aide à la commande vocale

## Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

## Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Options** → **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Activation** → **ON** → **Enregistrer** pour activer la fonction Bluetooth.
4. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Visibilité du téléphone** → **Visible** → **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Retour**.

## Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher...**
2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **Options** → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Options** → **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Mode SIM distant** → **ON** → **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Retour**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur **Options** → **Activer connexion auto**.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
  2. Appuyez sur **Envoi de SOS** → **ON** → **Enregistrer** pour activer la fonction de message SOS.
  3. Sélectionnez le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
  4. Appuyez sur **Options** → **Liste de contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
  5. Sélectionnez les contacts désirés.
  6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.
  7. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
  8. Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
  9. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'option de répétition.
  10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.
- Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez sur la touche d'appel à quatre reprises.




Lorsque vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions du téléphone sont suspendues jusqu'à ce que maintenez la touche de changement de mode enfoncée.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :



1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Traçage du mobile** → **ON** → **Enregistrer** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Sélectionnez le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **Options** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

6. Sélectionnez les contacts désirés.
7. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur  → **OK**.
10. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** → **Accepter**.

## Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Utilisation du dictaphone.

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

## Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Choisissez un fichier et appuyez sur **Lire**.
  - Pour interrompre la lecture, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **Pause**.

## Créer et afficher des horloges mondiales

---

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage d'une horloge mondiale.

### Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Choisissez un fuseau horaire et appuyez sur **Ajouter**.
4. Pour régler l'heure d'été, sélectionnez l'horloge mondiale et appuyez sur **Activer heure d'été**.

5. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

### Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux horloges mondiales différentes.

Après avoir créé des horloges mondiales :

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Choisissez une horloge mondiale et appuyez sur **2ème horloge**.

## Programmer et utiliser des alarmes

---

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants.

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
3. Appuyez sur **Activation de l'alarme** → **ON** → **Enregistrer**.

- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme avec répétition ou appuyez sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

## Désactiver une alarme

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Appuyez sur **Activation de l'alarme** → **OFF** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## Calculatrice

- En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Calculatrice**.
- Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

- En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Convertisseur** → un type de conversion.
- Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

- En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- Définissez la durée désirée.
- Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le compte à rebours.
- Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alerte.


## Chronomètre

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer un mémo

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur  → **OK**.

## Gérer le calendrier

---

Familiarisez-vous avec la création et l'affichage d'événements.

### Créer des événements

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur **Options** → **Créer** → un type d'événement.
4. Entrez les détails éventuels de l'événement.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Afficher des événements

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.



# Dépannage

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :**

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

**Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.**

Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

### **Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».**

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

### **Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

### **Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### **Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

## **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.


## **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

## **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

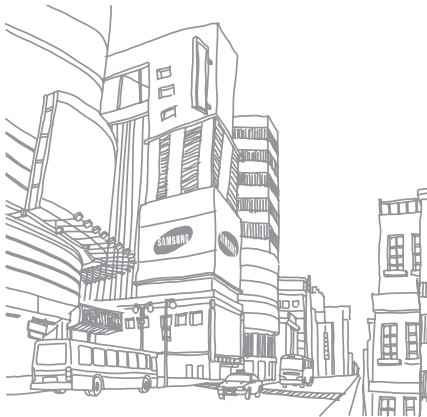

# Index

## alarmes

- arrêter, 42
- créer, 41
- désactiver, 42

## appels

- afficher les appels manqués, 30
- conférence, 31
- fonctions d'appel avancées, 30
- fonctions d'appel de base, 25
- mettre en attente, 31
- numéro international, 32
- numéro récemment composé, 30
- passer un deuxième appel, 31
- passer, 25
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 30

- rejeter, 32
- recupérer un appel mis en attente, 31
- répondre à un deuxième appel, 31
- répondre, 26
- à partir du répertoire, 32

## batterie

- indicateur de faible charge, 20
- installer, 17
- mettre en charge, 19

## Bluetooth

- activer, 38
- envoyer des données, 38
- recevoir des données, 38

## calculatrice

- voir outils, calculatrice

## calendrier

- voir outils, calendrier

## carte de visite 33

## carte SIM 17

## chronomètre

- voir outils, chronomètre

## compte à rebours

- voir outils, compte à rebours

## conférences téléphoniques

- voir appels, conférence

**contacts**

- ajouter, 28
- créer un groupe, 34
- rechercher, 28

**convertisseur**

- voir outils, convertisseur

**fond d'écran** 24**horloge mondiale**

- ajouter, 41
- créer, 41

**internet**

- voir navigateur WAP

**lecteur MP3**

- créer une liste de lecture, 35
- écouter de la musique, 28

**message SOS** 39**e****messages**

- afficher un MMS, 27
- afficher un SMS, 27
- envoyer un MMS, 26
- envoyer un SMS, 26

**minuteur**

- voir outils, compte à rebours

**mode Montre** 21**modèles**

- insérer, 34
- SMS, 34

**multimédia**

- voir messages

**mémo**

- créer, 43
- vocal, 40

**mémo vocal**

- enregistrer, 40
- écouter, 41

**navigateur WAP**

- créer des favoris, 29
- ouvrir la page d'accueil, 29

**oreillette Bluetooth** 26**outils**

- alarme, 41
- calculatrice, 42
- calendrier, 43
- chronomètre, 43
- compte à rebours, 42
- convertisseur, 42

**profil Discret** 24**profil Hors-ligne** 21**sonnerie** 24**texte**

- créer un mémo, 43
- messages, 26
- saisir, 27

traçage du mobile 40

verrouiller le téléphone 24

volume

volume d'écoute, 26



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : GT-S9110

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.07.14

  
Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.