



## Mises en garde

### Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

### Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

### Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

### Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

### Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.

### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Recyclage approprié des batteries de cet appareil



(Symbole en vigueur dans l'Union européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

### Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

### Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques


Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

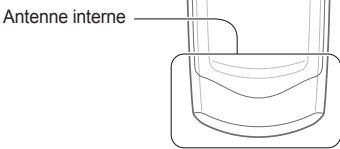

### Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

### Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

### Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

### N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

# CE 0168

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites provenant d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

### Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

### Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.



## Consignes de sécurité

### Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

### Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,384 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.


Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icone	Description	Icone	Description
	Puissance du signal		Synchronisation avec un PC
	Réseau GPRS connecté		Nouveau SMS
	Réseau EDGE connecté		Nouveau MMS
	Appel vocal en cours		Nouveau message vocal
	Appel visiophonique en cours		Nouvel e-mail
	Transfert d'appel activé		Radio FM
	Fonction de message SOS activée		Lecture audio en cours
	Alarme activée		Carte mémoire insérée
	Connexion à une page Web sécurisée		Profil Normal activé
	Itinérance		Profil Discret activé
	Communities		Niveau de charge de la batterie
	Bluetooth activé		Heure




## Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

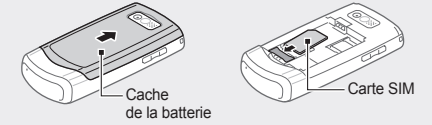

- Insérez la batterie et remettez le cache en place.

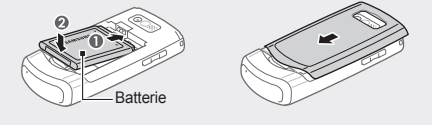


### Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.



### Utiliser la barre d’outils des raccourcis

- La barre d'outils des raccourcis peut ne pas être disponible en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

Pour accéder à un menu à partir de la barre d'outils des raccourcis :


En mode Veille, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le menu souhaité puis appuyez sur la touche de confirmation.

**Pour modifier les menus de la barre d'outils des raccourcis**

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Barre d'outils des raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionner vos menus favoris.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Enregist.>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

**Pour désactiver la barre d'outils des raccourcis**

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Écran d'accueil** → **Barre d'outils des raccourcis**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.



- Entrez votre mot de passe, et appuyez sur **<OK>**.

- Si vous accédez à la fonction de **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos contacts, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et entrez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer des messages SOS à votre famille ou à vos amis.

**Pour activer le message SOS**


- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.

## Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD ou microSDHC jusqu'à 4 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

- Formater la carte mémoire sur un PC peut provoquer des incompatibilités avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

- Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.
- Déverrouillez le cache de la carte mémoire.
- Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

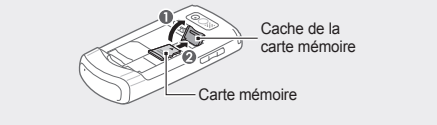

- Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.
- Remplacez la batterie et son cache.

## Icones utilisées dans ce mode d’emploi


	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	<b>Opération suivante</b> <span> </span> : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple <span> </span> : en mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Nouveau message</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Nouveau message</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[↵]</b> (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	<b>Signes inférieur à et supérieur à</b> <span> </span> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché en bas de l'écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (représente la touche écran <b>OK</b> )

### Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche **[↵]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.



**Mode T9**

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[#]** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur **[0]** pour sélectionner un autre mot.

**Mode ABC**

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.


**Mode Numérique**

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

**Mode Symbole**

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[#]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.



- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation.

- Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

**Pour afficher des photos**

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

**Pour enregistrer des vidéos**

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
- Appuyez sur **<□>** ou la touche de confirmation pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur **<⏏>** pour enregistrer une autre vidéo (étape 3).

**Pour visionner des vidéos**

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

#### Écouter de la musique

- En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
- Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.


- Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur **[↵]** pour revenir en mode Veille.

- Lorsque vous accédez à un menu exigeant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

### Emettre un appel

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur **[↵]** pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↵]**.




### Ajouter un nouveau contact

- En mode Veille, entrez le numéro de téléphone, et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Enregistrer** → un emplacement de mémoire (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **<Enregist.>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact en mémoire.

### Envoyer et lire des messages

**Envoyer un SMS ou un MMS**

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
- Entrez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
- Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte* Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres avancés** → **Ajouter un objet**.
- Saisissez l'objet du message.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer** pour envoyer le message.




- Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirma- tion	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de régler le volume d'écoute
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Gauche<span> </span>: permet de revenir au fichier précédent ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li> <li>Droite<span> </span>: permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li> <li>Haut<span> </span>: permet d'ouvrir la liste de lecture</li> <li>Bas<span> </span>: permet d'arrêter la lecture</li></ul>

### Écouter la radio FM

- Branchez un kit piéton sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Applications** (si nécessaire) → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

- Si vous utilisez la **Radio FM** pour la première fois, vous serez invité à effectuer une recherche automatique des stations.



## Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur **[↵]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↵]**.

### Régler le volume



**Pour régler le volume de la sonnerie**

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Volume de la sonnerie**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez deux fois sur **<Enregist.>**.

**Pour régler le volume d'écoute pendant un appel**

Pendant un appel, appuyez sur la touche de volume haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.




**Lire un SMS ou un MMS**

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

### Passer un appel simulé

Vous pouvez simuler des appels entrants lorsque vous désirez quitter une réunion ou interrompre une conversation embarrassante.

- Vous devez définir un raccourci pour passer un appel simulé. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis** et définissez un raccourci pour les appels simulés.




- Maintenez la touche de raccourci enfoncée en mode Veille.
- Appuyez quatre fois sur la touche de navigation vers le bas lorsque le téléphone est fermé et les touches verrouillées.

### Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone en cas de perte ou de vol. Lorsque quelq'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM que la vôtre, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.



<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Déclaration de conformité (R&amp;TTE)</b>	
<i>Nous,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
<b>Téléphone mobile GSM<span> </span>: GT-S3100</b>	

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :
**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.
*(Représentant pour l'union européenne)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*
*Y. S. Park*

2009.07.09
Yong-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution)
(nom et signature du responsable d'oment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garante ou contactez le revendeur de votre téléphone.