

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-21497A  
French. 05/2009. Rev. 1.1

S7350  
Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icônes

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — Pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).
- [ ] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche marche/arrêt).
- < > **Crochets**—Touches dont la fonction est affichée au bas de l'écran. Exemple : < **Sélect.** > (représente la touche écran **Sélect.**)

## Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier — Bluetooth QD ID: B014833.
- Java<sup>™</sup> est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- DivX<sup>®</sup> est une marque déposée de DivX, Inc., concédée sous licence.



# CE 0168

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX<sup>®</sup> est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX et permet de lire le format vidéo DivX. Lecture des vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 320x240. Possibilité de lecture des vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 720x480.

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO SUR DEMANDE

Cet appareil certifié DivX<sup>®</sup> doit être enregistré auprès de DivX pour permettre la lecture de contenu DivX de vidéo sur demande (DivX VOD). Commencez par générer le code d'enregistrement DivX VOD de votre appareil et indiquez-le pendant la procédure d'enregistrement. [Important : Le contenu DivX VOD est protégé par un système DivX DRM (Gestion des droits numériques) qui limite la lecture aux appareils certifiés DivX et enregistrés.

Si vous essayez de lire du contenu DivX VOD qui n'est pas autorisé pour votre appareil, le message « Erreur d'autorisation » s'affichera et l'appareil ne parviendra pas à lire le contenu.] Pour plus d'informations, surfez sur <http://vod.divx.com>.

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation</b>	<b>1</b>
Mises en garde .....	1
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	7
<b>Présentation de votre téléphone</b>	<b>11</b>
Contenu du coffret .....	11
Présentation du téléphone .....	12
Touches .....	13
Écran .....	15
Icônes .....	15
<b>Installation et préparation du téléphone</b>	<b>17</b>
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	17
Mise en charge de la batterie .....	19
Insertion d'une carte mémoire (en option) .....	20
<b>Fonctions de base</b>	<b>22</b>
Mise en marche/arrêt du téléphone .....	22
Accès aux menus .....	23
Personnalisation du téléphone .....	24

Fonctions d'appel de base .....	26	Editeur de vidéos .....	57
Envoi et consultation des messages .....	28	Chargement de photos et de vidéos sur le Web .....	62
Ajout et recherche de contacts .....	30	Jeux et applications Java .....	63
Fonctions de base de l'appareil photo .....	31	Synchroniser des données .....	64
Lecteur audio .....	32	Lecteur RSS .....	65
Surf sur le WAP .....	34	Afficher votre position actuelle .....	65
Services Google .....	35	Recherche d'un élément .....	66
<b>Fonctions avancées</b> .....	<b>37</b>	Création et affichage des horloges mondiales ..	66
Fonctions d'appel avancées .....	37	Réglage et utilisation des alarmes .....	67
Fonctions avancées du répertoire .....	40	Calculatrice .....	68
Fonctions de messagerie avancées .....	42	Convertisseur .....	69
Fonctions avancées de lecture audio .....	43	Réglage d'un compte à rebours .....	69
<b>Outils et applications</b> .....	<b>47</b>	Chronomètre .....	69
Fonction Bluetooth .....	47	Création d'une nouvelle tâche .....	69
Activation et envoi d'un message SOS .....	49	Création d'un mémo .....	70
Activation du traçage du mobile .....	50	Gestion du calendrier .....	70
Émettre des appels simulés .....	51	<b>Dépannage</b> .....	<b>a</b>
Enregistrement et lecture de mémos vocaux ...	52	<b>Index</b> .....	<b>d</b>
Éditeur d'images .....	53		

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.



## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.



CAUTION

## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

CAUTION

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



# CAUTION



## Consignes d'utilisation importantes

---

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2.0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0.418 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio.


Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.



Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

# Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

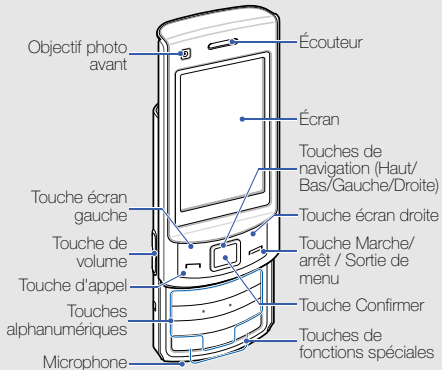



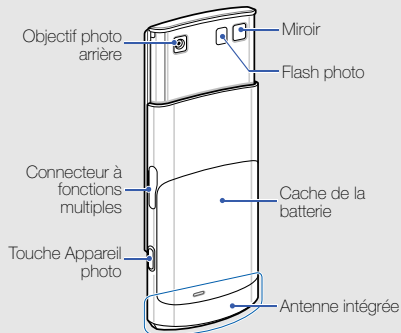


Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :







Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement pour empêcher toute pression accidentelle sur les touches. Pour les déverrouiller, appuyez sur **<Déverr.>** → **<OK>**.

# Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions indiquées au bas de l'écran
 Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)	En mode veille, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, permettent de naviguer parmi les options des menus.
 Confirmer	En mode veille, permet d'accéder au mode Menu. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une entrée


Touche	Fonction
 Composer	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Touche Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille

Touche	Fonction
 <p>Touches alphanumériques</p>	<p>Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.</p> <p>En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international</p>
 <p>Fonctions spéciales</p>	<p>Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil discret. En mode veille, maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre des chiffres</p>

Touche	Fonction
 <p>Volume</p>	<p>Permet de régler le volume sonore du téléphone</p>
 <p>Appareil photo</p>	<p>En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo</p>

# Écran



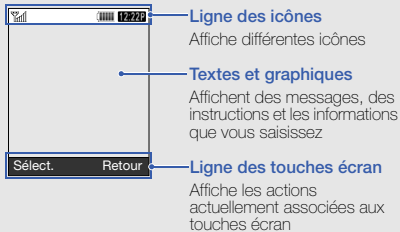









L'écran de votre téléphone comporte trois zones :













# Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	État du réseau GPRS
	État du réseau EDGE
	État du réseau UMTS
	État du réseau HSDPA
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté(e) à une page WAP sécurisée

Icône	Signification
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Connecté(e) à un PC
	Alarme activée
	Bluetooth activé
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio suspendue
	Radio FM allumée
	Radio FM suspendue

Icône	Signification
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message Push
	Nouveau message de configuration
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Installation et préparation du téléphone

Cette section décrit comment préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

## Installation de la carte SIM et de la batterie

---


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour bénéficier du service UMTS, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).




Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

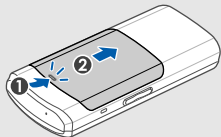


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

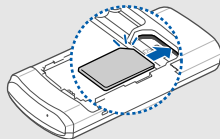


Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.

3. Installez la batterie.

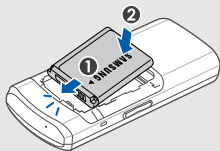


4. Remettez le cache de la batterie en place.

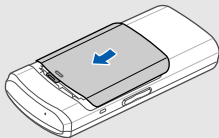


## Mise en charge de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez le chargeur.

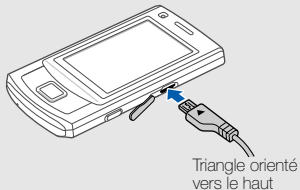

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.


## Insertion d'une carte mémoire (en option)

---

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (selon le fabricant et le modèle de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

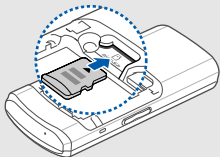

3. Remettez la batterie en place, puis son cache.




# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
3. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).
4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le profil hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.




Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Accès aux menus

---

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un menu ou une option.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou sur la touche Confirmer pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.

## Personnalisation du téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler le volume du clavier

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches du clavier.

### Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

### Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

3. Appuyez sur <Options> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.

4. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.

5. Sélectionnez **Sonnerie appel visio**.

6. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.

7. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche Confirmer.

### Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.

2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Image**.

3. Sélectionnez la rubrique **Fond d'écran**.

4. Choisissez une catégorie d'images → une image.
5. Appuyez sur <Appliquer>.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

## Choisir un thème d'arrière-plan

Pour créer un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer** → **Facile** ou **Expert**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour personnaliser le thème selon vos préférences.
4. Lorsque vous avez terminé, saisissez le nom du thème, puis appuyez sur <**Enregistrer**>.
5. Appuyez sur <**Oui**> pour appliquer le thème.

Pour appliquer un thème :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème.
3. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour appliquer le thème.

## Définir les raccourcis menu

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
3. Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.



## Utiliser le menu personnalisé

Pour configurer des options du menu personnalisé :

1. En mode veille, appuyez sur <Mon menu>.
2. Appuyez sur <Options> → **Personnaliser le menu**.
3. Sélectionnez vos menus favoris.  
Appuyez sur <Options> → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
4. Appuyez sur <Enregistrer> ou appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Pour accéder à une option du menu personnalisé :

1. En mode veille, appuyez sur <Mon menu>.
2. Sélectionnez l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche Confirmer.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
2. Appuyez sur <Enregistrer>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <Confirmer>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <Confirmer>.



## Fonctions d'appel de base

---



Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

### Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

- Appuyez sur [] pour composer ce numéro.  
Pour un appel visio, appuyez sur <Options> → **Appel visio**.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

## Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [].
- Pour un appel visio, appuyez sur <Aff.> pour permettre au correspondant de vous voir par le biais de l'objectif photo avant.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

## Fonction haut-parleur

- En cours d'appel, appuyez sur la touche Confirmer → <Oui> pour activer le haut-parleur.
- Appuyez de nouveau sur la touche Confirmer pour revenir à la fonction haut-parleur.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton en le branchant sur le connecteur à fonctions multiples :

- Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez sur la touche du kit piéton en la maintenant enfoncée.

- Pour décrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

## Envoi et consultation des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Rédigez votre message. ► p. 29  
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 6.  
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
4. Appuyez sur <Options> → **Paramètres avancés** → **Ajouter un objet**.
5. Saisissez l'objet.
6. Faites défiler vers le haut et saisissez un numéro de destinataire.
7. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

### Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Appuyez sur <Options> → **Joindre multimédia** ou **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).

4. Faites défiler vers le haut et rédigez l'objet du message.
5. Faites défiler vers le haut et saisissez l'adresse électronique.
6. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisir un texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [\*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Appuyez sur [\*] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.</li> </ol>
Numérique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

## Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <Options> → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajout et recherche de contacts

---

Cette section décrit les fonctions de base du répertoire.

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n°** → une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur <Options> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

## Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [☎]
- modifier les coordonnées en appuyant sur <Options> → **Modifier**

## Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.

## Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo ou sur la touche Confirmer. La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <⏪> ou sur la touche Appareil photo pour prendre une autre photo (étape 3).

## Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

## Filmer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez deux fois sur [1] pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Confirmer ou sur la touche Appareil photo pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur <□> ou sur la touche Photo pour arrêter l'enregistrement.  
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur <⏮> ou sur la touche Appareil photo pour filmer à nouveau (étape 4).

## Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

## Lecteur audio

---

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

## Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.

- Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

- Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner une station de radio.
- Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur <Options> → **Reconnaissance audio**. ► p. 46
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche Confirmer.

## Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 34
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 43
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 49
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 43

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
- Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.



3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause
Volume	Régler le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gauche : Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)</li> <li>Droite : Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)</li> <li>Haut : Ouvrir la liste de lecture</li> <li>Bas : Noter le morceau en cours</li> </ul>

## Surf sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.

### Naviguer sur les pages WAP

- En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
- Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
Confirmer	Sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à la liste des options du navigateur

## Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter un favori**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

## Services Google

---



Si le service Navigation est disponible, le service Google, en revanche, est indisponible. Pour en savoir plus sur **Navigation**, reportez-vous au Mode d'emploi inclus sur le CD-ROM.

## Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

## Se connecter à la messagerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

## Se connecter aux cartes



Le service de cartographie n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur <Menu> → **Rech. Maps**.
3. Saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur <Menu> → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
4. Appuyez sur <OK>.
5. Sélectionnez **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur <Afficher>.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [☞] pour composer son numéro.

## Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [📞] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [📞] pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur <Attente> pour mettre un appel en attente ou sur <Récupérer> pour récupérer un appel mis en attente.


## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur <Attente> pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [📞].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permuter>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Options> → Fin → Appel en attente.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [📞].

## Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [] pour décrocher et prendre le deuxième appel.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permuter>.


## Passer un appel de conférence




Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur <Options> → **Conférence téléphonique**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [] .

## Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire à l'aide des contacts enregistrés.

► p. 30

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [↵] pour le composer.

## Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ma carte de visite**.

3. Complétez vos coordonnées personnelles.
4. Appuyez sur la touche Confirmer ou appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

### Configurer la numérotation rapide

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres** → **Numérotation rapide**.
3. Sélectionnez le chiffre que vous souhaitez définir (2-9), puis appuyez sur la touche Confirmer.

4. Sélectionnez un contact → un numéro de téléphone (si nécessaire) à attribuer à ce chiffre. Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir du mode veille en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.

## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <Options> → **Créer un groupe**.

4. Sélectionnez une mémoire de stockage (Téléphone ou SIM).
5. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur <Enregistrer>.
6. Pour associer une image d'identification au groupe, sélectionnez le groupe et appuyez sur <Options> → **Paramètres groupe** → **ID du groupe**.
7. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une mémoire de stockage.
8. Sélectionnez une image.
9. Pour associer une sonnerie au groupe, sélectionnez **Sonnerie**.
10. Si nécessaire, faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une mémoire de stockage.
11. Choisissez une sonnerie.
12. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.



## Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles, utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Rédigez le texte et appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer le modèle.

### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.

3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles.  
▶ p. 28
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer comme modèle** pour enregistrer le modèle.

### Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Sélectionnez le champ de texte, puis appuyez sur <**Options**> → **Ajouter texte** → **Modèle SMS** → un modèle.

### Créer un message à partir d'un modèle de MMS


1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.

2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur **<Options>** → **Envoyer**.  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

## Fonctions avancées de lecture audio


Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Appuyez sur **<Enregistrer>**.
3. Appuyez sur [> pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.


5. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

### Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Appuyez sur [> pour revenir en mode veille.
5. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

6. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
7. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur <Enregistrer>.
3. Appuyez sur [> pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.

6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
7. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Sélectionnez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur <Enregistrer>.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Sélectionnez **Ajouter**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur <OK>.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Configuration des paramètres audio et des paramètres de lecture du lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres du lecteur**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

## Enregistrer des chansons diffusées à la radio

1. Branchez le kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur <**Arrêter**>. Le fichier audio est enregistré dans **Radio clips** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Sons**).



La fonction d'enregistrement est prévue pour enregistrer la voix uniquement. La qualité de l'enregistrement sera inférieure à celle d'un support numérique.

## Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <Options> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <Oui> pour confirmer (si nécessaire).  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

## Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio** → **Reconnaissance audio**.  
Le téléphone se connecte au serveur.

2. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

## Fonction Bluetooth

---

Cette section décrit la connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres

### Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Activation**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.

5. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Visible** → <OK>. Si vous sélectionnez **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone et appuyez sur <OK>.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher nouveaux périphériques**.
2. Choisissez un appareil et appuyez sur <Sélect.>.

3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <OK>. Sinon, appuyez sur <Oui> pour vous connecter à l'autre périphérique. Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur <Options> → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
2. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels effectués et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Mode SIM distant**.

4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**, puis appuyez sur <Enregistrer>.  
Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.

## Activation et envoi d'un message SOS

---

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
3. Dans la rubrique **Destinataires**, appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.



4. Appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des contacts.
5. Choisissez un contact et appuyez sur **<Ajouter>**.
6. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez la rubrique **Répétition** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche Volume.



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur **[ ]**.

## Activation du traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<Confirmer>**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.

4. Dans la rubrique **Destinataires**, appuyez sur la touche Confirmer pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur <**Options**> → **OK** pour enregistrer les destinataires.
9. Dans la rubrique **Expéditeur**, saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche Confirmer → <**Accepter**>.

## Émettre des appels simulés

---

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**, puis définissez un raccourci pour **Appel simulé**.
2. Appuyez deux fois sur <**Retour**>.
3. Sélectionnez **Applications** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Pour enregistrer un mémo vocal :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appel simulé**.

2. Sélectionnez **Appel vocal simulé**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
4. Appuyez sur <**Enregistrer**> pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation Bas.
7. Appuyez sur <**Appliquer**> pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.

Pour émettre un appel simulé :

- Maintenez la touche de raccourci enfoncée en mode veille
- Appuyez quatre fois sur la touche de raccourci lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées

## Enregistrement et lecture de mémos vocaux

---

Utilisation de l'enregistreur vocal

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation Bas.

## Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur <Options> → **Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Mettre en pause ou reprendre après une pause
Volume	Régler le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gauche : Reculer dans le fichier</li><li>• Droite : Avancer dans le fichier</li><li>• Bas : Arrêter la lecture</li></ul>

## Éditeur d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

### Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Effets** → une option d'effet.
5. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur <OK>.

6. Lorsque vous avez terminé d'appliquer des effets, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur <Enregistrer>.

## Appliquer un effet de flou à une zone spécifique d'une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.

4. Appuyez sur <Options> → **Effets partiels** → **Flou partiel**.
5. Déplacez le rectangle sur la zone sur laquelle vous désirez appliquer l'effet de flou, puis appuyez sur <Options> → **Flou**.  
Pour redimensionner ou reformer le rectangle, appuyez sur <Options> → **Redimensionner** ou **Forme**.
6. Lorsque vous avez terminé d'appliquer l'effet, appuyez sur <OK>.
7. Lorsque vous avez terminé d'appliquer des effets, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
8. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur <Enregistrer>.

## Ajuster une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajuster** → une option de réglage (Luminosité, Contraste ou Couleur).
5. Utilisez la touche de navigation pour ajuster l'image comme souhaité, puis appuyez sur <OK>.
6. Lorsque vous avez terminé vos réglages, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.

8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur <Enregistrer>.

## Transformer une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Transformer** → une option de transformation (Redimensionner, Pivoter ou Retourner).
5. Utilisez la touche de navigation pour faire pivoter ou inverser l'image comme souhaité, puis appuyez sur <OK>.  
Pour redimensionner l'image, choisissez une taille, puis appuyez sur <OK>.

6. Lorsque vous avez terminé vos transformations, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.

## Rogner une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Rogner**.

5. Utilisez la touche de navigation, déplacez le rectangle sur la zone à rogner et appuyez sur la touche Confirmer.  
Pour redimensionner ou reformer le rectangle, appuyez sur **<Options>** → **Redimensionner** ou **Forme**.
6. Appuyez sur **<OK>**.
7. Lorsque vous avez terminé le rognage, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
8. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.

## Ajouter un élément visuel

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.

2. Appuyez sur <Options> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <Options> → **Insérer** → un élément visuel (Cadre, Clipart, Emoticonne ou Texte).
5. Sélectionnez un élément visuel à ajouter.  
Utilisez la touche de navigation pour déplacer l'image ajoutée (si nécessaire).
6. Appuyez sur <OK> ou sur la touche Confirmer.
7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments visuels, appuyez sur <Options> → **Enregistrer sous**.
8. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur <Enregistrer>.

## Editeur de vidéos

---

Modifier des fichiers vidéo et leur appliquer des effets visuels.

### Filmer une nouvelle vidéo avec des images et des séquences vidéo existantes

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <Options> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.



4. Pour ajouter une nouvelle piste audio, sélectionnez **Piste audio supplémentaire** et appuyez sur <Options> → **Importer un fichier son** → une catégorie de sons → un son → <Sélect.>.
5. Répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour ajouter d'autres images, vidéos ou fichiers audio.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → **Exporter**.  
Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
8. Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Rogner une séquence de vidéo

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <Options> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur <Options> → **Rogner**.
5. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <Début> à l'endroit où vous souhaitez faire débuter le nouveau clip vidéo.
6. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <Fin> à l'endroit où vous souhaitez que le nouveau clip vidéo se termine.
7. Pour sélectionner la séquence de votre choix, appuyez sur <Rogner>.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Exporter**.  
Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
9. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur **<Exporter>**.
10. Appuyez sur **<Oui>** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Fractionner des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → **<Sélect.>**.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Isoler**.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite et appuyez sur **<Isoler>** pour diviser le fichier en deux séquences.
6. Si vous le souhaitez, insérez une image ou une vidéo entre les séquences.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Exporter**.  
Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur **<Exporter>**.
9. Appuyez sur **<Oui>** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Appliquer des effets

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <Options> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner la séquence de la vidéo sur laquelle vous voulez appliquer un effet.
5. Appuyez sur <Options> → **Effets** → un effet.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → **Exporter**.  
Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.

7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
8. Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Insérer un texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur <Options> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
3. Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur <Options> → **Insérer texte**.
5. Faites défiler vers la droite et appuyez sur <Début> à l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.

- Faites défiler vers la droite et appuyez sur <Fin> à l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- Appuyez sur <Sélectionner> pour sélectionner la séquence où le texte apparaît.
- Saisissez le texte à insérer et appuyez sur <OK>.
- Utilisez la touche de navigation pour déplacer le texte (si nécessaire).  
Pour changer la couleur de la police ou la taille du texte, appuyez sur <Options> → une option.
- Appuyez sur <Options> → OK.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → **Exporter**.  
Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.

- Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
- Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Déplacer ou copier des éléments d'une vidéo

- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur de vidéos**.
- Appuyez sur <Options> → **Importer** → **Image** ou **Vidéo** → une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une vidéo → <Sélect.>.
- Si vous choisissez d'ajouter une image, sélectionnez sa durée d'affichage.

- Pour ajouter une nouvelle piste audio, sélectionnez **Piste audio supplémentaire** et appuyez sur <Options> → **Importer un fichier son** → une catégorie de sons → un son → <Sélect.>.
- Sélectionnez l'élément audio ou vidéo que vous souhaitez déplacer ou copier.



En ce qui concerne les éléments audio, vous ne pouvez copier ou déplacer que des éléments audio importés.

- Appuyez sur <Options> → **Copier** ou **Couper**.
- Naviguez jusqu'au point où vous souhaitez insérer l'élément.
- Appuyez sur <Options> → **Coller**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → **Exporter**.

Pour enregistrer le projet en vue de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.

- Saisissez un nouveau nom de fichier pour la vidéo, puis appuyez sur <Exporter>.
- Appuyez sur <Oui> pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Chargement de photos et de vidéos sur le Web

---

Découvrez comment afficher vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.

### Activer le compte ShoZu

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
- Sélectionnez **ON**.

3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre compte.

## Ajouter un site de destination

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.
4. Pour ajouter d'autres sites de destinations, répétez les étapes 2 et 3.

## Charger un fichier

1. À partir d'une application, telle que **Mes fichiers** ou **Appareil photo**, sélectionnez un fichier multimédia ou prenez une nouvelle photo.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Charger sur le web**.

3. Sélectionnez une destination sur laquelle vous voulez afficher des photos ou des vidéos.
4. Saisissez le nouveau nom du fichier et les informations qui s'y rapportent et appuyez sur <**Télécharger**>.

## Jeux et applications Java

---

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java

### Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

## Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

## Synchroniser des données

Synchronisation des contacts, du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur <**Ajouter**> et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enregistrer**>.

## Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur <**Continuer**> pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Lecteur RSS

---

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites WAP préférés.

### Créer des flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ajouter**.
3. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur <OK>.
4. Pour ajouter d'autres flux, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

### Lire des flux RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux.

## Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres** → **Préférences** ou **Réseau**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur RSS selon vos préférences.
4. Appuyez sur Confirmer ou sur <Enregistrer>.

## Afficher votre position actuelle

---

Utilisez le GPS pour déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position actuelle.

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **Position GPS**.



## Recherche d'un élément

---

Découvrez comment rechercher rapidement un élément enregistré dans votre téléphone.

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Recherche intelligente**.
2. Saisissez les premières lettres du nom de l'élément dans le champ de recherche.
3. Naviguez jusqu'à l'élément, puis appuyez sur la touche Confirmer.  
Pour ajouter l'élément à la liste des résultats enregistrés, appuyez sur <Options> → **Ajouter aux Résultats enregistrés**.

## Création et affichage des horloges mondiales

---

Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et paramétrage de l'affichage d'une horloge mondiale.

### Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur <Options> → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour programmer l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmer.
5. Appuyez sur <OK> pour créer votre horloge mondiale avec ce fuseau horaire.

L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.

6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

## Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode d'affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des fuseaux horaires :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur <Options> → **2ème horloge**.
3. Appuyez deux fois sur <Retour>.
4. Sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.

5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Image**.
6. Sélectionnez **Affichage de l'horloge**.
7. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Double**.
8. Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style de fuseau double.
9. Appuyez sur la touche Confirmer.

## Réglage et utilisation des alarmes

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez sur la touche Confirmer.

- Réglez les détails de l'alarme.  
Vous pouvez choisir la radio ou un son pour la sonnerie de l'alarme.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<Arrêter>** ou sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche Confirmer pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur **<Répéter>** ou sur n'importe quelle touche pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

## Désactiver une alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche Confirmer.
- Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur la touche Confirmer.

## Calculatrice

---

- En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
- Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Réglage d'un compte à rebours

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Saisissez la durée du compte à rebours et appuyez sur <**OK**>.
4. Appuyez sur la touche Confirmer pour lancer ou arrêter le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Confirmer pour lancer le chronomètre ou enregistrer des temps intermédiaires.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
4. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

## Création d'une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

## Création d'un mémo

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Saisissez votre mémo.
4. Appuyez sur la touche Confirmer.

## Gestion du calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Afficher par** → **Jour** ou **Semaine**.

### Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :**

Message	Solution
Insérer carte SIM	Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.
Verrouillage ...	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution
Verrouillage PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .
Verrouillage PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

### **Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».**

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

### **Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

### **Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels depuis ce numéro de téléphone.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### **Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.



# Index

## alarmes

- arrêter, 68
- créer, 67
- désactiver, 68

## appel simulé

- voir appels, émettre des appels simulés, 51

## appels

- à partir du répertoire, 40
- afficher les appels manqués, 37
- conférence, 39
- émettre des appels simulés, 51

## fonctions d'appel

- avancées, 37
- fonctions d'appel de base, 26
- mettre en attente, 38
- numéro international, 39
- numéro récemment composé, 38
- passer un deuxième appel, 38
- passer, 26
- prendre un deuxième appel, 39
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 37
- recupérer un appel en attente, 38
- répondre, 27

## batterie

- indicateur de faible charge, 20
- installation, 17
- mise en charge, 19

## Bluetooth

- activer, 47
- envoyer des données, 48
- mode SIM distant, 49
- recevoir des données, 49

## calculatrice

- voir outils, calculatrice, 68

## calendrier

- voir outils, calendrier, 70

## carte de visite 40

- carte mémoire 20
- carte SIM 17
- chronomètre
  - voir outils, chronomètre, 69
- compte à rebours
  - voir outils, compte à rebours, 69
- conférence téléphonique
  - voir appels, conférence, 39
- contacts
  - ajouter, 30
  - créer un groupe, 41
  - rechercher, 31
- convertisseur
  - voir outils, convertisseur, 69
- éditeur d'images
  - ajouter un élément visuel, 56
  - ajuster, 55
  - appliquer des effets, 53
  - appliquer un effet de flou, 54
  - rognier, 56
  - transformer, 55
- fond d'écran 24
- horloge mondiale
  - ajouter, 67
  - créer, 66
- Internet
  - voir navigateur WAP, 34
- Java
  - accéder aux applications, 64
  - jeux, 63
- kit piéton 27
- lecteur MP3
  - créer une liste de lecture, 44
  - écouter des fichiers audio, 33
  - personnaliser, 45
  - synchroniser, 44
- lecteur Windows Media 44
- mémo
  - voir mémo texte ou vocal, 70
- mémo vocal
  - écouter, 53
  - enregistrer, 52
- menu personnalisé 26
- message SOS 49
- messages
  - afficher un e-mail, 30

afficher un MMS, 30  
afficher un SMS, 30  
envoyer un e-mail, 28  
envoyer un MMS, 28  
envoyer un SMS, 28

### minuteur

voir outils, compte à rebours, 69

### modèles

insérer, 42  
MMS, 42  
SMS, 42

### multimédia

voir messages, 28

### navigateur WAP

créer des favoris, 35

ouvrir la page d'accueil, 34

### outils

alarme, 67  
calculatrice, 68  
calendrier, 70  
chronomètre, 69  
compte à rebours, 69  
convertisseur, 69  
tâche, 69

### photos

prendre, 31  
visionner, 31

### profil Discret 24

### profil Hors-ligne 23

### raccourcis 25

### radio FM

écouter, 32  
enregistrer des chansons, 45  
mémoriser des stations, 45

### reconnaissance audio 46

### Samsung PC Studio 43

### sonnerie 24

### synchronisation

créer un profil, 64  
démarrer, 64

### tâche

voir outils, tâche, 69

### texte

créer un mémo, 70  
messages, 28  
saisir, 29

thème 25

touches de raccourci

voir raccourcis, 25

traçage du mobile 50

verrouiller le téléphone 26

vidéos

filmer, 32

visionner, 32

volume

volume d'écoute, 27

volume du clavier, 24



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : S7350

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.


disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.05.18

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)



\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.