

QUATRE BANDES
SGH-A736
Téléphone mobile numérique
Guide d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et le conserver à titre de référence.



Imprimé en Chine
Code n° GH68-16832A
Français 11/2007 Rév. 1.0

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et protégés conformément aux lois fédérales, provinciales et d'État, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre œuvre de l'esprit. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'œuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous sont cédés par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

© 2007 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc., et toute utilisation de ces marques par Samsung Electronics Canada, Inc. est sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	1
Votre téléphone	3
Caractéristiques de votre téléphone	3
Présentation du téléphone	4
Écran d'affichage	8
Sélection des fonctions et des options	12
Carte mémoire	14
Vous êtes prêt!	18
Activer votre téléphone	18
Allumer/Éteindre le téléphone	22
Fonctions d'appel	24
Faire un appel	24
Régler le volume	26
Répondre à un appel	26
Appels manqués	27
Mode discret	29
Options pendant un appel	31
Options pendant un appel	31
Mettre un appel en attente	32
Fermer le microphone (Mode discret)	33
Utiliser le haut-parleur	33
Activer ou envoyer les tonalités de touche	33
Faire un appel conférence	34
Envoyer une séquence de tonalités DTMF	36
Chercher un numéro dans les contacts	36
Appel en attente	37
Codes d'accès	38
Mot de passe du téléphone	38
PIN	38
PUK	39
PIN2	39
PUK2	40

Appel vidéo	41
Faire un appel vidéo	41
Recevoir un appel vidéo	42
Options pendant un appel vidéo	43
Entrée de texte	47
Changer le mode d'entrée de texte	47
Utiliser le mode T9	48
Utiliser le mode alphabétique	49
Utiliser le mode numérique	51
Utiliser le mode Symboles	51
Transférer des fichiers	52
Transférer des fichiers au moyen du câble USB	52
Transférer des fichiers au moyen de Bluetooth	54
Transférer des fichiers au moyen de la carte microSD	55
Menus	57
Liste des fonctions du menu	58
Le mail Fido	61
Utiliser le navigateur Internet	61
Aller à	63
Musique et tonalités	64
Jeux	64
Images	65
Messagerie	66
Vidéo	66
Nouvelles et informations	67
Internet	67
Paramètres Internet	67
Média	69
Sonneries	69
Graphiques	71
Vidéos	74
Musique	76
Liste voix	78
Applications multimédia	80
Autres fichiers	95
État mémoire	97

Jeux et applications	98
Télécharger des jeux	98
Historique des appels	100
Tous les appels	100
Appels manqués	101
Appels émis	101
Appels reçus	101
Composition rapide	102
Supprimer tout	103
Durée de l'appel vocal	104
Durée de l'appel vidéo	104
i.Fido	106
Internet	106
Appel vidéo	106
Vidéo/Radio	106
Télé mobile	106
Musique	107
Plus de services	108
Messages	109
MI Fido	109
CourrielMobile	111
Créer nouveau message	111
Dossiers de messagerie	119
Modèles	121
Message vocal	122
Tout supprimer	124
Paramètres message	125
État mémoire	125
Outils	126
Alarmes	126
Calendrier	129
Tâches	136
Notes	139
Calculatrice	140
Calculateur de pourboire	141
Convertisseur	142

Fuseaux horaire	143
Minuterie	144
Chronomètre	144
Contacts	146
Ajouter un nouveau contact	146
Chercher un contact par nom	150
Groupes	152
Ma carte de visite	154
Réglages	156
Régler profils	156
Régler affichage	159
Régler heure et date	161
Régler téléphone	162
Paramètres d'appel	165
Régler Connectivité	176
Régler applications	185
Réinitialisation des réglages	193
Régler Mémoire	194
Résolution des problèmes	195
Renseignements sur la santé et la sécurité	198
Exposition aux signaux RF (radiofréquence)	198
Utilisation près du corps	199
Précautions relatives à l'utilisation de la pile	200
Milieu d'utilisation	201
Appareils électroniques	202
Environnement potentiellement explosif	204
Appel d'urgence	204
Autres renseignements importants sur la sécurité	205
Soin et entretien	206
Avis de la FCC	208
Annexe A : RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (DAS)	209
Annexe B : Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil 211	
Annexe C : Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs .	215
GARANTIE LIMITÉE STANDARD	226
Index	231

Mesures de sécurité importantes

Veuillez lire les indications suivantes avant d'utiliser votre téléphone sans fil. Le défaut de s'y conformer pourrait être dangereux ou illégal.

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais un téléphone cellulaire en conduisant. Stationnez d'abord votre véhicule.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein d'essence

N'utilisez jamais le téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques.

Éteignez votre téléphone à bord des avions

Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences. Leur utilisation dans les avions est à la fois illégale et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux et respectez tous les règlements en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent en affecter le rendement.


Règlements spéciaux

Respectez les règlements spéciaux en vigueur dans les différentes régions et fermez toujours votre téléphone quand il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut causer des interférences ou comporter un risque (dans un hôpital, par exemple).

Précaution lors de l'utilisation

Utilisez le téléphone uniquement en position normale (près de l'oreille).

Appel d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est ouvert et en service. Composez le numéro d'urgence de l'endroit où vous êtes et appuyez sur la touche  . Si vous utilisez certaines fonctions, désactivez-les avant de faire un appel d'urgence. Donnez tous les renseignements le plus précisément possible. Ne mettez pas fin à l'appel tant qu'on ne vous dit pas de le faire.

Résistance à l'eau

Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le au sec.

Accessoires et piles

Utilisez uniquement les accessoires et les piles approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

Personnel de service qualifié

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone. Pour plus amples renseignements sur la sécurité, voir la rubrique «Renseignements sur la santé et la sécurité» à la page 198.

Votre téléphone

Caractéristiques de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctions utiles. La liste suivante donne un aperçu de quelques-unes des fonctions de votre téléphone :

- ◆ Bluetooth
- ◆ Appareil photo et caméscope
- ◆ Appel vidéo
- ◆ Multitâche
- ◆ Messagerie instantanée
- ◆ Courriel
- ◆ Diverses applications (p.ex., alarme, calendrier, liste de tâches, notes, calculatrice, convertisseur, minuterie, chronomètre et horloge mondiale)
- ◆ Carte de visite
- ◆ Fonctions multimédia (dont un lecteur multimédia)
- ◆ Image de l'appelant
- ◆ Haut-parleur
- ◆ Navigateur Web

Présentation du téléphone

Vue du téléphone fermé

L'illustration suivante vous présente les éléments externes de votre téléphone:



1. **Touches volume** permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille, de fermer la sonnerie lors de la réception d'un appel ou de régler le volume de la voix pendant un appel. Elle peut servir aussi à naviguer dans les différentes options du menu.
2. **Fente pour carte mémoire** permet d'insérer une carte microSD™ optionnelle pour augmenter la capacité de stockage de données. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Carte mémoire» à la page 14.
3. **Prise pour casque, adaptateur et USB** permet de brancher le casque, le câble de connexion au PC (voir la rubrique «Transférer des fichiers au moyen du câble USB» à la page 52) et l'adaptateur de voyage (voir la rubrique «Recharger la pile» à la page 21).
4. **Touche multitâche** permet de lancer le menu multitâche, dont Appel, Messages, Internet, Lecteur de musique, et Jeux et

applications. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Menu multitâche» à la page 11.

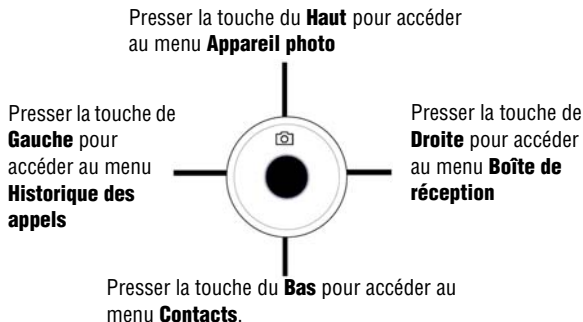
Vue du téléphone ouvert

L'illustration suivante vous présente les autres éléments de votre téléphone:




1. **Affichage** affiche toute l'information nécessaire pour faire fonctionner le téléphone.
2. **Touches de navigation** : En mode Menu, les touches servent de touches de directionnelles pour faire défiler les menus et les listes. En mode veille, les touches de navigation servent de raccourcis, permettant d'accéder directement à d'autres menus.

Les raccourcis sont:



Lors d'entrée de texte, les touches de navigation de gauche et de droite déplacent le curseur vers la gauche et la droite respectivement.

3. **Touches programmables** servent à exécuter les fonctions indiquées à l'écran au-dessus de la touche.
4. **Touche Appel vidéo** permet de faire des appels vidéos.
5. **Touche Envoi** permet de prendre ou de faire un appel. En mode veille, appuyer brièvement sur la touche pour afficher la liste des appels récents. Maintenir la touche enfoncée pour composer le dernier appel.
6. **Touche Messagerie vocale:** Maintenir enfoncée la touche  pour accéder automatiquement à la messagerie vocale.
7. **Touche Messagerie vidéo:** Maintenir enfoncée la touche  pour accéder automatiquement à la messagerie vidéo.
8. **Touches Fonctions spéciales :** La touche  sert à entrer l'astérisque [*] pour les fonctions d'appel, telles que les pauses entre les groupes de chiffres. En mode entrée de texte, appuyer

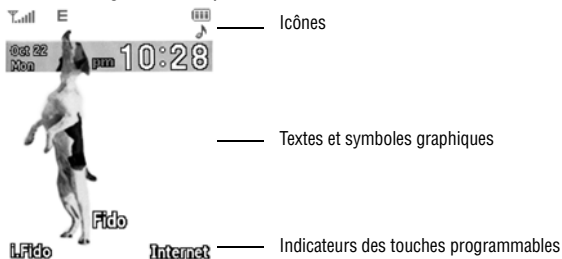
sur cette touche pour changer le type de caractères. La touche  permet d'entrer le dièse [#] pour les fonctions d'appel. En mode entrée de texte, appuyer sur cette touche pour entrer une espace. Maintenir enfoncée la touche pour activer/désactiver le mode Discrétion.

9. **Microphone** permet de convertir votre voix en un signal électrique pendant les appels vocaux et les enregistrements audio.
10. **Clavier alphanumérique** permet d'entrer des nombres, des lettres et des caractères spéciaux.
11. **Touche Allumer, Éteindre, Quitter Menu** permet de mettre fin à un appel ou de rejeter un appel. Maintenir enfoncée la touche pour allumer et éteindre le téléphone. Dans le menu principal, presser cette touche pour mettre le téléphone en mode Attente et annuler les saisies.
12. **Touche Effacer (Clear)** permet d'effacer des caractères en mode entrée de texte. Dans le menu principal, presser cette touche pour revenir au menu précédent. Cette touche permet de rejeter un appel.
13. **Touche Accès Menu, Confirmer, Haut-parleur** permet d'accepter les sélections dans les menus. En mode veille, cette touche lance le menu principal. Pendant un appel, cette touche permet d'activer/désactiver le Haut-parleur.
14. **Appareil photo avant** sert à prendre une image pendant un appel vidéo. Il est possible de basculer entre l'appareil photo avant et arrière pendant un appel, voir la rubrique «Options pendant un appel vidéo» à la page 43.
15. **Écouteur/Haut-parleur** sert à écouter les sons et la musique à partir de votre téléphone.

Écran d'affichage

Présentation de l'écran d'affichage

L'écran d'affichage est composé de trois zones:



Zones	Description
Icônes	affiche les différents icônes indiquant l'état du téléphone.
Textes et symboles graphiques	affichent les messages, les menus, les directives et toute information entrée, telle que le numéro composé.
Indicateurs des touches programmables	affichent les fonctions actives assignées aux deux touches programmables.

Icônes



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



S'affiche quand il n'y a aucune couverture de réseau disponible.



S'affiche lorsque le téléphone accède aux services d'un réseau EDGE. L'icône s'anime lors de transfert de données.



S'affiche lorsque le téléphone accède aux services d'un réseau GPRS. L'icône s'anime lors de transfert de données.



S'affiche lorsque le téléphone accède aux services d'un réseau 3G (UMTS). L'icône s'anime lors de transfert de données.



S'affiche lorsque le téléphone accède aux services d'un réseau 3G+ (HSDPA). L'icône s'anime lors de transfert de données.



S'affiche pendant un appel.



S'affiche pendant un appel vidéo.



S'affiche quand une alarme est réglée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Alarmes» à la page 126.



S'affiche quand la fonction de transfert d'appel est activée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Transfert d'appels» à la page 168.



S'affiche quand la fonction de transfert d'appel vidéo est activée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Transfert d'appels» à la page 175.



S'affiche quand vous recevez un nouveau message texte ou un avis de nouveau message vocal.



S'affiche quand vous recevez un nouveau message photo.



S'affiche quand vous recevez un nouveau courriel.



S'affiche quand vous recevez un nouveau message de pousser du serveur WAP.



Indique qu'une carte micro SD est insérée.



S'affiche lorsque la technologie sans fil Bluetooth est activée. L'icône clignote lors de transfert de données.



S'affiche lorsque le profil **Discreet** est activé.



S'affiche lorsque le profil **Voiture** est activé.



S'affiche lorsque le profil **Extérieur** est activé.



S'affiche lorsque le profil **Avion** est activé.



S'affiche lorsque le type d'alerte d'appel entrant est réglé à Mélodie ou à Mélodie crescendo.



S'affiche lorsque le type d'alerte d'appel entrant est réglé à Vibration, puis à Mélodie, Vibration et Mélodie ou à Vibration et Mélodie crescendo.



S'affiche lorsque le profil **Discreet** est activé et le type d'alerte d'appel entrant est réglé à Vibration.



S'affiche lorsque le profil **Discreet** est activé et le type d'alerte d'appel entrant est réglé à Muet.




S'affiche quand le téléphone est connecté à un PC



S'affiche quand le téléphone est utilisé comme modem.




S'affiche au bas de l'écran pendant un appel afin d'indiquer que le haut-parleur peut être activé en pressant la touche .



Indique le niveau de charge de la pile du téléphone. Plus il y a de barres, plus la pile est chargée.

Menu multitâche

La touche multitâche  située sur le côté droit du téléphone ouvre une fenêtre donnant accès aux applications couramment utilisées. Elle permet ainsi de passer d'une application à l'autre sans avoir à quitter l'application en cours. Les choix d'icônes sont les suivants:



Icône Appel permet de faire un appel vocal tout en utilisant le téléphone pour d'autres tâches. Si le Lecteur de musique est activé, il est mis en sourdine pendant un appel.



Icône Messages permet d'envoyer un message texte ou multimédia tout en utilisant le téléphone pour d'autres tâches.



Icône Internet permet de lancer le navigateur Internet tout en utilisant le téléphone pour d'autres tâches.



Icône Lecteur multimédia permet de lancer le lecteur de musique tout en utilisant le téléphone pour d'autres tâches. Si vous recevez ou faites un appel, le lecteur multimédia est mis en sourdine.



Icône Jeux et applications permet de lancer des jeux ou d'autres applications tout en utilisant le téléphone pour d'autres tâches..



Icône Terminer tout? permet d'annuler le multitâche et d'utiliser le téléphone en mode monotâche.

Quand la fenêtre s'ouvre, sélectionner l'application désirée à l'aide des touches de navigation ou appuyer sur la touche multitâche à plusieurs reprises. Lorsque l'application désirée est surlignée, appuyer sur la touche programmable ou sur la touche ● pour lancer l'application. Appuyer sur la touche programmable **Retour** pour revenir à l'écran précédent. L'option **Terminer tout?** permet de revenir en mode veille.

Nota: Si vous accédez à la fenêtre permutation lorsque vous menez des activités sur Internet, certaines applications peuvent ne pas fonctionner. Par exemple, si vous naviguez sur Internet et utilisez la touche d'activité pour lancer un appel, l'appel ne peut être composé.

Sélection des fonctions et des options

Touches programmables

Il y a deux touches programmables, droite et gauche (voir la rubrique «Vue du téléphone ouvert» à la page 5). Le rôle des touches programmables varie selon la fonction utilisée. Les icônes et les étiquettes affichées au bas de l'écran juste au-dessus de la touche indique la fonction en cours.

La **touche programmable de gauche**  a pour fonctions:


- ◆ En mode veille, presser la touche pour ouvrir l'écran i.Fido.
- ◆ En mode menu mode, presser la touche pour choisir l'élément surligné dans le menu.

La **touche programmable de droite**  a pour fonctions:

- ◆ En mode veille, presser la touche pour accéder à Internet. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Le mail Fido» à la page 61.)

- ◆ Si vous utilisez d'autres fonctions, par exemple le navigateur Web, elle sert de touche d'afficheur contextuel, comme l'option Retour.

Touche Effacer (Clear)

La **touche Effacer**  sert à effacer les chiffres, le texte ou les symboles affichés à l'écran. Elle peut également servir pour revenir au menu précédent ou en mode Attente à partir de tout menu.

- ◆ Si vous entré un caractère non désiré, presser la touche pour revenir en arrière et effacer le caractère.
- ◆ Pour effacer une phrase entière, maintenir la touche enfoncée.
- ◆ Pour revenir au menu précédent, appuyer brièvement.

Touche Fin

La **touche Fin**  sert à allumer ou éteindre le téléphone, et à revenir en mode Attente.

- ◆ Maintenir la touche enfoncée pour allumer le téléphone.
- ◆ Presser la touche brièvement pour mettre fin à l'appel.
- ◆ Presser la touche pour revenir en mode Attente à partir de tout menu ou pour annuler la dernière entrée.

Touche Envoi

La **touche Envoi**  sert à répondre aux appels, à faire un appel ou à rappeler le dernier appel effectué, reçu ou manqué.

- ◆ Appuyer une fois sur la touche pour répondre à un appel.
- ◆ Entrer un numéro et presser la touche brièvement pour faire un appel.

- ◆ En mode Attente, presser la touche brièvement pour afficher la liste des appels récents.
- ◆ Presser la touche deux fois en mode Attente pour appeler le dernier appel.
- ◆ Presser la touche pour répondre à un appel en attente.

Touche Haut-parleur

Pendant un appel, presser la touche ● pour allumer le haut-parleur. Utiliser les touches de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.

Carte mémoire

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire microSD (Secure Digital) que vous pouvez utiliser pour augmenter la capacité de mémoire disponible. Cette carte permet de stocker davantage d'images, de vidéos, de fichiers musicaux et de données vocales sur votre téléphone que le permet la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez également utiliser cette carte pour échanger des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur, s'il est équipé d'un lecteur de carte microSD ou d'un lecteur et d'un adaptateur de carte microSD.

Nota: Avant d'être utilisée, votre carte mémoire microSD doit être formatée à l'aide du système de fichiers FAT32. Voir la documentation fournie avec la carte mémoire avant de l'utiliser avec le téléphone.

Insérer une carte microSD

Nota: Le téléphone prend en charge les cartes microSD d'une capacité d'au plus 4 Go.


Nota: S'assurer que la pile est complètement chargée avant d'utiliser la carte microSD. Les données pourraient être endommagées ou devenir inutilisables si la pile se décharge complètement pendant la lecture ou l'écriture de données sur la carte microSD.

Pour insérer la carte microSD dans votre téléphone:

1. Ouvrir la languette de la fente pour carte microSD (sur le côté gauche du téléphone).
2. Tenir la carte microSD en s'assurant que les contacts métalliques font face vers le bas du côté du du téléphone et pousser la carte doucement jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et verrouillée.



3. Replacer la languette protectrice.

L'icône Micro SD  s'affiche sur l'écran principal pour indiquer qu'une carte microSD est insérée dans votre téléphone.

Nota: Lors de la première insertion de la carte microSD dans votre téléphone, des dossiers sont automatiquement créés pour les images, les vidéos, la musique, les vidéos, les sons, et autres fichiers.

Retirer la carte microSD de votre téléphone

Pour retirer la carte microSD de votre téléphone:

1. Ouvrir la languette protectrice de la carte microSD située sur le côté gauche du téléphone.
2. Avec le pouce, appuyer sur la carte microSD, puis la relâcher. Elle sortira en partie, ce qui vous permettra de la retirer.



3. Retirer la carte microSD du téléphone.

Avertissement : NE PAS retirer une carte microSD pendant la lecture ou le transfert de fichiers. Les données pourraient être perdues ou la carte endommagée.

Utiliser l'adaptateur microSD

L'adaptateur microSD vous permet d'utiliser les cartes microSD dans les appareils compatibles avec SD, notamment les ordinateurs ayant un lecteur de cartes. Certains adaptateurs peuvent se connecter à un port USB.

Pour insérer la carte microSD dans l'adaptateur microSD, tenir la carte microSD en s'assurant que l'étiquette est vers le haut et les contacts métalliques font face à l'adaptateur. Insérer délicatement la

carte microSD dans l'adaptateur microSD, puis pousser doucement jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.

Pour retirer la carte microSD de l'adaptateur microSD, tenir la partie avant de la carte microSD et tirer doucement pour la retirer de l'adaptateur.

Reformater la carte microSD

Il est possible de reformater la carte microSD en tout temps.

1. Insérer la carte dans la fente (voir la description ci-dessus).
2. En mode veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
3. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche ou de droite pour surligner **Sur la carte**.
5. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Paramètres de la carte mémoire**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
6. Surligner **Format** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
7. Il est possible que l'on vous demande de confirmer l'effacement des données de la carte mémoire. Appuyer sur la touche programmable **Oui**, si vous acceptez. La carte se reformate.

Vous êtes prêt!


Activer votre téléphone

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable USIM (module universel d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP et les services optionnels que vous avez choisis.

Retirer la pile

Nota: Vous devez débrancher l'adaptateur avant de retirer la pile du téléphone pour éviter de causer des dommages.

Au besoin, éteindre le téléphone en maintenant enfoncée la touche

 jusqu'à ce que l'image de mise hors fonction s'affiche.

1. Presser vers le bas le verrou de la pile, faire glisser le couvercle avant de le soulever pour le retirer..



2. Retirer la pile du téléphone (partie inférieure d'abord).



Installer la carte SIM

Important! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsqu'on insère ou retire cette carte. Garder toutes les cartes SIM hors de la portée des jeunes enfants.

S'assurer que les contacts métalliques font face à l'intérieur du téléphone et que le coin coupé se trouve du côté droit à l'extérieur, puis glisser la carte SIM dans son logement.



Pour retirer la carte SIM card, la retirer du logement.

Vous êtes prêt!

Installer la pile

1. Placer la pile de façon à ce que les languettes situées sur le côté de la pile soient alignées avec les broches à la base du compartiment de la pile.
2. Appuyer sur la pile pour la mettre en place. S'assurer que la pile est bien installée avant d'allumer le téléphone.



3. Lorsque la pile est installée correctement dans le téléphone, replacer le couvercle sur le téléphone.



Vous êtes prêt!

Recharger la pile

Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un adaptateur de voyage. N'utiliser que des piles et chargeurs approuvés par Samsung.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ quatre heures à se recharger complètement. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile, mais la recharge se fera plus lentement.

Nota : Si vous désirez brancher votre téléphone dans une prise de courant non nord-américaine, vous devez utiliser un adaptateur approprié. L'utilisation d'un mauvais adaptateur pourrait endommager votre téléphone et annulerait votre garantie.

1. Brancher la fiche de l'adaptateur de voyage dans la prise située sur le côté droit du téléphone.




2. Brancher l'adaptateur dans une prise de courant c.a. ordinaire. Si le téléphone est éteint, l'écran indique que la pile se recharge. Si le téléphone est allumé, les barres de l'icône de la pile clignote pour indiquer que la pile se recharge.

Nota : Le couplage de charge de la pile peut s'arrêter si vous faites la lecture d'une vidéo en continu et recevez un appel pendant le chargement, car la capacité du couplage de charge sera dépassée.

3. Une fois la pile rechargée, le message «Batterie pleine» s'affiche à l'écran ou les barres de l'icône de la pile s'arrêtent de clignoter. Débrancher l'adaptateur de la prise de courant.
4. Débrancher l'adaptateur en retirant délicatement la fiche du téléphone.




Nota : Vous devez débrancher l'adaptateur avant de retirer la pile du téléphone pour éviter de causer des dommages.

Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, vous entendez une tonalité d'avertissement. Le message «Batterie faible» apparaît régulièrement à l'écran et l'icône de pile faible  s'affiche. Pour ménager la pile, le rétroéclairage s'éteint. Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Il faut recharger la pile afin de remettre le téléphone en fonction.

Allumer/Éteindre le téléphone


Pour allumer le téléphone:

1. Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Si le téléphone vous le demande, entrer le mot de passe, puis appuyer sur la touche programmable **Confirmer** ou sur la touche . Pour plus amples renseignements, voir l'option Sécurité dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.
3. Si le téléphone vous le demande, entrer le NIP, puis appuyer sur la touche . Pour plus amples renseignements, voir la section

Vérifier code PIN dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.


Le téléphone cherche votre réseau et lorsqu'il le trouve, l'écran de veille s'affiche. Vous pouvez maintenant faire et recevoir un appel.

La langue d'affichage est réglée à **Automatique** et dépend de la façon dont la mémoire SIM a été configurée par votre fournisseur de services. Pour plus amples renseignements ou pour changer la langue, voir l'option Langue dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.

Pour éteindre le téléphone, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône de mise hors fonction s'affiche.



Fonctions d'appel

Faire un appel





En mode veille, entrer l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyer sur .

Nota : Si vous activez l'option **Rappel auto.**, le téléphone recompose le numéro automatiquement jusqu'à 10 fois si la personne ne répond pas ou est déjà au téléphone. Pour les entreprises de télécommunications qui transfèrent automatiquement les appels manqués à la boîte vocale, la fonction de recomposition automatique sera inutile. Pour plus amples renseignements, voir la section Rappel auto. dans la rubrique «Appel vocal» à la page 168.


Faire un appel à l'étranger

1. Maintenir enfoncée la touche . Le caractère + s'affiche.
2. Entrer le code du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone et appuyer sur .

Corriger un numéro entré

1. Pour corriger un ou plusieurs chiffres du numéro composé:
 - ◆ Pour effacer le dernier chiffre affiché, presser la touche .
 - ◆ Pour effacer n'importe quel autre chiffre dans le numéro, appuyer sur la touche de navigation de droite ou de gauche pour amener le curseur immédiatement à droite du chiffre à effacer. Appuyer sur la touche .
 - ◆ Pour insérer un chiffre manquant, appuyer sur la touche de navigation de droite ou de gauche pour amener le curseur au bon endroit et entrer le chiffre.
 - ◆ Pour tout effacer, maintenir enfoncée la touche .
2. Appuyer sur la touche  pour revenir en mode veille.





Mettre fin à un appel

Appuyer brièvement sur la touche  pour mettre fin à un appel.

Recomposer un numéro récent


Tous les appels entrants, sortants et manqués sont enregistrés dans le menu Historique des appels. Si le numéro ou l'appelant se trouve dans la liste de contacts, le nom associé au numéro s'affiche également.

Pour accéder au menu **Historique des appels**

1. À partir de l'écran en mode veille, appuyer sur la touche  . Utiliser les touches de navigation pour surligner **Historique des appels** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche  .
2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour surligner l'une des options (**Tous les appels**, **Appels manqués**, **Appels émis** ou **Appels reçus**) et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche  .
3. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler la liste des numéros de téléphone jusqu'à ce que le numéro désiré soit surligné.
4. Pour composer le numéro, appuyer sur la touche  .

Pour accéder directement à l'écran de l'**Historique des appels**:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour afficher l'écran de l'Historique des appels. La liste Tous les appels s'affiche, utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour aller dans les autres listes (**Appels manqués**, **Appels émis**, **Appels reçus**).

2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler la liste jusqu'à ce que le numéro désiré soit surligné.
3. Pour composer le numéro, appuyer sur la touche .



Faire un appel à partir de la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros que vous utilisez fréquemment sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Ces entrées sont enregistrées dans les **Contacts**, un des menus principaux du téléphone.

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Contacts» à la page 146.

Régler le volume

Pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel, utiliser la touche de volume située sur le côté gauche du téléphone.

Appuyer sur le haut de la touche de volume  pour augmenter et sur le bas de la touche  pour diminuer le volume.


En mode veille, cette touche permet de régler le volume de la sonnerie.

Répondre à un appel

Quand quelqu'un vous appelle, le téléphone sonne et affiche le numéro de l'appelant. Si l'appelant peut être identifié et son nom est enregistré dans la liste de contacts, le nom s'affiche.


Pour répondre à un appel

1. Appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Accepter** pour répondre à l'appel.

Si l'option **Toute touche** du menu **Mode de réponse** est activée, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre, sauf la touche  ou la touche programmable **Rejeter**. Voir la

section «Mode de réponse» dans la rubrique «Tous les appels» à la page 165.

Si l'option **Ouvrir glissière** (clavier coulissant) du menu **Mode de réponse** est activée, vous pouvez répondre en ouvrant simplement le téléphone. Voir la section «Mode de réponse» dans la rubrique «Tous les appels» à la page 165.

2. Pour mettre fin à l'appel, appuyer sur la touche .

Nota : Vous pouvez répondre à un appel pendant l'utilisation de la liste de contacts ou des menus. Une fois l'appel terminé, le téléphone revient à l'écran de la fonction que vous utilisiez avant l'appel.


Appels manqués

Que vous manquiez un ou plusieurs appels, le numéro des appels manqués s'affichent à l'écran de veille. Si vous n'avez manqué qu'un seul appel, le numéro de l'appelant s'affiche ou si le nom est enregistré dans la liste de contacts, le nom s'affiche

Pour voir plus d'un appel manqué:

1. Appuyer sur la touche programmable **Visualiser**.
2. Pour faire défiler la liste des appels manqués, utiliser les touches de navigation du haut et du bas.
3. Pour composer le numéro surligner, appuyer sur la touche



Nota : Pour voir les appels manqués non affichés sur l'écran de veille, aller au menu Registre d'appels. surligner **Appels manqués** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

Voir les détails d'un appel manqué

Pour voir les détails d'un appel manqué:

1. Appuyer sur la touche programmable **Visualiser**.
2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas, surligner l'appel que vous voulez voir, puis appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Options**, ensuite surligner **Détails** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

Rappeler un appel manqué

Pour rappeler le numéro d'un appel manqué:

1. Appuyer sur la touche programmable **Visualiser**.
2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas, surligner l'appel désiré, puis appuyer sur la touche programmable **Options**.
3. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Appel vocal** ou **Appel vidéo**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

Envoyer un message à un appel manqué

Pour envoyer un message texte ou message photo au numéro d'un appel manqué:

1. Appuyer sur la touche programmable **Visualiser**.
2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas, surligner l'appel désiré, puis appuyer sur la touche programmable **Options**.
3. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Envoyer message**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

Pour plus amples renseignements sur l'envoi de messages, voir la rubrique «Rédiger et envoyer un message texte» à la page 112 ou la rubrique «Rédiger et envoyer un message photo» à la page 115.








Supprimer les appels manqués

1. Appuyer sur la touche programmable **Visualiser**.
2. Pour supprimer un seul appel, utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour surligner l'appel que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur la touche programmable **Options**. Pour supprimer plusieurs appels ou supprimer tous les appels, appuyer sur la touche programmable **Options**.
3. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour surligner l'option **Supprimer**, puis appuyer sur la touche la touche ● ou la touche de navigation de droite.
4. Pour supprimer un seul appel, surligner **Sélectionné**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Pour supprimer tous les appels, surligner **Tous**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Appuyer sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Mode discret

Le mode discret est pratique quand vous voulez que le téléphone ne fasse pas de bruit, si vous êtes au cinéma par exemple. Le téléphone offre deux choix pour les alertes d'appel silencieuses, Muet (le téléphone affiche seulement à l'écran un avis de réception d'appel) ou Vibration (le téléphone vibre et affiche un avis de réception d'appel). Pour plus amples renseignements sur le réglage du profil, voir la rubrique «Régler profils» à la page 156.

Le téléphone offre une méthode rapide de régler le profil discret:

- ◆ À partir de l'écran de veille, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message «Profil Discret activé», l'icône Discret  et l'icône Secret (muet)  ou Vibreur  s'affichent.
- ◆ Pour revenir au profil précédent, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message à l'écran affiche l'activation du profil précédent. L'icône Secret (muet)  ou Vibreur  disparaît.

Options pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions que vous pouvez utiliser pendant un appel.

Options pendant un appel


Pendant un appel, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions suivantes:

- ◆ **Mode Chuchotage activé/désactivé** permet d'augmenter le niveau de sensibilité du microphone. De cette façon, vous n'avez pas à parler trop fort à votre interlocuteur.
- ◆ **En attente** place l'appel en cours en attente.
- ◆ **Tonalité du clavier (en mode silence/Envoyer)** permet d'éliminer ou d'activer la tonalité des touches.
- ◆ **Nouvel appel** place l'appel en cours en attente et vous permet de composer un autre numéro de téléphone.
- ◆ **Envoyer DTMF** permet d'envoyer des tonalités DTMF (double tonalité multifréquence), les sons générés lorsque vous appuyez sur les touches numériques. Voir la rubrique «Envoyer une séquence de tonalités DTMF» à la page 36.
- ◆ **Contacts** permet d'accéder à la liste de contacts.
- ◆ **Enregistrer dans Contacts** permet d'ajouter le numéro de téléphone de l'appel en cours dans la liste de contacts de votre téléphone ou de la carte SIM.
- ◆ **Envoyer message** permet de créer et d'envoyer un message SMS ou MMS.
- ◆ **Notes** permet d'entrer une note concernant le numéro de téléphone de l'appel en cours.
- ◆ **Terminer appel** permet de mettre fin à l'appel en cours.


Mettre un appel en attente


Vous pouvez mettre un appel en attente à tout moment. Vous pouvez aussi faire un autre appel pendant qu'un appel est en attente, si votre réseau offre ce service.


Pour mettre un appel en attente:

1. Pendant un appel, appuyer sur la touche programmable **Options**. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour défiler jusqu'à **Attente**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . L'appel est mis en attente.
2. Pour réactiver l'appel, appuyer sur la touche programmable **Reprendre**.

Pour faire un autre appel pendant un appel en cours:

1. Pendant un appel, appuyer sur la touche programmable **Options**. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour défiler jusqu'à **Nouvel appel**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.
2. Entrer le nouveau numéro et appuyer sur  pour faire le deuxième appel.

Pour passer d'un appel à l'autre, c'est-à-dire mettre en attente l'appel en cours et vice versa, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Permuter**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

3. Pour mettre fin aux appels, appuyer sur  pour chaque appel.

Fermer le microphone (Mode discret)

Vous pouvez fermer temporairement le microphone du téléphone afin que l'autre personne ne vous entende pas. Par exemple, vous pourriez vouloir parler à une personne près de vous sans que votre interlocuteur au téléphone puisse vous entendre.

Pour fermer le microphone temporairement:


- ◆ Appuyer sur la touche programmable **Discret**. L'indicateur de la touche programmable affiche Normal et votre interlocuteur ne vous entend plus.

Pour allumer le microphone:

- ◆ Appuyer sur la touche programmable **Normal**. Votre interlocuteur vous entend de nouveau.

Utiliser le haut-parleur

Grâce au haut-parleur, plusieurs personnes peuvent participer à l'appel en même temps. Le haut-parleur permet d'entendre la voix des interlocuteurs et de capter la voix de ceux près du téléphone.

Pour utiliser la fonction du haut-parleur pendant un appel, appuyer sur la touche . Utiliser les touches de volume (situées sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.

Activer ou envoyer les tonalités de touche

Cette option permet d'activer ou de désactiver les tonalités de touche. Si l'option **Tonalité clavier en mode silence** est sélectionnée, le téléphone ne peut transmettre de tonalités DTMF (multifréquence à deux tonalités) produites par les touches numériques pendant un appel. Ceci permet d'utiliser le clavier sans entendre les tonalités de touche.


Nota : Pour communiquer avec les boîtes vocales ou les systèmes automatisés, l'option Envoyer touches doit être sélectionnée.

Faire un appel conférence

Un appel conférence est un service réseau qui permet à un maximum de six personnes de participer simultanément à un appel.



Nota : Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour savoir si vous pouvez faire des appels conférence avec votre téléphone.

Pour faire un appel conférence



1. Appeler normalement le premier participant. Voir la rubrique «Faire un appel» à la page 24.
2. Pour appeler un deuxième participant, appuyer sur la touche programmable **Options**, utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour défiler jusqu'à **Nouvel appel**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Entrer le nouveau numéro et appuyer sur la touche programmable **Appel** ou la touche  pour composer le second appel.
3. Pour ajouter cette personne à l'appel, appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir l'option **Rejoindre**. Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Pour ajouter d'autres personnes à l'appel conférence, répéter les étapes 2 et 3

Il est possible d'ajouter des appels entrants en répondant à l'appel, appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir l'option **Rejoindre**.

Pour tenir une conversation en privé avec un participant

1. Appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir **Isoler**.
2. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour choisir le numéro de la personne avec qui vous souhaitez parler en privé et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Vous pouvez maintenant parler en privé avec cette personne. Les autres participants peuvent encore converser entre eux.
4. Pour revenir à l'appel conférence, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Rejoindre** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
5. Tous les participants à l'appel conférence peuvent maintenant s'entendre les uns les autres.

Pour retirer un participant de l'appel conférence

1. Appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir **Terminer**.
2. Surligner **Sélectionner participant** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Surligner le participant que vous souhaitez retirer de l'appel conférence et appuyer sur  pour cocher le participant. Répéter cette étape si nécessaire.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Abandonner**.

L'appel prend fin avec le participant, mais vous pouvez continuer à parler avec les autres.


Pour mettre fin à l'appel conférence

Pour mettre fin à l'appel conférence, appuyer sur la touche .

Envoyer une séquence de tonalités DTMF


Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF après avoir entré tous les chiffres que vous désirez envoyer, plutôt que d'appuyer sur les touches numériques. Cette option est utile pour entrer un mot de passe ou un numéro de compte pendant un appel à un système automatisé, tel que les services bancaires.

Pour envoyer des tonalités DTMF:


1. Appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Appuyer sur la touche du bas pour surligner l'option **Envoyer DTMF**.
3. Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
4. Entrer les chiffres que vous voulez envoyer et appuyer sur la touche programmable **Envoyer**. Les tonalités sont envoyées.

Chercher un numéro dans les contacts

Vous pouvez chercher un numéro dans la liste de contacts au cours d'un appel.

1. Appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour faire défiler jusqu'à **Contacts**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Commencer à entrer les lettres du nom que vous cherchez. Au fur et à mesure de la saisie des lettres, la première entrée des contacts correspondant aux lettres saisies est surlignée.

Pour sélectionner un contact autre que celui surligné, appuyer sur les touches de navigation du haut ou du bas pour surligner l'entrée désirée.






4. Appuyer sur la touche  pour ouvrir l'information sur le contact.

Pour plus amples renseignements sur la fonction de la liste de contacts, voir la rubrique «Contacts» à la page 146.

Appel en attente


La fonction d'appel en attente vous permet de répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et si vous avez activé l'option Appel en attente-Appels vocaux. Pour plus amples renseignements sur les réglages de la fonction d'appel en attente, voir la rubrique «Appel en attente» à la page 171

Pour répondre à un appel pendant un appel en cours:

1. Appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Accepter** pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour alterner entre les deux appels, appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sélectionner l'option **Permuter**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyer sur la touche programmable **Options** ou la touche , surligner l'option **Fin**, puis appuyer sur la touche  ou la touche de navigation de droite. Surligner **Appel en cours**, **Appel en attente** ou **Tous les appels** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour mettre fin à l'appel en cours.

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès. Ces codes aident à protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Quand le téléphone vous demande d'entrer l'un des codes présentés ci-dessous, entrer le code approprié (affiché comme des astérisques) et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Si vous faites une erreur, appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé et continuer d'entrer le bon code.

Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être changés à partir du menu «Sécurité». Voir la section Sécurité dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.

Important! Éviter d'utiliser des codes ressemblant à des numéros d'urgence, comme le 911, de façon à ne pas composer un numéro d'urgence accidentellement.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone vous permet d'activer un mot de passe pour le protéger contre les utilisations non autorisées. Pour plus amples renseignements sur l'activation ou la désactivation de la fonction Verrouiller téléphone, voir la section Sécurité dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.

PIN

Le numéro d'identification personnel (NIP) de 4 à 8 chiffres protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Ce numéro est habituellement fourni avec la carte SIM.

Si vous entrez un NIP incorrect trois fois d'affilée, le code est désactivé et ne peut être utilisé tant que vous ne le réactivez pas en entrant le code PUK (voir ci-dessous). Pour plus amples renseignements sur l'activation ou la désactivation de la fonction Vérifier code PIN, voir la section Sécurité dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.

PUK

Le code PUK (8 chiffres) est nécessaire pour changer un NIP désactivé. Ce code peut être fourni avec la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez perdu, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre NIP :

1. Entrer le code PUK et appuyer sur la touche programmable **OK**.
2. Entrer un nouveau NIP de votre choix et appuyer sur la touche programmable **OK**.
3. Quand le message **Confirmer nouv. PIN** s'affiche, entrer de nouveau le même code et appuyer sur la touche programmable **OK**.

Si vous entrez un code PUK incorrect dix fois d'affilée, la carte SIM ne fonctionnera plus. Veuillez demander une nouvelle carte à votre fournisseur de services.

PIN2

Le PIN2 (4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions prises en charge par ces cartes.

Si vous entrez un NIP2 incorrect trois fois d'affilée, le code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder aux fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en entrant le code PUK2.

Pour changer le NIP2, voir la section Sécurité dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.

PUK2

Le code PUK2 (8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour changer un code NIP2 désactivé. Si vous perdez ce code, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre NIP2:

1. Entrer le code PUK2 et appuyer sur la touche programmable **OK**.
2. Entrer un nouveau NIP2 de votre choix et appuyer sur la touche programmable **OK**.
3. Quand le message **Confirmer nouv. NIP2** s'affiche, entrer de nouveau le même code et appuyer sur la touche programmable **OK**.

Si vous entrez un code PUK2 incorrect dix fois d'affilée, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions exigeant le NIP2. Veuillez demander une nouvelle carte à votre fournisseur de services.


Appel vidéo

L'appel vidéo vous permet de transmettre et de recevoir des photos et des vidéos en temps réel lors d'une communication entre deux appareils dotés de capacités vidéo. Les deux téléphones doivent être situés à l'intérieur d'une zone couverte par le réseau 3G.

Nota : Le téléphone doit être équipé d'une carte SIM HSDPA et le réseau doit prendre en charge les appels vidéos pour que cette fonction soit possible. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus amples renseignements.


Faire un appel vidéo



Pour faire un appel à partir de l'écran de veille:

1. Entrer l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyer sur la touche .


Votre téléphone passe en mode appel vidéo et lance l'appel.




Pendant l'appel vidéo, votre téléphone transmet les photos et les vidéos à partir de votre caméra et reçoit les photos et vidéos de l'autre téléphone.

3. Appuyer brièvement sur la touche  ou éteindre le téléphone pour mettre fin à l'appel.

Nota : Pour lancer rapidement un appel vidéo, appuyer sur la touche , entrer le numéro de téléphone, puis appuyer de nouveau sur la touche .

Pour faire un appel vidéo à l'un de vos Contacts:

1. En mode veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu principal.

2. Surligner **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche .
3. Surligner le contact désiré et appuyer sur la touche  ou appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Appel vidéo**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche .


Votre téléphone passe en mode appel vidéo et lance l'appel. Pendant l'appel vidéo, votre téléphone transmet les photos et les vidéos à partir de votre caméra et reçoit les photos et vidéos de l'autre téléphone.

4. Appuyer brièvement sur la touche  ou éteindre le téléphone pour mettre fin à l'appel.


Recevoir un appel vidéo

Quand quelqu'un vous lance un appel vidéo, le téléphone sonne et affiche l'image vidéo entrant. Si l'appelant peut être identifié, son numéro ou son nom enregistrée dans la liste de contacts s'affiche.

Pour répondre à un appel vidéo:

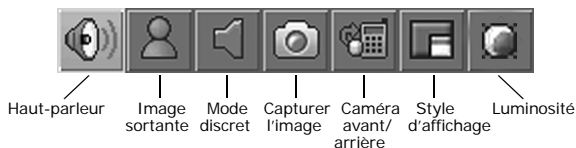
1. Si nécessaire, allumer le téléphone.
2. Appuyer sur la touche  ou la touche programmable **Accepter** pour répondre à l'appel vidéo entrant.

Votre téléphone passe en mode appel vidéo et lance l'appel. Pendant l'appel vidéo, votre téléphone transmet les photos et les vidéos à partir de votre caméra et reçoit les photos et vidéos de l'autre téléphone pendant la conversation (voir ci-dessous).

3. Appuyer brièvement sur la touche  ou éteindre le téléphone pour mettre fin à l'appel.

Options pendant un appel vidéo

Votre téléphone offre diverses options que vous pouvez utiliser pendant un appel vidéo. Vous pouvez accéder aux principales options à partir de la barre de menu affichée à l'écran. Pour accéder aux diverses options, appuyer sur les touches de navigation de gauche ou de droite pour surligner l'option désirée. Le réglage en cours s'affiche au-dessus de la barre de menu. Pour changer le réglage, appuyer sur la touche **●**, surligner une nouvelle option et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche **●**.




- ◆ **Haut-parleur** permet de passer du volume Normal à Haut-parleur. Le son de l'autre téléphone n'est pas affecté.
- ◆ **Image sortante** permet de choisir l'image ou la vidéo affichée sur l'autre téléphone. Vous pouvez choisir entre :
 - **Afficher** affiche la vue actuelle de votre appareil photo (interne ou externe).
 - **Image par défaut** montre l'image par défaut sur l'autre téléphone. Votre appareil photo ne transmet plus de vidéo.
 - **Arrêt sur image** prend une photo avec votre appareil photo et la transmet à l'autre téléphone. Pour mettre à jour la photo, sélectionner de nouveau **Afficher**, suivi de **Arrêt sur image**.
 - **Mon image** transmet une image présélectionnée et stockée dans la mémoire de votre téléphone. Pour sélectionner l'image, voir la rubrique «Graphiques» à la page 71.
- ◆ **Mode discret**: appuyer sur **●** pour cocher/décocher l'une ou plusieurs des options suivantes:

- Tout** permet d'activer et de désactiver le microphone et les tonalités du clavier.
- Ma voix** permet d'éteindre le microphone afin que l'interlocuteur ne puisse vous entendre.
- Tonalités du clavier** : permet d'éteindre les touches du clavier de sorte que l'interlocuteur ne puisse les entendre.
- ◆ **Capturer l'image** permet d'enregistrer une image sur le téléphone.
- ◆ **Appareil photo avant/arrière** permet de basculer les vues transmises entre l'appareil photo avant et l'appareil-photo arrière.
- ◆ **Style d'affichage** permet de modifier les vues sur votre écran entre:
 - vue plein écran de l'image reçue
 - vue plein écran de l'image reçue avec incrustation de l'image transmise
 - vue plein écran de l'image transmise
 - vue plein écran de l'image transmise avec incrustation de l'image reçue
- ◆ **Luminosité** permet de changer la luminosité de l'image affichée. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour régler la luminosité et appuyer sur la touche ● pour enregistrer le nouveau réglage.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pendant un appel vidéo pour accéder à d'autres fonctions:

- ◆ **Normal/Haut-parleur activé** permet de passer du volume Normal à Haut-parleur. Le son de l'interlocuteur n'est pas affecté.
- ◆ **Mode Chuchotage Activé/Désactivé** permet d'augmenter le niveau de sensibilité du microphone. De cette façon, vous n'avez pas à parler trop fort à votre interlocuteur.
- ◆ **Image sortante** permet de choisir l'image ou la vidéo affichée sur l'autre téléphone. (voir ci-dessus)

- ◆ **Mode discret** appuyer sur la touche  pour cocher/décocher une ou plusieurs des options suivantes:
 - **Tout** pour activer/désactiver le microphone et les tonalités du clavier.
 - **Ma voix** désactive le microphone de façon à ce que l'interlocuteur ne puisse vous entendre.
 - **Tonalités du clavier** désactive les tonalités de façon à ce que l'interlocuteur ne puisse les entendre.
- ◆ **Appareil photo avant/arrière** permet de basculer les vues transmises entre l'appareil photo avant et l'appareil-photo arrière.
- ◆ **Capturer l'image** permet d'enregistrer une image sur le téléphone.
- ◆ **Options d'affichage** permet de choisir l'une des fonctions suivantes :
 - **Luminosité** permet de régler l'image à plus claire ou plus foncée.
 - **Effets** permet d'appliquer les effets Noir et blanc ou Sépia sur l'image.
 - **Qualité vidéo** permet d'optimiser la qualité de la vidéo transmise : Normale, Calme ou Agite.
 - **Style d'affichage** permet de modifier les vues sur votre écran entre:
 - vue plein écran de l'image reçue
 - vue plein écran de l'image reçue avec incrustation de l'image transmise
 - vue plein écran de l'image transmise
 - vue plein écran de l'image transmise avec incrustation de l'image reçue
 - **Zoom** permet de faire un zoom sur une partie de l'image affichée.
 - **Masquer/Afficher l'ID de l'appelant** permet de masquer ou montrer l'identité de l'interlocuteur à l'écran.

- ◆ **Enregistrer dans Contacts** permet d'enregistrer le numéro de téléphone de l'interlocuteur dans les contacts.
- ◆ **Plus d'options**
 - **Contacts** permet d'accéder à la liste de contacts. L'appel vidéo se poursuit.
 - **Envoyer message** permet de créer et d'envoyer un nouveau message texte ou multimédia. L'appel vidéo se poursuit.
 - **Boîte de réception** permet d'accéder à la Boîte de réception. L'appel vidéo se poursuit.
 - **Envoyer DTMF** permet d'envoyer des tonalités DTMF (Multifréquence à deux tonalités), les sons générés lorsque vous appuyez sur les touches numériques. Voir la rubrique «Activer ou envoyer les tonalités de touche» à la page 33.
 - **Notes** permet de créer une note avec le numéro de téléphone de l'appel en cours. L'appel vidéo se poursuit.
- ◆ **Basculer en mode appel vocal** met fin à l'appel vidéo et passe à un appel vocal.
- ◆ **Réglages** permet d'afficher et de modifier les paramètres d'appel.
 - **Sélectionner mon image**: Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** et choisir **Obtenir depuis Mes fichiers** ou **Utiliser l'image prédéfinie**.
 - **Utiliser les options d'échec d'appel**: Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**. Quand cette fonction est activée, vous serez invité à choisir un autre mode de connexion si la connexion d'un appel vidéo échoue.
 - **Rappel auto.** : Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**. Si cette option est activée, le téléphone recomposera automatiquement le numéro si la connexion échoue ou si l'appel est interrompu.

Entrée de texte

Cette section explique les différents modes d'entrée de texte disponibles sur votre téléphone. Elle décrit également comment utiliser la fonction de prédiction des mots qui permet de réduire le nombre de frappes pour entrer du texte.










Votre téléphone offre les modes d'entrée de texte suivants:

- ◆ **Modes alphabétiques (ABC, abc, Abc)** permettent d'entrer une lettre en appuyant sur la touche correspondante le nombre de fois requis pour afficher la bonne lettre. Vous pouvez sélectionner les majuscules, les minuscules ou seulement la majuscule sur la première lettre.
- ◆ **Mode numérique** permet d'entrer une série de chiffres.
- ◆ **Mode Symboles** permet d'entrer divers symboles et caractères spéciaux.
- ◆ **Modes d'entrée T9 (T9 abc, T9 Abc, A9 ABC)** permettent d'entrer des mots avec une seule frappe par lettre. Appuyer sur une touche sur le clavier pour chaque lettre et le mode d'entrée T9 compare automatiquement vos frappes au dictionnaire linguistique interne pour déterminer le bon mot. Ce mode demande moins de frappes que le mode alphabétique.

Changer le mode d'entrée de texte

Quand vous êtes dans un champ permettant l'entrée de caractères, l'indicateur du mode d'entrée de texte s'affiche près du coin supérieur droit de l'écran.

Pour changer le mode d'entrée de texte:

- ◆ Maintenir enfoncée la touche  pour choisir entre le mode T9 et le mode alphabétique.
- ◆ Appuyer sur la touche  pour choisir entre la majuscule sur la première lettre , les majuscules , les minuscules  et les chiffres .
- ◆ Pour choisir le mode Symboles , maintenir enfoncée la touche .
- ◆ Il est possible de modifier le mode d'entrée de texte en appuyant sur la touche programmable **Options** et en sélectionnant **Mode de saisie**. Surligner le mode de saisie désiré (casse) et appuyer sur la touche .

Utiliser le mode T9


Le mode T9 est un mode d'entrée de texte intuitif basée sur un dictionnaire intégré, ce qui permet d'entrer un caractère à l'aide d'une seule frappe. Votre téléphone choisira le mot qui convient le mieux aux touches que vous avez entrées.

Entrer un mot en mode T9 :


1. Entrer un mot en utilisant les touches numériques. N'appuyer qu'une seule fois sur une touche pour chacune des lettres.

Exemple : Pour entrer le mot « Bonjour », appuyer sur les touches       .





Le mot que vous entrez s'affiche à l'écran, il est possible qu'il change à mesure que vous entrez des lettres. Entrer le mot au complet avant de modifier ou d'effacer les frappes.

2. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyer sur la touche  pour afficher les autres possibilités. Continuer jusqu'à ce que le bon mot s'affiche ou qu'il n'y a plus d'autres choix possibles. Si

c'est le cas, entrer le mot et l'ajouter au dictionnaire (voir ci-dessous).

3. Appuyer sur la touche  pour insérer une espace, puis commencer à entrer le mot suivant.

Ajouter un nouveau mot au dictionnaire T9:

1. Lorsque vous appuyez sur la touche  après l'affichage du dernier mot possible, la touche programmable de gauche affiche la fonction **Vérificateur**. Appuyer sur la touche programmable **Vérificateur** et entrer le mot désiré à l'aide du mode alphabétique.
 - ◆ Pour entrer des signes de ponctuation (point, tiret, deux-points, apostrophe, etc), utiliser le mode Symboles.
 - ◆ Pour changer de casse, utiliser la touche  pour choisir entre ntre la majuscule sur la première lettre, les majuscules, les minuscules et les chiffres.
 - ◆ Vous pouvez déplacer le curseur avec les touches de navigation de gauche et de droite. Pour effacer des lettres, appuyer sur . Maintenir enfoncée la touche  pour effacer tout le texte à l'écran.
2. Appuyer sur la touche programmable **Ajouter**. Le mot est ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé aux frappes correspondantes.

Utiliser le mode alphabétique




Utiliser les touches de 0 à 9 pour entrer le texte.

1. Appuyer sur la touche correspondant à la lettre voulue.
 - ◆ Une fois pour la première lettre
 - ◆ Deux fois rapidement pour la deuxième lettre
 - ◆ Trois fois rapidement pour la troisième lettre
 - ◆ Quatre fois rapidement pour la quatrième lettre
2. Choisir les autres lettres de la même manière.

Nota : Le curseur se déplace vers la droite quand vous appuyez sur une touche différente. Pour entrer la même lettre deux fois ou une lettre différente sur la même touche, attendre quelques secondes pour que le curseur se déplace vers la droite, puis choisir la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous donne toute l'information sur les caractères disponibles :


Touche	L'ordre de l'affichage des caractères si la touche est pressée à plusieurs reprises	
	Majuscule	Minuscule
1	. , - ? ! @ : () / 1	. , - ? ! @ : () / 1
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ï Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ò Ø Ω 6	m n o ñ ò ø Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0
#	space	space


- ◆ Pour changer de casse en mode alphabétique, utiliser la touche .
- ◆ Déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite.
- ◆ Pour effacer des lettres, appuyer sur . Maintenir enfoncée la touche  pour effacer tout le texte à l'écran.

Utiliser le mode numérique

Le mode numérique permet d'insérer des chiffres dans un message texte. Appuyer sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez entrer.

Utiliser le mode Symboles

Le mode Symboles permet d'insérer des symboles et des signes de ponctuation dans un message texte. Maintenir enfoncée la touche  pour accéder au mode Symboles.

Pour	Appuyer sur
choisir un groupe de symboles	les touches de navigation.
choisir un symbole	les touches numériques correspondant au symbole.
effacer une entrée	la touche  .
insérer un symbole dans un message	la touche programmable OK .
annuler l'entrée et revenir au mode précédent	la touche programmable Annuler .

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer de la musique, des photos, des clips vidéo et d'autres fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur de différentes façons :

- ◆ En utilisant un câble USB
- ◆ En utilisant la technologie Bluetooth
- ◆ En utilisant un lecteur de carte microSD

Transférer des fichiers au moyen du câble USB

Entre l'ordinateur et le téléphone ou la carte au moyen du logiciel PC Studio 3

Le transfert de fichiers entre le téléphone et l'ordinateur ou une carte à l'aide du logiciel PC Studio 3 de Samsung (fourni avec votre téléphone) requiert un ordinateur avec un port USB, le logiciel PC Studio 3 de Samsung et un câble USB.

Nota : Pour plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne du logiciel.

Nota : Le réglage USB du téléphone doit être réglé à PC Studio ou Demander lors de la connexion pour utiliser PC Studio 3 (voir la rubrique «Sélectionner le mode USB» à la page 184.)

1. Démarrer le logiciel PC Studio 3.

Nota : La première fois que vous lancez le logiciel PC Studio 3, un assistant de connexion vous guide dans les étapes pour établir la connexion du téléphone. Attendez les directives du logiciel avant de brancher le câble USB au port USB de l'ordinateur.

2. Brancher le câble USB au port USB de l'ordinateur et du téléphone.
 - ◆ **Mode USB réglé à Demander à la connexion:** La fenêtre Demander à la connexion s'ouvre à l'écran du téléphone. Surligner **Studio PC** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Le message d'état au au coins inférieur droit de l'écran de Studio PC change de **Non connecté** à **SGH-A736 connecté**.
 - ◆ **Mode USB réglé à Studio PC:** Le message d'état au au coins inférieur droit de l'écran de Studio PC change de **Non connecté** à **SGH-A736 connecté**.
3. Dans le programme Studio PC, choisir Gérer les fichiers. La fenêtre de l'Explorateur du téléphone s'ouvre. Les dossiers de votre téléphone s'affichent dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, les dossiers de votre ordinateur s'affichent dans le coin inférieur gauche de la fenêtre et le contenu du dossier surligné s'affiche du côté droit.
4. À l'aide de l'Explorateur du téléphone, ouvrir le dossier contenant les fichiers que vous voulez transférer. Vous pouvez faire glisser les fichiers sélectionnés du dossier de l'ordinateur vers le dossier du téléphone ou le dossier de la carte microSD et vice-versa.

Entre l'ordinateur et la carte au moyen de Microsoft Windows

Pour transférer des fichiers entre la carte microSD et l'ordinateur au moyen du câble USB et de Microsoft Windows, suivez les étapes suivantes:

Nota : Le réglage USB du téléphone doit être réglé à Stockage de masse ou Demander lors de la connexion (voir la rubrique «Sélectionner le mode USB» à la page 184.).

1. Brancher le câble USB au port USB de l'ordinateur et du téléphone.
 - ◆ **Mode USB réglé à Demander à la connexion:** La fenêtre Demander à la connexion s'ouvre à l'écran du téléphone. Surligner **Stockage de masse** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Le message «Connecté» s'affiche à l'écran du téléphone.
 - ◆ **Mode USB réglé à Stockage de masse:** Le message «Connecté» s'affiche à l'écran du téléphone.
2. Ouvrir Mon ordinateur sur l'ordinateur. La liste des dossiers comprendra un «disque amovible» avec le nom de la carte microSD (le nom de la carte par défaut est Samsung).
3. Double cliquer sur l'icône de la carte pour voir le contenu du disque. Vous pouvez faire glisser les fichiers sélectionnés du dossier de l'ordinateur vers le dossier de la carte et vice-versa.

Transférer des fichiers au moyen de Bluetooth

Le transfert de fichiers entre le téléphone et l'ordinateur au moyen de Bluetooth requiert un ordinateur compatible avec la technologie Bluetooth et l'installation du logiciel PC Studio 3 de Samsung (fourni avec votre téléphone).

Nota : Pour plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne du logiciel.

Pour transférer les dossiers au moyen de Bluetooth:

1. Démarrer le logiciel PC Studio 3.
2. Sélectionner **Gérer les fichiers**. La fenêtre de l'Explorateur du téléphone s'ouvre.

3. Dans le menu Fichier, sélectionner **Connexion** pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de connexion.
4. Sélectionner **Bluetooth**. Si aucune connexion Bluetooth n'est établie, suivre les directives à l'écran pour vous connecter.

Nota : Pour recevoir des données au moyen de la technologie Bluetooth, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée. Pour plus amples renseignements au sujet de l'activation de l'appareil Bluetooth, voir la rubrique «Activation» à la page 177.

5. L'Explorateur du téléphone affiche les dossiers de votre téléphone dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, les dossiers de votre ordinateur dans le coin inférieur gauche de la fenêtre et le contenu du dossier surligné du côté droit. Ouvrir le dossier contenant les fichiers que vous voulez transférer. Vous pouvez faire glisser les fichiers sélectionnés de l'ordinateur vers le dossier du téléphone ou le dossier de la carte microSD et vice-versa.

Transférer des fichiers au moyen de la carte microSD

Vous pouvez transférer directement de la musique ou d'autres fichiers de votre ordinateur à votre carte microSD.



1. Retirer la carte microSD de votre téléphone (voir la rubrique «Retirer la carte microSD de votre téléphone» à la page 16) et insérer la dans le lecteur de carte microSD de l'ordinateur. Si vous utilisez un lecteur de carte SD, insérez d'abord la carte microSD dans l'adaptateur de carte microSD (voir la rubrique «Utiliser l'adaptateur microSD» à la page 16), puis insérer l'adaptateur dans le lecteur de carte SD.
2. Ouvrir Mon ordinateur sur l'ordinateur. La liste des dossiers comprendra un «disque amovible» avec le nom de la carte microSD.

3. Double cliquer sur l'icône du disque pour voir le contenu de la carte. Vous pouvez faire glisser les fichiers sélectionnés du dossier de l'ordinateur vers le dossier de la carte et vice-versa.
-



Nota: Lors de la première insertion de la carte microSD dans votre téléphone, des dossiers sont automatiquement créés pour Sonneries, Graphiques, Vidéos, Musique et autres fichiers.


Menus

Les touches de navigation de votre téléphone vous permettent de faire défiler rapidement et facilement les menus. La barre de défilement à la droite du menu vous indique en tout temps votre position dans le menu.

- ◆ Pour accéder aux menus à partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche .
- ◆ Pour naviguer dans un menu, appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas. Dans le menu principal affiché sous forme de grille, il est possible de naviguer vers les menus adjacents en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite. Appuyer sur la touche de **volume** (située sur le côté gauche du téléphone) pour aller vers le haut ou le bas de la liste affichée.
- ◆ En naviguant dans un menu, les options sont surlignées. Pour choisir un élément surligné, appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Il est possible de choisir une option numérotée en appuyant simplement sur la touche numérique correspondante sur le clavier.

Nota : Lorsque vous accédez à une liste d'options, le téléphone surligne l'option en cours. S'il y a seulement deux options, comme **Activé/Désactivé**, le téléphone surligne l'option qui n'est pas activée afin que vous puissiez la sélectionner directement.

- ◆ Si le Menu liste des fenêtres pop-up est activé (voir la rubrique «Régler affichage» à la page 159), les sous-menus s'affichent à la droite de l'élément du menu surligné. Appuyer sur la touche de navigation de droite ou la touche  pour accéder au sous-menu.
- ◆ Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche programmable **Retour** ou la touche .

- ◆ Pour quitter le menu et revenir à l'écran de veille, appuyer sur la touche  .

Type du menu principal

Vous pouvez choisir d'afficher le menu principal sous forme de grille d'icônes 3x3 ou sous forme de liste. Pour plus amples renseignements, voir Type de menu principal dans la rubrique «Réglages d'affichage» à la page 159.

Liste des fonctions du menu

La liste suivante présente la structure du menu.

1. Le mail Fido
 1. Aller à
 2. Musique et tonalités
 3. Jeux
 4. Images
 5. Messagerie
 6. Vidéo
 7. Nouvelles et informations
 8. Internet
 9. Paramètres Internet
2. Média
 1. Sonneries
 2. Graphiques
 3. Vidéos
 4. Musique
 5. Liste voix
 6. Applications multimédia
 7. Autres fichiers
 8. État mémoire
3. Jeux et applications
 1. Télécharger jeux
4. Historique des appels
 1. Tous les appels
 2. Appels manqués

3. Appels émis
4. Appels reçus
5. Composition rapide
6. Supprimer tout
7. Durée de l'appel vocal
8. Durée de l'appel vidéo

5. i.Fido

1. Internet
2. Appel vidéo
3. Vidéo/Radio
4. Télé mobile
5. Musique
6. Plus de services

6. Messages

1. Mi Fido
2. CourrielMobile
3. Créer nouveau message
4. Boîte de réception
5. Envoyés
6. Boîte d'envoi
7. Brouillons
8. Mon dossier
9. Modèles
10. Message vocal
11. Message vidéo
12. Tout supprimer
13. Paramètres message
14. État mémoire

7. Outils

1. Alarmes
2. Calendrier
3. Tâches
4. Notes
5. Calculatrice
6. Calculateur de pourboire
7. Convertisseur
8. Fuseaux horaires
9. Minuterie

10. Chronomètre

8. Contacts

Contacts (onglets)

Groupes (onglets)

Affaires

Amis

Famille

9. Réglages




1. Régler profils
2. Régler affichage
3. Régler heure et date
4. Régler téléphone
5. Paramètre d'appels
6. Régler Connectivité
7. Régler applications
8. Réinitialisation des réglages
9. Régler mémoire

Le mail Fido

Ce menu (**Menu 1**) vous permet de visiter des sites Internet, de chercher des fichiers musicaux, photo, vidéo, des sonneries, des jeux, d'accéder aux fonctions de messagerie et de regarder les nouvelles et les informations.

Utiliser le navigateur Internet

Lors de la navigation sur Internet, les commandes de navigation suivantes sont disponibles:

Pour	Appuyer sur
faire défiler et sélectionner les éléments de la liste du navigateur	les touches de navigation jusqu'à ce que l'élément soit surligné, puis appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection.
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche programmable Retour ou sur la touche  .
revenir à la page d'accueil	la touche programmable Options , sélectionner Aller à page d'accueil .
quitter le navigateur	la touche  .

Quand vous êtes invité à entrer du texte, le mode d'entrée de texte s'affiche à l'écran. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47.

Lorsque vous utilisez le navigateur, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions suivantes:

- ◆ **Aller** permet d'aller aux pages Web suivantes ou précédentes au moyen de l'historique de navigation.
- ◆ **Recharger** actualise la page affichée.
- ◆ **Afficher bureau/Afficher Smart-fit** change le mode d'affichage du navigateur.
- ◆ **Taille de la page** modifie le format de la page Web affichée à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite.
- ◆ **Aller à page d'accueil** permet d'aller à la page d'accueil du fournisseur de services Web sans fil.
- ◆ **Ajouter aux signets** ajoute la page affichée dans la liste des favoris.
- ◆ **Afficher signets** accède et affiche les signets assignés comme pages Web favorites.
- ◆ **Envoyer l'URL via** envoie l'adresse URL de la page affichée au moyen d'un message ou du périphérique Bluetooth.
- ◆ **Copier l'URL dans le message** envoie l'adresse URL dans un message.
- ◆ **Enregistrer** enregistre l'image de la page Web affichée ou la page affichée.
- ◆ **Pages enregistrées** accède à la liste de pages Web enregistrées.
- ◆ **Historique** affiche la liste de pages Web accédées récemment.
- ◆ **Avancé** modifie les réglages du navigateur:
 - **Supprimer cache** supprime l'information enregistrée dans le cache.
 - **Vider les témoins** supprime les témoins. Les témoins sont des éléments d'information personnelle transmis par le serveur au navigateur lors de la visite d'un site Web.

- **Options du témoin** enregistre ou non les témoins sur le téléphone. Si vous sélectionnez Invite, le téléphone vous demandera d'enregistrer les témoins de chaque page nécessitant un témoin.
- **Préférences** modifie les réglages du navigateur Web selon vos préférences.
- **Certificats** accède à l'information sur le certificat de votre téléphone.
- **Détails de la page** affiche les propriétés de la page Web affichée.
- **Paramètres navigateur** sélectionne un profil de connexion lors de la connexion à Internet.
- **À propos du navigateur** affiche la version et l'information sur les droits d'auteur du navigateur.

Aller à

Ce sous-menu (Menu 1.1) permet d'entrer une adresse de site Web et d'y accéder

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Aller à** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Appuyer sur ● pour activer la zone d'entrée URL. Entrer l'adresse du site auquel vous souhaitez accéder,
5. Appuyer sur la touche de navigation du bas et surligner **Soumettre**, puis appuyer sur la touche ● pour ouvrir la page Web.

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Musique et tonalités

Ce sous-menu (Menu 1.2) permet de chercher des tonalités à l'aide du navigateur intégré. Vous pouvez télécharger et enregistrer des fichiers audio dans les dossiers Sonneries ou Musique. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Musique et tonalités** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Pour plus amples renseignements sur le stockage de fichiers, voir la rubrique «Média» à la page 69.

Jeux

Ce sous-menu (Menu 1.3) permet de chercher des jeux à l'aide du navigateur intégré. Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux dans le dossier Jeux et applications. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.

2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Jeux** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Jeux et applications» à la page 98.

Images

Ce sous-menu (Menu 1.4) permet de chercher des symboles graphiques à l'aide du navigateur intégré. Vous pouvez télécharger de nouvelles images dans le dossier Graphiques. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Images** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Graphiques» à la page 71.

Messagerie

Ce sous-menu (Menu 1.5) permet d'utiliser la messagerie en ligne Fido. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Messagerie** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Vidéo

Ce sous-menu (Menu 1.6) permet de chercher des fichiers vidéo à l'aide du navigateur intégré. Vous pouvez télécharger de nouvelles vidéos dans le dossier Vidéos. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Vidéos** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Pour plus amples renseignements sur le stockage de fichiers, voir la rubrique «Vidéos» à la page 74.

Nouvelles et informations

Ce sous-menu (Menu 1.7) permet de voir les nouvelles et informations en ligne. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Nouvelles et informations** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Suivre les directives à l'écran après le lancement de ce service. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Internet

Ce sous-menu (Menu 1.8) permet d'ouvrir le navigateur Web et d'accéder à la page d'accueil Fido. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Paramètres Internet

Ce sous-menu (Menu 1.9) permet d'ajouter ou de modifier les profils WAP. Pour y accéder, suivre les étapes suivantes:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Le mail Fido** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

3. Surligner **Paramètres Internet** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Pour afficher ou modifier le profil existant, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Modifier**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler les réglages et faire les changements désirés à l'aide du clavier.

Pour créer un nouveau profil, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Nouveau**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler les réglages et entrer l'information requise à l'aide du clavier.

Pour plus amples renseignements sur la gestion et la modification des profils du navigateur, voir la rubrique «Connexions» à la page 182.

Pour plus amples renseignements sur l'entrée de texte, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47.

Média

Le menu Média (**Menu 2**) sert à gérer les fichiers multimédias (sonneries, graphiques, vidéos, musique et enregistrements audio) et à accéder aux applications multimédias (appareil photo, lecteur multimédia, caméscope et enregistreur audio).


Les fichiers sont classés dans une série de dossiers identifiés. Vous pouvez aussi créer des dossiers supplémentaires ou des sous-dossiers pour faciliter la gestion de vos fichiers.

Nota : Si vous avez inséré une carte de mémoire microSD, vous pouvez parcourir le menu Média vers la gauche ou la droite pour accéder aux dossiers et aux fichiers enregistrés sur la carte mémoire.

Sonneries

Dans ce dossier, vous pouvez télécharger de nouvelles sonneries à l'aide du navigateur Web et les gérer.

Télécharger sonneries

Cette option permet de télécharger des sonneries stockées chez votre fournisseur de services. Pour lancer ce service, surligner **Télécharger sonneries** et appuyer sur la touche . Suivre les directives en ligne affichées à l'écran. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options du navigateur. Voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Options des sonneries


Pour accéder aux options suivantes, surligner le dossier Sonneries et appuyer sur la touche programmable **Options**. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Écouter** fait jouer la sonnerie actuellement sélectionnée.
- ◆ **Envoyer via** envoie à un destinataire le fichier sélectionné dans un message. Il est également possible d'envoyer le fichier à un autre appareil Bluetooth au moyen de la technologie Bluetooth.
- ◆ **Définir comme** règle la sonnerie sélectionnée comme Sonnerie d'appel vocal, Sonnerie d'appel vidéo, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité alarme.
- ◆ **Déplacer** déplace le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) vers un autre dossier sur le téléphone ou la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Copier** copie le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un autre dossier, dont un dossier de la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou tous les fichiers (Tout).
- ◆ **Renommer** modifie le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier. Après la création d'un dossier, vous pouvez le surligner et accéder aux options additionnelles suivantes à l'aide de la touche programmable **Options**:
 - ◆ **Ouvrir** ouvre le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier.
 - ◆ **Déplacer le dossier** déplace le dossier vers un autre endroit sur le téléphone ou la carte mémoire.
 - ◆ **Copier le dossier** copie le dossier sélectionné à un autre endroit sur le téléphone ou la carte mémoire.
 - ◆ **Supprimer dossier** supprime le dossier ou sous-dossier sélectionné.

- ◆ **Renommer dossier** modifie le nom du dossier ou sous-dossier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Paramètres de la carte mémoire** affiche les détails de la carte mémoire, permet de formater ou de renommer la carte et activer/désactiver la visibilité Bluetooth.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** permet de verrouiller le fichier pour en éviter la suppression accidentelle. Les fichiers doivent être déverrouillés pour être supprimés.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

Graphiques

Ce dossier contient vos collections d'images fournies et téléchargées, ainsi que les photos prises par l'appareil photo intégré. Vous pouvez aussi télécharger d'autres images et choisir des images à afficher comme papier peint ou comme identification des personnes qui vous appellent.

Pour voir une image, la surligner et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

Télécharger des graphiques

L'option Télécharger graphiques permet de télécharger des images stockées chez votre fournisseur de services.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** ou la touche ● pour ouvrir le mode menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Surligner **Graphiques** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner l'option **Télécharger graphiques** pour lancer le navigateur. Suivre les directives en ligne à l'écran pour sélectionner et télécharger un fichier. Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier Graphiques téléchargés.
4. Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.

Options des graphiques

Pour accéder aux options suivantes, surligner le dossier Graphiques et appuyer sur la touche programmable **Options**. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Visualiser** affiche l'image. Pendant l'affichage d'une image, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes.
- ◆ **Envoyer** envoie à un destinataire le fichier sélectionné dans un message, à un autre appareil Bluetooth au moyen de la technologie Bluetooth ou vers un Album en ligne.
- ◆ **Définir comme** définit l'image sélectionnée comme papier peint ou Identifiant appelant.
- ◆ **Déplacer** déplace le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) vers un autre dossier sur le téléphone ou la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Copier** copie le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un autre dossier, dont un dossier de la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.

- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou Tout.
- ◆ **Renommer** modifie le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Photographier** prend une photo avec la caméra intégrée.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier. Après la création d'un dossier, vous pouvez le surligner et accéder aux options suivantes à l'aide de la touche programmable **Options**:
 - ◆ **Ouvrir** ouvre le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Photographier** prend une photo avec la caméra intégrée.
 - ◆ **Créer dossier** créer un sous-dossier.
 - ◆ **Déplacer le dossier** déplace le dossier vers un autre endroit sur le téléphone ou la carte mémoire.
 - ◆ **Copier le dossier** copie le dossier sélectionné à un autre endroit sur le téléphone ou la carte mémoire.
 - ◆ **Supprimer dossier** supprime le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Renommer dossier** modifie le nom du dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
 - ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
 - ◆ **Paramètres de la carte mémoire** affiche les détails de la carte mémoire, permet de formater ou de renommer la carte et activer/désactive la visibilité Bluetooth.
 - ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.

- ◆ **Imprimer via** imprime le fichier média à l'aide d'une connexion USB à une imprimante ou un ordinateur, ou par Bluetooth.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** verrouille ou déverrouille le fichier au besoin. Le verrouillage du fichier permet d'en éviter la suppression accidentelle.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

Vidéos

Dans ce dossier, vous pouvez visionner les vidéos que vous avez prises avec le caméscope intégré, de même que des vidéos téléchargées à partir du serveur web ou reçues dans un message photo.

Télécharger des vidéos

À partir de l'option Télécharger vidéos, vous pouvez accéder au site de votre fournisseur de services pour télécharger des nouvelles vidéos.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour ouvrir le mode menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .
Surligner **Vidéos** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .
3. Surligner l'option **Télécharger vidéos** pour lancer le navigateur. Suivre les directives en ligne à l'écran pour sélectionner et télécharger un fichier. Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier Vidéos téléchargées.

Options des vidéos

Pour accéder aux options suivantes, surligner le dossier Vidéos et appuyer sur la touche programmable **Options**. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Écouter** fait jouer la vidéo sélectionnée.
- ◆ **Envoyer** envoie à un destinataire le fichier sélectionné dans un message, à un autre appareil Bluetooth au moyen de la technologie Bluetooth ou vers un album en ligne.
- ◆ **Déplacer** déplace le fichier sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) vers un autre dossier sur le téléphone ou la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Copier** copie le fichier sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un autre dossier, dont un dossier de la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou Tout.
- ◆ **Renommer** modifier le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Enregistrer vidéo** enregistre et sauvegarde un clip vidéo avec le caméscope intégré.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier. Après la création d'un dossier, vous pouvez le surligner et accéder aux options suivantes à l'aide de la touche programmable **Options**:
 - ◆ **Ouvrir** ouvre le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Enregistrer vidéo** enregistre une vidéo avec le caméscope intégré.
 - ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier.
 - ◆ **Déplacer le dossier** déplace le dossier vers un autre endroit.
 - ◆ **Copier le dossier** copie le dossier sélectionné à un autre endroit.

- ◆ **Supprimer dossier** supprime le dossier ou sous-dossier sélectionné.
- ◆ **Renommer dossier** modifie le nom du dossier ou sous-dossier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Paramètres de la carte mémoire** affiche les détails de la carte mémoire, permet de formater ou de renommer la carte et activer/désactive la visibilité Bluetooth.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** verrouille le fichier sélectionné au besoin. Le verrouillage du fichier permet d'en éviter la suppression accidentelle.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

Musique

Dans ce dossier, vous pouvez accéder aux pièces de musique téléchargées à partir de la boutique Fido ou transférées de votre ordinateur ou carte mémoire. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options.

Options pour la musique

Pour accéder aux options suivantes, surligner le dossier Musique et appuyer sur la touche programmable **Options**. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Écouter** fait jouer le fichier audio sélectionné.
- ◆ **Envoyer via** envoie à un destinataire le fichier sélectionné dans un message ou à un autre appareil Bluetooth au moyen de la technologie Bluetooth.
- ◆ **Déplacer** déplacer le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) vers un autre dossier sur le téléphone ou la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Copier** copie le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un un autre dossier, dont un dossier de la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou tous les fichiers (Tout).
- ◆ **Renommer** modifie le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Ajouter à la liste de lecture** ajoute le fichier à une nouvelle liste de lecture ou à la liste de lecture existante.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier. Après la création d'un dossier, vous pouvez le surligner et accéder aux options suivantes à l'aide de la touche programmable **Options**:
 - ◆ **Ouvrir** ouvre le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier
 - ◆ **Déplacer le dossier** déplace le dossier vers un autre endroit.
 - ◆ **Copier le dossier** copie le dossier sélectionné à un autre endroit.
 - ◆ **Supprimer dossier** supprime le dossier ou sous-dossier sélectionné.

- ◆ **Renommer dossier** modifie le nom du dossier ou sous-dossier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Paramètres de la carte mémoire** affiche les détails de la carte mémoire, permet de formater ou de renommer la carte et activer/désactiver la visibilité Bluetooth.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** verrouille ou déverrouille le fichier sélectionné. Le verrouillage du fichier permet d'en éviter la suppression accidentelle.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.


Liste voix

Ce dossier contient les fichiers audio (enregistrements vocaux) que vous créez avec l'enregistreur intégré. Par défaut, c'est là que sont enregistrés les fichiers audio. Pour accéder à la fonction d'enregistrement audio, voir la rubrique «Enregistrer le son» à la page 93.

Options pour les enregistrements vocaux

Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Écouter** fait jouer le fichier audio sélectionné.

- ◆ **Envoyer via** envoie le fichier sélectionné à un destinataire dans une message. Vous pouvez aussi envoyer le dossier à un autre appareil Bluetooth au moyen de la technologie Bluetooth.
- ◆ **Déplacer** déplace le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) vers un autre dossier sur le téléphone ou la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée. Surligner le dossier désiré et appuyer sur .
- ◆ **Copier** copie le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un autre dossier, dont un dossier de la carte mémoire microSD, si une telle carte a été insérée.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou Tout.
- ◆ **Renommer** modifie le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Enregistrer le son** utilise la fonction Enregistrer le son pour enregistrer un clip audio à l'aide du microphone du téléphone et le sauvegarder dans le dossier Liste voix.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier. Après la création d'un dossier, vous pouvez le surligner et accéder aux options suivantes à l'aide de la touche programmable **Options**:
 - ◆ **Ouvrir** ouvre le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Enregistrer le son** utilise la fonction Enregistrer le son pour enregistrer un clip audio à l'aide du microphone du téléphone.
 - ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier.
 - ◆ **Déplacer le dossier** déplace le dossier vers un autre endroit.
 - ◆ **Copier le dossier** copie le dossier sélectionné à un autre endroit.
 - ◆ **Supprimer dossier** supprime le dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Renommer dossier** modifie le nom du dossier ou sous-dossier sélectionné.
 - ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.

- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Paramètres de la carte mémoire** affiche les détails de la carte mémoire, permet de formater ou de renommer la carte et activer/désactiver la visibilité Bluetooth.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** verrouille ou déverrouille le fichier sélectionné. Le verrouillage du fichier permet d'en éviter la suppression accidentelle.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

Applications multimédia

Les applications multimédia donnent accès aux dispositifs intégrés à votre téléphone : appareil photo, caméscope, lecteur multimédia et enregistreur audio.

Appareil photo






À l'aide du menu de l'appareil-photo de votre téléphone, vous pouvez prendre des photos de personnes ou de scènes même lors de vos déplacements. De plus, vous pouvez envoyer des photos à d'autres personnes dans un message photo ou les utiliser comme papier peint sur votre écran. L'appareil photo enregistre les photos en format JPEG.

Avertissement: Ne pas prendre de photos des gens sans leur autorisation, ni dans des endroits où l'utilisation de caméra est interdite ou lorsque cela pourrait entraver la vie privée d'autres personnes.

Vous pouvez aussi enregistrer des vidéos en utilisant votre téléphone comme caméscope. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Caméscope» à la page 86.

Pour plus amples renseignements sur la configuration des paramètres par défaut de l'appareil photo, voir la rubrique «Réglages app-photo» à la page 189.



Prendre une photo

1. Allumer le téléphone.
2. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
3. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
4. Sélectionner **Applications multimédia** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
5. Sélectionner **App-photo** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Vous êtes maintenant en mode capture. L'écran ACL agit maintenant comme un viseur.
6. Cadrer l'image en visant le sujet que vous voulez prendre en photo.
 - ◆ Appuyer sur la touche programmable Options pour régler les paramètres ou appliquer les effets. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Options de l'appareil photo en mode capture» à la page 82.
 - ◆ Pour modifier la luminosité, appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite.
 - ◆ Pour modifier le zoom, appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas.
7. Appuyer sur la touche  pour prendre la photo.















Nota : L'appareil photo enregistre les photos en format JPEG.

Options de l'appareil photo en mode capture

En mode capture, vous pouvez accéder à diverses options en appuyant sur la touche programmable **Options**:

- ◆ **Photographier** prend le cliché.
- ◆ **Mode capture** change les modes de photos.
 - **Cliché unique** prend un seul cliché. Il est possible de prendre et voir la photo (Prendre et revoir) ou de prendre une photo et revenir au viseur pour prendre un second cliché (Prendre et revenir).
 - **Mode rafale** prend une série de 6, 9 ou 15 photos rapidement.
 - **Style mosaïque** prend une séquence de 4 photos et de les disposer dans une grille 2x2 ou une série de 9 photos de les disposer dans une grille 3x3.
- ◆ **Effets** change la couleur de la photo.
 - **Aucun effet** annule tout effet appliqué sur la photo.
 - **Noir et blanc** élimine toute couleur et affiche la photo en noir et blanc.
 - **Sépia** affiche la photo en noir et blanc avec une teinte sépia, ce qui donne l'aspect d'une vieille photo.
 - **Négatif** modifie la photo en négatif.
- ◆ **Cadres** orne la photo d'un cadre décoratif. Sélectionner un cadre dans la liste à l'aide des touches de navigation et appuyer sur la touche  pour un aperçu. Pour garder le cadre sélectionné, appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Pour prendre la photo avec le cadre sélectionné, appuyer sur la touche . Pour revenir à la liste, appuyer sur la touche programmable **Retour**.
- ◆ **Minuterie** permet de régler un délai avant la prise de photo à Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. L'appareil affiche le décompte à l'écran et émet un son à toutes les secondes.
- ◆ **Enregistrer vidéo** lance le caméscope afin de prendre une vidéo.

- ◆ **Aller aux graphiques** permet de voir les photos stockées dans votre album photo.
- ◆ **Paramètres photo** modifie les réglages de l'appareil photo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages app-photo» à la page 189.
- ◆ **Raccourcis de l'appareil photo** affiche les touches de raccourcis associées à l'utilisation de l'appareil-photo. Ces touches (clavier, touches de navigation, touche de volume) permettent de modifier les options tout en prenant une photo.

-  prend une photo
-  zoom avant ou arrière (non disponible si le format des photos est réglé à 1280 x 1024)
-  ajuste la luminosité
-  zoom avant
-  zoom arrière
-  passe au mode caméscope
-  change le format de la photo
-  change la qualité de la photo
-  change le mode capture de l'appareil photo
-  change l'effet appliqué à la photo
-  ajoute un cadre à la photo
-  met une minuterie (Désactivé, 3, 5 ou 10 secondes)
-  ouvre le dossier Graphiques
-  change l'affichage (écran standard, plein écran sans les icônes de raccourcis, plein écran avec les icônes de raccourcis et plein écran avec une grille).

Options après la prise de photo

Quand vous appuyez sur la touche programmable de gauche après la prise d'une photo, les options suivantes sont disponibles:

- ◆ **Envoyer** envoie la photo dans un message photo ou vers un album en ligne.
- ◆ **Supprimer** supprime la photo.
- ◆ **Viseur** prend une autre photo.
- ◆ **Définir comme**
 - **Papier peint** définit la photo comme papier peint pour l'écran de veille de l'écran ACL.
 - **Identifiant appelant** définit la photo comme identification pour une entrée de la liste de contacts.
- ◆ **Modifier la photo** ouvre l'écran d'édition. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux outils d'édition et de partage suivants:
 - **Enregistrer sous** donne un nom unique pour le fichier photo. Sinon, la convention d'identification par défaut s'applique. Il est possible de modifier le nom donné par défaut. Voir la rubrique «Réglages app-photo» à la page 189.
 - **Effets** applique les effets Noir et blanc, Sépia, Négatif, Opaque, Éclairage, Crayon pastel, Peinture à l'huile, Flou, Flou intérieur, Améliorer la netteté sur la photo.
 - **Effets partiels** corrige un flou partiel et les «yeux rouges». Appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Flou partiel** ou **Correction yeux rouges** pour appliquer l'effet sur la zone sélectionnée, **Taille** pour changer le format de la zone sélectionnée ou **Forme** pour changer la forme de la zone sélectionnée.
 - **Ajuster** ajuste les réglages de la luminosité, du contraste et de la couleur. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour ajuster le réglage.

- **Transformer** redimensionne, fait pivoter ou basculer l'image.
 - **Rogner** découpe la zone sélectionnée de la photo. Utiliser les touches de navigation pour déplacer le cadre. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Rogner** pour découper la photo, **Taille** pour changer la dimension du cadre de découpage ou **Forme** pour choisir un autre cadre de découpage.
 - **Insérer** ajoute des cadres, cliparts, émoticône et du texte à l'image.
 - **Envoyer** envoie la photo dans un message photo ou vers un album en ligne.
 - **Définir comme** règle la photo comme papier peint pour l'écran de veille de l'écran ACL ou comme identification pour une entrée de la liste de contacts.
 - **Imprimer via** imprime via Bluetooth ou une connexion USB.
- ◆ **Renommer** modifie le nom du fichier.
 - ◆ **Aller aux graphiques** ouvre le dossier Graphiques.
 - ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** verrouille ou déverrouille le fichier sélectionné. Le verrouillage du fichier permet d'en éviter la suppression accidentelle.
 - ◆ **Visibilité Bluetooth** permet le partage et l'utilisation du fichier multimédia par un autre appareil Bluetooth.
 - ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

Afficher les photos

Pour plus amples renseignements sur l'accès à vos fichiers photo, voir la rubrique «Graphiques» à la page 71.

Caméscope

Grâce au caméscope, vous pouvez enregistrer des vidéos avec votre téléphone. Les clips vidéo que vous créez peuvent être envoyés vers d'autres téléphones équipés pour les recevoir. Vous pouvez également visionner les clips avec le lecteur multimédia intégré.

Avertissement: Ne pas prendre de photos des gens sans leur autorisation. Ne pas prendre de photos dans des endroits où les caméras sont interdites ou lorsque cela pourrait entraver la vie privée d'autres personnes.



Pour plus amples renseignements sur la configuration des paramètres par défaut du caméscope, voir la rubrique «Réglages caméscope» à la page 190.

Enregistrer une vidéo

Le caméscope permet d'enregistrer des vidéos en format 3gp.

Pour enregistrer une vidéo :

1. Allumer le téléphone.
2. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
3. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
4. Sélectionner **Applications multimédia** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
5. Sélectionner **App-photo** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
6. Appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Enregistrer vidéo** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Le téléphone est maintenant en mode Enregistrement. L'écran ACL sert de viseur.
7. Cadrer l'image en visant le sujet que vous voulez filmer.

- ◆ Appuyer sur la touche programmable **Options** pour régler les paramètres ou appliquer les effets. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Options vidéo en mode enregistrement» à la page 87.
 - ◆ Pour modifier la luminosité, appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite.
 - ◆ Pour modifier le zoom, appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas.
8. Appuyer sur la touche  pour démarrer l'enregistrement vidéo.
 9. Lorsque terminé, appuyer sur la touche  pour arrêter l'enregistrement vidéo.














La séquence vidéo est sauvegardée dans le dossier Vidéo. Vous pouvez la regarder ou accéder au menu de la touche programmable **Options**. Pour plus amples renseignements sur les options, voir la rubrique «Options après l'enregistrement d'une vidéo» à la page 89.

Options vidéo en mode enregistrement

En mode enregistrement, vous pouvez utiliser diverses options du caméscope en appuyant sur la touche programmable de gauche. Voici les options disponibles :

- ◆ **Enregistrer vidéo** lance l'enregistrement vidéo.
- ◆ **Effets** change la couleur de la vidéo. Choisir parmi les effets suivants:
 - **Aucun effet** annule tout effet appliqué sur la vidéo.
 - **Noir et blanc** élimine toute couleur et affiche la vidéo en noir et blanc.
 - **Sépia** affiche la vidéo en noir et blanc avec une teinte sépia, ce qui donne l'aspect d'une vieille vidéo.
 - **Négatif** modifie la vidéo en négatif.

- ◆ **Minuterie** permet de régler un délai avant le lancement de la vidéo à Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. L'appareil affiche le décompte à l'écran et émet un son à toutes les secondes.
- ◆ **Photographier** fait passer le téléphone en mode Appareil-photo.
- ◆ **Accéder aux vidéos** ouvre le menu Vidéo.
- ◆ **Réglages caméscope** modifie les paramètres du caméscope. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages caméscope» à la page 190.
- ◆ **Raccourcis du caméscope** affiche les touches de raccourcis associées à l'utilisation du caméscope. Ces touches (clavier, touches de navigation, touche de volume) permettent de modifier les options en mode enregistrement.

-  lance et arrête l'enregistrement vidéo
-  zoom avant ou arrière
-  ajuste la luminosité de l'image
-  zoom avant
-  zoom arrière
-  passe au mode Appareil-photo
-  change la résolution de la vidéo
-  change la qualité de la vidéo
-  change le le temps d'enregistrement maximum
-  change l'effet appliqué à la vidéo
-  active/désactive l'enregistreur audio
-  met une minuterie (Désactivé, 3, 5 ou 10 secondes)
-  ouvre le dossier Vidéos

Options après l'enregistrement d'une vidéo

Quand vous appuyez sur la touche programmable **Options** après l'enregistrement d'une vidéo, les options suivantes sont disponibles :

- ◆ **Écouter** fait jouer la vidéo enregistrée.
- ◆ **Envoyer** envoie la vidéo dans un message photo ou vers un album en ligne.
- ◆ **Supprimer** supprime la vidéo.
- ◆ **Viseur** enregistre une autre vidéo.
- ◆ **Renommer** donne un nom unique au fichier vidéo. Sinon, la convention d'identification par défaut s'applique. Il est possible de modifier le nom donné par défaut, voir la rubrique «Réglages caméscope» à la page 190.
- ◆ **Accéder aux vidéos** ouvre le dossier Vidéos.
- ◆ **Verrouiller/déverrouiller** verrouille la vidéo pour éviter la suppression accidentelle. Vous devez déverrouiller une vidéo pour la supprimer.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet à d'autres appareils Bluetooth à l'intérieur de la portée de télécharger des copies de votre vidéo.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés de la vidéo, telles que la taille, le format, la durée, la date et l'heure d'enregistrement et l'emplacement.
- ◆ **Param. lecteur** change les options d'enregistrement d'une vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages lecteur» à la page 191.





Visionner les vidéos

Pour plus amples renseignements sur la façon d'accéder aux fichiers vidéo et de les visionner, voir la rubrique «Vidéos» à la page 74.



Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia permet d'accéder aux fichiers musicaux téléchargés sur votre téléphone ou sur la carte mémoire microSD et de les faire jouer.

Pour accéder aux fichiers musicaux et aux listes de lecture:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Sélectionner **Applications multimédia** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
4. Sélectionner **Lecteur multimédia** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
5. Appuyer sur la touche programmable **Library** (Médiathèque) pour ouvrir la médiathèque.

Les choix sont:

- **En écoute** affiche les détails de la chanson en lecture ou en pause.
- **Tout** affiche la liste de toutes les chansons disponibles sur le téléphone et la carte mémoire microSD (si insérée).
- **Artistes** affiche la liste des artistes des chansons disponibles. Pour voir la liste des chansons disponibles d'un artiste en particulier, surligner le nom et appuyer sur la touche . Pour faire jouer une chanson, surligner le titre et appuyer sur la touche .
- **Albums** affiche la liste de tous les albums disponibles sur le téléphone ou la carte microSD (si insérée). Pour voir la liste des chansons d'un album, surligner le nom de l'album et appuyer

sur la touche ●. Pour faire jouer une chanson, surligner le titre et appuyer sur la touche ●.

•**Listes de lecture** affiche toutes les listes de lecture enregistrées.

Faire jouer un fichier musical

Aller dans les fichiers multimédias, surligner le fichier désiré et appuyer sur la touche ● pour lancer le lecteur multimédia et faire jouer le fichier.

Pendant la lecture d'un fichier audio, les touches de navigation de gauche et de droite servent de commandes pour Dernière piste/ Prochaine piste, la touche ● sert de commande pour Pause, même lorsque vous retourner à l'écran de veille.

Avant ou après la lecture d'un fichier, vous pouvez appuyer sur la touche programmable Options pour d'autres options (voir ci-dessous).

Options du lecteur multimédia

Lorsque l'écran du lecteur multimédia s'ouvre, appuyer sur la touche programmable **Options** pour voir les options suivantes:

- ◆ **Écouter via** écoute la chanson sélectionnée au moyen du Téléphone ou du Casque stéréo Bluetooth.
- ◆ **Masquer le lecteur** affiche ou masque les commandes de lecture à l'écran.
- ◆ **Ouvrir musciothèque** ouvre la musciothèque.
- ◆ **Répétition** répète la lecture d'un fichier, de tous les fichiers ou de désactiver la fonction.
- ◆ **Mode aléatoire** lit tous les fichiers en mode aléatoire.

- ◆ **Ajouter à la liste de lecture** ajoute le fichier sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou tous les fichiers (Tout) à une liste existante ou à une nouvelle liste.
- ◆ **Envoyer via** envoie le fichier sélectionné dans un message, à un appareil compatible avec Bluetooth ou vers un album en ligne.
- ◆ **Param. lecteur** change les options du lecteur de musique, dont le type d'égaliseur et type de visualisation. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages lecteur» à la page 191.
- ◆ **Noter ce titre** attribue une note personnelle au fichier musical (de une à cinq étoiles).
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné, telles que le titre, la taille, le format, la durée, etc.

Si vous sélectionnez un fichier musical, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Écouter via** écoute la chanson sélectionnée au moyen du Téléphone ou du Casque stéréo Bluetooth.
- ◆ **Ajouter à la liste de lecture** ajoute le fichier sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou tous les fichiers (Tout) à une liste existante ou à une nouvelle liste.
- ◆ **Trier par** trie les fichiers selon Ajoutés récemment, Mon classement, Titre.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier sélectionné, plusieurs fichiers (Multiple) ou tous les fichiers (Tout).
- ◆ **Envoyer via** envoie le fichier sélectionné dans un message, à un appareil compatible avec Bluetooth ou vers un album en ligne.
- ◆ **Param. lecteur** change les options du lecteur de musique, dont le type d'égaliseur et type de visualisation. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages lecteur» à la page 191.
- ◆ **Noter ce titre** attribue une note personnelle au fichier musicale (de une à cinq étoiles).

- ◆ **Verrouiller/déverrouiller** empêche la suppression accidentelle d'un fichier. Vous devrez déverrouiller un fichier avant de le supprimer.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné, telles que le titre, la taille, le format, la durée, etc.

Écouter de la musique au moyen du casque stéréo Bluetooth

Votre téléphone prend en charge le profil stéréo Bluetooth (A2DP) qui fait rejouer la musique en stéréo sur un casque stéréo Bluetooth. Votre téléphone doit être synchronisé avec un appareil stéréo Bluetooth. Voir la rubrique «Bluetooth» à la page 176.




Pour faire jouer la musique dans le casque stéréo Bluetooth synchronisé, appuyer sur la touche programmable Options, surligner Transférer au casque stéréo Bluetooth et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

Enregistrer le son


L'enregistreur audio permet d'enregistrer des clips audio, tels que des mémos vocaux, et d'envoyer des clips audio à d'autres personnes.

Pour créer des enregistrements audio :


1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Applications multimédia** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Enregistrer le Son** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

5. Pour démarrer l'enregistrement, appuyer sur la touche . Pour enregistrer un mémo, parler dans le microphone.
6. Appuyer sur la touche programmable **Arrêter** pour interrompre et enregistrer l'enregistrement ou sur la touche  pour faire une pause. À la fin du temps prévu pour l'enregistrement, le message est automatiquement enregistré.
7. Pour entendre l'enregistrement, appuyer sur la touche .

Options d'enregistrement audio

Avant d'enregistrer, vous pouvez accéder à diverses options en appuyant sur la touche programmable **Options**. Pour choisir une option, il suffit de la surligner et d'appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

- ◆ **Enreg.** enregistre immédiatement un fichier audio.
- ◆ **Aller à la liste de fichiers vocaux** ouvre le dossier Liste voix les enregistrements audio sont sauvegardés.
- ◆ **Réglages d'enregistrement audio** affiche le nom par défaut et la durée d'enregistrement. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages d'enregistrement audio» à la page 192.




Après l'enregistrement, vous pouvez accéder à diverses options en appuyant sur la touche programmable **Options**. Pour choisir une option, il suffit de la surligner et d'appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

- ◆ **Écouter** fait jouer le fichier enregistré.
- ◆ **Enreg.** enregistre immédiatement un fichier audio.
- ◆ **Aller à la liste de fichiers vocaux** ouvre le dossier Liste voix où sont sauvegardés les fichiers audio enregistrés à l'aide de l'enregistreur audio.
- ◆ **Réglages d'enregistrement audio** règle les réglages de l'enregistreur audio. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages lecteur» à la page 191.

- ◆ **Envoyer via** envoie le fichier sélectionné dans un message ou à un appareil compatible avec Bluetooth.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier sélectionné.
- ◆ **Renommer** spécifie un nom unique pour le fichier audio. Sinon, la convention d'identification par défaut s'applique. Il est possible de modifier le nom donné par défaut, voir la rubrique «Réglages lecteur» à la page 191.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet à d'autres appareils Bluetooth à l'intérieur de la portée de télécharger des copies de votre clip audio.
- ◆ **Verrouiller/déverrouiller** empêche la suppression accidentelle d'un fichier. Vous devrez déverrouiller un fichier avant de le supprimer.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier multimédia sélectionné.

Autres fichiers

Ce dossier permet de stocker et d'accéder à d'autres types de fichiers sur votre téléphone, comme les feuilles de calcul d'Excel, les fichiers texte, les présentations PowerPoint et les documents PDF, HTML, documents Word et graphiques. Vous pouvez envoyer ces fichiers par messagerie, courriel ou Bluetooth. Vous pouvez aussi déplacer ou copier les fichiers vers votre carte mémoire. Pour ouvrir le dossier Autres fichiers:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Média** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Surligner **Autres fichiers** et appuyer sur  pour ouvrir le dossier Autres fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans le téléphone, vous pouvez accéder aux fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite pour changer entre Téléphone ou Carte.

Dans le dossier Autres fichiers, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes. La disponibilité de certaines de ces options varie selon l'élément surligné (sélectionné) dans le dossier.

- ◆ **Visualiser** affiche le contenu du fichier sélectionné.
- ◆ **Enregistrer dans favoris/Contacts, dans carnet d'adresses/Calendrier/Note** enregistre le fichier à un autre endroit.
- ◆ **Écouter** fait jouer un fichier média compatible.
- ◆ **Envoyer** envoie le fichier sélectionné dans un message ou à un appareil compatible avec Bluetooth.
- ◆ **Défini comme** définit une image comme arrière-plan ou ID de l'appelant.
- ◆ **Déplacer** déplace le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple).
- ◆ **Copier** copie le fichier Sélectionné ou plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) dans un autre dossier.
- ◆ **Supprimer** supprime le fichier Sélectionné, plusieurs fichiers sélectionnés (Multiple) ou Tous les fichiers (Tout).
- ◆ **Renommer** modifier le nom du fichier sélectionné.
- ◆ **Créer dossier** crée un sous-dossier.
- ◆ **Trier par** organise les fichiers selon la Date, le Type, le Nom ou la Taille.
- ◆ **Visibilité Bluetooth** permet à d'autres appareils Bluetooth à l'intérieur de la portée de télécharger des copies du fichier.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** empêche la suppression accidentelle d'un fichier. Vous devrez déverrouiller un fichier avant de le supprimer.
- ◆ **Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné.

État mémoire

Le menu de État mémoire permet de voir l'espace mémoire utilisé et disponible sur votre téléphone et votre carte microSD, si insérée. Ce menu affiche l'espace mémoire utilisé et disponible pour chacun des dossiers multimédia. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner alternativement Au téléphone ou Sur carte.

Jeux et applications

À partir du menu Jeux et applications (**Menu 3**), vous pouvez jouer à des jeux déjà enregistrés sur le téléphone ou télécharger des jeux ou des applications de votre fournisseur de services.

Télécharger des jeux

Cette option permet de télécharger des jeux de votre fournisseur de services. Pour lancer le service, surligner **Jeux et applications** et appuyer sur la touche **●**. Suivre les directives à l'écran après le lancement du service. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options du navigateur. Voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61. Les jeux téléchargés apparaissent au menu Jeux et applications.

Options des jeux




Dans le menu **Jeux et applications**, vous pouvez accéder aux options suivant à l'aide de la touche programmable **Options**.

1. **Début** lance le jeu sélectionné à l'écran lors de l'ouverture du menu Options.
2. **Supprimer**: supprime le jeu sélectionné, plusieurs jeux (Multiple) sélectionnés ou Tous les jeux sélectionnés (Tout).
3. **Renommer** modifie le nom du jeu.
4. **Verrouiller/déverrouiller** verrouille le fichier pour éviter la suppression ou la modification du nom. Vous devez déverrouiller le fichier pour le supprimer ou le renommer.
5. **Connexions** : appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner Modifier et appuyer sur la touche programmable **Options** ou la touche **●** pour voir les éléments du réseau, dont Définir nom, Nom d'accès, Type d'authentification, ID utilisateur,





Mot de passe, Protocole, URL page d'accueil, Adresse du proxy, Port, Durée attente et Réglages avancés.

6. **Propriétés** affiche les propriétés du jeu sélectionné, dont Taille, Version, Fournisseur, Date et heure de création, Description et Emplacement.

Pour démarrer un jeu

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
2. Surligner **Jeux et applications** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Faire défiler jusqu'au jeu désiré et appuyer sur la touche .
4. L'écran d'accueil du jeu affiche les renseignements sur le jeu. Suivre les directives à l'écran pour lancer le jeu.

Options des jeux

Pendant le jeu, pour	Appuyer sur
régler le volume	les touches de volume du haut  et du bas  .
quitter le jeu	la touche  .
surligner une option dans une liste	les touches de navigation.
choisir une option	la touche  .

Historique des appels




Dans ce menu (**Menu 4**), vous pouvez:

- ◆ voir les appels que vous avez manqués, reçus ou effectués
- ◆ consulter votre boîte vocale
- ◆ ajouter des numéros de téléphone de votre historique des appels pour la composition rapide
- ◆ voir la durée des appels que vous avez effectués ou reçus


Peu importe le registre d'appels, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions suivantes:

- ◆ **Détails** voir les détails de l'appel (numéro de téléphone, date et heure de l'appel).
- ◆ **Appel vocal** rappelle le numéro surligné.
- ◆ **Appel vidéo** fait un appel vidéo au numéro surligné.
- ◆ **Enregistrer dans Contacts** enregistre le numéro dans votre liste de contacts, de la carte SIM ou du Téléphone.
- ◆ **Envoyer message** envoie un message au numéro surligné.
- ◆ **Supprimer** supprime l'appel sélectionné ou tous les appels (Tout) de la liste.
- ◆ **Ajouter à la liste de rejet** ajoute l'appel sélectionné à la liste de rejet. Pour voir et configurer la liste de rejet, voir la rubrique «Activer et configurer le rejet automatique» à la page 167.

Tous les appels

Ce sous-menu (Menu 4,1) permet de voir la liste des appels effectués et reçus, mais aussi les appels manqués. Les icônes à gauche de la liste indique si l'appel a été effectué () , reçu () ou manqué (). Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et

appuyer sur la touche ● pour voir les détails de l'appel. Le numéro de téléphone s'affiche avec la date et l'heure de l'appel.

Nota: Vous pouvez accéder aux numéros récents de Tous les appels en appuyant sur la touche  en mode veille.

Appels manqués

Ce sous-menu (Menu 4.2) permet de voir la liste des appels reçus, mais auxquels vous n'avez pas répondu. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche ● pour voir les détails de l'appel. Le numéro de téléphone s'affiche avec la date et l'heure de l'appel.

Appels émis

Ce sous-menu (Menu 4.3) permet de voir la liste des appels effectués. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche ● pour voir les détails de l'appel. Le numéro s'affiche avec la date et l'heure de l'appel.




Appels reçus


Ce sous-menu (Menu 4.4) permet de voir la liste des appels reçus. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche ● pour voir les détails de l'appel. Le numéro s'affiche avec la date et l'heure de l'appel.

Composition rapide

Ce sous-menu (Menu 4.5) permet d'attribuer jusqu'à huit numéros de téléphone de votre liste de contacts utilisés le plus souvent aux touches numériques de 3 à 9 et de les composer simplement en maintenant enfoncée la touche numérique correspondante.

Pour ajouter une entrée à la composition rapide

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Historique des appels** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Sélectionner **Composition rapide** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
4. Une représentation virtuelle de votre clavier s'affiche à l'écran. Chaque numéro abrégé s'affiche à l'intérieur de sa touche numérique correspondante.

À l'aide des touches de navigation, sélectionner un chiffre sur le clavier pour lui attribuer un numéro à composition rapide, puis appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ajouter** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

Nota : La touche numérique 1 est réservée au numéro de messagerie vocale.

5. Sélectionner **Contacts** ou **Contacts FDN** pour choisir une entrée.
6. Sélectionner une entrée dans la liste et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.

Le clavier virtuel s'affiche de nouveau avec le nouveau numéro abrégé à l'intérieur de la touche numérique.

Lorsqu'une entrée de composition rapide est surlignée, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche programmable **Options**.




- ◆ **Visualiser** permet de voir le numéro attribué à la touche numérique. Vous pouvez composer le numéro en appuyant sur la touche.
- ◆ **Changer** permet d'attribuer un autre numéro à la touche numérique.
- ◆ **Appel vocal** compose le numéro sélectionné pour un appel vocal.
- ◆ **Appel vidéo** compose le numéro sélectionné pour un appel vidéo.
- ◆ **Supprimer** permet d'effacer le numéro attribué. De cette façon, aucun numéro n'est attribué à la touche numérique.


Utiliser la composition rapide

En mode veille, vous pouvez utiliser la composition rapide en maintenant enfoncée l'une des touches de 2 à 9 pour appeler le numéro désiré.

Supprimer tout

Ce sous-menu (Menu 4.6) permet d'effacer tous les numéros enregistrés dans chacun des registres. Vous pouvez également supprimer tous les numéros d'un seul coup.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au menu.
2. À l'aide des touches de navigation, surligner **Historique des appels** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
3. Sélectionner **Supprimer tout** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

- Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour surligner les types d'appels à supprimer et appuyer sur la touche  pour cocher.
- Appuyer sur la touche programmable **Supprimer** et appuyer sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Durée de l'appel vocal

Ce sous-menu (Menu 4.7) permet de voir la durée de l'appel vocal effectué et reçu.

Nota : Le temps réellement facturé par votre fournisseur de services pour les appels effectués peut varier, selon les caractéristiques du réseau, comme l'arrondissement des minutes pour la facturation, etc.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Durée du dernier appel vocal** : durée du dernier appel vocal.
- ◆ **Total émis** : durée totale de tous les appels faits depuis la dernière réinitialisation du compteur.
- ◆ **Total reçus** : durée totale de tous les appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Pour réinitialiser les compteurs, appuyer sur la touche programmable **Réinitialiser**, entrer le mot de passe du téléphone et appuyer sur la touche programmable **Confirmer**.

Durée de l'appel vidéo

Ce sous-menu (Menu 4.8) permet de voir la durée de l'appel vidéo effectué et reçu.

Nota : Le temps réellement facturé par votre fournisseur de services pour les appels effectués peut varier, selon les caractéristiques du réseau, comme l'arrondissement des minutes pour la facturation, etc.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Durée du dernier appel vidéo** : durée du dernier appel vidéo.
- ◆ **Total émis** : durée totale de tous les appels faits depuis la dernière réinitialisation du compteur.
- ◆ **Total reçus** : durée totale de tous les appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Pour réinitialiser les compteurs, appuyer sur la touche programmable **Réinitialiser**, entrer le mot de passe du téléphone et appuyer sur la touche programmable **Confirmer**.

i.Fido

Le menu i.Fido (**Menu 5**) donne accès aux divers services en ligne, tels l'Internet, l'appel vidéo, la vidéo/radio, la télé mobile, la musique et autres services.

Nota: Ces services sont offerts et entretenus pas Fido et nécessitent des droits d'adhésion. Ils ne sont pas inhérents au téléphone. Veuillez contacter votre fournisseur de services ou consulter le document fourni avec votre téléphone pour plus d'information.

Internet

Ce sous-menu lance la navigateur Wev et ouvre la page d'accueil de Fido. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser le navigateur Internet» à la page 61.

Appel vidéo

Ce sous-menu lance un appel vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Appel vidéo» à la page 41.

Vidéo/Radio

Ce sous-menu donne accès aux services sur demande de Fido. Lancer le service, puis suivre les directives à l'écran.

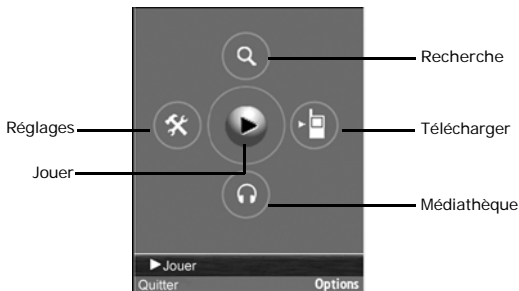
Télé mobile

Ce sous-menu donne accès à la téléivison sans fil de Fido. Lancer le service, puis suivre les directives à l'écran.

Musique

Ce sous-menu donne accès au lecteur de musique Rogers à l'aide de l'explorateur de réseau Java. Vous pouvez ainsi faire jouer de la musique téléchargée à partir du site de votre fournisseur de services ou transférée de votre PC à votre carte mémoire microSD. Ce service permet aussi d'acheter de nouvelles chansons, gérer les listes de lecture et personnaliser les paramètres du lecteur de musique.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **i.Fido** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Musique** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Le lecteur de musique Rogers est lancé.
4. Utiliser les touches de navigation correspondant aux icônes pour accéder aux menus Recherche, Télécharger, Médiathèque, Réglages. Appuyer sur ● pour lancer le menu désiré.



5. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux autres fonctions du lecteur de musique, dont l'aide en ligne.

Contactez le fournisseur de services pour plus amples renseignements.

Plus de services

Ce sous-menu donne accès à d'autres services en ligne de Fido.

Messages

Ce menu (**Menu 6**) permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages avec votre téléphone cellulaire, notamment :

- ◆ **Message instantané:** MI Fido permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés à partir de Windows Live et Yahoo! .
- ◆ **Message texte:** Le service d'envoi de messages courts (SMS) permet d'envoyer des messages texte à un téléphone ayant la même fonctionnalité.
- ◆ **Message photo:** Le service de messagerie multimédia (MMS) permet d'envoyer des messages texte avec des fichiers graphique, vidéo ou audio joints à un téléphone ayant la même fonctionnalité ou à une adresse courriel.
- ◆ **Courriel Mobile** envoie et reçoit des courriels.
- ◆ **Messages de diffusion:** messages reçus du fournisseur de services concernant de l'information spécifique.




Vous pouvez également utiliser le téléphone pour accéder aux messages de la **messagerie vocale**.

MI Fido



La messagerie instantanée ou MI (Menu 6.1) permet d'envoyer des messages courts et simples qui sont immédiatement livrés aux autres utilisateurs. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie. Pour plus amples renseignements, communiquer avec votre fournisseur de services.

Ouvrir session

Si vous souhaitez envoyer et recevoir des messages instantanés, vous devez ouvrir un compte de messagerie. Pour ouvrir un compte de messagerie instantanée :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au mode Menu.
 2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
 3. Surligner **MI Fido** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
-

Nota : Si c'est la première fois que vous utilisez la messagerie instantanée, allez au service MI auquel vous êtes abonné et appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

4. Surligner **Ouvrir session** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
 5. Entrer l'information nécessaire pour ouvrir un compte, cette information varie selon la communauté de MI à laquelle vous accédez.
◆ Pour sauvegarder le mot de passe et entrer automatiquement lorsque le téléphone s'allume, surligner chaque élément et appuyer sur la touche  pour cocher l'option afin de l'activer.
-

Nota : L'enregistrement de votre mot de passe représente un risque si votre téléphone est perdu ou volé.

6. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ouvrir session** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .

Envoyer un message instantané

Lorsque votre session est ouverte, suivre les directives à l'écran pour lire, composer, envoyer des messages et y répondre, ainsi que pour gérer votre compte de messagerie instantanée. Utiliser le menu Options pour exécuter les tâches comme vous le feriez pour la messagerie instantanée sur un ordinateur, notamment l'ajout et le blocage de contacts, la configuration du nom affiché.

Fermer la session

Pour fermer la session de votre compte de messagerie instantanée, surligner **Fermer la session** à l'écran de MI Fido et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●

Configurer les paramètres par défaut de la messagerie instantanée

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Paramètres de messagerie» à la page 185.

CourrielMobile

Ce sous-menu (Menu 6.2) permet d'envoyer un courriel à toute adresse de courriel. Les destinataires peuvent accéder à votre courriel à partir d'un téléphone intégrant un service de courriel ou d'un ordinateur. Le message composé peut contenir du texte, des photos, des vidéos et des données vocales.

Lancer le service, puis suivre les directives à l'écran.

Nota: Ces services sont offerts et entretenus par Fido et nécessitent des droits d'adhésion. Ils ne sont pas inhérents au téléphone. Veuillez contacter votre fournisseur de services ou consulter le document fourni avec votre téléphone pour plus d'information.

Créer nouveau message

Ce sous-menu (Menu 6.3) permet de composer de nouveaux messages texte (SMS) et photo (MMS) et de les envoyer à des téléphones compatibles.

Rédiger et envoyer un message texte

Nota : Si vous ajoutez des éléments dans un message texte (SMS), comme un objet, une image, un son ou une vidéo, le type de message passe automatiquement à message photo (MMS). L'icône dans le coin supérieur gauche du message affiche le type de message. Certains téléphones ne prennent pas en charge les messages photo.

Pour rédiger et envoyer un message texte

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Créer nouveau message** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner la barre d'adresse et entrer le numéro de téléphone cellulaire du destinataire.
 - ◆ Vous pouvez entrer plusieurs destinataires en appuyant sur la touche de navigation de droite pour ajouter un point-virgule (;).
 - ◆ Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour **Ajouter destinataire** à partir du registre des appels récents (Journal récent), de vos contacts ou d'un groupe.
 - **Journal récent** permet de choisir à partir de la liste des numéros de téléphone récents. Surligner l'entrée désirée et appuyer sur la touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **Ajouter** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.
 - **Contacts** permet d'insérer des destinataires à partir de la liste de contacts. Pour trouver un nom, entrer les premiers caractères. Au fur et à mesure de l'entrée des caractères, la première entrée de la liste de contacts correspondante est surlignée. Appuyer sur la touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour

ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **OK** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.

- **Groupes** permet d'insérer des membres d'un groupe à partir de la liste de contacts.. Surligner Groupes et appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Sélectionner** pour ouvrir Groupe. Utiliser les touches de navigation pour surligner un nom et appuyer sur la touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **OK** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.

5. Surligner la zone de texte pour rédiger votre message. Le nombre affiché dans le coin inférieur droit de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles pour le message. Pour plus amples renseignements sur l'entrée de caractères, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47.

Pendant la rédaction du message texte, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Envoyer** permet d'envoyer le message.
- ◆ **Texte** : Si le mode texte est activé, utiliser les touches de navigation pour surligner le texte, puis appuyer sur la touche ● pour accéder aux options Couper, Copier, Coller et Supprimer. Si le mode texte est désactivé, il est possible de déplacer le curseur sans surligner le texte.
- ◆ **Ajouter un élément** permet d'ajouter une image, un son ou une vidéo dans le message (ceci change le message en message photo). Pour plus amples renseignements sur le menu Média, voir la rubrique «Média» à la page 69.
- ◆ **Créer un élément** permet de saisir une image ou d'enregistrer un son ou une vidéo afin de le joindre au message (ceci change le message en message photo). Pour plus amples renseignements sur l'appareil photo, l'enregistreur audio ou le

caméscope, voir la rubrique «Applications multimédia» à la page 80.

- ◆ **Insérer** permet d'insérer un modèle de texte, des émoticônes, de l'information sur un contact à partir de la liste de contacts et un lien URL à partir des favoris.
- ◆ **Ajouter destinataire** permet d'ajouter des destinataires à partir des listes de Contacts ou de Groupe. Vous pouvez aussi sélectionner Journal récent pour les plus récents destinataires.
- ◆ **Afficher la liste de destinataires** permet d'afficher la liste des destinataires sélectionnés pour le message.
- ◆ **Modifié en message image** permet de faire passer le message affiché de message texte à message photo.

Nota : N'envoyez de messages photo qu'aux destinataires dont le téléphone prend en charge la réception et l'affichage de ce type de message.

- ◆ **Ajouter/supprimer page** permet d'ajouter ou de supprimer une page au message. Les pages sont délimitées par une ligne pointillée dans la zone de texte du message. La page actuelle est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- ◆ **Langue de saisie texte** permet de choisir la langue utilisée, English ou Français, pour l'entrée de texte.
- ◆ **Mode de saisie** permet de sélectionner le mode de saisie pour ajouter du texte, des chiffres et des symboles au message.
- ◆ **Ajouter un objet** surligne la zone d'entrée de l'objet afin d'ajouter un objet au message (ceci change le message en message photo).
- ◆ **Ajouter un fichier joint** permet de joindre à votre message un fichier (carte de visite) et des entrées au calendrier (rendez-vous, anniversaires, notes personnelles (privé), congés, notes importantes (important), tâches, notes et favoris). Cette option change le message texte en message photo.
- ◆ **Afficher la pièce jointe** affiche le fichier joint au message.

- ◆ **Options d'envoi** permet de configurer les paramètres par défaut du message. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Paramètres de messagerie» à la page 185.
 - ◆ **Enregistrer dans Brouillons** enregistre le message dans le dossier Brouillons.
 - ◆ **Enregistrer comme modèle** enregistre le message dans le dossier Modèle pour une utilisation ultérieure lors de la création de messages similaires.
6. Lorsque le message est rédigé, appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Envoyer**, puis appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Sélectionner**. Le téléphone envoie le message texte à tous les destinataires sélectionnés.

Rédiger et envoyer un message photo

Suivre les étapes suivantes pour rédiger et envoyer un nouveau message avec des fichiers graphique, vidéo ou audio joints.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Créer nouveau message** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner la barre d'adresse et entrer le numéro de téléphone cellulaire du destinataire.
 - ◆ Vous pouvez entrer plusieurs destinataires en appuyant sur la touche de navigation de droite pour ajouter un point-virgule (;).
 - ◆ Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour **Ajouter destinataire** à partir du registre des appels récents (Journal récent), de vos contacts ou d'un groupe.
 - **Journal récent** permet de choisir à partir de la liste des numéros de téléphone récents. Surligner l'entrée désirée et appuyer sur la


touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **Ajouter** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.


- **Contacts** permet d'insérer des destinataires à partir de la liste de contacts. Pour trouver un nom, entrer les premiers caractères. Au fur et à mesure de l'entrée des caractères, la première entrée de la liste de contacts correspondante est surlignée. Appuyer sur la touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **OK** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.

- **Groupes** : permet d'insérer des membres d'un groupe à partir de la liste de contacts.. Surligner Groupes et appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Sélectionner** pour ouvrir Groupe. Utiliser les touches de navigation pour surligner un nom et appuyer sur la touche ● pour cocher l'entrée. Répéter cette étape pour ajouter d'autres destinataires, puis appuyer sur la touche programmable **OK** pour ajouter les destinataires dans la barre d'adresse.

5. Surligner la zone de texte, appuyer sur la touche programmable **Options**, Surligner **Modifié en message image**, appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Sélectionner**, puis sur **Oui** pour confirmer.
6. Pour ajouter un objet au message, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ajouter un objet** et la touche ● ou la touche programmable **Sélectionner**. Entrer le texte et appuyer sur la touche de navigation du bas pour revenir à l'écran du message.
7. Entrer le message. Le nombre affiché dans le coin inférieur droit de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles pour le message. Pour plus amples renseignements sur l'entrée de caractères, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47.

Pendant la rédaction du message texte, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Envoyer** permet d'envoyer le message.
- ◆ **Aperçu** permet de voir le message avant de l'envoyer.
- ◆ **Texte** : Si le mode texte est activé, utiliser les touches de navigation pour surligner le texte, puis appuyer sur la touche  pour accéder aux options Couper, Copier, Coller et Supprimer. Si le mode texte est désactivé, il est possible de déplacer le curseur sans surligner le texte.
- ◆ **Ajouter un élément** permet d'ajouter une image, un son ou une vidéo dans le message (ceci change le message en message photo). Pour plus amples renseignements sur le menu Média, voir la rubrique «Média» à la page 69.
- ◆ **Créer un élément** permet de saisir une image ou d'enregistrer un son ou une vidéo afin de le joindre au message (ceci change le message en message photo). Pour plus amples renseignements sur l'appareil photo, l'enregistreur audio ou le caméscope, voir la rubrique «Applications multimédia» à la page 80.
- ◆ **Insérer** permet d'insérer un modèle de texte, des émoticônes, de l'information sur un contact à partir de la liste de contacts et un lien URL à partir des favoris.
- ◆ **Ajouter destinataire** permet d'ajouter des destinataires à partir des listes de Contacts ou de Groupe. Vous pouvez aussi sélectionner Journal récent pour les plus récents destinataires.
- ◆ **Afficher liste destinataires** affiche la liste des destinataires du message.
- ◆ **Changer en SMS** permet de faire passer le message affiché à message texte.
- ◆ **Ajouter/supprimer page** permet d'ajouter ou de supprimer une page au message. Les pages sont délimitées par une ligne pointillée dans la zone de texte du message. La page actuelle est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran.

- ◆ **Langue de saisie texte** permet de choisir la langue utilisée, English ou Français, pour l'entrée de texte.
 - ◆ **Mode de saisie** permet de sélectionner le mode de saisie pour ajouter du texte, des chiffres et des symboles au message.
 - ◆ **Modifier style** permet de changer le type de texte et de page, dont la couleur d'arrière-plan, la couleur et le type de police, etc.
 - ◆ **Ajouter un objet** surligne la zone d'entrée de l'objet afin d'ajouter un objet au message (ceci change le message en message photo).
 - ◆ **Ajouter un fichier joint** permet de joindre à votre message un fichier (carte de visite) et des entrées au calendrier (rendez-vous, anniversaires, notes personnelles (privé), congés, notes importantes (important), tâches, notes et favoris).
 - ◆ **Options d'envoi** permet de configurer les paramètres par défaut du message. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Paramètres de messagerie» à la page 185.
 - ◆ **Enregistrer dans Brouillons** enregistre le message dans le dossier Brouillons.
 - ◆ **Enregistrer comme modèle** enregistre le message dans le dossier Modèle pour une utilisation ultérieure lors de la création de messages similaires.
8. Lorsque le message est rédigé, appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Envoyer**, puis appuyer sur la touche  ou la touche programmable **Sélectionner**. Le téléphone envoie le message texte à tous les destinataires sélectionnés.

Dossiers de messagerie

Tous les messages texte et photo entrants et sortants sont enregistrés dans leur dossier respectif sur le téléphone.

- ◆ **Boîte de réception** (Menu 6.4) stocke les messages texte et photo reçus.
 - ◆ **Envoyés** (Menu 6.5) stocke les messages envoyés.
 - ◆ **Boîte d'envoi** (Menu 6.6) stocke temporairement les tentatives d'envoi de messages et de courriels à partir du téléphone. Cette boîte stocke aussi les messages que vous avez créés mais que vous prévoyez envoyer plus tard. Les messages de la Boîte d'envoi sont déplacés vers le dossier Envoyés une fois qu'ils sont envoyés.
 - ◆ **Brouillons** (Menu 6.7) stocke les messages non envoyés et les courriels enregistrés manuellement comme brouillons. Vous pouvez accéder à ces brouillons et les envoyer plus tard.
 - ◆ **Mon dossier** (Menu 6.8) permet de personnaliser la gestion des messages. Vous pouvez créer des sous-dossiers et déplacer manuellement les messages à partir des autres dossiers. Cette fonction est utile, par exemple si vous souhaitez séparer les messages personnels et les messages professionnels.
 - ◆ **Modèles** voir la rubrique «Modèles» à la page 121.
-

Nota: Si la mémoire du téléphone est pleine, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez recevoir de nouveaux messages. Utiliser l'option Supprimer pour supprimer les vieux messages dans les boîtes de messagerie.

Afficher un message

Pour afficher un message enregistrée dans un des dossiers de messagerie:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.

2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Boîte de réception, Envoyés, Boîte d'envoi** ou **Brouillons**, et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. La liste des messages correspondants s'affiche.
4. Pour ouvrir un message, utiliser les touches de navigation du haut ou du bas pour surligner le message désiré, puis appuyer sur la touche ●.

Options des dossiers de messagerie

Lorsqu'un message est affiché à l'écran, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Visualiser** permet d'afficher le message sélectionné.
- ◆ **Écouter** permet de faire jouer le fichier audio ou vidéo joint au message.
- ◆ **Modifier** permet de modifier le message brouillon.
- ◆ **Répondre** permet de répondre au message sélectionné.
- ◆ **Envoyer** permet d'envoyer un message non envoyé.
- ◆ **Renvoyer** permet de renvoyer le message sélectionné.
- ◆ **Répondre à tous** permet de répondre à l'expéditeur et aux autres destinataires d'un message.
- ◆ **Transférer** permet de transférer le message à un autre destinataire.
- ◆ **Appel vocal** lance un appel vocal à l'expéditeur du message.
- ◆ **Appel vidéo** lance un appel vidéo à l'expéditeur du message.
- ◆ **Aperçu** permet de voir les fichiers multimédias joints au message.
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer le message sélectionné, plusieurs messages (Multiple) ou tous les messages (Tous).
- ◆ **Transférer vers téléphone/SIM** permet de déplacer le message vers la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

- ◆ **Déplacer vers Mon dossier** permet de déplacer le message sélectionné vers un des dossiers de Mon dossier.
- ◆ **Trier par** permet de trier les messages par Date, Lu/Non lu, Expéditeur, Type, Taille et Objet.
- ◆ **Enregistrer dans contacts** permet d'ajouter les coordonnées de l'expéditeur du message sélectionné dans le carnet d'adresses de votre téléphone ou de la carte SIM.
- ◆ **Enregistrer comme modèle** enregistre le message dans le dossier Modèle pour une utilisation ultérieure lors de la création de messages similaires.
- ◆ **Verrouiller/Déverrouiller** empêche de supprimer le message accidentellement.
- ◆ **Marquer comme lu** permet de changer l'icône du message non lu à message lu.
- ◆ **Propriétés** permet de voir l'information relative au message, dont la Date, le Destinataire, la Taille et la Priorité.
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** permet d'imprimer les message reçus à l'aide d'une imprimante compatible avec Bluetooth.

Options additionnelles pour Mon dossier

- ◆ **Ouvrir** permet d'ouvrir le dossier sélectionné.
- ◆ **Créer dossier** permet de créer un sous-dossier dans Mon dossier.
- ◆ **Renommer dossier** permet de modifier le nom du dossier sélectionné.
- ◆ **Supprimer dossier** permet de supprimer le dossier sélectionné.

Modèles

Ce sous-menu permet d'enregistrer et de réutiliser les messages le plus souvent pour les messages texte et photo.

Pour accéder aux modèles:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.

2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Modèles** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner **Modèles texte** ou **Modèles de message image** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Surligner le modèle désiré et appuyer sur la touche ● pour entrer ce texte dans le nouveau message texte ou appuyer sur la touche **Options** pour accéder aux options suivantes:
 - ◆ **Visualiser** permet de voir le contenu du modèle (message image seulement).
 - ◆ **Envoyer** permet de rédiger un message dans lequel le modèle est déjà inséré. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messages» à la page 109.
 - ◆ **Ajouter nouveau** permet de créer un nouveau modèle.
 - ◆ **Modifier** permet de modifier le modèle.
 - ◆ **Supprimer** permet de supprimer le modèle Sélectionné ou Tous les modèles (Tout). Vous devez confirmer la suppression en appuyant sur la touche programmable **Oui**.

Message vocal

Ce sous-menu permet d'accéder à la boîte vocale, si ce service est activé.

Nota : La messagerie vocale est un service pris en charge par le réseau. Contacter le fournisseur de services pour plus amples renseignements.

Configurer la boîte vocale

Avant d'utiliser le service de boîte vocale, vous devez configurer un numéro de serveur vocal valide sur votre téléphone. Si le fournisseur de services n'a pas configuré le numéro pour vous ou vous devez le

changer, suivre les directives suivantes pour entrer le numéro du serveur vocal de votre fournisseur de services.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Messagerie vocale** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner **Numéro messagerie vocale/vidéo** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Modifier** pour accéder à la zone d'entrée du numéro.
6. Entrer le nom et le numéro du serveur.
7. Appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** ou la touche ● pour enregistrer le numéro dans votre téléphone.

Écouter les messages vocaux

Pour écouter les messages de votre boîte vocale:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Messagerie vocale** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner **Connecter à boîte vocale** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Suivre les directives pour accéder aux messages.

Écouter les messages vidéo

Pour écouter les messages vidéo:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
 2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
 3. Surligner **Messagerie vidéo** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
 4. Surligner **Connexion à la messagerie vidéo** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Le téléphone se connecte au serveur de messagerie.
 5. Suivre les directives pour accéder aux messages.
-

Nota: Ce service en ligne est offert et entretenu par Fido. Il n'est pas inhérent au téléphone. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'information.

Tout supprimer

Ce sous-menu permet de supprimer tous les messages texte.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Tout supprimer** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. La liste des dossiers de messagerie s'ouvre.
4. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche ● pour cocher/décocher les types de message texte.

5. Appuyer sur la touche programmable **Supprimer**. Appuyer sur la touche ● pour cocher/décocher la suppression de messages verrouillés et appuyer sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.

Paramètres message

Ce sous-menu permet de définir les diverses options du service de messagerie texte et photo. Pour accéder au menu Paramètres message:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Messages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Paramètres message** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Paramètres de messagerie» à la page 185.

État mémoire

Ce sous-menu permet de vérifier l'espace mémoire total disponible pour le stockage de messages sur votre téléphone ou la carte microSD, si elle est insérée. L'écran affiche l'espace mémoire utilisé et disponible total ou pour chacun des dossiers. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour voir la mémoire utilisée sur le téléphone ou la carte.

Outils

Les outils (**Menu 7**) servent à :

- ◆ régler une alarme pour que le téléphone sonne à un moment précis, comme pour vous rappeler un rendez-vous.
- ◆ voir le calendrier et à organiser votre emploi du temps.
- ◆ utiliser le téléphone comme calculatrice pour les opérations mathématiques de base ou la conversion de taux de change.
- ◆ utiliser une minuterie ou un chronomètre.
- ◆ voir quelle heure il est dans différentes villes du monde.

Alarmes

Ce sous-menu (Menu 7.1) fonction permet de :

- ◆ régler l'alarme pour qu'elle sonne à une heure précise.
- ◆ programmer le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et fasse entendre l'alarme, même si le téléphone est éteint.

Régler une alarme

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Alarmes** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner une alarme à régler et appuyer sur la touche ●.
Pour toutes les alarmes à l'exception du réveil, il est possible de modifier le nom de l'alarme. Sélectionner **Nom** et modifier le texte.

5. Si l'option Activation alarme est **Désactivé**, surligner **Activation alarme** et appuyer sur la touche de navigation de droite pour **Activé**.
 6. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Heure alarme**. Entrer l'heure à laquelle le réveil doit sonner en utilisant les touches numériques. Pour modifier le format **AM/PM**, appuyer sur la touche de navigation de droite.
-

Nota : Le téléphone est réglé en fonction du format 12 heures. Pour modifier le format, voir la rubrique «Régler heure et date» à la page 161

7. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Type d'alarme**. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu. Surligner Mélodie, Mélodie crescendo, Vibreur, Vibreur puis mélodie, Vibreur et mélodie ou Vibreur et mélodie crescendo, puis appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ● pour choisir.
8. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Tonalité d'alarme**. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu, surligner **Sonneries** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Pour écouter les tonalités disponibles, surligner le nom et appuyer sur la touche ●, puis appuyer sur la touche **Retour** pour revenir au menu. Surligner la tonalité désirée et appuyer sur la touche programmable **Options**, appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
9. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Volume de l'alarme**. Appuyer sur les touches de navigation de gauche ou de droite pour ajuster le volume. Appuyer sur la touche ● pour entendre le niveau de volume.
10. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour déterminer la **Fréquence** de l'alarme. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu. Les options disponibles sont:
 - ◆ **Chaque jour**: l'alarme sonne chaque jour à l'heure déterminée.

- ◆ **Une fois seulement:** l'alarme sonne une fois à l'heure déterminée.
- ◆ **Jour individuel:** l'alarme sonne à l'heure déterminée pour les jours sélectionnés.

Surligner la fréquence voulue, appuyer sur la touche ● pour cocher. Une fois terminé, appuyer sur la touche programmable **OK** pour revenir au menu Alarme.

11. Pour changer la fonction **Répéter**, appuyer sur la touche de navigation du bas. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour déterminer le délai d'activation du rappel d'alarme (Désactivé, 1 min, 3 min, 5 min, 7 min, 10 min). Utiliser la touche de navigation du bas pour sélectionner Répéter, et utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour spécifier le nombre de répétitions du rappel (1, 2, 3, 5, 10).
12. Appuyer sur la touche ● ou sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** pour enregistrer le réglage.

Nota : L'icône Alarme s'affiche dans la zone d'icône en mode veille pour vous rappeler qu'une alarme est réglée.

Nota : Pour arrêter une alarme, allumer le téléphone et appuyer sur le clavier. Pour utiliser la fonction répéter, appuyer sur la touche programmable **Répéter**.

Ajouter et supprimer des alarmes

L'alarme par défaut affiche le **Réveil, Alarme 1 à 4** et **Mise en marche** auto (l'alarme sonne même si le téléphone est éteint).

- ◆ Il est possible d'ajouter jusqu'à six alarmes. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Créer** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●

- ◆ Pour renommer une alarme, surligner l'alarme, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Sélectionner**, appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●, entrer le nouveau **Nom** dans la zone de texte et appuyer sur la touche ● pour enregistrer.
- ◆ Pour supprimer une alarme ajoutée, surligner l'alarme, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner Supprimer, appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ● et appuyer sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.

Calendrier

Ce sous-menu (Menu 7.2) permet d'afficher les mois, les semaines ou les jours. Le jour même est surligné dans les affichages mensuel et hebdomadaire. Il est possible d'ajouter des rendez-vous, des anniversaires, des congés, des événements importants ou personnels.

Pour afficher le calendrier:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Calendrier** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Le calendrier s'ouvre selon le mode d'affichage réglé par défaut (affichage mensuel, affichage hebdomadaire, affichage quotidien). Voir la rubrique «Options du calendrier» à la page 131.

En mode d'**affichage mensuel**, le jour même est mis en surbrillance. Utiliser les touches de navigation pour aller aux autres dates. Les rendez-vous sont indiquées par une flèche bleue au coin inférieur droit de la date. Les anniversaires sont indiqués par une flèche jaune

au coin supérieur droit. Les congés sont affichés en jaune. Les événements importants sont indiqués par une flèche rouge au coin supérieur gauche et les événements personnels par une flèche verte au coin inférieur gauche.

Nota : Il est possible d'aller au mois précédent ou suivant en appuyant sur les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

En mode d'**affichage hebdomadaire**, les jours de la semaine sont affichés horizontalement et les heures de la journée verticalement. Utiliser les touches de navigation pour aller aux autres jours et heures. Les flèches sont les mêmes qu'en mode affichage mensuel et indiquent la journée. Les rectangles de couleur indiquent la case horaire de l'événement. Pour voir un événement pour un jour précis, utiliser les touches de navigation pour surligner le jour désiré et appuyer sur la touche ● pour ouvrir les options.

Le mode d'**affichage quotidien** montre la liste des événements de la journée, l'horaire et les icônes indiquant le type d'événement, l'alarme, etc.

Changer l'affichage

Peu importe le mode d'affichage, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Mode d'affichage**, utiliser la touche de navigation de droite ou touche programmable **Sélectionner**. Sélectionner l'affichage désiré et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.



Options du calendrier

Dans le calendrier, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options du calendrier:

- ◆ **Visualiser** ouvre le mode d'affichage quotidien pour le jour même.
- ◆ **Mode d'affichage** modifie le mode d'affichage du calendrier.
- ◆ **Ajouter nouveau** permet d'entrer un nouvel événement (Rendez-vous, Anniversaire, Congés, Événement important ou privé).
- ◆ **Envoyer via** permet d'envoyer l'information pour l'événement surligné à quelqu'un d'autre dans un message ou par Bluetooth.
- ◆ **Aller à** permet d'aller au jour même ou à une date précise.
- ◆ **Liste d'événements** permet de voir la liste des différents événements (Rendez-vous, Anniversaire, Congés, Événement important ou privé).
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer des événements pour le jour sélectionné, tous les événements au cours d'une période, tous les événements d'un mois précis, tous les événements passés ou tous les événements.
- ◆ **Enregistre dans médias** enregistre l'information en format .vcs dans le dossier Autres fichiers. Voir la rubrique «Autres fichiers» à la page 95
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** imprime un calendrier en mode affichage quotidien au moyen d'une imprimante compatible avec Bluetooth.
- ◆ **Réglages** permet de sélectionner le premier jour de la semaine (dimanche ou lundi) ou le mode d'affichage par défaut (affichage mensuel, hebdomadaire ou quotidien).
- ◆ **Alarme d'événement manqué** affiche tous les événements dont vous avez manqué l'alarme.
- ◆ **État mémoire** affiche le nombre de chaque type d'événement enregistré sur le téléphone. Le téléphone peut enregistrer jusqu'à 100 rendez-vous, 50 anniversaires, 50 congés, 20 événements importants et 20 événements personnels (privés).

Rédiger une entrée sur le calendrier

Pour rédiger ou modifier une entrée au calendrier à une date précise:

1. Utilisant les touches de navigation pour sélectionner une date.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ajouter nouveau** et appuyer sur la touche de navigation de droite ou la touche .
3. Choisir le type d'entrée à créer et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

Les options disponibles varient selon le type d'entrée:

- ◆ **Titre** entrer la description de l'événement.
 - ◆ **Détails** entrer les renseignements supplémentaires.
-

Nota : Les Date de début et Date de fin de chaque entrée sont réglées automatiquement au jour surligné dans le calendrier.

- ◆ **Date de début** : Si la date de début est erronée, utiliser les touches numériques et les touches numériques pour entrer la bonne date.
- ◆ **Heure de début** : Utiliser le clavier numérique pour entrer l'heure du début de l'événement. Utiliser la touche de navigation de droite pour changer AM/PM.
- ◆ **Date de fin** : Si la date de fin est erronée, utiliser les touches numériques et les touches numériques pour entrer la bonne date.
- ◆ **Heure de fin** : Utiliser le clavier numérique pour entrer l'heure du début de l'événement. Utiliser la touche de navigation de droite pour changer AM/PM.
- ◆ **Date** : Si la date d'un événement est erronée, utiliser les touches numériques et les touches numériques pour entrer la bonne date.
- ◆ **Emplacement** : entrer l'information relative à l'endroit du rendez-vous.

- ◆ **Alarme (avant)** permet de régler une alarme pour vous rappeler un événement. Il est possible de régler une alarme un certain temps avant l'événement (nombre de minutes, d'heures ou de jours).
 - ◆ **Alarme** permet de régler l'heure à laquelle l'alarme doit sonner.
 - ◆ **Tonalité d'alarme** : Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu Médias, surligner **Sonneries** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Pour écouter les tonalités disponibles, surligner le nom du fichier et appuyer sur la touche ●, puis sur **Retour** pour revenir au menu. Surligner la tonalité désirée et appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Sélectionner** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
 - ◆ **Répéter** permet de répéter le même événement chaque jour, chaque semaine, chaque mois.
 - ◆ **Tous/Toutes les** permet de régler la fréquence de répétition. Par exemple, régler Répétition à Chaque semaine et entrer 3 dans la barre, l'événement se répétera aux 3 semaines.
 - ◆ **Sauf week-end** permet d'exclure les week-ends.
 - ◆ **Jusqu'à** permet de spécifier quand l'événement se termine.
4. Une fois terminé, appuyer sur la touche ● ou sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Un coin de la date du calendrier change pour indiquer la présence d'une entrée pour cette date.


Options des événements

Appuyer sur la touche programmable **Options** lors de la création d'un événement pour accéder aux options suivantes.

- ◆ **Anniversaire dans Contacts** permet d'importer de l'information à partir des contacts (anniversaire seulement).

- ◆ **Enregistrer** enregistre l'événement dans la liste correspondante.
- ◆ **Mode de saisie** permet de sélectionner le mode de saisie de texte (voir la rubrique «Changer le mode d'entrée de texte» à la page 47).
- ◆ **Langue de saisie texte** permet de changer entre English et Français.

Afficher une entrée sur le calendrier

Pour voir les détails d'une journée, surligner cette journée sur le calendrier et appuyer sur la touche . Les entrées de cette journée s'affichent. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Visualiser** permet de voir les détails de l'entrée surlignée. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder à d'autres options. Voir la rubrique «Options d'un événement enregistré» à la page 135
- ◆ **Ajouter nouveau** permet de créer une nouvelle entrée à la date sélectionnée.
- ◆ **Envoyer via** permet d'envoyer l'entrée sélectionnée dans un message ou à un appareil compatible Bluetooth.
- ◆ **Mode d'affichage** modifie l'affichage du calendrier.
- ◆ **Liste d'événements** permet de voir la liste des différents événements.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer des entrées.
 - **Enregistrer dans médias** enregistre l'information dans un fichier .vcs dans le dossier Autres fichiers (voir la rubrique «Autres fichiers» à la page 95).
 - **Imprimer via Bluetooth** enregistre un jour du calendrier à l'aide d'une imprimante compatible à Bluetooth.
- ◆ **Réglages** permet de régler les options par défaut du calendrier. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Options du calendrier» à la page 131.

- ◆ **Alarme d'événement manqué** affiche une liste d'événements passés dont vous avez manqué l'alarme. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Alarme d'événement manqué» à la page 136.
- ◆ **État mémoire** affiche l'espace mémoire utilisée pour les événements enregistrés.

Options d'un événement enregistré

Lors de l'affichage des détails d'un événement, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes. Certaines des options décrites ci-dessous sont associées à un champ ou un type d'événement précis et n'apparaissent pas partout.

- ◆ **Modifier** permet de modifier les détails d'une entrée sélectionnée.
- ◆ **Envoyer via** permet d'envoyer l'entrée sélectionnée dans un message ou à un appareil compatible Bluetooth.
- ◆ **Supprimer** supprime l'entrée sélectionnée.
- ◆ **Enregistrer dans médias** enregistre les détails de l'événement dans le dossier Autres fichiers. Pour plus amples renseignements sur l'accès aux fichiers, voir la rubrique «Autres fichiers» à la page 95
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** permet d'imprimer les détails d'une entrée avec une imprimante compatible à Bluetooth.
- ◆ **Réglages** permet de régler les options par défaut du calendrier. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Options du calendrier» à la page 131.
- ◆ **Alarme d'événement manqué** affiche une liste d'événements passés dont vous avez manqué l'alarme. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Alarme d'événement manqué» à la page 136.
- ◆ **État mémoire** affiche l'espace mémoire utilisé pour les événements enregistrés.

Pour voir les détails d'un événement précis dans la liste des événements, surligner l'événement et appuyer sur la touche .

Alarme d'événement manqué

Lorsque le calendrier ou une entrée de calendrier est affiché, l'option Alarme d'événement manqué est accessible à partir du menu de la touche programmable **Options**. Cette option présente toutes les entrées de calendrier que vous avez manquées. S'il y a plus d'une entrée, passer à l'entrée précédente ou suivante avec la touche de navigation du haut ou du bas. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Visualiser** permet de voir les détails de l'entrée surlignée.
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer l'événement d'alarme manquée sélectionné.
- ◆ **Supprimer tout** permet de supprimer tous les événements d'alarme manquée.

Tâches

Vous pouvez utiliser ce sous-menu (Menu 7.3) de la même manière que vous utilisez une liste de tâches à faire. Lorsque la tâche est accomplie, vous pouvez l'indiquer en la cochant.

Entrer des tâches

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Tâches** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Une liste des tâches à faire s'affiche.
4. Appuyer sur la touche programmable **Options** et surligner **Ajouter nouveau**. Appuyer ensuite sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche ●.
5. Dans la zone de texte **Titre**, donner un nom à la tâche.

6. Appuyer sur la touche de navigation du bas et surligner **Détails**. Dans la zone de texte, décrire la tâche. Vous avez droit d'entrer jusqu'à 100 caractères.
7. Appuyer sur la touche de navigation du bas et surligner **Date de début**. Utiliser le clavier numérique pour entrer la date du début.
8. Appuyer sur la touche de navigation du bas et surligner **Date d'exécution**. Utiliser le clavier numérique pour entrer la date d'échéance.
9. Pour activer une alarme pour une tâche, appuyer sur la touche de navigation du bas et cocher **Alarme**. Appuyer sur la touche ● pour activer l'alarme. Ensuite, surligner **Date d'alarme** et utiliser le clavier numérique pour régler la date de l'alarme, puis surligner **Heure alarme** et régler l'heure à laquelle l'alarme doit sonner. Sélectionner Tonalité d'alarme, appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu Média, surligner **Sonneries** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Pour écouter les tonalités disponibles, surligner le nom du fichier et appuyer sur la touche ●, puis sur **Retour** pour revenir au menu. Surligner la tonalité désirée et appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Sélectionner** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Surligner **Priorité** et utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour régler le niveau (1, 2 ou 3).
10. Appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● pour enregistrer.

Afficher la liste de tâches

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche **●** pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
3. Surligner **Tâches** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**. Les icônes du côté droit de l'écran indiquent le niveau de priorité et si une alarme est activée.
4. Pour voir les détails d'une tâche précise, appuyer sur la touche **●** ou la touche programmable **Options** et sélectionner **Visualiser**.

Indiquer l'accomplissement d'une tâche

1. Sélectionner la tâche dans la liste de tâches.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options** et surligner **Achevée**. Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche **●**.

La tâche sera cochée dans la liste de tâches.

Options des tâches

À partir du menu des tâches, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Visualiser** permet de voir les détails de la tâche surlignée.
- ◆ **Ajouter nouveau** permet de créer de nouvelles tâches.
- ◆ **Envoyer via** permet d'envoyer la tâche sélectionnée dans un message ou à un appareil compatible Bluetooth.
- ◆ **Achevée/Non achevée** indique si une tâche est terminée ou non.


- ◆ **Trier par** permet de classer les tâches par Priorité, Date d'exécution, Achevée.
- ◆ **Supprimer** supprime la tâche sélectionnée, plusieurs tâches, toutes les tâches ou celles cochées comme achevées.
- ◆ **Enregistrer dans médias** enregistre les détails de la tâche dans le dossier Autres fichiers.
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** permet d'imprimer les détails de la tâche avec une imprimante compatible à Bluetooth.
- ◆ **Alarme d'événement manqué** présente les tâches prévues que vous avez manquées.
- ◆ **État mémoire** affiche le nombre de tâches enregistrées sur le téléphone et l'espace disponible. Le nombre maximum de tâches est de 20.

Notes

Ce sous-menu permet de rédiger et enregistrer des fichiers texte d'un maximum de 100 caractères. Ces notes peuvent être lues ou envoyées par message texte, message photo ou Bluetooth.

Pour rédiger et enregistrer une note :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Notes** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. La liste des notes enregistrées s'affiche.
4. Appuyer sur la touche programmable **Options** et surligner **Ajouter nouveau**. Appuyer ensuite sur la touche programmable **Sélectionner** ou sur la touche ●.
5. Entrer la note dans la zone de texte. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47.

6. Pour enregistrer la note, appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Options**, surligner Enregistrer, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.




À partir de l'écran des notes, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:





- ◆ **Visualiser** permet de voir les détails de la note surlignée.
- ◆ **Ajouter nouveau** permet de créer une nouvelle note.
- ◆ **Envoyer via** permet d'envoyer la note sélectionnée dans un message ou par Bluetooth.
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer la note sélectionnée, plusieurs notes (Multiple) ou toutes les notes (Tout).
- ◆ **Enregistrer dans médias** permet d'enregistrer les détails de la note dans le dossier Autres fichiers.
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** permet d'imprimer les détails de la note avec un appareil compatible à Bluetooth.
- ◆ **État mémoire** permet d'afficher le nombre de notes enregistrées sur le téléphone ou l'espace disponible. Le nombre maximum de notes est de 20.

Calculatrice

Ce sous-menu (Menu 7.5) permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice avec les fonctions arithmétiques de base, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Pour utiliser la calculatrice:





1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
3. Surligner **Calculatrice** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
4. Entrer l'équation à résoudre.

- ◆ Entrer les nombres avec les touches numériques.
 - ◆ Tel que montré sur le diagramme au bas de l'écran, entrer les opérateurs de base (+, -, × or ÷) à l'aide des touches de navigation, le signe décimal et les parenthèses () à l'aide de la touche programmable.
 - ◆ Pour corriger une entrée, appuyer sur les  et  pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite dans l'équation et appuyer sur la touche  pour effacer le caractère à gauche du curseur.
5. Pour voir le résultat, appuyer sur la touche .

Calculateur de pourboire

Ce sous-menu (Menu 7.6) permet de calculer le pourboire lorsque vous réglez une facture au restaurant ou pour calculer la part de chaque personne.


Pour utiliser le calculateur de pourboire :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche  pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
3. Surligner **Calculateur de pourboire** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
4. À l'aide du clavier numérique et de la touche  (pour le signe décimal), entrer le montant de la facture dans **Facture**.
5. Pour modifier le pourcentage du pourboire, configuré par défaut à 15 %, utiliser la touche de navigation du bas pour surligner **Pourboire(%)** et entrer le pourcentage désiré à l'aide du clavier numérique.
6. Si plusieurs personnes payent la facture, utiliser la touche de navigation du bas pour surligner **# à payer** et entrer le nombre de personnes à l'aide du clavier numérique.

Le montant total du pourboire s'affiche dans **Pourboire(\$)** et le montant à payer par personne s'affiche dans **Vous payez**.

Convertisseur

Ce sous-menu (Menu 7.7) permet de convertir des unités et des devises.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche **●** pour accéder au mode Menu.
 2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
 3. Surligner **Convertisseur** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
 4. Sélectionner le type de conversion à effectuer (Devise, Longueur, Poids, Volume, Surface, Température) et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche **●**.
 5. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner le type d'unité de départ et appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner le champ suivant.
 6. Entrer le montant à convertir. Utiliser la touche  pour insérer une décimale. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner le champ suivant.
 7. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner le nouveau type d'unité.
 8. La valeur convertie s'affiche sous le nouveau type d'unité.
- ◆ Pour inverser la conversion, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Inverser** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche **●**.
 - ◆ Pour changer le montant à convertir, appuyer sur la touche de navigation du haut pour afficher le champ du montant et entrer la nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique.

- ◆ Pour faire une nouvelle conversion, utiliser la touche programmable **Retour** pour revenir au menu Convertisseur.
- ◆ Pour modifier le taux de change, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Afficher un taux** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner la valeur à changer, appuyer sur la touche ●, entrer la nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique, puis appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** ou la touche ●.

Fuseaux horaires

Ce sous-menu (Menu 7.8) permet de savoir quelle heure dans les diverses régions du monde et d'afficher ces fuseaux par rapport où vous vous trouvez. La position du fuseau horaire en cours est montrée par une ligne verticale rouge et blanche. Voir la rubrique «Régler heure et date» à la page 161 pour régler le fuseau horaire.

Pour utiliser l'horloge mondiale:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Fuseaux horaires** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler les fuseaux horaires. Pour chaque fuseau, une ou plusieurs villes importantes sont affichées. La position du fuseau horaire est montrée par une ligne verticale bleue et blanche.

Pour régler l'heure avancée pour le fuseau horaire sélectionné, appuyer sur la touche programmable **Régler à l'h.** ou la touche ●. Si l'heure avancée est activée, une icône s'affiche sur le côté droit de la barre Date et heure.

Minuterie

Ce sous-menu (Menu 7.9) permet de faire un décompte numérique.

Pour démarrer la minuterie:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Minuterie** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Appuyer sur la touche programmable **Régler**.
5. Utiliser le clavier numérique pour entrer le nombre d'heures, de minutes et de secondes pour le décompte et appuyer sur la touche programmable **OK**.
6. Appuyer sur la touche ● pour démarrer la minuterie.

Appuyer sur la touche ● pour arrêter la minuterie.

Chronomètre

Ce sous-menu (Menu 7.10) permet de chronométrer des événements et de mesurer jusqu'à 50 intervalles, comme des temps de passage.

Pour utiliser le chronomètre:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Outils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Surligner **Chronomètre** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Appuyer sur la touche ● pour démarrer le chronomètre. Vous pouvez chronométrer le temps de passage en appuyant sur la touche ●.

5. Appuyer sur la touche programmable **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
6. Appuyer sur la touche programmable **Réinitialiser** pour effacer tous les temps enregistrés par le chronomètre.

Contacts

Le menu Contacts (**Menu 8**) sert à gérer la liste de contacts. Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire de votre carte SIM ou du téléphone. Même si elles sont physiquement distinctes, on peut les utiliser pour créer la liste de contacts. Vous pouvez aussi créer des groupes et assigner des numéros de composition rapide aux touches numériques.

Nota : Lorsque vous changez de téléphone, tous les numéros enregistrés sur la carte SIM sont automatiquement disponibles pour le nouveau téléphone, alors que les numéros enregistrés dans la mémoire du téléphone doivent être entrés à nouveau ou transférés à l'aide de la trousse facultative utilisée pour le transfert de données. Toutefois, les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent comprendre des détails supplémentaires non disponibles sur la carte SIM.


Ajouter un nouveau contact

Faire les étapes suivantes pour enregistrer un nouveau contact sur votre téléphone ou la carte SIM.


Enregistrer un numéro sur la mémoire du téléphone

1. À partir de l'écran de veille, entrer le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer dans Contacts**, appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Si le mode d'enregistrement est réglé à Demander toujours, l'écran Enregistrement s'affiche. Surligner **Téléphone** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Nota : Le mode par défaut pour enregistrer les contacts est la carte SIM. Pour le régler à téléphone ou Demander toujours, voir la rubrique « Réglages des contacts » à la page 192

4. Sélectionner **Nouveau** si c'est un nouveau contact ou **Mettre à jour** pour modifier le contact, et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche . L'écran Ajouter nouveau contact s'ouvre.

Nota : Vous pouvez accéder à l'écran Ajouter nouveau contact à partir du menu Contacts. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ajouter nouveau contact** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche 

5. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour choisir le type de numéro entré (Mobile, Ligne terrestre, Fax, Appel vidéo, etc.) et appuyer sur la touche .
6. Dans la fenêtre **Ajouter nouveau contact**, entrer l'information à enregistrer pour ce contact. Les champs suivants sont disponibles:
 - ◆ **Prénom** pour enregistrer le prénom du contact.
 - ◆ **Nom de famille** pour enregistrer le nom de famille du contact.
 - ◆ **Afficher nom** pour afficher le nom qui s'affiche lorsque vous recevez un appel de ce contact.
 - ◆ **Numéro de téléphone** permet d'entrer le numéro de téléphone ou de l'afficher, s'il est déjà entré. Pour changer le type de numéro (Mobile, Ligne terrestre, Fax, etc.), appuyer la touche programmable **Options** et utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour choisir le type de l'icône correspondante.
 - ◆ **Numéro de téléphone 2** permet d'entrer un autre numéro de téléphone pour ce contact. Pour changer le type de numéro (Mobile, Ligne terrestre, Fax, etc.), appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner Modifier le type et appuyer

sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .
Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour choisir le type de l'icône correspondante, puis appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ● .

- ◆ **Courriel** pour enregistrer l'adresse courriel.
 - ◆ **Groupe** permet d'assigner ce contact à un groupe. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir l'écran Groupe. Surligner un groupe et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .
 - ◆ **Avec numéro** permet de choisir une image pour ce contact. Surligner l'icône Avec numéro et appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu Médias. Pour plus amples renseignements sur le menu Médias, voir la rubrique «Média» à la page 69.
 - ◆ **Sonnerie** permet de choisir une sonnerie qui jouera lorsque le contact appelle. Surligner l'icône Sonnerie et appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu Média. Surligner Sonneries et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● . Pour plus amples renseignements sur les sonneries, voir la rubrique «Sonneries» à la page 69
 - ◆ **Messagerie instantanée** permet d'assigner un profil de messagerie instantanée à cette entrée.
 - ◆ **Notes** permet d'ajouter de l'information sur ce contact.
Pour plus amples renseignements sur l'entrée de texte et de chiffres, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47
7. Pour enregistrer l'information, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .

Enregistrer un numéro dans la carte SIM

1. À partir de l'écran de veille, entrer le numéro de téléphone à enregistrer.
 2. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer dans Contacts**, appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
 3. Si le mode d'enregistrement est réglé à Demander toujours, l'écran Enregistrement s'affiche. Surligner **Carte SIM** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
-

Nota : Le mode par défaut pour enregistrer les contacts est la carte SIM. Pour le régler à téléphone ou Demander toujours, voir la rubrique «Réglages des contacts» à la page 192

4. Sélectionner **Nouveau** si c'est un nouveau contact ou **Mettre à jour** pour modifier le contact, et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. L'écran Ajouter nouveau contact s'ouvre.
-

Nota : Vous pouvez accéder à l'écran Ajouter nouveau contact à partir du menu Contacts. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ajouter nouveau contact** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●

5. Entrer l'information à enregistrer pour ce contact. Les champs suivants sont disponibles:
 - ◆ **Nom** pour enregistrer le prénom du contact.
 - ◆ **Numéro de téléphone** permet d'entrer le numéro de téléphone ou de l'afficher, s'il est déjà entré.
 - Pour changer le type de numéro (Mobile, Ligne terrestre, Fax, etc.), appuyer la touche programmable **Options**, surligner **Entrer type de numéro** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Surligner le

type de numéro (Travail, Domicile, Mobile, Fax ou Autre) et appuyer sur la touche ●.

- Pour ajouter un nouveau type de numéro, changer le nom assigné à une icône existante ou supprimer un type de numéro, appuyer sur la touche programmable **Options**.

◆ **Groupe** permet d'assigner ce contact à un groupe. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir l'écran Groupe. Surligner un groupe (Affaires, Famille, Amis, Autre, Services). Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

◆ **Emplacement** permet d'assigner l'emplacement sur la carte SIM pour le contact entré. Par défaut, l'entrée est enregistrée dans le prochain emplacement SIM disponible.

6. Appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● pour enregistrer la nouvelle entrée et afficher à l'écran l'information de la nouvelle entrée sur la carte SIM.

Chercher un contact par nom

Pour voir l'information enregistrée pour un contact:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Contacts** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Entrer les premières lettres du nom que vous cherchez. La première entrée correspondant à votre recherche est surlignée. Pour sélectionner une autre entrée, appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas jusqu'à ce que l'entrée désirée soit surlignée.

4. Appuyer sur la touche  pour composer le numéro ou la touche ● pour voir l'information sur le contact.

Options des listes de contacts

Dans la liste de contacts, appuyer sur la touche programmable

Options pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Visualiser** affiche les détails du contact surligné.
- ◆ **Ajouter nouveau contact** permet d'ajouter un nouveau contact. voir la rubrique «Ajouter un nouveau contact» à la page 146
- ◆ **Appel vocal** appelle le contact surligné.
- ◆ **Appel vidéo** lance un appel vidéo au contact surligné.
- ◆ **Envoyer message** permet d'envoyer un message texte ou message photo contact surligné.
- ◆ **Modifier** permet de modifier le contenu de l'entrée du contact. Appuyer sur la touche ● pour enregistrer les changements.
- ◆ **Dupliquer** permet de créer une copie de l'entrée sélectionnée. Pour gagner du temps lorsque vous créez une entrée similaire, utilisez l'option Modifier pour changer les champs nécessaires.
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer l'entrée sélectionnée ou plusieurs entrées (Multiple) de la liste de contacts.
- ◆ **Enregistrer dans médias** sauvegarde une copie du contact en format vcf dans le dossier Autres fichiers du menu Médias.
- ◆ **Envoyer les détails du contact** permet de joindre la carte d'affaires dans le message envoyé au contact sélectionné. Cette information peut être envoyée dans un message ou par Bluetooth.
- ◆ **Ma carte d'affaires** ouvre l'écran de la carte d'affaires (voir la rubrique «Ma carte de visite» à la page 154).
- ◆ **Assigner composition rapide** attribue une composition abrégée pour cette entrée.

- ◆ **Copier dans téléphone/SIM** permet de copier le contact sélectionné ou plusieurs contacts (Multiple) du téléphone à la carte SIM, ou de la carte SIM au téléphone.
- ◆ **Transférer sur téléphone/SIM** permet de déplacer le contact sélectionné ou plusieurs contacts (Multiple) du téléphone à la carte SIM, ou de la carte SIM au téléphone.
- ◆ **Numéro de service** ouvre le menu des numéros de service.
- ◆ **Contacts FDN** permet de consulter la liste de vos contacts FDN.
- ◆ **Copier dans contacts FDN** permet de copier l'entrée au dossier FDN de la carte SIM.
- ◆ **Imprimer via Bluetooth** permet d'envoyer les détails relatifs à un contact sélectionné à une imprimante compatible à Bluetooth.
- ◆ **Réglages des contacts** permet d'accéder à la liste des contacts. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages des contacts» à la page 192.
- ◆ **État mémoire** permet de voir l'espace mémoire disponible et utilisé pour les catégories suivantes: Téléphone, USIM, N° 1 supplémentaire, N° 2 supplémentaire, Courriel et FDN.

Groupes

À partir des groupes, vous pouvez organiser les contacts en différents groupes, tels que Affaires, Famille, Amis. Vous pouvez aussi assigner une identification d'appelant ou une sonnerie aux membres d'un groupe.

Ajouter un contact à un groupe

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Contacts** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

3. Sélectionner l'onglet **Groupes** en appuyant sur la touche de navigation gauche ou de droite.
4. Utiliser les touches de navigation du haut ou du bas pour surligner le groupe dans lequel vous voulez ajouter un contact et appuyer sur la touche ●.
5. Appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Ajouter membre** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Votre liste de contacts s'affiche.
6. Utiliser les touches de navigation du haut ou du bas pour surligner chaque contact à ajouter et appuyer sur ● pour cocher/décocher le contact.

Pour trouver un nom, entrer les premières lettres du nom. La première entrée correspondant à votre recherche est surlignée. Pour sélectionner une autre entrée, appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas jusqu'à ce que l'entrée désirée soit surlignée.
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les entrées, appuyer sur la touche programmable **Ajouter**. Les contacts sélectionnés sont ajoutés au groupe.

Options du groupe

À partir de l'onglet Groupes, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Visualiser** permet de voir les contacts du groupe.
- ◆ **Créer un groupe** permet d'ajouter un nouveau groupe et de l'enregistrer sur le téléphone ou sur la carte, si la carte SIM permet d'enregistrer les groupes.
- ◆ **Envoyer message** permet d'envoyer un message à tous les membres du groupe.
- ◆ **Supprimer** permet de supprimer le groupe sélectionné.

Nota : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des entrées individuelles.

- ◆ **Renommer** permet de modifier le nom du groupe sélectionné.
- ◆ **Réglages groupe** permet de changer l'image ou la sonnerie associée aux groupes que vous créez.

Créer un nouveau groupe

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Contacts** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner l'onglet **Groupes** en appuyant sur la touche de navigation gauche ou de droite.
4. Appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Créer un groupe**. Si la carte SIM permet d'enregistrer les groupes, sélectionner l'emplacement désiré, Téléphone ou SIM, puis appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Entrer le nom du nouveau groupe.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enregistrer**.

Ma carte de visite

Cette option permet de créer une carte d'affaires contenant vos coordonnées que vous pouvez envoyer aux destinataires.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Utiliser les touches de navigation pour surligner **Contacts** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

3. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Ma carte de visite** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●
4. Entrer l'information que vous souhaitez enregistrer dans votre carte d'affaires. Les champs suivants sont disponibles:
 - ◆ **Prénom** pour enregistrer votre prénom.
 - ◆ **Nom de famille** pour enregistrer votre nom de famille.
 - ◆ **Afficher nom** pour afficher votre nom (surnom).
 - ◆ **Mobile - privé** pour enregistrer le numéro de téléphone du mobile.
 - ◆ **Ligne terrestre** pour enregistrer le numéro de téléphone fixe.
 - ◆ **Courriel** pour enregistrer l'adresse courriel.
 - ◆ **Avec numéro** pour enregistrer l'information relative à votre identification.
 - ◆ **Notes** pour ajouter de l'information additionnelle.

Pour plus amples renseignements sur l'entrée de texte et de chiffres, voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 47

Nota : Appuyer sur la touche programmable **Options** pour ajouter d'autres champs ou les modifier .

Pour modifier le type d'un champs d'un emplacement précis, appuyer sur la touche programmable **Options**, appuyer sur **Changer champ** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● . Surligner le type de champ et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.

5. Pour enregistrer l'information, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ● .

Réglages

Ce menu (**Menu 9**) permet de personnaliser plusieurs réglages de votre téléphone, selon vos préférences.

Régler profils

Les «Profils» (Menu 9.1) sont un groupe de réglages personnalisés conçus pour adapter le fonctionnement du téléphone selon la situation. Par exemple, vous ne voulez pas que la sonnerie d'un appel entrant sonne aussi fort lors d'une réunion qu'à l'extérieur.

Votre téléphone prend en charge les profils suivants:

- ◆ **Normal** sert dans les situations qui ne requièrent aucun paramètre sonore particulier.
- ◆ **Discret** sert dans les situations où vous ne voulez pas utiliser de son pour les alertes d'appel entrant ou de nouveau message, ou quand vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ◆ **Voiture** sert quand vous conduisez.
- ◆ **Extérieur** sert à l'extérieur et dans les environnements bruyants où il peut être difficile d'entendre les tonalités d'alerte.
- ◆ **Avion** sert lorsque votre téléphone ne peut recevoir ou envoyer d'appels ou accéder à de l'information en ligne. Vous pouvez toutefois utiliser les autres fonctions du téléphone.

Sélectionner le profil désiré


Sélectionner le profil qui correspond le mieux à l'environnement et la situation en cours.

Pour choisir un profil:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.

2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Régler profils** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Surligner le profil désiré et appuyer sur la touche programmable **Enregistrer**.

Un message s'affiche pour vous aviser du changement de profil.

Nota : Vous pouvez activer le profil Discret en tout temps en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone affiche le message «Profil Discret activé». Maintenez enfoncée la touche de nouveau pour activer le profil Normal.

Afficher et modifier les réglages des profils

Pour voir les réglages pour un profil, ouvrir l'écran Régler profils (voir rubrique précédente), surligner le profil désiré et appuyer sur la touche ● (Modifi.).

Chaque profil comprend trois catégories que vous faites défiler à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite.

- ◆ **Appel** permet de spécifier le type de sonnerie utilisé pour les alertes d'appel entrant ou d'appel vidéo. Par exemple, vous pouvez choisir une mélodie, ou une mélodie et une vibration. Vous pouvez aussi choisir une sonnerie différente pour les appels vocaux et les appels vidéo, et ajuster le niveau du son des alertes sonores. Ce mode de réglage n'est pas offert pour le profil Avion.
- ◆ **Message** permet de spécifier le type d'alerte utilisé pour les messages entrants. Vous pouvez choisir la tonalité et la fréquence de l'alerte. Cette catégorie n'est pas offerte pour le profil Avion.
- ◆ **Téléphone** permet de choisir les tonalités lorsque vous appuyez sur une touche du clavier, allumez ou éteignez le téléphone.

Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour afficher les réglages d'une catégorie.

Pour voir toutes les options d'un réglage, le sélectionner et appuyer sur la touche ●.

Pour changer un réglage, utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour sélectionner un autre réglage et appuyer sur la touche programmable **OK** ou la touche ●.

Pour enregistrer les changements apportés au profil, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Appel

- ◆ **Type de sonnerie** permet de choisir le type de sonnerie utilisé pour les appels entrants (diverses combinaisons de mélodies et vibration).
- ◆ **Sonnerie appel vocal** permet de choisir le type de sonnerie utilisé pour les appels vocaux entrants à partir du dossier Sonneries qui contient toutes les sonneries par défaut et celles téléchargées.
- ◆ **Sonnerie appel vidéo** permet de choisir le type de sonnerie utilisé pour les appels vidéos entrants à partir du dossier Sonneries qui contient toutes les sonneries par défaut et celles téléchargées.
- ◆ **Volume de la sonnerie** permet d'ajuster le niveau du volume (de 1 à 7) pour chacune des sonneries sélectionnées.

Message

- ◆ **Type d'alerte message** permet de choisir le type d'alerte utilisé pour les messages texte entrants (Mélodie, Vibreur, Vibreur & mélodie ou Secret).
- ◆ **Tonalité d'alerte message** permet de choisir la tonalité d'alerte utilisée pour les messages texte entrants. Vous pouvez choisir entre **Utiliser la tonalité d'effet** qui donne un choix de quatre tonalités prédéfinis ou **Utiliser ma tonalité d'alerte** qui permet de choisir une tonalité à partir du dossier Sonneries.
- ◆ **Répétition d'alerte message** permet de spécifier si la tonalité d'alerte de message vous avise d'un nouveau message une seule fois ou régulièrement jusqu'à l'ouverture du message.

- ◆ **Volume tonalité message** permet d'ajuster le niveau du volume (de 1 à 7) pour la tonalité d'alerte sélectionnée.

Téléphone

- ◆ **Tonalité clavier** permet de choisir la tonalité lorsque vous appuyez sur une touche du clavier (Bip ou Xylophone).
- ◆ **Type mise en marche** permet de choisir la tonalité lorsque vous allumez le téléphone (Mélodie, Vibreur, Vibreur & mélodie ou Secret).
- ◆ **Type d'arrêt** permet de choisir la tonalité lorsque vous éteignez le téléphone (Mélodie, Vibreur, Vibreur & mélodie ou Secret).
- ◆ **Volume du son du téléphone** permet d'ajuster le niveau du volume (de 0 à 7) pour les tonalités de mise en marche et d'arrêt du téléphone.

Régler affichage

Ce sous-menu (Menu 9.2) permet de changer divers réglages d'affichage et d'éclairage.

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Régler affichage** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Les options suivantes sont disponibles. Utiliser les touches de navigation, la touche programmable **Sélectionner** et la touche ● pour surligner et modifier les sélections, la touche programmable **Enregistrer** et la touche ● pour confirmer les changements.

Réglages d'affichage

- ◆ **papier peint** permet de choisir une image en arrière-plan à partir du dossier Médias qui comprend les papiers peints préchargés, les

photos prises avec l'appareil photo, les photos transférées de votre ordinateur et les images téléchargées à partir d'Internet. L'option Aucun laisse un papier peint blanc.

- ◆ **Message d'accueil** permet de modifier le message d'accueil affiché à l'écran quand vous allumez le téléphone.
- ◆ **Type de menu principal** permet de choisir le format d'affichage du menu du téléphone (Grille ou Liste).
- ◆ **Menu liste des fenêtres pop-up** permet d'activer ou désactiver les menus contextuels.
- ◆ **Affichage d'appel** permet de choisir les propriétés de la police utilisée pour afficher les numéros composés.
 - **Type de police** permet de choisir le type de police utilisé (Normal 1, Normal 2, Plume d'oie, Note autocollante).
 - **Taille de police** permet de choisir la taille de police (Large, Moyen, Petite).
 - **Couleur de police** permet de choisir la couleur pour la police sélectionnée (Monochrome, Arc en ciel, Dégradé, De base).
 - **Couleur d'arrière-plan** permet de choisir une couleur d'arrière-plan.

Réglages d'éclairage

- ◆ **Luminosité** permet de régler la luminosité de l'écran ACL pour améliorer l'affichage dans différentes conditions d'éclairage.
- ◆ **Durée rétroéclairage** permet de régler la durée du rétroéclairage de l'écran lorsqu'il est activé et la durée du gradateur avant que le téléphone se mette en mode veille. Pour activé, choisir entre 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes ou 10 minutes. Pour En veilleuse, choisir entre Désactivé, 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes.
- ◆ **Eclairage du clavier** permet de régler si le clavier s'illumine dès que le téléphone est utilisé ou seulement pendant certaines heures précises (Utiliser à n'importe quelle heure, Utiliser pendant les périodes personnalisées). Pour régler les heures, sélectionner

Utiliser pendant les périodes personnalisées, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Modifier** et appuyer sur **Sélectionner** ou la touche ●.

Régler heure et date

Ce sous-menu (Menu 9.3) permet de configurer les réglages d'affichage de l'heure et de la date.

Pour modifier les réglages de l'heure et de la date:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Régler heure et date** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Modifier les réglages au besoin.
5. Pour enregistrer les modifications, appuyer sur la touche programmable **Enregistrer**.

Les réglages suivants sont disponibles:

- ◆ **Mise à jour fuseau horaire** permet de spécifier comment s'effectue la mise à jour du fuseau horaire (Manuel seulement, Demander d'abord ou Automatique).

Si Manuel seulement est sélectionné, les options suivantes sont activées:

- **Zone locale** permet de spécifier le fuseau horaire où vous êtes situé par rapport au temps universel. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner le fuseau horaire. Il est possible d'activer ou de désactiver l'heure d'été, selon le cas.
- **Durée** permet d'entrer l'heure à l'aide du clavier. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour surligner

l'élément à changer, puis entrer la nouvelle information. Pour passer de AM à PM et vice-versa, surligner cette information et appuyer sur la touche de navigation de droite ou sur le clavier numérique.

- **Date** permet d'entrer la date à l'aide du clavier. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour surligner l'élément à changer, puis entrer la nouvelle information.

◆ **Format heure** permet de définir le format de l'heure (12 heures ou 24 heures). Appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite pour passer d'un format à l'autre.

◆ **Format date** permet de spécifier le format de la date que vous souhaitez utiliser. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir l'écran, surligner le format et appuyer sur la touche programmable OK ou la touche ●. Les choix sont JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/JJ/MM, AAAA/MM/JJ.

Régler téléphone

Ce sous-menu (Menu 9.4) permet de configurer les réglages généraux du téléphone, tels que la langue de l'interface utilisateur, les raccourcis, la sécurité et le clapet coulissant. Vous pouvez aussi afficher votre numéro de téléphone et enregistrer d'autres numéros personnels.

Pour accéder aux réglages du téléphone:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Régler téléphone** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Modifier les réglages au besoin.

5. Pour enregistrer les modifications, appuyer sur la touche programmable **Enregistrer**.

Les réglages suivants sont disponibles:

- ◆ **Langue** permet de choisir la langue utilisée pour le texte de l'interface utilisateur affiché à l'écran et le dictionnaire en mode de saisie T9.
 - **Texte écran** : Vous pouvez choisir entre Automatique, English ou Français. Si vous sélectionnez Automatique, la langue utilisée est celle prédéfinie sur la carte SIM du téléphone.
 - **Mode de saisie T9** : Vous pouvez choisir entre English ou Français comme langue utilisée en mode de saisie T9.
- ◆ **Raccourcis** permet d'assigner une application aux touches de navigation pour un accès rapide. Pour assigner une nouvelle application à une touche, appuyer sur la touche de navigation que vous souhaitez modifier, puis sur la touche  ou la touche programmable **Options**. Surligner l'application que vous souhaitez assigner à cette touche et appuyer sur la touche  ou la touche programmable **Enregistrer**.
- ◆ **Mon numéro** affiche le numéro de téléphone assigné à la carte SIM. Il est possible d'ajouter d'autres noms ou numéros de téléphone comme aide mémoire.
- ◆ **Sécurité** permet de restreindre l'utilisation du téléphone par d'autres personnes et les types d'appel à l'aide de divers codes et mots de passe. Les options suivantes sont disponibles:
 - **Verrouiller téléphone**: Quand la fonction Verrouiller téléphone est activée, le téléphone est sécurisé. Le mot de passe doit être entré chaque fois que vous allumez le téléphone. Une fois le bon mot de passe entré, le téléphone peut être utilisé jusqu'à ce que vous l'éteignez. Pour modifier le mot de passe, voir la rubrique «Mot de passe du téléphone» à la page 38.
 - **Verrouiller carte SIM**: Quand la fonction Verrouiller carte SIM est activée, le téléphone ne fonctionne qu'avec la présente

carte SIM. Pour déverrouiller la carte SIM et permettre l'utilisation d'autres cartes SIM, vous devez entrer le code de verrouillage, confirmer le mot de passe et appuyer sur la touche programmable **OK**.

- **Vérifier code PIN:** Quand la fonction Vérifier code PIN est activée, vous devez entrer votre NIP (Numéri d'identification personnelle) chaque fois que vous allumez le téléphone.

Nota : Avant de désactiver la fonction Vérifier code PIN, vous devez entre votre NIP.

- **Verrouiller applications:** Cette fonction permet de verrouiller certaines applications. Ainsi vous devez entrer le mot de passe du téléphone pour accéder aux menus (Tout, Messages, Média, Historique des appels, Contacts, Calendrier, Notes, MI Fido, Tâches).
- **Modifier mot de passe** permet de modifier le mote de passe du téléphone. Vous devez entrer le mot de passe actuel avant d'entrer le nouveau.
- **Modifier code PIN** permet de modifier le NIP seulement si la fonction Vérifier code PIN est activée. Vous devez entrer le NIP actuel avant d'entrer le nouveau.
- **Modifier code PIN2** permet de modifier le NIP2 seulement si la fonction Vérifier code PIN est activée. Vous devez entrer le NIP2 actuel avant d'entrer le nouveau.

Nota : Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui ont un PIN2. Si votre carte SIM n'a pas cette fonction, ce menu ne s'affiche pas.

◆ **Réglages du clapet coulissant:** Ce réglage permet d'arrêter ou de poursuivre l'opération si vous fermez le clapet coulissant.

Paramètres d'appel

Ce sous-menu (Menu 9.5) permet de configurer le fonctionnement de votre téléphone lorsque vous effectuez ou recevez un appel.

Pour accéder aux paramètres d'appel:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Pour modifier un réglage, utiliser les touches de navigation pour sélectionner un autre réglage et appuyer sur la touche programmable **OK** ou la touche ●.
5. Pour enregistrer les modifications, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.


Les options suivantes sont disponibles:

Tous les appels

Cette fonction (Menu 9.5.1) permet de configurer des options avancées de gestion des appels. Pour accéder aux paramètres de ces options, utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option désirée et appuyer sur la touche ●.

◆ **Afficher mon n°** permet de spécifier comment gérer votre ID lors d'un appel sortant. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour sélectionner l'une des options suivantes et appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** ou la touche ● pour enregistrer la sélection.

◆ **Par réseau** : votre ID s'affiche chez le destinataire selon l'information par défaut du réseau.

- ◆ **Envoyer** : votre numéro et votre nom sont envoyés au destinataire.
- ◆ **Masquer** : Votre identification ne s'affiche pas chez le destinataire.
- ◆ **Rejet automatique** permet de rejeter automatiquement des appels d'une liste de contacts spécifique. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Activer et configurer le rejet automatique» à la page 167.
- ◆ **Mode de réponse** permet de choisir votre mode de réponse pour les appels entrants (Normal, Ouvrir glissière [clavier coulissant], Toute touche).
- ◆ **Réponse automatique** permet d'activer et de configurer la réponse automatique. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour activer et désactiver. Si vous sélectionnez **Activé**, appuyez sur la touche de navigation du bas pour surligner la zone **Répondre pour envoyer** et rédiger le message que vous voulez envoyer en réponse automatique.
- ◆ **Tonalités d'état d'appel** permet d'activer des tonalités d'alerte pendant les appels. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour sélectionner l'une des options suivantes et appuyer sur la touche  pour activer (coché) ou désactiver (décoché) l'option. Quand vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer la sélection.
 - ◆ **Tonalité connexion** permet d'émettre une tonalité lorsqu'une connexion est établie.
 - ◆ **Bip durée d'appel** permet d'émettre une tonalité à toutes les minutes que dure l'appel.
 - ◆ **Tonalité déconnexion** permet d'émettre une tonalité lorsque l'appel est terminé.
- ◆ **Alertes en appel** permet de spécifier si vous souhaitez recevoir une alerte lors de la réception d'un message ou au moment d'une alarme pendant un appel. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer la sélection.

Activer et configurer le rejet automatique

Pour activer et configurer le rejet automatique:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Tous les appels** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Sélectionner **Rejet automatique** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
6. Sélectionner **Activation** et utiliser les touches de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner **Activé**.
7. Utiliser la touche de navigation du bas pour sélectionner **Liste de rejet** et appuyer sur la touche ● pour voir la liste.

Si vous accédez pour la première fois à cette fonction, le seul élément de la liste affiché est par défaut, Inconnu. Si vous avez déjà créé une liste de rejet et vous n'avez pas à ajouter de nouvelles entrées, passer à l'étape 9. Sinon, appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Créer** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

8. Entrer le numéro de l'appelant que vous souhaitez ajouter à la liste de rejet. Pour ce faire, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
 - Entrer le numéro dans la zone de texte.
 - Appuyer sur la touche programmable **Recherche** et sélectionner **Historique des appels** (pour voir la liste des appels récents) ou **Contacts** (pour voir la liste des contacts). Faire défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez ajouter à la

liste de rejet automatique et appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Sélectionner**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.

9. Faire défiler la liste des numéros de la liste de rejet automatique et appuyer sur la touche ● pour cocher les appelants que vous souhaitez rejeter automatiquement. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour créer, modifier ou supprimer une entrée.
10. Après avoir fait la sélection, appuyer sur la touche programmable **Options**, sélectionner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●. Les réglages sont enregistrés.

Appel vocal



Cette fonction (Menu 9.5.2) permet de configurer les réglages par défaut des options d'appel vocal

Transfert d'appels

Le transfert d'appels permet de diriger un appel entrant vers un numéro de téléphone que vous avez spécifié. Par exemple, vous pouvez transférer tous les appels entrants à votre bureau vers le numéro d'un collègue pendant vos vacances.


Pour régler les options de transfert d'appel:

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

4. Sélectionner **Appel vocal** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
5. Sélectionner **Transfert d'appels** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche .
6. Surligner l'option à modifier et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- ◆ **Toujours** transfère tous les appels.
- ◆ **Si occupé** transfère les appels reçus pendant un autre appel.
- ◆ **Si pas de réponse** transfère les appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- ◆ **Si hors zone de couverture** transfère les appels quand vous ne vous trouvez pas dans la zone de couverture de votre fournisseur de services ou lorsque votre téléphone est éteint.
- ◆ **Tout annuler** annule les paramètres de transfert d'appels et désactive le transfert d'appels.

L'état en cours de l'option s'affiche. Si l'option est activée, le numéro vers lequel les appels sont transférés s'affiche également.

7. Dans la zone de texte **Transfert vers**, entrer le numéro de téléphone ou appuyer sur la touche programmable **Options** pour sélectionner un numéro à partir de vos contacts. Pour entrer un indicatif international, appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le signe + s'affiche.
8. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Activer** ou **Désactiver** pour activer ou désactiver le service de transfert d'appels.

Si vous activez une option, le téléphone envoie les paramètres au réseau et une confirmation du réseau s'affiche.

Interdiction appels

L'interdiction d'appels permet de restreindre les appels sortants. Vous pouvez interdire la composition de tous les appels vocaux à des numéros de téléphone internationaux. Contactez votre fournisseur de services pour plus amples renseignements sur cette option.

Pour configurer les options d'interdiction d'appels :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Appel vocal** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Sélectionner **Interdiction appels** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
 - ◆ **Ts appels sortants** : il est impossible de faire des appels avec ce téléphone.
 - ◆ **Appels internationaux sortants** : il est impossible de faire des appels internationaux avec ce téléphone.
 - ◆ **Tout annuler** : annule les paramètres d'interdiction d'appels et désactive l'interdiction d'appels.
6. Utiliser les touches de navigation du haut et du bas pour surligner le type d'appel dont vous voulez modifier le réglage ou Tout annuler pour annuler les réglages. Appuyer sur la touche ● ou la touche programmable **Options**, puis surligner **Sélectionner** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
7. Un message s'affiche à l'écran pour indiquer si l'option d'interdiction d'appels est activée ou désactivée pour le type

d'appel sélectionné. Pour modifier le réglage, entrer le mot de passe et appuyer sur la touche ●.

Modifier le mot de passe pour l'interdiction d'appels

Le mot de passe pour l'interdiction d'appels est le même pour les appels vocaux et les appels vidéos. Pour modifier le mot de passe:

1. À partir de l'écran Interdiction appels et appuyer sur la touche programmable Sélectionner, surligner Modif. mot passe et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
2. Entrer le mot de passe dans la zone de texte Ancien.
3. Entrer le nouveau mot de passe dans la zone de texte Nouveau et de nouveau dans la zone de texte Confirmer.
4. Appuyer sur la touche programmable **Confirmer**.

Appel en attente

L'appel en attente vous informe quand une autre personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone. Pour régler les options d'appel en attente :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Appel vocal** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Sélectionner **Appel en attente** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●. Un message s'affiche à l'écran pour indiquer que l'appel en attente est Activé ou Désactivé.

Pour modifier l'état de la fonction d'appel en attente, appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Activer** ou **Désactiver**, puis appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.

Rappel auto.

Le rappel automatique permet de recomposer automatiquement le dernier numéro composé, si la connexion est coupée ou si la connexion n'a pu être établie. Pour activer ou désactiver le rappel automatique :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche **●** pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
4. Sélectionner **Appel vocal** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
5. Sélectionner **Rappel auto.** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche **●**.
6. Surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur la touche programmable **Enregistrer**.

Nota : Pour les fournisseurs qui transfèrent les appels manqués vers la boîte vocale, la fonction de rappel automatique n'est d'aucune utilité.

Appel vidéo

Cette fonction (Menu 9.5.3) permet de configurer les paramètres par défaut des options d'appel vidéo suivantes :

- ◆ **Sélectionner mon image** permet de sélectionner une image qui s'affichera à l'écran du téléphone du destinataire ou de l'appelant pendant un appel. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Sélectionner mon image» à la page 173.
- ◆ **Afficher ma photo** permet de choisir d'afficher ou non la photo sélectionnée à l'écran du téléphone du destinataire ou de l'appelant pendant un appel.
- ◆ **Utiliser les options d'échec d'appel** permet de spécifier comment le téléphone gère les problèmes de connexion lors de l'établissement d'un appel vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Utiliser les options d'échec d'appel» à la page 175.
- ◆ **Transfert d'appels** permet de diriger un appel vidéo vers un autre numéro de téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Transfert d'appels» à la page 175.
- ◆ **Interdiction appels** permet d'interdire la composition ou la réception de certains types d'appel vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Interdiction appels» à la page 176.
- ◆ **Rappel auto.** permet de recomposer automatiquement le dernier numéro appelé, si la connexion est coupée ou si la connexion n'a pu être établie. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rappel auto.» à la page 176.

Sélectionner mon image

Pendant un appel vidéo, vous pouvez choisir d'afficher une image au lieu d'une vidéo à l'écran de l'interlocuteur. Vous pouvez sélectionner une image saisie avec la caméra intégrée ou une image que vous avez téléchargée. Pour plus amples renseignements sur la modification d'image sortante pendant un appel vidéo, voir la rubrique «Options pendant un appel vidéo» à la page 43.

Pour sélectionner une image :

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Paramètres d'appel** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Appel vidéo** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Surligner **Sélectionner mon image** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner une des options suivantes et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
 - ◆ **Obtenir depuis Mes fichiers** permet d'accéder aux fichiers stockés dans le menu Média du téléphone.
 - ◆ **Obtenir depuis l'appareil photo** permet de saisir une image.
 - ◆ **Utiliser l'image prédéfinie** permet d'utiliser l'image prédéfinie sur le téléphone.
7. Suivre les étapes selon l'option sélectionnée:
 - ◆ Si vous choisissez **Obtenir depuis Mes fichiers**, faire défiler la liste des dossiers jusqu'à celui contenant l'image que vous souhaitez utiliser et appuyer sur la touche ● ou la touche **Sélectionner**. Surligner le fichier et appuyer sur la touche ● ou la touche **Sélectionner**. Un aperçu s'affiche. Appuyer sur la touche ● ou la touche **Sélectionner**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche ● ou la touche **Sélectionner**.

- ◆ Si vous choisissez **Obtenir depuis l'appareil photo**, prendre une image avec la caméra en appuyant sur la touche . Appuyer de nouveau sur la touche  pour accepter l'image et voir un aperçu. Appuyer sur la touche  ou la touche programmable **Options**, surligner **Enregistrer** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.
-

Nota : Pour prendre une photo de vous-même avec la caméra, appuyer sur la touche programmable Options, sélectionner **Changer de caméra** et appuyer sur **Choisir**. Le téléphone utilise l'objectif interne. Pour plus amples renseignements sur les options de la caméra, voir la rubrique «Appareil photo» à la page 80.

- ◆ Si vous choisissez **Utiliser l'image prédéfinie**, un aperçu s'affiche. Appuyer sur la touche programmable **Retour** pour revenir au menu.

Afficher ma photo

Cette options permet de choisir si l'image sélectionner (rubrique précédente) s'affiche à l'écran de l'appelant ou de l'interlocuteur.

Utiliser les options d'échec d'appel

Cette option permet de spécifier comment gérer les problèmes de connexion lors de l'établissement d'un appel vidéo. Si vous activez cette option en sélectionnant **Activé**, vous serez invité à choisir un autre mode de connexion advenant l'échec de la connexion de l'appel vidéo. Si vous désactiver cette fonction, il n'y a pas d'autres choix possibles si l'appel vidéo ne peut être établi.

Transfert d'appels

Le tranfert d'appels permet de diriger un appel vidéo entrant vers un numéro de téléphone que vous avez spécifié. Par exemple, vous pouvez transférer tous les appels entrants vers votre bureau lorsque vous y êtes. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Transfert d'appels» à la page 168.

Interdiction appels

L'interdiction d'appels permet d'interdire la composition ou la réception de certains types d'appels. Par exemple, vous pouvez interdire la composition de tous les numéros internationaux, advenant la perte ou le vol de votre téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Interdiction appels» à la page 170.

Rappel auto.

Le rappel automatique permet de recomposer automatiquement le dernier numéro appelé, si la connexion est coupée ou si la connexion n'a pu être établie. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rappel auto.» à la page 172.

Régler Connectivité

Ce sous-menu (Menu 9.6) permet de configurer les paramètres des différents types de connexion disponibles sur votre téléphone, tels que l'appareil Bluetooth, le réseau, la connectivité sans fil et le port USB.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée qui permet l'échange d'information à l'intérieur d'une zone d'environ 9 mètres (30 pi.), sans nécessiter de connexion physique. Contrairement aux connexions infrarouges, il n'est pas nécessaire d'aligner les appareils pour transmettre l'information avec Bluetooth. Si les appareils se trouvent à l'intérieur de la portée, il est possible d'échanger de l'information, même s'ils sont situés dans différentes pièces. Les réglages de la technologie sans fil Bluetooth permettent d'afficher et de modifier le nom du périphérique, de le rendre visible et de régler la sécurité du périphérique.

Les options Bluetooth offertes sont :

Activation

1. À partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche ● pour accéder au mode Menu.
2. Surligner **Réglages** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
3. Sélectionner **Régler connectivité** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
4. Sélectionner **Bluetooth** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
5. Surligner **Activation** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Utiliser les touches de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Nota : Désactivez Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la pile et dans les lieux où son utilisation est interdite, comme dans les avions.

Mes périphériques

Cette fonction affiche une liste des périphériques sans fil Bluetooth qui se trouvent à l'intérieur de la portée du téléphone et permet de synchroniser les périphériques.

Pour chercher un périphérique Bluetooth:

1. À partir du menu Bluetooth, sélectionner **Mes périphériques**.
2. Surligner **Rechercher nouveau périphérique** et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.

Une fois la recherche terminée, le téléphone affiche la liste des périphériques disponibles. La couleur de l'icône indique l'état de l'appareil :

- ◆ Gris pour les appareils non synchronisés
 - ◆ Bleu pour les appareils synchronisés
 - ◆ Rouge pour les appareils présentement connectés à votre téléphone
3. Sélectionner un appareil.
 4. Entrer un NIP Bluetooth et appuyer sur la touche programmable **OK**. Lorsque le même code est entré sur l'autre appareil, les appareils sont synchronisés.

Pour se connecter à un autre périphérique Bluetooth:

1. Trouver les appareils Bluetooth qui se trouvent à l'intérieure de la portée (voir rubrique précédente). Sur la liste des périphériques, surligner l'appareil désiré et appuyer sur la touche **Sélectionner** ou la touche ●.
2. Entrer un NIP Bluetooth pour l'appareil et appuyer sur la touche programmable **OK**. Si vous vous connectez à un appareil sans fil Bluetooth, consultez le guide d'utilisateur de l'appareil Bluetooth pour connaître le NIP. Si vous vous connectez à un autre téléphone, entrer le même NIP sur les deux téléphones.

Nota : Le NIP par défaut du téléphone est 0000.

S'il est impossible de synchroniser l'appareil, un message s'affiche à l'écran. Appuyer sur **Oui** pour réessayer.

Visibilité de mon téléphone


Cette option permet d'activer ou de désactiver la visibilité du téléphone. Lorsque l'option Visibilité de l'appareil Bluetooth est activée, le téléphone transmet par le réseau sans fil son nom et son

état. L'activation de cette fonction s'avère utile, si vous tentez de vous connecter à d'autres appareils Bluetooth. Cependant, elle représente un risque de sécurité et facilite la connexion non autorisée. C'est pourquoi cette option doit être associée avec l'option Mode sécurisé de Bluetooth. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Mode sécurisé» à la page 179.

Nom de mon téléphone

Cette option affiche le nom donné au téléphone pour le service Bluetooth. Lorsque l'option Visibilité de l'appareil Bluetooth est activée, le téléphone fait connaître son identité inscrite dans la zone de texte. Pour modifier ce nom, sélectionner le texte existant et entrer un nouveau texte.

Pour modifier le nom du téléphone :

1. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom existant.
2. Utiliser le clavier pour entrer le nouveau nom.
3. Appuyer sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau nom.

Nota : Le nom par défaut du téléphone est SGH-A736, le code du modèle.

Mode sécurisé

Lorsque l'option Visibilité de l'appareil Bluetooth est activée, le téléphone transmet par le réseau sans fil son nom et son état. Cette transmission représente un risque de sécurité et facilite la connexion non autorisée. Lorsque le mode sécurisé est Activé, le téléphone vous demande d'accepter ou de refuser l'accès si un autre appareil Bluetooth tente de se connecter. Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode sécurisé. Surligner l'option désirée et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .

Mode SIM à distance

Cette option permet d'accéder à votre carte SIM via Bluetooth.

Services Bluetooth

La norme Bluetooth est un protocole qui décrit la façon dont fonctionne la technologie sans fil de courte portée, alors que les profils individuels décrivent les services pris en charge par les appareils individuels. Les profils réduisent la possibilité que différents appareils ne fonctionnent pas ensemble.

Les profils de service offerts sont:

- ◆ **Casque:** le casque à distance Bluetooth permet de faire et de recevoir des appels.
- ◆ **Mains libres:** l'ensemble mains libres Bluetooth permet de faire et de recevoir des appels lorsque vous conduisez.
- ◆ **Casque stéréo Bluetooth:** le casque stéréo Bluetooth permet d'écouter de la musique.
- ◆ **Port série:** l'appareil Bluetooth sert de port série virtuel.
- ◆ **Accès commuté:** l'appareil Bluetooth permet l'accès à Internet au moyen d'un modem téléphonique.
- ◆ **Impression de base:** Le téléphone est configuré de façon à utiliser la technologie Bluetooth pour faire des impressions élémentaires. Cela est utile pour imprimer des messages texte ou une information sur un contact.
- ◆ **Transfert de fichier:** l'appareil Bluetooth permet aux utilisateurs de transférer des fichiers de leur téléphone vers d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Poussée d'objet:** l'appareil Bluetooth permet le transfert de données personnelles (par exemple, la carte de visite, le calendrier, etc.) vers d'autres appareils.

Options de l'appareil Bluetooth

Diverses options sont disponibles pour les appareils Bluetooth synchronisés. Sélectionner un appareil à partir de la liste Mes

périphériques, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- ◆ **Connecter/Déconnecter** établit ou annule la connexion avec un autre appareil (casque Bluetooth seulement).
- ◆ **Parcourir le périphérique** cherche des données sur l'appareil et les importe dans votre téléphone. Vous devez autoriser la connexion.
- ◆ **Liste de services** accède à la liste de services Bluetooth de l'appareil.
- ◆ **Autoriser le périphérique/Interdire le périphérique**: le téléphone demande si vous autorisez ou refusez la connexion si d'autres appareils tentent de se connecter.
- ◆ **Supprimer** supprime l'appareil sélectionné ou tous les appareils.
- ◆ **Renommer** modifie le nom de l'appareil synchronisé.

Envoyer des données au moyen de Bluetooth

1. Activer Bluetooth. Voir la rubrique «Activation» à la page 177.
2. Sélectionner l'élément que vous voulez envoyer. Par exemple, vous pouvez envoyer un fichier vidéo stocké dans les dossiers Médias.
3. Appuyer sur la touche programmable **Options**.
4. Sélectionner **Envoyer** et sélectionner **Bluetooth**. Le téléphone recherche les appareils à l'intérieur de la portée et affiche la liste des appareils accessibles.
5. Sélectionner un appareil.
6. Au besoin, entrer le NIP Bluetooth requis pour établir la synchronisation et appuyer sur la touche programmable **OK** ou la touche ●.

Recevoir des données au moyen de Bluetooth



Pour recevoir des données au moyen de Bluetooth, la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone doit être activée. Si un appareil Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, un message de confirmation s'affiche. Pour recevoir les données, appuyer sur la touche programmable **Oui**.

Sélection réseau

La fonction de sélection du réseau (Menu 9.6.2) permet de choisir automatiquement ou manuellement le réseau utilisé lorsque vous vous trouvez à l'extérieur de votre zone locale de service.

Nota : Vous pouvez choisir un réseau autre que votre réseau local seulement s'il existe une entente d'itinérance valide entre les deux réseaux.

Pour modifier la sélection du réseau:

1. Dans le menu Sélection du réseau, surligner **Automatique** pour se connecter au premier réseau disponible en mode itinérance ou Manuel afin que le téléphone recherche les réseaux disponibles. Appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche .
2. Si l'option **Manuel** est sélectionnée, le téléphone affiche la liste des réseaux disponibles. Appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas pour surligner le réseau désiré et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche . Le téléphone se connecte au réseau sélectionné.

Connexions

La fonction Connexions (Menu 9.6.3) permet d'afficher les profils contenant les réglages de connexions du téléphone au réseau (Fido WAP, Fido MMS, Fido GPRS) et de créer des profils personnalisés.

Ces réglages sont utilisés pour le navigateur Internet, la messagerie instantanée (MI) et l'envoi de messages photo.

Nota : Votre téléphone se connecte au réseau par défaut. Si vous modifiez les réglages sans d'abord consulter votre fournisseur de services, il se peut que les fonctions Internet et multimédia ne fonctionnent pas correctement.

Sélectionner le profil désiré, appuyer sur la touche programmable **Options**, et sélectionner une option :

- ◆ **Modifier** : Pour voir ou modifier le profil sélectionné (Profils personnalisés seulement).
- ◆ **Nouveau** : Pour créer un nouveau profil.
- ◆ **Renommer** : Pour modifier le nom du profil (Profils personnalisés seulement).
- ◆ **Supprimer** : Pour supprimer un profil de la liste (Profils personnalisés seulement).
- ◆ **Restaurer** : Pour revenir aux paramètres par défaut.

Pour chacun des profils, entrez l'information suivante si vous sélectionnez **Nouveau** ou **Modifier** à partir de la touche programmable **Options**.

- ◆ **Définir nom** pour entrer le nom du profil.
- ◆ **Nom d'accès** pour modifier le nom du point d'accès. C'est l'adresse de passerelle requise pour accéder à Internet.
- ◆ **Type d'authentification** pour sélectionner le type d'authentification utilisé pour la connexion WAP (Aucune, Normal ou Sécurisé).
- ◆ **ID utilisateur** pour entrer l'ID de l'utilisateur nécessaire pour la connexion au réseau.
- ◆ **Mot de passe** pour entrer le mot de passe de l'utilisateur nécessaire pour la connexion au réseau.
- ◆ **Protocole** pour définir le protocole de connexion utilisé par le navigateur WAP : WAP, HTTP ou Autre.

- ◆ **URL page d'accueil** (WAP ou HTTP seulement) pour entrer l'adresse URL de votre page d'accueil.
- ◆ **Adresse passerelle** (WAP seulement) pour entrer l'adresse passerelle du serveur mandataire.
- ◆ **Port** (HTTP seulement) pour entrer le port de connexion.
- ◆ **Durée attente** pour déterminer le temps d'attente en l'absence d'échange de données avant que le réseau ne se déconnecte.
- ◆ **Réglages avancés** permet de configurer certaines informations propres à IP : l'adresse statique IP, l'adresse statique DNS, l'information sur le serveur et les classes de trafic.
 - ◆ **IP statique**: Cocher la sélection pour entrer manuellement l'adresse IP et décocher pour que l'adresse IP soit attribuée automatiquement par le serveur.
 - ◆ **IP téléphone local**: Entrer l'adresse IP obtenue de l'exploitant du réseau. Cette option n'est disponible que si vous cochez l'option IP statique.
 - ◆ **DNS statique**: Cocher la sélection pour entrer manuellement l'adresse DNS (système de nom de domaine) et décocher pour que l'adresse DNS soit attribuée automatiquement par le serveur.
 - ◆ **Serveur 1/Serveur 2** : Entrer l'adresse des systèmes de nom de domaine (DNS).
 - ◆ **Classe de trafic** : Sélectionner la classe de trafic : Conversation, Lecture en continu, Interactif, Fond ou Souscrit.

Sélectionner le mode USB

Le téléphone peut se connecter à un ordinateur au moyen d'un câble USB (vendu séparément). Le téléphone peut être configuré de façon à lancer une application par défaut lorsqu'une connexion USB active est détectée.

- ◆ **Studio PC**: Le téléphone est automatiquement reconnu par le logiciel Studio PC de Samsung, un ensemble progiciel Windows pour ordinateur. Ce logiciel permet de gérer les données

personnelles et les fichiers multimédia ou d'accéder à Internet avec le téléphone comme modem.

- ◆ **Demander à la connexion:** Le téléphone ouvre une fenêtre afin de choisir entre Studio PC ou Stockage de masse.
- ◆ **Stockage de masse:** L'ordinateur reconnaît la carte microSD du téléphone comme disque de stockage, permettant le transfert de fichiers entre l'ordinateur et la carte. Le nom de la carte est utilisé comme nom dans la liste des disques dans Mon ordinateur sur l'ordinateur.

Surligner l'application à lancer lorsqu'une connexion USB est détectée. Appuyer sur la touche ● pour sélectionner l'application et appuyer sur la touche programmable Enregistrer ou la touche ●.

Régler applications

Ce sous-menu (Menu 9.7) permet d'accéder à tous les menus de réglages pour les fonctions du téléphone à partir d'une seule liste. Il est possible d'accéder aussi à tous ces menus à partir de leur application respective. La plupart sont décrits en détail dans d'autres sections du guide.

Paramètres de messagerie

Cette fonction (Menu 9.7.1) permet de configurer les paramètres par défaut des fonctions de messagerie suivantes:

- ◆ **Message texte** permet de configurer les paramètres de livraison lors de l'envoi d'un message texte.
 - ◆ **Options d'envoi** permet de définir les paramètres suivants :
 - **Sélection réseau** sélectionne le domaine de Commutation de circuits ou de Commutation de paquets.
 - **Prise en charge des caractères** sélectionne Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.

- **Chemin de réponse** permet au destinataire du message de répondre via le centre de messagerie, si le réseau prend en charge ce service.
 - **Accusé de réception** affiche un accusé de réception après l'envoi d'un message.
 - **Conserver une copie** conserve une copie du message envoyé dans le dossier Envoyés.
- ◆ **Paramètres du centre SMS** permet de choisir le mode de transmission d'un message texte utilisé par le centre de messagerie texte. Appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner **Modifier** et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner** ou la touche ●.
- **Adresse du centre** permet d'entrer le numéro de téléphone du centre de messagerie texte.
 - **Période de validité** détermine la période de validité d'un message. Le message doit être envoyé et reçu à l'intérieur de cette période, sinon il est supprimé du serveur de messagerie texte. Les options sont Aucun, 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois.
 - **Type par défaut** choisit le format par défaut du message texte (texte, voix, Fax, X400, Courriel, ERMES).
 - **Nom** permet de nommer le profil. Vous pouvez aussi modifier le nom du profil en sélectionnant Renommer à partir du menu de la touche programmable **Options** dans la liste des profils.
- ◆ **Message image** permet de configurer les paramètres de livraison lors de l'envoi d'un message multimédia (MMS).
- ◆ **Options d'envoi**
- **Priorité** donne un niveau de priorité à vos messages (Fort, Normal, Faible).

- **Expiration** fixe la durée de stockage de votre message sur le serveur MMS (Maximum, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, Heure personnalisée).
- **Livraison** détermine le délai avant d'envoyer le message (Immédiatement, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, Heure personnalisée).
- **Masquer adresse** masque l'information relative à l'adresse généralement envoyée avec le message.
- **Demander un accusé de réception** Si l'option est activée, le réseau vous informe de la livraison du message.
- **Demander une confirmation de lecture** : Si l'option est activée, votre téléphone envoie au destinataire une demande de réponse avec votre message.
- **Conserver une copie** spécifie si vous désirez conserver une copie du message envoyé sur votre téléphone.
- **Ajouter ma carte professionnelle** : spécifie si vous désirez joindre vos coordonnées à votre message. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Ma carte de visite» à la page 154.

◆ Options de réception

- **Réseau local** spécifie comment vous récupérez vos messages à partir du réseau local (Téléchargement automatique, Manuel, Rejeter).
- **Réseau d'itinérance** spécifie comment vous récupérez vos messages lorsque vous êtes en itinérance (Téléchargement automatique, Manuel, Restreint, Rejeter).
- **Envoyer un accusé de réception** envoie automatiquement un avis au réseau indiquant si le message est livré ou non.

- **Envoyer une confirmation de lecture** envoie automatiquement un avis à l'expéditeur indiquant que vous avez reçu le message.
- **Rejeter message anonyme** rejette automatiquement les messages appartenant à la catégorie Anonymes.
- **Rejeter publicité** rejette automatiquement les messages appartenant à la catégorie Publicité.
- ◆ **Profils des messages image** permet de choisir un profil de connexion pour vous connecter au serveur de messagerie.
- ◆ **Taille message** spécifie la taille maximum des messages reçus (30 Ko, 100 Ko ou 300 Ko). Les messages supérieures à la sélection ne sont pas acceptés.
- ◆ **Redimensionner automatiquement l'image** sélectionne le type de redimensionnement des images jointes aux messages (100 Ko, 300 Ko ou Pas de redimensionnement).
- ◆ **Mode création** définit le mode d'envoi du nouveau contenu multimédia : Restreint, Avertissement, Libre.
- ◆ **Style par défaut** définit la couleur et le type de police, la couleur d'arrière-plan, le temps de défilement des pages (pour les fichiers multimédia joints) pour les messages entrants.
- ◆ **Diffusion** : les messages de diffusion sont transmis à tous les téléphones à l'intérieur du réseau local.
 - ◆ **Activation** active ou désactive la fonction de diffusion.
 - ◆ **Canaux en réception** spécifie les canaux acceptés par votre téléphone pour la réception de messages de diffusion. Vous pouvez activer tous les canaux ou entrer des canaux individuels dans la boîte Mes canaux.
 - ◆ **Mes canaux** active ou désactive vos canaux. Vous pouvez créer de nouveaux canaux en sélectionnant **Créer** à partir du menu de la touche programmable **Options**. Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné **Tous les canaux** à l'option précédente.

- ◆ **Langue** spécifie les langues acceptées pour les messages de diffusion. Les choix sont Tous, English, Français.
- ◆ **Message audio/vidéo** spécifie le numéro de téléphone du serveur de messagerie vocale en charge de stocker les messages.
- ◆ **Message de pousser**
 - ◆ **Option de réception** active ou désactive la réception de messagerie de pousser.
 - ◆ **Chargement du service** spécifie comment gérer le chargement de ce service (Toujours, Invite, Jamais).

Réglages navigateur

Cette fonction (Menu 9.7.2) permet de choisir un profil de connexion pour vous connecter à Internet. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Paramètres Internet» à la page 67.

Réglages app-photo

Cette fonction (Menu 9.7.3) permet de définir les réglages par défaut de l'appareil photo. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour afficher ou modifier les réglages de chacun des onglets. Vous pouvez modifier les paramètres des onglets suivants:

1. **Format** permet de choisir le format de l'image. Choisir entre 1280 x 1024, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 ou 240 x 180 pixels. L'icône pour le format sélectionné s'affiche à l'écran de saisie.
2. **Qualité** permet de choisir la qualité de l'image. Choisir entre Excellente, Élevée, Normale, Faible ou Économie. Une qualité supérieure requiert plus d'espace fichier.
3. **Affichage** permet de configurer la caméra et de spécifier comment le sujet apparaît à l'écran. Choisir entre Écran affiché, plein écran et instructions, Plein écran et indicateur ou Plein écran).

4. **Programme des scènes** permet de sélectionner les profils prédéfinis pour les conditions de luminosité Normal ou Paysage nocturne.
5. **Mesure de l'exposition** permet de sélectionner si une l'exposition d'une image est calculée basée sur une matrice (exposition moyenne sur l'ensemble de l'image) ou un endroit (centre de l'image seulement).
6. **Son obturateur** permet de choisir un son d'obturateur indiquant la prise de la photo. Les sons peuvent être entendus en sélectionnant les options.
7. **Équilibre des blancs** optimise la couleur de l'image selon la température de couleur de la source de lumière. Choisir entre Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent, Fluorescent. Le réglage par défaut est Automatique.
8. **Stockage par défaut** permet de déterminer l'emplacement par défaut où sont enregistrées les photos prises avec le téléphone, soit Téléphone ou Carte mémoire.
9. **Nom par défaut** permet d'entrer un préfixe par défaut pour les photos prises avec le téléphone.

Réglages caméscope

Cette fonction (Menu 9.7.4) permet de définir les paramètres par défaut du caméscope. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour voir les paramètres de chacun des onglets. Vous pouvez modifier les paramètres des onglets suivants:

1. **Mode d'enregistrement** permet de déterminer la durée maximale de l'enregistrement vidéo. Choisir entre message multimédia (taille des fichiers inférieure à limite pour message photo), 10 secondes, 30 secondes, Pour mémoire pleine (enregistre jusqu'à ce que l'espace mémoire soit plein).

2. **Format** permet de choisir la résolution de l'image. Choisir entre 176 x 144 ou 128 x 96 pixels.
3. **Qualité** permet de choisir la qualité de la vidéo de Élevée (meilleure qualité) à Économie (moins bonne qualité). De meilleures vidéos requièrent plus d'espace fichier.
4. **Enreg. audio** permet de joindre un enregistrement audio dans la vidéo.
5. **Équilibre des blancs** optimise la couleur de l'image selon la température de couleur de la source de lumière. Choisir entre Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent, Fluorescent. Le réglage par défaut est Automatique.
6. **Stockage par défaut** permet de déterminer l'emplacement par défaut où sont enregistrées les photos prises avec le téléphone, soit Téléphone ou Carte mémoire. .
7. **Nom par défaut** permet d'entrer un préfixe par défaut pour les vidéos prises avec le téléphone.

Réglages lecteur

Cette fonction (Menu 9.7.5) permet de spécifier les paramètres par défaut pour les options de du lecteur multimédia.

- ◆ **Type d'égaliseur** optimise le système de correction du son (Normal, Rock, Jazz ou musique classique).
- ◆ **Son 3D** applique un effet sonore qui élargit l'image stéréo.
- ◆ **Type de visualisation** sélectionne l'image affichée à l'écran pendant la lecture des fichiers musicaux (Afficher l'illustration, Afficher débit, Afficher visualiseur, Afficher piste simple)
- ◆ **Habillage** modifie l'apparence et la convivialité du lecteur, dont la couleur et l'image en arrière-plan. Cette option n'est disponible seulement quand le type de visualisation est réglé à Afficher visualiseur.

◆ **Volume** règle le niveau du son de 0 à 5.

Réglages vidéo à la carte

Cette fonction permet d'afficher et de modifier les réglages de la vidéo à la carte, de créer un nouveau profil de réglages ou de réinitialiser les réglages par défaut. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder à **Enregistrer**, **Modifier**, **Nouveau**, **Renommer**, **Supprimer** ou **Restaurer**. Pour la description des réglages disponibles, voir la rubrique «Connexions» à la page 182.

Réglages d'enregistrement audio

Cette fonction (Menu 9.7.7) permet de définir les réglages d'enregistrement audio suivant :

- ◆ **Nom par défaut** entre un préfixe par défaut pour les enregistrements audio faits avec le téléphone.
- ◆ **Durée enregistrement** détermine la durée maximale permise pour les enregistrements audio faits avec le téléphone (1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 60 minutes, Limite pour MMS).

Réglages calendrier

Cette fonction (Menu 9.7.8) permet de choisir le premier jour de la semaine (dimanche ou lundi) et le mode d'affichage par défaut (mensuel, hebdomadaire, quotidien).

Réglages des contacts

Cette fonction (Menu 9.7.9) permet de définir les paramètres par défaut pour l'enregistrement et l'affichage de l'information sur les contacts, incluant vos propres coordonnées. Vous pouvez aussi régler la composition rapide.

- ◆ **Composition rapide** attribue des numéros de téléphone de votre liste de contacts et de vos contacts FDN aux touches numériques du clavier. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Composition rapide» à la page 102.
- ◆ **Enregistrer les nouveaux contacts dans** détermine l'emplacement par défaut de l'enregistrement de l'information sur les contacts (Mémoire téléphone, Mémoire SIM, Demander toujours).
- ◆ **Afficher les contacts de** choisit la liste de contact qui s'affiche par défaut.
- ◆ **Numéro personnel** affiche le numéro de téléphone assigné à la carte SIM. Il est possible d'ajouter d'autres noms ou numéros de téléphone comme aide mémoire.

Réinitialisation des réglages

Ce sous-menu (Menu 9.8) permet de réinitialiser les réglages par défaut du téléphone. Pour réinitialiser les réglages:

1. Sélectionner au moins une des options suivantes :

- ◆ **Tout** toutes les options de réglages sont réinitialisées aux valeurs par défaut.
- ◆ **Profils** seuls les profils audio sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Régler profils» à la page 156.
- ◆ **Réglages d'affichage** seuls les réglages d'affichage sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Régler affichage» à la page 159.
- ◆ **Réglages téléphone** seuls les paramètres du téléphone sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.
- ◆ **Alarmes** efface les réglages d'alarme. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Alarmes» à la page 126.

2. Appuyer sur la touche programmable **OK**.

3. Entrer le mot de passe de 4-8 chiffres et appuyer sur la touche programmable **Confirmer**.

Régler Mémoire

Ce sous-menu (Menu 9.9) permet d'afficher réglages de la mémoire du téléphone et d'effacer la mémoire au besoin.

Options de Effacer la mémoire (Menu 9.9.1):

- ◆ **Tout** supprime tous les fichiers enregistrés dans toutes les catégories de ce menu.
- ◆ **Média** supprime les fichiers enregistrés dans le dossier Mes fichiers.
- ◆ **Messages** supprime les fichiers enregistrés dans les dossiers de messagerie par défaut.
- ◆ **Contacts** supprime les entrées de la liste de contacts.
- ◆ **Calendrier** supprime les entrées du calendrier.
- ◆ **Tâches** supprime l'information sur les tâches.
- ◆ **Notes** supprime les notes.

Pour afficher l'état de la mémoire, surligner **État mémoire** (Menu 9.9.2) et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Sélectionner la mémoire pour laquelle vous voulez l'état et appuyer sur la touche programmable **Sélectionner**. Appuyer sur la touche programmable **Retour** pour revenir au menu précédent.

Résolution des problèmes

Avant d'appeler le service à la clientèle, veuillez faire les vérifications suivantes si vous éprouvez des problèmes. Elles pourraient vous économiser le temps et la dépense d'un appel de service inutile.

Quand vous allumez le téléphone, un des messages suivants s'affichent :

Insérer la carte SIM

- ◆ S'assurer que la carte SIM est correctement installée.

Téléphone verrouillé, entrer le mot passe

- ◆ La fonction de verrouillage automatique est activée. Vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Entrer NIP

- ◆ Vous utilisez le téléphone pour la première fois. Vous devez entrer le numéro d'identification personnel (NIP) fourni avec la carte SIM.
- ◆ La fonction «Vérifier NIP» est activée. Chaque fois que vous allumez le téléphone, il faut entrer le NIP. Pour désactiver cette fonction, voir la section Vérifier code PIN dans la rubrique «Régler téléphone» à la page 162.


Entrer PUK

- ◆ Le NIP a été mal entré trois fois de suite, et le téléphone est maintenant verrouillé. Entrer le code PUK (clé personnelle de déverrouillage) fourni par votre fournisseur de services. Le téléphone a un code PIN1 et un code PIN2, les codes PUK1 et PUK2 sont nécessaires pour déverrouiller le téléphone. S'assurer de savoir lequel est bloqué et entrer le bon code PUK.


Les messages «Aucun service», «Échec réseau» ou «Inachevé» s'affichent

- ◆ Vous avez perdu la connexion avec le réseau. Vous êtes peut-être dans une zone où le signal est faible (dans un tunnel ou entouré d'édifices). Changer d'endroit et essayer de nouveau.
- ◆ Vous essayez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas pris d'abonnement auprès de votre fournisseur. Communiquer avec votre fournisseur de services.

Vous avez entré un numéro, mais il ne s'est pas composé

- ◆ Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- ◆ Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- ◆ Avez-vous activé la fonction «Interdiction d'appels»? (voir la rubrique «Interdiction appels» à la page 170.)

Votre correspondant ne peut vous joindre

- ◆ Votre téléphone est-il éteint? (Appuyer sur la touche  pendant plus d'une seconde)
- ◆ Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- ◆ Avez-vous activé la fonction «Interdiction d'appels»? (voir la rubrique «Interdiction appels» à la page 170.)
- ◆ Est-ce que votre téléphone a transféré l'appel à un autre numéro?

Votre correspondant ne peut vous entendre

- ◆ Avez-vous fermé le microphone?
- ◆ Tenez-vous le téléphone assez près de votre bouche? Le microphone se trouve au bas du téléphone.

Le téléphone émet des bips et l'avertissement «Batterie faible» clignote à l'écran

- ◆ La pile n'est pas assez chargée. Recharger la pile.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- ◆ Vérifier l'indicateur d'intensité du signal (📶) à l'écran. Le nombre de barres indique l'intensité du signal, de fort (📶) à faible (📶).
- ◆ Déplacer le téléphone légèrement ou vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un édifice.

Aucun numéro n'est composé quand vous appelez une entrée des contacts

- ◆ Vérifier si le numéro a bien été enregistré en utilisant la fonction de recherche de la liste de contacts.
- ◆ Au besoin, enregistrer le numéro de nouveau.

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, veuillez prendre en note :

- ◆ le numéro de modèle et le numéro de série de votre téléphone
- ◆ les détails de votre garantie
- ◆ une description claire du problème

Ensuite, communiquez avec votre fournisseur local ou le Service à la clientèle de Samsung.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Exposition aux signaux RF (radiofréquence)

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques.

Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg.*

Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut

-
- *. Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est attribuable au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (i.e. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Même si les niveaux de DAS peuvent différer pour certains téléphones et dans différentes positions, ils respectent tous les exigences gouvernementales.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos de ce téléphone ont été déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> en utilisant l'identification FCC imprimée sur l'étiquette du téléphone.

Utilisation près du corps

Pour l'utilisation près du corps, ce téléphone a été testé et répond aux exigences de la FCC en matière d'exposition RF lorsqu'il est utilisé avec un accessoire fourni ou approuvé par Samsung qui est conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le téléphone à une distance minimale du corps.

La distance minimale du corps pour ce téléphone est indiquée dans les renseignements de certification de la FCC. La non-conformité aux conditions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

Pour en savoir davantage sur l'exposition aux signaux de fréquences radio, veuillez consulter les sites web suivants :

◆ Federal Communications Commission (FCC)

•<http://www.fcc.gov>

◆ Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)

•<http://www.ctia.org>

◆ U.S. Food and Drug Administration (FDA)

•<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>

◆ Organisation mondiale de la santé (OMS)

•<http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html>

Précautions relatives à l'utilisation de la pile

◆ N'utilisez jamais un chargeur ou une pile qui est endommagé.

◆ N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

◆ Si vous utilisez le téléphone près de la station de base du réseau, ce dernier consomme moins d'énergie. L'intensité du signal sur le réseau cellulaire et les paramètres fixés par l'opérateur du réseau ont une forte influence sur l'autonomie du téléphone en modes attente et conversation.

◆ Le temps de recharge de la pile dépend de la charge résiduelle de la pile et des types de pile et de chargeur utilisés. La pile peut être déchargée et rechargée des centaines de fois, mais elle s'usera à la longue. Lorsque le temps d'utilisation (temps de conversation et

d'attente) est vraiment plus court que d'habitude, il est temps d'acheter une nouvelle pile.

- ◆ Si le téléphone n'est pas utilisé, une pile complètement chargée s'épuisera à la longue.
- ◆ N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise de courant.
- ◆ Ne laissez pas une pile branchée à un chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourra en abrégier la durée utile.
- ◆ Les températures extrêmes affecteront la capacité de recharge de la pile. Il pourrait être nécessaire de laisser la pile se réchauffer ou se refroidir avant la recharge.
- ◆ Ne laissez jamais la pile dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture. La capacité et la durée utile de la pile en seront réduites. Essayez toujours de conserver la pile à la température ambiante. Un téléphone avec une pile chaude ou froide pourrait mal fonctionner, même si la pile est complètement chargée. Les piles au lithium-ion sont sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- ◆ Ne court-circuitez jamais la pile. Un court-circuitage accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique (une pièce de monnaie, un trombone ou une plume) entraîne un contact direct entre les bornes positive (+) et négative (-) de la pile, par exemple, lorsque vous transportez une pile de rechange dans une poche ou un sac. Le court-circuitage des bornes pourrait endommager la pile ou l'objet causant le court-circuit.
- ◆ Jetez les piles en respectant les règlements locaux. Recyclez toujours. Ne jetez jamais les piles au feu.

Milieu d'utilisation

Rappelez-vous de suivre les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur et de fermer votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou qu'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Lorsque vous raccordez le téléphone ou tout autre accessoire à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité. Ne reliez pas ensemble des appareils non compatibles.

Comme pour tout autre matériel de transmission radio mobile, les utilisateurs savent que pour assurer un fonctionnement satisfaisant et la sécurité du personnel, il est recommandé de n'utiliser l'équipement que dans la position normale d'utilisation (le téléphone près de l'oreille, avec l'antenne pointant au-dessus de l'épaule).

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil. Consultez le fabricant pour connaître les alternatives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Ces recommandations sont conformes aux organismes de recherche indépendants et à celles de la Wireless Technology Research.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- ◆ Doivent toujours garder le téléphone à une distance minimale de 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en fonction.
- ◆ Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de chemise.
- ◆ Doivent utiliser l'oreille à l'opposé du stimulateur pour minimiser les risques d'interférence.

Si vous soupçonnez la présence d'interférences, fermez immédiatement le téléphone.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fil numériques peuvent nuire au fonctionnement des appareils auditifs. Dans un tel cas, vous pourriez consulter le fabricant de votre appareil auditif pour connaître les alternatives possibles.

Choc audio

L'écoute prolongée à haut niveau sonore avec un casque d'écoute peut endommager l'audition.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux personnels, consultez le fabricant pour déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les signaux RF externes. Votre médecin peut aussi vous aider à obtenir ces renseignements. Fermez le téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les directives en vigueur l'exigent. Les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux signaux RF externes.

Véhicules

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Affiches

Éteindre le téléphone dans les établissements où l'affichage l'exige.

Environnement potentiellement explosif

Fermez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive et respectez tous les écriteaux et directives. Des étincelles pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures et même la mort.

Les utilisateurs doivent savoir qu'il faut fermer le téléphone dans une station-service et qu'ils doivent respecter les restrictions relatives à l'utilisation d'équipement radio dans des dépôts de carburant (zones d'entreposage et de distribution de carburant), des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage.

Les environnements potentiellement explosifs sont souvent, mais pas toujours identifiés clairement. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les établissements de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules à gaz de pétrole liquéfié (propane et butane), les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques et toute autre zone où on vous demanderait d'éteindre le moteur d'un véhicule.


Appel d'urgence

Comme tout autre téléphone sans fil, ce téléphone utilise des signaux radio, des réseaux téléphoniques sans fil et terrestres, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez jamais vous fier uniquement à un téléphone sans fil pour des situations d'urgence (médicales, par exemple).

Rappelez-vous que pour faire ou recevoir des appels, le téléphone doit être en marche et se trouver dans une zone de service présentant un signal de force adéquat. Les appels d'urgence pourraient ne pas être possibles sur tous les réseaux téléphoniques sans fil ou lorsque

certains services de réseau et (ou) caractéristiques du téléphone sont utilisés. Vérifiez auprès des fournisseurs locaux.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est fermé, mettez-le en marche.
2. Composez le numéro d'urgence de votre région actuelle (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence varient d'un endroit à l'autre.
3. Appuyer sur .

Si certaines fonctions sont utilisées (comme l'interdiction d'appels), vous devrez peut-être d'abord désactiver ces fonctions avant de faire des appels d'urgence. Consultez ce document et votre fournisseur de service cellulaire.

Lors d'un appel d'urgence, rappelez-vous de donner tous les renseignements nécessaires, le plus précisément possible. Rappelez-vous aussi que votre téléphone pourrait bien être le seul moyen de communication sur la scène d'un accident. Ne coupez pas la communication tant que l'on ne vous aura pas donné la permission de le faire.

Autres renseignements importants sur la sécurité

- ◆ Seul un personnel qualifié doit faire l'entretien ou l'installation du téléphone dans un véhicule. Un entretien et une installation impropres peuvent être dangereux et annuler toute garantie applicable à l'appareil.
- ◆ Vérifiez régulièrement si le matériel téléphonique sans fil dans votre véhicule est bien installé et utilisé.

- ◆ Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, d'essence ou de produits explosifs au même endroit que le téléphone, ses pièces ou accessoires.
- ◆ Pour les véhicules dotés de coussins gonflables, rappelez-vous qu'un coussin gonflable se déploie avec force. Ne placez aucun objet, dont de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement et que le coussin se gonfle, des blessures graves pourraient s'ensuivre.
- ◆ Fermez votre téléphone avant de monter dans un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et est illégale.
- ◆ Le non respect de ces consignes peut entraîner la suspension ou le refus des services téléphoniques au contrevenant, ou encore des poursuites judiciaires, ou les deux.

Soin et entretien

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication supérieures et devrait être traité avec soin. Les suggestions suivantes vous aideront à respecter vos obligations dans le cadre de la garantie et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années :

- ◆ Conservez ce téléphone et ses pièces et accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- ◆ Gardez le téléphone au sec. La pluie, la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.
- ◆ Ne touchez pas au téléphone si vous avez les mains humides. Cela pourrait causer un choc électrique et vous blesser ou endommager le téléphone.
- ◆ N'utilisez ni ne rangez le téléphone dans des endroits poussiéreux et sales afin de ne pas endommager ses pièces mobiles.

- ◆ Ne rangez pas le téléphone dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent abrégier la durée utile des composants électroniques, endommager les piles et tordre ou faire fondre certaines pièces de plastique.
- ◆ Ne rangez pas le téléphone dans des endroits froids. Quand le téléphone se réchauffe et atteint sa température normale d'utilisation, il peut se former de l'humidité à l'intérieur, ce qui endommagera les cartes de circuits électroniques du téléphone.
- ◆ N'échappez pas, ne frappez pas et ne secouez pas le téléphone. Un traitement rude peut endommager les cartes de circuits internes.
- ◆ N'utilisez pas de produits chimiques, de dissolvants ou de détergents forts pour nettoyer le téléphone. Essuyez-le avec un chiffon doux, légèrement imbibé d'une solution d'eau et de savon doux.
- ◆ Ne peignez pas le téléphone. La peinture pourrait gêner le bon fonctionnement des pièces mobiles.
- ◆ Ne mettez pas le téléphone dans ou sur un appareil de chauffage comme un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Le téléphone pourrait exploser en cas de surchauffe.
- ◆ Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes non autorisées et les accessoires modifiés peuvent endommager le téléphone et enfreindre les règlements régissant les appareils radio.
- ◆ Si le téléphone, la pile, le chargeur ou un accessoire ne fonctionne pas bien, confiez-le à votre centre de service qualifié. Le personnel vous aidera et, au besoin, prendra les dispositions nécessaires pour la réparation.

Avis de la FCC

Mises en garde

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité de l'appareil pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Renseignements sur la conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de la classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera occasionnée dans certains types d'installation. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant successivement le téléphone en et hors fonction, on encourage l'utilisateur à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- ◆ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- ◆ Accroître la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- ◆ Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- ◆ Demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.

Annexe A : RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (DAS)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE RESPECTE LES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques.

Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé. La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg. ** Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est attribuable au fait que le téléphone est conçu pour

fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (i.e. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Les niveaux DAS les plus élevés déclarés à la FCC pour le modèle sont les suivants :

WCDMA850

- ◆ Tête: 0,577 W/Kg
- ◆ Corps: 0,375 W/Kg

W1900

- ◆ Tête: 1,16 W/Kg
- ◆ Corps: 0,356 W/Kg

GSM 850

- ◆ Tête: 0,483 W/Kg
- ◆ Corps: 0,567 W/Kg

PCS

- ◆ Tête: 0.695 W/kg
- ◆ Corps: 0,751 W/kg

** . Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

L'utilisation près du corps est restreinte aux accessoires fournis et approuvés par SAMSUNG ou aux accessoires d'un autre fabricant désignés par SAMSUNG qui ne comportent pas de pièces métalliques et qui doivent être éloignés du corps de l'utilisateur d'au moins 1,5 cm, incluant l'antenne déployée ou rétractée. La non-conformité aux restrictions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos des téléphones ont été déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid>.

Annexe B : Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil

Cellular Telecommunications & Internet Association

« La sécurité d'abord! L'appel est lancé! »

Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil

Aujourd'hui, 10 millions de personnes en Amérique du Nord profitent de la commodité, de la sécurité et de la valeur combinées des téléphones sans fil. En fait, le téléphone sans fil donne aux gens la possibilité de communiquer par la voix - pratiquement n'importe où et n'importe quand - avec le patron, un client, les enfants, le personnel d'urgence et même la police. Chaque année, les Nord-Américains font des milliards d'appels avec leurs téléphones sans fil, et ce chiffre augmente rapidement.

Mais tous ces avantages sont jumelés à une responsabilité importante que l'utilisateur doit respecter chaque fois qu'il conduit. Quand vous conduisez une voiture, votre responsabilité première est la conduite. Un téléphone sans fil peut être un outil d'une valeur inestimable, mais il faut faire preuve d'un bon jugement en tout temps quand vous conduisez un véhicule, que vous soyez au téléphone ou non.

Les leçons de base sont celles que nous avons tous apprises à l'adolescence. La conduite d'un véhicule nous demande d'être alerte, prudent et courtois. Elle exige une dose élevée de bon sens - gardez la tête haute et les yeux sur la route, vérifiez régulièrement vos rétroviseurs et faites attention aux autres conducteurs. Il faut respecter tous les signaux de circulation et les limites de vitesse. Elle demande aussi d'utiliser les ceintures de sécurité et de demander à vos passagers d'en faire autant.

Mais quand on utilise un téléphone sans fil, la sécurité au volant va un peu plus loin. Cette brochure est une invitation lancée à tous les utilisateurs de téléphone sans fil du monde entier à faire de la sécurité leur priorité numéro 1 lorsqu'ils sont au volant. Les télécommunications sans fil nous gardent en contact, simplifient nos vies, nous protègent en cas d'urgences et nous permettent d'aider les personnes dans le besoin. Quand il s'agit de l'utilisation des téléphones sans fil, la sécurité est le plus important appel que nous puissions faire.

Conseils de sécurité pour l'utilisation d'un téléphone sans fil

Voici quelques conseils de sécurité faciles à retenir que vous devriez suivre quand vous utilisez un téléphone sans fil en voiture :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses caractéristiques, comme la numérotation abrégée et la

recomposition. Lisez attentivement le guide d'utilisation et sachez profiter des fonctions précieuses que la plupart des téléphones offrent, comme la recombinaison automatique et la mémoire. Familiarisez-vous aussi avec le clavier du téléphone pour que vous puissiez utiliser la numérotation abrégée sans éloigner votre attention de la route.

2. Si possible, utilisez un ensemble mains libres pour voiture. De nombreux ensembles mains libres pour téléphone sans fil sont disponibles sur le marché. Que vous utilisiez un support installé pour votre téléphone sans fil ou un dispositif microphone-écouteur, profitez de ces outils s'ils vous sont disponibles.
3. Placez votre téléphone sans fil à portée de la main, là où vous n'aurez pas à quitter la route des yeux pour le prendre. Si vous recevez un appel à un moment mal choisi, laissez si possible votre boîte vocale prendre l'appel pour vous.
4. Interrompez la conversation quand vous êtes dans une situation dangereuse. Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses. La pluie, la gadoue, la neige, la glace et même la circulation dense peuvent présenter un danger. En tant que conducteur, votre première responsabilité est de surveiller la route.
5. Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire des numéros de téléphone en conduisant. Quand vous lisez une carte de visite ou consultez une liste de contacts, ou encore écrivez une liste des choses à faire, vous ne regardez pas où vous allez. C'est le gros bon sens! Ne vous mettez pas en danger parce que vous lisez ou écrivez et que vous ne portez pas attention à la route et aux autres véhicules.
6. Composez les numéros de téléphone de façon intelligente et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous

êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de prévoir vos appels avant de vous mettre en route ou de les faire coïncider avec des moments où vous êtes immobilisé à un arrêt, un feu rouge ou autrement stationnaire. Mais si vous devez faire un appel en roulant, suivez ce petit conseil – ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez la composition si tout va bien.

7. Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Les conversations stressantes ou émotives et la conduite ne font pas bon ménage. Elles vous distraient et peuvent même être dangereuses quand vous conduisez. Laissez savoir à votre interlocuteur que vous êtes au volant et, si nécessaire, mettez fin aux conversations susceptibles de détourner votre attention de la route.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil est l'un des plus précieux outils que vous puissiez avoir pour vous protéger vous-même et votre famille dans des situations dangereuses – avec votre téléphone à vos côtés, il vous suffit de 3 chiffres pour obtenir de l'aide !
Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de danger routier ou d'urgence médicale. Rappelez-vous : cet appel est gratuit avec votre téléphone sans fil !
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence. Votre téléphone sans fil vous permet d'être un « bon Samaritain » dans votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou autre situation d'urgence dans laquelle des vies sont en danger, composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous aimeriez que les autres le fassent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente quand c'est nécessaire. Certaines situations que vous rencontrez en conduisant peuvent mériter votre attention, mais ne sont pas assez urgentes pour justifier un appel aux services d'urgence. Mais vous pouvez quand même utiliser votre téléphone sans fil pour apporter votre aide. Si vous voyez une voiture endommagée ne présentant pas de danger, un feu de circulation brisé, un accident mineur sans blessés ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente.

Les conducteurs imprudents, distraits et irresponsables constituent un danger pour tous sur la route. Depuis 1984, la Cellular Telecommunications Industry Association et l'industrie des télécommunications sans fil mènent une vaste campagne de sensibilisation pour informer les utilisateurs de téléphones sans fil de leurs responsabilités en tant que conducteurs prudents et de bons citoyens. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, de plus en plus de gens profitent des avantages des téléphones sans fil. Et quand nous prenons la route, nous avons tous le devoir de conduire prudemment.

L'industrie des télécommunications sans fil vous rappelle d'utiliser votre téléphone avec prudence quand vous conduisez.

Cellular Telecommunications & Internet Association

Pour en savoir davantage, veuillez composer le 1 888 901-SAFE.

Pour les mises à jour : <http://www.ctia.org>

Annexe C : Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs

U.S. Food and Drug Administration

1. Quels genres de téléphone sont touchés par cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil signifie ici les téléphones sans fil portatifs avec antenne intégrée, souvent appelés téléphones « cellulaires », « mobiles » ou « SCP ». Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie radiofréquence mesurable (RF) à cause de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions RF sont limitées par des lignes directrices de la Federal Communications Commission des États-Unis qui ont été définies d'après les conseils de la FDA et d'autres agences fédérales de santé et sécurité. Quand le téléphone est tenu à grande distance de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences est considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement si la distance avec la source est augmentée. Les téléphones soi-disant sans fil, dont la base est branchée dans une prise de courant à la maison, fonctionnent à des niveaux d'énergie beaucoup moindres et produisent ainsi une exposition aux RF largement conforme aux exigences de la FCC.

2. Les téléphones sans fil posent-ils un problème pour la santé ?

Les preuves scientifiques disponibles ne démontrent pas la présence de problèmes pour la santé associés à l'utilisation de téléphones sans fil. Cependant, rien ne prouve non plus que ces téléphones sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie RF dans la gamme des micro-ondes pendant leur utilisation. Ils émettent aussi de très faibles niveaux d'énergie RF lorsqu'ils sont en mode attente. Alors que des niveaux élevés d'énergie RF peuvent causer des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas de chaleur ne pose pas de problèmes connus pour la santé. De nombreuses études sur l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont démontré aucun effet biologique. Certaines études laissent entendre que certains effets biologiques pourraient se manifester, mais aucune recherche plus poussée n'a confirmé une telle prétention. Dans

certains cas, d'autres chercheurs ont eu de la difficulté à reproduire ces études ou à définir les raisons de résultats non uniformes.

3. Quel est le rôle de la FDA relativement à la sécurité des téléphones sans fil ?

En vertu de la loi, la FDA ne vérifie pas la sécurité de produits de consommation émettant des radiations, comme les téléphones sans fil, avant leur mise en marché, comme elle le fait avec les nouveaux médicaments ou appareils médicaux. Cependant, l'agence a le pouvoir de prendre des mesures s'il est démontré que les téléphones sans fil émettent de l'énergie RF à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA demande aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs du danger pour la santé et de réparer, de remplacer ou de rappeler les appareils pour que le danger soit éliminé.

Même si les données scientifiques existantes ne justifient pas de mesures réglementaires de la part de la FDA, l'agence a quand même sommé l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures, comme les suivantes :

- ◆ Appuyer les recherches nécessaires sur les possibles effets biologiques des RF de la nature produite par les téléphones sans fil;
- ◆ Concevoir des téléphones sans fil d'une manière qui réduit au minimum l'exposition de l'utilisateur aux RF qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'appareil;
- ◆ Collaborer pour fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleurs renseignements disponibles sur les effets possibles de ces téléphones sur la santé humaine.

La FDA participe à un groupe de travail interagences des agences fédérales responsables de différents aspects de la sécurité RF pour assurer la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes font partie de ce groupe :

- ◆ National Institute for Occupational Safety and Health
- ◆ Environmental Protection Agency Federal Communications Commission
- ◆ Occupational Safety and Health Administration
- ◆ National Telecommunications and Information Administration
- ◆ Le National Institutes of Health participe également à certaines activités du groupe de travail interagences.

La FDA partage les responsabilités réglementaires touchant les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux règles de sécurité de la FCC qui limitent l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de réglementation en santé pour les questions de sécurité touchant les téléphones sans fil.

La FCC régit également les stations de base sur lesquelles les réseaux de téléphonie sans fil s'appuient. Même si ces stations fonctionnent à des niveaux d'énergie supérieurs à ceux des téléphones sans fil, l'exposition RF à laquelle les gens sont soumis avec ces stations est normalement des milliers de fois moindres que celle produite par leurs téléphones sans fil. Les stations de base ne sont donc pas le sujet primaire des questions de sécurité abordées dans ce document.

4. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets possibles des RF des téléphones sans fil sur la santé ?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et des groupes d'enquêteurs du monde entier pour s'assurer que des recherches de haute priorité sur les animaux sont effectuées pour répondre aux importantes questions sur les effets de l'exposition aux radiofréquences (RF).

La FDA est un joueur-clé du projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis sa création en 1996. Ces travaux ont notamment abouti à l'élaboration d'un calendrier détaillé des besoins en recherches qui a mené à l'établissement de nouveaux programmes de recherche dans le monde entier. Le projet a également aidé à produire toute une série de documents d'information publics sur la question des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu une entente de recherche et développement coopérative (CRADA) pour effectuer de la recherche sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA donne son point de vue scientifique, à partir de données fournies par des spécialistes des gouvernements, de l'industrie et d'établissements d'enseignement. Des recherches financées par la CTIA sont effectuées dans le cadre de contrats avec des enquêteurs indépendants. Les recherches initiales comprendront à la fois des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. La CRADA comportera aussi une vaste évaluation des besoins additionnels en recherche dans le contexte des plus récents développements issus des recherches effectuées dans le monde entier.

5. Quelles mesures puis-je prendre pour réduire mon exposition aux RF produites par mon téléphone sans fil ?

Si ces produits présentent un risque – et nous ne le savons pas à ce stade-ci – il est probablement minime. Mais si vous tenez à éviter les risques potentiels, vous pouvez prendre certaines mesures simples pour réduire votre exposition aux RF. Comme le temps est un facteur clé dans le niveau d'exposition auquel une personne est soumise, le fait de réduire le temps d'utilisation d'un téléphone sans fil réduira aussi l'exposition aux RF.

Si vous devez tenir des conversations prolongées avec votre téléphone sans fil chaque jour, vous pourriez augmenter la distance entre votre corps et la source des RF, car le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Par exemple, vous pourriez utiliser un casque d'écoute et tenir le téléphone loin de votre corps, ou encore utiliser un téléphone sans fil relié à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux. Si vous avez des craintes par rapport à l'exposition aux RF de ces produits, vous pouvez prendre des mesures telles que celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF produites par votre téléphone sans fil.

6. Et qu'en est-il des enfants qui utilisent des téléphones sans fil?

Les données scientifiques ne prouvent pas que les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents, courent un danger. Si vous voulez réduire l'exposition aux RF, vous pouvez prendre les mesures décrites ci-dessus pour les enfants et les adolescents qui utilisent des téléphones sans fil. Vous réduirez l'exposition aux RF en réduisant le temps d'utilisation du téléphone et en augmentant la distance entre le corps et la source des RF.

Certains groupes parrainés par d'autres pays ont recommandé de décourager tout simplement les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Par exemple, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant une telle recommandation en décembre 2000. On y disait qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que l'utilisation d'un téléphone sans fil pouvait causer des tumeurs au cerveau ou d'autres maladies. La recommandation visant à limiter l'utilisation des téléphones sans fil par les enfants était strictement à titre de précaution. Elle n'était pas fondée sur une preuve scientifique qu'il existe un danger pour la santé.

7. Les ensembles mains libres pour téléphone sans fil réduisent-ils les risques d'exposition aux RF?

Comme il n'y a pas de risques connus rattachés à l'exposition aux RF quand on utilise un téléphone sans fil, il n'y a pas de raisons de croire que l'utilisation d'un ensemble mains libres peut réduire ces risques. On peut utiliser les ensembles mains libres de téléphone sans fil par souci de commodité et de confort. Ces systèmes réduisent l'absorption des émissions RF par la tête car le téléphone, qui est la source des émissions RF, n'est pas placé près de la tête. D'autre part, si le téléphone est placé à la taille ou sur une autre partie du corps pendant l'utilisation, cette partie du corps absorbera alors davantage d'énergie RF. Les téléphones sans fil commercialisés aux Etats-Unis doivent respecter les exigences de sécurité, qu'ils soient utilisés près de la tête ou sur une autre partie du corps. L'une et l'autre configuration doivent respecter les limites de sécurité.

8. Les accessoires pour téléphone sans fil qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF fonctionnent-ils ?

Comme il n'y a pas de risques connus rattachés à l'exposition aux RF quand on utilise un téléphone sans fil, il n'y a pas de raisons de croire que les accessoires qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF réduisent les risques. Certains produits qui prétendent protéger l'utilisateur contre l'absorption de RF utilisent des boîtiers de téléphone spéciaux alors que d'autres comportent tout simplement un accessoire métallique fixé au téléphone. Des études ont démontré que ces produits ne fonctionnent généralement pas tel qu'annoncé. Contrairement aux ensembles mains libres, ces soi-disant dispositifs de protection peuvent nuire au bon fonctionnement du téléphone. Le téléphone pourrait être forcé d'amplifier sa puissance en guise de compensation, augmentant du même coup l'absorption de l'énergie RF. En février 2002, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi, pour fausse déclaration, deux entreprises qui vendaient des dispositifs qui prétendaient protéger les utilisateurs de téléphones sans fil contre les émissions RF. Selon

la FTC, les accusés manquaient d'arguments pour appuyer leur prétention.

9. Et qu'en est-il de l'interférence causée par les téléphones sans fil aux appareils médicaux ?

Les radiofréquences dégagées par les téléphones sans fil peuvent interagir avec certains dispositifs électroniques. Pour cette raison, la FDA a contribué au développement d'une méthode de test détaillée pour mesurer l'interférence électromagnétique causée par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs. Cette méthode de test fait maintenant partie d'une norme parrainée par la Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Le projet final, issu du travail conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de plusieurs autres groupes, a été complété à la fin de 2000. Cette norme permettra aux fabricants de s'assurer que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs sont protégés contre les interférences électromagnétiques des téléphones sans fil. La FDA a aussi testé des appareils auditifs par rapport à l'interférence des téléphones sans fil et a aidé à élaborer une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme définit les méthodes de test et les exigences de rendement pour les appareils auditifs et les téléphones sans fil de sorte qu'il n'y ait pas d'interférence quand une personne utilise en même temps un téléphone compatible et un appareil auditif compatible. La IEEE a approuvé cette norme en 2000.

La FDA continue de surveiller l'utilisation des téléphones sans fil pour déceler toute interaction possible avec d'autres appareils médicaux. Si elle devait trouver une interférence nuisible, la FDA effectuerait des essais pour évaluer l'interférence et régler le problème.

10. Quels sont les résultats des recherches effectuées jusqu'ici?

Les recherches effectuées jusqu'à ce jour ont produit des résultats contradictoires, et plusieurs études comportaient des manques au niveau des méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux visant à étudier les effets de l'exposition aux émissions RF caractéristiques des téléphones sans fil ont aussi produit des résultats contradictoires qui, bien souvent, ne peuvent être reproduits dans d'autres laboratoires. Cependant, quelques études sur des animaux ont laissé entendre que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de tumeurs cancéreuses chez des animaux de laboratoire. Par contre, dans plusieurs des études montrant un développement accru de tumeurs, on avait utilisé des animaux conçus génétiquement ou traités avec des produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés à développer un cancer en l'absence d'émissions RF. Dans d'autres études, on a exposé les animaux aux RF pendant près de 22 heures par jour. Ces conditions n'étant pas similaires à celles des gens qui utilisent des téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude quels impacts ont ces études sur la santé humaine.

Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Entre elles, ces recherches étudiaient les associations possibles entre l'utilisation d'un téléphone sans fil et le cancer du cerveau primaire, le gliome, le méningiome, ou le névrome acoustique, les tumeurs au cerveau ou aux glandes salivaires, la leucémie et d'autres formes de cancer. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé produits par les émissions RF des téléphones sans fil. Cependant, aucune de ces études n'a apporté de réponses aux questions sur les expositions à long terme, car la période d'utilisation moyenne d'un téléphone dans le cadre de ces études était d'environ 3 ans.

11. Quelles recherches doivent être effectuées pour savoir si l'exposition aux RF d'un téléphone sans fil constitue un risque pour la santé ?

Une combinaison d'études de laboratoire et de recherches épidémiologiques auprès de gens utilisant des téléphones sans fil pourrait fournir certaines des données nécessaires. Des études sur l'exposition à vie chez des animaux pourraient être complétées en quelques années. Cependant, il faudrait de très grandes quantités d'animaux pour obtenir une preuve fiable de l'effet cancérigène, s'il en existe un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données directement applicables aux humains. Mais il faudrait un suivi sur 10 années et plus pour obtenir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela s'explique par le fait que l'intervalle entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le moment du développement d'une tumeur – si cela se produit – peut représenter de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est ralentie par les difficultés que pose la mesure de l'exposition réelle aux RF dans le cadre de l'utilisation quotidienne d'un téléphone sans fil. Plusieurs facteurs nuisent à une telle mesure, comme l'angle auquel le téléphone est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

12. Quelles autres agences fédérales ont des responsabilités relativement aux effets potentiels des RF sur la santé ?

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité face à l'exposition à des émissions RF de diverses sources auprès des organismes suivants :

FCC RF Safety Program :

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>

Environmental Protection Agency (EPA) :

<http://www.epa.gov/radiation/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) :

<http://www.osha-slc.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/index.html>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) :

<http://www.cdc.gov/niosh/topics.emf>

Organisation mondiale de la santé (OMS) :

<http://www.who.int/peh-emf/fr>

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection :

<http://www.icnirp.de>

National Radiation Protection Board (R.-U.) :

<http://www.bpa.org.uk/radiation>

US Food and Drug Administration

<http://www.fda.gov/cellphones>

GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Application et durée de la garantie. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée suivante à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Étui de cuir	90 jours
Pochette	90 jours
Autres accessoires téléphoniques	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'Acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification d'une partie du produit, y compris l'antenne, ni les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toute surface de plastique ou autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des

produits; (f) l'installation, l'entretien et le service du produit; ou (g) un produit non acheté aux États-Unis ou au Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si elles fuient ou si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale; cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du produit. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone SAMSUNG autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le produit, communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle de SAMSUNG au 1 800 SAMSUNG. SAMSUNG réparera ou remplacera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa seule discrétion, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis de cuir et les housses réparés ou remplacés seront garantis pendant une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit

qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE SIGNIFIÉE DANS LA GARANTIE EXPRESSE CONTENUE AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR ACCEPTE LE PRODUIT « TEL QUEL », GARANTIE LIMITÉE STANDARD ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'Y A PAS DE CONDITIONS, EXPRESSES, TACITES, STATUTAIRES OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RELATIVEMENT AU PRODUIT, PAR RAPPORT NOTAMMENT :

- ◆ À LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU À SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ;
- ◆ AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION ;
- ◆ À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT ;
- ◆ À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; OU
- ◆ À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI OU SPÉCIFICATION, OU DE TOUT RÈGLEMENT OU CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA

ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE.

CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET ÉNONCE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT

AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, STATUTAIRE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2007 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd et de ses sociétés affiliées. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

A

- Adaptateur de voyage, 21
- Adaptateur microSD, 16
- Affichage
 - Icônes, 9
 - Réglages d'affichage, 159
 - Réglages d'éclairage, 160
 - Type de menu, 58
- Affichage principal
 - affichage d'appel, 160
 - liste des fenêtres pop-up, 160
- Alarme
 - Régler une alarme, 126
- Alarmes, 126
 - Ajouter et supprimer des alarmes, 128
- Annexe A
 - Renseignements sur la certification, 209
- Annexe B
 - Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil, 211
- Annexe C
 - Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs, 215
- Appareil photo
 - Afficher les photos, 85
 - Options après la prise de photo, 84
 - Options en mode capture, 82
 - Prendre une photo, 81
 - Réglages, 189
- Appareil photo avant, 7
- Appareils électroniques, 202
- Appel
 - À partir de la liste de contacts, 26
 - Appels manqués, 27
 - Faire un appel, 24
 - Faire un appel à l'étranger, 24
 - Mettre fin à un appel, 25
 - Options pendant un appel, 31
 - Réglages de tous les appels, 165
 - Rejet automatique, 167
 - Répondre à un appel, 26
- Appel conférence
 - Conversation en privé, 35
 - Faire un appel conférence, 34
 - Retirer un participant, 35
- Appel d'urgence, 204
- Appel en attente, 37
 - Appel vocal, 171
 - Faire un autre appel, 32
 - Mettre un appel en attente, 32
 - Répondre à un appel, 37
- Appel manqué
 - Détails d'un appel manqué, 28
 - Envoyer un message, 28
 - Rappeler un appel manqué, 28
 - Supprimer les appels manqués, 29
- Appel vidéo, 41, 106
 - Durée d'un appel vidéo, 104
 - Faire un appel vidéo, 41
 - Interdiction d'appels, 176
 - Options d'échec d'appel, 175
 - Options pendant un appel vidéo, 43
 - paramètres, 173
 - Rappel automatique, 176
 - Recevoir un appel vidéo, 42
 - Sélectionner mon image, 173
 - touche, 6
 - Transfert d'appels, 175
- Appel vocal
 - Appel en attente, 171
 - Durée d'un appel vocal, 104
 - Interdiction d'appels, 170
 - Rappel automatique, 172
 - Transfert d'appels, 168
- Applications multimédia, 80
 - Appareil photo, 80
 - Caméscope, 86
 - Enregistrer le son, 93
 - Enregistreur audio, 93
 - Lecteur multimédia, 90
- Autres renseignements importants sur la sécurité, 205
- Avis de la FCC, 208

B

- Bluetooth, 176

- Chercher autres appareils disponibles, 177
- Envoyer des données, 181
- Mode sécurisé, 179
- Mode SIM à distance, 180
- Nom de l'appareil, 179
- Options de l'appareil Bluetooth, 180
- Recevoir des données, 182
- Services Bluetooth, 180
- transférer des fichiers, 54
- Visibilité, 178

C

- Cadres pour photos, 82
- Calculateur de pourboire, 141
- Calculatrice, 140
- Calendrier, 129
 - Afficher une entrée, 134
 - Modifier l'affichage du calendrier, 130
 - Options du calendrier, 131
 - Rédifier une nouvelle entrée, 132
- Calendrier.Options d'un événement, 135
- Caméra
 - mode de capture, 82
- Caméscope
 - Enregistrer une vidéo, 86
 - Réglages, 190
 - Visionner les vidéos, 89
- Camséscope
 - Options après l'enregistrement d'une vidéo, 89
- Caractéristiques de votre téléphone, 3
- Carte mémoire, 14
 - Fente, 4
- Carte microSD
 - Insérer une carte, 14
 - Reformater la carte, 17
 - Retirer la carte, 16
 - transférer des fichiers, 55
- Carte SIM
 - Installer la carte, 19
- Casque stéréo Bluetooth, 93
- Chronomètre, 144
- Clavier
 - éclairage, 160
- Codes d'accès, 38

- Composition rapide, 102
- Connectivité
 - Bluetooth, 176
 - Connexions, 182
 - Mode USB, 184
 - Sélection du réseau, 182

- Contact
 - Enregistrer un numéro, 146, 149
- Contacts
 - Ajouter un nouveau contact, 146
 - Chercher un numéro, 150
 - chercher un numéro, 36
 - Groupes, 152
 - Options des listes de contacts, 151
- Convertisseur, 142
- Corriger un numéro composé, 24
- Courriel
 - Créer un nouveau message, 111
 - Envoyer un message photo, 115
 - Envoyer un message texte, 112
- Courriel mobile, 111

D

- des photos en mode rafale, prendre, 82
- des photos style mosaïque, prendre, 82
- Dossiers de messagerie, 119
 - Boîte d'envoi, 119
 - Boîte de réception, 119
 - Brouillons, 119
 - Envoyés, 119
 - Modèles, 119
 - Mon dossier, 119
 - Options, 120
- DTMF, 31, 36

E

- Écouteur/Haut-parleur, 7
- Écran d'affichage, 5, 8
- Enregistrement audio
 - Réglages, 192
- Enregistrer un son, 79
- Enregistreur audio
 - Options d'enregistrement audio, 94
- Entrée de texte, 47
 - Changer le mode, 47

- Mode alphabétique, 49
- Mode numérique, 51
- Mode Symboles, 51
- Mode T9, 48
- État de la mémoire, 97
 - pour les messages, 125
- Événement manqué, 136
- Événements
 - Options des événements, 133

F

- Fonctions d'appel, 24
- Fuseaux horaire, 143

G

- Groupe
 - Créer un nouveau, 154
- Groupes
 - Ajouter un contact, 152
 - Options du groupe, 153

H

- Haut-parleur, 33, 43
- Historique des appels
 - Appels émis, 101
 - Appels manqués, 101
 - Supprimer tout, 103
 - Tous les appels, 100
- Historique des appels
 - Appels reçus, 101

I

- Image sortante, 43
- Interdiction d'appels
 - Appel vidéo, 176
 - Appel vocal, 170
 - Modifier le mot de passe, 171
- Internet, 106
 - Accueil Fido, 67
 - Aller à, 63
 - Images, 65
 - Jeux, 64
 - Messagerie, 66
 - Musique et tonalités, 64
 - Nouvelles et informations, 67

- Paramètres Internet, 67
- Vidéo, 66

J

- Jeux
 - Démarrer un jeu, 99
 - Options des jeux, 98
 - Télécharger des jeux, 98

L

- Lecteur multimédia
 - Faire jouer un fichier musical, 91
 - Options du lecteur multimédia, 91
 - Réglages, 191

M

- Ma carte de visite, 154
- Médias
 - Autres fichiers, 95
 - Graphiques, 71
 - Options des graphiques, 72
 - Options des vidéos, 75
 - Télécharger un graphique, 71
 - Télécharger une vidéo, 74
 - Liste voix, 78
 - Option des enregistrements vocaux, 78
 - Musique, 76
 - Options pour la musique, 77
 - Sonneries, 69
 - Options des sonneries, 70
 - Télécharger une sonnerie, 69
 - Vidéos, 74
- Menu
 - Liste des fonctions, 58
- Menu Contacts, 146
- Menu Historique des appels, 100
- Menu i.Fido, 106
- Menu Jeux et applications, 98
- Menu Le mail Fido, 61
- Menu Média, 69
- Menu Messages, 109
- Menu Multitâche, 11
- Menu Outils, 126
- Menu Réglages, 156

- Menus, 57
- Message
 - Afficher un message, 119
- Message vocal, 122
- Messagerie instantanée
 - Configurer les paramètres par défaut, 111
 - envoyer un message, 110
 - Fermer la session, 111
 - Ouvrir la session, 109
- Messagerie instantanée Fido, 109
- Messagerie vidéo
 - Écouter les messages vidéo, 124
- Messagerie vocale
 - Configurer la boîte vocale, 122
 - Écouter les messages vocaux, 123
- Messages
 - état de la mémoire, 125
 - modèles, 121
 - Paramètres des messages, 125
 - Tout supprimer, 124
- MI Fido, 109
- Microphone, 7
- Milieu d'utilisation, 201
- Minuterie, 144
- Mode Discret
 - Fermer le microphone, 33
- Mode discret, 29
- Mode itinérance, 182
- Mode T9
 - Ajouter un mot au dictionnaire, 49
- Mon dossier
 - Options additionnelles, 121
- Mot de passe du téléphone, 38
- Musique, 107

N

- Navigateur Internet, 61
- NIP, 38
- NIP2, 39
- Notes, 139
 - créer, 139

O

- Options d'échec d'appel

- Appel vidéo, 175
- Outils
 - Alarmes, 126
 - Calculateur de pourboire, 141
 - Calculatrice, 140
 - Calendrier, 129
 - Chronomètre, 144
 - Convertisseur, 142
 - Fuseaux horaire, 143
 - Minuterie, 144
 - Notes, 139
 - Tâches, 136
- Outils d'édition des photos, 84

P

- Paramètres d'éclairage
 - éclairage du clavier, 160
 - luminosité, 160
 - rétroéclairage, 160
- Pile
 - Installer la pile, 20
 - Précautions relatives à l'utilisation de la pile, 200
 - Recharger la pile, 21
 - Retirer la pile, 18
 - témoin de pile faible, 22
- Prise casque/adaptateur, 4
- Problèmes
 - diagnostique de panne, 195
- Profils
 - Afficher et modifier les réglages, 157
 - Appel, 158
 - Téléphone, 159
- Profils.Message, 158
- PUK, 39
- PUK2, 40

R

- Raccourcis, 6
- radiofréquence, 198
- Rappel automatique
 - Appel vidéo, 176
 - Appel vocal, 172
- Recent Log, 115
- Recomposer un numéro récent, 25

Réglages

- Affichage, 159
 - Appareil photo, 189
 - Appel, 165
 - Appel vidéo, 173
 - Appel vocal, 168
 - Applications, 185
 - Calendrier, 192
 - Caméscope, 190
 - Connectivité, 176
 - Contacts, 192
 - Enregistrement audio, 192
 - Heure et date, 161
 - Lecteur multimédia, 191
 - Mémoire, 194
 - Messagerie, 185
 - Navigateur, 189
 - Profils, 156
 - Réinitialiser, 193
 - Téléphone, 162
 - Vidéo à la carte, 192
- Renseignements sur la santé et la sécurité, 198
- Résolution des problèmes, 195

S

Santé et sécurité, 198

Sécurité

- interférences, 1
- mesures de sécurité, 1
- résistance à l'eau, 2
- sécurité routière, 1

Sélectionner mon image

Appel vidéo, 173

Signaux RF, 198

T

Tâches, 136

- Afficher la liste, 138
- Entrer des tâches, 136
- Options des tâches, 138
- Tâche exécutée, 138

Télé mobile, 106

Téléphone

Activer le téléphone, 18

- Allumer/Éteindre, 22
- caractéristiques, 3
- écran d'affichage, 8
- Réinitialiser les réglages, 193
- Utilisation près du corps, 199
- Vue du téléphone fermé, 4
- Vue du téléphone ouvert, 5

Tonalités

DTMF, 31, 36

Tonalités clavier

Activer ou Envoyer, 33

Touche

appel vidéo, 6

Touche Effacer, 7, 13

Touche Envoi, 6, 13

Touche Fin, 13

Touche Haut-parleur, 14

Touche Messagerie vidéo, 6

Touche Messagerie vocale, 6

Touche multitâche, 4

Touche programmable de droite, 12

Touche programmable de gauche, 12

Touche programmables, 12

Touches de navigation, 5

Touches Fonctions spéciales, 6

Touches programmables, 6

Touches volume, 4

Transférer des fichiers, 52

au moyen de Bluetooth, 54

au moyen de la carte microSD, 55

Bluetooth, 54

Carte microSD, 55

Logiciel PC Studio 3, 52

Windows seulement, 53

Transfert d'appels

Appel vidéo, 175

Appel vocal, 168

U

Utilisation du téléphone

Environnement dangereux, 204

V

Vibration, 30

Vidéo/Radio, 106

Volume

Régler le volume, 26

Vou êtes prêt!, 18