

SGH-F480i  
Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icones

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icones utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).
- [ ] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu).

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015287.
- Java<sup>™</sup> est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> is a registered trademark of Microsoft Corporation.

# CE 0168

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation</b> .....	<b>1</b>
Mises en garde .....	1
Consignes de sécurité .....	4
Consignes d'utilisation importantes .....	7
<b>Présentation de votre téléphone</b> .....	<b>13</b>
Contenu du coffret .....	13
Présentation du téléphone .....	14
Touches .....	15
Écran .....	16
Icones .....	16
<b>Préparation du téléphone</b> .....	<b>18</b>
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie .....	18
Mettre la batterie en charge .....	20
Insérer une carte mémoire (en option) .....	21

<b>Fonctions de base</b> .....	<b>23</b>	Fonctions de messagerie avancées .....	45
Allumer et éteindre le téléphone .....	23	Fonctions avancées de l'appareil photo .....	46
Écran tactile .....	24	Fonctions avancées de lecture audio .....	50
Accéder aux menus .....	26	<b>Outils et applications</b> .....	<b>54</b>
Changer d'application .....	26	Fonction Bluetooth .....	54
Widgets .....	27	Activer et envoyer un message SOS .....	56
Accéder à l'aide .....	28	Activer la fonction de traçage du mobile .....	57
Personnaliser le téléphone .....	28	Appels simulés .....	58
Fonctions d'appel de base .....	30	Enregistrer et lire des mémos vocaux .....	59
Envoyer et consulter des messages .....	32	Editeur d'images .....	59
Ajouter et rechercher des contacts .....	34	Imprimer des photos .....	62
Fonctions de base de l'appareil photo .....	35	Télécharger des photos et des	
Lecteur audio .....	37	vidéos sur le Web .....	62
Surfer sur le WAP .....	39	Jeux et applications Java .....	64
Service Google Maps .....	40	Synchroniser des données .....	65
<b>Fonctions avancées</b> .....	<b>41</b>	Lecteur RSS .....	65
Fonctions d'appel avancées .....	41	Créer et afficher des horloges mondiales .....	66
Fonctions avancées du répertoire .....	44	Programmer et utiliser une alarme .....	67

Calculatrice .....	68
Convertisseur .....	68
Régler un compte à rebours .....	69
Chronomètre .....	69
Créer une nouvelle tâche .....	69
Créer un mémo .....	69
Gérer le calendrier .....	70
<b>Dépannage .....</b>	<b>a</b>
<b>Index .....</b>	<b>d</b>

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags.

Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

### Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.



Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.



CAUTION

## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides ; ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.

- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash de l'appareil photo ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



# CAUTION



## Consignes d'utilisation importantes

---

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.

- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,943 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.



Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier,

de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET

SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.

Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung.

Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

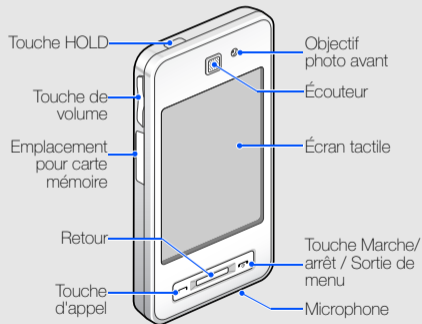

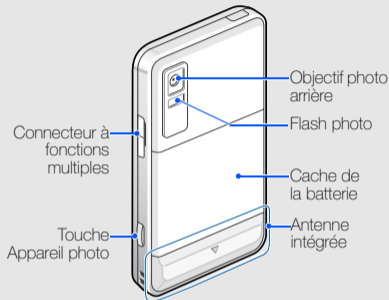

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de verrouillage « HOLD ».


## Touches

Touche	Fonction
 HOLD	Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches.
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Marche/ arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet de revenir en mode veille.

Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone.
 Appareil photo	En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou de filmer une vidéo. Lorsque le menu de changement d'application est affecté à cette touche, permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres applications sans quitter l'application en cours (maintenir enfoncée).

## Écran

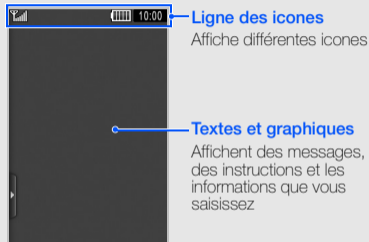


L'écran de votre téléphone comporte les zones suivantes :






## Icones

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icone	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP

Icone	Signification
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Kit auto mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)

Icone	Signification
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Préparation du téléphone

Cette section décrit comment préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

---


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).




Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

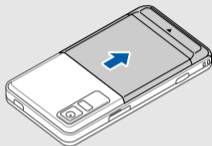


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

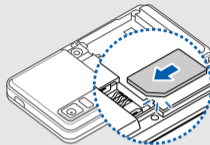


- Installez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

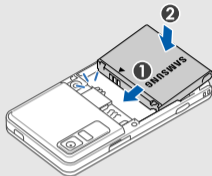


4. Remettez le cache de la batterie en place.

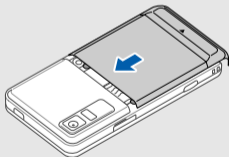

## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

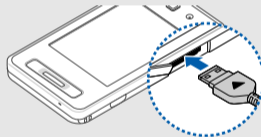


Triangle orienté vers le haut



CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



#### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.


## Insérer une carte mémoire (en option)

---

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction de la marque et du modèle de carte mémoire).

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.

2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

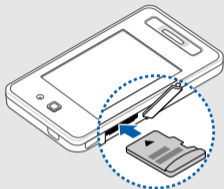

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.




# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Allumer et éteindre le téléphone

---

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio du téléphone (GSM + Bluetooth) lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile

---


L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité.




Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile :


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

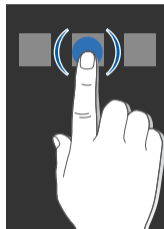

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

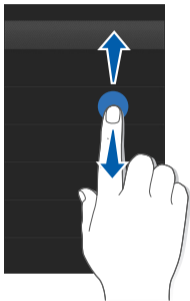


- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

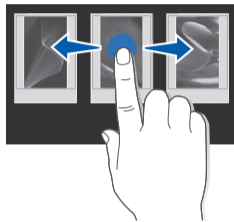

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Sélectionnez un menu ou une option.
3. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.

## Changer d'application

Découvrez comment basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.



Vous devez d'abord affecter à la touche Appareil photo la fonction **Changement appli.** (en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Touche Appareil photo**).

Pour changer d'application :

1. En cours d'utilisation d'un menu, maintenez la touche Appareil photo enfoncée.  
Les applications suivantes sont disponibles :
  - **Appeler** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation
  - **Lecteur MP3** : permet de lancer le lecteur MP3
  - **Messages** : permet d'ouvrir le menu **Messages**
  - **Navigateur** : permet de lancer le navigateur WAP
  - **Menu principal** : permet d'ouvrir l'écran du menu principal
2. Sélectionnez une application.



## Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils des widgets.



- Certains de vos widgets se connectent aux services Wap. La sélection d'un widget Wap peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ces widgets dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

### Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils ou les déplacer vers l'écran de veille.

### Ajouter les widgets à l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

### Déplacer des widgets dans l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.


### Pour changer de widget

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
2. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils et appuyez sur **Enregistrer**.

## Accéder à l'aide

---

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
2. Appuyez sur **Aide** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.
4. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
5. Appuyez sur [ ? ] dans la barre d'outils des widgets.
6. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
7. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.

8. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour obtenir d'autres informations. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

## Personnaliser le téléphone

---

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

### Régler l'intensité des vibrations de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises par le téléphone lorsque vous appuyez sur l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

2. Appuyez sur **Vibreur**, puis appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler l'intensité du vibreur.

## Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **#** enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret.

## Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur **»** à côté du profil utilisé.
3. Choisissez **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

## Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.

- Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.



Lorsque vous accédez à un menu protégé par mot de passe pour la première fois, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.





## Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.





En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage (HOLD).

## Passer un appel

- En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur  → **Appel vocal** ou appuyez sur [] pour composer ce numéro. Pour un appel visio, appuyez sur  → **Appel visio**.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

## Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [].
- Pour un appel visio, appuyez sur [] et appuyez sur **Afficher** pour que votre correspondant vous voit via l'objectif photo avant.

3. Pour raccrocher, appuyez sur [].



Vous pouvez rejeter les appels entrants en utilisant la fonction de rejet automatique. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique** → **ON**. Établissez ensuite la liste de rejet et sélectionnez les numéros à rejeter.

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

## Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.

2. Appuyez sur **HP** pour revenir à l'écouteur.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un kit piéton en le raccordant au connecteur à fonctions multiples :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur la touche du kit, puis appuyez de nouveau et maintenez-la enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

## Envoyer et consulter des messages

Envoi et consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**. ► p. 33  
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7.  
Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.

6. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.


### Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur **OK**.



8. Si vous le souhaitez, appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisir un texte

Saisissez votre texte et créez des messages ou des notes à l'aide du clavier virtuel.

1. Appuyez sur le champ de saisie du texte.
2. Appuyez sur les touches virtuelles appropriées pour saisir votre texte.
  - Pour basculer entre les modes T9 et ABC, appuyez sur **T9**.
  - Appuyez sur **Abc** pour changer la casse ou passer en mode Numérique ou Symbole.
  - Pour passer en mode Symbole, appuyez sur .

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.</li><li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  pour choisir parmi les autres propositions de mots.</li></ol>
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

Mode	Fonction
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

## Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Afficher un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Téléch.**
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du répertoire


### Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  → **Enregistrer n°** → **Nouveau**.
3. Choisissez **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le champ de recherche (si nécessaire).



3. Saisissez la première lettre du nom recherché. Vous pouvez également faire défiler  pour sélectionner la première lettre du nom.
4. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur 
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**

## Fonctions de base de l'appareil photo



---

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et vidéos.




Lorsque vous activez l'appareil photo, le téléphone peut afficher un écran vide en raison d'une décharge électrostatique temporaire. Redémarrez le téléphone pour résoudre ce problème.

## Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour éteindre ou allumer le flash, appuyez sur .
  - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .

4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur  pour la visionner.

## Visionner des photos


En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.


Pour classer et afficher les dans une vue large :

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur photo**.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → une catégorie pour classer les photos.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les photos.

## Filmer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  →  pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
  - Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur .
  - Pour éteindre ou allumer le flash, appuyez sur .
  - Pour régler la valeur d'exposition, appuyez sur .
5. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.

- Appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.  
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur  pour la visionner.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

## Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

## Écouter la radio FM




- Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

- En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
- Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

- Les icônes suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icone	Fonction
	Régler le téléphone pour qu'il recherche les fréquences des stations
	Modifier la sortie sonore
	Rechercher une station de radio. Sélectionner une station de radio mémorisée (maintenir enfoncée)

Icone	Fonction
	Allumer la radio FM
	Eteindre la radio FM







## Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 39
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 50
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 55
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 51
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 51

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur une catégorie → un fichier audio.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icone	Fonction
	Mettre en pause
	Reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
<b>NORM</b>	Changer d'effet sonore
	Changer le mode de répétition
	Activer le mode aléatoire

## Surfer sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.



- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au WAP et le téléchargement de contenu multimédia.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.
- La disponibilité de ces icônes dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

### Naviguer sur des pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.

2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icone	Fonction
	Aller à la page suivante ou revenir à la page précédente
	Actualiser la page affichée
	Effectuer un zoom sur une page
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Changer le mode d'affichage
	Accéder à la liste des options du navigateur

### Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.

4. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le champ de saisie du titre.
6. Saisissez un titre pour la page et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Service Google Maps

Familiarisez-vous avec le service Google Maps.



- Le service de cartographie n'est pas disponible dans tous les pays.
- En fonction de votre région ou de votre opérateur, le service Google Maps peut ne pas être disponible.

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → **Google Maps**.

2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → **Google Maps**.
2. Appuyez sur **Rechercher** et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → **Google Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
4. Appuyez sur **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.


### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués.

Lorsque vous avez manqué un appel, sélectionnez l'appel dans le widget d'alerte événement et appuyez sur **Appel vocal** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, sélectionnez l'appel à partir du widget d'alerte événement et appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

## Appeler un numéro récemment composé


1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur  ou sur la touche [↵] pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récup.** pour récupérer un appel mis en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur **Nouvel appel** ou sur [↵].
3. Appuyez sur **Perm.** pour basculer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente** → .
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

## Prendre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [↵] pour répondre au second appel.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.



2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**

## Passer un appel de conférence





Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.

5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [  ].

## Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez le **0** enfoncé pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  → **Appel vocal** ou sur la touche [  ] pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés.

► p. 34

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.

- Appuyez sur  à côté du numéro à composer →  (appel vocal) ou  (appel visio).

## Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

- En mode Menu, appuyez sur **Répertoire** → **Plus** → **Ma carte de visite**.
- Complétez vos coordonnées personnelles.
- Appuyez sur **Enregistrer**.




Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

## Configurer la numérotation rapide

- En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
- Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Favoris**.
- Appuyez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez un contact.  
Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Les cinq premiers chiffres de la numérotation rapide sont affectés à vos contacts favoris  dans la barre d'outils des widgets.

## Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms, des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification de l'appelant, une sonnerie à affecter au groupe et un type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur **Oui** et ajoutez des contacts au groupe (si nécessaire).

## Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.

2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Appuyez sur l'écran.
4. Rédigez le texte du modèle et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles.  
▶ p. 32
4. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

## Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Insérer un modèle de MMS dans un nouveau message

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle de votre choix.
3. Appuyez sur **Arrêter** → **Envoyer**.  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

## Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nouveau nom du dossier et appuyez sur **OK**.

Déplacez les messages de la boîte de réception vers vos dossiers afin de les gérer selon vos préférences.

## Fonctions avancées de l'appareil photo

---

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

## Prendre une série de photos

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **[S]** → **Continu**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour prendre une série de clichés.

## Prendre des photos panoramiques

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **[S]** → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.

5. Pour prendre le premier cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
6. Déplacez lentement le téléphone vers la droite. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

## Prendre des photos en mode Sourire

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **[S]** → **Sourire**.
4. Appuyez sur la touche Appareil photo.
5. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire.


Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

## Prendre des photos fractionnées

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mosaïque**.
4. Sélectionnez une disposition d'image.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre les photos fractionnées, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Prise de photos avec des cadres décoratifs

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre un cliché avec ce cadre, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Options de l'appareil photo et du caméscope

Lorsque vous utilisez l'appareil photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Mode mise au point	Changer la mise au point de l'appareil photo
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Résolution	Changer l'option de résolution

Options	Fonction
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs de l'image
Effets	Appliquer un effet spécial
ISO	Ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Stabilisateur	Réduire les flous dus à des vibrations ou à des mouvements
WDR	Régler la sensibilité de l'appareil photo sur une large gamme d'éclairages disponibles
Qualité d'image	Définir la qualité des photos numériques
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté des photos

Lorsque vous utilisez le caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs du clip vidéo
Effets	Appliquer un effet spécial
WDR	Régler la sensibilité de l'appareil photo sur une large gamme d'éclairages disponibles
Qualité vidéo	Régler la qualité des clips vidéo
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope


Lorsque vous utilisez l'appareil photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher les instructions
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran d'aperçu après avoir pris des photos ou filmé des clips vidéo
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement des nouvelles photos et vidéos

## Fonctions avancées de lecture audio


Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio


1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.



## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le Lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).

- Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- Démarrez la synchronisation.

## Créer une liste de lecture

- En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
- Appuyez sur **Créer**.
- Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
- Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
- Appuyez sur **Enregistrer**.
- Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
- Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.

- Appuyez sur les fichiers à ajouter, puis sur **Ajouter**.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
- Appuyez sur **Paramètres**.
- Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.

Options	Fonction
Lecture en arrière-plan	Activer ou désactiver la lecture de la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Effets sonores	Changer d'effet sonore
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

## Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Reconnaissance audio**.

2. Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur  pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs. De plus, la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

## Fonction Bluetooth

---

Cette section décrit la connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

### Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **ON** sous la rubrique **Visibilité du téléphone** → **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Appuyez sur l'icône d'un périphérique et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction du périphérique, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth**, ou appuyez sur **Plus** → **Envoyer via Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Mode SIM distant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.

## Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, cette fonction vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.



Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez les contacts de votre choix et appuyez sur **Ajouter**.
6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur le menu déroulant **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès lors que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche HOLD. Si vous appuyez sur [📞], les fonctions du téléphone sont à nouveau disponibles, cependant les touches restent verrouillées.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire.
6. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

## Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

### Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **Mémo vocal**.
3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

6. Appuyez sur **Appliquer** pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.
7. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Appel vocal simulé**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Emettre un appel simulé

Pour émettre un appel simulé, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode veille.

Pour modifier le délai avant l'émission d'un appels simulé, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé** → une option → **Enregistrer**.



## Enregistrer et lire des mémos vocaux

Utilisation de l'enregistreur vocal.





### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

### Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.

3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icone	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer ou reprendre la lecture
	Reculer dans le fichier
	Avancer dans le fichier

## Editeur d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

### Appliquer des effets à une photo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → un option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).
4. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.  
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, déplacez ou changez la taille du rectangle, puis appuyez sur **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé d'appliquer des effets, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

## Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans "Appliquer des effets à une photo".

2. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).  
Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans "Appliquer des effets à une photo".

## Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans "Appliquer des effets à une photo".
2. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.

Pour changer la taille de l'image, appuyez sur une taille, puis **Enregistrer** → **OK**. Passez à l'étape 6.

4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans "Appliquer des effets à une photo".

## Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans "Appliquer des effets à une photo".
2. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans "Appliquer des effets à une photo".

## Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans "Appliquer des effets à une photo".
2. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clipart, émoticône ou texte).
3. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte et appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans "Appliquer des effets à une photo".

## Ajouter un mémo

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1-2 dans "Appliquer des effets à une photo".
2. Appuyez sur **Modifier** → **Mémo à l'écran**.

- Sélectionnez une couleur, entrez votre mémo à l'écran et appuyez sur **OK**.
- Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5-7 dans "Appliquer des effets à une photo".

## Imprimer des photos

---

Découvrez comment imprimer des photos avec un câble de connexion PC ou avec la fonction Bluetooth.

Pour imprimer une photo avec un câble de connexion PC :

- Branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
- Ouvrez une photo. ► p. 36
- Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.

- Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

- Ouvrez une photo. ► p. 36
- Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
- Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ► p. 55
- Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

## Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

---

Découvrez comment afficher vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.



La fonction Communities n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

## Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Communities**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lorsque vous accédez pour la première fois à l'application **Communities**, vous êtes invité à confirmer.

4. Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.  
Si vous avez sélectionné **MAJ listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.



Pour modifier la liste de destinations ou mettre à jour les listes, dans l'écran **Communities**, appuyez sur **Paramètres** → **Listes favorites** → **Modifier**.


## Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Communities** → **Mettre en ligne**.
2. Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez envoyer des photos ou des vidéos.
3. Entrez les détails, puis joignez un fichier multimédia.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

5. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également télécharger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou de **Mes fichiers**, en sélectionnant  ou **Plus** → **Mettre en ligne**.

## Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

### Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.

Votre téléphone se connecte au site WAP prédéfini par votre opérateur.

2. Localisez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

### Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

### Accéder aux applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → une application.

2. Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

## Synchroniser des données

---

Synchronisation des contacts, des événements du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

### Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.

2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur le profil de synchronisation sélectionné ou sur **Démarrer synchro**.
4. Appuyez sur **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Lecteur RSS

---

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

### Créer des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **OK**.


## Lire des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Mettre à jour** → un flux → **Mettre à jour** → **Oui**.
3. Appuyez sur une catégorie de flux → un flux actualisé.



La fonction de mise à jour automatique permet de régler automatiquement les flux RSS à l'intervalle spécifié. Vous pouvez activer la fonction de mise à jour automatiquement en sélectionnant **Lecteur RSS** → **Plus** → **Paramètres** → **Préférences**.

## Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **Réseau**.
3. Appuyez sur  à côté d'un profil.
4. Modifiez les paramètres du lecteur RSS selon vos préférences.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer et afficher des horloges mondiales



Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et paramétrage de l'affichage des fuseaux horaires.



## Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Parcourez la carte du monde et choisissez un fuseau horaire.


## Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter**.
3. Appuyez sur un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur  **OFF**.
5. Appuyez sur **Ajouter** pour créer votre fuseau horaire.  
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

## Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **2ème horloge**.
3. Appuyez sur l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Programmer et utiliser une alarme

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.

2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme sans répétition.
- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme avec répétition ou sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Minuteur**.
2. Définissez la durée désirée.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.

5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer un mémo

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur **OK**.

## Gérer le calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

### Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Afficher des événements

Pour afficher les événements associés à une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher des événements à partir de la liste des événements :

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Événement**.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :**

Message	Solution
Carte SIM manquante	Vérifiez que la carte SIM ou USM est installée correctement.
Verrouillage téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution
Code PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu demandant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Plus plus d'information, contactez votre opérateur.

Message	Solution
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

### Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

### Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.

b

- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

### Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

### Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### **Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

# Index

## alarmes

- arrêter, 68
- créer, 67
- désactiver, 68

## appels

- à partir du répertoire, 43
- afficher les appels manqués, 41
- conférence, 43
- émettre un appel simulé, 58
- fonctions avancées, 41
- fonctions de base, 30
- mettre en attente, 42
- numéro international, 43

- numéro récemment composé, 42
- passer un deuxième appel, 42
- passer, 30
- prendre un deuxième appel, 42
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 41
- recupérer un appel en attente, 42
- répondre, 30

## batterie

- indicateur de faible charge, 21
- installer, 18
- mettre en charge, 20

## Bluetooth

- activer, 54
- envoyer des données, 55
- mode SIM distant, 55
- recevoir des données, 55

## calculatrice

- voir outils, calculatrice

## calendrier

- voir outils, calendrier

## carte de visite

44

## carte mémoire

21

## carte SIM

18

## casque

31



## chronomètre

voir outils, chronomètre

## Communities

voir outils, blog mobile

## compte à rebours

voir outils, compte à rebours

## conférence téléphonique

voir appels, conférence

## contacts

ajouter, 34

créer un groupe, 44

rechercher, 34

## convertisseur

voir outils, convertisseur

## fond d'écran 29

## Google Maps 40

## horloge

voir horloge mondiale

## horloge mondiale

ajouter, 67

créer, 67

## images

ajouter un élément visuel, 61

ajouter un mémo, 61

ajuster, 60

appliquer des effets, 59

imprimer, 62

rognier, 61

transformer, 60

## internet

voir navigateur WAP

## Java

accéder aux applications, 64

jeux, 64

télécharger, 64

## lecteur MP3

créer une liste de lecture, 52

écouter des fichiers audio, 38

personnaliser, 52

synchroniser, 51

## lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS

## lecteur Windows Media 51

## mémo

voir mémo texte ou vocal

## mémo vocal

écouter, 59

enregistrer, 59

message SOS 56

## messages

- afficher un e-mail, 34
- afficher un MMS, 34
- afficher un SMS, 34
- envoyer un e-mail, 32
- envoyer un MMS, 32
- envoyer un SMS, 32

## minuteur

- voir outils, compte à rebours

## modèles

- insérer, 46
- MMS, 45
- SMS, 45

## multimédia

- voir messages

## navigateur

- voir navigateur photo ou Wap

## navigateur photo 36

## navigateur WAP

- créer des favoris, 39
- ouvrir la page d'accueil, 39

## outils

- alarme, 67
- blog mobile, 62
- calculatrice, 68
- calendrier, 70
- chronomètre, 69
- compte à rebours, 69
- convertisseur, 68
- éditeur d'images, 59
- lecteur RSS, 65
- tâche, 69

## photos

- éditeur d'images 59
- fonctions avancées de l'appareil photo, 46
- prendre, 35
- visionner, 36

## profil Discret 29

## profil Hors-ligne 23

## radio FM

- écouter, 37
- mémoriser des stations, 53

## rechercher des informations musicales 53

## sonnerie 29

## synchronisation

- créer un profil, 65
- démarrer, 65

## tâche

voir outils tâche 69

## texte

créer un mémo, 69

messages, 32

saisir, 33

touches du clavier 28

traçage du mobile 57

verrouiller le téléphone 29

## vidéos

enregistrer, 36

visionner, 37

## volume

volume d'écoute, 31

volume des touches, 28

widgets 27



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : SGH-F480i

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**CE 0168**

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.05.07

  
Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23706A  
French. 05/2009. Rev. 1.0