

- \* Selon le logiciel installé ou votre pays, certaines parties de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, l'apparence de votre téléphone et de ses accessoires peut sembler légèrement différente de celle des illustrations de ce manuel.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



Samsung SGH-ZV10

Mode d'emploi



# Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

## N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

## Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

## Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

## Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.



## Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.



- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 95.

# Présentation de ce Guide

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

-  Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [  ]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>



- **3G**  
Votre téléphone est compatible avec le haut débit de l'environnement 3G : le transfert de données, de vidéo en continu et de conférence en visiophonie est beaucoup plus rapide.

## Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Appareil photo et caméscope**  
Pour photographier ou filmer, utilisez le module photographique.



- **Lecteur multimédia**  
Regardez et écoutez des fichiers multimédia sur votre téléphone.



- **Visionneuse**  
Affichez des documents et des animations de divers formats sur votre téléphone sans les altérer.



- **Infrarouge**

Le port infrarouge vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers multimédia et des éléments du répertoire et du calendrier.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia et des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **Internet**

Surfez en toute liberté sur le Web sans fil, accédez à de nombreux services et recevez les dernières nouvelles.



- **Photos de vos correspondants**

Sachez qui vous appelle en affichant la photo associée au numéro de vos contacts.

- **Impression des photos**

Imprimez vos photos pour immortaliser vos meilleurs moments.

- **Messages MMS**

Envoyez et recevez des messages multimédia contenant une combinaison de texte, d'images et de sons.

- **Emails**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Calendrier**

Inscrivez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel dans votre téléphone.



- **Dictaphone**

Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.

## Sommaire

### **Inventaire 6**

*Contenu de l'emballage du téléphone*

### **Votre téléphone 6**

*Emplacement des boutons et fonctions*

### **Mise en service 7**

*Premières étapes avant l'utilisation*

Installer et charger le téléphone ..... 7

Mise en marche/arrêt ..... 8

Touches et affichage ..... 9

Accès aux fonctions ..... 11

Personnalisation du téléphone ..... 12

Appels téléphoniques ..... 14

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 15**

*Appareil photo, caméscope, navigateur Internet et autres fonctions spéciales*

Module photographique ..... 15

Lire des fichiers multimédia ..... 16

Surfer sur Internet ..... 17

Répertoire ..... 17

Envoi de messages ..... 19

Consultation des messages ..... 21

Bluetooth..... 22

### **Saisie de texte 24**

*Modes ABC, T9, numérique et symbole*

### **Fonctions d'appel 26**

*Fonctions d'appel avancées*

### **Fonctions des menus 33**

*Liste des options des menus*

### **Dépannage 93**

*Support technique*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 95**

### **Indice 102**

## Fonctions des menus

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

<b>1 Jeux</b>	▶ p. 33	<b>5 Messages</b>	▶ p. 45	<b>7 Extras</b>	▶ p. 68
<b>2 Vodafone live!</b>	▶ p. 33	1 Nouveau message	▶ p. 45	1 Sim Tool Kit**	▶ p. 68
1 Vodafone live!	▶ p. 34	2 Reçus	▶ p. 47	2 Applications	▶ p. 68
2 Entrer URL	▶ p. 35	3 Emails reçus	▶ p. 49	3 Alarmes	▶ p. 68
3 Favoris	▶ p. 35	4 Brouillons	▶ p. 50	4 Calendrier	▶ p. 69
4 Pg. enregistrées	▶ p. 35	5 Envoi en cours	▶ p. 50	5 Enregistreur vocal	▶ p. 72
5 Historique	▶ p. 35	6 Envoyés	▶ p. 51	6 Horloge mondiale	▶ p. 74
6 Avancé	▶ p. 35	7 Messenger*	▶ p. 51	7 Synchronisation	▶ p. 74
7 Regl. Navigateur	▶ p. 35	8 Album Photo*	▶ p. 51	8 Calculatrice	▶ p. 75
8 Nouveau	▶ p. 35	9 Répondeur	▶ p. 51	9 Convertisseur	▶ p. 75
9 Jeux	▶ p. 36	10 Modèles	▶ p. 52	0 Etat mémoire	▶ p. 75
10 Sonneries	▶ p. 36	11 Tout supprimer	▶ p. 52	<b>8 Contacts</b>	▶ p. 76
11 Images & Logos	▶ p. 36	12 Paramètres	▶ p. 52	<b>9 Paramètres</b>	▶ p. 79
12 Info	▶ p. 36	13 Etat mémoire	▶ p. 57	1 Paramètres du téléphone	▶ p. 79
13 Sport	▶ p. 36	<b>6 Mes Documents</b>	▶ p. 57	2 Paramètres d'affichage	▶ p. 81
<b>3 Lecteur média</b>	▶ p. 36	Images	▶ p. 57	3 Paramètres messages	▶ p. 82
<b>4 Caméra</b>	▶ p. 40	Vidéos	▶ p. 60	4 Paramètres d'appel	▶ p. 82
		Sons	▶ p. 61	5 Paramètres des contacts	▶ p. 85
		Jeux	▶ p. 63	6 Paramètres du calendrier	▶ p. 86
		Applications	▶ p. 63	7 Connectivité	▶ p. 86
		Ecran de veille	▶ p. 64	8 Sécurité	▶ p. 91
		Thèmes	▶ p. 64	9 Paramètres de la mémoire	▶ p. 92
		Autres documents	▶ p. 65		
		Album Photo*	▶ p. 67		
		Etat mémoire	▶ p. 67		

\* Présent dans certains pays.

\*\* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM/USIM.

## Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur de voyage



Batterie



Cordon PC



Cd-rom de liaison au PC




Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

## Votre téléphone

Emplacement des boutons et fonctions

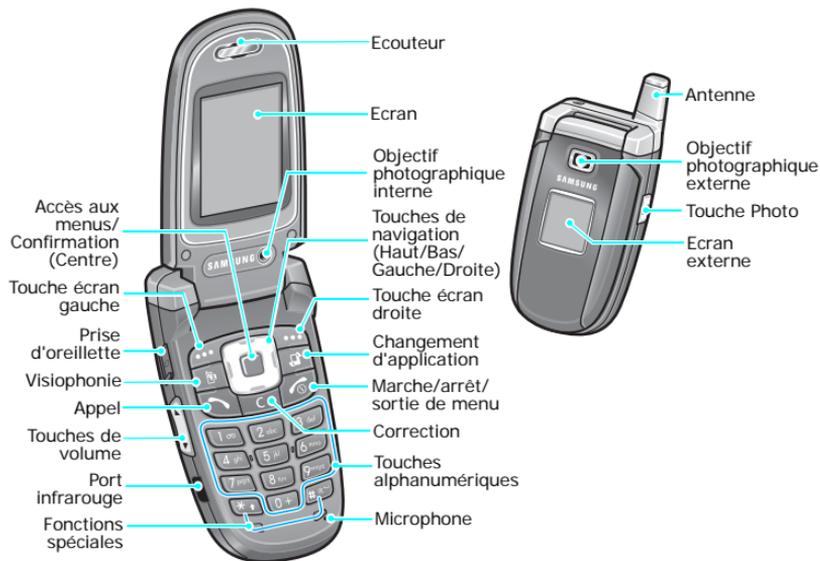

## Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation

### Carte SIM/USIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (*Subscriber Identity Module*) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G, achetez une carte USIM (*Universal Subscriber Identity Module*).


### Installer et charger le téléphone

1 Retirez la batterie.



✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [  ] appuyée.

2 Insérez la carte SIM.

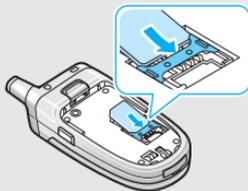

✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

3 Installez la batterie.



4 Branchez le chargeur de voyage au téléphone.



5 Branchez le chargeur à une prise secteur standard.

Le voyant situé sur le chargeur indique la progression de l'opération :

- Rouge : le chargement est en cours.
- Vert : la recharge est terminée.
- Orange : la batterie n'est pas insérée correctement ou la température ambiante est trop basse ou trop élevée.

6 Lorsque la batterie est chargée entièrement (voyant vert), débranchez le chargeur du secteur.

**7** Débranchez le chargeur du téléphone.



### Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] appuyée pour le mettre en marche.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>**.

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

### Mise en arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] appuyée.

## Touches et affichage

### Touches

	Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.
	En mode veille, ouvrent directement vos options préférées. ► p. 80 En mode menu, font défiler les différentes options.
	En mode veille, ouvre l'arborescence des menus. Dans les menus, sélectionne l'option en surbrillance.
	Ouvre la fenêtre de changement d'application pour accéder aux fonctions <b>Appel</b> , <b>Messages</b> et <b>Vodafone live!</b> sans fermer l'application en cours.
	Appeler en mode visiophonie.
	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. En mode veille, récupère les derniers numéros composés, manqués ou reçus.

	Efface les caractères affichés à l'écran.
	Coupe la communication. Maintenue enfoncée, allume et éteint le téléphone. En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.
	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] appuyée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.
	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause.
	Règle le volume sonore du téléphone. En mode veille, règle le volume du clavier. Avec le téléphone fermé, maintenez-la enfoncée pour allumer l'écran externe.




Maintenez-la appuyée pour allumer l'appareil photo.

En mode photo, prend un cliché ou filme une séquence vidéo.

## Ecran

### Affichage

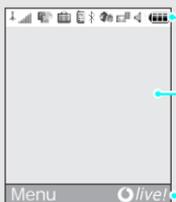

**Icônes**  
Affiche différentes icônes.

**Textes et graphiques**  
Affiche des messages, des instructions et vos saisies.

**Fonctions des touches écran**  
Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

### Icônes



Puissance du signal reçu



Accès aux services d'un réseau 2.5G ; lors du transfert des données, cette icône s'anime.



Accès aux services d'un réseau 3G ; lors du transfert des données, cette icône s'anime.



Itinérance activée



Appel vocal en cours



Zone non couverte (appels vocaux impossibles)



Appel visio en cours



Zone non couverte (appels visio-phoniques impossibles)



Fonction Bluetooth activée  
▶ p. 86



Port infrarouge activé  
▶ p. 88



Connecté à un ordinateur via un port USB



Surf sur Internet avec un PC qui utilise le téléphone comme modem



Connecté à une page Web sécurisée

 Nouveau message (si la Boîte de réception est pleine, toutes les icônes de message deviennent rouges)

-  : SMS
-  : MMS, avec ou sans pièces jointes
-  : Email
-  : Message vocal
-  : Message Push
-  : Message de configuration

 Profil actif ► p. 80


-  : Normal
-  : Discret
-  : Voiture
-  : Réunion
-  : Extérieur
-  : Avion

 Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

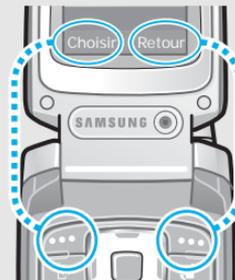

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

### Sélection d'option

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Choisir>**, sur **<OK>** ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au menu supérieur.
  - Appuyez sur [↶] pour revenir en mode veille.

### Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée. Pour les numéros d'index 10, 11 et 12, appuyez sur [0], [\*] et [#], respectivement.

## Personnalisation du téléphone

### Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Langue du téléphone** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer**.

### Mélodie de sonnerie

Vous pouvez changer de sonnerie en modifiant les propriétés du profil sonore.

#### Pour configurer le profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Profils**.
2. Naviguez jusqu'au profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Modifier**.
4. Choisissez **Sonnerie appel vocal**, puis l'élément à affecter aux appels vocaux.

5. Choisissez **Sonnerie visio.**, puis l'élément à affecter aux appels visiophoniques.
6. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer**.

Pour sélectionner le profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil désiré.

### Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

Pour choisir l'image du fond d'écran :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Mes Documents** → **Images**.
2. Sélectionnez une image.
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Définir comme** → **Fond d'écran**.

4. Appuyez sur **<Régler>** ou sur [Centre].

Pour afficher l'image sélectionnée pour le fond d'écran :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Paramètres d'affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez **Images**.

### Mode discret

Pour éviter de déranger votre entourage, il suffit d'activer rapidement le profil discret.

En mode veille, maintenez la touche [#] appuyée.

### Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Il vous sera réclamé à chaque mise en marche de l'appareil.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Modif. mot de passe tél.**

### Verrouillage du téléphone

(suite)

2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur **<Valider>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<Valider>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<Valider>**.
5. Sélectionnez **Verrouillage téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<Valider>**.

## Appels téléphoniques

### Composer un N°

Pour passer un appel vocal :

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [  ].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [  ].

Pour passer un appel en visiophonie :

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [  ], et votre correspondant apparaît à l'écran.

### Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [  ] pour décrocher.
2. Lors d'un appel visio, si le message « Autoriser l'affichage de votre photo ? » apparaît, sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que votre correspondant vous voit.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [  ].

### Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [  /  ].

## Au-delà des fonctions téléphoniques

Appareil photo, caméscope, navigateur Internet et autres fonctions spéciales

### Module photographique

#### Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [📷] pour basculer entre les objectifs interne et externe.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.
4. Appuyez sur [Centre] pour prendre une photo. Le cliché est automatiquement enregistré.
5. Appuyez sur <👉> pour prendre une autre photo.

#### Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Mes Documents** → **Images**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

#### Filmer une vidéo

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [Droite] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [📷] pour basculer entre les objectifs interne et externe.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.
5. Appuyez sur [Centre] pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur [Centre] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est automatiquement enregistrée.
7. Appuyez sur <Retour> pour filmer une autre séquence.

#### Regarder une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Mes Documents** → **Vidéos**.
2. Sélectionnez la vidéo désirée.

## Lire des fichiers multimédia

### Copier des fichiers multimédia dans le téléphone

Choisissez parmi les méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le Web sans fil. ▶ p. 33
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio.
  - ▶ Samsung PC Studio Mode d'emploi
- Chargez des fichiers via Infrarouge ou Bluetooth.
  - ▶ p. 86, p. 88

### Créer une liste de musiques

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Lecteur média**.
  1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Musique**.
  2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
  3. Nommez votre liste d'écoute, puis appuyez sur **<Enregistr..>**.
  4. Sélectionnez la compilation que vous venez de créer.

5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter** → **Liste d'écoute** ou **Fichiers**.
6. Sélectionnez une liste d'écoute ou les fichiers que vous souhaitez ajouter à la liste, puis appuyez sur **<Enregistr..>**.

### Lire des fichiers multimédia

1. Sélectionnez le fichier désiré.
2. Pour les musiques, sélectionnez la liste d'écoute qui contient les fichiers désirés, puis sélectionnez un fichier.
3. Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :
  - Centre : met en pause ou reprend après une pause.
  - Haut : ouvre la liste d'écoute.
  - Gauche : passe au fichier précédent dans la liste. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.

- Droite : passe au fichier suivant dans la liste. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
- ▲/▼ : règle le volume d'écoute.
- Bas : interrompt la lecture.

## Surfer sur Internet

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le Web sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

### Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur < **Olive!** >.

### Fonctionnement du navigateur

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur < **Retour** >.
- Pour accéder aux fonctions du navigateur, appuyez sur < **Options** >.

## Répertoire

### Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur < **Options** > et choisissez **Ajouter aux contacts** → **Téléphone** → **Nouveau** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées et renseignements suivants : Prénom, Nom de famille, Nom affiché, Mobile - domicile, Téléphone fixe - domicile, Téléphone fixe - bureau, Email, Page d'accueil, Groupe, ID appelant, Sonnerie, Tonalité message, Adresse - domicile (si fournie), Anniversaire et Note.
4. Appuyez sur [Centre] pour inscrire ce contact dans le répertoire.

### Ajouter un contact

(suite)

#### Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter aux contacts** → **Carte SIM** → **Nouveau**.
3. Spécifiez les coordonnées, en fonction de votre type de carte (SIM/USIM) : Nom, Numéro de téléphone, Groupe et Emplacement.
4. Appuyez sur [Centre] pour inscrire ce contact dans le répertoire.

### Localiser un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↵] pour le composer ou sur [Centre] pour modifier les coordonnées de ce contact.

### Créer et envoyer votre carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Contacts** → l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Détails de mes contacts**.
3. Renseignez vos coordonnées personnelles.
4. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer la carte de visite.
5. Pour envoyer la carte de visite à d'autres personnes, ouvrez-la, puis appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer les détails du contact** → la méthode d'envoi désirée.

## Envoi de messages

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte de votre message.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.
4. Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un contact ou un groupe.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
5. Si vous choisissez **Manuellement**, entrez le numéro d'un destinataire.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre].

### Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte de votre message.
3. Appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :
  - **Ajouter un élément** : ajoutez un texte, une image, un son, une vidéo, une carte de visite ou un élément du calendrier.
  - **Créer un élément** : créez un nouvel élément et ajoutez-le.
  - **Insérer** : ajoutez un modèle de texte, une émoticône, un contact du répertoire ou un favori.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.

### Envoyer un MMS

(suite)

5. Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un numéro, une adresse email ou un groupe.

Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.

6. Si vous choisissez **Manuellement**, entrez le numéro ou l'adresse email d'un destinataire.

Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre].

### Envoyer une carte postale

Vous pouvez envoyer une véritable carte postale, si ce service spécial est disponible dans votre pays.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS Carte postale**.
2. Rédigez le texte de votre message.

3. Sélectionnez **Image**, puis choisissez une image.
4. Lorsque vous avez terminé, choisissez [**Destinataire**], puis une option d'ajout.
5. Si vous choisissez **Contacts**, sélectionnez une adresse postale.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
6. Si vous choisissez **Nouvelle adresse**, renseignez les champs suivants : Nom et Prénom, Informations complémentaires, Adresse, Code postal, Localité, Etat/ Province et Pays.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur [Centre].

## Envoyer un email

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **Email**.
2. Rédigez le texte de l'email.
3. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :
  - **Ajouter un élément** : Ajoutez un fichier multimédia, une carte de visite ou un élément du calendrier.
  - **Créer un élément** : créez un nouvel élément et ajoutez-le.
  - **Insérer** : ajoutez un modèle de texte, une émoticône, un contact du répertoire ou un favori.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.

5. Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un contact ou un groupe.  
Pour envoyer l'email, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
6. Si vous choisissez **Manuellement**, entrez l'adresse email du destinataire.  
Pour envoyer l'email, appuyez sur [Centre].

## Consultation des messages

### Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Visuali.>**.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS (☒).

### Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Visuali.>**.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS (✉).

### Afficher un email

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Emails reçus**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un email ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

### Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.

### Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

### Envoyer des données

1. Ouvrez une application, **Contacts, Mes Documents** ou **Calendrier**.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer les détails du contact/Envoyer planning /Envoyer tâche → Par Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez votre code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

### Recevoir des données

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Rendez votre téléphone accessible aux autres périphériques Bluetooth à l'aide de l'option **Visibilité de mon téléphone**.
3. Laissez le téléphone ouvert jusqu'à sa localisation par les autres périphériques Bluetooth.
4. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception.

## Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou le calendrier, à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

### Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (T9 | Ab) et ABC (Abc).
- Pour changer la casse, appuyez sur [ \* ] ; pour passer en mode numérique, appuyez sur (123).
- Maintenez la touche [ # ] enfoncée pour passer en mode symbole (SYM).

### Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

#### Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Par exemple, pour saisir *Salut* en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.

2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.  
Par exemple, les mots *Du* et *Et* utilisent les touches [3] et [8].
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

#### Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

#### Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Epeler** apparaît à la dernière ligne.

- Sélectionnez <Epeler>.
- Entrez le mot désiré en mode ABC, puis appuyez sur <Ajouter>.

## Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Ç 2	a b c å ä à æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ì Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ω 6	m n o ö ñ ø ò Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s β Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ù ü θ 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Rédaction de SMS avec le codage GSM)

## Astuces du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.

- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

## Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

## Mode symbole

Ce mode permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

## Fonctions d'appel

### Fonctions d'appel avancées

#### Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [ \ ].

- Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez cette touche appuyée pour effacer tout l'affichage. Au besoin, vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre incorrect.
- Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour insérer une pause.

#### Composer un numéro à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [ \ ].

#### Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [ \ ] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [ \ ].

#### Appeler à partir du répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, vous pouvez le composer en le sélectionnant.

► p. 77

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation abrégée. ► p. 85

Pour composer rapidement un numéro stocké dans la carte SIM, il suffit d'utiliser le numéro d'emplacement qui lui est affecté.

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré.
3. Appuyez sur <Appel> ou sur [ \ ] pour téléphoner normalement ou sur <Visiophon...> ou [  ] pour appeler en mode visiophonie.

#### Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [  ].

#### Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [ \ ] ou sur <Accepter> pour décrocher.

## Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [  ], <Rejeter> et [▲/▼]. ► p. 81
- Lorsque l'option **Dossier actif** est activée, il vous suffit d'ouvrir le téléphone pour décrocher. ► p. 81
- Appuyez sur <Rejeter> ou sur [  ] pour refuser un appel.
- Maintenez la touche [▲/▼] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de la **Touche côté**. ► p. 81

## Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <Visuali.>.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [ \ ].

## Oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez-la dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone.

Le bouton de l'oreillette fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton.
couper la communication	le bouton.

## Options disponibles quand vous êtes en ligne

Pendant les appels, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

### Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲/▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

### Mettre un appel en attente et le récupérer

Pour mettre ou récupérer un appel en attente, appuyez sur <Attente> ou sur <Récup.>.

### Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur **<Attente>**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [ **☒** ].

### Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre réseau le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel.

► p. 84

1. Appuyez sur [ **☒** ] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fin** → **Appel en attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [ **☒** ].

### Haut-parleur

La fonction Haut-parleur vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance ou posé devant vous.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ht-parleur activé** ou appuyez sur [Centre].

### Kit mains libres Bluetooth, piéton ou voiture

Ces dispositifs Bluetooth, fournis en option, vous permettent de téléphoner sans tenir l'appareil contre votre oreille. Pour ce faire, vous devez commencer par installer l'appareil sans fil et le déclarer dans le téléphone. ► p. 86

Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Basculer sur le casque**.

Pour revenir au téléphone, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Basculer sur le téléphone**.

### Répertoire

Le menu **Contacts** vous permet de localiser et de stocker les coordonnées de vos contacts dans le répertoire. ► p. 76

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Contacts**.

### Envoyer un SMS

Vous pouvez rédiger et envoyer un SMS à d'autres personnes, ainsi qu'à vos correspondants en ligne.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Nouveau message**. ► p. 45

## Envoyer des tonalités DTMF

Les tonalités DTMF (*Dual Tone Multi-Frequency*) sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales.

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire. Cette fonction facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer DTMF**.
2. Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur **<Envoyer>**.

## Désactiver le micro (mode silence)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Silence**.
2. Appuyez sur [Centre] pour cocher **Voix**, puis appuyez sur **<OK>**.

## Désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités émises par le clavier.

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Silence**.
2. Appuyez sur [Centre] pour cocher **Son touche**, puis appuyez sur **<OK>**.

- ☑ Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Son touche** doit être activée.

## Ajouter un mémo

Vous pouvez rédiger un mémo pendant un appel.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Mémo**.

► p. 71

## Conférence téléphonique

Cette fonction permet à cinq personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Votre opérateur réseau doit prendre en charge la conférence téléphonique pour que cette fonction soit disponible.

## Utiliser la conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le second participant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre**. Le premier participant est ajouté à la conférence.
4. Au besoin, appelez un autre correspondant ou répondez à un appel entrant.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5.

### Converser en privé avec un seul participant

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Isoler**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.

3. Pour revenir à la conférence, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Rejoindre**.

### Retrait d'un participant

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Fin**, puis **Sélectionner participant**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.

Le participant est retiré de la conférence, qui se poursuit avec les autres correspondants.

3. Appuyez sur [  ] pour mettre fin à la conférence téléphonique.

### Visiophonie

Dans une zone de service 3G (UMTS), votre téléphone peut passer et recevoir des appels visiophoniques qui permettent de voir le correspondant à l'écran pendant la communication. Le téléphone de l'autre personne doit être également équipé pour la visiophonie.

### Appeler en visiophonie

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [  ].

### Répondre à un appel visio

Lorsque vous recevez un appel visiophonique, procédez comme pour une communication normale. Lorsque le message « Autoriser l'affichage de votre photo ? » apparaît, sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que votre correspondant vous voit.

### Options visiophoniques

Pendant un appel visio, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Haut-parleur activé/Normale** : allumez ou éteignez le haut-parleur.
- **Basculer sur le casque/Basculer sur le téléphone** : basculez l'appel sur un kit Bluetooth mains libres, piéton ou voiture, ou revenez au téléphone.
- **Masquer la barre d'infos d'appel/Afficher la barre d'infos d'appel** : affichez ou masquez la barre d'informations qui apparaît à l'écran.
- **Masquer les informations/Afficher les informations** : affichez ou masquez le numéro de téléphone, ou le nom, de l'appelant s'ils sont enregistrés dans le répertoire.

- **Mode discret** : désactivez les touches du clavier, la caméra ou le micro.
  - **Options d'affichage** : accédez aux réglages de la caméra pour la visiophonie.
- Effets** : modifiez la tonalité des couleurs de l'image.

**Qualité** : modifiez la qualité de l'image.

**Luminosité** : affichez la barre de contrôle de la luminosité.

- **Zoom** : affichez la barre de contrôle du zoom.
- **Paramètres** : modifiez les réglages par défaut de la visiophonie. ► p. 83
- **Contacts** : localisez ou stockez des contacts dans le répertoire.
- **Ajouter aux contacts** : enregistrez le numéro en cours dans le répertoire, s'il n'y est pas encore.
- **Créer un SMS** : rédigez et envoyez un SMS à d'autres personnes, ainsi qu'à votre correspondant en ligne.
- **Envoyer DTMF** : envoyez une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire.
- **Mémo** : rédigez un mémo.
- **Détails** : affichez les détails du numéro en cours, s'il est enregistré dans le répertoire.

## Gestion des compteurs d'appels

Vous pouvez consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée et le coût de vos communications, si votre carte USIM/SIM gère cette fonction.

### Consulter les appels récents

Vous pouvez accéder aux derniers appels composés, manqués ou reçus.

1. En mode veille, appuyez sur [ \ ].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appel.
3. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour atteindre un compteur d'appels.
4. Appuyez sur [ \ ] pour composer le numéro ou sur [Centre] pour afficher les détails de l'appel.

### Options des compteurs d'appels

Dans la liste des appels, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez les détails de l'appel.
- **Appel voix** : appelez ce contact en mode vocal.
- **Appel visio** : appelez ce contact en mode visiophonie.
- **Ajouter aux contacts** : (numéros non encore inscrits dans le répertoire) ajoutez le numéro sélectionné à vos contacts.

- **Nouveau message** : envoyez un SMS au numéro sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le compteur sélectionné ou tous les compteurs.
- **Ajouter à la liste de rejet** : ajoutez le numéro sélectionné à la liste de blocage. Tous les appels provenant de ce numéro seront rejetés.
- **Afficher les détails du contact** : (numéros déjà inscrits dans le répertoire) affichez les détails de ce contact.
- **Gestionnaire d'appel** : affichez la durée et le coût de vos communications.  
**Compteur de données** : affichez le volume total des données que vous avez reçues ou envoyées.  
**Coût des appels** : vérifiez le coût de vos communications.  
**Durée des appels** : vérifiez la durée de vos communications.

### Consulter les compteurs d'appels données

Vous pouvez afficher le volume total des données que vous avez reçues ou envoyées.

1. Dans la liste des appels, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Gestionnaire d'appel**.
2. Sélectionnez **Compteur de données**.

Pour remettre un ou tous les compteurs à zéro, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Réinitialiser** ou **Tout réinit.**

### Vérification du coût des appels

Vous pouvez connaître le coût de vos communications, si votre carte SIM/USIM le permet. Cette fonction n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

1. Dans la liste des appels, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Gestionnaire d'appel**.
2. Sélectionnez **Coût des appels**.
  - **Coût total** : affichez le coût total de toutes vos communications. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Modif. coût max.**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.
  - **Coût dernier appel** : vérifiez le coût de votre dernière communication.
  - **Coût maximum** : vérifiez le coût maximal défini.

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Réin. coût app.** : remettez les compteurs de coûts à zéro.
- **Modif. coût max.** : fixez le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.

- **Définir devise** : définissez le prix de l'unité téléphonique utilisé pour le calcul du coût de vos appels.

## Accès au journal de durée des appels

Vous pouvez afficher le journal qui contient la durée de tous vos appels passés et reçus, données, voix et visio. La durée facturée par votre opérateur peut varier.

1. Dans la liste des appels, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Gestionnaire d'appel**.
2. Sélectionnez **Durée des appels**.
  - **Total appels émis** : affichez la durée totale de tous les appels vocaux que vous avez passés.
  - **Total appels reçus** : affichez la durée totale de tous les appels vocaux que vous avez reçus.
  - **Total des appels vidéos passés** : affichez la durée totale de tous les appels visio que vous avez passés.
  - **Total des appels vidéos reçus** : affichez la durée totale de tous les appels visio que vous avez reçus.

Pour remettre un ou tous les compteurs à zéro, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Réinitialiser** ou **Tout réinit**.

## Fonctions des menus

### Liste des options des menus

#### Jeux (Menu 1)

Ce menu permet d'accéder et de jouer aux jeux Java fournis dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez en télécharger d'autres dans la page Web de votre opérateur réseau.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Jeux**. ▶ p. 63

#### Vodafone live! (Menu 2)

Ce menu vous permet de lancer le navigateur Web de votre téléphone et d'accéder à la page d'accueil de votre opérateur réseau. Vous pouvez accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus multimédia, tel que des fonds d'écran, des sonneries et des musiques.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Vodafone live!**.

- Les menus disponibles varient d'un pays à l'autre.

## Vodafone live! (Menu 2.1)

Vous pouvez lancer le navigateur et ouvrir la page d'accueil de votre opérateur réseau.

Pour y accéder rapidement, appuyez sur < **O**live! > en mode veille.

### Fonctionnement du navigateur

Pour...	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément	[Centre].
revenir à la page précédente	<Retour>.

### Options du navigateur

Dans une page Web, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : ouvrez la page actuellement sélectionnée.
- **Aller** : passez à la page suivante ou précédente.
- **Recharger** : actualisez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Vue Bureau/Vue SmartFit** : changez le mode d'affichage de l'écran.
- **Accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Favori** : ajoutez la page en cours à vos favoris ou affichez la liste des favoris.
- **Entrer URL** : entrez manuellement l'adresse URL de la page Web désirée.

- **Envoyer URL** : envoyez l'adresse URL de la page affichée par SMS, MMS ou Email.
- **Enregistrer** : enregistre les images de la page en cours ou la page elle-même.
- **Pg. enregistrées** : accédez aux pages Web que vous avez enregistrées.
- **Historique** : affichez les URL visitées précédemment.
- **Avancé** : accédez aux options avancées du navigateur.

**Vider cache** : effacez le contenu de la mémoire cache.

**Vider les cookies** : effacez les cookies.

**Options du cookie** : activez ou désactivez le stockage des cookies. Si vous sélectionnez

**Invite**, le téléphone vous demandera l'autorisation d'enregistrer les cookies de la page en cours.

**Préférences** : modifiez les réglages du navigateur Web en fonction de vos préférences.

- **JavaScript** : autorisez votre navigateur à utiliser les scripts Java.
- **Afficher images** : affichez les images associées à la page ouverte.
- **Lecture audio** : écoutez les sons associés à la page ouverte.

**Certificats** : accédez au certificat du navigateur Web.

**Détails page** : affichez les propriétés de la page en cours.

**Infos navigateur** : accédez aux informations relatives au navigateur Web.

## Quitter le navigateur

Appuyez sur [🔍] pour fermer le navigateur.

## Entrer URL *(Menu 2.2)*

---

Pour accéder rapidement à une page Web, tapez directement son adresse.

## Favoris *(Menu 2.3)*

---

Vous pouvez conserver et gérer les adresses de vos pages Web préférées sous forme de favoris. Vous pouvez également envoyer l'adresse URL de vos favoris par SMS, MMS ou Email.

## Pg. enregistrées *(Menu 2.4)*

---

Vous pouvez accéder aux pages Web que vous avez enregistrées.

## Historique *(Menu 2.5)*

---

Vous pouvez accéder aux pages Web que vous avez visitées récemment.

## Avancé *(Menu 2.6)*

---

Vous pouvez accéder aux options avancées du navigateur.

- **Vider cache** : effacez le contenu de la mémoire cache.
- **Vider les cookies** : effacez les cookies.
- **Options du cookie** : activez ou désactivez le stockage des cookies. Si vous sélectionnez **Invite**, le téléphone vous demandera l'autorisation d'enregistrer le cookie de la page en cours.
- **Préférences** : modifiez les réglages du navigateur Web en fonction de vos préférences.  
**JavaScript** : autorisez votre navigateur à utiliser les scripts Java.  
**Afficher images** : affichez les images associées à la page ouverte.  
**Lecture audio** : écoutez les sons associés à la page ouverte.
- **Infos navigateur** : accédez aux informations relatives au navigateur Web.

## Regl. Navigateur *(Menu 2.7)*

---

Ce menu permet de sélectionner le profil réseau à utiliser pour la connexion à Internet. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ▶ p. 90

## Nouveau *(Menu 2.8)*

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour vous tenir informé(e) ou télécharger de nouvelles applications.

### **Jeux** (Menu 2.9)

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour télécharger de nouveaux jeux.

### **Sonneries** (Menu 2.10)

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour télécharger des sonneries.

### **Images & Logos** (Menu 2.11)

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour télécharger des images.

### **Info** (Menu 2.12)

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour télécharger les dernières nouvelles de l'actualité.

### **Sport** (Menu 2.13)

---

Ce menu permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur réseau pour télécharger les résultats sportifs.

### **Lecteur média** (Menu 3)

Ce menu permet de profiter des fichiers multimédia (musiques et clips vidéo) que vous avez récupérés dans votre téléphone. Ce lecteur vous permet également de regarder les clips vidéo que vous avez filmés avec la caméra du téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Lecteur média**.

### **Télécharger et recevoir des fichiers multimédia**

---

Les méthodes suivantes permettent d'enregistrer des musiques dans votre téléphone :

- Téléchargez sur le Web sans fil. ► p. 33  
Vous pouvez également télécharger à partir de la page Web définie en sélectionnant **Plus de sonneries** ou **Télécharger plus** dans le lecteur média.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Chargez des fichiers par Infrarouge ou Bluetooth. ► p. 86, p. 88

### **Ecouter de la musique**

---

Le lecteur média lit les fichiers musicaux.

## Créer une liste de musiques

Créez une liste d'écoute et ajoutez-lui des fichiers musicaux.

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Musique**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
3. Nommez votre liste d'écoute, puis appuyez sur **<Enregistrer...>**.
4. Sélectionnez la compilation que vous venez de créer.
5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter**, puis **Liste d'écoute** ou **Fichiers**.
6. Pour **Liste d'écoute**, sélectionnez la compilation désirée.

Pour **Fichiers**, appuyez sur [Centre] pour cocher les fichiers que vous souhaitez ajouter à la liste sélectionnée, puis appuyez sur **<Enregistrer...>**.

## Ecouter une musique

1. Dans l'écran du lecteur média, ouvrez l'onglet **Musique**.
2. Sélectionnez la liste d'écoute qui contient les fichiers désirés, puis sélectionnez un fichier. La lecture commence.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touches	Fonction
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.

Touches	Fonction
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenue enfoncée, recule dans le fichier.
Droite	Passé au fichier suivant dans la liste. Maintenue enfoncée, avance dans le fichier.
▲/▼	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

## Options du lecteur audio

### Options disponibles pendant l'écoute

Pendant la lecture, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Interrompre/Reprendre** : mettez en pause ou reprenez après une pause.
- **Arrêter** : interrompt la lecture.
- **Ajouter un signet** : enregistrez la page de lecture en continu ouverte sous forme de favori.
- **Afficher le signet** : affichez les URL de vos fichiers multimédia favoris.
- **Afficher l'historique** : affichez les URL d'où vous avez reçu des services multimédia de lecture en continu.
- **Ouvrir la liste d'écoute** : ouvrez la liste de lecture.

- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.
- Répétition** : choisissez un mode de répétition.
- Volume** : choisissez un niveau sonore.
- Afficher le contrôleur** : masquez ou affichez la barre de contrôles du lecteur multimédia.
- Habillage audio** : choisissez l'habillage du lecteur.

### Options des listes d'écoute

Dans la liste d'écoute **Toute la musique**, naviguez jusqu'à un fichier, puis appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écoutez le fichier sélectionné.
- **Afficher le signet** : affichez les URL de vos fichiers multimédia favoris.
- **Afficher l'historique** : affichez les URL d'où vous avez reçu des services multimédia de lecture en continu.
- **Ajouter à la liste de lecture** : ajoutez le ou les fichiers sélectionnés à la liste de lecture.
- **Lire par** : classez les fichiers par album, artiste ou genre.
- **Envoyer** : envoyez le fichier par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67

- **Définir comme** : faites de ce fichier votre sonnerie pour les appels voix ou visio, ou attribuez-le à l'un de vos correspondants.
- **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

Dans la liste d'écoute, naviguez jusqu'à un fichier, puis appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écoutez le fichier sélectionné.
- **Ajouter** : ajoutez une liste d'écoute ou des fichiers à cette liste d'écoute.
- **Déplacer la piste dans la liste d'écoute** : positionnez le fichier sélectionné à l'emplacement désiré dans la liste.
- **Envoyer** : envoyez le fichier par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67
- **Définir comme** : faites de ce fichier votre sonnerie pour les appels voix ou visio, ou attribuez-le à l'un de vos correspondants.
- **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Regarder des clips vidéo

Le lecteur média lit les fichiers vidéo.

### Regarder une vidéo

1. Dans l'écran du lecteur média, ouvrez l'onglet **Vidéo**.

2. Sélectionnez un fichier. Sa lecture commence.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touches	Description
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenue enfoncée, recule dans le fichier.
Droite	Passe au fichier suivant dans la liste. Maintenue enfoncée, avance dans le fichier.
▲/▼	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

### Options du lecteur vidéo

Pendant la lecture, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Interrompre/Reprendre** : mettez en pause ou reprenez après une pause.
- **Arrêter** : interrompt la lecture.

- **Ajouter un signet** : enregistrez la page de lecture en continu ouverte sous forme de favori.
- **Afficher le signet** : affichez les URL de vos fichiers multimédia favoris.
- **Afficher l'historique** : affichez les URL d'où vous avez reçu des services multimédia de lecture en continu.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.  
**Répétition** : choisissez un mode de répétition.  
**Volume** : choisissez un niveau sonore.  
**Afficher le contrôleur** : masquez ou affichez la barre de contrôles du lecteur multimédia.  
**Habillage audio** : choisissez l'habillage du lecteur.

Dans la liste de fichiers, naviguez jusqu'à un fichier, puis appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : regardez le fichier sélectionné.
- **Afficher le signet** : affichez les URL de vos fichiers multimédia favoris.
- **Afficher l'historique** : affichez les URL d'où vous avez reçu des services multimédia de lecture en continu.
- **Envoyer** : envoyez le fichier par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67

- **Supprimer** : supprimez le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Caméra (Menu 4)

Le module photographique intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Caméra** ou maintenez la touche [☰] enfoncée.

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans des lieux où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

## Photographier

L'appareil produit des images au format JPG.

- Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'apparaître sur l'image.

1. Pour allumer le module, ouvrez le menu **Caméra** ou maintenez la touche [☰] enfoncée.
2. Appuyez sur [☰] pour basculer entre les objectifs interne et externe.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.
  - Appuyez sur < [☰] > pour accéder aux fonctions photographiques. Consultez la section suivante.
  - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 41
4. Appuyez sur [Centre] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Images**.

Maintenez le téléphone immobile pendant une à deux secondes après la prise pour ne pas perturber le traitement de l'image.

Pour...	Appuyez sur
utiliser les options photographiques	< [☰] >. ► p. 42
envoyer la photo par MMS ou carte postale.	[Centre].
effacer la photo	[C], puis sur <Oui>.
revenir en mode prise de vue	< [☰] >.

## Options photographiques en mode prise de vue

En mode prise de vue, appuyez sur <  > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Photographier** : déclenchez la prise d'un cliché.
- **Changer de caméra** : basculez entre les objectifs interne et externe.
- **Mode capture** : photographiez dans les modes suivants :
  - Cliché unique** : un seul cliché en mode normal.
  - Mode rafale** : plusieurs clichés successifs. Vous pouvez choisir le nombre de clichés désirés.
  - Mosaïque** : plusieurs clichés fondus dans un même cadre. Vous pouvez choisir leur présentation. Appuyez sur [Centre] pour prendre chaque photo.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs de l'image ou appliquez des effets spéciaux.
- **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
- **Minuteur** : définissez un délai retardant avant la prise d'une photo.
- **Zoom/Masquer zoom** : affichez ou masquez la barre de contrôle du zoom.
- **Luminosité/Masq. luminosité** : affichez ou masquez la barre de contrôle de la luminosité.
- **Enregistrer vidéo** : basculez en mode caméscope.
- **Accéder aux photos** : consultez les photos que vous avez prises.

- **Paramètres photo** : modifiez les réglages photographiques par défaut.
  - Format** : sélectionnez la taille d'image.
  - Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.
  - Viseur** : sélectionnez un mode d'aperçu.
  - Son obturateur** : choisissez le son émis par l'obturateur.
  - Vitesse mode rafale** : sélectionnez la vitesse de l'obturateur entre chaque prise en mode rafale.
  - Mode cliché unique** : activez ou désactivez l'affichage de l'aperçu après la prise d'une photo en mode Cliché unique.
  - Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut du nom des fichiers.
- **Raccourcis de l'appareil photo** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode prise de vue.

## Fonctionnement du clavier en mode prise de vue

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode prise de vue.

Touche	Fonction
Droite	Bascule en mode caméscope. ► p. 43
Haut/ Bas	Zoom avant ou arrière. (Non disponible avec la taille d'image maximum, 640*480)

Touche	Fonction
▲	Applique une rotation verticale à l'image.
▼	Présente l'image miroir de la photo.
1	Modifie la taille de l'image.
2	Modifie la qualité de l'image.
3	Change le mode de prise de vue, le nombre de clichés du mode rafale et la présentation du mode mosaïque.
4	Définit un délai retardant avant la prise d'une photo.
5	Ajoute un cadre d'ornement.
6	Modifie la gamme de couleurs de l'image ou applique des effets spéciaux.
0	Accède aux photos que vous avez prises. ► p. 57
#	Change le mode d'aperçu de l'écran.

### Options photographiques

Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur < > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer** : envoyez cette photo par MMS, carte postale, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un.
- **Supprimer** : effacez la photo.

- **Viseur** : revenez en mode prise de vue.
- **Définir comme** : affichez la photo à l'arrière-plan de l'écran principal ou de l'écran externe ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier la photo** : retouchez la photo et enregistrez-la sous un nouveau nom. ► p. 59
- **Renommer** : modifiez le nom de la photo.
- **Accéder aux photos** : consultez les photos que vous avez prises.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez la photo contre toute tentative de suppression, ou déverrouillez-la.
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : la photo est rendue accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Détails** : affichez les propriétés de la photo.

### Envoyer une photo sous forme de carte postale

Vous pouvez envoyer une photo sous forme de véritable carte postale.

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Après avoir pris une photo, appuyez sur [Centre] et choisissez **en MMS Carte Postale**.
2. Entrez le message de la carte postale.

3. Lorsque vous avez terminé, passez à la ligne **[Destinataire]**, puis sélectionnez une option d'ajout.
4. Si vous choisissez **Contacts**, sélectionnez une adresse postale.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
5. Si vous choisissez **Nouvelle adresse**, renseignez les champs suivants : Nom et Prénom, Informations complémentaires, Adresse, Code postal, Localité, Etat/Province et Pays.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur [Centre].

### Filmer un clip vidéo

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un caméscope pour filmer les scènes affichées à l'écran et les enregistrer dans un fichier vidéo. L'appareil produit des clips vidéo au format 3gp.

1. Pour allumer le module, ouvrez le menu **Caméra** ou maintenez la touche **[]** enfoncée.
2. Appuyez sur [Droite] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur **[]** pour basculer entre les objectifs interne et externe.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.

- Appuyez sur **<  >** pour accéder aux fonctions photographiques. Voir la section suivante.
  - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 44
5. Appuyez sur [Centre] pour commencer à enregistrer.  
Pour faire une pause, appuyez sur **<Interr.>**.
  6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre]. Le clip est enregistré dans le dossier **Vidéos**.

Pour...	Appuyez sur
voir le clip	[Centre]. ► p. 45
utiliser les options vidéo	<b>&lt;Options&gt;</b> . ► p. 45
revenir en mode caméscope	<b>&lt;Retour&gt;</b> .

### Options vidéo en mode caméscope

En mode caméscope, appuyez sur **<  >** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer vidéo** : commencez à filmer.
- **Changer de caméra** : basculez entre les objectifs interne et externe.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs de l'image ou appliquez-lui des effets spéciaux.

- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Zoom/Masquer zoom** : affichez ou masquez la barre de contrôle du zoom.
- **Luminosité/Masq. luminosité** : affichez ou masquez la barre de contrôle de la luminosité.
- **Photographier** : basculez en mode prise de vue.
- **Accéder aux vidéos** : accédez aux clips vidéo que vous avez filmés.
- **Paramètres vidéo** : modifiez les réglages d'enregistrement suivants :
  - Durée enregistr.** : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.  
Si vous sélectionnez **Limite pour MMS**, votre clip pourra être envoyé dans un MMS.
  - Format** : sélectionnez la taille d'image.
  - Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.
  - Enreg. audio** : activez ou désactivez l'enregistrement du son.
  - Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut du nom de la vidéo.
- **Raccourcis du caméscope** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode caméscope.

## Utiliser le clavier en mode caméscope

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode prise de vue.

Touche	Fonction
Gauche	Bascule en mode prise de vue. ▶ p. 40
Haut/ Bas	Zoom avant ou arrière.
▲	Applique une rotation verticale à l'image.
▼	Présente l'image miroir de la photo.
1	Modifie la taille du cadre.
2	Modifie la qualité de l'enregistrement.
3	Change le mode d'enregistrement vidéo.
4	Définit un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
5	Active ou désactive l'enregistrement du son.
6	Modifie la gamme de couleurs de l'image ou applique des effets spéciaux.
0	Accède aux clips vidéo que vous avez filmés. ▶ p. 60

## Options vidéo

Après l'enregistrement d'une séquence vidéo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : regardez la séquence vidéo.
  - **Envoyer** : envoyez ce clip vidéo par MMS, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un.
  - **Supprimer** : effacez la séquence vidéo.
  - **Viseur** : revenez en mode caméscope.
  - **Renommer** : modifiez le nom du clip vidéo.
  - **Accéder aux vidéos** : accédez aux clips vidéo que vous avez filmés.
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez le clip vidéo contre toute tentative de suppression, ou déverrouillez-le.
  - **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le clip vidéo est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
  - **Détails** : affichez les propriétés du clip vidéo.
  - **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.
- Répétition** : choisissez un mode de répétition.  
**Volume** : choisissez un niveau sonore.  
**Afficher le contrôleur** : masquez ou affichez la barre de contrôles du lecteur multimédia.  
**Habillage audio** : choisissez l'habillage du lecteur.

## Messages (Menu 5)

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des emails. Vous y trouverez également les fonctions de messages de configuration ou push, de répondeur, d'infos et de cartes postales.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

### Nouveau message (Menu 5.1)

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer des SMS, des MMS, des cartes postales et des emails.

### Message (Menu 5.1.1)

Vous pouvez créer et envoyer des SMS et des MMS.

Si vous ajoutez des données ou un objet à un SMS pendant sa composition, le téléphone l'enverra automatiquement sous forme de MMS.

### Rédaction et envoi de SMS

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant du texte.

- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS dépend de votre opérateur réseau. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

1. Rédigez le texte de votre message.

Pour ajouter un modèle de texte, une émoticône, une entrée de contact ou un favori, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Insérer**.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.
3. Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un contact ou un groupe.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
4. Si vous choisissez **Manuellement**, entrez le numéro d'un destinataire.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre].

### Rédaction et envoi de MMS

Le service MMS (*Multimedia Message Service*) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

1. Rédigez le texte de votre message.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'ajout suivantes :
  - **Ajouter un élément** : ajoutez un texte, une image, un son, une vidéo, une carte de visite ou un élément du calendrier au format de pièce jointe.

- Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains fichiers ne peuvent pas être transférés.

- **Créer un élément** : prenez une photo, enregistrez un son ou une vidéo, puis ajoutez-les au message.
  - **Insérer** : ajoutez un modèle de texte, une émoticône, un contact du répertoire ou un favori.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.
  4. Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un numéro, une adresse email ou un groupe.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
  5. Si vous choisissez **Manuellement**, entrez le numéro ou l'adresse email d'un destinataire.  
Pour envoyer le message, appuyez sur [Centre].

### MMS Carte postale (Menu 5.1.2)

Votre opérateur réseau vous fournit ce service postal. Grâce à ce service, vous pouvez envoyer des photos accompagnées d'un message sous forme de cartes postales.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans votre pays.
- MMS Carte postale peut avoir différentes appellations selon les pays.

1. Rédigez le texte de votre message.

Pour ajouter un modèle de texte, une émoticône, une entrée de contact ou un favori, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Insérer**.

- Sélectionnez **Image**, puis choisissez une image.
- Lorsque vous avez terminé, passez à la ligne **[Destinataire]**, puis sélectionnez une option d'ajout.
- Si vous choisissez **Contacts**, sélectionnez une adresse postale.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
- Si vous choisissez **Nouvelle adresse**, renseignez les champs suivants : Nom et Prénom, Informations complémentaires, Adresse, Code postal, Localité, Etat/Province et Pays.  
Pour envoyer la carte postale, appuyez sur [Centre].

### Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer et recevoir des emails contenant du texte, des images et des fichiers audio. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre compte de messagerie. ► p. 56

- Rédigez le texte de votre message.
- Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'ajout suivantes :

- **Ajouter un élément** : ajoutez un fichier multimédia, une carte de visite ou un élément du calendrier au format de pièce jointe.

Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur) en vigueur, certains fichiers ne peuvent pas être transférés.

- **Créer un élément** : prenez une photo, enregistrez un son ou une vidéo, puis ajoutez-les à l'email.
  - **Insérer** : ajoutez un modèle de texte, une émoticône, un contact du répertoire ou un favori.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre] et choisissez **Ajouter destinataires** → une option d'ajout.
  - Si vous choisissez **Contacts** ou **Groupe**, sélectionnez un contact ou un groupe.  
Pour envoyer l'email, appuyez sur [Centre] et choisissez **Envoyer**.
  - Si vous choisissez **Manuellement**, entrez l'adresse email du destinataire.  
Pour envoyer l'email, appuyez sur [Centre].

### Reçus (Menu 5.2)

Ce dossier stocke tous les types de messages reçus, à l'exception des emails. Tous les messages (MMS, SMS, répondeur vocal, messages push du serveur Web et messages de configuration) sont stockés ici.

## Afficher un message

Dans la liste des messages, les icônes suivantes indiquent le type de chaque message :

-  SMS
-  Notification MMS
-  MMS
-  Message de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur réseau
-  Messages d'infos
-  Message push
- Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages ne peuvent pas être transférés.
  - L'icône **!** indique que le message a été envoyé avec une priorité élevée. Une icône grise indique une priorité basse.

## Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

### SMS

- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Dépl. vers SIM/Dépl. vers tél.** : déplacez le message de la carte USIM/SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.
- **Ajouter aux Contacts** : récupérez les numéros de téléphone du message pour les enregistrer dans votre répertoire.

### Notifications et messages MMS

- **Récupérer** : récupérez le message auprès du serveur. Cette option n'est disponible que lorsqu'une notification de MMS est sélectionnée.
- **Lire** : ouvrez le message.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : répondez à l'expéditeur et aux autres destinataires.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Activer la clé/Réactiver la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Déplacer dans album** : stockez ce message dans votre album multimédia en ligne, si vous en avez un.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Enregistrer comme modèle MMS** : enregistrez le message sous forme de modèle dans le dossier **Charger modèle MMS**.

- **Enregistrer des éléments** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.
- **Ajouter aux Contacts** : récupérez les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message pour les enregistrer dans votre répertoire.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

### Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.

### Messages d'infos

- **Enregistrer** : conservez le message dans la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.

### Messages Push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

### Emails reçus (Menu 5.3)

Ce dossier stocke les emails que vous avez reçus.

#### Afficher les emails reçus

1. Dans le dossier Emails, appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Télécharger** pour récupérer les nouveaux emails auprès du serveur.

Le téléphone vérifie la présence de nouveaux emails et les télécharge, le cas échéant. Les icônes suivantes indiquent l'état de chaque email :

-  Email récupéré
-  Email récupéré avec ses pièces jointes
-  Email non récupéré

L'icône ! indique que l'email a été envoyé avec une priorité élevée. Une icône grise signale une priorité basse.

3. Sélectionnez un email ou un en-tête.
4. Si l'email contient plusieurs pages, appuyez sur [▲/▼] pour les parcourir une par une.
5. Pour lire, regarder ou écouter une pièce jointe, sélectionnez-la.

### Options de la messagerie électronique

Dans un email, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Récupérer** : (pour les en-têtes) récupérez auprès du serveur le contenu de l'email dont l'en-tête est sélectionné.
- **Ajouter aux Contacts** : récupérez les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans l'email pour les enregistrer dans votre répertoire.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : répondez à l'expéditeur et aux autres destinataires.

- **Transférer** : envoyez cet email à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez l'email sélectionné de la mémoire du téléphone ou du serveur de messagerie ou des deux.
- **Enregistrer des éléments** : enregistrez les fichiers joints à l'email dans la mémoire du téléphone.
- **Bloquer** : ajoutez l'adresse électronique de l'expéditeur ou l'objet du message à la liste de blocage.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'email.

Dans la liste des emails, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez le message.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : répondez à l'expéditeur et aux autres destinataires.
- **Transférer** : envoyez cet email à une autre personne.
- **Télécharger** : récupérez les en-têtes ou les emails auprès du serveur.
- **Supprimer la sélection** : effacez l'email sélectionné de la mémoire du téléphone ou du serveur de messagerie ou des deux.
- **Tout supprimer** : effacez tous les emails de la mémoire du téléphone ou du serveur de messagerie ou des deux.

- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste.
- **Ajouter aux Contacts** : récupérez l'adresse électronique de l'expéditeur dans l'email pour l'enregistrer dans votre répertoire.
- **Bloquer adresse** : ajoutez l'adresse électronique de l'expéditeur à la liste des adresses rejetées.
- **Comptes de messagerie** : sélectionnez le compte à utiliser ou à modifier.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'email.

### **Brouillons** (Menu 5.4)

---

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés lors de leur création pour les envoyer ultérieurement.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le message sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez le message sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

### **Envoi en cours** (Menu 5.5)

---

Ce dossier contient les messages dont l'envoi a échoué ou que vous êtes en train d'envoyer.

Les icônes suivantes indiquent l'état de l'envoi des messages :

-  le message est en cours d'envoi.
-  l'envoi du message a échoué.

Dans la liste des messages, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Annuler envoi** : annulez l'opération d'envoi du message en cours.
- **Modifier** : modifiez le message sélectionné.
- **Renvoyer** : renvoyez le message.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

### Envoyés *(Menu 5.6)*

---

Ce dossier stocke les messages que vous avez réussi à envoyer.

Dans la liste des messages, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez le message sélectionné.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné ou tous les messages.
- **Dépl. vers tél./Dépl. vers SIM** : déplacez le message de la carte USIM/SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.

### Messenger *(Menu 5.7)*

---

Votre téléphone est déjà configuré pour Messenger, le service de messagerie instantanée de votre opérateur réseau. Vous pouvez bavarder en direct avec vos amis et votre famille grâce à la messagerie instantanée de votre téléphone mobile. Pour utiliser ce service, ouvrez le menu **Messenger**. Vous trouverez plus d'informations sur Messenger sur le site Web de votre opérateur réseau ou en contactant le service client.

Ce menu n'est pas disponible dans tous les pays.

### Album Photo *(Menu 5.8)*

---

Votre page Album Photo vous permet de stocker et de consulter vos fichiers multimédia (images, clips audio et vidéo, musiques) et vos MMS sur le Web en toute sécurité. Pour obtenir votre espace de stockage gratuit, inscrivez-vous sur le site Web de votre opérateur réseau ou contactez le service client.

• Il se peut que ce menu ne soit pas disponible dans votre pays.  
• Album Photo peut avoir différentes appellations selon les pays.

### Répondeur *(Menu 5.9)*

---

Ce menu permet d'accéder au serveur vocal.

## Modèles (Menu 5.10)

---

Ce menu vous permet de créer, modifier et envoyer les modèles de MMS et de SMS.

### Charger modèle MMS (Menu 5.10.1)

Ce menu permet de préparer des modèles de MMS fréquemment utilisés.

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter nouveau**.
2. Créez votre modèle comme s'il s'agissait d'un message normal. ► p. 46
3. Passez au champ de l'objet et entrez l'objet du modèle.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer comme modèle**.

Dans la liste des modèles MMS, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : ouvrez le modèle de message.
- **Modifier et envoyer** : modifiez ce modèle, puis envoyez-le par MMS.
- **Ajouter nouveau** : créez un nouveau modèle.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles.

### Modèles texte (Menu 5.10.2)

Ce menu permet de préparer des modèles de SMS fréquemment utilisés.

1. Appuyez sur **<Nouveau>**.
2. Créez votre modèle comme s'il s'agissait d'un message normal. ► p. 45
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Centre].

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier et envoyer** : modifiez le modèle, puis envoyez-le par SMS, MMS, carte postale ou Email.
- **Ajouter nouveau** : créez un nouveau modèle.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles.

## Tout supprimer (Menu 5.11)

---

Ce menu permet de supprimer le contenu de tous les dossiers de messages, individuellement ou collectivement. Vous pouvez également supprimer le contenu de tous les dossiers en une seule opération.

1. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner le(s) dossier(s) à vider.
2. Appuyez sur **<Supprimer>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'opération.

## Paramètres (Menu 5.12)

---

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

## MMS (Menu 5.12.1)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service MMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options suivantes pour l'envoi des MMS :
  - Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.
  - Expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.  
Si vous choisissez **Personnaliser durée(Heure)**, indiquez la durée désirée.
  - Livraison** : définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.
  - Masquer adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.
  - Demander un accusé de réception** : le réseau vous informe de la bonne réception de votre message par son destinataire.
  - Demander une confirmation de lecture** : demandez la confirmation de la lecture de votre message pour chaque destinataire.
  - Conserver une copie** : conservez une copie de vos messages dans le dossier **Envoyés** après leur envoi.
- **Options de réception** : définissez les options suivantes pour la réception des MMS :

**Réseau domestique** : décidez si votre téléphone doit récupérer systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

**Réseau d'itinérance** : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.

Pour ces deux modes de réception, choisissez parmi les options suivantes :

- **Téléchargement automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.
- **Manuelle** : le téléphone reçoit d'abord les notifications du serveur. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Restreint** : (pour Réseau d'itinérance) le téléphone reçoit d'abord les notifications du serveur. Lorsque vous tentez de télécharger de nouveaux messages, le téléphone vous informe des frais supplémentaires.
- **Rejeter** : le téléphone rejette tous les messages.

**Envoyer un accusé de réception** : décidez si le téléphone envoie un rapport de livraison à l'expéditeur.

**Envoyer une confirmation de lecture** : décidez si le téléphone envoie une confirmation de lecture à l'expéditeur.

**Rejeter msg. anonymes** : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

**Rejeter la publicité** : le téléphone refuse les messages à caractère publicitaire.

- **Profils MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 90
- **Taille message** : sélectionnez la taille maximale autorisée pour les pièces jointes aux MMS. Cette taille de fichier peut varier d'un pays à l'autre.
- **Mode création** : sélectionnez un mode de création de MMS. Selon les pays, cette option n'est pas disponible.

**Restreint** : vous n'êtes pas autorisé(e) à créer et envoyer des messages utilisant des formats de fichier non reconnus.

**Avertissement** : le téléphone vous informe lorsque vous créez et envoyez un message avec un format de fichier non reconnu.

**Libre** : vous pouvez créer et envoyer des messages avec des formats de fichier non reconnus.

- **Style par défaut** : personnalisez les réglages par défaut de l'affichage des MMS sur votre téléphone.

**Couleur police** : sélectionnez un modèle de couleur.

**Police** : sélectionnez un style de police.

**Couleur de fond** : choisissez la couleur de l'arrière-plan.

**Fréquence des diapos** : sélectionnez la durée d'affichage de chaque page des messages.

### SMS (Menu 5.12.2)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service SMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options suivantes pour l'envoi des SMS :
  - Chemin de réponse** : autorisez le destinataire à vous répondre via votre serveur SMS.
  - Accusé réception** : le réseau vous informe de la réception de votre message par son destinataire.
  - Sélection réseau** : choisissez votre mode de transmission préféré, GSM (CS) ou GPRS (PS).
  - Prise en charge des caractères** : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage de caractères automatique par défaut.

**Conserver une copie** : conservez une copie de vos messages dans le dossier **Envoyés** après leur envoi.

- **Paramètres du centre SMS** : sélectionnez le profil à utiliser pour les SMS ou configurez le serveur SMS. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Modifier** pour accéder aux propriétés suivantes :

**Adresse du centre** : stockez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

**Expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

**Type par défaut** : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

**Nom** : nommez le profil.

### Email (Menu 5.12.3)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service Email.

- **Options d'envoi** : définissez les options suivantes pour l'envoi des emails :
  - De** : entrez un nom d'expéditeur.
  - Envoyer compte** : sélectionnez le compte à utiliser par défaut.
  - Priorité** : choisissez le niveau de priorité de vos emails.
  - Conserver une copie** : conservez une copie de vos emails dans le dossier **Envoyés** après leur envoi.

**Inclure le message dans la réponse** : décidez si le téléphone conserve le texte d'origine dans vos réponses.

**Demander une confirmation de lecture** : demandez une confirmation de lecture de votre message pour chaque destinataire.

**Demander un accusé de réception** : le réseau vous signale la réception de votre email par son destinataire.

**Ajouter coordonnées contact** : joignez vos coordonnées à vos emails.

**Ajouter signature** : insérez votre signature à la fin de vos emails.

**Entrer signature** : composez votre signature.

- **Options de réception** : définissez les options suivantes pour la réception des emails :

**Définir la limite du téléchargement** : fixez la taille maximale autorisée pour les emails reçus. Votre téléphone rejettera tous les emails dépassant cette limite.

**Envoyer une confirmation de lecture** : décidez si le téléphone envoie une confirmation de lecture à l'expéditeur.

**Bloquer adresse** : indiquez les adresses électroniques dont vous souhaitez refuser les messages.

**Bloquer objet** : indiquez les objets dont les emails seront refusés.

- **Profils de messagerie** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour l'envoi et la réception des emails. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 90

Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du profil.

- **Comptes de messagerie** : sélectionnez ou définissez le compte à utiliser pour les emails. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Modifier** pour accéder aux fonctions suivantes :

**Nom du compte** : nommez le compte actuellement sélectionné.

**Serveur SMTP** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur des emails sortants.

**Port SMTP** : entrez le numéro du port SMTP.

**Utiliser SSL** : utilisez le protocole de sécurité SSL (*Secure Sockets Layer*) pour accéder au serveur SMTP.

**Type de serveur de réception d'email** : sélectionnez le protocole du serveur des emails reçus. Les options restantes dépendent du protocole choisi.

**Serveur POP3/Serveur IMAP4** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur POP3 ou IMAP4.

**Port POP3/Port IMAP4** : entrez le numéro du port POP3 ou IMAP4.

**Utiliser SSL** : utilisez le protocole de sécurité SSL (*Secure Sockets Layer*) pour accéder au serveur POP3 ou IMAP4.

**Option de récupération IMAP4** : (uniquement pour le protocole IMAP4) : déterminez si le téléphone récupère tous les messages ou seulement les nouveaux.

**Conserver sur serveur** : le serveur conserve une copie des emails après leur récupération.

**Mon adresse** : entrez votre adresse électronique.

**Nom d'utilisateur** : entrez le nom d'utilisateur nécessaire pour la connexion au serveur POP3 ou IMAP4.

**Mot de passe** : entrez le mot de passe nécessaire pour la connexion au serveur POP3 ou IMAP4.

**Utiliser identification SMTP** : activez l'authentification SMTP.

**Identique à POP3/IMAP4** : décidez si le serveur SMTP doit hériter des paramètres du serveur POP3 ou IMAP4.

**Nom d'utilisateur** : entrez le nom d'utilisateur nécessaire pour la connexion au serveur SMTP.

**Mot de passe** : entrez le mot de passe nécessaire pour la connexion au serveur SMTP.

## Message Push (Menu 5.12.4)

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il accède automatiquement ou manuellement au serveur Web qui a envoyé le nouveau message push.

## Diffusion (Menu 5.12.5)

Ce menu vous permet de modifier les réglages du service de messages de diffusion.

- **Options de réception** : activez ou désactivez la réception des messages d'infos.
- **Liste de canaux** : indiquez les chaînes dont vous souhaitez recevoir les messages d'infos.
- **Sélectionner la langue** : choisissez la ou les langues des messages d'infos.

## Répondeur (Menu 5.12.6)

Vous pouvez modifier le numéro du serveur vocal.

## Etat mémoire (Menu 5.13)

---

Ce menu vous permet de consulter l'état de la mémoire pour les messages SMS, MMS, emails ou de configuration.

## Mes Documents (Menu 6)

Ce menu permet d'accéder à tous les fichiers stockés dans la mémoire du téléphone (images, vidéos, sonneries, sons et autres).

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Mes Documents**.

## Astuces pour les fichiers non libres de droits

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques), certains éléments multimédia téléchargés depuis Internet ou reçus par MMS ne peuvent être lus qu'avec une clé de licence.

Vous pouvez acquérir ces clés sur le site Web qui possède les droits d'auteur.

Les icônes suivantes apparaissent dans la liste :

-  : élément transférable avec une clé valide.
-  : élément transférable sans clé valide.
-  : élément non transférable avec une clé valide.
-  : élément non transférable sans clé valide.

Votre opérateur ne prend en charge que les fichiers DRM dont l'accès est illimité ou compté.

## Images

---

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone, les fonds d'écran et les images téléchargées ou reçues dans des messages. Ce dossier contient des fichiers aux formats gif, jpg, png et bmp.

## Afficher une image

Naviguez jusqu'à une image, puis appuyez sur [Centre].

## Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : retouchez l'image et enregistrez-la sous un nouveau nom. ► p. 59
- **Envoyer** : envoyez le fichier sélectionné par MMS, carte postale, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67
- **Définir comme** : affichez l'image à l'arrière-plan de l'écran principal ou de l'écran externe ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Zoom** : effectuez un zoom avant ou arrière.
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Diaporama** : affichez toutes les images dans un diaporama.
- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante par un câble USB ou par Bluetooth. ► p. 59
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : ouvrez le fichier sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez le fichier sélectionné par MMS, carte postale, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67
- **Définir comme** : affichez l'image à l'arrière-plan de l'écran principal ou de l'écran externe ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des fichiers.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Copier vers** : copiez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le fichier ou tous les fichiers stockés dans le dossier sélectionné.
- **Photographier** : basculez en mode prise de vue. ► p. 40
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Créer dossier** : créez un nouveau dossier
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le fichier est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante par un câble USB ou par Bluetooth. ► p. 59

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Retoucher une image

1. Sélectionnez une image.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Modifier**.
3. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'édition suivantes :
  - **Enregistrer sous** : enregistrez l'image sous un autre nom.
  - **Redimensionner** : modifiez la taille de l'image.
  - **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
  - **Effets partiels** : appliquez un effet partiel.
  - **Ajuster** : réglez le contraste, la luminosité ou la balance des couleurs de l'image.
  - **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
  - **Clipart** : ajoutez une image clipart.
  - **Insérer texte** : ajoutez du texte, si la taille de l'image est 320\*240 ou 640\*480.
  - **Pivoter** : faites pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse.
  - **Retourner** : retournez l'image verticalement ou horizontalement.

- **Rogner** : sélectionnez une section de l'image, de la taille et de la forme de votre choix.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Terminé>**.
  5. Appuyez sur [Centre], puis nommez l'image.
  6. Appuyez sur **<Enregistr..>** pour sauvegarder l'image.

## Impression d'image

Vous pouvez imprimer les images stockées dans votre téléphone via USB ou Bluetooth.



- Certains formats risquent de ne pas être compatibles avec votre imprimante.
- Les paramètres d'impression peuvent varier en fonction de l'imprimante utilisée.

## Imprimer une image via USB

1. Sélectionnez une image.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Imprimer via → USB**.
3. Reliez le téléphone à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.
4. Indiquez les paramètres d'impression suivants :
  - **Format papier** : sélectionnez une taille de page.
  - **Nombre de copies** : sélectionnez le nombre de copies à imprimer.
  - **Format de page** : sélectionnez un format de page.

- **Pages par feuille** : sélectionnez une mise en page.
  - **Imprimer la date** : imprimez la date également.
  - **Bordure** : demandez l'impression d'une bordure.
5. Appuyez sur **<OK>** pour afficher un aperçu de l'image.
  6. Appuyez sur **<Imprimer>** pour lancer l'impression.  
Pour abandonner l'opération, appuyez sur **<Annuler>**.

### Imprimer une image via Bluetooth

1. Sélectionnez une image.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Imprimer via → Bluetooth**. ▶ p. 87
3. Sélectionnez l'imprimante désirée.
4. Appuyez sur **<OK>** pour lancer l'impression.

### Téléchargement d'images

Ce menu permet de télécharger une image dans la page Web fournie par votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Images, sélectionnez **Télécharger Plus**.
2. Localisez une image, puis suivez les instructions affichées pour la télécharger.

### Vidéos

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées ou reçues dans des messages. Ce dossier contient des fichiers aux formats mp4, 3gp, rm et rv.

- Les séquences vidéo filmées avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.

### Regarder un clip vidéo

Naviguez jusqu'à une vidéo, puis appuyez sur [Centre]. ▶ p. 39

### Options vidéo

Pendant la lecture, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions. ▶ p. 39

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : regardez le fichier.
- **Envoyer** : envoyez le fichier sélectionné par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ▶ p. 67
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des fichiers.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.

- **Copier vers** : copiez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le fichier ou tous les fichiers stockés dans le dossier sélectionné.
- **Enregistrer vidéo** : passez en mode caméscope pour filmer une séquence vidéo. ► p. 43
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Créer dossier** : créez un nouveau dossier.
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le fichier est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

### Téléchargement de clips vidéo

Ce menu permet de télécharger un clip vidéo dans la page Web fournie par votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Vidéos, sélectionnez **Télécharger Plus**.
2. Localisez une vidéo, puis suivez les instructions affichées pour la télécharger.

### Sons

Ce menu affiche les fichiers audio téléchargés ou reçus dans des messages. Vous pouvez également accéder aux mémos vocaux déjà enregistrés. Ce dossier contient des fichiers aux formats mmf, imy, amr, mp3 et aac.

### Écouter un fichier audio

Sélectionnez un fichier audio, puis appuyez sur [Centre].

Si vous avez choisi un mémo vocal, ► p. 73.

Si vous avez choisi un fichier musical, ► p. 37.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touches	Description
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.
Haut	Ouvre la liste d'écoute dans le menu <b>Lecteur média</b> .
Gauche	Revient au fichier précédent.
Droite	Passé au fichier suivant dans la liste.
▲/▼	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

### Options des fichiers audio

Pendant la lecture, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Interrompre/Reprendre** : mettez en pause ou reprenez après une pause.
- **Arrêter** : interrompt la lecture.
- **Ajouter un signet** : enregistrez la page de lecture en continu ouverte sous forme de favori.
- **Afficher le signet** : affichez les URL de vos fichiers multimédia favoris.

- **Afficher l'historique** : affichez les URL d'où vous avez reçu des services multimédia de lecture en continu.
- **Ouvrir la liste d'écoute** : ouvrez la liste d'écoute dans le menu **Lecteur média**.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers audio.  
**Répétition** : choisissez un mode de répétition.  
**Volume** : choisissez un niveau sonore.  
**Afficher le contrôleur** : masquez ou affichez la barre de contrôles du lecteur multimédia.  
**Habillage audio** : choisissez l'habillage du lecteur.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : regardez le fichier.
- **Envoyer** : envoyez le fichier sélectionné par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge. Vous pouvez également l'envoyer à votre album multimédia en ligne, si vous en avez un. ► p. 67
- **Définir comme** : faites de ce fichier votre sonnerie pour les appels voix ou visio, ou attribuez-le à l'un de vos correspondants.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des fichiers.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.

- **Copier vers** : copiez le fichier dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le fichier ou tous les fichiers stockés dans le dossier sélectionné.
- **Enregistrer son** : (pour les mémos vocaux) enregistrez un nouveau mémo vocal.
- **Ajouter à la liste de lecture** : (pour les musiques) ajoutez les fichiers sélectionnés à la liste d'écoute musicale.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Créer dossier** : créez un nouveau dossier
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le fichier est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

### Téléchargement des fichiers audio

Ce menu permet de télécharger un fichier audio dans la page Web fournie par votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Sons, sélectionnez **Plus de sonneries**.
2. Localisez un fichier audio, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

## Jeux

---

Ce menu affiche les jeux Java et autres applications téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

### Options des applications

Dans la liste des applications, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Début** : lancez l'application sélectionnée.
- **Activer la clé/Réactiver la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Déplacer vers** : déplacez l'application sélectionnée dans le dossier **Applications**.
- **Copier vers** : copiez l'application sélectionnée dans le dossier **Applications**.
- **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : empêchez la suppression, le déplacement et la copie de l'application, ou déverrouillez-la.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.
- **Autorisations** : choisissez si le téléphone doit afficher un message d'avertissement lorsque vous utilisez les fonctions de sécurité.
- **Paramètres** : activez le profil de connexion à utiliser pour accéder à un serveur d'applications. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ▶ p. 90

## Téléchargement de jeux Java

Vous pouvez télécharger des jeux Java dans la page Web de votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Jeux, sélectionnez **Télécharger Plus**.
2. Localisez un jeu, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

## Applications

---

Ce menu affiche les applications téléchargées ou importées depuis un ordinateur.

### Options des applications

Dans la liste des applications, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Début** : lancez l'application sélectionnée.
- **Activer la clé/Réactiver la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Déplacer vers** : déplacez l'application sélectionnée dans le dossier **Jeux**.
- **Copier vers** : copiez l'application sélectionnée dans le dossier **Jeux**.
- **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : empêchez la suppression, le déplacement et la copie de l'application, ou déverrouillez-la.

- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.
- **Autorisations** : choisissez si le téléphone doit afficher un message d'avertissement lorsque vous utilisez les fonctions de sécurité.
- **Paramètres** : activez le profil de connexion à utiliser pour accéder à un serveur d'applications. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ▶ p. 90

### Téléchargement d'applications

Vous pouvez télécharger des applications dans la page Web de votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Applications, sélectionnez **Télécharger Plus**.
2. Localisez une application, puis suivez les instructions affichées pour la télécharger.

### Ecran de veille

---

Ce menu affiche les écrans de veille et autres applications téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

#### Options des écrans de veille

Dans la liste des applications, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez l'application.
- **Activer la clé/Réactiver la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.

- **Régler/Réinitialiser** : sélectionnez ou désélectionnez l'application.
- **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.
- **Paramètres** : modifiez les paramètres de l'écran de veille.

**Connexions** : activez le profil de connexion à utiliser pour accéder à un serveur d'applications. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ▶ p. 90

**Réglage de l'heure** : sélectionnez la durée d'attente avant le démarrage de l'application.

### Téléchargement d'écrans de veille

Vous pouvez télécharger des écrans de veille dans la page Web de votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Ecran de veille, sélectionnez **Télécharger Plus**.
2. Localisez un écran de veille, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

### Thèmes

---

Ce menu affiche les thèmes et autres applications téléchargées ou importées depuis un ordinateur.

#### Options des applications

Dans la liste des applications, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez l'application sélectionnée.

- **Régler** : le thème sera attribué à l'application sélectionnée.
- **Envoyer** : envoyez l'application sélectionnée par Email, Bluetooth ou Infrarouge.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des applications.
- **Déplacer vers** : déplacez l'application sélectionnée dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Copier vers** : copiez l'application sélectionnée dans un autre dossier ou emplacement de la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications.
- **Renommer** : modifiez le nom de l'application.
- **Créer dossier** : créez un nouveau dossier.
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : l'application est rendue accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez cette application contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-la.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.

### Téléchargement de thèmes

Vous pouvez télécharger des thèmes dans la page Web de votre opérateur réseau.

1. Dans l'écran Thème, sélectionnez **Télécharger Plus**.

2. Localisez un thème, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

### Autres documents

Ce menu permet de stocker différents fichiers et d'afficher des documents et des animations via l'application File Viewer. Vous pouvez également ajouter à votre répertoire et à votre calendrier des contacts ou des éléments de planning qui sont stockés ici.

### Ajout d'un élément

Vous pouvez ajouter aux dossiers **Contact** ou **Calendrier** les contacts ou des éléments de planning qui sont stockés ici.

1. Naviguez jusqu'au contact ou à l'élément de calendrier désiré.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enregistrer dans Contacts** ou **Enregistrer dans Calendrier**.

### Affichage d'un fichier

Grâce à File Viewer, vous pouvez afficher des documents et des animations sur votre téléphone.

### Afficher un document

Votre téléphone peut afficher tous les documents aux formats doc, ppt, xls, pdf et txt.

- Selon la taille du fichier ou la capacité de mémoire du lecteur File Viewer, le fichier risque de ne pas s'ouvrir correctement.

Contrôlez l'affichage du document à l'aide des touches suivantes :

Touches	Fonction
Centre	Le document est ajusté à la taille de la page.
Haut/Bas/ Gauche/ Droite	Panoramique de la page.
▲/▼	Zoom avant ou arrière.
2	Revient à la première page.
4	Revient à la page précédente.
5	Rotation du document de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse.
6	Passer à la page suivante.
8	Passer à la dernière page.
*	Passer de l'affichage Plein écran à l'affichage Normal.

### Options des documents

Pendant l'affichage d'un document, appuyez sur **<Options>** (en mode Normal) ou sur  (en mode Plein écran) pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Affichage plein écran/Affichage normal** : passez de l'affichage Plein écran à l'affichage Normal, et vice versa.

- **Zoom** : effectuez un zoom avant ou arrière.
- **Ajuster à l'écran** : adaptez le document à la taille de la page ou à la hauteur ou la largeur de l'écran.
- **Accéder à** : passez à une autre page du document.
- **Pivoter** : faites pivoter le document de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse.
- **Panoramique plein écran** : obtenez une vue panoramique de la page.
- **Masquer le contrôleur/Afficher le contrôleur** : (en mode Plein écran) masquez ou affichez la barre de commandes de l'afficheur.
- **Envoyer** : envoyez le document par email, Bluetooth ou Infrarouge.
- **Supprimer** : supprimez le document.
- **Renommer** : modifiez le nom du document.
- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le document est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez le document contre toute tentative de suppression.
- **Détails** : affichez les propriétés du document.
- **Raccourcis FileViewer** : affichez les fonctions des touches disponibles pendant l'affichage du document.

## Afficher une animation

Votre téléphone peut afficher les animations aux formats swf, svg et svgz.

- Les fichiers dont la version est périmée risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Le lecteur FileViewer ne prend pas les données audio en charge.

## Options des animations

Pendant l'affichage d'une animation, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Affichage plein écran/Affichage normal** : passez de l'affichage Plein écran à l'affichage Normal, et vice versa.
- **Zoom** : effectuez un zoom avant ou arrière.
- **Interrompre** : interrompez la lecture.
- **Reprendre** : reprenez la lecture après une pause.
- **Qualité** : choisissez la qualité de l'image.
- **Pivoter** : faites pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse.
- **Définir comme** : faites de cette image votre arrière-plan de l'écran principal.
- **Envoyer** : envoyez l'image par Email ou Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez l'image.
- **Renommer** : modifiez le nom de l'image.

- **Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : l'image est rendue accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez cette image contre toute tentative de suppression, ou déverrouillez-la.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'image.

## Album Photo

---

Ce menu vous permet d'accéder à votre album multimédia en ligne, Album Photo, où vous pouvez stocker vos fichiers multimédia (images, clips audio et vidéo, musiques) et vos MMS sur le Web en toute sécurité. Pour obtenir votre espace de stockage gratuit, inscrivez-vous sur le site Web de votre opérateur réseau ou contactez le service client.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans votre pays.
- Album Photo peut avoir différentes appellations selon les pays.

## Etat mémoire

---

Ce menu permet de vérifier la mémoire encore disponible pour stocker des fichiers multimédia dans le menu **Mes Documents**.

## Extras (Menu 7)

Cette fonction vous permet de créer et de gérer votre emploi du temps et vos tâches, de programmer des alarmes, d'enregistrer des mémos vocaux, de choisir un fuseau horaire et d'utiliser le téléphone comme une calculatrice ou un convertisseur. Vous pouvez également synchroniser les dossiers Contacts, Programme, Tâches, Mémo de la mémoire du téléphone avec un serveur Web.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille, puis choisissez **Extras**.

## Sim Tool Kit (Menu 7.1)

---

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM qui prend en charge les menus SIM Application Tool Kit et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs et radioguidage). Les services disponibles peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur réseau.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte USIM/SIM ou contactez votre opérateur réseau.

## Applications (Menu 7.2)

---

Ce menu permet de télécharger et de stocker diverses applications. ► p. 63

## Alarmes (Menu 7.3)

---

Ce menu permet de programmer des alarmes à des heures précises. Le type d'alerte normal correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil actif. Le réveil matin n'est pas affecté par la configuration du profil.

### Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Renseignez les paramètres d'alarme suivants :
  - **Nom** : (alarme normale) nommez l'alarme.
  - **Activation alarme** : sélectionnez **Activé** pour activer l'horloge de l'alarme.
  - **Heure alarme** : saisissez l'heure de sonnerie de l'alarme.
  - **Tonalité alerte** : choisissez une tonalité.
  - **Répétition** : choisissez une option de répétition.
  - **Snooze** : l'alarme se répétera au bout de 5 minutes.
3. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer l'alarme.

### Eteindre l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, choisissez l'une des options suivantes pour l'éteindre :

- Appuyez sur <OK> pour l'interrompre et la confirmer.

- Pour que l'alarme se répète, appuyez sur <**Snooze**> afin qu'elle sonne de nouveau dans 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

### Désactiver une alarme

1. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
2. Sélectionnez **Désactivé** à la ligne **Activation alarme**, puis appuyez sur [Centre].

### Alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Alarme, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

### Calendrier (Menu 7.4)

Ce menu vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Lorsque vous ouvrez le calendrier, la date du jour apparaît en rouge dans l'affichage mensuel.

### Sélectionner un jour

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour changer de mois, appuyez sur [▲/▼].

### Options du calendrier

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez les événements inscrits à cette date.
- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouvel événement, anniversaire, jour de congé, mémo ou tâche.
- **Aller à** : ouvrez la date du jour ou toute autre date.
- **Liste d'événements** : affichez tous les éléments du type d'événement sélectionné.
- **Supprimer** : effacez l'événement sélectionné ou tous ceux de la période spécifiée.
- **Paramètres** : modifiez les paramètres par défaut du calendrier. ▶ p. 86
- **Alarme évènement manqués** : accédez aux alarmes auxquelles vous n'avez pas répondu.
- **Etat mémoire** : affichez le nombre d'événements de chaque type déjà créés et le nombre total d'événements pouvant encore être stockés.

### Entrer un nouvel événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Programme**.

- Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
  - Titre** : entrez l'intitulé de l'événement.
  - Détails** : entrez les détails de l'événement.
  - Heure de début** et **Heure de fin** : entrez les heures de début et de fin de l'événement.
  - Date de début** et **Date de fin** : entrez les dates de début et de fin de l'événement.
  - Emplacement** : entrez des renseignements sur le lieu de l'événement.
  - Alarme** : programmez une alarme pour cet événement. Vous pouvez choisir de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement et sélectionner la tonalité.
  - Répéter** : programmez la récurrence de l'événement. Vous pouvez choisir une unité de répétition et la date de la dernière occurrence.
  - Expiration** : définissez la date du retrait de l'événement du calendrier.
- Appuyez sur [Centre] pour enregistrer cet événement.

### Entrer un anniversaire

- Sélectionnez une date dans le calendrier.
- Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Anniversaire**.
- Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :

- Occasion** : entrez des renseignements sur l'anniversaire.
  - Date** : entrez la date.
  - Alarme** : programmez une alarme pour cet anniversaire. Vous pouvez choisir de combien de temps l'alarme doit précéder l'anniversaire, entrer l'heure et sélectionner la tonalité.
  - Tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler cet anniversaire chaque année.
- Appuyez sur [Centre] pour inscrire cet anniversaire.

### Entrer un jour de congé

- Sélectionnez une date dans le calendrier.
- Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Congés**.
- Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
  - Occasion** : entrez des renseignements sur la période de congés.
  - Date** : entrez la date.
  - Tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler cette période de congé chaque année.
- Appuyez sur [Centre] pour enregistrer le jour de congé.

## Entrer une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Tâches**.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
  - **Titre** : entrez l'intitulé de la tâche.
  - **Tâche** : décrivez la tâche elle-même.
  - **Date de début** : entrez la date de début.
  - **Date d'exécution** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.
  - **Alarme** : programmez une alarme pour cette tâche. Vous pouvez choisir de combien de temps l'alarme doit précéder la tâche, entrer l'heure et sélectionner la tonalité.
  - **Priorité** : choisissez un niveau de priorité.
4. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer la tâche.

## Entrer un mémo

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur [Bas].
4. Entrez la date.
5. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer le mémo.

## Afficher un événement

1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les événements. La liste des événements apparaît.  
Les icônes suivantes vous renseignent sur le type d'événements :
  -  Événement planifié
  -  Anniversaire
  -  Jour de congé
  -  Tâche
  -  Mémo
2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

## Options des événements

Dans la liste des événements, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez l'événement sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouvel événement, anniversaire, jour de congé, mémo ou tâche.
- **Envoyer planning** : (pour Programme) envoyez l'événement sélectionné par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge.
- **Envoyer tâche** : (pour Tâches) envoyez la tâche sélectionnée par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge.
- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Terminé/A faire** : (pour Tâches) modifiez l'état de la tâche sélectionnée.

- **Liste d'événements** : affichez tous les éléments du type d'événement sélectionné.
- **Supprimer** : effacez l'événement sélectionné ou tous ceux du jour sélectionné.
- **Enregistrer dans Mes fichiers** : (pour Programme/Tâche) enregistrez l'événement sélectionné dans le dossier **Autres documents**.
- **Envoyer mémo** : (pour Mémo) envoyez le mémo par SMS.
- **Paramètres** : modifiez les paramètres par défaut du calendrier. ► p. 86
- **Alarme événem. manqués** : accédez aux alarmes auxquelles vous n'avez pas répondu.
- **Etat mémoire** : affichez le nombre d'événements déjà créés et le nombre total d'événements pouvant encore être stockés.

## Changer de mode d'affichage

Par défaut, le calendrier s'ouvre en affichage mensuel. Vous pouvez passer en affichage hebdomadaire ou quotidien.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Mode d'affichage** → un mode.

### Affichage hebdomadaire

Cette vue permet d'afficher les événements de la semaine sélectionnée. La date du jour apparaît en rouge. Appuyez sur [▲/▼] pour changer de semaine. Sélectionnez la date dont vous souhaitez afficher les événements.

## Affichage quotidien

Cette vue permet d'afficher les événements du jour sélectionné.

Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

## Accéder à une alarme d'événement manquée

Lorsque vous ne répondez pas à l'alarme d'un événement, d'une tâche ou d'un anniversaire, le téléphone stocke l'alarme manquée jusqu'à votre confirmation.

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Alarme événem. manqués**.
2. Sélectionnez un événement.
3. Appuyez sur **<Confirm.>** pour valider la suppression de l'événement.

## Enregistreur vocal (Menu 7.5)

---

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux.

### Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [Centre] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou reprendre après une pause, appuyez sur [Centre].

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement enregistré.

Pour...	Appuyez sur
réécouter	[Centre].
utiliser les options des mémos vocaux	<Options>.
revenir en mode enregistrement	[Haut].

### Ecouter un mémo vocal

- Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Mes sons**.
- Sélectionnez un mémo vocal.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touches	Description
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Recule dans l'enregistrement.
Droite	Avance dans l'enregistrement.
▲/▼	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

### Options des mémos vocaux

Pendant l'enregistrement d'un mémo, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- Lire** : écoutez le mémo.
- Enreg.** : enregistrez un nouveau mémo vocal.
- Mes sons** : accédez aux mémos vocaux que vous avez enregistrés. ▶ p. 63
- Envoyer** : envoyez ce mémo par MMS, Bluetooth ou Infrarouge.
- Définir comme** : faites de ce mémo vocal votre sonnerie pour les appels voix ou visio, ou attribuez-le à l'un de vos correspondants.
- Supprimer** : effacez le mémo vocal.
- Renommer** : modifiez le nom du mémo vocal.
- Masqué pour Bluetooth/Visible pour Bluetooth** : le mémo vocal est rendu accessible ou inaccessible aux autres périphériques Bluetooth.
- Verrouiller/Déverrouiller** : protégez le mémo vocal contre toute tentative de suppression, ou déverrouillez-le.
- Détails** : affichez les propriétés du mémo vocal.
- Enreg. Param.** : modifiez les paramètres d'enregistrement par défaut des mémos vocaux.

### Changer les réglages du dictaphone

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement par défaut des mémos vocaux. Avant d'enregistrer, appuyez sur <Options> et choisissez **Enreg. Param.**

- Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut des mémos vocaux.

- **Durée enregistr.** : choisissez la durée d'enregistrement à ne pas dépasser.

### **Horloge mondiale** (Menu 7.6)

---

Ce menu permet de connaître l'heure dans une autre partie du monde.

#### **Afficher un fuseau horaire**

1. Dans la carte mondiale, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner la ville désirée. A chaque nouveau fuseau horaire, l'heure et la date locales apparaissent.
2. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer vos paramètres.

#### **Appliquer l'heure d'été**

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [Centre] pour cocher le fuseau horaire auquel vous souhaitez appliquer l'heure d'été.
3. Appuyez sur <Terminé>.
4. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer le fuseau horaire.

### **Synchronisation** (Menu 7.7)

---

Ce menu permet de synchroniser vos données personnelles (contacts, événements planifiés, tâches et mémos) avec le serveur Web désigné.

### **Créer un profil de synchronisation**

1. Appuyez sur <Ajouter>.
2. Renseignez les éléments suivants pour le profil :
  - **Nom du profil** : nommez le profil.
  - **Catégorie de synchronisation** : sélectionnez les applications à synchroniser avec le serveur. Vous pouvez également désigner le site sur le serveur qui doit stocker vos applications.
  - **Type de synchronisation** : sélectionnez un type de synchronisation.
  - **Serveur de synchronisation** : entrez l'adresse du serveur Web ou l'identifiant de connexion et le mot de passe.
  - **Profil réseau** : sélectionnez le profil à utiliser pour la connexion au serveur Web. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 90
3. Appuyez sur <Enregistr..> pour enregistrer le profil.

### **Démarrer la synchronisation**

1. Dans l'écran Synchronisation, sélectionnez le profil désiré.
2. Appuyez sur [Centre], puis appuyez sur <Continuer>.

### **Options de synchronisation**

Dans l'écran Synchronisation, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Démarrer synchronisation** : commencez la synchronisation avec le profil sélectionné.
- **Afficher le résultat** : présente le résultat de la dernière synchronisation.
- **Nouveau profil de synchronisation** : créez un nouveau profil.
- **Modifier profil de synchronisation** : changez les propriétés du profil.
- **Supprimer** : supprimez le profil sélectionné ou tous les profils.

### Calculatrice (Menu 7.8)

---

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier numéro.
  - Appuyez sur **<.0>** pour insérer une virgule ou des parenthèses.
  - Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[\*]** ou sur **[#]**.
2. Choisissez l'opérateur du calcul à l'aide des touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur **[Centre]**.

### Convertisseur (Menu 7.9)

---

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

### Convertir

1. Sélectionnez le type de conversion désirée.
2. Appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]** pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur **[Bas]**.
3. Entrez la valeur à convertir.
  - Appuyez sur **[#]** pour insérer une virgule.
  - Appuyez sur **[\*]** pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur **[Bas]**.
5. Appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]** pour sélectionner l'unité de conversion désirée.  
Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

### Options du convertisseur

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher un taux** : (pour Devise) affichez la liste des taux de change. Vous pouvez modifier le taux de change des devises et en ajouter d'autres.
- **Effacer** : effacez les valeurs en cours.
- **Inverser** : faites la conversion inverse.

### Etat mémoire (Menu 7.0)

---

Ce menu affiche le nombre d'événements de chaque type déjà créés dans le calendrier et le nombre total d'événements pouvant encore être stockés.

## Contacts (Menu 8)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte USIM/SIM et du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte USIM/SIM et du téléphone sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire. Vous pouvez également gérer les entrées de vos contacts.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Contacts**.

### Enregistrer un nouveau contact

---

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au répertoire.

### Enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter contact** → **Téléphone**.
3. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
  - **Prénom/Nom de famille** : renseignez le nom de la personne.
  - **Nom affiché** : choisissez le nom qui apparaîtra à l'écran.
  - **Mobile - domicile** : ajoutez un numéro de téléphone mobile personnel.
  - **Téléphone fixe - domicile** : entrez un numéro de téléphone fixe personnel.

- **Téléphone fixe - bureau** : entrez un numéro de téléphone fixe professionnel.
  - **Email** : entrez une adresse électronique.
  - **Page d'accueil** : entrez l'adresse d'une page d'accueil.
  - **Groupe** : affectez ce contact à un groupe d'appel.
  - **ID appelant** : attribuez une image d'identification à ce contact.
  - **Sonnerie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.
  - **Tonalité message** : choisissez la tonalité à utiliser exclusivement pour les messages provenant de cette personne.
  - **Adresse - domicile** : entrez une adresse postale. Selon les pays, ce champ n'est pas disponible.
  - **Anniversaire** : entrez la date d'anniversaire de la personne.
  - **Note** : entrez des renseignements supplémentaires sur la personne.
4. Si nécessaire, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :
    - **Modifier type** : (pour le type de N°) changez le type du numéro sélectionné.
    - **Ajouter élément** : ajoutez une catégorie supplémentaire à ce contact.
  5. Appuyez sur [Centre] pour inscrire ce contact dans le répertoire.

## Enregistrer un contact dans la carte USIM/SIM

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter contact** → **Carte SIM**.
3. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
  - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
  - **Numéro de téléphone** : entrez un numéro de téléphone.
  - **Groupe** : (pour carte USIM) affectez ce contact à un groupe d'appel.
  - **Emplacement** : affectez un numéro d'emplacement.
4. Appuyez sur [Centre] pour inscrire ce contact dans le répertoire.

Si votre carte est de type USIM, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter élément** pour ajouter des catégories supplémentaires (Email, Surnom et d'autres numéros).

## Localiser un contact

Vous pouvez rechercher des numéros dans le répertoire.

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Contacts**.
2. Entrez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.

4. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↵] pour le composer ou sur [Centre] pour modifier les coordonnées de ce contact.

## Options du répertoire

Dans la liste des contacts, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez les détails du contact.
- **Appel voix** : appelez ce contact en mode vocal.
- **Appel visio** : appelez ce contact en mode visiophonie.
- **Créer un message** : envoyez un SMS, un MMS, une carte postale ou un Email au contact sélectionné.
- **Ajouter contact** : ajoutez un nouveau contact dans le répertoire.
- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.
- **Copier** : copiez le contact.
- **Supprimer** : effacez le contact sélectionné ou tous les contacts.
- **Enregistrer dans Mes fichiers** : enregistrez le contact dans le dossier **Autres documents**.
- **Envoyer les détails du contact** : envoyez le contenu du contact par MMS, Email, Bluetooth ou Infrarouge.

- **Ajouter à numérotation rapide** : attribuez une entrée de numérotation rapide à ce contact. S'il possède plusieurs numéros de téléphone, le premier enregistré sera attribué à la numérotation rapide par défaut.
- **Détails de mes contacts** : accédez à votre carte de visite.
- **Synchroniser** : passez au menu **Synchronisation**.
- **Cop.SIM/Copier sur téléphone** : copiez le contact sélectionné ou tous les contacts dans la mémoire du téléphone ou dans la carte USIM/SIM.
- **Numéro service** : Affichez la liste des numéros de service (SDN) attribués par votre opérateur réseau (services d'urgence, annuaire téléphonique et répondeur). Cette option n'est pas disponible avec toutes les cartes USIM/SIM.
- **Paramètres** : personnalisez les réglages du répertoire. ► p. 85
- **Etat mémoire** : affichez le nombre de contacts déjà enregistrés dans le répertoire et le nombre total de places.

## Classer les contacts dans des groupes

---

Vous pouvez organiser vos contacts dans des groupes d'appels.

### Créer un groupe d'appel

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Groupes**.

2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Nouveau groupe**.
3. Si vous utilisez une carte USIM, sélectionnez **Téléphone** ou **SIM**.
4. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur **<Enreg>**.

### Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Naviguez jusqu'à l'onglet **Groupes**.
2. Sélectionnez un groupe.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter membre**.
4. Pour sélectionner les contacts désirés, appuyez sur [Centre].
5. Appuyez sur **<Ajouter>**.

### Gérer les groupes d'appel

Dans la liste des groupes, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : affichez les membres du groupe sélectionné.
- **Créer un message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email au groupe sélectionné.
- **Nouveau groupe** : créez un nouveau groupe.
- **Supprimer** : supprimez le groupe sélectionné. Les membres de ces groupes ne seront toutefois pas retirés du répertoire.
- **Renommer** : modifiez le nom du groupe.
- **Paramètres du groupe** : attribuez une image et une sonnerie au groupe sélectionné.

## Paramètres *(Menu 9)*

Ce menu permet de personnaliser les réglages de votre téléphone. Vous pouvez également rétablir sa configuration d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Paramètres**.

### Paramètres du téléphone *(Menu 9.1)*

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés.

#### Profils *(Menu 9.1.1)*

Ce menu permet d'ajuster et de personnaliser les tonalités du téléphone en fonction des événements et des situations.

#### Modifier un profil

1. Naviguez jusqu'au profil à modifier.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier**.
3. Modifiez les réglages sonores :
  - **Type de sonnerie** : appuyez sur [Centre] et choisissez le type de sonnerie des appels téléphoniques.
  - **Sonnerie appel vocal** : appuyez sur [Centre] et sélectionnez la sonnerie destinée aux appels vocaux.

- **Sonnerie visio.** : appuyez sur [Centre] et sélectionnez la sonnerie destinée aux appels visiophoniques.
- **Volume sonnerie** : réglez le niveau du volume de la sonnerie.
- **Type de message d'alerte** : appuyez sur [Centre] et choisissez le type de sonnerie destinée aux messages.
- **Tonalité de message d'alerte** : appuyez sur [Centre] et choisissez la sonnerie destinée aux messages.
- **Répétition de message d'alerte** : choisissez si le téléphone doit vous rappeler plusieurs fois l'arrivée d'un nouveau message.
- **Sons du téléphone** : appuyez sur [Centre] et sélectionnez les différents sons émis par le téléphone que vous souhaitez activer ou désactiver.
 

**Alertes popups** : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

**Bip durée d'appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.

**Tonalité connexion** : le téléphone émet un bip lorsque la liaison avec l'autre appareil est établie.

**Tonalité déconnexion** : le téléphone émet un bip lorsque la communication est coupée par votre correspondant ou lors de l'affaiblissement du signal.

**Mise sous tension** : le téléphone émet un bip lorsque vous l'allumez.

**Arrêt** : le téléphone émet un bip lorsque vous l'éteignez.

**Ouv./ferm. dossier** : le téléphone émet un son lorsque vous l'ouvrez ou le fermez.

**Alertes en appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

- **Tonalités clavier** : appuyez sur [Centre] et choisissez la tonalité émise par les touches.
- **Volume clavier** : réglez le niveau sonore des touches.
- **Mode réponse aux appels** : (pour Voiture) appuyez sur [Centre], puis choisissez un mode de réponse.

**Normal** : décrochez en appuyant sur [↵] ou sur <Accepter> ou en ouvrant le téléphone.

**Touche indifférente** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf sur [📞], <Rejeter> et [▲/▼].

**Automatique** : le téléphone décroche automatiquement après le laps de temps écoulé. Pour régler le laps de temps, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Modifier**.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer**.

### Changer de profil

Sélectionnez le profil désiré.

### Attribuer sonnerie (Menu 9.1.2)

Ce menu permet de modifier le profil sonore actuel.

### Langue du téléphone (Menu 9.1.3)

Ce menu permet de choisir parmi les langues proposées pour l'affichage et le mode de saisie T9.

### Raccourcis (Menu 9.1.4)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille. Ce menu permet d'attribuer les touches de raccourcis.

### Attribuer un raccourci à une touche

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### Options des raccourcis

Dans l'écran Raccourcis, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Attribuer** : affectez un raccourci de menu à une touche libre.
- **Changer** : modifiez le menu d'un raccourci.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.

- **Tout supprimer** : désactivez tous les raccourcis affectés.

### **Date & heure** (Menu 9.1.5)

Ce menu permet de modifier la date du jour et l'heure affichées sur l'écran de veille.

- **Heure** : entrez l'heure.
- **Date** : entrez la date du jour.
- **Format heure** : sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures.
- **Format date** : sélectionnez un format de date.
- **Zone d'accueil** : sélectionnez votre fuseau horaire local. Vous pouvez afficher la différence entre votre fuseau horaire et l'heure du méridien de Greenwich (GMT). Pour appliquer l'heure d'été à votre fuseau horaire, cochez l'option **Heure d'été**.
- **Mise à jour automatique** : acceptez de recevoir l'heure de votre réseau.

### **Touche côté** (Menu 9.1.6)

Ce menu permet de choisir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

### **Toutes touches** (Menu 9.1.7)

Ce menu vous permet de décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis [☎], <Rejeter> et [▲/▼].

### **Dossier actif** (Menu 9.1.8)

Ce menu permet de répondre aux appels en ouvrant simplement le téléphone.

### **Paramètres d'affichage** (Menu 9.2)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

### **Message de bienvenue** (Menu 9.2.1)

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche sur l'écran externe ou interne.

### **Fond d'écran** (Menu 9.2.2)

Ce menu permet de choisir un type d'arrière-plan pour l'écran principal.

- **Images** : le téléphone affiche l'image que vous avez choisie pour l'arrière-plan de votre écran de veille.
- **Utiliser le thème** : le téléphone utilise le thème que vous avez sélectionné dans le menu **Thème**.
- **Aucune** : Le téléphone n'affiche aucun fond d'écran.

### **Thème** (Menu 9.2.3)

Ce menu permet de choisir un thème d'habillage. Il s'agit d'une collection d'éléments d'habillage harmonisés (fond d'écran du mode veille et du mode Menu, image de mise en marche/arrêt, sonnerie voix/visio et tonalité pour les messages) réunis dans un thème.

### Sous-écran (Menu 9.2.4)

Ce menu permet de choisir un type d'arrière-plan pour l'écran externe.

- **Horloge** : le téléphone affiche une horloge. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Modifier** pour changer de type d'horloge.
- **Sous-titre** : le téléphone affiche un texte de votre choix. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier** pour saisir ce texte.
- **Fond d'écran** : le téléphone affiche une image de fond d'écran. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Modifier** pour changer cette image.

### Luminosité (Menu 9.2.5)

Ce menu permet de régler la luminosité de l'écran principal.

### Rétro-éclairage (Menu 9.2.6)

Vous pouvez modifier les paramètres du rétroéclairage et des icônes pour l'écran externe.

- **Activé** : sélectionnez la durée du rétroéclairage lorsque l'appareil n'est pas sollicité.
- **Dim.** : sélectionnez la durée de persistance du mode obscurci après l'extinction du rétroéclairage.

### Ecran de numérotation (Menu 9.2.7)

Ce menu permet de personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.

- **Taille de la police** : sélectionnez la taille de la police.
- **Couleur de la police** : sélectionnez un modèle de couleur.
- **Couleur d'arrière-plan** : choisissez la couleur de l'arrière-plan.

### Paramètres messages (Menu 9.3)

---

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut de la messagerie. ► p. 52

### Paramètres d'appel (Menu 9.4)

---

Ce menu permet de définir les fonctions d'appel.

#### Tous les appels (Menu 9.4.1)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut des appels voix, visio et données.

- **Afficher mon n°** : refusez d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Si vous choisissez l'option **Par réseau**, le téléphone utilisera le réglage par défaut provenant du réseau.

Dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

- **Afficher les informations de l'appelant** : réglez le téléphone pour qu'il affiche les notifications des appels vocaux manqués avec les informations les plus récentes sur leurs appelants.

- **Groupe fermé** : limitez les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur réseau.

**Utiliser ce groupe** : activez les numéros d'index de groupe.

**Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe d'utilisateurs fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.

**Groupe par défaut** : activez le groupe fermé par défaut, si vous en avez défini un avec votre opérateur réseau. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

**Index de groupe** : activez, ajoutez ou supprimez des numéros d'index de groupe.

- **Rappel auto.** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Rejet automatique** : le téléphone rejettera les appels provenant de certains numéros ou de correspondants inconnus.

### Appel voix (Menu 9.4.2)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut des appels vocaux.

### Choisir une option de renvoi d'appels

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro de votre choix.

1. Dans l'écran Appel voix, sélectionnez **Renvois**.
2. Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
  - **Toujours** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
  - **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
  - **En absence** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.
  - **Inaccessible** : les appels sont renvoyés lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur réseau et lorsque votre téléphone est éteint.
  - **Tout annuler** : annulez toutes les options du renvoi d'appel.
3. Dans la ligne **Renvoyer vers**, entrez le numéro qui doit recevoir les appels détournés.
4. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **Temps d'attente** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel.
5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**. Pour interrompre le renvoi d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

### Définir une option de restriction d'appels

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Dans l'écran Appel voix, sélectionnez **Appels restreints**.
2. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
  - **Ts appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
  - **Appels sortants internationaux** : vous ne pouvez pas appeler à l'étranger.
  - **Appels internationaux sauf nationaux** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
  - **Ts appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
  - **Appels entrants en itinérance** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
  - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
3. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur réseau.

Vous pouvez modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur réseau. Dans la liste des types d'appel, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Modif. mot passe**.

4. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**.

Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

### Définir une option de signal d'appel

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Dans l'écran Appel voix, sélectionnez **Attente**.
2. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**.  
Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

### Appel visio (Menu 9.4.3)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut de la visiophonie.

- **Afficher ma photo** : activez ou désactivez l'affichage de votre image sur le téléphone de votre correspondant via la caméra. Si vous choisissez **Toujours demander**, le téléphone vous consultera avant d'activer la caméra.
- **Sélectionner une image fixe** : choisissez l'image à afficher sur le téléphone de votre correspondant si vous ne souhaitez pas activer la caméra.
- **Réessayer avec** : définissez la méthode à adopter lorsqu'un appel en visiophonie échoue.
- **Renvois** : redirigez les appels visio entrants vers un autre numéro de votre choix. ▶ p. 83
- **Appels restreints** : limitez les appels visio. ▶ p. 83

### Appel données (Menu 9.4.4)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut des appels données.

- **Renvois** : redirigez les appels données entrants vers un autre numéro de votre choix. ► p. 83
- **Appels restreints** : limitez les appels données. ► p. 83
- **Attente** : le réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne. ► p. 84

### Paramètres des contacts (Menu 9.5)

---

Ce menu permet de choisir les paramètres par défaut du répertoire.

#### Num. rapide (Menu 9.5.1)

Ce menu permet d'attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.

#### Attribuer des entrées de numérotation rapide

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Appuyez sur **<Attribuer>** et sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. S'il possède plusieurs numéros, sélectionnez-en un.

### Gérer la numérotation rapide

Dans l'écran Numérotation rapide, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Visualiser** : consultez les détails de l'entrée de numérotation rapide.
- **Appel voix** : appelez ce contact en mode vocal.
- **Appel visio** : appelez en mode visiophonie.
- **Changer** : affectez un autre numéro à une touche déjà attribuée.
- **Supprimer** : effacez tous les paramètres de numérotation rapide.

#### Appeler via la numérotation rapide

Maintenez la touche appropriée enfoncée en mode veille.

#### Enregistrer les nouveaux contacts dans

(Menu 9.5.2)

Ce menu permet de choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les nouveaux contacts. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, le téléphone vous demandera de choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un nouveau contact.

#### Afficher les contacts à partir de (Menu 9.5.3)

Ce menu permet de sélectionner la mémoire par défaut dans laquelle le téléphone récupère les contacts lors de l'accès au répertoire.

### **Numéro personnel** (Menu 9.5.4)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte USIM/SIM.

### **Paramètres du calendrier** (Menu 9.6)

---

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut du calendrier.

- **Jour de début** : choisissez par quel jour débute la semaine dans le calendrier.
- **Mode d'affichage par défaut** : choisissez le mode d'affichage par défaut du calendrier.

### **Connectivité** (Menu 9.7)

---

Ce menu permet de définir les options de connexion de votre téléphone.

#### **Bluetooth** (Menu 9.7.1)

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, tous les appareils compatibles Bluetooth présents dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.



- Si des obstacles se trouvent entre les deux appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- Pour obtenir de bonnes performances, évitez d'employer Bluetooth en même temps que les fonctionnalités multimédia (dictaphone, appareil photo et lecteur média) et vice versa.
- Certains périphériques ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

#### **Configurer Bluetooth**

Le menu **Bluetooth** offre les options suivantes :

- **Activation** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth connectables. Voir la section suivante.
- **Visibilité de mon téléphone** : les autres périphériques Bluetooth peuvent repérer votre téléphone.
- **Nom de mon téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.

- **Mode sécurisé** : déterminez si le téléphone vous demande confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.

- **Mode réponse** : choisissez comment vous souhaitez répondre aux appels lorsque le téléphone est connecté à un kit mains libres Bluetooth, voiture ou piéton.

**Normale** : décrochez en appuyant sur [  ] ou sur <Accepter> ou en ouvrant le téléphone.

**Toute touche** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf sur [  ], <Rejeter> et [  ].

**Automatique** : le téléphone décroche automatiquement après le laps de temps écoulé. Pour régler le laps de temps, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Modifier**.

- **Service Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

## Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans les options Bluetooth, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher nouveau périphérique**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes vous renseignent sur leur type :

-  Téléphone mobile
-  Assistant numérique (PDA)

-  Ordinateur
-  Imprimante
-  Kit mains libres, piéton ou voiture
-  Appareil non reconnu

3. Sélectionnez un périphérique.
4. Entrez le code Bluetooth, puis appuyez sur <OK>. Ce code personnel ne sert qu'une fois et vous n'avez pas à le mémoriser.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- Certains appareils, notamment les oreillettes et les kits voiture mains libres, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

## Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Parcourir les appareils** : recherchez des données dans l'autre périphérique et importez-les directement dans votre téléphone.
- **Connecter** : connectez votre téléphone au périphérique sélectionné. Vous devez saisir le code Bluetooth.
- **Déconnecter** : coupez la liaison avec le périphérique.

- **Autoriser le périphérique/Interdire le périphérique** : choisissez si le système doit vous demander l'autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques.
- **Renommer** : modifiez le nom du périphérique.

### Envoyer des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez l'application qui contient l'élément à envoyer, **Contacts**, **Mes Documents** ou **Calendrier**.
3. Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur **<Options>**.
4. Sélectionnez **Envoyer les détails du contact/ Envoyer planning/Envoyer tâche** → **Par Bluetooth**.

Le téléphone recherche tous les périphériques présents dans le périmètre et en affiche la liste.

5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

### Recevoir des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Rendez votre téléphone accessible aux autres périphériques Bluetooth à l'aide de l'option **Visibilité de mon téléphone**.


3. Laissez le téléphone ouvert jusqu'à sa localisation par les autres périphériques Bluetooth.
4. Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour accepter la réception.

### Infrarouge (Menu 9.7.2)

Cette fonction vous permet d'envoyer et de recevoir des données par le biais du port infrarouge. Pour utiliser la liaison infrarouge, procédez comme suit :

- Configurez et activez un port infrarouge compatible IrDA sur l'autre périphérique.
- Activez la fonction infrarouge de votre téléphone : sélectionnez **Infrarouge** → **Activé**.
- Aligned le port infrarouge du téléphone avec celui de l'autre périphérique.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'autre appareil compatible IrDA en l'espace de 2 minutes, la fonction est automatiquement désactivée.

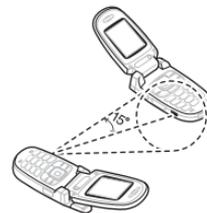

### Sélection réseau (Menu 9.7.3)

Ce menu permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement. Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

### Mode réseau (Menu 9.7.4)

Ce menu permet de choisir le réseau à utiliser.

- **Automatique** : le téléphone recherche les réseaux disponibles.
- **GSM 900/1800** : le téléphone fonctionne avec le réseau mixte GSM 900/1800.
- **GSM 1900** : le téléphone fonctionne avec le réseau GSM 1900. Cette option n'est disponible qu'aux Etats-unis.
- **UMTS** : le téléphone fonctionne avec le réseau de troisième génération (UMTS 3G). Vous obtiendrez une meilleure qualité sonore et pourrez bénéficier des services les plus modernes, tels que la visiophonie, l'échange de données et la réception d'informations.

### Réseaux préférés (Menu 9.7.5)

Ce menu permet d'ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux favoris, si votre carte USIM/SIM prend cette fonction en charge.

### Ajouter un réseau

1. Dans la liste de vos réseaux préférés, appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Insérer** ou **Ajouter** → **Liste des réseaux**.  
Si vous choisissez **Ajouter** → **Liste des réseaux**, le réseau sera ajouté à la fin de la liste.
3. Sélectionnez le réseau désiré.

### Créer et ajouter un réseau

1. Dans la liste de vos réseaux préférés, appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Insérer** ou **Ajouter** → **Nouveau réseau**.  
Si vous choisissez **Ajouter** → **Liste des réseaux**, le réseau sera ajouté à la fin de la liste.
3. Renseignez les propriétés suivantes :
  - **Code pays** : entrez le code national.
  - **Code réseau** : entrez le code réseau fourni par votre opérateur.
  - **Nom du réseau** : entrez le nom du réseau.
  - **Type de réseau** : choisissez un type de réseau.
4. Appuyez sur [Centre] pour ajouter le réseau.

### Connexions (Menu 9.7.6)

Vous pouvez configurer votre connexion réseau. Il est généralement inutile de modifier ces paramètres. En cas de problème, contactez le service client de votre opérateur réseau.

#### Créer un profil de connexion

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Nouveau** pour configurer les fonctions suivantes :

- **Définir nom** : modifiez le nom de la configuration réseau.
- **Nom d'accès** : modifiez l'adresse du portail réseau GPRS.
- **Type d'identif.** : choisissez le type d'autorisation utilisé.
- **ID utilisateur** : modifiez l'identifiant de connexion au serveur.
- **Mot de passe** : modifiez le mot de passe du serveur.
- **Protocole** : choisissez le protocole parmi **WAP**, **HTTP** et **Autre**.
- **URL page d'accueil** : entrez l'adresse de votre page d'accueil.
- **Adressedu proxy/Port** : (pour le protocole HTTP) définissez l'adresse et le port du serveur proxy.
- **Adresse passerelle** : (pour le protocole WAP) définissez l'adresse de la passerelle.

- **Connexion sécurisée** : (pour le protocole WAP) activez ou désactivez le mode sécurisé.
- **Délai de connexion (s)** : définissez la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.
- **Paramètres avancés** : propose les options suivantes :

**IP statique** : précisez si vous souhaitez saisir une adresse IP manuellement ; voir l'option IP tél. locale. Si vous préférez que l'adresse IP soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

**IP tél. locale** : entrez l'adresse IP fournie par votre opérateur réseau, si vous avez activé l'option IP statique.

**DNS statique** : précisez si vous souhaitez saisir l'adresse du serveur DNS manuellement ; voir l'option Serveur 1/2. Si vous préférez qu'elle soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

**Serveur 1/2** : entrez les adresses DNS.

**Classe de trafic** : choisissez la classe de trafic, si vous avez sélectionné le réseau GPRS (PS).

#### Gérer les profils de connexion

Dans la liste des profils de connexion, sélectionnez un élément, puis appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le profil de connexion sélectionné.

- **Nouveau** : créez un nouveau profil de connexion.
- **Renommer** : modifiez le nom du profil de connexion.
- **Supprimer** : supprimez le profil de connexion sélectionné.
- **Restaurer** : rétablissez les paramètres d'origine.

Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les profils de connexion fournis par défaut.

### Profils du navigateur *(Menu 9.7.7)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour l'accès au navigateur Web. Vous pouvez également créer ou modifier un profil.

► p. 90

### Paramètres de lecture en transit *(Menu 9.7.8)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour l'accès aux serveurs de lecture en continu. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 90

### Sécurité *(Menu 9.8)*

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte USIM/SIM.

Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte USIM/SIM se bloque automatiquement. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

### Verrouillage téléphone *(Menu 9.8.1)*

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations frauduleuses.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **0000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modif. mot de passe tél.**

### Verrouillage carte SIM *(Menu 9.8.2)*

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

### Verrouillage PIN *(Menu 9.8.3)*

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

### Mode FDN (Menu 9.8.4)

Le mode Numéro à composition fixe (FDN), s'il est supporté par votre carte USIM/SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros spécifiés dans votre carte SIM/USIM.

### Modif. mot de passe tél. (Menu 9.8.5)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**.

### Verrouillage confidentialité (Menu 9.8.6)

Ce menu permet de protéger vos messages, vos contenus multimédia, vos contacts, des éléments du calendrier et l'historique de vos appels.

1. Pour sélectionner les éléments à protéger, appuyez sur [Centre].
2. Appuyez sur <Enreg.> pour verrouiller les éléments cochés.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <Valider>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez fournir le mot de passe du téléphone.

### Modif. code PIN (Menu 9.8.7)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

### Modif. code PIN2 (Menu 9.8.8)

Si elle est supportée par votre carte USIM/SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

### Paramètres de la mémoire (Menu 9.9)

---

Ce menu vous permet d'effacer le contenu des mémoires et de réinitialiser le téléphone. Vous pouvez également définir l'emplacement mémoire utilisé par défaut et afficher l'état de la mémoire.

### Mémoire téléphone (Menu 9.9.1)

Ce menu permet de supprimer les données stockées dans la mémoire du téléphone et de réinitialiser votre téléphone.

### Suppression de données

Vous pouvez supprimer des messages, du contenu multimédia, des contacts, des éléments du calendrier et des clés d'activation DRM. Vous pouvez également supprimer toutes les données en une seule opération.

1. Sélectionnez **Effacer la mémoire**.
2. Pour sélectionner les données à supprimer, appuyez sur [Centre].
3. Appuyez sur <OK>.
4. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <Valider>.



Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.

► p. 91

5. Appuyez sur <Oui> pour confirmer l'opération.

## Réinitialiser le téléphone

Vous pouvez rétablir les réglages d'origine de votre téléphone.

1. Sélectionnez **Réinitialisation**.
2. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <Valider>.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.  
▶ p. 91

3. Appuyez sur <Oui>. Le téléphone s'éteint et se rallume automatiquement.

## Etat mémoire (Menu 9.9.2)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire occupée par les données stockées (SMS, MMS, Emails, Messages push, contenu multimédia, Calendrier et Contacts). Vous pouvez également afficher la quantité de mémoire partagée.

## Dépannage

### Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

### Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

- « Insérer carte SIM »
  - Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.
- « Verrouill. téléphone »
  - La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.
- « Verrouillage PIN »
  - Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
  - L'option exigeant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Verrouillage PIN**.
- « Verrouillage PUK »
  - Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

### **Le message « Aucun service », « Erreur réseau » ou « Incomplet » s'affiche à l'écran.**

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

### **Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [ \ ].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

### **Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([ \ ] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.

- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

### **Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Batterie faible » clignote à l'écran.**

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

### **La qualité sonore de l'appel est médiocre.**

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (  ). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (  ) à faible (  ).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.**

- A l'aide de la fonction de recherche, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

**Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :**

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Exposition aux champs électromagnétiques**

---

#### **Ce modèle respecte les directives internationales relatives aux champs électromagnétiques**

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il est conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par les normes internationales. Ces normes ont été établies par l'institut ICNIRP, organisme scientifique indépendant. Elles tiennent compte de marges de sécurité destinées à garantir la protection des personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Ces normes utilisent une unité de mesure appelée DAS (Débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée pour les appareils mobiles est de 2.0 W/kg. La valeur DAS la plus élevée relevée au niveau de l'oreille lors des tests de ce modèle est de 0.770 W/kg\*. Les téléphones mobiles offrant de nombreuses fonctionnalités, ils peuvent également être utilisés dans d'autres positions, par exemple près du corps ou dans la poche d'un vêtement comme l'explique ce mode d'emploi\*\*. Dans ce cas de figure, la valeur DAS la plus élevée relevée lors des tests est de 0.659 W/kg.

---

\* Les tests ont été réalisés dans le respect des directives internationales rédigées à cet effet.

Les tests étant effectués à la puissance maximale de l'appareil, la valeur DAS réelle en utilisation normale sera bien inférieure aux chiffres mentionnés précédemment. Grâce à un réglage automatique de la puissance électrique dégagée, l'appareil n'utilise que le niveau minimum nécessaire pour capter les signaux du réseau.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que, d'après les connaissances scientifiques actuelles en la matière, aucune précaution particulière ne s'avère nécessaire pour l'usage des appareils mobiles. Elle fait remarquer que, si vous souhaitez réduire votre exposition aux champs électromagnétiques, vous pouvez le faire en limitant la durée de vos communications ou en utilisant un dispositif « mains libres » qui permet de maintenir le téléphone mobile à une certaine distance de votre tête et de votre corps.

---

\*\* Ce modèle de téléphone a été testé pour son utilisation près du corps et il s'est avéré conforme aux recommandations sur les expositions aux ondes électromagnétiques lorsqu'il est employé avec les accessoires fournis ou agréés par Samsung et conçus spécialement pour ce produit ou lorsqu'il est employé avec un accessoire ne contenant aucune pièce métallique et qui place le casque ou l'oreillette à une distance minimum de 1.5 cm du corps.

## **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.

- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## Sécurité routière

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## Environnement de fonctionnement

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## Équipements électroniques

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

## **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

## **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

## **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

## **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

## **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## **Atmosphères potentiellement explosives**

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [  ].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

## **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corrodent les circuits électroniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

# Indice

## A

Accusés de réception des messages • 53, 54

Afficheur de fichiers (File Viewer) • 65

Alarme d'événement manquée • 72

Alarmes • 68

Appel de conférence • 29

Appels

mise en attente • 27

rappel • 26

réception • 26, 30

rejeter • 27

renvoi • 83

restriction • 83

signal • 84

Appels d'urgence • 99

Appels internationaux • 26

Application Java • 63

Applications téléchargées • 64

## B

Batterie

chargement • 7

précautions d'emploi • 96

voyant de faible charge • 8

Bip de durée d'appel • 79

Bluetooth

envoi de données • 88

paramètres • 86

réception de données • 88

Boîte de réception des messages

emails • 49

MMS • 48

SMS • 48

## C

Calculatrice • 75

Calendrier • 69

Caméra

photos • 40

vidéos • 43

Caractères, saisie • 24

Carte postale, envoi • 42

Carte SIM

insertion • 7

verrouillage • 91

Changement du code PIN • 92

Choix du réseau • 89

Clapet actif • 81

Compteurs d'appels • 31

Conférence téléphonique • 29

Confidentialité • 92

Contacts

ajout • 76

modification • 77

options • 77

recherche • 77

suppression • 77

Conversion • 75

Coût des appels • 32

## D

Dernier numéro, rappel • 26

Désactivation

microphone • 29

tonalités du clavier • 29

Dictaphone

paramètres • 73

DRM (Gestion des droits d'auteur) • 57

Durée des appels • 33

## E

Ecouter de la musique • 36

Ecran

langue • 80

paramètres • 81

Ecrans de veille téléchargés • 64

Emails

affichage • 49

paramètres • 55

réaction/envoi • 47

Enregistrement

mémos vocaux • 72

vidéo • 43

Etat mémoire

événements • 75

messages • 57

téléphone • 92

## F

Fond d'écran • 81

Fuseaux horaires • 74

## G

Groupe d'appel • 78

## H

Haut-parleur • 28

## I

Icônes, description • 10

Images téléchargées • 57

Infrarouge, connexion • 88

Interdiction d'appel • 85

Internet • 33

Internet, navigateur • 33

Itinérance • 89

- J**
  - Jeux • 33, 63
- L**
  - Langue, choix • 80
  - Lecteur multimédia • 36
- M**
  - Mémos vocaux
    - enregistrement • 72
    - options • 73
  - Mes numéros • 86
  - Message d'accueil • 81
  - Messages
    - configuration • 49
    - d'accueil • 81
    - emails • 47, 49
    - MMS • 46, 48
    - push • 49
    - SMS • 45, 48
  - Messages d'infos • 49, 57
  - Messages envoyés • 51
  - Messages reçus
    - emails • 49
    - MMS • 48
    - SMS • 48
  - Mise en attente d'un appel • 27
  - Mise en marche/arrêt
    - microphone • 29
    - téléphone • 8
  - MMS
    - affichage • 48
    - paramètres • 53
    - rédaction/envoi • 46
    - suppression • 48
  - mode ABC, saisie de texte • 25
  - Mode de saisie, changer • 24
  - Mode discret • 13
- Mode FDN • 92
- Modèles
  - MMS • 52
  - texte • 52
- Mot de passe
  - interdiction • 84
  - téléphone • 92
- N**
  - Navigateur Internet • 33
  - Noms
    - recherche • 77
    - saisie • 24
  - Numérotation rapide • 85
- P**
  - Photos
    - affichage • 57
    - modification • 59
    - prise • 40
    - suppression • 42, 58
  - PIN2, modification du code • 92
  - Problèmes, résolution • 93
  - Profils sonores • 79
- R**
  - Rappel
    - automatique • 83
    - manuel • 26
  - Rappel automatique • 83
  - Réception
    - appel • 26, 30
    - second appel • 28
  - Rédaction de messages
    - emails • 47
    - MMS • 46
    - SMS • 45
  - Réinitialiser le téléphone • 93
- Rejet automatique • 83
- Renvoi d'appels • 83, 84, 85
- Répondeur, réglages • 57
- Restriction d'appels • 83
- Rétroéclairage, durée • 82
- S**
  - Santé et sécurité • 95
  - Sécurité
    - informations • 95
  - Sécurité routière • 97
  - Signal d'appel • 84, 85
  - SMS
    - affichage • 48
    - paramètres • 54
    - rédaction/envoi • 45
    - suppression • 48
  - Sons et sonneries • 61
  - Suppression
    - compteurs d'appels • 32
    - contacts • 77
    - emails • 50, 51
    - événements • 72
    - MMS • 48, 51
    - photos • 42, 58
    - SMS • 48, 51
    - vidéos • 45, 61
- T**
  - Téléphone
    - contenu de l'emballage • 6
    - écran • 10
    - entretien et réparation • 100
    - icônes • 10
    - mise en marche/arrêt • 8
    - mot de passe • 92
    - réinitialiser • 93
    - verrouillage • 91

Texte, saisie • 24

Thèmes

affichage • 81

choix • 81

Tonalité

bip de durée d'appel • 79

clapet • 80

clavier • 79

connexion • 79

message • 79

mise en marche • 80

Tonalité de liaison • 79

Tonalité du clapet • 80

Tonalité marche/arrêt • 80

Tonalités DTMF, envoi • 29

Tonalités du clavier

envoi • 29

paramètres • 80

Toutes touches • 81

Transfert

emails • 50

MMS • 48

SMS • 48

## V

Verrouillage

carte SIM • 91

éléments confidentiels • 92

téléphone • 91

Vidéos

enregistrement • 43

lecture • 60

suppression • 45

Vidéos téléchargées • 61

Visiophonie

émission • 30

paramètres • 84

réception • 30

Volume du clavier • 79

Voyant de faible charge • 8

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA  
with Bluetooth

(Description du produit)

SGH-ZV10

(Nom du modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(adresse de l'usine)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety  
EMC : EN 60950-1:2001  
: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)  
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  
EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)  
SAR : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)  
EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)  
EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)  
EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Numéro d'identification : 0168

**CE0168**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK (Royaume-Uni)  
2005.08.19



Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.