

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22767A  
French. 02/2009. Rev. 1.0



**SAMSUNG**  
**PLAYER ULTRA**

Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation de votre téléphone » et « Fonctions de base ».

## Icônes

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence** — Pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Créer** (signifie qu'il faut d'abord appuyer sur **Messagerie**, puis sur **Créer**)

[ ] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/arrêt/ Sortie de menu)

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier— Bluetooth QD ID: B014869.
- Java<sup>™</sup> est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- DivX<sup>®</sup> est une marque déposée de DivX, Inc., et est utilisé sous licence.



# CE 0168

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX<sup>®</sup> est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX et permet de lire le format vidéo DivX. Lecture des vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 320x240. Possibilité de lecture des vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 720x480.

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO SUR DEMANDE

Cet appareil certifié DivX<sup>®</sup> doit être enregistré auprès de DivX pour permettre la lecture de contenu DivX de vidéo sur demande (DivX VOD). Commencez par générer le code d'enregistrement DivX VOD de votre appareil et indiquez-le pendant la procédure d'enregistrement. [Important : Le contenu DivX VOD est protégé par un système DivX DRM (Gestion des droits numériques) qui limite la lecture aux appareils certifiés DivX et enregistrés.

Si vous essayez de lire du contenu DivX VOD qui n'est pas autorisé pour votre appareil, le message « Erreur d'autorisation » s'affichera et l'appareil ne parviendra pas à lire le contenu].

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://vod.divx.com>.

# Table des matières

<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation</b> .....	<b>2</b>
Mises en garde .....	2
Consignes de sécurité .....	5
Consignes d'utilisation importantes .....	8
<b>Présentation de votre téléphone</b> .....	<b>12</b>
Contenu du coffret .....	12
Présentation du téléphone .....	13
Touches .....	14
Écran .....	15
Icônes .....	16
<b>Installation et préparation de votre téléphone</b> .....	<b>18</b>
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie .....	18
Mettre la batterie en charge .....	20
Insertion d'une carte mémoire (en option) .....	21

<b>Fonctions de base</b> .....	<b>22</b>	<b>Fonctions avancées</b> .....	<b>40</b>
Mise en marche/arrêt du téléphone .....	22	Fonctions d'appel avancées .....	40
Écran tactile .....	23	Fonctions avancées du répertoire .....	43
Accès aux menus .....	25	Fonctions de messagerie avancées .....	45
Changement d'application .....	25	Fonctions avancées de l'appareil photo ....	46
Widgets .....	26	Fonctions avancées de lecture audio .....	50
Accès à l'aide .....	26	<b>Outils et applications</b> .....	<b>55</b>
Personnalisation du téléphone .....	27	Fonction Bluetooth .....	55
Fonctions d'appel de base .....	28	Activation et envoi d'un message SOS .....	57
Envoi et consultation des messages .....	30	Activation du traçage du mobile .....	58
Ajout et recherche de contacts .....	33	Appels simulés .....	59
Fonctions de base de l'appareil photo .....	34	Enregistrement et lecture de mémos	
Lecteur audio .....	36	vocaux .....	59
Surf sur le WAP .....	37	Editeur d'images .....	60
Services Google .....	38	Impression de photos .....	63

Editeur de vidéos .....	64
Télécharger des photos et des vidéos sur le Web .....	68
Jeux et applications Java .....	69
Synchroniser des données .....	69
Lecteur RSS .....	70
Afficher votre position actuelle .....	71
Créer et afficher des horloges mondiales ..	71
Programmer et utiliser une alarme .....	72
Calculatrice .....	73
Convertisseur .....	73
Régler un compte à rebours .....	74
Chronomètre .....	74
Créer une nouvelle tâche .....	74
Créer un mémo .....	75
Gestion du calendrier .....	75

Dépannage ..... a

Index ..... d

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

## Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.



## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

CAUTION

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



# CAUTION



## Consignes d'utilisation importantes

---

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.

- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,548 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

**■** Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

# Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

## Contenu du coffret

---

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

## Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

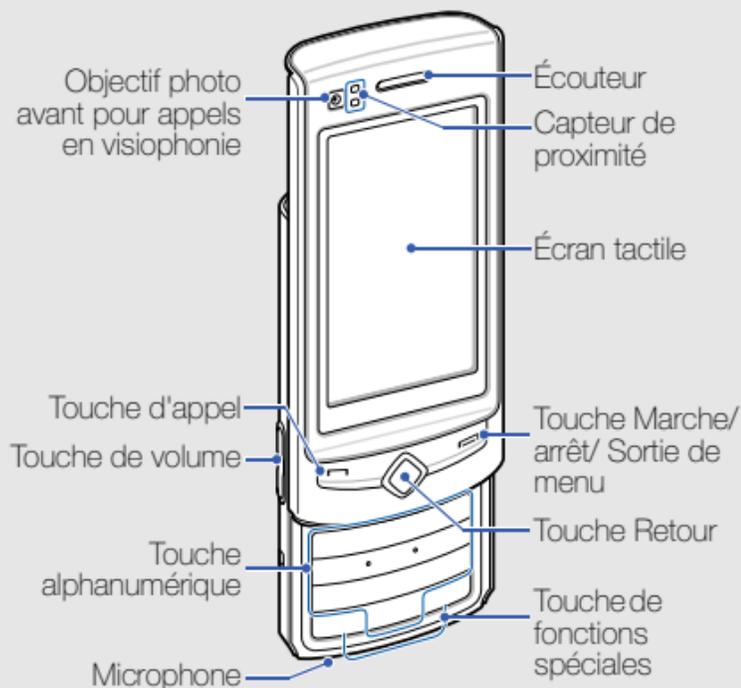

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

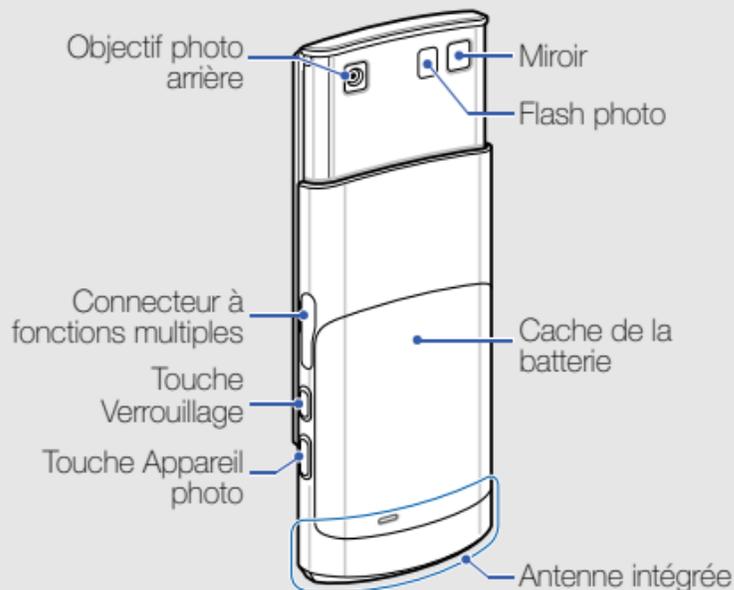

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [🔒].

## Touches

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Touche Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). En mode menu, permet de revenir à l'écran principal ou en mode veille.

Touche	Fonction
 Touches alphanumériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international.
 Fonctions spéciales	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le mode Discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre des chiffres.

Touche	Fonction
	Volume Permet de régler le volume sonore du téléphone.
	Verrouillage Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches.
	Appareil photo En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou de filmer une vidéo. Pour changer de fonction, ouvrez la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres applications sans quitter l'application en cours (maintenir enfoncée).

## Écran

L'écran de votre téléphone comporte les zones suivantes :



## Icônes

Signification des icônes qui apparaissent à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données via un réseau UMTS
	Réseau HSDPA connecté
	Transfert de données via un réseau HSDPA

Icône	Signification
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Kit mains libres ou casque d'écoute Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Alarme activée

Icône	Signification
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message Push
	Nouveau message de configuration
	Boîte de réception SMS saturée
	Boîte de réception MMS saturée
	Boîte de réception e-mail saturée
	Boîte de réception des messages Push saturée

Icône	Signification
	Boîte de réception des messages de configuration saturée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Installation et préparation de votre téléphone

Cette section décrit comment préparer votre téléphone mobile pour sa première utilisation.

## Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie


---

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

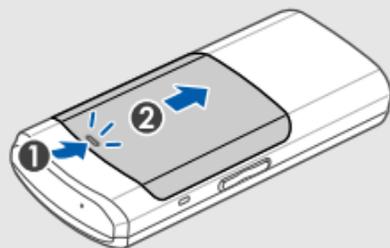


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ ] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

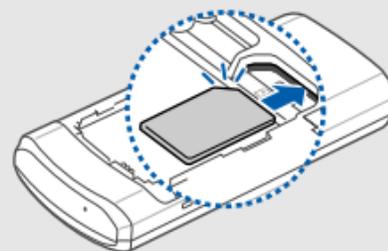


- Installez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le téléphone.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

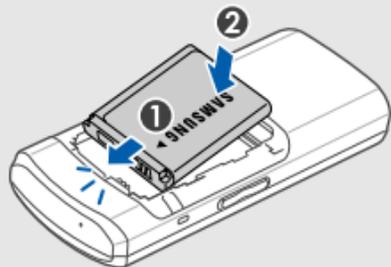


4. Remettez le cache de la batterie en place.

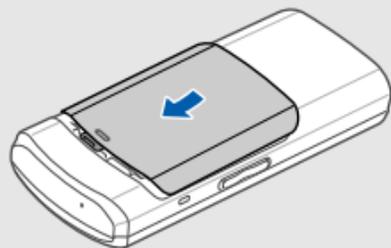

## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez-y la fiche du chargeur.

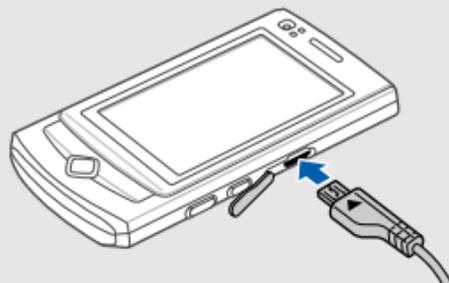

Triangle orienté vers le haut



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

## Insertion d'une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction de la marque et du modèle de carte mémoire).

1. Retirez le couvercle de la batterie ainsi que la batterie même.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

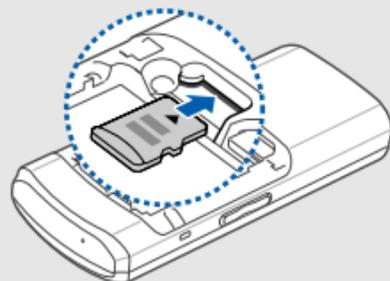

# Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
3. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors ligne vous permet de désactiver les fonctions radio du téléphone (GSM + Bluetooth) lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion.

Pour activer le profil Hors ligne, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne** en mode Menu.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile

---


L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité.

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile.




Pour garantir une réactivité optimale de votre écran tactile, veuillez ôter le film de protection de l'écran avant d'utiliser le téléphone.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

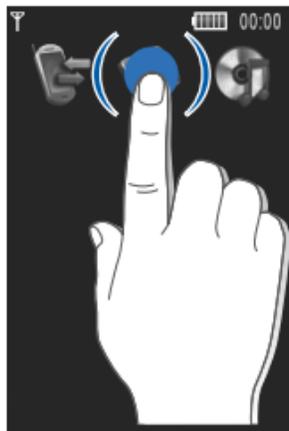

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

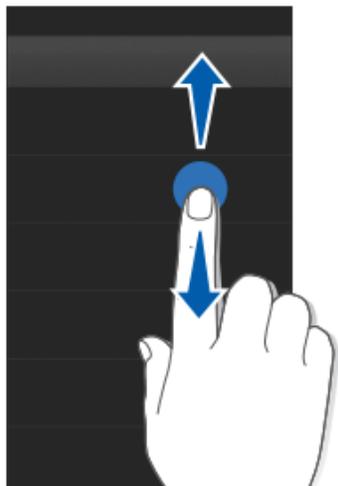

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

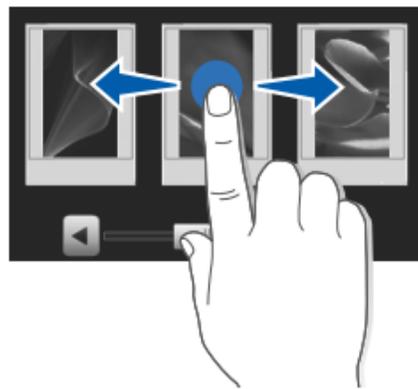

## Accès aux menus

---

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Pour accéder au mode Menu, appuyez sur **Menu** en mode veille ou faites glisser votre doigt vers la gauche.
2. Sélectionnez un menu ou une option.
3. Appuyez sur [  ] pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [  ] pour revenir en mode veille.

## Changement d'application

---

Découvrez comment basculer d'une application à l'autre sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.



Vous devez d'abord affecter à la touche Appareil photo la fonction **Changement appli.** (en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Touche Appareil photo**).

Pour changer d'application :

1. En cours d'utilisation d'un menu, maintenez la touche Appareil photo enfoncée.  
Les applications suivantes sont disponibles :
  - **Appels** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation
  - **Lecteur MP3** : permet de lancer le lecteur MP3
  - **Messagerie** : permet d'ouvrir le menu **Messagerie**
  - **Navigateur** : permet de lancer le navigateur WAP
  - **Menu principal** : permet d'ouvrir l'écran du menu principal
  - **Jeux et autres** : permet d'ouvrir le menu **Jeux et autres**
2. Sélectionnez une application.

## Widgets

---

Utilisation des widgets de la barre d'outils.



Certains de vos widgets se connectent aux services WAP. L'accès à un widget WAP peut entraîner des frais supplémentaires.

### Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils ou les déplacer vers l'écran de veille.



Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

### Ajouter les widgets à l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.

2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

### Changer de widget

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils et appuyez sur **Enregistrer**.

### Accès à l'aide

---

Découvrez comment accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
5. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour obtenir d'autres informations. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

## Personnalisation du téléphone

---

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

### Régler le volume du clavier

En mode veille, appuyez vers le haut ou vers le bas sur la touche Volume pour régler le volume des touches.

### Régler l'intensité du vibreur sur l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité émise par le vibreur lorsque vous appuyez sur l'écran du téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur la touche Volume haut ou bas.
2. Appuyez sur **Vibreur**, puis sur la touche Volume haut ou bas pour régler l'intensité du vibreur.

### Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

### Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.

- Appuyez sur  à côté du profil utilisé.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou sur **Sonnerie appel visio**.
- Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour activer un autre profil, sélectionnez celui-ci depuis la liste.

## Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
- Appuyez sur **Appliquer**.

## Verrouiller le téléphone

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Verrouillage téléphone**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.
- Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

## Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, appuyez sur .

## Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur  ou sur **Appel vocal** pour composer ce numéro.  
Pour un appel visio, appuyez sur **Plus** → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

## Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur .
2. Pour un appel visio, appuyez sur  et sur **Afficher** pour permettre à votre correspondant de vous voir via la lentille avant de l'appareil photo.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

## Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de Volume haut ou bas.

## Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez sur **HP** pour revenir à l'écouteur.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant si la fonction haut-parleur est activée. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le mode normal du téléphone pour profiter d'une meilleure qualité sonore.

## Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton fourni en le branchant au téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur la touche du kit piéton, puis maintenez-la enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

## Envoi et consultation des messages

Envoi et consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

### Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Créer** → **Message**.

2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message. ► Saisir un texte  
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

### Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire.

- Appuyez sur **Ajouter objet** et rédigez l'objet du message.
- Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte** et rédigez le texte de l'e-mail.
- Si vous le souhaitez, appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Saisir un texte

Saisir un texte et créer des messages ou des notes.

### Saisir un texte à l'aide des touches virtuelles

- Ouvrez le champ de saisie de texte avec le téléphone fermé.
- Appuyez sur la touche virtuelle appropriée pour saisir votre texte.
  - Pour basculer entre les modes T9 et ABC, appuyez sur **T9**.

- Appuyez sur **Abc** pour changer la casse ou pour passer en mode numérique ou symboles.
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur .

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  pour choisir parmi les autres propositions de mots.</li> </ol>
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

Mode	Fonction
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

## Saisir un texte à l'aide des touches

- Ouvrez le champ de saisie de texte avec le téléphone ouvert.
- Appuyez sur les touches virtuelles pour saisir votre texte.
  - Maintenez la touche **[\*]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
  - Appuyez sur **[\*]** pour changer la casse ou passer en mode numérique.
  - Pour passer en mode Symbole, appuyez sur .

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur <b>[#]</b> pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur <b>[0]</b> pour choisir parmi les autres propositions.</li> </ol>
Numérique	Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant au symbole à saisir.

## Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Afficher un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Ajout et recherche de contacts

---

Fonctions de base du répertoire.

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer n°** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou sur **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le champ de saisie de texte (si nécessaire).

3. Saisissez la lettre du nom recherché. Vous pouvez également faire défiler  pour sélectionner la première lettre du nom.
4. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur 
- modifier les coordonnées en appuyant sur **Modifier**

## Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner les clichés et vidéos.



Lorsque vous activez l'appareil photo, le téléphone peut afficher un écran vide en raison d'une décharge électrostatique temporaire. Redémarrez le téléphone pour résoudre ce problème.

## Prendre des photos

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.  
Le cliché est enregistré automatiquement.

## Visionner des photos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

Penchez le téléphone vers la droite ou la gauche pour faire défiler les photos automatiquement dans la direction choisie.

Pour classer et afficher les photos :

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur photo**.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour classer les photos dans une catégorie.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les photos.

Penchez le téléphone vers la droite ou la gauche pour faire défiler les photos automatiquement dans la direction choisie.

## Filmer des vidéos

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur  →  pour passer en mode caméscope.
5. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
6. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
7. Appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

## Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

## Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

### Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une station de radio. Maintenez la touche ◀ ou ▶ enfoncée pour sélectionner une station mémorisée.  
Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ► p. 54
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur ◼.

## Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 37
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 50
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 56
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 51
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 51

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Mettre en pause
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

## Surf sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.



Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'accès au WAP et le téléchargement de contenu multimédia.

## Naviguer sur des pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
	Avancer ou reculer dans une page
	Actualiser la page affichée
	Effectuer un zoom sur une page
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Ajouter un favori
	Changer le mode d'affichage

## Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Services Google



- Si le service Google est disponible, le service Navigation, en revanche, est indisponible. Pour en savoir plus sur **Navigation**, reportez-vous au Mode d'emploi inclus sur le CD-ROM.
- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'accès au WAP et le téléchargement de contenu multimédia.

## Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

## Google Mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à la messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

## Google Maps



Le service de cartographie n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Rech. Maps** et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du point de départ et du point d'arrivée.
4. Appuyez sur **Menu** → **OK**.
5. Appuyez sur **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

## Fonctions d'appel avancées

---

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués.

Lorsque vous avez manqué un appel, appuyez sur l'appel dans le widget d'alerte événement et appuyez sur **Appel vocal** pour composer le numéro.

Lorsque vous avez manqué deux appels ou plus, appuyez sur l'appel à partir du widget d'alerte événement et appuyez sur **Journal** → un appel manqué.

## Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [↶] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro et appuyez sur  ou [↶] pour le composer.

## Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récup.** pour récupérer un appel mis en attente.

## Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur **Attente**.
2. Entrez le second numéro à composer et appuyez sur **Nouvel appel** ou [↶].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente** → .
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [↶].

## Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [↶] pour répondre au second appel.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm..**

## Passer un appel de conférence\*

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.  
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur .

\*. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

## Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur **Appel vocal** ou  pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés.

► p. 33

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le contact souhaité.
3. Appuyez sur  à côté du numéro de téléphone → .

## Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

### Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire** → **Plus** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

### Configurer la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Favoris**.
3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.  
Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Les trois premiers chiffres de la numérotation rapide sont affectés à vos contacts favoris (📞) dans la barre d'outils des widgets.

### Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des noms, des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez le nom du groupe, l'image d'identification du groupe, une sonnerie à affecter au groupe et un type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Associer des photos à vos contacts

Découvrez comment étiqueter des visages dans vos photos et comment passer des appels ou envoyer des messages depuis les photos.

Pour associer des photos à vos contacts :

1. En mode veille, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder à l'écran des contacts photo.

2. Appuyez sur **Ajouter** → une photo.
3. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter une étiquette au visage d'une personne.
4. Appuyez sur **Etiqueter**, déplacez ou redimensionnez le rectangle sur un visage, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
5. Appuyez sur l'étiquette de visage → **Lien vers le Répertoire** → **Rechercher un contact** → un contact → **Appliquer**.  
Le contact sélectionné est associé à la photo.
6. Appuyez sur [] pour ajouter d'autres contacts photo (étape 2).

## Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

1. En mode veille, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder à l'écran des contacts photo.
2. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une photo. L'étiquette de visage apparaît avec son nom.
3. Appuyez sur l'étiquette de visage → **Appel vocal**, **Appel visio**, ou **SMS/MMS**.

## Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles et utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages.

### Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèle SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle et rédigez le texte.
3. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

### Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles.  
▶ p. 30
4. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

## Insérer un modèle de SMS dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, appuyez sur **Messagerie** en mode veille → **Créer** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

## Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle de votre choix.
3. Appuyez sur **Envoyer**.  
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message MMS.

## Fonctions avancées de l'appareil photo

---

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

### Prendre une série de photos

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur  → .
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour prendre une série de photos.

## Prendre des photos panoramiques

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur  → .
5. Sélectionnez le nombre de photos.
6. Procédez aux réglages éventuels.
7. Pour prendre le premier cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
8. Déplacez lentement le téléphone vers la droite. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
9. Répétez l'étape 8 pour terminer la photo panoramique.

## Prendre des photos en mode Sourire

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur  → .
5. Appuyez sur la touche Appareil photo.
6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

## Prendre des photos fractionnées

1. Ouvrez le téléphone en le faisant coulisser.
2. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur  → .
5. Sélectionnez une disposition d'image.
6. Procédez aux réglages éventuels.
7. Pour prendre les photos fractionnées, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Utiliser les options de l'appareil photo

Lorsque vous utilisez l'appareil photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Mode mise au point	Changer la mise au point de l'appareil photo
Retardateur	Programmer le retardateur
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs de l'image
Effets	Appliquer un effet spécial
ISO	Ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Stabilisateur optique	Réduire les flous dus à des vibrations ou à des mouvements
WDR	Régler la sensibilité de l'appareil photo sur une large gamme d'éclairages disponibles

Options	Fonction
Détection clignements	Régler l'appareil photo pour prendre des clichés successifs lorsque les sujets ferment les yeux
Qualité d'image	Définir la qualité des photos numériques
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté des photos

Lorsque vous utilisez la fonction caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Retardateur	Programmer le retardateur
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Ajuster la gamme de couleurs du clip vidéo

Options	Fonction
Effets	Appliquer un effet spécial
Stabilisateur optique	Réduire les flous dus à des vibrations ou à des mouvements
WDR	Régler la sensibilité de l'appareil photo sur une large gamme d'éclairages disponibles
Qualité visio	Régler la qualité des clips vidéo.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Lorsque vous utilisez l'appareil photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Paramètres	Fonction
Guide	Afficher les instructions

Paramètres	Fonction
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran d'aperçu après avoir pris des photos ou filmé des clips vidéo
Rotation auto	Faire pivoter l'écran d'aperçu lorsque vous faites pivoter le téléphone
GPS	Régler l'appareil photo pour enregistrer les informations GPS dans des fichiers image
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement des nouvelles photos et vidéos

Paramètres	Fonction
Info raccourci	Afficher les touches de raccourci pour régler les options de l'appareil photo

## Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

3. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

## Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.
6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
7. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Démarrer la synchronisation.

## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.

3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture.
4. Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur **Appuyer pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
7. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
8. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

## Personnaliser les réglages du lecteur MP3

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Enregistrer des chansons diffusées sur la radio FM

1. Branchez le casque d'écoute fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**. Le fichier audio est enregistré dans **Radio clips** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Sons**).



La fonction d'enregistrement est conçue uniquement pour l'enregistrement vocal. La qualité de l'enregistrement sera bien inférieure à celle d'un support numérique.

## Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Recherche auto..**
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire). La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

## Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Reconnaissance audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur  pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.



# Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

## Fonction Bluetooth

---

Cette section décrit la connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

### Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle situé au centre pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **ON** → **Enregistrer**.  
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez l'icône d'un périphérique et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code PIN ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.

2. Appuyez sur **Plus** → **Envoyer via Bluetooth**.

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

## Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Mode SIM distant**.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.

## Activation et envoi d'un message SOS

---

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.



Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.

3. Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.

4. Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

5. Sélectionnez les contacts de votre choix et appuyez sur **Ajouter**.

6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.

7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.

8. Appuyez sur **Répétition** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche Volume.



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [🔒]. Si vous appuyez sur [☰], les fonctions du téléphone sont à nouveau disponibles, cependant les touches restent verrouillées.

## Activation du traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur le champ du destinataire pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Entrez un numéro de téléphone.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
7. Appuyez sur le champ de l'expéditeur.
8. Saisissez le nom de l'expéditeur.
9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

## Appels simulés

---

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien. Vous pouvez aussi donner l'impression que vous parlez réellement au téléphone tout en faisant passer une voix enregistrée.

### Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur **Mémo vocal**.
3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
4. Parlez dans le microphone.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
6. Appuyez sur **Appliquer** pour définir l'enregistrement comme une réponse d'appel simulé.

7. Appuyez sur **ON** sous la rubrique **Appel vocal simulé**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Passer un appel simulé

Pour émettre un appel simulé, maintenez la touche volume bas enfoncée en mode veille.

## Enregistrement et lecture de mémos vocaux

---

Utilisation de l'enregistreur vocal.

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

## Écouter un mémo vocal

- En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
- Sélectionnez un fichier.
- Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer ou reprendre la lecture après une pause
	Reculer dans le fichier
	Avancer dans le fichier
	Réglage du volume

## Editeur d'images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants.

### Appliquer des effets à une image

- En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).
- Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.  
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, déplacez ou changez la taille du rectangle, puis appuyez sur **Flou** → **OK**.
- Lorsque vous avez terminé d'appliquer des effets, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajuster une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).  
Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
4. Réglez l'image selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé vos réglages, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Transformer une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
4. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.  
Pour changer la taille de l'image, sélectionnez une taille, puis appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.  
Passez à l'étape 6.
5. Lorsque vous avez terminé vos transformations, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Rogner une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
4. Déplacez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **Rogner** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé le rognage, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter un élément visuel

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).
4. Sélectionnez un élément visuel, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments visuels, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter un mémo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Mémo à l'écran**.
4. Sélectionnez une couleur, entrez votre mémo à l'écran et appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Impression de photos

---

Découvrez comment imprimer des photos avec le câble de connexion PC ou avec la fonction Bluetooth.

Pour imprimer une photo avec le câble de connexion PC :

1. Branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ► p. 35
3. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ► p. 35
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.

3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la avec le téléphone. ► p. 56
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

## Editeur de vidéos

Modifier des fichiers vidéo et leur appliquer des effets visuels.

### Rogner un segment

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo et appuyez sur **Ajouter**.

Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.

4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
6. Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez faire débuter la nouvelle séquence vidéo.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez que la nouvelle séquence vidéo s'arrête.
8. Appuyez sur **Rogner**.
9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéos** → **Oui**.  
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.

10. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **Enregistrer**.
11. Appuyez sur **Oui** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Fractionner des vidéos

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo et appuyez sur **Ajouter**.  
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Isoler**.
6. Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez sur **Point fractionnement** → **Isoler** pour diviser le fichier en deux séquences vidéo.
7. Si vous le souhaitez, insérez une image ou une vidéo entre les séquences.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéos** → **Oui**.  
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
9. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **Enregistrer**.
10. Appuyez sur **Oui** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Insérer un texte



La prise en charge de l'insertion de texte dans une vidéo dépend de votre opérateur.

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo et appuyez sur **Ajouter**.  
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → **Texte**.
6. Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
8. Appuyez sur **Insérer**.
9. Rédigez le texte et appuyez sur **OK**.
10. Déplacez ou modifiez le texte et appuyez sur **OK**.
11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéos** → **Oui**.  
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
12. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

13. Appuyez sur **Oui** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Ajouter une bande sonore

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou sur **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo et appuyez sur **Ajouter**.  
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Piste audio supplémentaire** → **Importer un fichier son**.

6. Appuyez sur **Sons** → une catégorie de sons → un son → **Ajouter**.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéos** → **Oui**.  
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
8. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **Enregistrer**.
9. Appuyez sur **Oui** pour vérifier le fichier (si nécessaire).

## Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Affichez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.



- Si le service Navigation est indisponible, **Share pix** apparaît sous **Applications**.
- En fonction de votre région ou de votre opérateur, Share pix peut ne pas être disponible.

### Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Share pix**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste préférée.
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer (si nécessaire).

4. Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.  
Si vous sélectionnez **MAJ listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

### Télécharger un fichier

Pour télécharger des photos et des vidéos, il vous faut disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Share pix** → une destination sur laquelle vous souhaitez afficher des photos.
2. Entrez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination.
3. Appuyez sur **Appuyez pour créer** et sélectionnez un fichier multimédia.

4. Spécifiez les détails d'affichage et appuyez sur **Charger sur le web**.



Vous pouvez également télécharger des fichiers multimédia à partir de **Appareil photo** ou de **Mes fichiers**, en sélectionnant  ou **Plus** → **Charger sur le web**.

## Jeux et applications Java

---

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

### Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres**.

2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

## Accéder aux applications

1. En mode veille, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

## Synchroniser des données

---

Synchronisation du répertoire, du calendrier et des applications Tâche et Mémo avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

## Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur le profil de synchronisation sélectionné ou sur **Démarrer la synchronis....**
4. Appuyez sur **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

## Lecteur RSS

---

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

## Créer des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.

## Lire des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Mettre à jour** → un flux → **Mettre à jour** → **Oui**.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux actualisé.

## Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **Réseau**.
3. Appuyez sur  à côté d'un profil.
4. Modifiez les paramètres du lecteur RSS selon vos préférences.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Afficher votre position actuelle

Utilisez le GPS pour déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position actuelle.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres GPS** → **Position GPS**.

## Créer et afficher des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et réglage de l'affichage d'une horloge mondiale.

### Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur .
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.  
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

## Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Programmer et utiliser une alarme

---

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants.

### Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement lorsque l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

## Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme sans répétition.
- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme avec répétition ou sur **Répétition** pour couper l'alarme pendant la répétition.

## Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

## Calculatrice

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches affichées sur l'écran de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques de base.

## Convertisseur

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Régler un compte à rebours

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Minuteur**.
2. Réglez la durée du minuteur.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

## Chronomètre

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.

3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **Enregistrer**.

## Créer un mémo

---

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur **Enregistrer**.

## Gestion du calendrier

---

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

### Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

## Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

# Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution
Insérez une carte SIM pour accéder aux services réseau	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est installée correctement.

Message	Solution
Verrouillage téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
Code PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Message	Solution
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

### Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

### Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

### Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels depuis ce numéro de téléphone.

### Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### **Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise.**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

### **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

### **Votre téléphone est chaud au toucher.**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

# Index

## alarmes

- arrêter, 73
- créer, 72
- désactiver, 73

## appels

- à partir du répertoire, 42
- afficher les appels manqués, 40
- appels simulés, 59
- conférence, 42
- fonctions d'appel avancées, 40
- fonctions d'appel de base, 28
- mettre en attente, 41

- numéro international, 42
- numéros récemment composés, 41
- passer un deuxième appel, 41
- passer, 29
- prendre un deuxième appel, 41
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 40
- recupérer un appel mis en attente, 41
- répondre, 29

## batterie

- indicateur de faible charge, 21

- installation, 18
- mettre en charge, 20

## Bluetooth

- activer, 55
- envoyer des données, 56
- mode SIM distant, 56
- recevoir des données, 56

## calculatrice

- voir outils, calculatrice

## calendrier

- voir outils, calendrier

## carte de visite 43

## carte mémoire 21

carte SIM 18

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

conférence téléphonique

voir appels, conférence

contacts

ajouter, 33

associer des photos, 44

créer un groupe, 43

rechercher, 33

contacts photo 44

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 28

e

horloge mondiale

ajouter, 72

créer, 71

images

ajouter un élément visuel, 62

ajouter un mémo, 63

ajuster, 61

appliquer des effets, 60

imprimer, 63

rognier, 62

transformer, 61

internet

voir navigateur WAP

Java

accéder aux applications, 69

jeux, 69

kit piéton 30

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 52

écouter des fichiers audio, 37

personnaliser, 52

synchroniser, 51

lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS

mémo

voir mémo texte ou vocal

mémo vocal

écouter, 60

enregistrer, 59

Message SOS 57

messages

afficher un e-mail, 33

afficher un MMS, 33

afficher un SMS, 33  
envoyer un e-mail, 30  
envoyer un MMS, 30  
envoyer un SMS, 30

### minuteur

voir outils, compte à rebours

### modèles

insérer, 46  
MMS, 45  
SMS, 45

### multimédia

voir messages

### navigateur photo 35

### navigateur WAP

créer des favoris, 38  
ouvrir la page d'accueil, 38

### outils

alarme, 72  
calculatrice, 73  
calendrier, 75  
chronomètre, 74  
compte à rebours, 74  
convertisseur, 73  
éditeur d'images, 60  
éditeur de vidéos, 64  
lecteur RSS, 70  
Share pix, 68  
tâche, 74

### photos

fonctions avancées, 46  
fonctions de base, 34  
retoucher, 60  
visionner, 35

### profil discret 27

### profil hors-ligne 22

### radio

voir radio FM

### radio FM

écouter, 36  
enregistrer des chansons, 53  
mémoriser des stations, 53

### Reconnaissance audio 53

### Share pix

voir outil, Share pix

### sonnerie 27

### synchronisation

créer un profil, 70  
démarrer, 70

**tâche**

voir outils, tâche

**texte**

créer un mémo, 75

messages, 30

saisir, 31

traçage du mobile 58

verrouiller le téléphone 28

**vidéos**

filmer, 35

retoucher, 64

visionner, 36

**volume**

volume d'appel, 29

volume du clavier, 27

widgets 26

**g**

Windows Media Player 51



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Téléphone mobile GSM : S8300**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [M] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**CE 0168**


Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.01.23

  
Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.