


Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

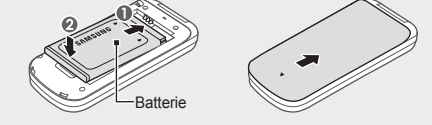

Charger la batterie

- Branchez un chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Vers une prise murale

Le chargeur est livré avec un câble USB-A vers USB-C.

Le chargeur est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un câble USB-A vers Lightning.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

 Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d’appel**.
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Le profil Hors-ligne est sélectionné.

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur [**↶**] pour afficher la liste des numéros récents.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d’appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d’un appel ou sur [**↶**] pour composer le numéro.



Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message.
 - *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Afficher des SMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction d’émission d’appels simulés

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Simuler un appel

- Depuis l’écran d’accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.

- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d’endommager le téléphone.
- Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le chargeur n’étant pas muni d’un bouton marche/arrêt, vous devez débrancher le chargeur de la prise secteur pour couper l’alimentation. Lorsqu’il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Icônes d’information

 Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

 Suivi de : séquence d’options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message** (signifie que vous devez d’abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer message**).

 Crochets : touches du téléphone. Exemple : [**↵**] (représente la touche Marche/Arrêt)

 Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d’utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : **<Retour>** (fait référence à la touche écran **Retour**)

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [**⏻**] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l’étape 1 mentionnée ci-dessus.


Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

 En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d’appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Sauveg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l’option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l’écran précédent. Appuyez sur [**↵**] pour revenir à l’écran d’accueil.



La barre d’outils des raccourcis est affichée.

Verrouiller votre téléphone

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Verrouiller votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM pour qu’elle soit utilisée de manière exclusive par le téléphone et pour empêcher d’autres personnes de l’utiliser.

Paramétrage du verrouillage de la carte SIM.

Paramétrer votre téléphone pour qu’il n’utilise que votre carte SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage SIM** → **ON**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.

Paramétrage du verrouillage de la carte SIM.

Empêcher d’autres personnes d’utiliser la carte SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage PIN** → **ON**.
- Entrez le mot de passe à 4 chiffres fourni avec la carte SIM, puis appuyez sur **<OK>**.

Paramétrage du verrouillage de la carte SIM.


- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d’informations confidentielles ou d’autres dommages résultant de l’utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel


- Depuis l’écran d’accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [**↶**] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [**⏻**].

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [**↶**].
- Pour raccrocher, appuyez sur [**⏻**].



Le bouton de confirmation est sélectionné.



Le bouton de confirmation est sélectionné.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Le bouton de confirmation est sélectionné.

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [**#**] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [**✖**] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [**✖**] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

Paramétrage du mode de saisie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s’affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Paramétrage du mode de saisie.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu’à ce qu’il s’affiche.

Paramétrage du mode de saisie.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondante.

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.


 Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume**, puis **Sonnerie d’appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d’un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

 Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.



Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Paramétrage du mode combiné classique.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

 Vous pouvez déplacer le curseur à l’aide de la touche de navigation.

- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

Paramétrage de la carte de contact.

 En fonction de votre opérateur, il est possible que l’emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l’emplacement de la mémoire en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Contacts** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l’écran d’accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur Confirmer ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.



Paramétrage de la carte de contact.

Paramétrage de la carte de contact.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Déclaration de conformité (R&TTE)	
Nous,	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone portable : GT-E1190	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 /AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/CE.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [N] de la directive 1999/5/CE a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Royaume-Uni* Identification mark: 0168 Documentation technique conservée à : Samsung Electronics QA Lab.</p> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CE 0168</div> </div>	
Disponible sur simple demande. (Représentant pour l'Union européenne)	
<p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Wateley, Hampshire, GU46 6GG, Royaume-Uni* 2011.06.08</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(lieu et date de parution)</div> <div>(nom et signature du responsable dûment habilité)</div> </div>	
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.	