


Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

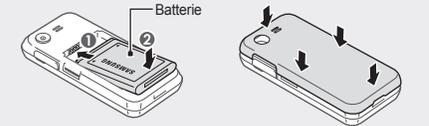

Charger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Sélectionnez **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [].
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préféré(e)s et d'afficher les événements ou les tâches programmé(e)s. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.

Afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

Émettre un appel simulé


- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur la touche de navigation Bas.

Insérer une carte mémoire (en option)


Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

- Retirez le cache de la batterie.
- Installez la carte en orientant la puce vers le bas.



- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.



Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Sélectionnez **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- Sélectionnez **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément.

La disponibilité de certains éléments dépend de votre opérateur.

Les éléments suivants sont disponibles :

- Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez le mot de passe, puis sélectionnez **<OK>**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de traçage du téléphone.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Sélectionnez **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste de vos contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) sur la liste des destinataires. Passez à l'étape 8.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque la sélection des contacts est terminée, sélectionnez **<Ajouter>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord sélectionner Messages , puis Créer)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (symbolise la touche marche/arrêt)
< >	Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <Sélect.> (fait référence à la touche écran Sélect.)

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et sélectionnez **<OK>** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

- Défilement PIM**: permet d'accéder aux prochains événements et aux tâches du calendrier.
- Calendrier mensuel**: permet d'afficher le calendrier mensuel.
- Double horloge**: permet d'afficher une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie.

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Sélectionnez **<Modifier>**.
- Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis sélectionnez **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
- Sélectionnez les menus de votre choix. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Sélectionnez **<Enreg.>**.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [**#***] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [*****]pour basculer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Activer la fonction SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de message SOS.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Sélectionnez **<Options>** → **Recherche** pour ouvrir la liste de vos contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Sélectionnez **<Retour>** → **<Oui>**.

Envoyer un message SOS

- Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur [] à quatre reprises pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou une option.
- Sélectionnez **<Sélect.>**, **<OK>** ou appuyez sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Sélectionnez **<Retour>** pour revenir au menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, sélectionnez **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Sélectionnez **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis sélectionnez **<Enreg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement d'enregistrement.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez **Créer un contact** → un emplacement d'enregistrement (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro.
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Sélectionnez **<Enreg.>** ou **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message. Voir « *Saisir du texte* » Pour envoyer un message en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
- Sélectionnez **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

SAMSUNG ELECTRONICS	
---------------------	---

	Déclaration de conformité (R&TTE)
<i>Nous,</i>	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
	Téléphone mobile : GT-E2330B

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 <p>EN 50332-2 : 2003</p>
DAS	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p>
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.10
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.