

GT-B3410R

Guide d'utilisation



GH68-26664A
Imprimé en Chine

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas

modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.
SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Droits d'auteur

Les droits de toutes les technologies et tous les produits installés dans ce téléphone sont la propriété de leur propriétaire respectif :

- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier. Bluetooth QD ID : B015432818.
- Java^{MC} est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du

produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, toute loi, toute spécification ou tout contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos.

Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth^{MD} ou autrement) de tels contenus, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Présentation du guide d'utilisation | 1 |
| Liste des icônes | 1 |
| Description de votre téléphone mobile ... | 3 |
| Contenu | 3 |
| Vues du téléphone | 4 |
| Touches | 5 |
| Clavier QWERTY | 5 |
| Icônes | 7 |
| Assemblage et préparation de votre téléphone mobile | 8 |
| Insérer la carte SIM et la pile | 8 |
| Charger la pile | 10 |
| Insérer une carte mémoire (optionnel) | 11 |
| Fonctions de base | 13 |
| Allumer et éteindre le téléphone | 13 |
| Utiliser l'écran tactile | 14 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Accéder aux menus | 15 | Outils et applications | 42 |
| Ouvrir l'écran de nouveau message | 16 | Fonction sans fil Bluetooth | 42 |
| Utiliser les widgets | 16 | Faire des appels simulés | 44 |
| Personnaliser votre téléphone | 18 | Enregistrer et écouter un mémo vocal | 45 |
| Fonctions de base des appels | 19 | Imprimer des images | 46 |
| Envoyer et visualiser des messages | 20 | Visualiser des photos et des vidéos sur le Web | 46 |
| Ajouter et chercher des contacts | 23 | Jeux et applications Java | 47 |
| Fonctions de base de l'appareil photo | 24 | Ajouter et visualiser des fuseaux horaires .. | 48 |
| Écouter de la musique | 26 | Programmer des alarmes | 49 |
| Web | 29 | Utiliser la calculatrice | 49 |
| Fonctions avancées | 30 | Convertir des devises ou des unités de mesure | 50 |
| Fonctions avancées des appels | 30 | Régler une minuterie | 50 |
| Fonctions avancées des contacts | 33 | Utiliser le chronomètre | 50 |
| Modèles de message | 35 | Créer de nouvelles tâches | 50 |
| Fonctions avancées de l'appareil photo | 36 | Rédiger de nouvelles notes | 51 |
| Fonctions avancées pour l'écoute de la musique | 39 | Gérer votre calendrier | 51 |

Résolution de problèmes 53

Renseignements sur la santé et la sécurité
56

Avertissements 56

Sécurité 59


Information sur l'utilisation 61

Sécurité en matière de fréquences

radioélectriques 64

Renseignements pour le propriétaire 66

Index 74

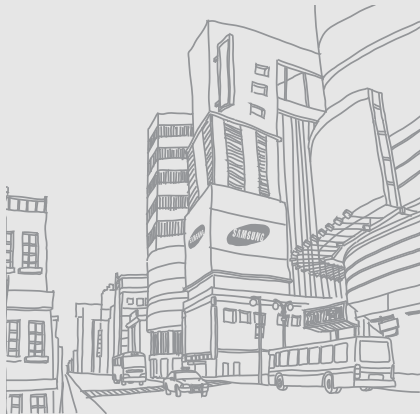

Présentation du guide d'utilisation

Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre téléphone. Pour utiliser votre téléphone sans délai, veuillez vous référer aux chapitres « Description de votre téléphone mobile », « Assemblage et préparation de votre téléphone mobile » et « Fonctions de base ».

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre téléphone ou son équipement.



Nota : notes, astuces ou toute autre information complémentaire.




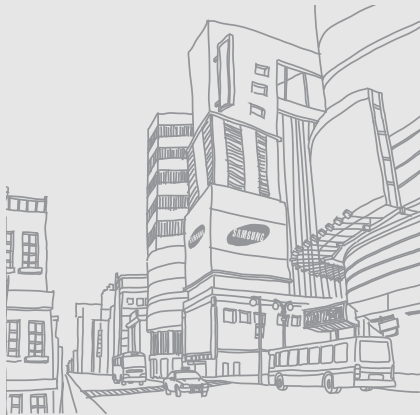
Se référer à : pages contenant de l'information pertinente. Par exemple, ► p. 12 signifie « voir la page 12 ».



Suivi de : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : touchez **Messages** → **Nouveau message** signifie **Messages**, suivi de **Nouveau message**.



Crochets : touches du téléphone. Par exemple : [] signifie la touche Allumer/Quitter.



Description de votre téléphone mobile

Familiarisez-vous avec votre appareil mobile, ses touches et les icônes de l'écran d'affichage.


Contenu

L'emballage contient les éléments suivants :

- Téléphone mobile
 - Pile
 - Adaptateur de voyage (chargeur)
 - Guide d'utilisation
-  • Les éléments fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services. Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.


Vues du téléphone

Les parties avant et intérieure de votre téléphone comprennent les touches et éléments suivants :

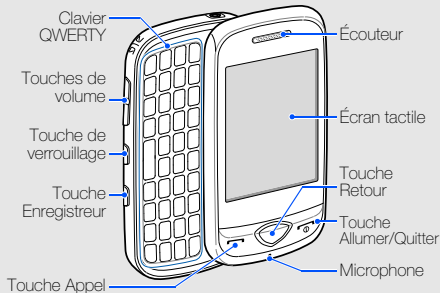



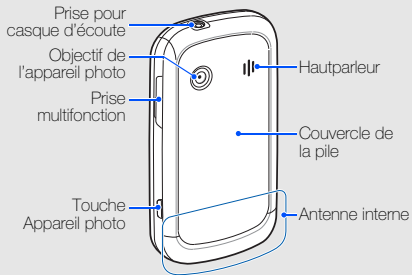


Les touches du clavier QWERTY peuvent différer selon les régions.



La partie arrière de votre téléphone comprend les touches et éléments suivants :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour verrouiller, pressez la touche de verrouillage. Pour déverrouiller, tenez la touche de verrouillage ou touchez fermement l'icône de verrouillage sur l'écran tactile.

Touches

| Touche | Fonction |
|---|--|
|  Appel | fait ou répond à un appel; accède aux appels composés, manqués ou reçus en mode Veille |
|  Retour | revient au niveau supérieur |
|  Allumer/ Quitter | allume ou éteint le téléphone (tenez la touche enfoncée); met fin à l'appel en cours; en mode Menu, revient au mode Veille |
|  Volume | règle le volume du téléphone |
|  Verrouillage | verrouille l'écran tactile et les touches; déverrouille l'écran tactile et les touches (tenez la touche enfoncée) |





| Touche | Fonction |
|--|--|
|  Enregistreur | ouvre l'écran de l'enregistreur audio; lance l'enregistrement d'un mémo vocal (tenez la touche enfoncée); lance l'enregistrement de chansons dans l'écran Radio FM |
|  Appareil photo | lance l'appareil photo (tenez la touche enfoncée); prend une photo ou enregistre une vidéo en mode Appareil photo |

Clavier QWERTY



Les touches du clavier QWERTY peuvent différer selon les régions.

| Touche | Fonction |
|---|---|
|  | saisie de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux; en mode Veille, tenez enfoncée la touche [1] pour accéder à vos messages vocaux et la touche [0] pour composer un indicatif international |
|  | change la casse dans le champ de saisie de texte |
|  | permet d'utiliser les caractères situés sur la ligne supérieure des touches dans le champ de saisie de texte |
|  | saisie de symboles dans le champ de saisie de texte |
|  | en mode Veille, ouvre un écran de composition de message (pressez la touche); en mode Veille, accède au dossier de Boîtes de messagerie du menu Messages (tenez la touche enfoncée) |

| Touche | Fonction |
|---|--|
|  | insère une espace dans un champ de texte; en mode Veille, active le profil silencieux (tenez la touche enfoncée) |
|  | en mode Veille, accède aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier selon le fournisseur de services); en mode Menu, permet de parcourir les options de menu |
|  | supprime des caractères; en mode Veille, revient au niveau précédent |
|  | passe à la ligne suivante dans un champ de saisie de texte; en mode Menu, sélectionne l'option de menu mise en évidence ou confirme la saisie |

Icônes

Familiarisez-vous avec les icônes apparaissant à l'écran de votre téléphone.

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Intensité du signal |
|  | Réseau GPRS connecté |
|  | Réseau EDGE connecté |
|  | Appel en cours |
|  | Connexion à une page Web sécurisée |
|  | Renvoi d'appel activé |
|  | Synchronisé avec un ordinateur |
|  | Itinérance (hors de la zone de service normale) |
|  | Bluetooth activé |
|  | Lecture de musique en cours |
|  | Lecture de musique en pause |

| Icône | Description |
|---|--------------------------|
|  | Radio FM allumée |
|  | Carte mémoire insérée |
|  | Nouveau message texte |
|  | Nouveau message photo |
|  | Nouveau message vocal |
|  | Alarme activée |
|  | Profil normal activé |
|  | Profil silencieux activé |
|  | Profil voiture activé |
|  | Profil extérieur activé |
|  | Mode avion activé |
|  | Niveau de la pile |
|  | Heure actuelle |

Assemblage et préparation de votre téléphone mobile


Assemblez et configurez votre téléphone mobile
avant de l'utiliser pour la première fois.


Insérer la carte SIM et la pile

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel) et les services optionnels que vous avez choisis.


Pour insérer la carte SIM et la pile :

1. Retirez le couvercle de la pile.

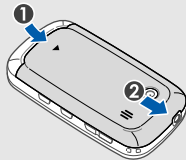


Si le téléphone est allumé, tenez la touche [] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

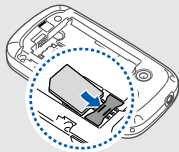


- Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers le bas.
- En l'absence d'une carte SIM, vous pouvez utiliser les services hors réseau et certains menus du téléphone.

3. Insérez la pile.

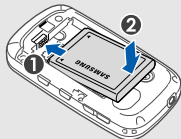

Assurez-vous de verrouiller le logement de la carte mémoire avant d'insérer la pile.

4. Remplacez le couvercle de la pile.

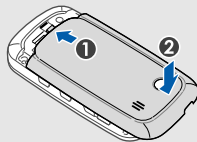


Charger la pile

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile.

1. Soulevez la languette couvrant la prise multifonction située sur le côté du téléphone.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction.



Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager votre appareil. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

3. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant.
4. Lorsque la recharge est terminée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur de votre téléphone.
6. Remettez en place la languette de la prise multifonction.



Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile représente alors une pile vide et clignote. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à l'utiliser.

Insérer une carte mémoire (optionnel)


Pour stocker des fichiers multimédias supplémentaires, vous devez insérer une carte mémoire. Votre appareil peut prendre en charge des cartes mémoire microSD^{MC} ou microSDHC^{MC}

d'une capacité allant jusqu'à 8 Go de mémoire (selon le fabricant et le type de carte mémoire).




Si vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur, votre téléphone peut ne pas la prendre en charge. Veuillez toujours formater la carte mémoire dans votre téléphone (à partir de l'écran Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion de la mémoire** → **Carte mémoire** → **Formater la carte mémoire**).

1. Retirez le couvercle de la pile et la pile.
2. Déverrouillez le logement de la carte mémoire.

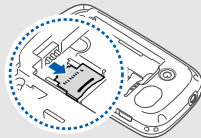


3. Soulevez le logement de la carte mémoire et insérez la carte mémoire.

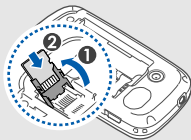

4. Fermez le logement de la carte mémoire.



5. Verrouillez le logement de la carte mémoire.

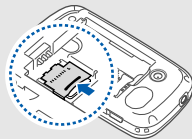

6. Remplacez la pile et le couvercle de la pile.


Pour retirer la carte mémoire, retirez le couvercle de la pile et la pile, déverrouillez et soulevez le logement de la carte mémoire et retirez la carte mémoire.

Fonctions de base

Familiarisez-vous avec les fonctions de base et les principales fonctions de votre téléphone mobile.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Tenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre NIP et touchez **Terminé** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, tenez la touche [] enfoncée.

Activer le mode avion

En activant le mode avion, vous pouvez utiliser les services hors réseau dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme dans les avions ou les hôpitaux.

Pour activer le mode avion, touchez **Menu**, puis **Paramètres** → **Téléphone** → **Mode avion**.



Respectez les écriteaux, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite.


Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions. Vous pouvez y exécuter les actions suivantes :




Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.


- Touchez une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

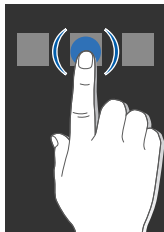

- Glissez le doigt vers le haut ou le bas pour parcourir la liste verticale.

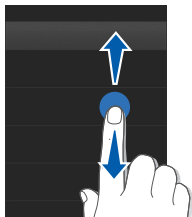

- Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la liste horizontale.

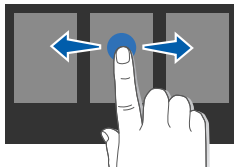

Accéder aux menus


Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, touchez **Menu** pour lancer le mode Menu.
2. Sélectionnez un élément ou une option du menu.

3. Pressez la touche Retour pour revenir au niveau supérieur; pressez [] pour revenir en mode Veille.

Ouvrir l'écran de nouveau message

Vous pouvez accéder rapidement à l'écran de nouveau message en ouvrant simplement la glissière du téléphone.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accès rapide** → **Activé** → **Sauvegarder** (si nécessaire).
2. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
3. Ouvrez la glissière du téléphone.
4. Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
5. Rédigez un nouveau message texte ou multimédia.

Utiliser les widgets

Les widgets sont des miniapplications permettant d'accéder directement aux outils les plus utilisés, comme divers services en ligne.



- Certains widgets lancent des services Web. Si vous sélectionnez un tel widget, des frais additionnels peuvent vous être facturés.
- La liste des widgets offerts varie selon la région et le fournisseur de services.

Ouvrir la barre d'outils Widget

En mode Veille, touchez la flèche située du côté gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils Widget. Vous pouvez organiser l'ordre des widgets ou les déplacer vers l'écran de veille.

Parcourir la barre d'outils Widget

La barre d'outils Widget contient davantage de widgets qu'elle ne peut en afficher à l'écran.

- Utilisez le bout de votre doigt pour faire défiler la barre d'outils Widget.
- Glissez rapidement votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.

Déplacer un widget vers l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils Widget.
2. Déplacez le widget de la barre d'outils Widget vers l'écran de veille. Vous pouvez placer le widget n'importe où sur l'écran.


Activer un widget

Trouvez le widget que vous souhaitez activer, soit dans la barre d'outils Widget ou sur l'écran de veille. Touchez l'icône pour l'activer.



Certains widgets, comme l'horloge analogique et l'horloge numérique, ne s'activent que s'ils sont déplacés dans l'écran de veille.

Modifier la barre d'outils Widget

1. Ouvrez la barre d'outils Widget.
2. Touchez  dans la barre d'outils Widget.
3. Sélectionnez les widgets que vous souhaitez ajouter dans la barre d'outils Widget et touchez **Sauvegarder**.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos préférences.

Régler le volume de tonalité des touches

En mode Veille, pressez [▲/▼] et réglez le volume de tonalité des touches.

Régler l'intensité de vibration

Vous pouvez régler l'intensité de vibration du téléphone lorsque vous touchez l'écran tactile.

1. En mode Veille, pressez [▲/▼].
2. Touchez l'onglet **Vibreur** et réglez l'intensité de la vibration.

Activer ou désactiver le profil silencieux

En mode Veille, touchez **Pavé** et tenez la touche # enfoncée pour fermer les sons du téléphone ou revenir au profil précédent.

Changer votre sonnerie

Pour changer la sonnerie du profil actuel :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil utilisé.



Il est impossible de changer la sonnerie pour le profil silencieux.

3. Touchez **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
4. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
5. Touchez **Sauvegarder** deux fois.

Pour changer de profil, sélectionnez-le, puis touchez **Sauvegarder**.

Sélectionner un papier peint

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Papier peint**.

2. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour choisir une image.
3. Touchez **Appliquer**.

Verrouiller votre téléphone

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Sécurité** → **Verrouiller téléphone** → **Activé** → **Sauvegarder**.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et touchez **Terminé**. Resaisissez le mot de passe et touchez **Terminé**.



- La première fois que vous accédez à un menu nécessitant un mot de passe, vous serez invité à en créer un puis à le confirmer.
- Samsung n'est aucunement responsable de toute perte d'informations personnelles et de tout dommage causé par le partage de votre mot de passe.

Fonctions de base des appels

Faites et recevez des appels et utilisez les fonctions d'appel.

Faire un appel

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Pressez [] pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, pressez [].



Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, pressez [].
2. Pour mettre fin à l'appel, pressez [].

Régler le volume pendant un appel

Pour régler le volume, pressez [].

Utiliser le hautparleur

1. Pendant un appel, touchez  pour activer le hautparleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, touchez .



Il est possible que vous ayez du mal à entendre avec le hautparleur dans les endroits bruyants. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

Utiliser le casque d'écoute

Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée, puis faites ou recevez des appels :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, tenez le bouton du casque d'écoute enfoncé.
- Pour répondre à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.
- Pour mettre fin à un appel, tenez le bouton du casque d'écoute enfoncé.

Envoyer et visualiser des messages

Vous pouvez envoyer et visualiser des messages texte, multimédias et courriel.

Envoyer un message texte ou photo

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Nouveau message**.
2. Touchez le champ **Ajouter un destinataire**.
3. Sélectionnez un contact de l'une des catégories offertes et touchez **Ajouter** ou touchez **Saisie manuelle**, saisissez un numéro et touchez **Terminé**.
4. Touchez **Ajouter du texte**.
5. Saisissez votre message texte et touchez **Terminé**. ► p. 21

6. Pour joindre un fichier multimédia, touchez **Ajouter un multimédia** et sélectionnez un élément.
7. Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un message courriel


1. En mode Menu, touchez **Messages** → **CourrielMobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour rédiger et envoyer un courriel.

Entrer du texte


Vous pouvez saisir du texte dans un message ou une note au moyen de l'écran tactile ou du clavier QWERTY.

Entrer du texte au moyen du pavé virtuel

Lorsque vous ouvrez un champ de saisie de texte, le pavé virtuel apparaît.

- Touchez **T9** pour alterner entre les modes T9 et ABC. Selon la région, il vous sera possible d'accéder au mode de saisie dans une langue spécifique.
- Touchez **Abc** ou **T9Ab** pour changer la casse ou activer le mode Chiffres.
- Touchez  pour activer le mode Symbole.
- Touchez **FR** pour changer la langue de saisie.





Vous pouvez choisir parmi les modes de saisie suivants :

| Mode | Fonction |
|----------|--|
| ABC | Touchez la touche virtuelle appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche à l'écran. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Touchez les touches virtuelles correspondant au mot désiré. 2. Lorsque le mot s'affiche correctement, touchez  pour insérer une espace. Si ce n'est pas le bon mot qui s'affiche, touchez 0 pour choisir un autre mot. |
| Chiffres | Touchez la touche virtuelle correspondant au chiffre désiré. |
| Symbole | Touchez la touche virtuelle correspondant au symbole désiré. |

Entrer du texte au moyen du clavier QWERTY

Ouvrez la glissière et tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage. Saisissez le texte comme vous le faites avec le clavier d'un ordinateur.

Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier QWERTY, les fonctions suivantes vous sont offertes :

- Pressez [>] pour changer la casse.
- Pressez [Alt] pour saisir les caractères situés sur la ligne supérieure des touches.
- Pressez [Sym] pour activer le mode Symbole.
- Pressez [>] pour insérer une espace.
- Pressez [>] pour supprimer des caractères.
- Pressez [>] pour aller à la ligne suivante.

Visualiser les messages texte ou multimédias

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Boite de réception**.
2. Sélectionnez un message texte ou multimédia.

Visualiser un message courriel

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **CourrielMobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour rédiger et envoyer un courriel.

Ajouter et chercher des contacts

Familiarisez-vous avec la gestion de vos contacts.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez un numéro de téléphone.
2. Touchez **Autres** → **Ajouter aux contacts** → un emplacement de mémoire (téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez le type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez l'information sur le contact.
5. Touchez **Sauvegarder** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Chercher un contact

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez **Recherche**.

- Saisissez les premières lettres du nom recherché et touchez **Terminé**.
- Sélectionnez le nom dans la liste de recherche.



Lorsque vous avez trouvé un contact, vous pouvez :

- appeler le contact en touchant [↩].
- modifier l'information sur le contact en touchant **Modifier**.

Fonctions de base de l'appareil photo

Familiarisez-vous avec la saisie et la visualisation des photos et des vidéos.

Prendre des photos

- En mode Veille, tenez la touche [📷] enfoncée pour lancer l'appareil photo.

- Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
- Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
 - Pour régler la luminosité, touchez [☀] ou pressez les touches de navigation du haut ou du bas sur le clavier QWERTY.
 - Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez [▲/▼] ou pressez les touches de navigation de gauche ou de droite sur le clavier QWERTY.






Si les icônes de l'appareil photo n'apparaissent pas à l'écran, touchez l'écran pour les faire réapparaître.

- Pour prendre une photo, pressez [📷] ou pressez [↩] sur le clavier QWERTY. La photo est automatiquement sauvegardée.




5. Pressez la touche Retour ou  pour prendre une autre photo (étape 3).










Visualiser les photos

En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Photos** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pendant la visualisation de la photo, touchez  →  ou  pour faire un zoom avant ou arrière. Pressez la touche Retour pour quitter la fonction de zoom.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, tenez la touche  enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Touchez  →  pour passer au mode Appareil vidéo.

4. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
 - Pour régler la luminosité, touchez  ou pressez les touches de navigation du haut ou du bas sur le clavier QWERTY.
 - Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez  /  ou pressez les touches de navigation de gauche ou de droite sur le clavier QWERTY.
5. Pour démarrer l'enregistrement, pressez  ou pressez  sur le clavier QWERTY.
6. Pour arrêter l'enregistrement, pressez  et touchez  ou pressez  sur le clavier QWERTY.
La vidéo est automatiquement sauvegardée.
7. Pressez la touche Retour ou  pour enregistrer une autre vidéo (étape 4).

Visionner les vidéos

En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Vidéos** → **Mes clips vidéos** → un fichier vidéo.




Votre téléphone peut faire jouer des fichiers vidéos d'une résolution de 320 X 240 à une vitesse de 15 images par seconde.

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique avec le lecteur multimédia ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Outils** → **Radio FM**.
3. Touchez  pour allumer la radio FM.






Vous pouvez aussi presser [↩] pour [← 🔊] sur le clavier QWERTY pour allumer la radio FM.

4. Touchez **Oui** pour démarrer la recherche automatique.
La radio cherche et sauvegarde automatiquement les stations disponibles.



La première fois que vous allumez la radio FM, vous serez invité à démarrer la recherche automatique. Pour rechercher les stations disponibles, touchez **Autres** → **Recherche automatique**.

5. Pendant l'écoute de la radio FM, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

| Icône | Fonction |
|---|--|
|  | alterne la sortie du son entre le casque d'écoute et le haut-parleur |
|  | recherche une station radio manuellement; recherche une station radio automatiquement (tenez la touche enfoncée) |
|  | allume la radio FM |
|  | éteint la radio FM |
|  | allume/éteint la radio FM |
|  | règle le volume |
|  | recherche une station radio manuellement; recherche une station radio automatiquement (tenez la touche enfoncée) |










Écouter des fichiers musicaux




Vous devez d'abord transférer des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Téléchargez à partir du Web sans fil. ► p. 29
- Recevez au moyen de Bluetooth. ► p. 43
- Copiez dans votre carte mémoire. ► p. 39

Lorsque vous avez transféré les fichiers musicaux dans le téléphone ou la carte mémoire :

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Lecteur multimédia**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.
3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

| Icône | Fonction |
|---|--|
|  | arrête temporairement la lecture |
|  | fait jouer ou reprend la lecture |
|  | recommence la lecture de la piste; revient en arrière dans la piste (retour de 3 secondes); fait une recherche arrière dans une piste (touchez fermement) |
|  | passe à la piste suivante; fait une recherche avant dans une piste (touchez fermement) |
| NORM | change l'effet sonore |
|  | active la lecture en boucle ( : désactivé,  : répéter une fois,  : répéter tout) |
|  | active le mode aléatoire |

| Icône | Fonction |
|---|---|
|  | arrête temporairement et reprend la lecture |
|  | règle le volume |
|  | recommence la lecture de la piste; revient en arrière dans la piste (retour de 3 secondes); fait une recherche arrière dans une piste (touchez fermement) |
|  | passe à la piste suivante; fait une recherche avant dans une piste (touchez fermement) |



Si vous sélectionnez **Multimédias**, puis un fichier musical, vous ne pouvez faire de recherche avant ou arrière pendant la lecture.

Web

Vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.



- Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias.
- Le menu du navigateur peut s'afficher différemment selon le fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.

Parcourir les pages Web

1. En mode Menu, touchez **Internet** pour lancer le navigateur et ouvrir la page d'accueil de votre fournisseur de services.

2. Pendant que vous parcourez les pages Web, utilisez les fonctions suivantes :

| Icône | Fonction |
|-------|---|
| | revient à la page précédente ou avance à la page suivante |
| | arrête le chargement de la page |
| | actualise la page en cours |
| | fait un zoom sur la page page |
| | change le mode d'affichage |
| | ouvre la liste des options du navigateur |

Marquer vos pages Web favorites

1. Dans le navigateur, touchez → **Signets** → **Options** → **Ajouter un signet**.
2. Saisissez un titre de page et une adresse URL (adresse Web).
3. Touchez **Sauvegarder**.

Fonctions avancées


Familiarisez-vous avec les fonctions avancées et les fonctions supplémentaires de votre téléphone mobile.

Fonctions avancées des appels

Apprenez comment utiliser d'autres fonctions d'appel.

Voir et composer le numéro d'un appel manqué


Votre téléphone affiche à l'écran la liste des appels manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Sélectionnez l'appel dans la fenêtre d'alertes et touchez **Afficher**.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Touchez **Appel** ou pressez  pour composer le numéro.

Appeler un numéro composé récemment


1. En mode Veille, pressez [] pour afficher la liste des numéros récents.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer et touchez **Appel** ou pressez [] pour composer le numéro.

Mettre un appel en attente ou reprendre un appel

Touchez  pour mettre un appel en attente ou  pour reprendre l'appel.



Composer un deuxième numéro

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant votre appel :


1. Touchez  pour mettre le premier appel en attente.
2. Touchez **Pavé**, saisissez le deuxième numéro à composer, puis pressez [].
3. Touchez  pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, touchez **Autres** → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, pressez [].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez répondre à un deuxième appel :


1. Pressez [] pour répondre au deuxième appel.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Touchez  pour passer d'un appel à l'autre.

Faire une conférence téléphonique

1. Composez le numéro du premier interlocuteur.
2. Une fois la communication établie, composez le numéro du deuxième interlocuteur.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Une fois la communication établie, touchez **Autres** → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 (si nécessaire).
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, pressez [].


Faire un appel à l'étranger

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et touchez fermement **0** pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro que vous souhaitez composer (indicatif de pays, indicatif régional et


numéro de téléphone), puis touchez **Autres** → **Appel** ou pressez [] pour composer le numéro.

Faire un appel à partir de la liste des contacts

Vous pouvez composer les numéros stockés dans la liste de vos contacts. ► p. 23

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer et pressez [] pour le composer.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, pressez [].
L'appelant entendra une tonalité d'occupation.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, vous pouvez utiliser la fonction

de rejet automatique. Pour activer cette fonction et créer la liste de rejet :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appels** → **Général** → **Rejet automatique**.
2. Touchez **Activé** sous **Activation**.
3. Touchez **Liste de rejet**.
4. Touchez **Créer**.
5. Touchez le champ de saisie Numéro.
6. Saisissez un numéro à rejeter et touchez **Terminé**.
7. Touchez **Critères correspondants** → une option → **Sélectionner**.
8. Touchez **Sauvegarder**.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour ajouter d'autres numéros.

10. Touchez **Sauvegarder** deux fois.

Fonctions avancées des contacts

Vous pouvez créer une carte de visite, une liste de numéros à composition rapide et des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, touchez **Contacts** → **Autres** → **Ma carte de visite**.
2. Saisissez l'information désirée.
3. Touchez **Sauvegarder**.



Vous pouvez joindre votre carte de visite à un message ou un courriel ou l'envoyer par la fonction sans fil Bluetooth.

Créer des numéros pour la composition rapide

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez **Autres** → **Paramètres** → **Composition rapide**.
3. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez créer.
4. Sélectionnez un contact → un numéro (si nécessaire) pour y assigner le numéro.
Le contact est associé au numéro de composition rapide.



Vous pouvez appeler ce contact à partir de l'écran de composition en touchant fermement le numéro de composition rapide assigné.

Créer un groupe de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts, auquel vous pouvez assigner une sonnerie et une image. Vous pouvez aussi envoyer des messages à tout le groupe. Pour créer un groupe :

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez les flèches de droite ou de gauche jusqu'à **Groupes**.
3. Touchez **Créer**.
4. Saisissez un nom de groupe et touchez **Terminé**.
5. Pour définir une image de groupe, sélectionnez le nouveau groupe → **Autres** → **Paramètres du groupe** → **Image de l'appelant** → une catégorie d'image → une image → **Appliquer**.

6. Pour définir une sonnerie de groupe, sélectionnez **Sonnerie** → une catégorie de sonnerie → une sonnerie → **Sélectionner**.
7. Touchez **Sauvegarder**.

Modèles de message

Vous pouvez créer des modèles de message afin de les utiliser dans vos nouveaux messages.

Créer un modèle de texte

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Modèles** → **Modèles de texte**.
2. Touchez **Créer** pour ouvrir un champ de saisie.
3. Saisissez votre texte et touchez **Terminé** pour sauvegarder le modèle.

Créer un modèle de multimédias

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Modèles** → **Modèles de multimédias**.
2. Touchez **Créer**.
3. Créez un message photo contenant un objet et les pièces jointes désirées qui servira de modèle.
▶ p. 20
4. Touchez **Autres** → **Sauvegarder dans** → **Modèles** pour sauvegarder le modèle.

Insérer une modèle de texte dans un message

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Nouveau message**.
2. Mettez en évidence le champ de texte, touchez **Autres** → **Insérer** → **Modèle** → un modèle.

Créer un message à partir d'un message photo

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Modèles** → **Modèles de multimédias**.
2. Sélectionnez un modèle.
3. Touchez **Autres** → **Modifier**.
Le modèle s'ouvre en tant que nouveau message photo.

Fonctions avancées de l'appareil photo


Personnalisez vos photos en utilisant les divers modes de prises de photo et paramètres de l'appareil photo.

Prendre une série de photos

1. En mode Veille, tenez la touche [] enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Touchez  → **Mode Prise de vues** → **Multiprise**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Tenez la touche [] enfoncée pour prendre des photos en continu (maximum de 9 photos).

Créer une mosaïque de photos

1. En mode Veille, tenez la touche [] enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Touchez  → **Mode Prise de vues** → **Photo mosaïque**.

- Sélectionnez une mise en page.
- Faites les mises au point nécessaires.
- Pressez [] pour prendre une photo pour chacun des segments.

Prendre des photos avec un cadre décoratif

- En mode Veille, tenez la touche [] enfoncée pour lancer l'appareil photo.
- Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
- Touchez  → **Mode Prise de vues** → **Cadre**.
- Sélectionnez un cadre.
- Faites les mises au point nécessaires.
- Pressez [] pour prendre une photo avec le cadre.


Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, touchez  pour accéder aux paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|----------------------|---|
| Mode Prise de vues | change le mode de prise de vues |
| Résolution | change la résolution de la photo |
| Retardateur | définit le délai avant la prise de la photo |
| Équilibre des blancs | règle l'équilibre des blancs selon le type d'éclairage |
| Effets | applique un effet spécial |
| Mode viseur | active ou désactive l'affichage des icônes et des grilles repères à l'écran |
| Autres paramètres | change d'autres paramètres de l'appareil photo/vidéo (voir la liste ci-dessous) |

Avant de prendre une photo, touchez  → **Autres paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|------------------------|--|
| Qualité | définit la qualité des photos |
| Mesure de l'exposition | sélectionne une partie de l'image pour calculer l'exposition |
| Mode photo unique | règle l'appareil photo afin d'afficher la photo après sa saisie plutôt que de revenir au mode Appareil photo |
| Signal de l'obturateur | sélectionne le signal entendu au moment de la prise de photo |
| Mode nuit | augmente la sensibilité dans des conditions de faible éclairage |
| Stockage par défaut | sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles photos |
| Nom par défaut | modifie le nom par défaut des nouvelles photos |

Avant de saisir une vidéo, touchez  pour accéder aux paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|-----------------------|---|
| Mode d'enregistrement | change le mode d'enregistrement |
| Résolution | change la résolution de la vidéo |
| Retardateur | définit le délai avant la saisie de la vidéo |
| Équilibre des blancs | règle l'équilibre des blancs selon le type d'éclairage |
| Effets | applique un effet spécial |
| Enreg. audio | active ou désactive l'enregistrement audio |
| Mode viseur | active ou désactive l'affichage des icônes sur l'aperçu de la vidéo |
| Qualité | définit la qualité des clips vidéos |

| Option | Fonction |
|---------------------|--|
| Stockage par défaut | sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles vidéos |
| Nom par défaut | modifie le nom par défaut des nouvelles vidéos |

Fonctions avancées pour l'écoute de la musique

Vous pouvez préparer des fichiers musicaux, créer des listes de lecture et sauvegarder des stations radio.

Copier des fichiers musicaux au moyen de la mémoire auxiliaire

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Connectivité** → **Mémoire auxiliaire** → **Sauvegarder**.

2. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
4. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le téléphone ou la carte mémoire (si insérée).

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Lecteur multimédia** → **Listes de lecture** → **Créer**.
2. Saisissez un titre pour la nouvelle liste de lecture et touchez **Terminé**.
3. Touchez la nouvelle liste de lecture.
4. Touchez **Ajouter** → **Pistes**.
5. Sélectionnez les fichiers désirés et touchez **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur multimédia

Vous pouvez régler les paramètres de lecture et de son de votre lecteur multimédia.



1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Lecteur multimédia**.
2. Touchez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres du lecteur multimédia :

| Option | Fonction |
|-----------------|--|
| Mode répétition | répète une ou plusieurs pistes |
| Mode aléatoire | active le mode aléatoire |
| Musique de fond | permet de faire jouer une musique de fond lorsque vous arrêtez le lecteur de musique |
| Effets sonores | change le son selon le type de musique |

| Option | Fonction |
|----------------------------------|--|
| Désactivation auto de la musique | définit le délai avant l'arrêt automatique de la musique |

4. Touchez **Sauvegarder**.

Enregistrer des chansons de la radio FM


1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Outils** → **Radio FM**.
3. Touchez  pour démarrer la radio FM.
4. Touchez **Autres** → **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez aussi presser  pour commencer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **Arrêter**. Le fichier musical est

sauvegardé dans **Clips radios FM** (en mode Menu, touchez **Multimédias** → **Musique**).




La fonction d'enregistrement est destinée uniquement à l'enregistrement vocal. La qualité de l'enregistrement est de loin inférieure à celle d'un média numérique.


Rechercher et sauvegarder les stations radio

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Outils** → **Radio FM**.
3. Touchez  pour démarrer la radio FM.
4. Touchez **Autres** → **Recherche automatique**.
5. Touchez **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio cherche et sauvegarde automatiquement les stations disponibles.

Créer une liste de stations favorites

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Outils** → **Radio FM**.
3. Touchez  pour démarrer la radio FM.
4. Sélectionnez une station à ajouter dans la liste de favoris.
5. Touchez **Ajouter aux favoris**.

Ouvrir la liste des stations favorites

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Outils** → **Radio FM**.
3. Touchez  pour démarrer la radio FM.
4. Touchez **Ouvrir les favoris**.
5. Sélectionnez une station dans la liste.

Outils et applications

Familiarisez-vous avec les outils et les applications de votre téléphone mobile.

Fonction sans fil Bluetooth

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec des appareils sans fil afin d'échanger des données et d'utiliser certaines fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Activation**.
2. Touchez **Activé** → **Sauvegarder**.
3. Pour permettre à d'autres appareils de trouver votre téléphone, touchez **Visibilité du téléphone** → **Activé** → **Sauvegarder**.

Rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveaux périphériques**.

2. Sélectionnez un périphérique.
3. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth ou celui de l'autre périphérique, s'il en a un, et touchez **Terminé**.
Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même NIP ou accepte la connexion, le jumelage s'effectue.



Il est possible que vous n'avez pas besoin de saisir un NIP, selon le périphérique auquel vous vous connectez.

Envoyer des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément de l'une des applications de votre téléphone.
2. Selon l'application, touchez **Envoyer via** → **Bluetooth**, **Envoyer** → **via Bluetooth** ou

Autres → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth et touchez **Terminé** (si nécessaire).
2. Touchez **Oui** pour confirmer que vous acceptez de recevoir des données de ce périphérique (si nécessaire).

Mode SIM distant

Si vous activez cette fonction, vous pouvez faire ou recevoir des appels uniquement avec un dispositif mains libres Bluetooth branché au moyen de la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mode SIM distant**.
2. Touchez **Activé** → **Sauvegarder**.

Pour utiliser le mode SIM distant, établissez une connexion Bluetooth à partir du dispositif mains libres Bluetooth.

Faire des appels simulés

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation interminable. Vous pouvez faire semblant de parler au téléphone en faisant jouer une voix enregistrée.

Activer la fonction d'appel simulé


1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
2. Sous **Activation**, touchez **Activé**.

Faire un appel simulé

En mode Veille, tenez la touche de volume enfoncée.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Touchez **Activé** sous **Appel vocal simulé**.
3. Touchez **Mémo vocal**.
4. Touchez  pour commencer l'enregistrement.

5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé de parler, touchez .
7. Touchez **Retour** → **Sauvegarder** pour régler l'enregistrement comme une réponse à l'appel simulé.

Changer le délai avant l'appel simulé

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Délai de l'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option et touchez **Sauvegarder**.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque la radio joue ou est en pause.

Enregistrer et écouter un mémo vocal

Familiarisez-vous avec l'enregistreur audio.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Veille, pressez [**⏻**] pour lancer l'enregistreur audio.
2. Touchez  ou **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé de parler, touchez  ou **Sauvegarder**.

Écouter un mémo vocal

1. En mode Veille, pressez [**⏻**] et touchez **Audios enregistrés**.

- Sélectionnez un fichier.



Pressez [▲/▼] pour régler le volume pendant l'écoute.

Imprimer des images

Pour imprimer une image au moyen de la connexion sans fil Bluetooth :

- Ouvrez une image. ► p. 25
- Touchez **Autres** → **Imprimer via Bluetooth** → **Imprimer**.
- Sélectionnez une imprimante Bluetooth et jumelez-y votre téléphone. ► p. 42
- Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Visualiser des photos et des vidéos sur le Web

Vous pouvez accéder aux sites Web de partage de photos et des blogues, et aussi visualiser des photos et des vidéos.



La disponibilité de cette fonction peut varier selon la région et le fournisseur de services.

- En mode Menu, touchez **Communautés**.
- Sélectionnez une communauté de réseautage.
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (si nécessaire).

Jeux et applications Java

Vous pouvez utiliser des jeux et des applications Java.



Le téléchargement de fichiers Java n'est parfois pas pris en charge, selon le logiciel installé dans le téléphone.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli** → **Télécharger des jeux** ou **Télécharger des applications**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre fournisseur de services.
2. Cherchez un jeu ou une application à télécharger dans votre téléphone.

Jouer à un jeu

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les directives à l'écran.



La disponibilité des jeux peut varier selon la région et le fournisseur de services. Les commandes et les options de jeu peuvent aussi différer.


Lancer une application

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli** → une application.
2. Touchez **Autres** pour accéder à la liste des options et paramètres de l'application sélectionnée.

Ajouter et visualiser des fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter des fuseaux horaires et afficher l'heure qu'il est dans d'autres régions du monde sur votre écran.

Ajouter un fuseau horaire

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Fuseaux horaires**.
2. Touchez **Ajouter**.
3. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour activer l'heure avancée, touchez .
5. Touchez **Ajouter** pour ajouter ce fuseau horaire.
6. Pour ajouter d'autres fuseaux horaires, répétez les étapes 2 à 5.

Ajouter un fuseau horaire à votre écran

Grâce au widget double horloge, vous pouvez voir l'heure de deux fuseaux horaires à votre écran.

Après la création d'un ou de plusieurs fuseaux horaires (voir la rubrique précédente), sélectionnez un fuseau horaire pour le widget.

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Fuseaux horaires**.
2. Sélectionnez le fuseau horaire à ajouter dans le widget et touchez **Autres** → **Définir comme 2e horloge**.

Programmer des alarmes

Vous pouvez programmer des alarmes pour les événements importants.

Programmer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Alarmes**.
2. Touchez **Créer**.
3. Saisissez les détails de l'alarme.
4. Touchez **Sauvegarder**.



La fonction Activation automatique permet d'allumer le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure prévue, même si le téléphone est éteint.

Arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Touchez **OK** pour arrêter l'alarme sans rappel.
- Touchez **Répéter** pour arrêter l'alarme pour le délai de rappel prédéfini.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver et touchez **Désactivé** sous **Alarme**.
3. Touchez **Sauvegarder**.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Calculatrice**.
2. Touchez les boutons correspondant aux chiffres et aux opérateurs de base nécessaires à votre calcul.

Convertir des devises ou des unités de mesure

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises et les unités de mesure dans les champs appropriés..

Régler une minuterie

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Minuterie**.
2. Touchez **Régler**.
3. Saisissez la durée du décompte et touchez **Terminé**.
4. Touchez **Lancer** pour commencer la décompte, **Pause** pour arrêter temporairement le décompte.

5. Lorsque le temps est écoulé, touchez **OK** pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Chronomètre**.
2. Touchez **Lancer** pour commencer le chronométrage.
3. Touchez **Tour** pour enregistrer des intervalles (tours).
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Arrêter**.
5. Touchez **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

Créer de nouvelles tâches

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Tâches**.

2. Touchez **Créer**.
3. Saisissez l'information sur la tâche et touchez **Sauvegarder**.

Rédiger de nouvelles notes

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Notes**.
2. Touchez **Créer**.
3. Saisissez la note et touchez **Terminé**.

Gérer votre calendrier

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du calendrier et y ajouter de nouveaux événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Calendrier**.

2. Touchez **Afficher par** → **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Créer un événement

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Calendrier**.
2. Touchez **Créer** → un type d'évènement.
3. Saisissez l'information sur l'évènement et touchez **Sauvegarder**.


Visualiser les événements

Pour visualiser les événements d'un jour particulier :

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Calendrier**.
2. Touchez une date dans le calendrier et touchez-la de nouveau pour y ouvrir la liste des événements.
3. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

Pour visualiser les évènements par type d'évènements :

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Calendrier**.
2. Touchez **Autres** → **Liste des évènements** → un type d'évènement.
3. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

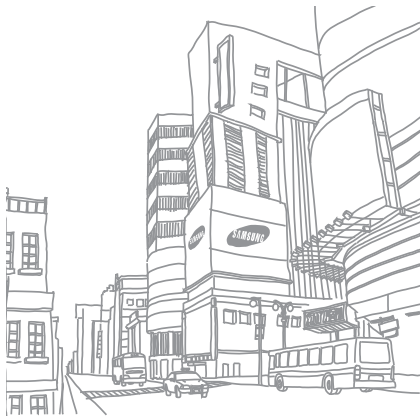

Résolution de problèmes

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez faire les vérifications suivantes avant d'appeler le service à la clientèle.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou l'utilisez, vous êtes invité à saisir l'un des codes suivants :

| Code | Essayez ceci pour résoudre le problème : |
|--------------|---|
| Mot de passe | Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe du téléphone. |
| NIP | Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si l'entrée du NIP est nécessaire, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu Vérifier le NIP . |

| Code | Essayez ceci pour résoudre le problème : |
|------|---|
| PUK | Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services. |
| NIP2 | Lorsque vous accédez à un menu nécessitant un NIP2, vous devez entrer le NIP2 donné avec la carte SIM. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre fournisseur de services. |

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Avez-vous inséré la carte SIM correctement?

Votre téléphone affiche « Aucun réseau trouvé » ou « Erreur du réseau ».

- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne peuvent être utilisées sans abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

Vous avez saisi un numéro, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous pressé la touche Envoi, [↵]?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Un appelant ne peut vous joindre.

- Avez-vous allumé votre téléphone?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Votre interlocuteur ne peut vous entendre.

- Avez-vous fermé le microphone?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche?
- Si vous utilisez un écouteur, assurez-vous qu'il est branché correctement.

Le téléphone émet une tonalité et l'icône de la pile clignote.

La pile est faible. Rechargez ou remplacez la pile pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- L'antenne interne est-elle bloquée?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

Vous avez sélectionné le numéro d'un contact, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous entré le bon numéro dans l'information sur le contact?
- Saisissez de nouveau le numéro et sauvegardez-le, si nécessaire.

La pile ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint pendant la recharge.

- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essuyez les contacts métalliques avec un linge propre, puis essayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de jeter votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile.

Votre appareil est chaud.

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre appareil peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de l'appareil n'en sont pas affectés.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels et nuire au fonctionnement de votre appareil mobile.



AVERTISSEMENT

Avertissements

Gardez l'appareil hors de la portée des enfants

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, l'endommager, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Protégez votre audition



Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez aucun objet, comme de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.

- Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- Ne placez pas les piles ni l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.
- N'écrasez ou ne percez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez toute interférence entre l'appareil et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone

AVERTISSEMENT

sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

Éteignez le téléphone dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre appareil pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et

d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.



Sécurité

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre appareil en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Respectez les règlements en vigueur

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

Utilisez des accessoires approuvés par Samsung

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager l'appareil et même vous blesser.

Éteignez l'appareil à proximité d'équipements médicaux

Votre appareil peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

Éteignez l'appareil ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion

Votre appareil peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la réglementation relative au transport aérien et éteindre votre téléphone, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

Évitez les interférences entre votre téléphone et d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.

Prenez soin des piles et des chargeurs

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0° C/ 32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile.

- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre appareil avec soin

- Ne démontez pas votre appareil, vous pourriez subir une décharge électrique.
- Évitez d'exposer l'appareil et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car cela pourrait endommager l'appareil. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne manipulez pas l'appareil les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de ranger votre appareil dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre appareil, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre appareil. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre appareil à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.



Information sur l'utilisation

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W en mode numérique.

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et ainsi annuler votre garantie.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vide. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- L'écriture et l'effacement fréquents réduisent la durée utile des cartes mémoire.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Mise au rebut des composants de l'appareil

Ne jetez pas cet appareil et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En aout 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions

rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception du téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle B3410R sont :

GSM 850

Tête : 0,27 W/kg

Corps : 0,96 W/kg

PCS 1900

Tête : 0,35 W/kg

Corps : 0,56 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : GT-B3410R

No de série :

Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

| | |
|-----------------------|----------|
| Téléphone | 1 an |
| Piles | 1 an |
| Étui/pochette de cuir | 90 jours |
| Manette | 90 jours |
| Autres accessoires | 1 an |

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation,

d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG?

Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule

discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en

état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE

EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE

COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER

LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE

PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES

MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA

CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou

écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.
SAMSUNG et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

Alarmes

- Arrêter l'alarme 49
- Désactiver une alarme 49
- Programmer une nouvelle alarme 49

Appels

- à partir de la liste de contacts 32
- Appeler un numéro composé récemment 31
- Composer le numéro d'un appel manqué 30
- Composer un deuxième numéro 31
- Faire un appel 19

- Faire un appel à l'étranger 32
- Faire un appel simulé 44
- Faire une conférence téléphonique 32
- Fonctions avancées 30
- Fonctions de base 19
- Mettre un appel en attente 31
- Rejeter un appel 32
- Répondre à un appel 19
- Répondre à un deuxième numéro 31
- Reprendre un appel en attente 31
- Voir le numéro d'un appel manqué 30

Appels simulés

- voir Appels, Faire des appels simulés

Bluetooth

- Activer 42
- Envoyer des données 43
- Mode SIM distant 43
- Recevoir des données 43

Calculatrice

- voir Outils, Calculatrice

Calendrier

- voir Outils, Calendrier

Carte de visite 33

Carte mémoire 11

- Carte SIM 8
- Casque d'écoute 20
- Chronomètre
 - voir Outils, Chronomètre
- Communautés 46
- Conférence téléphonique
 - voir Appels
- Contacts
 - Ajouter un nouveau contact 23
 - Chercher un contact 23
 - Créer un groupe de contacts 34
- Convertisseur
 - voir Outils, Convertisseur
- Décompte
 - voir Outils, Minuterie
- Fuseaux horaires
 - Ajouter un fuseau horaire 48
 - Ajouter un fuseau horaire à l'écran 48
- Horloge
 - voir Fuseaux horaires
- Images
 - Imprimer des images 46
- Internet
 - voir Navigateur Web
- Java
 - Jouer à un jeu 47
 - Lancer une application 47
 - Télécharger des jeux ou des applications 47
- Lecteur de musique
 - Écouter de la musique 27
- Lecteur multimédia
 - Créer une liste de lecture 39
 - Personnaliser les paramètres 40
- Mémo vocal
 - Écouter un mémo vocal 45
 - Enregistrer un mémo vocal 45
- Messages
 - Envoyer un message courriel 21
 - Envoyer un message photo 20
 - Envoyer un message texte 20
 - Visualiser les messages multimédias 23
 - Visualiser les messages texte 23
 - Visualiser un message courriel 23

Minuterie

voir Outils, Minuterie

Mode avion 13**Modèles**

Insérer un modèle 35

Multimédias 35

Texte 35

Navigateur 29**Notes**

voir Texte, Notes

Outils

Alarmes 49

Calculatrice 49

Calendrier 51

Chronomètre 50

Convertisseur 50

Minuterie 50

Tâches 50

Papier peint 18**Pavé** 21**Photo**

voir Messages

Photos

Fonctions avancées 36

Prendre des photos 24

Visualiser les photos 25

Pile

Charger la pile 10

Insérer la pile 8

Témoin de pile faible 11

Profil silencieux 18**Radio**

voir Radio FM

Radio FM

Écouter la radio FM 26

Enregistrer des chansons 40

Sauvegarder les stations 41

Sonnerie 18**Tâches**

voir Outils, Tâches

Texte

Entrer du texte 21

Messages 20

Notes 51

Tonalité des touches 18**Verrouillage**

voir Verrouiller le téléphone

Verrouiller le téléphone 19**Vidéos**

Enregistrer des vidéos 25

Visionner les vidéos 26

Volume

Volume de tonalité des touches 18

Volume pendant un appel 19

Web

Marquer vos pages Web favorites 29

Parcourir les pages Web 29

Widgets 16