

GT-B5310R

Guide d'utilisation



GH68-26665A
Imprimé en Corée

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas

modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.
SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Droits d'auteur

Les droits de toutes les technologies et tous les produits installés dans ce téléphone sont la propriété de leur propriétaire respectif :

- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java^{MC} est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.
- Le lecteur Windows Media^{MD} est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi^{MD}, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, toute loi, toute spécification ou tout contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de

quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité


Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth^{MD} ou autrement) de tels contenus, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Table des matières

Présentation du guide d'utilisation	1
Liste des icônes	1
Description de votre téléphone mobile ...	3
Contenu	3
Vues du téléphone	4
Touches	5
Clavier QWERTY	5
Icônes	7
Assemblage et préparation de votre téléphone mobile	9
Insérer la carte SIM et la pile	9
Charger la pile	11
Insérer une carte mémoire (optionnel)	12
Fixer une dragonne (optionnel)	13
Fonctions de base	14
Allumer et éteindre le téléphone	14

Utiliser l'écran tactile	15	Fonctions avancées pour l'écoute de la musique	45
Accéder aux menus	16	Fonction sans fil Bluetooth	49
Passer d'une application à l'autre	17	Activer un réseau sans fil WLAN et s'y connecter	51
Utiliser les widgets	18	Faire des appels simulés	52
Ouvrir le widget Aide	19	Enregistrer et écouter un mémo vocal	53
Mode Accès rapide	20	Retoucher une image	54
Personnaliser votre téléphone	21	Téléverser des photos et des vidéos sur le Web	56
Fonctions de base des appels	24	Jeux et applications Java	59
Envoyer et visualiser des messages	25	Synchroniser des données	59
Ajouter et chercher des contacts	29	Flux RSS	61
Fonctions de base de l'appareil photo	30	Ajouter et visualiser des fuseaux horaires ..	61
Écouter de la musique	32	Programmer des alarmes	62
Web	34	Utiliser la calculatrice	63
Utiliser les services Google	35	Convertir des devises ou des unités de mesure	63
Fonctions avancées	36		
Fonctions avancées des appels	36		
Fonctions avancées des contacts	39		
Fonctions avancées de l'appareil photo	40		

Régler une minuterie	63
Utiliser le chronomètre	64
Créer de nouvelles tâches	64
Rédiger de nouvelles notes	64
Gérer votre calendrier	64
Résolution de problèmes	66
Renseignements sur la santé et la sécurité	
69	
Avertissements	69
Sécurité	72
Information sur l'utilisation	74
Sécurité en matière de fréquences radioélectriques	77
Renseignements pour le propriétaire	79
Index	87

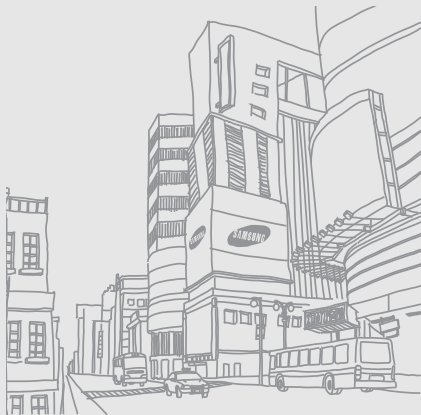

Présentation du guide d'utilisation

Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre téléphone. Pour utiliser votre téléphone sans délai, veuillez vous référer aux chapitres « Description de votre téléphone mobile », « Assemblage et préparation de votre téléphone mobile » et « Fonctions de base ».

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre téléphone ou son équipement.



Nota : notes, astuces ou toute autre information complémentaire.




Se référer à : pages contenant de l'information pertinente. Par exemple, ► p. 12 (signifie « voir la page 12 »)



Suivi de : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : touchez **Messages** → **Créer un message** (signifie **Messages**, suivi de **Créer un message**).



Crochets : Touches du téléphone. Par exemple : [] (signifie la touche Allumer/Quitter).

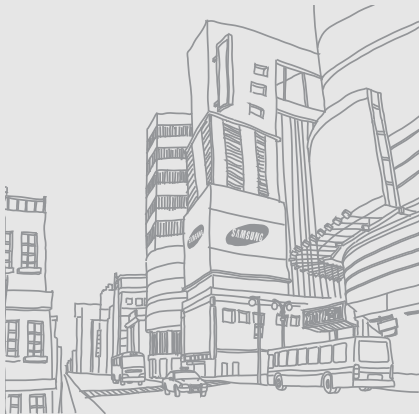


Description de votre téléphone mobile

Familiarisez-vous avec votre téléphone mobile,
ses touches et les icônes de l'écran d'affichage.


Contenu

L'emballage contient les éléments suivants :


- Téléphone mobile
 - Pile
 - Adaptateur de voyage (chargeur)
 - Guide d'utilisation
-  • Les éléments fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services. Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Vues du téléphone

Les parties avant et intérieure de votre téléphone comprennent les touches et éléments suivants :

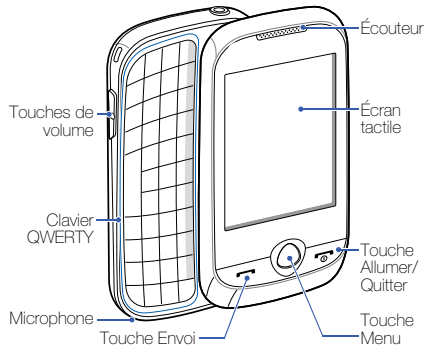



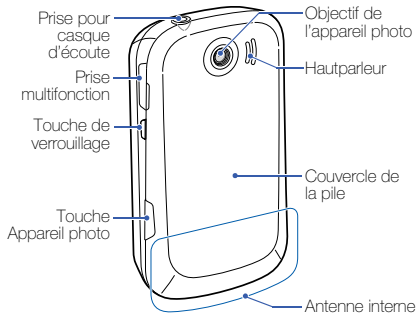



La partie arrière de votre téléphone comprend les touches et éléments suivants :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour verrouiller, pressez [🔒]. Pour déverrouiller, tenez [🔒] enfoncée.

Touches

Touche	Fonction
 Appel	fait ou répond à un appel; accède aux appels composés, manqués ou reçus en mode Veille
 Menu	lance le mode Menu en mode Veille; revient au mode Menu; affiche toutes les applications actives (tenez la touche enfoncée)
 Allumer/ Quitter	allume ou éteint le téléphone (tenez la touche enfoncée); met fin à l'appel en cours; en mode Menu, revient au mode Veille
 Volume	règle le volume du téléphone

Touche	Fonction
 Verrouillage	verrouille l'écran tactile et les touches; déverrouille l'écran tactile et les touches (tenez la touche enfoncée)
 Appareil photo	lance l'appareil photo en mode Veille (tenez la touche enfoncée); prend une photo ou enregistre une vidéo en mode Appareil photo

Clavier QWERTY












Les touches du clavier QWERTY peuvent différer selon les régions.

Touche	Fonction
 Alphabet/ Symbole	saisie de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux; en mode Veille, tenez enfoncée la touche [1] pour accéder à vos messages vocaux et la touche [0] pour composer un indicatif international
 Shift	change la casse dans le champ de saisie de texte
 Alt	permet d'utiliser les caractères situés sur la ligne supérieure des touches dans le champ de saisie de texte
 Symbole	saisie de caractères spéciaux et de binettes
 Message	ouvre l'écran Nouveau message en mode Veille; accède à la Boîte de réception (tenez la touche enfoncée)






Touche	Fonction
 Naviga- teur	lance le navigateur Web en mode Veille
 Espace	en mode Veille, tenez la touche enfoncée pour le profil silencieux; insère une espace dans un champ de texte
 Navigation à 4 voies	en mode Veille, permet de parcourir les options de menu
 Confirmer	en mode Veille, lance le mode Menu; en mode Menu, confirme une saisie
 Retour/ Supprimer	en mode Menu principal, revient au niveau précédent; supprime des caractères dans un champ de saisie de texte
 Entrée	passe à la ligne suivante dans un champ de saisie de texte

Icônes

La liste suivante présente les icônes qui s'affichent à l'écran de votre téléphone :

Icône	Description
	Intensité du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Fonction de message d'urgence activée
	Navigation dans le Web
	Connecté à une page Web sécurisée

Icône	Description
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Branché à un ordinateur
	Wi-Fi activé
	Dispositif mains libres ou casque Bluetooth branché
	Bluetooth activé
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouveau message courriel

Icône	Description
	Nouveau courriel synchronisé
	Nouveau message vocal
	Profil normal activé
	Profil silencieux activé
	Niveau de la pile
	Heure actuelle

Assemblage et préparation de votre téléphone mobile


Assemblez et configurez votre téléphone mobile
avant de l'utiliser pour la première fois.


Insérer la carte SIM et la pile

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel) et les services optionnels que vous avez choisis.


Pour insérer la carte SIM et la pile :

1. Retirez le couvercle de la pile.

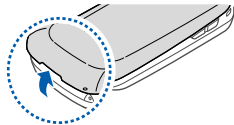


Si le téléphone est allumé, tenez la touche [] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

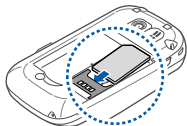


- Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers le bas et l'encoche vers l'extérieur du téléphone.
- En l'absence d'une carte SIM, vous pouvez utiliser les services hors réseau et certains menus du téléphone. Vous pouvez également placer un appel d'urgence en composant le 911.

3. Insérez la pile.

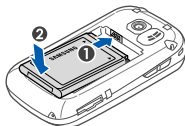


4. Remplacez le couvercle de la pile.

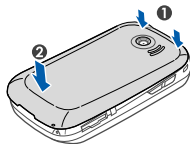

Charger la pile

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile.


1. Soulevez la languette couvrant la prise multifonction située sur le côté du téléphone.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction.

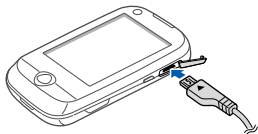

Le triangle vers le haut



Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager votre téléphone. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

3. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant.
4. Lorsque la recharge est terminée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur de votre téléphone.

- Remettez en place la languette de la prise multifonction.



Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile représente alors une pile vide et clignote. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à l'utiliser.

Insérer une carte mémoire (optionnel)

Pour ajouter de la mémoire supplémentaire dans le téléphone, vous devez insérer une carte mémoire. Votre téléphone peut prendre en charge des cartes mémoire microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} d'une

capacité allant jusqu'à 16 Go de mémoire (selon le fabricant et le type de carte mémoire).



Si vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur, votre téléphone peut ne pas la prendre en charge. Veuillez toujours formater la carte mémoire dans votre téléphone.

- Retirez le couvercle de la pile.
- Insérez la carte mémoire avec l'étiquette dirigée vers le haut.



3. Poussez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans son logement.

4. Remplacez le couvercle de la pile.

Pour retirer la carte mémoire, retirez le couvercle de la pile, poussez la carte mémoire délicatement jusqu'à ce qu'elle se dégage du téléphone, puis tirez-la doucement de la fente.

Fixer une dragonne (optionnel)

1. Retirez le couvercle de la pile.

2. Faites glisser la dragonne dans le trou et fixez-la.



3. Remplacez le couvercle de la pile.

Fonctions de base

Familiarisez-vous avec les fonctions de base et les principales fonctions de votre téléphone mobile.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Tenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre NIP et touchez **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, tenez la touche [] enfoncée.

Activer le mode avion

En activant le mode avion, vous pouvez utiliser les services hors réseau dans les lieux où l'utilisation de téléphones sans fil est interdite, comme dans les avions ou les hôpitaux.

Pour activer le mode avion, touchez **Menu**, puis touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Mode avion**.



Respectez les écriteaux, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation de téléphones sans fil est interdite.


Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions. Vous pouvez y exécuter les actions suivantes :




Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.


- Touchez une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

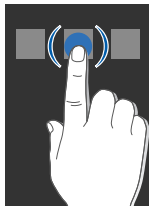

- Glissez le doigt vers le haut ou le bas pour parcourir la liste verticale.

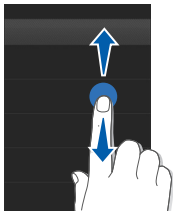

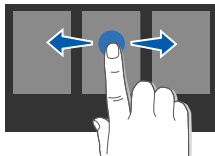

- Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la liste horizontale.



Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, touchez **Menu** ou pressez la touche Menu pour lancer le mode Menu.
2. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre (indiqués par les trois barres en haut du menu).


3. Sélectionnez un élément ou une option du menu.
4. Touchez  pour revenir un niveau supérieur; pressez [] pour revenir en mode Veille.

Personnaliser le mode Menu



La disponibilité de cette fonction varie selon la version logicielle du téléphone.

Vous pouvez organiser les applications dans l'écran Menu ou donner des noms pour chaque écran selon vos préférences.

1. En mode Menu, glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre.
2. Touchez  pour activer le mode Modification.
3. Personnalisez les écrans.

- Pour renommer l'écran de menu, saisissez un nom dans le champ de texte au haut de l'écran.
- Pour organiser les applications, touchez et déplacez les icônes selon l'ordre désiré.

4. Touchez **Sauvegarder**.



Touchez **Réinit.** pour revenir à la présentation par défaut des applications.

Passer d'une application à l'autre

Votre téléphone vous permet d'exécuter plusieurs applications simultanément.

Passer d'une application à une autre


1. Tenez la touche Menu enfoncée pour ouvrir la liste des applications actives.
2. Sélectionnez une application.

Pour changer le mode d'affichage, touchez **Grille** ou **Vue 3D**.

Fermer des applications

Pour fermer l'application en cours, pressez [].

Pour fermer une application exécutée en arrière-plan :

1. Tenez la touche Menu enfoncée pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez l'application et touchez .

Pour fermer toutes les applications, touchez **Quitter toutes les appli.**

Utiliser les widgets

Les widgets sont des miniapplications permettant d'accéder directement aux outils les plus utilisés, comme divers services en ligne.



- Certains widgets lancent des services Web. Si vous sélectionnez un tel widget, des frais additionnels peuvent vous être facturés.
- La liste des widgets offerts varie selon la région et le fournisseur de services.

Ouvrir la barre d'outils Widget

En mode Veille, touchez la flèche située du côté gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils Widget. Vous pouvez organiser l'ordre des widgets ou les déplacer vers l'écran de veille.

Parcourir la barre d'outils Widget

La barre d'outils Widget contient davantage de widgets qu'elle ne peut en afficher à l'écran.

- Utilisez le bout de votre doigt pour faire défiler la barre d'outils Widget.
- Glissez rapidement le doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.

Déplacer un widget vers l'écran de veille

1. En mode Veille, glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de veille à un autre.
2. Ouvrez la barre d'outils Widget.
3. Déplacez le widget de la barre d'outils Widget vers l'écran de veille. Vous pouvez placer le widget n'importe où sur l'écran.



Pour redéplacer le widget de l'écran de veille à la barre d'outils Widget, sélectionnez le widget et déplacez-le vers la barre d'outils Widget.


Activer un widget

Trouvez le widget que vous souhaitez activer, soit dans la barre d'outils Widget ou sur l'écran de veille. Touchez l'icône pour l'activer.




Certains widgets ne s'activent que s'ils sont déplacés dans l'écran de veille.


Modifier les widgets

1. Ouvrez la barre d'outils Widget.
2. Touchez  dans la barre d'outils Widget.
3. Sélectionnez les widgets que vous souhaitez ajouter dans la barre d'outils Widget et touchez **Sauvegarder**.

Ouvrir le widget Aide

Pour lire l'information complémentaire à propos de votre téléphone :

1. Ouvrez la barre d'outils Widget.
2. Déplacez  vers l'écran de veille et touchez-le.
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
4. Sélectionnez une rubrique pour en savoir davantage sur une application ou une fonction.

5. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour obtenir toute l'information relative à cette rubrique. Pour revenir au niveau précédent, touchez .

Mode Accès rapide

Le mode Accès rapide vous permet de choisir une application en ouvrant la glissière du téléphone.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Accès rapide**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Menu	Description
Désactivé	aucune application n'est lancée lorsque vous ouvrez la glissière du téléphone
Messagerie/ Réseautage	lance l'un des menus de messagerie ou de réseautage

Menu	Description
Créer un message	crée un nouveau message texte ou multimédia
Facebook	affiche les photos et les vidéos du site de réseautage
MySpace	affiche les photos et les vidéos du site de réseautage

3. Touchez **Sauvegarder**.
4. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
5. Ouvrez la glissière du téléphone et tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
Si vous avez sélectionné **Messagerie/Réseautage**, touchez l'onglet Message ou l'onglet Réseautage, puis sélectionnez un site de réseautage.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos préférences.

Régler l'intensité de vibration de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité de vibration du téléphone lorsque vous touchez l'écran tactile.

1. En mode Veille, pressez la touche de volume du haut ou du bas.
2. Touchez **Vibreur** et réglez l'intensité de la vibration.

Activer ou désactiver le profil silencieux

En mode Veille, touchez **Pavé** et tenez la touche **#** enfoncée pour fermer les sons du téléphone ou revenir au profil précédent.

Calibrer l'écran

Vous pouvez calibrer l'écran tactile afin d'obtenir la meilleure réponse possible lorsque vous y touchez.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Calibrage**.
2. Touchez chaque cible à l'écran.
3. Touchez **Oui**.

Changer votre sonnerie

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Touchez  à côté du profil utilisé.



Il est impossible de changer la sonnerie pour le profil silencieux.

3. Touchez **Sonnerie d'appel**.

4. Pour écouter une sonnerie, sélectionnez-la dans la liste.
Pour sélectionner une sonnerie, touchez **+** à côté de son nom.
5. Touchez **Sauvegarder**.

Activer la pause sonnerie

Si vous activez la fonction **Pause sonnerie**, vous pouvez fermer temporairement la sonnerie d'un appel entrant en tournant la partie avant du téléphone vers le bas.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Détecteur de mouvement** → **Pause sonnerie** → **Activé**.
2. Touchez **Sauvegarder**.

Sélectionner un papier peint

1. En mode Veille, glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher l'un des écrans de veille.
2. Touchez **Menu** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Papier peint**.
3. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
4. Touchez **Régler**.

Sélectionner une police de texte

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Type de police**.
2. Sélectionnez un type de police.
3. Touchez **Sauvegarder**.

Activer le verrouillage automatique de l'écran tactile

Vous pouvez activer le verrouillage automatique de l'écran tactile et des touches lorsque le rétroéclairage s'éteint. Vous pouvez aussi régler la réactivation du rétroéclairage après que vous ayez pressé la touche de verrouillage ou n'importe quelle touche.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Écran tactile**.
2. Touchez **Activé** sous **Verrouillage automatique**.
3. Touchez la liste déroulante **Rétroéclairage activé** et sélectionnez une option pour le déverrouillage.
4. Touchez **Sauvegarder**.

Verrouiller votre téléphone


1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Activé** sous **Verrouiller le téléphone**.
3. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et touchez **Confirmer**.
4. Resaisissez le nouveau mot de passe et touchez **Confirmer**.



- La première fois que vous accédez à un menu nécessitant un mot de passe, vous serez invité à en créer un puis à le confirmer.
- Samsung n'est aucunement responsable de toute perte d'informations personnelles et de tout dommage causé par le partage de votre mot de passe.

Déverrouiller l'écran tactile au moyen du déverrouillage intelligent


Si vous dessinez un caractère prédéfini sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran uniquement, le déverrouiller et faire un appel au moyen de la composition rapide ou le déverrouiller et lancer une application. Pour définir un caractère pour le déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Touchez **Activé**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro de composition rapide à composer ou une application à lancer (si nécessaire).
5. Sélectionnez un caractère pour la fonction de déverrouillage intelligent.
6. Touchez  (si nécessaire).
7. Touchez **Sauvegarder**.



Fonctions de base des appels

Faites et recevez des appels et utilisez les fonctions d'appel.





Pendant un appel, votre téléphone verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter les touches accidentelles. Pour déverrouiller, tenez la touche  enfoncée.

Faire un appel

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Pressez  pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, pressez .

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, pressez .
2. Pour mettre fin à l'appel, pressez .

Régler le volume pendant un appel

Pour régler le volume, pressez la touche de volume du haut ou du bas.

Utiliser le hautparleur

1. Pendant un appel, pressez **HP** → **Oui** pour activer le hautparleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, touchez **HP**.



Il est possible que vous ayez du mal à entendre avec le hautparleur dans les endroits bruyants. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

Utiliser le casque d'écoute

Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée, puis faites ou recevez des appels :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, tenez le bouton du casque d'écoute enfoncé, puis tenez-le enfoncé de nouveau.
- Pour répondre à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.
- Pour mettre fin à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.

Envoyer et visualiser des messages

Vous pouvez envoyer et visualiser des messages texte, multimédias et courriel.

Envoyer un message texte ou multimédia

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Créer un message**.
2. Touchez le champ **Ajouter destinataire(s)** et saisissez un numéro.

3. Touchez **Appuyez ici pour ajouter le texte** et saisissez votre message texte. ► p. 26
4. Pour joindre un fichier multimédia, touchez **Ajouter un fichier...** et sélectionnez un élément.
5. Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un message courriel

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Courriel mobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour rédiger et envoyer un courriel.

Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte, rédiger un message ou une note au moyen du pavé virtuel ou du clavier QWERTY.

Entrer du texte au moyen du pavé virtuel

Lorsque vous ouvrez un champ de texte, le pavé virtuel apparaît.

- Sélectionnez **T9** pour alterner entre les modes T9 et ABC. Selon la région où vous vous trouvez, il est possible que vous puissiez choisir la langue de saisie.
- Sélectionnez **Abc** ou **T9Ab** pour changer la casse ou aller au mode numérique ou Symbole.

Lorsque vous saisissez du texte au moyen du pavé virtuel, vous pouvez changer le mode de saisie.



Touchez l'icône du mode de saisie (📄 par défaut) et sélectionnez l'un des modes suivants :

- **Pavé**
- **Zone de saisie 1**
- **Zone de saisie 2**

Entrer du texte au moyen du pavé

1. Changez le mode de saisie à **Pavé**.
2. Touchez la touche virtuelle désirée.
 - Pour changer le mode de saisie ou saisir des chiffres ou des symboles, touchez l'icône du mode de saisie (**Abc** par défaut).
 - Sélectionnez **Abc** ou **T9Ab** pour changer la casse ou aller au mode numérique ou Symbole.

Vous pouvez choisir parmi les modes de saisie suivants :

Mode	Fonction
ABC	Touchez la touche virtuelle appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche à l'écran.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Touchez les touches virtuelles correspondant au mot désiré.2. Lorsque le mot s'affiche correctement, touchez  pour insérer une espace. Si ce n'est pas le bon mot qui s'affiche, touchez  pour choisir un autre mot.
Numérique	Touchez la touche virtuelle correspondant au chiffre désiré.
Symbole	Touchez la touche virtuelle correspondant au symbole désiré.

Entrer du texte au moyen de la zone de saisie 1

1. Changez le mode de saisie à **Zone de saisie 1**.
2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie. Écrivez les chiffres et les symboles dans le champ **?1** dans le coin inférieur droit de la zone de saisie.
Pour changer la casse, touchez **Abc**.


Entrer du texte au moyen de la zone de saisie 2

1. Changez le mode de saisie à **Zone de saisie 2**.
2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie.
Pour changer la casse ou saisir des chiffres ou des symboles, touchez **Abc**.

Entrer du texte au moyen du clavier QWERTY

Ouvrez la glissière et tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage. Saisissez le texte comme vous le faites avec le clavier d'un ordinateur.

Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier QWERTY, les fonctions suivantes vous sont offertes :

- Pressez [] pour changer la casse.
- Pressez [**Alt**] pour saisir les caractères situés sur la ligne supérieure des touches; pressez deux fois pour activer les chiffres et les symboles.
- Pressez [**Sym**] pour activer le mode Symboles; pressez deux fois pour ouvrir la liste des binettes.
- Pressez [] pour insérer une espace.
- Pressez [] pour supprimer des caractères.
- Pressez [] pour aller à la ligne suivante.

Visualiser les messages texte ou multimédias

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message texte ou multimédia.

Visualiser un message courriel

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Courriel mobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour visualiser un courriel.

Ajouter et chercher des contacts

Familiarisez-vous avec la gestion de vos contacts.



L'emplacement de sauvegarde des nouveaux contacts peut être prédéfini selon le fournisseur de services. Pour changer l'emplacement, en mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Contacts** → **Mémoire utilisée** → **Sauvegarder les nouveaux contacts dans** et sélectionnez un nouvel emplacement.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez un numéro de téléphone.
2. Touchez  → **Sauvegarder dans Contacts** → **Nouveau**.
3. Touchez **Téléphone** ou **SIM** (si nécessaire).
4. Saisissez l'information sur le contact.
5. Touchez **Sauvegarder** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.



Chercher un contact

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Parcourez la liste des contacts ou touchez **Taper pour chercher** et commencez à saisir le nom recherché.

3. Lorsque le nom du contact s'affiche, sélectionnez-le dans la liste de recherche.



Lorsque vous avez trouvé un contact, vous pouvez :

- appeler le contact en touchant  → .
- modifier l'information sur le contact en touchant **Modifier**.

Fonctions de base de l'appareil photo



Familiarisez-vous avec la saisie et la visualisation des photos et des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Veille, tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.

3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil photo. L'icône  s'affiche.

4. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.


- Pour activer le retardateur, touchez .
- Pour régler la luminosité, touchez .
- Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez la touche de volume.



Si les icônes de l'appareil photo n'apparaissent pas à l'écran, touchez l'écran pour les faire réapparaître.

5. Pressez la touche Appareil photo pour prendre une photo.


La photo est automatiquement sauvegardée.

Après la prise de la photo, touchez  pour voir la photo.

Visualiser les photos

En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Photos** → un fichier photo.

Pendant la visualisation de la photo,

- tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage. Penchez le téléphone vers la gauche ou la droite pour faire défiler les photos.
- touchez fermement l'écran jusqu'à ce que les flèches  apparaissent, puis glissez le doigt vers le haut pour un zoom avant et vers le bas pour un zoom arrière. Touchez de nouveau l'écran pour quitter la fonction de zoom.
- touchez **Autres** → **Diaporama** pour voir les photos sous forme de diaporama.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, pressez la touche Appareil photo pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil vidéo. L'icône  s'affiche.
4. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
 - Pour activer le retardateur, touchez .
 - Pour régler la luminosité, touchez .
 - Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez la touche de volume.
5. Pressez la touche Appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
6. Touchez  ou pressez la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est automatiquement sauvegardée.

Après l'enregistrement d'une vidéo, touchez  pour voir la vidéo.

Visionner les vidéos

En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

- Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
- Touchez  pour changer le mode d'affichage.

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique avec le lecteur multimédia ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.

2. En mode Menu, touchez **Radio FM**.
3. Touchez **Oui** pour démarrer la recherche automatique.
La radio cherche et sauvegarde automatiquement les canaux disponibles.







La première fois que vous allumez la radio FM, vous serez invité à démarrer la recherche automatique. Pour rechercher les canaux disponibles, touchez **Autres** → **Recherche automatique**.



Le casque d'écoute fourni avec votre téléphone sert d'antenne radio, alors vous devez le brancher au téléphone pour utiliser la radio FM.

4. Pendant l'écoute de la radio FM, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	recherche une station radio; sélectionne une station radio sauvegardée (tenez la touche enfoncée)
	allume la radio FM
	éteint la radio FM
	ouvre la liste des favoris ► p. 48
	alterne la sortie du son entre le casque d'écoute et le hautparleur

Si vous désirez en savoir davantage sur la chanson que vous écoutez, touchez **Autres** → **Trouver les résultats de la musique**. ► p. 48

5. Pour éteindre la radio FM, touchez .

Écouter des fichiers musicaux


Vous devez d'abord transférer des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Téléchargez à partir du Web sans fil. ► Web
- Téléchargez à partir d'un ordinateur au moyen du logiciel optionnel Kies de Samsung. ► p. 45
- Recevez au moyen de Bluetooth. ► p. 50
- Copiez dans votre carte mémoire. ► p. 45
- Synchronisez avec le lecteur Windows Media. ► p. 46

Lorsque vous avez transféré les fichiers musicaux dans le téléphone ou la carte mémoire :

1. En mode Menu, touchez **Lecteur multimédia**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.

3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	arrête temporairement la lecture
	fait jouer ou reprend la lecture
	revient à la piste précédente; fait une recherche arrière dans une piste (touchez fermement)
	passe à la piste suivante; fait une recherche avant dans une piste (touchez fermement)
	active le mode aléatoire ( : activé,  : désactivé)
NORM	change l'effet sonore
	active la lecture en boucle ( : désactivé,  : répéter une fois,  : répéter tout)

Web



Vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.








- Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias.

Parcourir les pages Web

1. En mode Menu, touchez **Internet** pour lancer le navigateur et ouvrir la page d'accueil de votre fournisseur de services.
2. Pendant que vous parcourez les pages Web, utilisez les fonctions suivantes :

Icône	Fonction
	revient à la page précédente ou avance à la page suivante
	arrête le chargement de la page

Icône	Fonction
	actualise la page en cours
	change le mode d'affichage
	ajoute la page actuelle dans la liste des favoris
	ouvre la liste des favoris
	ouvre la liste des options du navigateur

Marquer vos pages Web favorites

1. Dans le navigateur, touchez .
2. Saisissez une adresse URL (adresse Web) et un titre de page.
3. Touchez **Sauvegarder**.

Utiliser les services Google

Familiarisez-vous avec les divers services Google.

Lancer une recherche Google

1. En mode Menu, touchez **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot clé dans le champ de recherche.
3. Touchez **Rechercher**.

Lancer la messagerie Google

1. En mode Menu, touchez **Google** → **Courrier**.
2. Suivez les directives à l'écran pour configurer votre compte Google (si nécessaire) et connectez-vous.
3. Suivez les directives à l'écran pour envoyer et recevoir des courriels.

Fonctions avancées

Familiarisez-vous avec les fonctions avancées et les fonctions supplémentaires de votre téléphone mobile.

Fonctions avancées des appels

Apprenez comment utiliser d'autres fonctions d'appel.




Voir et composer le numéro d'un appel manqué

Votre téléphone affiche à l'écran le numéro des appels manqués.

Si vous avez un appel manqué, touchez **Appel vocal** dans la fenêtre d'alertes pour composer le numéro de l'appel manqué.

Si vous avez au moins deux appels manqués, touchez **Journaux** dans la fenêtre d'alertes et sélectionnez l'appel voulu.

Appeler un numéro composé récemment



1. En mode Veille, pressez [] pour afficher la liste des numéros récents.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis touchez  ou pressez [] pour composer le numéro.

Mettre un appel en attente ou reprendre un appel

Touchez **En attente** pour mettre un appel en attente, puis **Récup.** pour reprendre l'appel.


Composer un deuxième numéro

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant votre appel :


1. Touchez **En attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Saisissez le deuxième numéro à composer, puis touchez **Nouvel appel** ou pressez [].
3. Touchez **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, touchez **Fin** → **Appel en attente** → **Terminé**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, pressez [].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez répondre à un deuxième appel :


1. Pressez [] pour répondre au deuxième appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Touchez **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.

Faire une conférence téléphonique

1. Composez le numéro du premier interlocuteur.
2. Une fois la communication établie, composez le numéro du deuxième interlocuteur.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Une fois la communication établie, touchez **Rejoindre**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 (si nécessaire).
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, pressez [].


Faire un appel à l'étranger

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et touchez fermement **0** pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro que vous souhaitez composer (indicatif de pays, indicatif régional et


numéro de téléphone), puis pressez [] pour composer le numéro.

Faire un appel à partir de la liste des contacts

Vous pouvez composer les numéros stockés dans la liste de vos contacts. ► p. 29

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Touchez  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, pressez [].
L'appelant entendra une tonalité d'occupation.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, vous pouvez utiliser la fonction

de rejet automatique. Pour activer cette fonction et créer la liste de rejet :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appel** → **Général** → **Rejet automatique**.
2. Touchez **Activé** sous **Activation**.
3. Touchez **Ajouter un numéro**.
4. Touchez le champ de saisie Numéro.
5. Saisissez un numéro à rejeter et touchez **Terminé**.
6. Touchez **Sauvegarder**.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter d'autres numéros.
8. Touchez **Sauvegarder**.

Fonctions avancées des contacts

Vous pouvez créer une carte de visite, une liste de numéros favoris et des groupes de contacts.

Créer une carte professionnelle

1. En mode Menu, touchez **Contacts** → **Autres** → **Ma carte professionnelle**.
2. Saisissez l'information désirée.
3. Touchez **Sauvegarder**.



Vous pouvez joindre votre carte professionnelle à un message ou un courriel ou l'envoyer par la fonction sans fil Bluetooth ou ActiveSync.

Créer une liste de numéros favoris

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez la liste déroulante et touchez **Favoris**.
3. Touchez **Ajouter**.

- Sélectionnez un contact.
Le contact est sauvegardé dans liste des numéros favoris.



- Vous pouvez appeler ce contact en touchant fermement le numéro assigné dans l'écran de composition.
- Les numéros favoris se retrouvent dans la liste des copains (👥) dans la barre d'outils Widget. Vous pouvez faire des appels ou envoyer des messages en sélectionnant le contact dans la liste de copains.

Créer un groupe de contacts

Vous pouvez donner un nom au groupe de contacts que vous créez, en plus d'y assigner une sonnerie, une image et un type de vibreur. Vous pouvez aussi envoyer des messages ou des courriels à tout le groupe. Pour créer un groupe :

- En mode Menu, touchez **Contacts**.

- Touchez la liste déroulante et touchez **Groupes**.
- Touchez **Créer un groupe**.
- Donnez un nom de groupe, choisissez une image de groupe, une sonnerie du groupe et un type de vibreur.
- Touchez **Sauvegarder**.

Vous pouvez désormais ajouter des contacts au groupe.

Fonctions avancées de l'appareil photo



Personnalisez vos photos en utilisant les divers modes de prises de photo et paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en fonction de l'environnement



1. En mode Veille, tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil photo. L'icône  s'affiche.
4. Touchez **SCN** → une scène → .
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez la touche Appareil photo pour prendre une photo.

Prendre des photos en mode Prise de vue Sourire

1. En mode Veille, tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.



2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil photo. L'icône  s'affiche.
4. Touchez **S** → **Prise de vue Sourire**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet. Dès que le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement la photo.


Prendre une série de photos

1. En mode Veille, tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil photo. L'icône  s'affiche.

4. Touchez  → **Continu**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour prendre des photos en continu.

Prendre des photos pour un panorama

1. En mode Veille, tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si nécessaire, touchez  pour passer au mode Appareil photo. L'icône  s'affiche.
4. Touchez  → **Panorama**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez la touche Appareil photo pour prendre la première photo.

7. Déplacez lentement le téléphone vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Lorsque le cadre mobile se trouve au centre de l'écran, le téléphone prend automatiquement une nouvelle photo.
8. Vous pouvez répéter l'étape 6 jusqu'à quatre fois (6 photos maximum).
9. Pour sauvegarder une photo panoramique composée de moins de 6 photos, touchez . La photo panoramique composée de 6 photos est sauvegardée automatiquement.

Options de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, touchez  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	change la résolution de la photo
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs
Effets	applique un effet spécial
Mesure de l'exposition	sélectionne le type de mesure de l'exposition
Qualité de l'image	définit la qualité de la photo

Avant de saisir une vidéo, touchez  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	change la résolution de la vidéo
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs
Effets	applique un effet spécial
Qualité de la vidéo	définit la qualité du clip vidéo

Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche une grille repère sur l'écran
Revoir	règle l'appareil photo afin d'afficher la photo après sa saisie plutôt que de revenir au mode Appareil photo
Signal de l'obturateur	sélectionne le signal entendu au moment de la prise de photo
Stockage	sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles photos
Réinitialiser les paramètres	réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil photo
Information sur les raccourcis	affiche l'information sur les raccourcis

Avant de saisir une vidéo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche une grille repère sur l'écran
Enregistrement audio	active ou désactive l'enregistrement audio
Stockage	sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles vidéos
Réinitialiser les paramètres	réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil vidéo
Information sur les raccourcis	affiche l'information sur les raccourcis

Fonctions avancées pour l'écoute de la musique

Vous pouvez préparer des fichiers musicaux, créer des listes de lecture et sauvegarder des canaux.


Copier des fichiers musicaux au moyen de Samsung Kies

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Mode USB** → **Samsung Kies** → **Sauvegarder**. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
2. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
3. Démarrez Samsung Kies et copiez les fichiers de l'ordinateur dans le téléphone.
Veillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails.

Copier des fichiers musicaux dans une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Mode USB** → **Mémoire auxiliaire** → **Sauvegarder**. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
3. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
5. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le lecteur Windows Media

1. Insérez une carte mémoire (si nécessaire).
2. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Téléphone** → **Mode USB** → **Lecteur multimédia** → **Sauvegarder**. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
3. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur dans lequel le lecteur Windows Media est installé.
Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le lecteur Windows Media.
5. Modifiez ou saisissez le nom du téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
6. Sélectionnez et déplacez les fichiers musicaux vers la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, touchez **Lecteur multimédia** → **Listes de lecture** → **Créer**.
2. Touchez le champ de saisie de texte.
3. Saisissez un titre pour la nouvelle liste de lecture et touchez **Terminé**.
4. Pour assigner une image à la liste de lecture, touchez l'imagette (**App. pr modif.**) et sélectionnez une image ou prenez une nouvelle photo.
5. Touchez **Sauvegarder**.
6. Touchez la nouvelle liste de lecture.
7. Touchez **Ajouter** → **Pistes**.
8. Sélectionnez les fichiers désirés et touchez **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur multimédia

1. En mode Menu, touchez **Lecteur multimédia**.
2. Touchez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres du lecteur de musique :

Option	Fonction
Musique de fond	permet de faire jouer une musique de fond lorsque vous arrêtez le lecteur de musique
Effets sonores	sélectionne le type d'égaliseur par défaut
Menu musique	sélectionne les catégories de musique à afficher dans la bibliothèque musicale

4. Touchez **Sauvegarder**.

Enregistrer des chansons de la radio FM

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Radio FM**.
3. Touchez ► pour démarrer la radio FM.
4. Touchez **Autres** → **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **Arrêter**. Le fichier musical est sauvegardé dans **Clips radio** (En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Audios** → **Sonneries** → **Clips radio**).



La fonction d'enregistrement est destinée uniquement à l'enregistrement vocal. La qualité de l'enregistrement est de loin inférieure à celle d'un média numérique.

Rechercher et sauvegarder les canaux

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Radio FM**.
3. Touchez **Autres** → **Recherche automatique**.
4. Touchez **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio cherche et sauvegarde automatiquement les canaux disponibles.

Créer une liste de canaux favoris

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée.
2. En mode Menu, touchez **Radio FM**.
3. Touchez ► pour démarrer la radio FM.
4. Sélectionnez un canal à ajouter dans la liste de favoris.
5. Touchez **Ajouter aux favoris**.

Chercher de l'information sur la musique

Vous pouvez accéder au service de musique en ligne pour chercher de l'information sur les chansons que vous écoutez.

1. Pendant l'écoute de la radio FM, touchez **Autres** → **Chercher de la musique**.
2. Une fois le téléphone enregistré, touchez  pour enregistrer un extrait de la chanson désirée.



Certains fournisseurs de services ne prennent pas en charge ce service. En outre, la base de données ne contient pas l'information de toutes les chansons.

Fonction sans fil Bluetooth

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec des appareils sans fil afin d'échanger des données et d'utiliser certaines fonctions mains libres.

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth**.
2. Touchez l'icône de l'appareil au centre de l'écran. L'icône apparaît bleue lorsque la fonction Bluetooth est activée.
3. Pour permettre à d'autres appareils de trouver votre téléphone, touchez **Autres** → **Paramètres** et, sous **Visibilité du téléphone**, touchez **Activé** → la durée de la visibilité → **Sauvegarder**.
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, réglez la durée de la visibilité du téléphone.

4. Touchez **Sauvegarder**.



Pour économiser l'énergie de la pile, activez la fonction Bluetooth seulement lorsque vous en avez besoin.

Rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez l'icône d'un périphérique et déplacez-la sur l'icône du téléphone au centre de l'écran.
3. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth ou celui de l'autre périphérique, s'il en a un, et touchez **Terminé**.

Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même NIP ou accepte la connexion, le jumelage s'effectue.



Il est possible que vous n'ayez pas besoin de saisir un NIP, selon le périphérique auquel vous vous connectez.

Envoyer des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément de l'une des applications de votre téléphone.
2. Touchez **Envoyer** → **par Bluetooth**, **Envoyer via** → **Bluetooth** ou **Autres** → **Envoyer la carte professionnelle via** → **Bluetooth** (selon le cas).

Recevoir des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth et touchez **OK** (si nécessaire).
2. Touchez **Oui** pour confirmer que vous acceptez de recevoir des données de ce périphérique (si nécessaire).

Mode SIM distant

Si vous activez cette fonction, vous pouvez faire ou recevoir des appels uniquement avec un dispositif mains libres Bluetooth branché au moyen de la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth** → **Autres** → **Paramètres**.

2. Sous **Mode SIM distant**, touchez **Activé** → **Sauvegarder**.

Pour utiliser le mode SIM distant, établissez une connexion Bluetooth à partir du dispositif mains libres Bluetooth.

Activer un réseau sans fil WLAN et s'y connecter

Activer Wi-Fi

Pour activer Wi-Fi sur votre téléphone :

1. En mode Menu, touchez **Wi-Fi**.
2. Touchez l'icône Wi-Fi au centre de l'écran.
L'icône devient bleu lors de l'activation de Wi-Fi.



Pour économiser l'énergie de la pile, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous voulez l'utiliser.

Chercher un réseau WLAN et créer un profil de connexion

1. En mode Menu, touchez **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Touchez l'icône d'un réseau → **Ajouter** et complétez le profil de connexion.
3. Touchez **Sauvegarder**.

Dès lors, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau défini dès l'activation de Wi-Fi.

Se connecter à Internet au moyen du réseau WLAN

1. Activez Wi-Fi et créez au moins un profil de connexion (voir rubrique précédente).
2. En mode Menu, touchez **Internet** ou **Communautés**, ou en mode Veille, sélectionnez un widget Web.

3. Touchez et déplacez l'icône de réseau au centre de l'écran (si nécessaire).
Votre téléphone se connecte au réseau au moyen du profil WLAN connecté.



Pour accéder à Internet par une autre méthode, changez le profil de connexion pour la méthode désirée.

Pour se connecter à un réseau WLAN au moyen d'un point d'accès WPS (configuration Wi-Fi protégée) :

1. En mode Menu, touchez **Wi-Fi** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez un réseau avec l'icône WPS (🔒) et touchez **Ajouter**.
3. Sélectionnez **WPS Push Button** ou **WPS Enter PIN**, selon le type de point d'accès du périphérique.

4. Sélectionnez **Démarrer**, vous avez deux minutes pour presser le bouton WPS sur le point d'accès du périphérique.
Ou saisissez un NIP sur le point d'accès du périphérique, vous avez deux minutes pour toucher **Démarrer**.

Faire des appels simulés

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation interminable. Vous pouvez faire semblant de parler au téléphone en faisant jouer une voix enregistrée.

Activer la fonction d'appel simulé

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appel** → **Appel simulé**.

2. Sous **Activation**, touchez **Activé**.

Faire un appel simulé

En mode Veille, tenez la touche de volume enfoncée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appel** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Touchez **Activé**.
3. Touchez **Mémo vocal**.
4. Touchez ● pour commencer l'enregistrement.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé de parler, touchez ■.

7. Touchez ↶ pour régler l'enregistrement comme une réponse à l'appel simulé.

Changer le délai avant l'appel simulé

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Appel** → **Appel simulé** → **Délai de l'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option → **Sauvegarder**.

Enregistrer et écouter un mémo vocal

Familiarisez-vous avec l'enregistreur audio.





Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, touchez **Enregistrer un audio**.
2. Touchez ● pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.

- Lorsque vous avez terminé de parler, touchez . Votre mémo est automatiquement sauvegardé.

Écouter un mémo vocal

- En mode Menu, touchez **Enregistrer un audio** → **Mes mémos vocaux**.
- Sélectionnez un fichier.
- Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	arrête temporairement la lecture
	fait jouer ou reprend la lecture
	revient au fichier précédent; fait une recherche arrière dans un fichier (touchez fermement)
	passe au fichier suivant; fait une recherche avant dans un fichier (touchez fermement)


Retoucher une image

Vous pouvez retoucher les images et y appliquer des effets amusants.

Charger une image pour la retoucher

- En mode Menu, touchez **Éditeur d'images**.
- Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
- Touchez **Charger une image à éditer**, sélectionnez une image et touchez **Ajouter**.

Appliquer des effets à l'image

- Chargez une image ( p. 54).
- Touchez **Effets** → une option (filtre, style, déformer ou flou partiel).
- Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer et touchez **OK**.

Pour appliquer un effet de flou sur une zone spécifique de l'image, déplacez et redimensionnez le rectangle et touchez **OK** → **OK**.

4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Ajuster une image

Ajustement automatique

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez **Ajuster** → **Niveau auto** → **OK**.
3. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Ajustement manuel

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez **Ajuster** → une option (Luminosité/Contraste ou Couleur).
3. Ajustez l'image au moyen des curseurs et touchez **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Insérer un élément visuel

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez **T**, ,  ou  (insérer texte, image, binette ou clipart) et touchez **Terminé**.
3. Déplacez ou redimensionnez l'élément visuel et touchez **OK**.

4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Faire pivoter une image

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez  pour faire pivoter l'image.
3. Touchez **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Redimensionner une image

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez  pour redimensionner l'image.
3. Choisissez une dimension et touchez **OK**.

4. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Rogner une image

1. Chargez une image (► p. 54).
2. Touchez .
3. Déplacez et redimensionnez le rectangle blanc sur la zone à rogner et touchez **OK** → **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**, sélectionnez l'emplacement (si nécessaire), saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **Terminé**.

Téléverser des photos et des vidéos sur le Web

Vous pouvez afficher vos photos et vos vidéos dans des sites Web de partage et des blogs.

Créer une liste de communautés

1. En mode Menu, touchez **Communautés**.
2. Touchez **Oui** pour définir la liste de communautés favorites (si nécessaire).
3. Touchez **Accepter** pour confirmer que vous acceptez les conditions de dénegation de responsabilité.



La première fois que vous accédez à **Communautés**, vous serez invité à confirmer votre acceptation des conditions d'utilisation.

4. Sélectionnez les communautés que vous souhaitez ajouter et touchez **Sauvegarder**.

Téléverser un fichier

Pour téléverser des photos et des vidéos, vous devez posséder des comptes dans les sites Web de partage de photos et les blogs.

1. En mode Menu, touchez **Communautés**.
2. Touchez **Téléverser dans Web**.
3. Touchez une communauté.
4. Touchez **Appuyez pour ajouter** → un fichier média.
5. Saisissez l'information à afficher et touchez **Mettre en ligne**.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (si nécessaire).



Vous pouvez aussi téléverser des fichiers médias depuis les menus **Appareil photo** ou **Multimédias** en touchant **Autres** → **Téléverser dans Web**.

Visualiser un fichier

1. En mode Menu, sélectionnez un site Web ou un blogue directement (**Facebook** ou **MySpace**) ou à partir de **Communautés**.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (si nécessaire).
3. Suivez les directives à l'écran pour visualiser les fichiers.

Paramètres des Communautés

1. En mode Menu, touchez **Communautés**.
2. Touchez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Télécharger les détails	affiche les détails du dernier téléversement
Listes favorites	modifie la liste des communautés favorites
Redimensionner l'image	change la taille de l'image avant de la téléverser

Paramètre	Fonction
Réservation de téléchargement	programme à une heure précise le téléversement de fichiers vers une destination
Gestionnaire de compte	conserve l'information sur le compte pour une récupération automatique
Profils des communautés	change le profil de connexion
Avis	Affiche l'information sur la dénégaration de responsabilité

Jeux et applications Java

Vous pouvez utiliser des jeux et des applications Java.



Le téléchargement de jeux ou d'applications Java n'est parfois pas pris en charge, selon le logiciel installé dans le téléphone.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli** → **Télécharger des jeux** ou **Télécharger des applications**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre fournisseur de services.
2. Suivez les directives en ligne pour chercher et télécharger un jeu ou une application.

Jouer à un jeu

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les directives à l'écran.

Lancer une application

1. En mode Menu, touchez **Jeux et appli** → une application.
2. Touchez **Autres** pour accéder à la liste des options et paramètres de l'application sélectionnée.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser vos contacts, vos agendas, vos tâches et vos notes avec un serveur Web. Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts, vos agendas, vos tâches et vos courriels avec le serveur Microsoft Exchange.

Synchroniser des données avec le serveur Microsoft Exchange



Vous ne pouvez utiliser la fonction ActiveSync^{MD} de Microsoft^{MD} Exchange de ce téléphone qu'avec un service autorisé à utiliser ActiveSync^{MD} de Microsoft^{MD} Exchange par Microsoft Corporation.

Pour configurer le serveur Microsoft Exchange et le profil de synchronisation :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Définissez les paramètres du serveur Microsoft Exchange.
3. Touchez **Sauvegarder**.

La synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange démarre aussitôt.



Des frais additionnels pour l'accès au serveur peuvent vous être facturés.

Pour synchroniser tous les éléments :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Touchez **Synchroniser**.



Si vous synchronisez tous les éléments, des frais peuvent vous être facturés pour des mises à jour non requises.


Pour synchroniser les courriels uniquement :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Touchez **Courriel** → **Boîte de réception** → **Synchroniser** → **Courriel** → **Sélectionner**.

Flux RSS

Abonnez-vous aux flux RSS pour accéder aux manchettes et aux actualités de vos sites Web favoris.

Ajouter l'adresse d'un flux RSS

1. En mode Menu, touchez **Internet** →  → **Flux RSS**.
2. Touchez **Ajouter**.
3. Touchez le champ de saisie de l'adresse.
4. Saisissez l'adresse d'un flux RSS et touchez **OK**.
5. Touchez **S'abonner maintenant**.

Mettre à jour et lire les flux RSS


1. En mode Menu, touchez **Internet** →  → **Flux RSS**.

2. Touchez **Mise à jour** → un flux → **Mise à jour** → **Oui**.
3. Sélectionnez une catégorie de flux pour voir les mises à jour.

Ajouter et visualiser des fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter des fuseaux horaires et afficher l'heure qu'il est dans d'autres régions du monde sur votre écran.

Ajouter un fuseau horaire

1. En mode Menu, touchez **Fuseaux horaires**.
2. Touchez **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Pour activer l'heure avancée, touchez .
5. Touchez **OK** pour ajouter ce fuseau horaire.

Ce fuseau horaire s'affiche comme deuxième heure.

Répétez ces étapes pour ajouter d'autres fuseaux horaires.

Ajouter un fuseau horaire à votre écran

Si vous avez ajouté un seul fuseau horaire, il apparaît automatiquement comme deuxième heure dans le widget double horloge. Si vous avez ajouté plus d'un fuseau horaire, vous pouvez choisir le fuseau horaire qui s'affichera comme deuxième heure (la première heure correspond à l'heure de votre fuseau horaire).

Pour choisir le fuseau horaire affiché dans le widget :

1. En mode Menu, touchez **Fuseaux horaires**.
2. Touchez **Définir comme 2 ...**
3. Sélectionnez le fuseau horaire à ajouter dans le widget.
4. Touchez **Régler**.

Programmer des alarmes

Vous pouvez programmer des alarmes pour les événements importants.

Programmer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, touchez **Alarmes**.
2. Touchez **Créer**.
3. Saisissez les détails de l'alarme.
4. Touchez **Sauvegarder**.



La fonction Activation auto. permet d'allumer le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure prévue, même si le téléphone est éteint.

Arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Déplacez le curseur à **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans rappel.
- Déplacez le curseur à **Répéter** pour arrêter l'alarme pour le délai de rappel prédéfini.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, touchez **Alarmes**.
2. Touchez **Désactivé** à côté de l'alarme que vous souhaitez désactiver.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, touchez **Calculatrice**.
2. Touchez les boutons correspondant aux chiffres et aux opérateurs de base nécessaires à votre calcul.

Convertir des devises ou des unités de mesure

1. En mode Menu, touchez **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises et les unités de mesure dans les champs appropriés.

Régler une minuterie

1. En mode Menu, touchez **Minuterie**.
2. Réglez la durée du décompte.
3. Touchez **Lancer** pour commencer le décompte.
4. Lorsque le temps est écoulé, déplacez le curseur à **Arrêter** pour arrêter l'alarme.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, touchez **Chronomètre**.
2. Touchez **Lancer** pour commencer le chronométrage.
3. Touchez **Tour** pour enregistrer des intervalles (tours).
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Arrêter**.
5. Touchez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer de nouvelles tâches

1. En mode Menu, touchez **Tâches**.
2. Touchez **Nouvelle tâche**.
3. Saisissez l'information sur la tâche et touchez **Sauvegarder**.

Rédiger de nouvelles notes

1. En mode Menu, touchez **Notes**.
2. Touchez **Nouvelle note**.
3. Saisissez la note et touchez **Terminé**.

Gérer votre calendrier

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du calendrier et y ajouter de nouveaux événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez **Autres** → **Afficher par jour** ou **Afficher par semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.

2. Touchez **Créer** → un type d'évènement.
3. Saisissez l'information sur l'évènement.
4. Touchez **Sauvegarder**.


Visualiser les évènements

Pour visualiser les évènements d'un jour particulier :

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez une date dans le calendrier.
3. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

Pour visualiser les évènements par type d'évènements :

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez **Liste d'évèn.** → un type d'évènement.
3. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

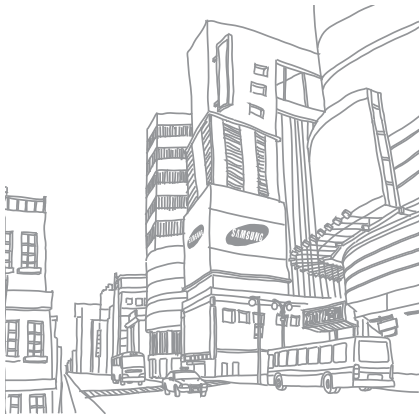

Résolution de problèmes

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez faire les vérifications suivantes avant d'appeler le service à la clientèle.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou l'utilisez, vous êtes invité à saisir l'un des codes suivants :

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe du téléphone.
NIP	Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si l'entrée du NIP est nécessaire, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu Vérifier le NIP .

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
PUK	Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services.
NIP2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant un NIP2, vous devez entrer le NIP2 donné avec la carte SIM. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Avez-vous inséré la carte SIM correctement?

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur de connexion au réseau ».

- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne peuvent être utilisées sans abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

Vous avez saisi un numéro, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous pressé la touche Envoi, [↵]?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Un appelant ne peut vous joindre.

- Avez-vous allumé votre téléphone?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Votre interlocuteur ne peut vous entendre.

- Avez-vous fermé le microphone?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche?
- Si vous utilisez un écouteur, assurez-vous qu'il est branché correctement.

Le téléphone émet une tonalité et l'icône de la pile clignote.

La pile est faible. Rechargez ou remplacez la pile pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- L'antenne interne est-elle bloquée?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

Vous avez sélectionné le numéro d'un contact, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous entré le bon numéro dans l'information sur le contact?
- Saisissez de nouveau le numéro et sauvegardez-le, si nécessaire.

La pile ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint pendant la recharge.

- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essuyez les contacts métalliques avec un linge propre, puis essayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de jeter votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile.

Votre téléphone est chaud.

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre téléphone peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement du téléphone n'en sont pas affectés.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels et nuire au fonctionnement de votre téléphone mobile.



AVERTISSEMENT

Avertissements

Gardez le téléphone hors de la portée des enfants

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, l'endommager, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais de téléphonie.

Protégez votre audition



Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez votre téléphone et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre téléphone. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon

sécuritaire, consultez votre centre de service local.

- Ne placez pas les piles ni le téléphone sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.
- N'écrasez ou ne percez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger

le stimulateur contre les interférences possibles. Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

Éteignez le téléphone dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre téléphone pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entrez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran est fissuré ou brisé

Si l'écran de votre téléphone est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT



Sécurité

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Respectez les règlements en vigueur

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager le téléphone et même vous blesser. Seule l'utilisation du casque stéréo GH59-07345A de Samsung est approuvée avec ce téléphone.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion

Votre téléphone peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la réglementation relative au transport aérien et éteindre votre téléphone, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

Évitez les interférences entre votre téléphone et d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.

Prenez soin des piles et des chargeurs

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0° C/ 32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile.

- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez subir une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car cela pourrait endommager le téléphone. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur du téléphone. Ne manipulez pas le téléphone les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de ranger votre téléphone dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre téléphone à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.



Information sur l'utilisation

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W en mode numérique.

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre téléphone, cela peut l'endommager et ainsi annuler votre garantie.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre téléphone depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vide. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- L'écriture et l'effacement fréquents réduisent la durée utile des cartes mémoire.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Mise au rebut des composants du téléphone

Ne jetez pas ce téléphone et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Ce téléphone est conforme à RoHS.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Ce téléphone a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Ce téléphone produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si le téléphone nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant le téléphone et le récepteur.
- Branchez le téléphone à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions

rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception du téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle B5310R sont :

GSM 850

Tête : 0,50 W/kg
Corps : 1,04 W/kg

UMTS bande 5

Tête : 0,38 W/kg
Corps : 0,40 W/kg

WLAN IEEE 802.11b

0,35 W/kg

GSM 1900

Tête : 0,48 W/kg
Corps : 0,55 W/kg

UMTS bande 2

Tête : 0,95 W/kg
Corps : 0,54 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : **GT-B5310R**

No de série :

Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation,

d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG?

Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule

discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en

état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE

EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE

COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER

LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE

PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES

MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA

CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou

écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.
SAMSUNG et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

Alarmes

- Arrêter l'alarme 62
- Désactiver une alarme 63
- Programmer une nouvelle alarme 62

Appels

- à partir de la liste de contacts 38
- Appeler un numéro composé récemment 37
- Composer le numéro d'un appel manqué 36
- Composer un deuxième numéro 37
- Faire un appel 24

- Faire un appel à l'étranger 38
- Faire un appel simulé 52
- Faire une conférence téléphonique 38
- Fonctions avancées 36
- Fonctions de base 24
- Mettre un appel en attente 37
- Rejeter un appel 38
- Répondre à un appel 24
- Répondre à un deuxième numéro 37
- Reprendre un appel en attente 37
- Voir le numéro d'un appel manqué 36

Appels simulés

- voir Appels, Faire des appels simulés

Bluetooth

- Activer 49
- Envoyer des données 50
- Mode SIM distant 50
- Recevoir des données 50

Calculatrice

- voir Outils, Calculatrice

Calendrier

- voir Outils, Calendrier

Carte mémoire 12

- Carte professionnelle 39
- Carte SIM
 - Insérer la carte SIM 9
- Chronomètre
 - voir Outils, Chronomètre
- Clavier QWERTY 5
- Conférence téléphonique
 - voir Appels
- Contacts
 - Ajouter un nouveau contact 29
 - Chercher un contact 29
 - Créer un groupe de contacts 40
- Convertisseur
 - voir Outils, Convertisseur
- Décompte
 - voir Outils, Minuterie
- Déverrouillage intelligent 24
- Écouteur 25
- Fuseaux horaires
 - Ajouter un fuseau horaire 61
 - Ajouter un fuseau horaire à l'écran 62
- Hautparleur 25
- Horloge
 - voir Fuseaux horaires
- Icônes 7
- Images
 - Ajuster une image 55
 - Appliquer un effet 54
 - Faire pivoter une image 56
 - Insérer un élément visuel 55
 - Redimensionner une image 56
 - Rogner une image 56
- Intensité de vibration 21
- Internet
 - voir Web
- Java
 - Jouer à un jeu 59
 - Lancer une application 59
 - Télécharger des jeux ou des applications 59
- Lecteur de musique
 - Créer une liste de lecture 46
 - Écouter de la musique 33
 - Personnaliser les paramètres 47
 - Synchronisation 46

Lecteur Windows Media 46

Mémo vocal

Écouter un mémo vocal 54

Enregistrer un mémo vocal 53

Messages

Envoyer un message courriel
26

Envoyer un message
multimédia 25

Envoyer un message texte 25

Visualiser les messages
multimédias 28

Visualiser les messages texte
28

Visualiser un message courriel
29

Microsoft Exchange

Synchroniser des données 60

Minuterie

voir Outils, Minuterie

Mode Accès rapide 20

Mode avion 14

Multimédia

voir Messages

Navigateur

voir Web

Notes

voir Texte, Notes

Numéros favoris 39

Outils

Alarmes 62

Calculatrice 63

Calendrier 64

Chronomètre 64

Communautés 56

Convertisseur 63

Éditeur d'images 54

Flux RSS 61

Minuterie 63

Tâches 64

Papier peint 22

Paramètres de l'appareil photo/
vidéo 44

Pause sonnerie 22

Pavé 26

Photos

en fonction de l'environnement
41

Panorama 42

Prendre des photos 30

Prise de vue Sourire 41
 Retoucher une image 54
 Visualiser les photos 31

Pile

Charger la pile 11
 Insérer la pile 9
 Témoin de pile faible 12

Police de texte 22

Profil silencieux 21

Radio

voir Radio FM

Radio FM

Chercher de l'information sur la musique 48
 Écouter la radio FM 32
 Enregistrer des chansons 47

Sauvegarder les canaux 48

Samsung Kies 45

Services Google 35

Sonnerie 21

Tâches

voir Outils, Tâches

Texte

Entrer du texte 26
 Messages 25
 Notes 64

Touches 5

Verrouillage automatique 23

Verrouiller

voir Verrouiller le téléphone

Verrouiller le téléphone 23

Vidéos

Enregistrer des vidéos 31
 Visionner les vidéos 32

Volume

Volume d'un appel 25

Vues du téléphone 4

Web

Marquer vos pages Web favorites 35
 Parcourir les pages Web 34

Widgets 18

Wi-Fi 51

Activer 51