

GT-I5800L

TÉLÉPHONE MOBILE

Quatre bandes

Guide d'utilisation

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.**



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de Samsung ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le «système téléphonique»), sont des propriétés exclusives de Samsung et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Accordé sous licence par Qualcomm Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants brevets américains 4 901 307; 5 056 109; 5 099 204; 5 101 501; 5 103 459; 5 107 225; 5 109 390.

Imprimé en Corée du Sud

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave, Inc.

RSA^{MD} est une marque déposée de RSA Security, Inc.

La lettre de marque et les logos Bluetooth® sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc.

Ce produit intègre une plateforme Android inspirée de Linux, que vous pouvez développer par l'ajout de divers logiciels JavaScript.

Google^{MC}, Android Market^{MC}, Google Talk^{MC}, Google Mail^{MC}, Google Maps^{MC} et YouTube^{MC} sont des marques de commerce de Google, Inc.

Java^{MC} est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

Windows Media Player^{MD} est une marque déposée de Microsoft Corporation.

 et  sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.

Wi-Fi^{MD} le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

DivX^{MD} est une marque déposée de DivX, Inc. et est utilisé sous licence.

Pat. 7 295 673



À propos de la vidéo DivX

DivX^{MD} est un format vidéo numérique créé par DivX, inc. Ceci est un appareil certifié DivX pouvant lire des vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX

Cet appareil certifié DivX^{MD} doit être enregistré avant de pouvoir lire le contenu de vidéos sur demande DivX. Pour créer le code d'enregistrement, trouvez l'option Enregistrer DivX dans le menu Paramètres. Accédez à vod.divx.com, puis entrez ce code pour compléter l'enregistrement et en savoir davantage sur la vidéo sur demande DivX.

Cet appareil certifié DivX^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} jusqu'à 320 x 240.

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par BluetoothMD ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada Inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN, DANS LE GUIDE D'UTILISATION, NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT

RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

Table des matières

Chapitre 1 : Mesures de sécurité importantes5

Mesures de sécurité importantes	5
La sécurité routière avant tout	5
Éteignez votre téléphone avant de faire le plein d'essence .	5
Éteignez votre téléphone à bord des avions	5
Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux	5
Gardez le téléphone hors de la portée des enfants et de ... s animaux domestiques	6
Protégez votre audition	6
Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution	6
Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques	6
Interférence	7
Règlementation spéciale	7
Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements	

répétitifs	7
Ne pas utiliser le téléphone si l'écran est fissuré ou brisé ..	7
Précaution lors de l'utilisation	7
Appel d'urgence	7
Résistance aux liquides	8
Accessoires et piles	8
Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire	8
Personnel de service qualifié	9

Chapitre 2 : Assemblage 10

Contenu	10
Configuration de votre téléphone	10
Charger la pile	15
Fixer une dragonne (optionnel)	18
Allumer et éteindre votre téléphone	18
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile et les touches ...	19

Chapitre 3 : Vous êtes prêt! 20

Fonctionnalités de votre téléphone	20	Gmail	55
Vue avant de votre téléphone	21	Courriel	57
Vue arrière de votre téléphone	22	Google Talk	59
Icônes	23	Chapitre 5 : Divertissement	61
Utiliser l'écran tactile	26	Appareil photo	61
Utiliser l'écran de veille	27	Caméscope	68
Utiliser le panneau des raccourcis	29	Lecteur vidéo	71
Ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille	30	Galerie	72
Accéder à des applications	30	Lecteur MP3	74
Personnaliser votre téléphone	32	YouTube	79
Protéger votre téléphone	34	Chapitre 6 : Données personnelles	81
Entrer du texte	36	Contacts	81
Utiliser Android Market	40	Calendrier	84
Télécharger des fichiers sur le Web	42	Notes	86
Synchroniser des données	42	Mémo vocal	86
Google Search	43	Chapitre 7 : Web	89
Chapitre 4 : Communication	45	Internet	89
Appels	45	Layar	92
Messages	52		

Maps	92	Son et affichage	114
Au quotidien	94	Localisation et sécurité	116
Android Market	95	Applications	117
Samsung Apps	95	Comptes et synchronisation	118
Chapitre 8 : Connectivité	97	Confidentialité	119
Bluetooth	97	Carte SD et mémoire	119
Wi-Fi	99	Recherche	119
AllShare	100	Paramètres de langue	119
Connecter le téléphone à un ordinateur	103	Accessibilité	121
Chapitre 9 : Outils	107	Synthèse vocale	122
Horloge	107	Date et heure	122
Calculatrice	109	À propos du téléphone	122
Mes fichiers	109	Chapitre 11 : Sécurité	123
Numérotation vocale	110	Obtenir la meilleure réception possible	123
Write and Go	111	Adaptateur de voyage certifié UL	125
Chapitre 10 : Paramètres	112	Utilisation du téléphone au volant	126
Sans fil et réseau	112	Entretien de la pile	129
Appels	113	Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada	130
		Renseignements destinés à l'utilisateur	131

Renseignements pour le propriétaire	133
Chapitre 12 : Garantie	134
Garantie limitée standard	134
Index	140

Chapitre 1 : Mesures de sécurité importantes

Mesures de sécurité importantes

Veuillez lire les indications suivantes avant d'utiliser votre téléphone sans fil. Le défaut de s'y conformer pourrait être dangereux ou illégal.

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein d'essence

N'utilisez jamais le téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Éteignez votre téléphone chaque fois que des écriteaux ou des directives le demandent. Votre téléphone pourrait

causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Éteignez votre téléphone à bord des avions

Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences. Leur utilisation à bord d'un avion est à la fois illégale et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipement médical et respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

Gardez le téléphone hors de la portée des enfants et des animaux domestiques

Gardez le téléphone et tous les accessoires hors de la portée des enfants et des petits animaux . Les petites pièces pourraient causer des décharges électriques et des blessures sérieuses si avalées.

Protégez votre audition

Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs à une source audio et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez votre

téléphone et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.

Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Interférence

Tout téléphone sans fil peut être sujet à de l'interférence qui peut affecter son rendement.

Règlementation spéciale

Conformez-vous à toute réglementation spéciale en vigueur où que ce soit et éteignez toujours votre téléphone dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou pourrait causer des interférences ou être dangereuse (par exemple, dans un établissement de santé).

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.

Ne pas utiliser le téléphone si l'écran est fissuré ou brisé

Le verre ou la résine acrylique brisés pourraient causer des blessures aux mains ou au visage. Si l'écran de votre téléphone est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer. Les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.

Précaution lors de l'utilisation

Utilisez le téléphone uniquement en position normale (près de l'oreille). Si votre téléphone a une antenne externe, évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence de l'endroit où vous êtes et

pressez la touche . Donnez les renseignements le plus précisément possible. Ne mettez pas fin à l'appel tant qu'on ne vous dit pas de le faire.

Résistance aux liquides

Votre téléphone ne résiste pas aux liquides. Gardez-le au sec.

Accessoires et piles

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone et être dangereuse.

Important! : Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile. Toutefois, la pile doit être entièrement chargée avant la première utilisation du téléphone, autrement vous pourriez endommager la pile.

Important! : L'utilisation d'une pile non approuvée pourrait endommager votre téléphone.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre téléphone. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.

Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Ne placez pas les piles ni le téléphone sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.

N'écrasez ou ne percez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Personnel de service qualifié

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone.

Pour des informations détaillées sur la sécurité, voir « *Sécurité* » à la page 123.

Chapitre 2 : Assemblage

Contenu

Vérifier que l'emballage contient les éléments suivants

- Téléphone mobile
- Pile
- Adaptateur de voyage (chargeur)
- Guide d'utilisation

Nota : N'utilisez que des logiciels approuvés par Samsung. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent causer des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les éléments fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.

- Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.

Avertissement! : Si votre appareil est muni d'un écran tactile, veuillez noter que l'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt ou d'un stylet non métallique. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Garantie limitée standard* » à la page 134.

Configuration de votre téléphone

Installer la carte SIM et la pile

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez installer la pile et la carte SIM dans leurs logements internes respectifs. Le logement de la carte microSD^{MC} se trouve dans la même zone à l'intérieur du téléphone.


Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel) les services optionnels que vous avez plusieurs autres fonctionnalités.

Important! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

Pour installer la carte SIM et la pile


1. Si le téléphone est allumé, pressez et tenez la touche [] et sélectionnez **Mise hors tension** pour l'éteindre.

2. Retirez le couvercle de la pile.

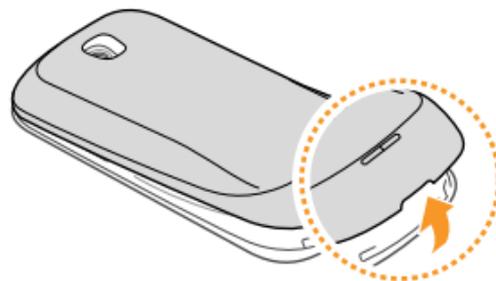

Astuce : Prenez garde à ne pas vous briser un ongle tentant de retirer le couvercle de la pile.

3. Glissez délicatement la carte SIM jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans son logement.

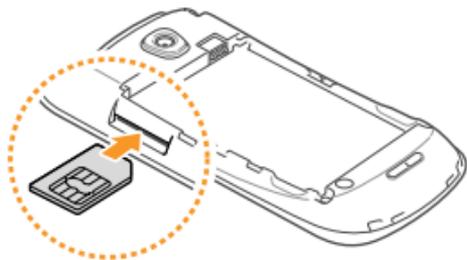


Nota : Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte SIM soient vers l'intérieur du téléphone et que l'encoche en haut à gauche de la carte soit dans la même position que sur l'illustration.


Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne la détectera pas. Réorientez la carte correctement dans son logement.

- En l'absence d'une carte SIM, vous pouvez utiliser uniquement les services hors réseau et certains menus du téléphone.
- N'insérez pas de carte mémoire dans le logement de la carte SIM.

4. Insérez la pile.

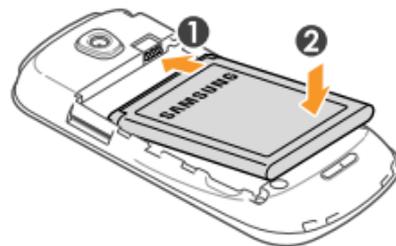

5. Remplacez le couvercle de la pile.

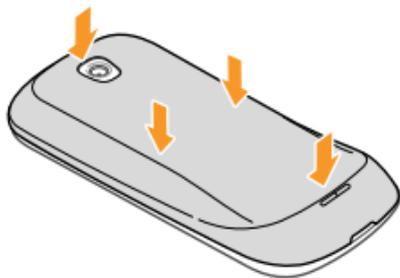

Installer la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation d'une carte mémoire (microSD^{MC}) pour le stockage de données telles que des fichiers musicaux, des photos et des vidéos. Ce type de carte mémoire est conçue pour être utilisée avec un téléphone mobile ou d'autres appareils. Pour stocker des fichiers multimédias, vous devez insérer une carte mémoire. Votre téléphone prend en charge une carte mémoire microSD^{MC} or microSDHC^{MC} ayant une capacité

maximale de 32 Go (selon le fabricant ou le type de carte mémoire).


Nota : Samsung utilise des standards approuvés de l'industrie des cartes mémoire, mais certaines marques pourraient ne pas être compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible pourrait endommager votre téléphone ou la carte mémoire et rendre inutilisables les données stockées sur la carte.

Votre téléphone prend exclusivement en charge la structure de fichier pour carte mémoire FAT. Si vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichier, le téléphone vous invitera à reformater la carte mémoire.

- La réécriture et l'effacement de données à répétition peuvent raccourcir la durée de vie d'une carte mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le répertoire de la carte mémoire apparaît dans le dossier /sdcard/.

Pour installer la carte mémoire

1. Retirer le couvercle de la pile.
2. Insérer la carte microSD dans son logement avec l'étiquette vers le bas.

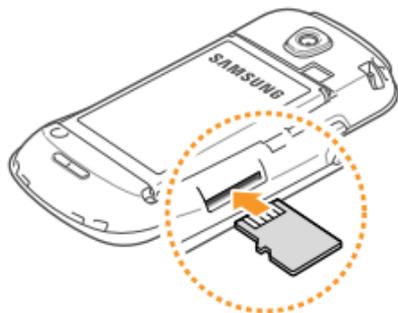

3. Poussez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans son logement.

Nota : Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte microSD sont vers le haut et que la carte est insérée correctement et verrouillée.

4. Remplacez le couvercle de la pile.

Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez d'abord désactiver (démonter) la carte SD.

Pour retirer la carte mémoire

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.
2. Retirez le couvercle de la pile.
3. Poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'éjecte du téléphone.
4. Retirez la carte mémoire de son logement.
5. Retirez la carte mémoire.
6. Remplacez le couvercle de la pile.

Astuce : Ne retirez jamais une carte mémoire lors du transfert de données ou de l'accès à de l'information, car vous pourriez perdre vos données ou endommager la carte mémoire ou le téléphone.

Formater la carte mémoire

Le formatage de votre carte mémoire sur votre ordinateur peut générer des incompatibilités avec votre téléphone. Ne formatez la carte mémoire que sur le téléphone.

Pour formater la carte mémoire

Nota : Vous devez désinstaller (démonter) la carte mémoire avant de la formater. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD**.

Astuce : Avant de formater la carte mémoire, faites une copie de sauvegarde de toutes vos données importantes stockées dans votre téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données découlant d'activités de l'utilisateur.

Charger la pile

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile. Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur, inclus avec votre téléphone. Vous pouvez également charger le téléphone en le branchant à un ordinateur à l'aide d'un câble de données. N'utilisez que des piles, câbles et chargeurs approuvés par Samsung.

Lorsque la pile est faible, l'appareil émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile tourne alors au rouge et représente une pile vide. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas,

l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à utiliser le téléphone.

Nota : La configuration du rétroéclairage pour de longues durées, l'utilisation du mode vibreur, des services de recherche et du navigateur Web, sont des conditions qui réduisent la durée de la charge de la pile.


Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ quatre heures à se recharger complètement.

Utiliser l'adaptateur de voyage

Charger la pile à l'aide de l'adaptateur de voyage

1. Avec la pile installée dans le téléphone, ouvrir la languette de la prise multifonction au haut du téléphone.

2. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur de voyage dans la prise multifonction.

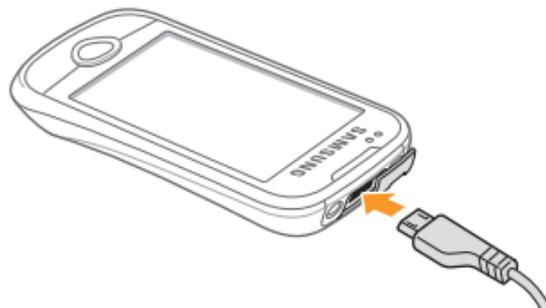

Important! : Assurez-vous que la pile soit installée avant de brancher le téléphone au chargeur. Si la pile n'est pas correctement installée et que vous branchez le chargeur, l'appareil peut s'allumer et s'éteindre continuellement, ce qui entravera son fonctionnement.

Nota : Un branchement incorrect de l'adaptateur de voyage peut causer des dommages importants au téléphone. Tout dommage

dû à une utilisation inappropriée n'est pas couvert par la garantie.

3. Branchez la grosse extrémité de l'adaptateur de voyage à la prise murale.
 - Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile, mais la recharge complète de la pile prendra alors plus de temps.
 - Pendant la recharge, le téléphone peut s'allumer. Cela est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie et le bon fonctionnement du téléphone.
 - Si le téléphone ne se recharge pas correctement, apportez-le avec le chargeur à un détaillant Samsung.
4. Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone, puis de la prise murale.

Astuce : N'enlevez jamais la pile avant d'avoir débranché l'adaptateur de voyage. Cela pourrait endommager le téléphone.

Nota : La négligence de débrancher le chargeur mural avant d'enlever la pile pourrait endommager le téléphone.

Charger le téléphone à l'aide du câble de données

Avant d'effectuer la recharge, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.


1. Ouvrir la languette de la prise multifonction sur le haut du téléphone.
2. Branchez l'extrémité (micro USB) du câble de données de votre ordinateur à la prise multifonction du téléphone.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de données dans le port de l'ordinateur.

Astuce : Selon le type de câble de données d'ordinateur que vous utilisez, cela pourrait prendre du temps avant que la recharge ne débute.

4. Lorsque la pile est entièrement rechargée (l'icône de la pile ne bouge plus), débranchez le câble de données du téléphone, puis de l'ordinateur.

Fixer une dragonne (optionnel)

1. Retirez le couvercle de la pile.
2. Faites glisser la dragonne dans le trou et fixez-la.

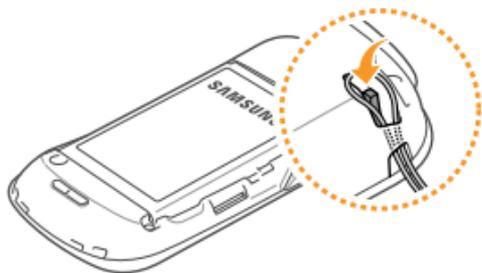

3. Remplacez le couvercle de la pile.

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer le téléphone

Tenez la touche  enfoncée pour allumer le téléphone. Un écran d'activation s'anime et le téléphone cherche automatiquement un réseau. Une fois le réseau trouvé, vous pouvez faire et recevoir des appels. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, tapez l'image Android à l'écran et suivez les directives pour configurer le téléphone pour la prochaine fois.

Nota : La langue d'affichage est réglée à English à la sortie de l'usine. Pour modifier la langue, ouvrez le menu Langue. Pour plus de détails, voir la rubrique « Paramètres de langue » à la page 119.

Pour éteindre le téléphone

Tenez la touche  enfoncée et sélectionnez **Mise hors tension**.

Nota : Respectez les écriteaux, les règlements, ainsi que les directives du personnel lorsque vous êtes dans des zones où l'utilisation des appareils sans fil est restreinte comme dans les avions et les hôpitaux.

Astuce : Pour utiliser uniquement le service hors ligne de l'appareil, passez au mode Hors-ligne. Tenez la touche  enfoncée et sélectionnez **Mode Hors-ligne**.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches afin d'éviter l'exécution de toute opération non désirée.

Pour verrouiller/déverrouiller l'écran tactile

Pour verrouiller, pressez . Pour déverrouiller, allumez l'écran en pressant n'importe quelle touche suivi d'un glissé du doigt dans la fenêtre.

Chapitre 3 : Vous êtes prêt!


Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctions utiles. La liste suivante donne un aperçu de quelques-unes de ses fonctions

- Écran tactile offrant un accès rapide à une panoplie de menus et d'options du téléphone
- Multitâche
- Accès convivial par menu de fonctions et d'options
- Accès direct à Internet
- Technologie Bluetooth intégrée
- Courriel et Messagerie instantanée
- Compatibilité avec carte microSD pour le stockage de données et leur accès

- Fonctionnalité Mes fichiers pour l'accès aux applications Fichiers, Jeux, Reconnaissance de la voix, Alarmes, Calendrier, Tâches, Calculatrice, Fuseaux horaires, Convertisseur, Calculateur de pourboire, Minuteur et Chronomètre.


Vue avant de votre téléphone

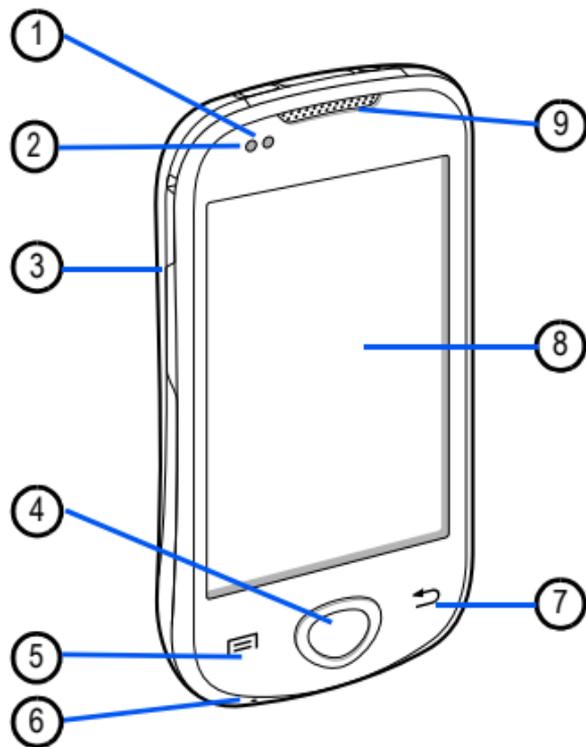

1. **Capteur de proximité** : éteint l'affichage du téléphone lorsqu'un appel est en cours.
2. **Capteur optique** : ajuste la luminosité de l'écran tactile selon l'intensité de la lumière ambiante.
3. **Touche de volume** : ajuste le volume d'une sonnerie lorsqu'en mode veille, ajuste le volume de la voix pendant un appel.
 - Lors de la réception d'un appel, pressez brièvement l'une ou l'autre extrémité (haut, bas) de la touche de volume pour éteindre la sonnerie.
 - Pressez et tenir la touche de volume pour rejeter l'appel et le diriger vers la boîte vocale.
 - Cette touche permet aussi d'ajuster la taille du texte lorsque vous lisez un message ou utiliser le navigateur Web.

4. **Touche Accueil** : revient à l'écran de veille et ouvre une liste d'applications récentes (tenez la touche enfoncée).
5. **Touche Menu** : permet d'accéder à une liste d'options disponibles dans l'écran en cours. Permet aussi d'accéder à la barre Google Search (tenez la touche enfoncée).
6. **Microphone** : permet à vos interlocuteurs de vous entendre.
7. **Touche Retour** : revient au menu précédent ou à la page précédente lors de la navigation Web.
8. **Écran tactile** : affiche l'information nécessaire au fonctionnement du téléphone, comme l'intensité du signal, le niveau de charge de la pile, l'heure, etc.
9. **Écouteur** : permet d'entendre votre interlocuteur.

Vue arrière de votre téléphone

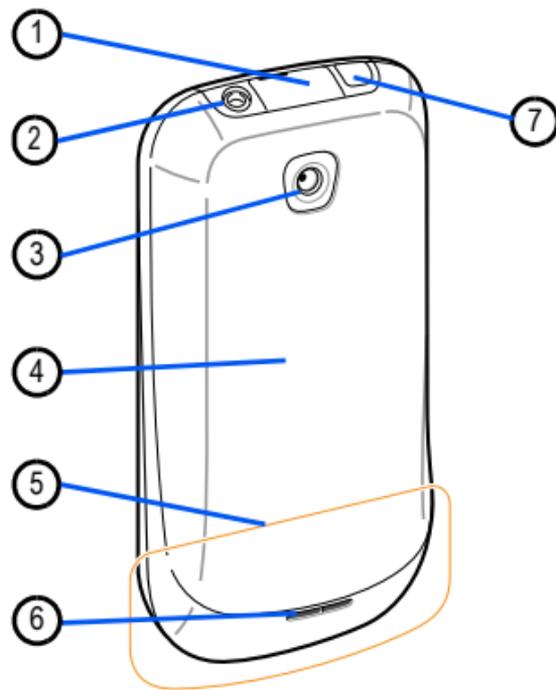

1. **Prise multifonction** : permet de brancher un chargeur de voyage ou d'autres accessoires, tels un câble USB ou autre câble de données.
2. **Prise pour casque** : permet de brancher un dispositif mains libres pratique pour des conversations mains libres.
3. **Objectif de l'appareil photo/vidéo** : permet de prendre des photos ou de saisir des vidéos lorsqu'en mode appareil photo/vidéo.
4. **Couvercle de la pile** : permet d'accéder à la pile, à la carte SIM et à la carte mémoire.
5. **Antenne interne** : permet au téléphone de se connecter au réseau.
6. **Hautparleur** : vous permet d'entendre votre interlocuteur et d'écouter de la musique ou des clips audios avec le téléphone.

7. **Touche Marche/Arrêt** : allume le téléphone, met fin à un appel, accède aux menus rapides ou verrouille l'écran tactile. Pressez et tenir la touche enfoncée pour accéder aux options **Profil Discret**, **Mode Hors-ligne** et **Mise hors tension**.

Icônes

Cette liste décrit les icônes qui s'affichent à l'écran tactile de votre téléphone



Aucun signal : s'affiche lorsqu'aucun signal n'est détecté.



Intensité du signal : indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



Réseau GPRS connecté : s'affiche lorsque vous êtes connecté à un réseau GPRS.



Réseau EDGE connecté : s'affiche lorsque vous êtes connecté à un réseau EDGE.



Réseau UMTS connecté : s'affiche lorsque vous êtes connecté à un réseau UMTS.



Wi-Fi activé : s'affiche quand Wi-Fi est activé.



Bluetooth activé : s'affiche quand Bluetooth est activé.



Casque Bluetooth connecté : s'affiche quand un casque Bluetooth est jumelé au téléphone.



GPS activé : s'affiche quand le GPS est activé.



Appel vocal en cours : s'affiche quand un appel vocal est en cours.



Appel en attente : indique qu'un appel est en attente.



Hautparleur activé : indique que le hautparleur est activé.



Appel manqué : s'affiche quand un appel est manqué.



Synchronisé avec le Web : s'affiche lorsque vous naviguez sur le Web.



Téléversement de données : s'affiche quand votre téléphone téléverse des données.



Téléchargement de données : s'affiche quand votre téléphone télécharge des données.



Renvoi d'appel activé : s'affiche quand le renvoi d'appel est activé.



Connecté à l'ordinateur : s'affiche quand votre téléphone est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB.



Carte mémoire insérée : s'affiche quand une carte de mémoire microSD^{MC} interne est détectée.



Pas de carte SIM : indique qu'il n'y a pas de carte SIM d'installée dans le téléphone.



Nouveau message texte ou multimédia : s'affiche quand un nouveau message texte ou multimédia est reçu.



Nouveau courriel : s'affiche quand un nouveau message courriel est reçu.



Nouveau message vocal : s'affiche quand un nouveau message vocal est reçu.



Alarme activée : s'affiche quand vous réglez une alarme pour qu'elle soit émise à une heure précise.



Alerte d'évènement : s'affiche alerte d'évènement est reçue.



Itinérance : s'affiche quand vous êtes hors de la zone normale de votre fournisseur de services.



Profil Discret activé : s'affiche quand le profil de son est réglé à Profil Discret ou que le volume a été réglé manuellement au-dessous du niveau 1.



Mode Hors-ligne activé : s'affiche quand le mode Hors-ligne est activé. Vous ne pouvez émettre ou recevoir aucun appel, ni accéder à de l'information en ligne.



Vibreur activé : s'affiche quand le mode Vibreur est activé



Musique en cours : s'affiche quand de la musique joue sur votre téléphone.



Une erreur est survenue. Attention! : s'affiche quand une erreur est survenue sur le téléphone.



Niveau de charge de la pile : affiche le niveau de charge de la pile. Plus il y a de barres, plus la charge restante est élevée.

10:00 AM Heure actuelle : affiche l'heure locale actuelle.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions.

- Pour éviter d'égratigner l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils pointus.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent nuire au fonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout liquide. L'écran tactile peut cesser de fonctionner correctement dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.
- Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.
- Votre écran tactile possède une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, touchez l'écran du bout du doigt. L'écran tactile ne réagira pas au contact d'outils pointus, comme le stylet.

Maitrisez votre écran tactile au moyen de ces actions

- **Touchez** : touchez une fois l'écran du bout du doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- **Touchez fermement** : touchez et pressez un élément plus de 2 secondes pour ouvrir une liste contextuelle d'options.
- **Défilez** : déplacez votre doigt vers le haut, le bas la gauche ou la droite pour faire défiler les éléments d'une liste.
- **Tirez et relâchez** : touchez fermement un élément et glissez-le avec le doigt pour le déplacer.
- **Touchez deux fois** : touchez deux fois rapidement du bout du doigt pour faire un zoom avant ou arrière lors de la visualisation de photos ou de pages Web.

Votre téléphone éteint l'éclairage de l'écran tactile lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps déterminée. Pour rallumer l'écran, pressez n'importe quelle touche.

Pour ajuster la durée de rétroéclairage de l'écran tactile

Vous pouvez aussi ajuster le rétroéclairage de l'écran.

- En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Utiliser l'écran de veille

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran de veille s'affiche. À partir de l'écran de veille, vous pouvez voir le statut de votre téléphone et accéder à des applications ainsi qu'à Google Search.

L'écran de veille est doté de plusieurs panneaux. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre. Vous pouvez également sélectionner un point au sommet de l'écran pour déplacer le panneau correspondant de l'écran de veille.

Ajouter des éléments à l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser votre écran de veille en y ajoutant des raccourcis vers des applications ou des éléments dans les applications, widgets ou dossiers.

Pour ajouter des éléments dans l'écran de veille

1. Pressez  → **Ajouter** ou touchez fermement un emplacement vide de l'écran de veille.
2. Sélectionnez la catégorie d'éléments, puis un élément
 - **Widgets Samsung** : ajoute des widgets Samsung à l'écran de veille. (AccuWeather Clock, Actu amis, Au quotidien, Calendar Clock, Double horloge, Feeds and Updates et Y! Finance Clock). Vous pouvez aussi sélectionner **Samsung Apps** pour ouvrir la page Samsung Apps et choisir parmi la liste.
 - **Widgets** : ajoute des widgets Android à l'écran de veille. (Facebook, Mise à jour du statut MySpace, Chercher

(MySpace), Mises à jour de mes amis MySpace, Cadre de l'image, Contrôle de l'énergie, Recherche, Twidroid, Twidroid Large, Twidroid Small et YouTube.)

- **Raccourcis** : ajoute des raccourcis aux éléments (Applications, Favori, Contact, Numérotation rapide, Message direct, Itinéraires et navigation, Libellé Gmail et Paramètres).
- **Dossiers** : crée un nouveau dossier ou ajoute des dossiers pour les contacts. (Nouveau dossier, Annuaire téléphonique Facebook, Contacts avec étoile, Contacts avec numéros de téléphone, Liste reçue par Bluetooth ou Tous les contacts.)
- **Fonds d'écran** : définit une image d'arrière-plan (Galerie ou Galerie de fonds d'écran).

Astuce : Les options disponibles peuvent varier selon les éléments actuellement installés sur l'écran de veille.

Déplacer des éléments dans l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser l'écran de veille en en déplaçant des éléments pour les organiser.

Pour déplacer des éléments dans l'écran de veille

1. Touchez fermement l'élément que vous souhaitez déplacer.
2. Quand l'élément est en gris, tirez-le vers le nouvel emplacement.

Retirer des éléments de l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser l'écran de veille en retirant des raccourcis à des applications ou éléments d'applications, widgets ou dossiers.

Pour retirer des éléments de l'écran de veille

1. Touchez fermement l'élément que vous souhaitez retirer.

L'élément devient gris et l'icône corbeille apparaît dans la zone de l'application, indiquant que le mode Corbeille est activé.

2. Tirez l'élément jusqu'à la corbeille.
3. Quand l'élément et la corbeille passent au rouge, relâchez l'élément.

Utiliser le panneau des raccourcis

En mode veille ou lors de l'utilisation d'une application, touchez la zone des icônes au haut de l'écran tactile et déplacez votre doigt vers le bas pour le panneau des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités de connexion et accéder à une liste de notifications, telles que messages, appels, événements ou état d'exécution. Pour masquer le panneau des raccourcis, tirez le bas de la liste vers le haut.

Dans le panneau des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes

- **Wi-Fi** : active ou désactive la connexion WLAN. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Wi-Fi* » à la page 99.
- **Bluetooth** : active ou désactive la connexion Bluetooth. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Bluetooth* » à la page 97.
- **GPS** : active ou désactive GPS. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Source de la localisation* » à la page 116.
- **Vibreur** : active ou désactive le mode Vibreur. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Passer au profil Discret* » à la page 33.

Ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille

Vous pouvez ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille pour organiser les widgets selon vos préférences.

Pour ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille

1. En mode veille, pressez  → **Modifier**.
2. Sélectionnez  pour ajouter de nouveaux panneaux ou  pour retirer un panneau.
3. Pressez  → **Enregistrer**.

Accéder à des applications

Pour accéder aux applications de votre téléphone

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** pour ouvrir la liste des applications.
2. Déplacez-vous vers la gauche ou vers la droite pour afficher les écrans des applications.
 - Vous pouvez aussi sélectionner un point au sommet de l'écran pour déplacer directement vers le menu principal correspondant.
3. Sélectionnez une application.

- Pour utiliser des applications fournies par Google, vous devez avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous devez en créer un.
- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en touchant fermement l'icône de l'application voulue dans la liste des applications. Vous pouvez alors déplacer la nouvelle icône dans une nouvelle case de l'écran de veille.

4. Pressez ↶ pour revenir à l'écran précédent ou pressez ⦿ pour revenir à l'écran de veille.

Votre appareil comprend un capteur de mouvement qui lui permet de détecter son orientation. Si, du mode portrait, vous tournez l'appareil pendant l'utilisation de certaines fonctions, l'interface passe automatiquement en mode paysage. Pour conserver l'orientation de l'interface lorsque vous tournez l'appareil, sélectionnez **Paramètres** → **Son et affichage** → **Orientation**.

Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les groupant par catégories selon vos préférences et besoins.

Pour organiser les applications de votre téléphone

1. Dans la liste des applications, pressez ≡ → **Modifier**.
2. Touchez fermement une application.
3. Tirez l'icône de l'application vers un nouvel emplacement.
 - Vous pouvez déplacer une icône d'application vers un autre écran de menu principal et vous pouvez aussi déplacer vos applications les plus utilisées dans la barre d'application au bas de l'écran, près de **Accueil**.
4. Pressez ≡ → **Enregistrer**.

Accéder aux applications récentes

Pour accéder aux applications récentes

1. Tenez la touche  pour ouvrir la liste des applications auxquelles vous avez accédé récemment.
2. Sélectionnez une application que vous voulez ouvrir.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos préférences.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure

1. En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Date et heure**.
2. Réglez la date et l'heure et changez les autres options selon vos besoins.

Activer ou désactiver le son du clavier

Pour activer ou désactiver le son du clavier

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Émission d'un son**.

Ajuster le volume de la sonnerie

Pour ajuster le volume de la sonnerie

- Pressez la touche volume du haut ou du bas pour ajuster le niveau de volume de la sonnerie.
- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Volume de sonnerie**. Déplacez le curseur de façon à régler le volume qui sera utilisé pour les messages entrants et les alertes.

Modifier la sonnerie

Pour modifier la sonnerie

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis

Paramètres → Son et affichage → Sonnerie du téléphone.

2. Sélectionnez une sonnerie de la liste et sélectionnez OK.

Passer au profil Discret

Pour activer ou désactiver les sons du téléphone, utilisez l'une des options suivantes

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Profil Discret**.
- En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**, puis tenez fermement #.

Passer au mode Vibreur

Votre téléphone vibrera à la réception d'un appel, d'un événement ou d'une alerte.

Pour utiliser le mode Vibreur

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Vibreur du téléphone** .
- Ouvrez le panneau de raccourcis au haut de l'écran tactile et sélectionnez **Vibreur**.

Utiliser des animations lors du changement de fenêtre

Pour activer des animations lors du changement de fenêtre

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Transition** → **Certaines transitions** ou **Toutes les transitions**.
- Pour désactiver les animations, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Son et affichage** → **Transition** → **Aucune transition**.

Définir l'arrière-plan de l'écran de veille

Pour modifier l'arrière-plan de l'écran de veille

1. En mode veille, pressez  → **Fond d'écran**, puis sélectionnez **Galerie** ou **Galerie de fonds d'écran**.
2. Sélectionnez une image.
3. Sélectionnez **Sélectionner** ou **Sauveg..**

Nota : Samsung n'est responsable d'aucune image par défaut ni d'aucun papier peint fournis avec votre téléphone.

Ajuster la luminosité

Pour ajuster la luminosité de l'affichage

1. En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Son et affichage** → **Luminosité**.
2. Glissez le curseur pour ajuster le niveau de luminosité.
3. Sélectionnez **OK**.

Astuce : Le niveau de luminosité affectera la durée de la charge de la pile du téléphone.

Protéger votre téléphone

Configurer un modèle de déverrouillage

Vous pouvez définir une figure de déverrouillage afin de prévenir l'utilisation non autorisée du téléphone.

Pour définir un modèle de déverrouillage

1. En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir un modèle**.
2. Suivez les directives à l'écran et sélectionnez **Suivant** (si nécessaire).
3. Dessinez avec le doigt à l'écran un modèle reliant un minimum de 4 points.
4. Sélectionnez **Continuer**.

- Dessinez à nouveau le même modèle pour confirmer.
- Sélectionnez **Confirmer**.

Une fois le modèle de déverrouillage défini, vous devrez dessiner ce modèle chaque fois que vous allumez le téléphone ou souhaitez déverrouiller l'écran tactile. Si vous ne voulez pas que le téléphone demande l'exécution d'un modèle, décocher l'option **Modèle requis** sous **Localisation et sécurité**.

Astuce : Si vous oubliez votre modèle de déverrouillage, apportez votre téléphone à un détaillant Samsung pour le faire déverrouiller.

Nota : Samsung n'est responsable d'aucune perte de mot de passe ou d'information personnelle ni de tout autre dommage dû à des logiciels illégaux.

Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant un NIP fourni avec votre carte SIM.

Pour verrouiller votre carte SIM

- En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- Entrez votre NIP et sélectionnez **OK**.

Une fois le NIP activé, vous devez entrer le NIP chaque fois que vous allumez le téléphone.

Nota : Si vous entrez trop souvent un NIP incorrect, votre carte SIM sera bloquée. Vous devez entrer un NIP de déverrouillage (PUK) pour débloquer la carte SIM.

Astuce : Si vous bloquez votre carte SIM en entrant un PUK incorrect, apportez la carte à votre fournisseur de services pour la faire débloquer.

Activer le traçage du mobile

Si votre téléphone a été volé et que quelqu'un y insère une nouvelle carte SIM, la fonction traçage du mobile envoie aussitôt le numéro de contact à des destinataires prédéfinis afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour utiliser le traçage du mobile

1. En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le traçage du mobile**.
2. Entrez un mot de passe traçage du mobile à 8 caractères, entrez-le de nouveau pour confirmer, puis sélectionnez **OK**.

3. Sélectionnez un champ destinataire et entrez le numéro de téléphone, ainsi que l'indicatif du pays (débutant avec +).
4. Entrez un nom d'expéditeur.
5. Entrez un message texte à envoyer au destinataire.
6. Sélectionnez **Enreg.** → **Accepter**.

Vous pouvez aussi prévenir la perte du téléphone par le Web. Visitez <http://www.samsungdive.com> pour obtenir des informations détaillées sur ce service.

Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur le clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite sur l'écran. Vous ne pouvez entrer du texte dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge.

Changer le type de clavier

Vous pouvez changer de type de clavier pour la saisie de texte.

Pour changer le type de clavier et de saisie de texte

1. Touchez fermement le champ de saisie de texte.
2. Sélectionnez le **Mode de saisie**.
3. Sélectionnez un type de clavier **Clavier Swype** ou **Clavier Samsung**.

Entrer du texte au moyen du clavier Swype


Vous pouvez saisir du texte en glissant le doigt au-dessus du clavier d'une lettre à l'autre jusqu'à la fin du mot voulu. Le mot s'affiche dans le champ de saisie de texte à mesure que vous déplacez le doigt au-dessus du clavier.

Pour utiliser le clavier Swype

1. Sélectionnez le premier caractère d'un mot et glissez

le doigt vers le deuxième caractère sans soulever le doigt de l'écran.

2. Continuez de glisser le doigt d'une lettre à l'autre jusqu'à la fin du mot.

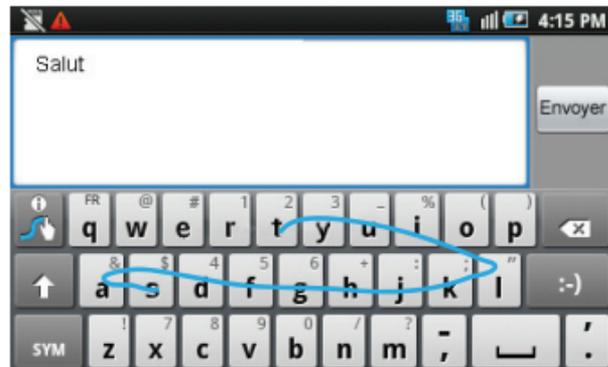

Astuce : Une ligne bleue joignant les caractères à mesure qu'ils sont sélectionnés apparaît à l'écran.

3. Soulevez le doigt une fois la dernière lettre entrée. Le mot s'insère dans le champ de saisie de texte.

4. Répétez les étapes 1 à 4 pour continuer d'entrer du texte.

Astuce : Touchez fermement chacune des touches voulues pour entrer d'autres caractères.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode ABC et le mode Symbole/ Numérique.
3	Efface la saisie.
4	Passe à la ligne suivante.
5	Insère une espace.

Astuce : Pour masquer le clavier Swype, pressez .

Astuce : Pour afficher de l'aide sur l'utilisation du clavier Swype, faites .

Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung

Vous pouvez saisir du texte en touchant les touches ou en écrivant sur l'écran.

Pour utiliser le clavier Samsung

1. Sélectionnez , puis un type de clavier **Clavier Qwerty**, **Clavier 3x4**, **Zone de saisie manuscrite 1** ou **Zone de saisie manuscrite 2**.
2. Entrez le texte en touchant les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez aussi utiliser les touches suivantes



Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode ABC et le mode Symbole/Numérique.

3	Change le type de clavier; accède aux paramètres du clavier (touchez fermement).
4	Efface la saisie.
5	Passe à la ligne suivante.
6	Insère une espace.

Copier-coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser les fonctions copier et coller afin d'utiliser le texte dans une autre application.

Pour copier-coller du texte

1. Placez le curseur à l'endroit voulu pour la sélection.
2. Touchez fermement le champ de saisie de texte.

3. Sélectionnez **Sélectionnez texte** dans la liste d'options.
4. Touchez l'endroit où vous voulez terminer la sélection.
5. Touchez fermement le texte mis en évidence.
6. Sélectionnez **Copier** pour copier ou **Couper** pour couper le texte du presse-papier.
7. Dans la même application ou dans une autre, touchez fermement le champ de saisie de texte.
8. Sélectionnez **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ voulu.

Utiliser Android Market

Télécharger des applications à partir d'Android Market

Basée sur la plateforme Android, la fonctionnalité de votre téléphone peut s'étendre grâce à l'installation d'applications

additionnelles. Android Market vous offre une façon simple et rapide de magasiner des jeux et des applications mobiles.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

- Votre téléphone conservera les fichiers utilisateurs des applications téléchargées dans une mémoire interne moviNAND^{MC}. Pour sauvegarder les fichiers dans la carte mémoire, connectez votre téléphone à un ordinateur et copiez-les de moviNAND à la carte mémoire.

Pour installer une application

1. En mode veille, sélectionnez **Application**, puis **Market**.
2. Lorsque les conditions d'utilisation apparaissent, sélectionnez **Accepter**.

3. Sélectionnez une catégorie d'éléments, puis un élément.
4. Sélectionnez **Installer** (pour les éléments gratuits) ou **Acheter**.
 - Si vous sélectionnez **Installer**, le téléchargement de l'élément commencera immédiatement. (Vous devrez peut-être sélectionner **OK** plus d'une fois).
 - Si vous sélectionnez **Acheter**, vous devez entrer l'information de votre carte de crédit, puis suivre les directives à l'écran.

Pour désinstaller une application

1. Dans l'écran d'accueil d'Android Market, pressez  → **Téléchargements**.
2. Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer.
3. Sélectionnez **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications Web, votre téléphone les sauvegarde dans une carte mémoire.

Nota : Les fichiers que vous téléchargez sur le Web peuvent contenir des virus qui endommageront votre téléphone. Pour réduire ce risque, ne télécharger que des fichiers à partir de sources fiables.

Astuce : Certains fichiers multimédias sont régis par une gestion des droits numériques afin de protéger les droits d'auteur. Cette protection pourrait vous empêcher de télécharger, copier, modifier ou transférer des fichiers.

Pour télécharger des fichiers à partir du Web

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Internet**.

2. Recherchez des fichiers ou applications et téléchargez-les.

Pour installer des applications téléchargées depuis des sites Web autres que Android Market, vous devez sélectionner **Applications**, puis **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec divers serveur Web et sauvegarder ou restaurer vos données. Une fois la synchronisation complétée, votre téléphone demeure connecté au Web. Si un changement est fait sur le Web, l'information mise à jour apparaît sur votre téléphone, la synchronisation démarre automatiquement et vice-versa.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Pour configurer un compte serveur

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte**, puis sélectionnez un type de compte **Facebook**, **Twitter**, **MySpace**, **Entreprise**, **Google** ou **Facebook**.
3. Suivez les directives à l'écran pour la configuration du compte.
 - Pour les services de réseaux sociaux, tels que Facebook ou MySpace, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez **Connexion**.

Pour activer la synchronisation automatique

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez **Synchronisation auto**.
3. Sélectionnez un compte.

4. Sélectionnez les applications que vous souhaitez synchroniser.

Pour exclure certaines applications de la synchronisation automatique, décochez les applications que vous souhaitez exclure de la synchronisation.

Pour synchroniser des données manuellement

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Sélectionnez une application. Votre téléphone commencera à synchroniser les données de l'application.

Google Search

Vous pouvez effectuer des recherches d'informations dans les sites Web et applications ou dans les fichiers de votre appareil au moyen de Google Search.

Pour utiliser Google Search

1. Touchez le champ de saisie de texte dans la barre Google Search dans l'écran de veille.
 - En mode veille, tenez la touche  enfoncée pour ouvrir la barre Google Search dans l'écran de veille.
2. Entrez un mot clé et sélectionnez  pour effectuer une recherche avec le navigateur Web.
 - Lorsque vous tapez le mot clé, Google Search commence automatiquement la recherche dans le téléphone et affiche les résultats correspondant au mot clé.

Chapitre 4 : Communication

Appels

Les fonctions d'appel vous permettent de faire ou de recevoir des appels, d'utiliser des options pendant un appel ou de personnaliser et d'utiliser d'autres fonctions.

Faire un appel et y répondre

Vous pouvez utiliser les boutons ou l'écran tactile lorsque vous faites, acceptez ou rejetez un appel.

Faire un appel

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** et entrer un indicatif régional et un numéro de téléphone à l'aide du clavier.
 - Sélectionnez **Clavier** pour afficher le clavier si nécessaire.
2. Sélectionnez  pour faire un appel.

Astuce : Lorsque vous tenez le téléphone près de votre visage, l'écran tactile se désactive automatiquement pour éviter les touches accidentelles.

3. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez **Fin**.
- Utilisez les **Contacts** pour sauvegarder les numéros les plus utilisés. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Contacts* » à la page 81.
 - Pour accéder rapidement au journal des appels afin de recomposer un numéro récent, sélectionnez **Téléphone** → **Journal**.
 - Pour accéder rapidement à vos numéros favoris ou les plus fréquemment composés, sélectionnez **Téléphone** → **Favoris**.

- Utilisez la commande vocale pour composer un numéro avec la voix. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Numérotation vocale* » à la page 110.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, glissez l'onglet vert vers la droite pour répondre à l'appel.

Astuce : Lorsque le téléphone émet une sonnerie, pressez la touche de volume pour éteindre la sonnerie.

2. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez **Fin**.

Rejeter un appel

- Lorsque vous recevez un appel, glissez l'onglet rouge vers la gauche. L'appelant entendra une tonalité d'occupation.
- Pour envoyer un message lorsque vous rejetez des appels, sélectionnez **Refus avec message**.

- Définissez d'abord un message à envoyer aux appelants. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**. Sélectionnez un message prédéfini ou sélectionnez **Créer** et créer un message texte.

Pour faire un appel à l'étranger

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**. Touchez fermement la touche **0** pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro que vous voulez composer (indicatif de pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis sélectionnez  pour composer le numéro.

Utiliser le casque d'écoute

Vous pouvez utiliser le casque d'écoute fourni avec votre téléphone pour répondre à un appel en mode mains libres

- Pour répondre à un appel, pressez la touche casque.
- Pour rejeter un appel, pressez fermement la touche casque.
- Pour mettre un appel en attente, ou pour reprendre un appel mis en attente pendant un appel, pressez fermement la touche casque.
- Pour mettre fin à un appel, pressez la touche casque.

Nota : Le casque fourni est conçu pour être utilisé uniquement avec votre téléphone et pourrait n'être pas compatible avec d'autres téléphones et lecteurs MP3.

Options d'appel

Vous pouvez utiliser les options suivantes au cours d'un appel vocal

- **Touches de volume :** pour régler le volume de la voix pressez la touche de volume du haut ou du bas.
- **HP :** active le hautparleur.

Astuce : Il est possible que vous ayez du mal à entendre avec le hautparleur dans les endroits bruyants. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

- **Muet :** ferme le microphone.
- **Casque :** pour utiliser le casque Bluetooth.
- **Attente :** met un appel mis en attente.
- **Reprendre :** reprend un appel mis en attente.
- **Aj. appel :** compose un nouveau numéro pour effectuer un deuxième appel.
- **Clavier :** affiche le clavier de numérotation.
- **Accepter :** Lorsque la tonalité d'appel en attente se fait entendre, glissez l'onglet vert **Accepter** vers la droite pour répondre au deuxième appel, ou glissez l'onglet rouge **Refuser** vers la gauche pour refuser le deuxième appel. Le téléphone vous offre alors le choix de mettre fin au premier appel ou de le mettre en attente.

Nota : Vous devez être abonné au service d'appel en attente pour utiliser cette fonctionnalité.

- **Permuter** : pour alterner entre les deux appels.
- **Permuter** → **Fin** : met fin à l'appel en cours.
- **Fusionner** : pour initier ou participer à une conférence téléphonique, sélectionnez **Fusionner** lorsque vous êtes connecté au deuxième interlocuteur. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres participants.

Nota : Vous devez être abonné au service de conférence téléphonique pour utiliser cette fonctionnalité.

Voir et composer le numéro des appels manqués

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué, ouvrez le panneau des raccourcis et sélectionnez l'appel manqué.

Autres fonctions

Vous pouvez utiliser d'autres fonctions d'appel, comme le rejet automatique, le mode Numéros autorisés, le renvoi d'appel ou la restriction d'appel.

Afficher votre numéro de téléphone

Vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit être affiché ou non pour vos correspondants.

Pour régler Afficher mon n°

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Afficher mon n°**.
2. Sélectionner une option
 - **Par réseau** : Vous êtes identifié au moyen de l'information disponible par l'entremise du réseau.
 - **Envoyer** : Vous êtes identifié au moyen de l'information disponible par l'entremise du réseau.

- **Masquer** : Votre nom et votre numéro de téléphone sont masqués pour le destinataire.

Rejet automatique

Pour activer la fonction de rejet automatique

Utilisez le rejet automatique pour rejeter automatiquement les appels provenant de numéros précis.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Sélectionnez **Activer rejet automatique** pour activer le rejet automatique.
3. Sélectionnez **Liste de rejet automatique**.
4. Pressez  → **Créer**.
5. Entrez un numéro à rejeter et sélectionnez **Enregistrer**.

6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 et 5.

Répondre aux appels

Vous pouvez définir comment votre téléphone répond aux appels.

Pour régler le mode de réponse aux appels

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Tous les appels** → **Réponse à l'appel**.
2. Sélectionnez une option
 - **Mode de réponse** : active ou désactive le mode de réponse.
 - **Touche de réponse** : lorsque activé, permet de répondre à un appel en pressant n'importe quelle touche.
 - **Réponse automatique** : sélectionne un délai après lequel le téléphone répond automatiquement **Désactivé, Après 1**

seconde, Après 2 secondes, Après 3 secondes, Après 4 secondes ou Après 5 secondes.

Rejeter l'appel avec message

Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il envoie automatiquement un message à l'appelant lorsque vous rejeter un appel.

Pour rejeter un appel avec message

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres Appel** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**.
2. Sélectionnez **Créer**.
3. Dans le champ de saisie de texte, entrez le message à envoyer à l'appelant lorsqu'un appel est rejeté.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Utiliser le mode Numéros autorisés

Lorsque le mode numéros autorisés est activé, votre appareil restreint les appels sortants, sauf pour les numéros sauvegardés dans la liste des numéros autorisés.

Pour activer le mode numéros autorisés

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Numéros autorisés** → **Activer Numéros autorisés**.
2. Entrez le NIP2 fourni avec votre carte SIM et sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez **Liste de numéros autorisés** et ajoutez les contacts que vous voulez inclure dans la liste de numéros autorisés.

Renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction du réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro que

vous avez déterminé. Vous pouvez régler cette fonction selon la raison pour laquelle vous ne pouvez répondre à l'appel, par exemple, vous utilisez déjà l'appareil ou vous vous trouvez à l'extérieur de la zone de service.

Pour activer le renvoi d'appel

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez une condition **Toujours**, **Si occupé**, **Si pas de réponse** ou **Si injoignable**.
3. Entrez un numéro vers lequel vous souhaitez rediriger les appels et sélectionnez **Activer**. Ce réglage sera transmis au réseau.

Restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction du réseau qui permet de restreindre certains types d'appel ou d'empêcher d'autres personnes de faire des appels avec votre appareil..

Pour activer la restriction d'appel

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Restriction d'appel**.
2. Sélectionnez un type d'appels à restreindre **Tous les appels sortants**, **Internationaux sortants**, **Internationaux sauf pays origine**, **Tous les appels entrants** ou **Entrants en itinérance**.
3. Entrez un mot de passe de blocage d'appels et sélectionnez **OK**. Ce réglage sera transmis au réseau.

Appel en attente

L'appel en attente est une fonction du réseau qui vous informe de la réception d'un appel lorsque vous êtes déjà en communication.

Pour activer l'appel en attente

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Appel** → **Appel vocal** → **Appel en attente**. Ce réglage sera transmis au réseau.

Journaux d'appels

Vous pouvez voir vos appels classés par catégories.

Pour voir vos journaux d'appels

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Journal**.
2. Pressez  → **Afficher par** et triez les journaux d'appel selon les options suivantes **Tous les appels**, **Appels manqués**, **Appels émis** ou **Appels reçus**.

Astuce : À partir des journaux d'appels, vous pouvez faire un appel ou envoyer un message directement au contact en tirant l'onglet du contact vers la droite ou la gauche.

3. Sélectionnez un journal dont vous voulez voir les détails.

Astuce : À partir de la vue détaillée, vous pouvez composer le numéro, envoyer un message au numéro, ou ajouter le numéro au répertoire ou à la liste de rejet.

Messages

Vous pouvez rédiger et envoyer des messages texte, multimédias et courriel, et visualiser ou gérer les messages envoyés ou reçus.

Astuce : Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'envoi ou la réception de message lorsque vous êtes en dehors de votre

zone de service locale. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

Messages texte

Pour envoyer un message texte

1. En mode veille, sélectionnez **Messages** → **Nv message**.
2. Sélectionnez **Contacts**.
 - Vous pouvez entrer un numéro manuellement ou en sélectionner un parmi la liste des destinataires récents ou groupes contact en sélectionnant **Récents** ou **Groupes**.
3. Cochez les boites correspondant aux noms de contact voulus, puis sélectionnez **Ajouter**.
4. Sélectionnez le champ de saisie de texte et entrez votre message texte.
 - Pour insérer des émoticônes, pressez  → **Insérer émoticône**.

5. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Messages multimédias

Pour envoyer un message multimédia

1. En mode veille, sélectionnez **Messages** → **Nv message**.
2. Sélectionnez **Contacts**.
 - Vous pouvez entrer un numéro ou une adresse courriel manuellement ou en sélectionner un parmi la liste des destinataires récents ou groupes contact en sélectionnant **Récents** ou **Groupes**.
3. Cochez les boites correspondant aux noms de contact voulus, puis sélectionnez **Ajouter**.
 - Si vous entrez une adresse courriel, le téléphone convertit le message en message multimédia.
4. Sélectionnez le champ de saisie de texte et entrez votre message texte.

- Pour insérer des émoticônes, pressez  → **Insérer émoticône**.
5. Pressez  → **Joindre**, puis sélectionnez une option et ajouter un élément.
 - Messages : Vous pouvez sélectionner un fichier de la liste de fichiers ou créer un nouvel élément photo, vidéo ou audio.
 6. Pressez  → **Ajouter un objet** et ajouter un objet à votre message.
 7. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour voir les messages texte ou multimédias

1. En mode veille, sélectionnez **Messages**.
 - Vos messages sont groupés en conversations par contact.
2. Sélectionnez un contact.

3. Sélectionnez un message texte ou multimédia de la conversation. Les messages envoyés apparaissent dans les bulles bleues, tandis que les messages reçus s'affichent dans des bulles jaunes.

Dans un message ouvert, utilisez les options suivantes

-  → **Transférer** : transférer le message.
-  → **Verrouiller le message** : protège le message d'un effacement accidentel.
-  → **Supprimer les messages** : supprime le message.
-  → **Copier message texte** : copie le message.
-  → **Copier dans SIM** ou **Copier dans téléphone** : copie le message dans la carte SIM ou dans le téléphone.
-  → **Plus**, puis sélectionnez → **Afficher les détails du message** ou **Ajouter numéro**.

Écouter les messages vocaux

Nota : Vous devez configurer votre messagerie vocale avant que des appelants puissent y laisser des messages.

Si vous activez le renvoi des appels manqués vers le serveur de messagerie vocale, les appelants peuvent vous laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas.

Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**, puis touchez fermement la touche **1**.
2. Le téléphone compose le numéro du serveur de la messagerie vocale.
3. Suivez les directives du serveur de messagerie.

Astuce : Vous devez sauvegarder le numéro fourni par votre fournisseur de services avant d'accéder au serveur.

Gmail

Vous pouvez récupérer les nouveaux courriels de votre boîte de réception Gmail^{MC}. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran de boîte de réception apparaît. Le nombre total de messages non lus s'affichent dans la barre de titre et les messages non lus s'affichent en gras. Si vous avez défini un libellé à un correspondant, le libellé apparaît dans un rectangle coloré sur le message.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Pour envoyer un courriel

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Gmail**.

2. Pressez  → **Nouveau message**.
3. Entrez un nom et une adresse dans le champ À.
4. Entrez un objet et un message.
5. Pour joindre un fichier image, pressez  → **Pièce jointe** et sélectionnez un fichier.
6. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour voir les courriels

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis sélectionnez **Gmail**.
2. Sélectionnez un courriel de la liste de conversation.

Dans un message ouvert, utilisez les options suivantes

- **Répondre** : pour répondre au message.
- **Répondre à tous** : pour répondre au message en incluant tous les destinataires.
- **Transférer** : pour transférer le message à d'autres personnes.

- **Aperçu** : pour voir une pièce jointe.
- **Télécharger** : pour sauvegarder une pièce jointe dans votre téléphone.
- **Archiver** : pour archiver le message.
- **Supprimer** : pour effacer le message.
- **Préc.** : pour voir un ancien message.

Organiser les courriels par libellés

Vous pouvez organiser votre courriel en définissant des libellés à vos messages ou en ajoutant des étoiles pour marquer les messages importants. Vous pouvez aussi trier les messages par libellés.

Pour ajouter un libellé à un message

1. À partir de la boîte de réception, pressez fermement un message.
2. Sélectionnez **Changer de libellés**.

3. Sélectionnez le libellé que vous voulez ajouter et sélectionnez **OK**.

Pour ajouter une étoile et activer le suivi d'un message

1. À partir de la boîte de réception, pressez fermement un message.
2. Sélectionnez **Activer le suivi**. L'icône Étoile à côté du message est activée.

Pour filtrer les messages

1. En mode veille, pressez  → **Afficher les libellés**.
2. Sélectionnez le libellé des messages voulu.

Courriel

Vous pouvez envoyer ou voir les courriels de votre compte personnel ou professionnel.

Pour configurer un compte de courriel

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis

Courriel.

2. Entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe.
3. Sélectionnez **Suivant** (pour un compte Gmail, Yahoo AOL ou Windows Live) ou **Config. manuelle** (pour d'autres fournisseurs de comptes courriel).
4. Nommez le compte et entrez la signature que vous voulez afficher dans vos messages.
5. Sélectionnez **OK**.

Lorsque vous avez terminé de configurer le compte courriel, les messages courriel sont téléchargés dans votre appareil. Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez alterner entre les comptes courriel. Pressez  → **Comptes** et sélectionnez celui dont vous voulez extraire des messages.

Pour envoyer un courriel

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, sélectionnez **Courriel**, puis sélectionnez un compte de courriel.
2. Pressez  → **Rédiger**.
3. Sélectionnez **Contacts**.
 - Vous pouvez entrer un numéro manuellement ou en sélectionner un parmi la liste des destinataires récents ou groupes contact en sélectionnant une autre touche.
4. Sélectionnez le champ Cc ou le champ Cci pour ajouter de nouveaux destinataires.
5. Sélectionnez le champ Objet pour entrer un objet.
6. Sélectionnez le champ de saisie de texte pour entrer le texte de votre message.
7. Pressez  → **Joindre un fichier** et joindre un fichier.

- Vous pouvez sélectionner un fichier de la liste de fichiers ou prendre une photo, saisir une vidéo ou un vidéo clip.

8. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Astuce : Si vous êtes hors ligne ou hors de votre zone de service, le message demeurera dans le fil de message jusqu'à ce que vous reveniez en ligne et dans votre zone de service.

Pour voir un courriel

Lorsque vous ouvrez un compte courriel, vous pouvez voir des messages ouverts auparavant, hors ligne ou connecter le serveur courriel pour voir de nouveaux messages. Après la récupération des courriels, vous pouvez les consulter hors ligne.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, sélectionnez **Courriel**, puis un compte courriel.
2. Pressez  → **Actualiser** pour mettre à jour le dossier des messages.

3. Sélectionnez un courriel de votre liste de messages.

Dans l'écran de visualisation des messages, utilisez les options suivantes

- **Répondre** : pour répondre au message.
- **Supprimer** : pour supprimer le message.
- **Répondre à tous** : pour répondre au message en incluant tous les destinataires.
- **Ouvrir** : pour voir une pièce jointe
- **Enregistrer** : pour la sauvegarder dans votre appareil.
- ☰ → **Transférer** : pour transférer le message à d'autres personnes.

Google Talk

Vous pouvez clavarder avec vos amis et les membres de votre famille à l'aide de Google Talk^{MC}.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Pour ajouter des amis à votre liste d'amis

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Google Talk**.
 - La liste d'amis affiche tous vos contacts de Google Talk en un seul coup d'oeil.
2. Pressez ☰ → **Ajouter un ami**.
3. Entrez l'adresse courriel de votre ami et sélectionnez **Envoyer une invitation**.
 - Lorsque votre ami accepte l'invitation, il est ajouté à votre liste d'amis.

Pour lancer une session de clavardage (chat)

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Google Talk**.

2. Sélectionnez un ami dans la liste des amis. L'écran de chat s'ouvre.
3. Entrez votre message et sélectionnez **Envoyer**.
 - Pour insérer une émoticône, pressez  → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
4. Pour alterner entre les séances de clavardage actives, pressez  → **Changer de chat** .
5. Pour mettre fin à la session de clavardage, pressez  → **Arrêter le chat**.

Chapitre 5 : Divertissement

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Vous pouvez prendre des photos jusqu'à une résolution de 2048 x 1536 pixels (3,2 Mpx) et enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 320 x 240 pixels.

Astuce : Avant d'utiliser l'appareil photo, vous devez insérer une carte mémoire.


Pour prendre une photo

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

Astuce : L'interface de l'appareil photo apparaît uniquement en mode paysage.

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les icônes du viseur.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période donnée
- La capacité de la mémoire varie selon la scène et les conditions de la prise de vue.

3. Dirigez le viseur vers votre sujet et faites les mises au point nécessaires.

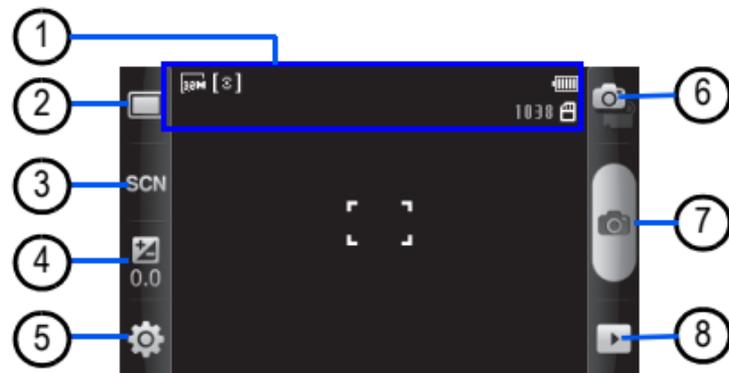

Numéro	Fonction
1	<p>vérifie l'état et les paramètres de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [] : Résolution • [] : Type de mesure de l'exposition • 1038 : Nombre de photos que vous pouvez prendre (selon la mémoire disponible) • [] : Emplacement de stockage
2	change le mode prise de vue.
3	change le mode scène.
4	règle la valeur d'exposition + pour augmenter ou – pour diminuer.
5	change les paramètres de l'appareil photo.

6	passé au caméscope.
7	prend une photo
8	affiche la photo ou vidéo prise la dernière.

4. Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
5. Sélectionnez  pour prendre une photo qui sera sauvegardée automatiquement.
 - Après la prise de photos, sélectionnez  pour les regarder.
 - **Gauche ou droite** : pour voir d'autres photos.
 -  ou  : Zoom avant ou arrière. Une touche double de l'écran donne aussi un zoom avant ou arrière.
 - **Partager** : envoie une photo à d'autres personnes.
 - **Définir comme** : définit la photo comme papier peint ou ID appelant d'un contact.

- **Supprimer** : supprime une photo.

Prendre une photo selon une scène prédéfinie

Votre appareil photo offre des paramètres prédéfinis pour diverses scènes. Vous pouvez simplement sélectionner le mode approprié aux conditions de prise de vue et au sujet. Par exemple, si vous prenez une photo de nuit, sélectionnez le mode nuit qui utilise une exposition prolongée.

Pour prendre une photo selon des options prédéfinies :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

3. Sélectionnez **SCN**, puis sélectionnez une scène : **Aucun, Portrait, Paysage, Nuit, Sports, Fête/Intérieur, Plage/Neige, Crépuscule, Aube, Automne, Feu d'artifice, Texte, Bougie, Rétroéclairage.**
4. Sélectionnez .
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Sélectionnez  pour prendre la photo.

Prendre une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Cette option est utile lorsque vous souhaitez prendre en photo événement sportif ou des enfants en action.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.

2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Continu**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Pressez fermement . L'appareil photo continuera à prendre des photos jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

Prendre des photos pour un panorama

Vous pouvez créer une vue panoramique avec le mode panorama. Ce mode est utile pour photographier les paysages.

Pour prendre une photo panoramique

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

3. Sélectionnez  → **Panorama**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre la première photo.
6. Déplacez doucement l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée et alignez le cadre vert avec les crochets au centre de l'écran.
 - Lorsque le cadre vert se trouve à l'intérieur des crochets, l'appareil photo prend automatiquement la prochaine photo.
7. Répétez l'étape 6 pour compléter la photo panoramique.

Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo détecte les visages, il vous est donc plus facile de prendre des photos de visages souriants.

Pour prendre une photo en mode Sourire

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.

2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Sourire**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez .
6. Dirigez le viseur vers votre sujet.
 - Votre appareil détecte les visages souriants. Dès que le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement la photo.

Prendre une photo combinée

Vous pouvez prendre deux photos avec le même arrière-plan, puis combiner les moitiés gauche et droite de chacune en une même photo. Ceci est pratique lorsque vous voulez vous photographier avec un ami, mais que personne n'est disponible pour prendre la photo à votre place.

Pour prendre une photo combinée

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Ajoutez-moi**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre la première photo.
 - La partie gauche de la première photo apparaît en guide transparent pour la photo suivante.
6. Faites les mises au point nécessaires en tenant compte du guide.
7. Sélectionnez  pour prendre la deuxième photo.
 - Le téléphone combinera automatiquement la partie gauche de la première photo avec la partie droite de la deuxième en une même photo.

Prendre une photo d'action

Vous pouvez prendre des clichés d'un sujet en mouvement, puis les combiner en une même photo qui illustre l'action.

Pour prendre une photo d'action

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Action**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre la première photo.
6. Déplacez le téléphone pour suivre le sujet en mouvement. L'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.

7. Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil photo ait pris tous les clichés nécessaires à la photo d'action.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux options suivantes

Option	Fonction
Macro	active le mode Macro pour prendre des poses rapprochées.
Retardateur	sélectionne le délai avant la prise de la photo.
Résolution	change la résolution de la photo.
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs selon le type d'éclairage.

Effets	applique un effet spécial, comme les teintes de sépia ou de noir et blanc.
ISO	ajuste la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo.
Mesure	sélectionne le type de mesure de l'exposition.
Qualité d'image	définit la qualité des photos.
Ajuster	ajuste le contraste, la saturation et la netteté de l'image.

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche la grille repère à l'écran.
Aperçu	affiche la dernière image prise.
GPS	<p>règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour améliorer le signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être bloqué, comme entre deux bâtiments, en basse terre ou• dans des mauvaises conditions météorologiques.


Son de l'obturateur	règle le son émis lors de la prise de photo.
Réinitialiser	réinitialise les menus et les options de prises de vue.

Caméscope

Pour saisir une vidéo

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  pour passer au caméscope.

4. Dirigez le viseur vers votre sujet et faites les mises au point nécessaires.

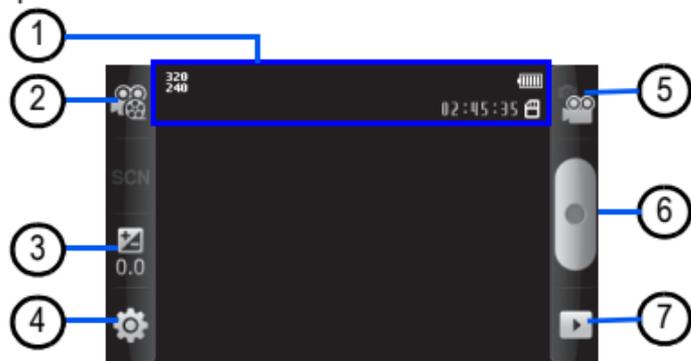

Numéro	Fonction
1	<p>vérifie l'état et les paramètres du caméscope.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolution • 02:45:22 Durée des vidéos pouvant être saisies (selon la mémoire disponible). • Empalement de stockage.

2	Changer le mode de saisie (pour joindre à un message multimédia ou pour sauvegarder normalement).
3	règle la valeur d'exposition + pour augmenter ou – pour diminuer.
4	Change les paramètres du caméscope.
5	passé à l'appareil photo.
6	saisie une vidéo.
7	affiche la dernière photo ou vidéo prise.

5. Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
6. Sélectionnez ● pour lancer l'enregistrement.
7. Sélectionnez ■ pour arrêter l'enregistrement.

- La vidéo est sauvegardée automatiquement.

Astuce : L'appareil pourrait ne pas être en mesure d'enregistrer correctement des vidéos vers une carte mémoire à faible capacité de transfert.

Après la saisie d'une vidéo, sélectionnez  pour voir la vidéo.

- **Déplacez-vous la gauche ou la droite** : pour voir d'autres vidéos.
- **Partager** : envoie une vidéo à d'autres.
- **Lire** : Lit une vidéo.
- **Supprimer** : supprime une vidéo.

Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de saisir une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux options suivantes

Option	Fonction
Retardateur	sélectionne le délai avant la saisie de la vidéo.
Résolution	Change la résolution de la vidéo.
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs selon le type d'éclairage.
Effets	applique un effet spécial, comme les teintes de sépia, de noir et blanc.
Qualité de la vidéo	définit la qualité des vidéos.
Ajuster	ajuste le contraste, la saturation et la netteté de l'image.

Avant de saisir une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux paramètres suivants

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche la grille repère à l'écran.
Enreg. audio	active/désactive l'enregistrement du son.
Aperçu	règle l'appareil pour qu'il affiche la vidéo enregistrée.
Réinitialiser	réinitialise les menus et les options de prises de vue.

Lecteur vidéo

Vous appareil permet de lire divers type de vidéos. Le lecteur vidéo prend en charge les formats de fichier suivants

3gp, mp4, avi, wmv, asf et divx. (Codec MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX et XviD.)

Astuce : Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.

Astuce : Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour lire une vidéo

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Lecteur vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo que vous souhaitez voir.
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

4. Contrôler les commandes du lecteur vidéo avec les touches virtuelles



Numéro	Fonction
1	ajuste le volume.
2	déplace vers un certain endroit du fichier en déplaçant ou en touchant le curseur.

3	Lorsque vous avez terminé, la lecture ou recule. Vous pouvez aussi effectuer une recherche vers l'arrière dans un fichier (touchez fermement).
4	active l'ambiance sonore Surround 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.
5	met la lecture en pause; ► reprend la lecture.
6	avance ou effectue une recherche avant dans un fichier (touchez fermement).
7	Change le ratio de l'écran vidéo.

Galerie

Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos sauvegardées dans votre carte mémoire.

Formats de fichier pris en charge

Type	Format
Images	Extensions : bmp, gif, jpg, png ou wbmp.
Vidéos	Extensions : 3gp, mp4, avi, wmv, asf ou divx. Codec MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX ou XviD.

Astuce : Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.

Astuce : Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour voir une photo

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.

3. Pour changer le mode d'affichage, sélectionnez  ou  au haut de l'écran à droite.
 - Pour voir les photos ou vidéos prises à une date précise, sélectionnez les flèches sur le curseur au bas de l'écran ou déplacez le curseur vers la gauche ou la droite.
4. Sélectionnez une photo (sans icône) pour la voir.

Lorsqu'une photo est affichée, utilisez les options suivantes

- **Gauche ou droite** : affiche d'autres photos.
-  ou  : Zoom avant ou arrière. Vous pouvez aussi toucher l'écran avec deux doigts rapprochés, puis les écarter pour effectuer un zoom avant (et les rapprocher pour un zoom arrière).
- **Diaporama** : lance un diaporama de photos et vidéos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.
- **Menu** : Utilisez des fonctions supplémentaires liées aux photos (**Partager**, **Supprimer**, et **Plus (En savoir +)**,

Définir comme, Rogner, Rotation à gauche, et Rotation à droite)).

Pour lire une vidéo

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Galerie**.
2. Sélectionnez un fichier, puis une vidéo (avec une icône pour la visionner).
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour passer en mode paysage.
4. Contrôler les commandes du lecteur vidéo avec les touches virtuelles. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Pour lire une vidéo* » à la page 71.

Pour partager des images ou des vidéos

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier et pressez .
3. Sélectionnez les fichiers images ou vidéos.

4. Sélectionnez **Partager**, puis une option de partage.
5. Envoyez les fichiers par message multimédia, par courriel ou par Bluetooth ou ajoutez le fichier dans l'album en ligne ou sur le site Web d'une communauté.

Lecteur MP3

Avec le téléphone, vous pouvez entendre votre musique préférée. Le lecteur MP3 du téléphone prend en charge les formats de fichiers suivants mp3, 3gp, mp4, aac, ogg et wma.

- Vous pouvez aussi faire jouer de la musique dans les formats suivants si vous les ouvrez à partir de **Mes fichiers**, de messages multimédias ou du navigateur Web amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx et ota.

Astuce : Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.

Astuce : Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Astuce : Samsung n'est responsable d'aucun défaut des fichiers musicaux fournis avec votre téléphone.

Pour ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Commencez par transférer de fichiers dans votre téléphone ou dans la carte mémoire

- Télécharger à partir du Web sans fil. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Télécharger des fichiers sur le Web* » à la page 42.
- Télécharger à partir d'un ordinateur au moyen du logiciel optionnel Samsung Kies. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Pour connecter le téléphone avec Samsung Kies* » à la page 103.


- Recevoir via Bluetooth. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Bluetooth* » à la page 97.
- Copier dans la carte mémoire. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire* » à la page 104.
- Synchroniser avec le lecteur Windows Media 11. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Pour synchroniser avec le lecteur Windows Media* » à la page 104.

Faire jouer des fichiers musicaux

Astuce : Vous devez transférer des fichiers musicaux à votre téléphone ou à votre carte mémoire avant de faire jouer de la musique.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Lecteur MP3**.
2. Défilez à gauche ou à droite pour choisir une catégorie de musique.

- Sélectionnez un fichier musical.
- Contrôler les commandes du lecteur MP3 avec les touches virtuelles

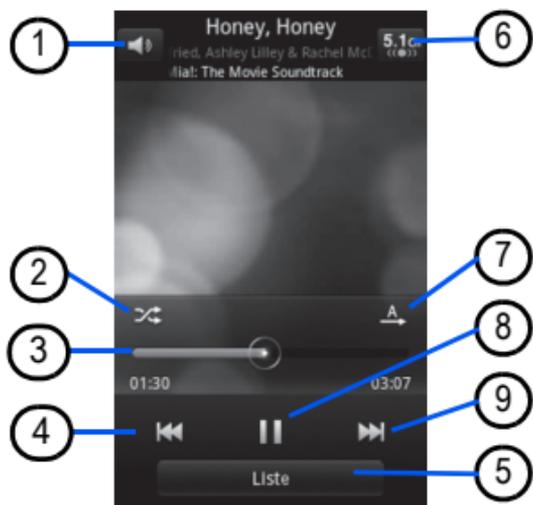

Numéro	Fonction
1	Ajuster le volume.
2	Activer le mode Aléatoire. L'icône apparaît lorsque vous touchez l'écran du lecteur.
3	sélectionne un point dans le fichier en faisant glisser le curseur ou en touchant la barre. L'icône apparaît lorsque vous touchez l'écran du lecteur.
4	reprend la lecture d'un fichier début ou passe au fichier précédent; défile vers l'arrière dans un fichier (touchez fermement).
5	ouvre la liste de lecture en cours.
6	active l'ambiance sonore Surround 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.

7	change le mode Répéter (Désactivé, Répéter un fichier ou Répéter tous les fichiers). L'icône apparaît lorsque vous touchez l'écran du lecteur.
8	met la lecture en pause; ► reprend la lecture.
9	passé à la pièce suivante (touchez) défile vers l'avant dans une pièce (touchez fermement).

Astuce : Les écouteurs SRS CS Headphone^{MD} offrent une ambiance sonore enveloppante Surround 5.1, supérieure à celle des écouteurs ou oreillettes standards, lorsque vous écoutez un contenu multivoie, comme les films DVD.

Astuce : WOW HD^{MD} améliore de façon significative la qualité sonore, vous permettant de faire l'expérience d'un divertissement en 3D avec des basses profondes et riches et une grande netteté de détail dans les hautes fréquences.

Pour ouvrir l'affichage album

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Lecteur MP3**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
 - L'écran passe à l'affichage album.
3. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour sélectionner un album.
4. Sélectionnez l'image album pour commencer la lecture.
5. Sélectionnez ■■ ou ► pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture en cours.
6. Faites défiler à gauche et à droite pour sélectionner une piste.
 - Pour passer à une autre catégorie, sélectionnez **Tout**, puis une catégorie.

Pour créer une liste de lecture

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez **Listes lecture**.
3. Pressez \equiv → **Créer**.
4. Entrez un titre pour votre nouvelle liste de lecture et sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez **Ajouter des pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers que vous voulez inclure et sélectionnez **Ajouter**.
 - Durant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à la liste de lecture en pressant \equiv → **Ajouter à liste de lecture**.

Ajouter des pièces à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des pièces à la liste rapide et les sauvegarder comme liste de lecture. En cours de lecture,

pressez \equiv → **Ajout liste rap.** pour ajouter la pièce en cours à la liste rapide.

Pour ouvrir la liste rapide du menu principal du lecteur de musique, sélectionnez **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour sauvegarder la liste rapide comme liste de lecture, pressez \equiv → **Enreg. liste**.

Pour personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Lecteur MP3**.
2. Pressez \equiv → **Plus** → **Paramètres** ou pressez \equiv → **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants pour personnaliser votre lecteur de musique

Paramètres	Fonction
Égaliseur	sélectionne un type d'égaliseur par défaut.

Effets	sélectionne un effet sonore.
Menu musique	sélectionne les catégories de musique à afficher à l'écran de la bibliothèque de musique.
Affichage	sélectionne une visualisation à afficher pendant la lecture.

YouTube


YouTube est un service en ligne gratuit de diffusion en continu. Vous pouvez y voir des vidéos partagées.

Astuce : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Pour faire jouer des vidéos

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo de la liste des vidéos.

3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
4. Contrôler les commandes du lecteur vidéo avec les touches virtuelles

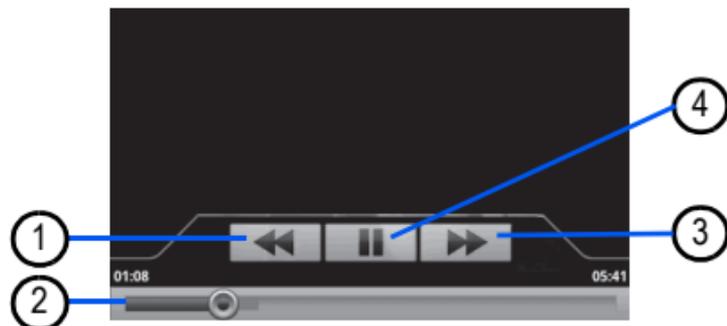

Numéro	Fonction
1	recule dans un fichier.
2	va au point voulu du fichier en glissant le curseur ou en touchant la barre.

3	avance dans un fichier.
4	met en pause; ► reprend la lecture.

Pour partager des vidéos

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **YouTube**.
2. Pressez fermement une vidéo.
3. Sélectionnez **Partager**, puis une option de partage : **Bluetooth**, **Facebook**, **Gmail**, **Messages** ou **Twidroid**.

Pour ajouter des vidéos

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **YouTube**.
2. Pressez  → **Ajouter une vidéo**. Sélectionnez une vidéo de votre album et procédez selon l'étape 7.
 - Si vous voulez saisir et téléverser une nouvelle vidéo, activez l'appareil photo et passez en mode caméscope.

3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
4. Dirigez le viseur vers votre sujet et faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez ● pour lancer l'enregistrement.
6. Sélectionnez ■ pour arrêter l'enregistrement.
7. La vidéo est automatiquement sauvegardée.
8. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe et sélectionnez **Se connecter**.

Chapitre 6 : Données personnelles

Contacts

Vous pouvez créer et gérer la liste de vos contacts personnels et professionnels stockés dans la mémoire de l'appareil ou de la carte SIM ou USIM. Vous pouvez sauvegarder les noms, les numéros de téléphone mobile, les numéros de téléphone personnels, les adresses courriel, les anniversaires, etc., pour chacun de vos contacts.

Pour créer un contact

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un emplacement de mémoire **Téléphone**, **SIM** ou **Google**.
4. Entrez l'information du contact

5. Sélectionnez **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Pour créer un contact à partir de l'écran de composition

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**.
2. Entrez un numéro de téléphone.
3. Pressez  → **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
4. Sélectionnez un emplacement de mémoire **Téléphone**, **SIM** ou **Google**.
5. Entrez l'information du contact.
6. Sélectionnez **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Pour importer ou exporter des contacts

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Pressez  → **Plus** → **Importer/Exporter**.
3. Sélectionnez une option d'importation ou d'exportation **Importer depuis la carte SD** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Pour importer des contacts, sélectionnez une option d'importation **Téléphone** ou compte courriel.

Pour trouver un contact

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Faites défiler la liste de contacts vers le bas ou le haut.
3. Sélectionnez un nom de contact.

Une fois le contact trouvé, vous pouvez

- **Appeler** : sélectionne un numéro; ou sélectionner **Appeler** pour lancer l'appel.
- **Envoyer message** : envoie un message.
-  → **Modifier** : modifie l'information du contact.
-  → **Envoyer la carte de visite** : partage l'information du contact avec d'autres personnes.

Pour régler une numérotation rapide

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Pressez  → **Numérotation rapide**.
3. Sélectionnez un emplacement de répertoire de contacts, puis sélectionnez un contact.

Astuce : Vous pouvez composer rapidement ce numéro en pressant fermement la touche numérotée attribuée à partir de l'écran de composition.

Pour créer votre carte de visite

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Pressez  → **Mon profil**.
3. Entrez vos données personnelles.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Astuce : Vous pouvez envoyer votre carte de visite en tant que pièce jointe dans un message ou courriel ou en le transférant à un appareil sans fil compatible à Bluetooth.

Pour récupérer les contacts de vos comptes de réseaux sociaux

Vous pouvez voir la liste des comptes des réseaux sociaux Web et sélectionner un compte Web duquel vous pouvez tirer un nom de contact pour l'ajouter aux contacts de votre téléphone.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.

2. Pressez  → **Lier à mes comptes**.
3. Sélectionnez **Ajouter compte**.
4. Suivez les directives à l'écran.

Pour créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer des contacts multiples et envoyer des messages ou courriels à un groupe entier. Créez d'abord un groupe.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Groupes**.
2. Pressez  → **Créer**.
3. Entrez un nom et sélectionnez une sonnerie pour le groupe.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour copier des contacts

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.

3. Pressez  → **Copier dans le téléphone** ou **Copier dans SIM**.

Pour supprimer des contacts

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Pressez  → **Supprimer**.
4. Sélectionnez **OK**

Pour voir le journal des communications

Vous pouvez voir le journal des appels, messages, courriels ou fils de messages texte.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Historique**.
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

Pour voir les activités de réseau social

Vous pouvez voir les activités récentes de vos contacts dans les réseaux sociaux tels que Facebook, MySpace et Twitter.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Activités**.
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

Calendrier

Utilisez le calendrier pour consulter votre horaire du jour, de la semaine ou du mois, et pour régler des alarmes pour vous rappeler les événements importants.

Créer un événement

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Calendrier**.
2. Pressez  → **Créer** ou sélectionnez **Appuyer pour entrer un titre** au bas de l'écran.

3. Entrez les détails de l'évènement.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Visualiser les évènements

Pour changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Calendrier**.
2. Sélectionnez un mode d'affichage au haut de calendrier **Mois**, **Semaine**, **Jour** ou **Liste**.

Pour visualiser les évènements d'un jour particulier

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date sur le calendrier. En mode **Mois**, les jours comportant des évènements programmés sont indiqués par de petits triangles.

- Pour aller à un jour particulier en entrant une date manuellement, pressez  → **Aller à**, entrez la date en sélectionnant **+** ou **-** et sélectionnez **Appliquer**.
 - Pour sélectionner ce jour même, pressez  → **Aujourd'hui**.
3. Sélectionnez un évènement dont vous souhaitez voir les détails.

Astuce : Vous pouvez envoyer un évènement à d'autres personnes en pressant  → **Envoyer via** et en sélectionnant une option.

Pour arrêter une alerte d'évènement

Si vous réglez une alerte pour un évènement de calendrier, l'icône d'alerte d'évènement apparaîtra au moment spécifié.

1. Ouvrir le panneau des raccourcis au haut de l'écran.
2. Sélectionnez un **rappel** pour voir plus de détails sur l'évènement.

3. Pour faire répéter ou pour rejeter le rappel, sélectionnez **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Notes

Notez des informations importantes que vous pourrez consulter ultérieurement.

Créer une note

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Notes**.
2. S'il y a une note à sauvegarder, sélectionnez **Nouvelle note** ou pressez  → **Créer**.
3. Entrez le texte de votre note.
4. Pressez  pour sélectionner une couleur d'arrière-plan.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher les notes

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Notes**.

2. Sélectionnez un mémo dont vous voulez voir les détails.
 - Pour voir les détails des notes dans la liste des notes, pressez  → **Agrandir**.

Astuce : Vous pouvez envoyer la note à d'autres personnes en touchant fermement la note puis en sélectionnant **Bluetooth**, **Courriel** ou **Message**.

Mémo vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal du téléphone pour définir des mémos vocaux comme tonalités d'alerte.

Pour enregistrer un mémo vocal

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Mémo vocal**.
2. Sélectionnez  pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  .
 - Votre mémo vocal est sauvegardé automatiquement.
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, sélectionnez  au bas de l'écran.

Pour faire jouer un mémo vocal

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Mémo vocal**.
2. Sélectionnez .
3. Dans une liste de lecture, sélectionnez un mémo vocal à faire jouer.

4. Touches de commande de contrôle de lecture



Numéro	Fonction
1	le curseur permet d'aller à un point donné du fichier.
2	arrête la lecture.
3	met la lecture en pause; ► reprend la lecture.

Astuce : Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en pressant  → **Partager** et en sélectionnant une option de partage.

Pour supprimer un mémo vocal

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Mémo vocal**.
2. Sélectionnez .

3. Dans une liste de lecture, sélectionnez un mémo vocal à supprimer.
4. Pressez  → **Supprimer**.
5. Sélectionnez **Oui**.

Chapitre 7 : Web

La connexion à un réseau est nécessaire pour accéder aux services Web. Contactez votre fournisseur de services pour choisir le forfait qui correspond le mieux à vos besoins.

Internet

Avec votre téléphone, vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.

Nota: Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

Astuce: Les icônes affichées peuvent varier selon la région.

Pour parcourir les pages Web

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis

Internet pour ouvrir la page d'accueil prédéfinie.

- Pour accéder à une page Web précise, sélectionnez le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web (URL) de la page Web et sélectionnez **Aller à**.
2. Parcourez les pages Web au moyen des touches suivantes
 - **Champ de saisie URL** : saisissez l'adresse URL de la page Web voulue.
 -  ouvre une liste de favoris, des pages visitées fréquemment et l'historique des pages visitées récemment.
 - Lors de la navigation Web, les options suivantes sont disponibles
- **Zoom avant ou arrière** : pour effectuer un zoom avant ou arrière, double-cliquez sur l'écran tactile. Vous pouvez également

effectuer un zoom avant ou arrière en plaçant deux doigts sur l'écran puis en les éloignant ou en les rapprochant.

- ☰ → **Nvle fenêtre** : ouvre une nouvelle fenêtre.
- ☰ → **Ajouter des flux RSS** : permet d'ajouter un flux RSS. Vous pouvez lire les flux RSS avec Google Reader.
- ☰ → **Fenêtres** : pour visionner toutes les fenêtres actives. Vous pouvez ouvrir plusieurs pages simultanément et passer rapidement d'une à l'autre.
- ☰ → **Actualiser** : recharge la page en cours.
- ☰ → **Page suivante** : va à la page suivante dans l'historique.
- ☰ → **Plus** → **Ajouter un favori** : met la page Web en favori.
- ☰ → **Plus** → **Rech. sur page** : recherche du texte sur la page.
- ☰ → **Plus** → **Sélectionner texte** : sélectionne du texte sur la page Web. Avec le doigt, mettez en évidence le texte à

sélectionner. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier et vous pouvez le coller où vous le voulez.

- ☰ → **Plus** → **Info page** affiche les détails de la page Web.
- ☰ → **Plus** → **Partager page** envoie l'adresse Web (URL) à d'autres personnes.
- ☰ → **Plus** → **Téléchargements** affiche l'historique de téléchargement.
- ☰ → **Plus** → **Paramètres** personnalise les paramètres du navigateur.

Pour marquer vos pages favorites

Si vous connaissez l'adresse d'une page Web, vous pouvez marquer une page favorite manuellement.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Internet**.
2. Sélectionnez  → **Favoris**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.

- Pour ajouter la page en cours aux favoris, pressez  → **Dernière page favorite consultée.**

4. Entrez un titre de page et une adresse Web (URL).

5. Sélectionnez **OK**.

Dans la liste des favoris, touchez fermement un favori et utilisez l'une des options suivantes

- **Ouvrir** : Ouvre la page
- **Ouvrir nouv fenêtre** : Ouvre la page dans une nouvelle fenêtre.
- **Modifier le favori** : Modifie les détails du favori.
- **Ajout raccourci à accueil** : Ajoute un favori dans l'écran de veille.
- **Partager lien** : envoie l'URL de la page Web à d'autres personnes.
- **Copier URL lien** : Copie d'URL de la page Web.
- **Supprimer favori** : Supprime le favori.

- **Définir comme page d'accueil** : Utilise la page comme page d'accueil.

Pour ouvrir plusieurs pages

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer d'une à l'autre.

1. Lors de la navigation dans une page Web, pressez  → **Nvelle fenêtre.**
2. Ouvrez une autre page Web dans une nouvelle fenêtre.
3. Pressez  → **Fenêtres** → **Nvelle fenêtre** pour ouvrir d'autres pages Web.
4. Pour visualiser les fenêtres présentement actives, pressez  → **Fenêtres** et sélectionnez une page Web que vous voulez revoir.

Pour ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Internet**.

2. Déplacez-vous vers une page Web qui a un flux RSS.
3. Pressez  → **Ajouter des flux RSS**.
4. Sélectionnez un flux RSS pour ouvrir Google Reader et visionner la page.

Pour accéder à des pages fréquemment visitées ou à l'historique récent

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Internet**.
2. Sélectionnez  → **Les plus visitées** ou **Historique**.
3. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Astuce : Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en sélectionnant l'icône étoile à droite.

Layar

Layar permet de parcourir des lieux physiques pour de l'information locale en temps réel ou des cartes à l'aide de

la caméra de votre téléphone et de partager cette information avec d'autres personnes.

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Layar**.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Maps

Vous pouvez utiliser Google Maps^{MC} pour trouver une localisation, afficher un plan de rues, de ville ou de pays ou obtenir des itinéraires en ligne.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

- Pour utiliser Google Maps, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Utiliser des réseaux sans fil** et **Utiliser des satellites GPS**.

Pour modifier le mode de visionnement des cartes

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Sélectionnez **OK** pour fermer l'intro de la fenêtre (si nécessaire).
3. Pressez  → **Données géo** et sélectionnez un mode de visionnement **Infos trafic**, **Satellite** ou **Latitude**.

Pour chercher une carte

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Parcourez la carte.
3. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, touchez l'écran et sélectionnez  ou .

 - Vous pouvez aussi utiliser le zoom à deux doigts.

Pour trouver votre localisation

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Pressez  → **Ma position**.

Pour chercher une localisation précise

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Pressez  → **Rechercher**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes
 - Saisissez l'adresse.
 - Entrez le type de commerce.
 - Sélectionnez une adresse déjà visitée ou une catégorie dans la liste.
4. Sélectionnez .

Pour obtenir un itinéraire vers une destination précise

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Pressez  → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses de départ et d'arrivée.
 - Pour entrer une adresse de votre liste de contacts ou pour pointer un lieu sur la carte, sélectionnez  → **Ma position actuelle**, **Contacts** ou **Point sur la carte**.

4. Sélectionnez un mode de transport (voiture, transport en commun ou marche) et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez un itinéraire pour voir les détails de votre déplacement (si nécessaire).
6. Pressez **Afficher sur le plan**.
7. Lorsque vous avez terminé, pressez  → **Plus** → **Effacer les résultats**.

Pour partager votre position sur Google Latitude

Vous pouvez partager votre position avec vos amis et voir les positions de vos amis avec Google Latitude^{MC}.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Maps**.
2. Pressez  → **S'inscrire à Latitude**.
3. Pressez  → **Ajouter des amis** et sélectionnez **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

4. Sélectionnez les amis que vous souhaitez ajouter ou saisissez une adresse de courriel et sélectionnez **Ajouter des amis** → **Oui**.
 - Lorsque votre ami accepte l'invitation, vous pouvez partager vos positions respectives.

Vous pouvez afficher les balises indiquant les positions de vos amis en pressant  → **Afficher le plan**.

Au quotidien

Vous pouvez obtenir la météo, des informations financières, des sites de nouvelles et votre agenda du jour.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Au quotidien**.
2. Sélectionnez  pour mettre à jour l'information.
3. Défilez à gauche ou à droite pour trouver de l'information.

Astuce : Pour sélectionner l'information affichée à l'écran, faites .

Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir de Android Market.

Nota : Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Android Market**.
2. Recherchez un fichier et téléchargez-le dans le téléphone. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Télécharger des applications à partir d'Android Market* » à la page 40.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger facilement et de mettre à jour un grand nombre d'applications dans votre appareil. Samsung Apps vous donne accès à un grand choix d'applications mobiles, entre autres, des jeux, des widgets, des sites d'informations, de référence, de réseautage et des sites liés à la santé.

Votre téléphone peut utiliser le plein potentiel des applications issues de Samsung Apps, qui sont automatiquement mises à jour.

- Pour lancer Samsung Apps, en mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Samsung Apps**.
- Pour lancer les widgets, touchez fermement la zone vide de l'écran de veille et sélectionnez **Widgets Samsung** dans la liste.
- Pour lancer les applications téléchargées, En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis l'application souhaitée.

- Pour utiliser Samsung Apps, votre appareil doit être connecté à Internet au moyen d'une connexion cellulaire ou Wifi.

Nota : L'accès à Internet et le téléchargement d'applications pourraient vous occasionner des frais supplémentaires. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

Astuce : Les applications, widgets et mises à jour, pourraient différer selon votre région.

Chapitre 8 : Connectivité

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet un échange de communication sans fil de courte portée sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans la nécessité d'une connexion physique.

Vous n'avez pas à aligner les périphériques ensemble pour transférer de l'information en utilisant Bluetooth. Si les périphériques se trouvent dans la portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre eux, même s'ils se situent dans des pièces différentes.

Nota : Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception et de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.

- Assurez-vous de toujours partager ou recevoir des données d'appareils fiables et sécurisés. S'il y a des obstacles entre les deux appareils, la portée peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

Astuce : Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de raccourcis et sélectionner **Bluetooth**.

Rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Saisissez la clé d'activation pour la fonction sans fil Bluetooth ou celui de l'autre périphérique, s'il en a un, et touchez **OK**. Vous pouvez aussi toucher **Oui** pour faire correspondre la clé d'activation de votre téléphone et du périphérique.
 - Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit la même clé d'activation ou accepte la connexion, le jumelage s'effectue. Si le jumelage est réussi, le téléphone cherche automatiquement les services disponibles.

Nota : Certains périphériques, comme les casques d'écoute et les dispositifs mains libres, possèdent une clé d'activation permanente, comme 0000. Entrez cette clé d'activation permanente pour le jumelage.

Pour envoyer des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément comme un message, un évènement au calendrier, une tâche, une image de l'application appropriée ou de **Mes fichiers**.
2. Pressez  → **Partager, Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.
3. Recherchez et jumelez le périphérique Bluetooth voulu.

Pour recevoir des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.
 - Votre téléphone est visible aux autres appareils Bluetooth pour une période de 120 secondes.
2. Lorsque demandé, entrez la clé d'activation de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (si nécessaire).
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez recevoir des données de cet appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont sauvegardées dans une application ou un dossier correspondant au type de données. Par exemple, un fichier musical ou un clip audio sera enregistré dans le dossier Sons et un contact sera enregistré dans Contacts.

Wi-Fi

Vous pouvez activer une communication Wi-Fi et connecter votre téléphone aux réseaux locaux sans fil (WLAN) compatibles aux normes IEEE 802.11 b/g/n. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique du réseau partout où il y a un point d'accès ou un point d'accès sans fil disponible. Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée.

Activer le réseau WLAN

En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau des raccourcis et sélectionner **Wi-Fi**.

Astuce : L'exécution de la fonction WLAN en arrière-plan consomme l'énergie de la pile. Pour économiser l'énergie de la pile, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous voulez l'utiliser.

Chercher un réseau WLAN et s'y connecter

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.
 - Le téléphone recherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.
2. Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
3. Saisissez le mot de passe du réseau (si nécessaire).
4. Sélectionnez **Oublier**.

Pour ajouter un WLAN manuellement

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
2. Entrez le SSID pour le réseau et sélectionnez le type de sécurité.

3. Définissez les paramètres de sécurité selon le type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

AllShare

Vous pouvez utiliser le service Digital Living Network Alliance (DLNA) pour partager vos fichiers multimédias entre les appareils DLNA qui se trouvent à votre domicile au moyen du réseau WLAN.

Vous devez d'abord activer la fonction WLAN et ajouter un profil WLAN. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Chercher un réseau WLAN et s'y connecter* » à la page 100.

Personnaliser les paramètres DLNA pour le partage des fichiers multimédias

Afin d'autoriser d'autres appareils DLNA à accéder aux fichiers multimédias dans votre téléphone, vous devez activer le partage multimédia.

Nota : Certains fichiers pourraient ne pas pouvoir être lus sur les appareils DLNA, selon les appareils.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **AllShare**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants selon vos préférences

Option	Fonction
--------	----------

Nom du serveur de multimédias	entre le nom de votre téléphone en tant que serveur multimédia.
Partage de médias	active le partage des vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils DLNA.
Point d'accès réseau	sélectionne un profil de connexion à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Définit si le téléversement depuis d'autres appareils est accepté ou non.

Lire vos fichiers sur un autre appareil DLNA

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **AllShare**.

2. Sélectionnez **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
3. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
4. Sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture**.
5. Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
6. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.

Astuce : La lecture peut être mise en mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

Lire des fichiers d'autres appareils sur votre téléphone

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **AllShare**.

2. Sélectionnez **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**.
 - Votre téléphone recherche automatiquement les appareils DLNA.
3. Sélectionnez un appareil comme serveur multimédia (un serveur contenant des fichiers multimédias).
4. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
5. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.

Lire des fichiers d'un appareil sur un autre appareil

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **AllShare**.
2. Sélectionnez **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
 - Votre téléphone recherche automatiquement des appareils DLNA.

3. Sélectionnez un appareil comme serveur multimédia, c.-à-d., un serveur contenant des fichiers multimédias.
4. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
5. Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
6. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.

Connecter le téléphone à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser les fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer des données vers ou depuis votre téléphone,

utilisez le programme Samsung Kies et utiliser votre téléphone comme modem sans fil pour l'ordinateur.

Pour connecter le téléphone avec Samsung Kies

Nota : Vous devez d'abord installer Samsung Kies sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le programme à partir du site Web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
2. Pressez  pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
4. Exécutez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil pour copier les données et les fichiers.
 - Veuillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails.

Pour synchroniser avec le lecteur Windows Media

Nota : Vous devez d'abord installer le lecteur Windows Media sur votre ordinateur.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Pressez  pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur sur lequel Windows Media Player a été installé.
 - Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'ordinateur.
4. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers musicaux.

5. Modifiez ou saisissez le nom de l'appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
6. Sélectionnez et déplacez les fichiers musicaux désirés dans la liste de synchronisation.
7. Lancez la synchronisation.

Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire en utilisant le téléphone comme lecteur de carte mémoire.

Astuce : Le fichier répertoire de la carte SIM apparaîtra en tant que disque amovible séparé de la mémoire interne.

1. Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou

depuis la carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.

2. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Mémoire auxiliaire**.
3. Pressez  pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
 - Une fois connecté, ouvrez le panneau de raccourcis et sélectionnez **Paramètres USB** → **Mount** .
5. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
6. Copiez les fichiers de l'ordinateur à la carte mémoire.

Astuce : Pour débrancher le téléphone de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre de tâches Windows, puis sur l'option pour retirer le périphérique en toute sécurité.

Retirez le câble de données de l'ordinateur. Sinon, vous risquez de perdre ou de corrompre vos données.

Utilisez votre téléphone comme un modem sans fil

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem pour fournir l'accès à Internet à un ordinateur au moyen de votre service de réseau mobile.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Paramètres USB** → **Internet PC** .
2. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
3. Lorsque le gestionnaire d'installation apparaît, suivez les directives à l'écran pour compléter l'installation du logiciel.
 - Une fois l'installation complétée, la fenêtre d'activation de la connexion Internet apparaît.

4. Créer une connexion modem sur votre ordinateur.

Astuce : La façon de créer une connexion modem peut différer selon le système d'exploitation de l'ordinateur.

5. Sélectionnez la connexion modem créée et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur de services.

Chapitre 9 : Outils

Horloge

Vous pouvez régler des alarmes et sélectionner les fuseaux horaires. Vous pouvez aussi utiliser le chronomètre et le décompte.

Régler une nouvelle alarme

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Horloge** → **Alarme**.
2. Sélectionnez **Créer** ou pressez  → **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme **Heure**, **Nombre de répétitions**, **Nom**, **Répéter**, **Enreg. dans Mon quotidien**, **Alarme intelligente**, **Type d'alarme**, **Tonalité d'alarme**.
 - Sélectionnez **Enreg. dans Mon quotidien** pour activer **Au quotidien** immédiatement après avoir arrêté l'alarme.

- Si vous avez sélectionné **Alarme intelligente**, votre téléphone émettra une tonalité inspirée de la nature et affichera l'écran d'alarme jusqu'à ce que l'alarme programmée s'éteigne.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme

Lorsqu'une alarme est émise

- Touchez fermement **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Touchez fermement **Répéter** pour relancer l'alarme après un délai déterminé.

Pour supprimer une alarme

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Horloge** → **Alarme**.
2. Pressez  → **Suppr..**

3. Sélectionnez les alarmes que vous voulez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Pour créer une horloge mondiale

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Horloge** → **Horloge**.
2. Sélectionnez **Ajouter une ville** ou pressez  → **Ajouter**.
3. Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez une ville dans la liste.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2-3.

Astuce : Pour appliquer l'heure d'été, pressez  → **Heure d'été**.
Lorsque vous touchez l'horloge, l'heure actuelle s'ajuste en avançant de 1 ou 2 heures.

Pour utiliser le chronomètre

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Horloge** → **Chrono**.
2. Sélectionnez **Début** pour lancer le chrono.
3. Sélectionnez **Tour** pour enregistrer des laps de temps.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Arrêter**.
 - Sélectionnez **Redém.** pour redémarrer le chronomètre.
5. Sélectionnez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Pour utiliser le minuteur

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Horloge** → **Minuteur**.
2. Réglez la durée du décompte.
3. Sélectionnez **Début** pour lancer le décompte.
 - Vous pouvez maintenant utiliser d'autres fonctions avec le décompte du minuteur en arrière-plan. Pressez  ou  pour ouvrir une autre application.

- À l'expiration du décompte, touchez fermement **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Calculatrice

Avec votre téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques similaires à ceux que vous feriez sur une calculatrice portable ou sur la calculatrice d'un ordinateur.

Pour utiliser la calculatrice

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Calculatrice**.
- Utilisez les touches pour effectuer des opérations mathématiques simples.

Astuce : Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

Pour afficher l'historique des calculs

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis

Calculatrice.

- Effectuez le calcul.
- Sélectionnez  pour masquer le clavier de calcul. L'historique de calcul apparaît.
- Pour effacer l'historique, pressez  → **Effacer l'historique**.

Mes fichiers

Vous pouvez accéder facilement à toutes vos images, vidéos, musique, clips audios et tout autre type de fichiers stockés dans une carte mémoire.

- En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Mes fichiers**
- Sélectionnez un dossier, puis un fichier.

Dans un dossier, pressez  pour utiliser les options suivantes

- **Partager** : envoie une vidéo à d'autres personnes en sélectionnant : **MySpace, Twidroid, Messages, Courriel, Picasa, Facebook, AllShare, Bluetooth, Gmail** ou **YouTube**.
- **Créer dossier** : crée un nouveau dossier.
- **Supprimer** : supprimer les fichiers ou dossiers.
- **Aff. par** : change le mode d'affichage.
- **Trier par** : trie les fichiers ou dossiers.
- **Plus** : sélectionne des fonctions supplémentaires **Déplacer, Copier, Renommer, Visibilité Bluetooth** ou **Paramètres**.

Numérotation vocale

Vous pouvez composer un numéro ou ouvrir une application par la voix.

Astuce : La reconnaissance vocale peut varier selon les régions.

Pour appeler un contact par la numérotation vocale

Vous pouvez composer des numéros directement par la voix en disant un nom ou un numéro de vos contacts.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Numérotation vocale**.
2. Dites « **Appeler** » ou « **Composer le** », puis dites un nom ou un numéro de téléphone. Le téléphone compose le numéro sélectionné.
 - Vous pouvez aussi dire « **Recomposer** » pour recomposer le dernier numéro appelé.

Ouvrir une application

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Numérotation vocale**.
2. Dites « **Ouvrir** », puis dites le nom d'une application.
 - le téléphone ouvre l'application correspondante.

Write and Go

Vous pouvez entrer du texte et l'envoyer comme message, l'ajouter à un site de communauté Web ou le sauvegarder comme note ou évènement de calendrier.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Write and Go**.
2. Entrez le texte dans un panneau de saisie de texte.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'une des options.
 - **Envoyer un message** : envoie le texte dans un message texte.
 - **Mise à jour** : ajoute le texte sur le site Web d'une communauté.
 - **Enregistrer** : enregistre le texte comme note ou évènement de calendrier.
4. Envoyer un message, se connecter à un service de communauté pour ajouter le texte ou créer une note ou un évènement selon l'option sélectionnée.

Chapitre 10 : Paramètres

Pour accéder au menu Paramètres

1. En mode veille, sélectionnez **Applications**, puis **Paramètres**.
2. Sélectionnez une catégorie, puis une option.

Sans fil et réseau

Vous pouvez changer les paramètres de connexion au réseau sans fil.

Mode Hors-ligne

Désactive toutes les fonctionnalités sans fil de votre téléphone. Vous ne pouvez utiliser que les services hors réseau.

Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : active ou désactive la fonctionnalité WLAN. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Wi-Fi* » à la page 99.
- **Notification réseau** : règle le téléphone pour vous avertir quand un réseau ouvert est accessible.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : permet d'ajouter des WAP manuellement.

Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : active ou désactive la fonctionnalité Bluetooth sans fil. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Bluetooth* » à la page 97.
- **Nom de l'appareil** : permet de définir le nom Bluetooth de votre appareil.

- **Visible** : permet aux autres appareils Bluetooth de détecter votre téléphone.
- **Rechercher des périphériques** : détecte les appareils Bluetooth disponibles.

Paramètres VPN

Vous pouvez créer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN).

Réseaux mobiles

- **Itinérance** : règle le téléphone pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.
- **Noms des points d'accès** : définit le nom des points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : le téléphone ne se connecte qu'à un réseau 2G.
- **Opérateurs réseau** : recherche des réseaux disponibles et sélectionne un réseau pour l'itinérance.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres des fonctions d'appel.

Tous les appels

- **Afficher mon n°** : affiche votre numéro de téléphone mobile pour les destinataires de vos appels. (Vous devez insérer une carte SIM pour utiliser cette fonctionnalité.)
- **Rejet automatique** : active ou désactive le rejet automatique et offre une liste de correspondants à rejeter automatiquement.
- **Réponse à l'appel** : règle la réponse aux appels par pression de n'importe quelle touche du téléphone ou la réponse automatique après une période déterminée.
- **Numérotation du préfixe** : active la numérotation du préfixe et configure les numéros avec leurs préfixes.
- **Rejeter l'appel avec message** : sélectionne le message à envoyer à l'appelant lorsque vous rejetez l'appel.

- **Tonalités état d'appel** : active ou désactive la tonalité de début ou de fin d'appel ou le bip minute.
- **Signal d'appel** : active ou désactive l'alerte pendant un appel.

Appel vocal

- **Renvoi d'appel** : renvoie les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel** : bloque certains appels entrants ou sortants.
- **Appel en attente** : active l'appel en attente pour la réception d'appels lorsque vous avez déjà un appel en cours.
- **Rappel automatique** : active le rappel automatique si l'appel n'aboutit pas ou est coupé

Numéros autorisés

- **Activer Numéros autorisés** : active et désactive le mode Numéros autorisés afin de restreindre les appels à la liste

prédéfinie de numéros autorisés (liste FDN). Vous devez entrer le NIP2 fourni avec votre carte SIM et redémarrer le téléphone.

- **Changer NIP2** : change le NIP2 utilisé pour protéger le NIP.
- **Liste de numéros autorisés** : définit une liste des numéros autorisés.

Messagerie vocale

- **Serveur de messagerie vocale** : Sélectionnez votre fournisseur de services ou un autre gestionnaire de messagerie vocale.
- **No de la messagerie vocale** : Entrez le numéro utilisé pour joindre le service de messagerie vocale. Ce numéro vous est donné par le fournisseur de services.

Son et affichage

Changez les paramètres pour diverses fonctions relatives au son et à l'affichage de votre téléphone.

Son

- **Profil Discret** : active le mode discret pour arrêter tous les sons du téléphone sauf les sons multimédias et les sonneries d'alerte.
- **Volume de sonnerie** : ajuste le niveau de volume pour la sonnerie d'appel et la sonnerie d'alerte.
- **Volume multimédia** : règle le volume par défaut pour la musique et les vidéos.
- **Volume du système** : règle le volume par défaut de la tonalité des touches et de la tonalité de mise en marche/arrêt du téléphone.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionne une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibreur du téléphone** : règle le téléphone pour qu'il vibre lors des appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionne une sonnerie pour les événements, tels les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.

- **Son du clavier** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité qui accompagne les touches de composition sur le clavier tactile.
- **Émission d'un son** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Retour tactile** : règle le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous touchez les touches.
- **Intensité des vibrations** : ajuste l'intensité de la vibration du retour tactile.
- **Notifications carte SD** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsqu'une carte mémoire est reconnue.

Écran

- **Orientation** : active/désactive la rotation du contenu lors de la rotation de l'appareil.
- **Transition** : règle l'affichage d'une animation lors du passage d'une fenêtre à l'autre.
- **Luminosité** : règle la luminosité de l'écran d'affichage.

- **Mise en veille de l'écran** : règle le délai avant que le rétroéclairage ne s'éteigne.

Localisation et sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité du téléphone, de la carte SIM et de la fonction GPS.

Source de la localisation

- **Utiliser des réseaux sans fil** : règle le téléphone pour qu'il utilise un réseau sans fil pour vérifier les localisations, si pris en charge par une application.
- **Utiliser les satellites GPS** : active la fonction GPS pour vérifier les localisations, si pris en charge par une application. Vous pouvez voir les localisations à l'échelle de la rue à l'aide du GPS.

Sécurité

- **Définir un modèle** : définit un dessin de déverrouillage pour le téléphone. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Configurer un modèle de déverrouillage* » à la page 34.

- **Modèle requis** : règle le téléphone pour qu'il demande l'exécution d'un dessin de déverrouillage, préalablement défini par vous, chaque fois que vous allumez le téléphone. Cela prévient l'utilisation non autorisée du téléphone.
- **Utiliser modèle visible** : dessin de déverrouillage visible/invisible lorsque tracé.
- **Utiliser un retour tactile** : règle le téléphone pour qu'il vibre lors de l'exécution du dessin de déverrouillage.
- **Configurer blocage SIM**
 - **Verrouiller carte SIM** : active ou désactive la fonction NIP qui exige la saisie du NIP afin de pouvoir utiliser le téléphone.
 - **Modifier code NIP SIM** : modifie le NIP utilisé pour accéder aux données de la carte SIM.
- **Traçage du mobile** : active ou désactive la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone en cas de

perte ou de vol. Pour plus de détails, voir la rubrique « *Activer le traçage du mobile* » à la page 36.

- **Définir le traçage du mobile** : afin de personnaliser les paramètres suivants

Nota : Les options de paramétrage peuvent varier selon la région et votre fournisseur de services.

- **Définir destinataire** : définit les destinataires du traçage mobile de votre téléphone perdu.
- **Compte Samsung** : configure votre compte Web Samsung pour contrôler à distance votre téléphone perdu.
- **Changer mot de passe** : change le mot de passe de votre traçage mobile.
- **Aide** : accède à l'information d'aide de la fonction Traçage du mobile.
- **Mots de passe visibles** : par défaut, le téléphone affiche des ● à la saisie de votre mot de passe par mesure de sécurité. Vous

pouvez rélevez le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe lors de sa saisie.

- **Utiliser des informations...** : utilise des certificats et des informations d'identification sûres pour la sécurité de diverses applications.
- **Installer certificats cryptés** : installe des certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : crée et confirme le mot de passe de stockage des informations d'identification.
- **Supprimer le stockage** : efface toutes les informations d'identification stockées et réinitialise le mot de passe.

Applications

Vous pouvez modifier le paramètre de gestion pour les applications installées.

- **Sources inconnues** : pour installer des applications de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pouvez télécharger que des applications de Android Market.

- **Gérer les applications** : accède à la liste des applications installées dans le téléphone et vérifier l'information de l'application. Pour voir les applications en cours d'exécution ou les applications de tiers qui ont aussi été installées, pressez  → **Filtre**.
- **Services en cours d'exécution** : pour afficher et contrôler les services en cours d'exécution.
- **Développement**
 - **Débloquage USB** : pour connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de données. Cette fonction sert au développement d'applications.
 - **Actif en chargement** : l'écran ne sera jamais en veille pendant le chargement.
 - **Positions fictives** : permet des positions et informations de service fictives à envoyer au gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette fonction sert au développement d'applications

- **Samsung Apps** : sélectionne une connexion de réseau (Wi-Fi ou PSDN) pour recevoir des mises à jour d'applications de Samsung apps.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez changer les paramètres de la fonction Synchronisation auto ou gérer les comptes pour la synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : pour utiliser la fonction Synchronisation auto. La Synchronisation auto sera exécutée en arrière-plan et synchronisera les données sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto** : règle le téléphone pour synchroniser automatiquement les données de contact, du calendrier et les courriels.

Confidentialité

Vous pouvez changer les paramètres pour la gestion de vos paramètres et données.

- **Utiliser ma position** : le téléphone utilise votre localisation actuelle pour les services Google.
- **Rétablir parm. par défaut** : restaure vos paramètres aux valeurs par défaut et efface vos données.

Carte SD et mémoire

Vous pouvez vérifier l'état des cartes mémoires et de votre téléphone et formater la mémoire interne ou externe.

Recherche

Vous pouvez changer les paramètres de Google Search.

- **Paramètres de recherche Google**
 - **Afficher les suggestions** : affiche des suggestions pour la saisie de mots clés.

- **Historique des recherches** : affiche l'historique de recherche de votre compte Google.
- **Gérer l'historique des recherches** : gère l'historique de recherche de votre compte Google.
- **Éléments pouvant être recherchés** : sélectionne les types d'éléments que vous voulez inclure dans votre recherche.
- **Effacer les raccourcis de recherche** : efface l'information de vos recherches récentes.

Paramètres de langue

Vous pouvez changer les paramètres de langue de saisie.

Langue et région

Sélectionnez la langue d'affichage pour les menus et applications.

Sélectionner le mode de saisie

Clavier Swype

- **Langue** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.

Astuce : Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez changer la langue de saisie de texte pour l'une des langues prises en charge.

- **Espacement auto.** : insère automatiquement une espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : met automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Reconnaissance mots** : le téléphone prédit les mots d'après votre séquence de caractères saisis et affiche des suggestions de mots.
- **Indicateur d'astuces** : affiche des trucs rapides.
- **Aide sonore** : active/désactive le son pour le clavier Swype.

- **Retour tactile** : le téléphone vibre lorsque vous pressez une touche.
- **Afficher le tracé** : définit la durée de votre tracé sur le clavier.
- **Fenêtre de choix de mots** : règle le nombre de fois que la liste de mots sera affichée.
- **Vitesse/précision** : règle l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Autosélec. mot après** : règle l'échéance pour insérer automatiquement les mots.
- **Aide de Swype** : accède à l'information d'aide pour utiliser le clavier Swype.
- **Tutoriel** : vous enseigne comment entrer du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : affiche l'information sur la version.

Clavier Samsung

- **Types de clavier** : pour sélectionner le mode de saisie par défaut comme clavier QWERTY, clavier traditionnel ou écriture manuscrite.
- **Langue de saisie** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.

Nota : Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez changer la langue de saisie de texte pour l'une des langues prises en charge.

- **XT9** : active le mode XT9 pour la saisie de texte à l'aide du mode de saisie prédictif.
- **Paramètre XT9 avancés** : active les fonctions avancées du mode XT9, tels que l'autocomplétion, l'autocorrection ou l'autosubstitution et règle votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : active la fonction balayage pour la sélection du type de clavier. Vous pouvez changer la méthode de

saisie en balayant le champ de saisie de texte rapidement au lieu de le presser fermement.

- **Mise en majuscule auto** : met automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Saisie manuscrite** : personnalise les paramètres du mode d'écriture manuscrite, telle que le délai de reconnaissance.
- **Didacticiel** : vous enseigne comment entrer du texte avec le clavier Swype.

Accessibilité

Réglez un type ou une intensité de vibration selon votre préférence. Vous pouvez installer des applications d'accessibilité à partir du Web, telles que Talkback ou Kickback.

Synthèse vocale

Changez les paramètres de la fonction text-to-speech qui lit tout haut de texte de vos messages ou applications qui prennent en charge cette fonctionnalité.

- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte lu.
- **Installer les données vocales** : Télécharge et installe les données vocales pour la fonction text-to-speech.
- **Profil Voiture** : règle le téléphone afin qu'il lise des notifications verbales pour les appels ou messages entrants ou les détails d'évènements.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : règle le téléphone pour qu'il utilise les paramètres spécifiés dans les applications plutôt que les paramètres par défaut.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionne une vitesse pour la fonction text-to-speech .
- **Langue** : sélectionne une langue pour la fonction Synthèse vocale.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler comment la date et l'heure sont affichées sur votre téléphone

- **Automatique** : met à jour automatiquement l'heure lorsque vous franchissez de nouvelles zones horaires.
- **Définir la date** : pour régler la date manuellement.
- **Sélectionnez le fuseau horaire** : règle votre fuseau horaire.
- **Définir l'heure** : règle manuellement l'heure actuelle.
- **Utiliser le format 24 heures** : règle l'heure à afficher en format 24-heures.
- **Sélectionnez un format de date** : sélectionne un format pour la date.

À propos du téléphone

Accédez à l'information sur votre appareil, vérifiez l'état du téléphone et apprenez comment utiliser votre appareil.

Chapitre 11 : Sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le mode économie d'énergie

Au bout de 15 minutes d'absence de signal, le téléphone passe automatiquement en mode économie d'énergie. Si l'appareil est allumé, il vérifie régulièrement la disponibilité du service. Vous pouvez aussi le faire manuellement en

pressant n'importe quelle touche. Un message s'affiche à l'écran en tout temps lorsque le mode économie d'énergie est activé. Lorsqu'un signal est capté, le téléphone retourne en mode attente.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

Votre téléphone a été conçu en conformité avec les nouvelles normes de la NCRP. En 1991 et 1992, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont unies pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En

1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes

directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Évitez de couvrir l'antenne du téléphone.
- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé d'un liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un service de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES RÈGLES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE DU NORD, UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE LA CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT.

Adaptateur de voyage certifié UL

L'adaptateur de voyage de ce téléphone satisfait les exigences de sécurité UL. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes données par UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES RÈGLES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER.

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE DU NORD, UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE LA

CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT.

CE BLOC D'ALIMENTATION EST SUPPOSÉ ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE OU SUR PIEDS.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Lorsque vous utilisez le téléphone au volant

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses fonctionnalités, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.

- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, au besoin.

Règles de sécurité

Pour utiliser votre téléphone de manière sécuritaire et efficace, suivez toujours les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur. Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou qu'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Utilisation du téléphone près d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés

contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s'ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.

Nota : Veuillez toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près du matériel médical.

Mise hors tension du téléphone avant de prendre l'avion

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de

l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors tension du téléphone dans les endroits dangereux

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu

causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement. Elles comprennent

- Les zones de ravitaillement, comme les stations-services ;
- Les cales des bateaux ;
- Les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- Les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- Toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entrez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmentent vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures comprises entre 0° C et 45° C (32° F et 113° F).
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
 - Pendant moins d'un mois -20° C et 60° C (-4° F et 140° F)
 - Pendant plus d'un mois -20° C et 45° C (-4° F et 113° F)

Mise au rebut des piles au lithium-ion

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de le laisser tomber, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les

chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon

les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du

dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les

différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle GT-i5800I sont

GSM 850

- Tête 0,61 W/Kg.
- Porté au corps 0,94 W/kg.

GSM 1900

- Tête 0,52 W/Kg.
- Porté au corps 0,36 W/kg.

WCDMA 850

- Tête 0,44 W/Kg.
- Porté au corps 0,43 W/kg.

WCDMA 1900

- Tête 0,68 W/Kg.
- Porté au corps 0,31 W/kg.

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous.

Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle GT-i5800I

No de série

Avis de propriété du Guide d'utilisation

La technologie AMRC est octroyée sous licence par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants

4 901 307 5 109 390 5 267 262 5 416 797

5 506 865 5 544 196 5 657 420 5 101 501

5 267 261 5 414 796 5 504 773 5 535 239

5 600 754 5 778 338 5 228 054 5 337 338

5 710 784 5 056 109 5 568 483 5 659 569

5 490 165 5 511 073

T9 Text Input est octroyé sous licence par Tegic Communications et est couvert par les brevets américains 5 818 437, 5 953 541 et 6 011 554 et par d'autres brevets en instance. Ce chapitre décrit les précautions relatives à l'utilisation de votre téléphone. Ces précautions doivent être respectées pour une utilisation sécuritaire de votre téléphone.

Chapitre 12 : Garantie

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps?

SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours

Manette	90 jours
---------	----------

Autres accessoires	1 an
--------------------	------

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à

l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou

neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG?

SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE

PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE

QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION

D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE

PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX

POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de

responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 Samsung Electronics Canada Inc. Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

#861826 v2 | 4032342

Index

A

Adaptateur de voyage

Utilisation 16

Android Market 95

Appareil photo

Options prédéfinies 63

Paramètres 67

Prendre une photo 61

Série de photos 64

Appel

Rejeter avec message 50

Assemblage 10

Configuration de votre téléphone 10

C

Câble de données 17

Utilisation 17

Calculatrice 109

Caméscope

Personnaliser 70

Saisir une vidéo 68

Carte microSD

Installation 13

Carte SIM

Installation 10

Cartes 92

Trouver votre localisation 93

Charger la pile 15

Communication 45

Connectivité 97

Bluetooth 97

Contacts

Supprimer des contacts 84

D

Données personnelles

Contacts 81

F

Formater la carte mémoire 15

G

Galerie 72

Lire une vidéo 74

Partager des images ou des vidéos
74

Voir une photo 73

Garantie 134

Garantie limitée standard 134

Google Latitude 94

Google Maps 92

Chercher une carte 93

Google Latitude 94

Mode de visionnement 93

Obtenir un itinéraire 93

Partager votre position 94

Trouver votre localisation 93

H

Horloge

Arrêter une alarme 107

Chronomètre 108

Minuteur 108

Régler une nouvelle alarme 107

I

Indices DAS 132

Installer la carte mémoire 13

Internet

Flux RSS 91

Historique 92

Marquer vos pages favorites 90

L

Layar 92

Lecteur MP3 74

Afficher la liste des albums 77

Ajouter à la liste rapide 78

Ajouter des fichiers musicaux 75

Faire jouer la musique 75

Paramètres 78

Lecteur vidéo 71

Lire une vidéo 71

M

Mes fichiers 109

Minuteur 108

Mode de réponse aux appels 49

Mode Vibreur 33

N

Numérotation vocale 110

Appeler un contact 110

Ouvrir une application 110

P

Paramètres 112

Personnaliser votre téléphone

Mode vibreur 33

Pile

Charger la pile 15

Installation 10

S

Samsung Apps 95

Sécurité 123

T

Téléphone

Vue arrière 22

Vue avant 21

V

Vous êtes prêt! 20

W

Web

Flux RSS 91

Historique 92

Marquer vos pages favorites 90

Navigaton internet 89

Write and Go 111

Y

YouTube 79

Ajouter des vidéos 80

Faire jouer des vidéos 79

Partager des vidéos 80