

GT-I9000M

T É L É P H O N E M O B I L E

Q u a t r e b a n d e s

Guide d'utilisation

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.**



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Droits d'auteur

© 2011 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave, Inc.

RSA^{MD} est une marque déposée de RSA Security, Inc.

Post-it^{MD} est une marque déposée de Minnesota Mining and Manufacturing Company, connue sous le nom 3M CORPORATION DELAWARE.


La lettre de marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Canada inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit intègre une plateforme Androïd inspirée de Linux, que vous pouvez développer par l'ajout de divers logiciels JavaScript.

Google^{MC}, Android Market^{MC}, Google Talk^{MC}, Google Mail^{MC}, Google Maps^{MC} et YouTube^{MC} sont des marques de commerce de Google, Inc.

Java^{MC} est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

Windows Media Player[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation.

 et  sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

DivX^{MD} et DivX Certified^{MD} et leurs logos sont des marques de commerce déposées de DivX, inc. et sont utilisés sous licence, sous un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivXTM
HD



À propos de la vidéo DivX

DivX^{MD} est un format vidéo numérique créé par DivX, inc. Ceci est un appareil DivX Certified^{MD} pouvant lire des vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX

Cet appareil DivX Certified^{MD} doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Mentions légales > Paramètres de la licence > VSD DivX® > Enregistrer**. Visitez vod.divx.com pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

Cet appareil DivX Certified^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p. (Résolution de l'écran ACL : 800 x 480).

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, toute loi, toute spécification ou tout contrat. Rien, dans le guide d'utilisation, ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. Se plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou

de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par BluetoothMD ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Avertissement

Selon l'interface utilisateur utilisée sur le téléphone, il arrive parfois que la vitesse de réponse du pavé soit lente lorsque certaines tâches sont exécutées en arrière-plan. Cela peut avoir une incidence sur la composition des appels. S'il n'y a aucune activité ni aucun changement des icônes dans la partie supérieure de l'écran principal, le téléphone reprendra un fonctionnement normal.

Table des matières

Description de votre téléphone	3
Contenu	3
Présentation du téléphone	4
Touches	5
Icônes	5
Installer la carte SIM et la pile	6
Charger la pile	8
Installer la carte mémoire (optionnel)	10
Fixer une dragonne (optionnel)	12
Mise en route	13
Allumer et éteindre votre téléphone	13
Utiliser l'écran tactile	14
Utiliser l'écran de veille	16
Accéder à des applications	18
Personnaliser votre téléphone	20
Entrer du texte	24
Android Market	27

Télécharger des fichiers sur le Web	28	Radio FM	65
Synchroniser des données	29	RVP à distance	67
Communication	31	Tunes & Apps	68
Appels	31	Télé et Radio	68
Messages texte et multimédias	38	Données personnelles	69
Gmail	40	Contacts	69
Courriel	42	Agenda	72
Talk	44	Note	73
Social Hub	45	Enregistreur vocal	74
Samsung Email	45	Web	75
Samsung IM	46	Navigateur	75
Divertissement	47	Recherche Google	78
Appareil photo/vidéo	47	Layar	78
Lecteur vidéo	58	Maps	79
Galerie	59	YouTube	81
Lecteur de musique	61	Market	82

Connectivité	83	Mode Voiture	102
Bluetooth	83	Samsung Apps	103
Wifi	86	Paramètres	104
AllShare	87	Paramètres	104
Brancher l'appareil à une télé	90	Sans fil et réseau	104
Brancher l'appareil à un ordinateur	91	Paramètres d'appel	106
Fonction modem et point d'accès sans fil	93	Son et affichage	108
Outils	95	Affichage	108
Horloge	95	Localisation et sécurité	110
Calculatrice	97	Applications	111
Mini journal	97	Comptes et synchronisation	112
Mes fichiers	98	Confidentialité	112
ThinkFree Office	98	Stockage de la carte SD et mémoire	113
Write and go	100	Langue et texte	113
Recherche vocale	100	Saisie et synthèse vocales	116
GPS Navigator	101	Accessibilité	116
Kobo	101	Date et heure	117

À propos du téléphone	117
Résolution des problèmes	118
Renseignements sur la santé et la sécurité	124
Obtenir la meilleure réception possible	124
Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone	126
Entretien de la pile	130
Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada	131
Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil	132
Renseignements pour le propriétaire	133
Garantie du fabricant	134
Garantie limitée standard	134
Index	140

Présentation du guide d'utilisation

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre appareil, familiarisez-vous avec les icônes présentées dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre appareil ou son équipement.



Nota : notes, astuce ou toute information complémentaire.



Se référer à : pages contenant de l'information pertinente; par exemple : ▶ p. 12 (signifie « se référer à la page 12 »).

→ **Suivi de** : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : Sélectionnez **Messages** → **Nv message** (signifie **Messages**, suivi de **Nv message**).

[] **Crochets** : touche du téléphone. Par exemple : [①] (représente la touche Fin/Allumer).

Description de votre téléphone

Contenu

Votre boîte contient les éléments suivants :

- Appareil mobile
- Pile
- Chargeur (câble chargeur)
- Guide abrégé
- Guide de sécurité et de garantie




N'utilisez que des logiciels approuvés par Samsung. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent endommager ou entraîner une dysfonction, ce qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.




Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services. Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.

Présentation du téléphone

Vue avant du téléphone

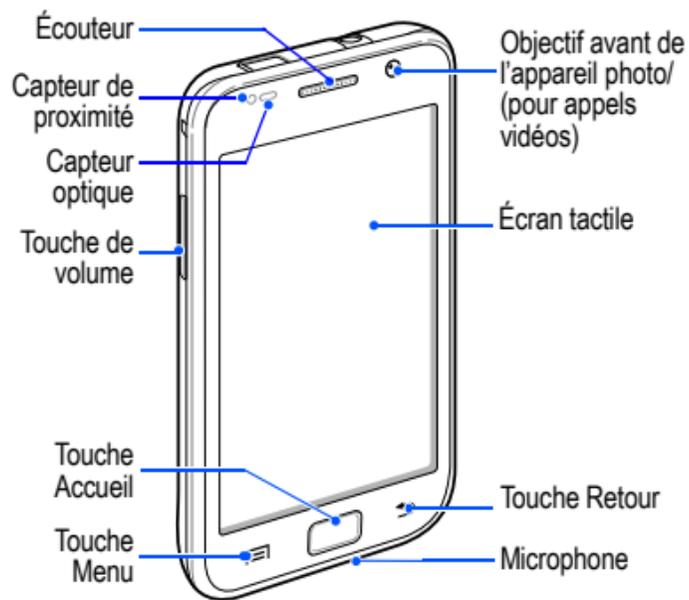

Vue arrière du téléphone

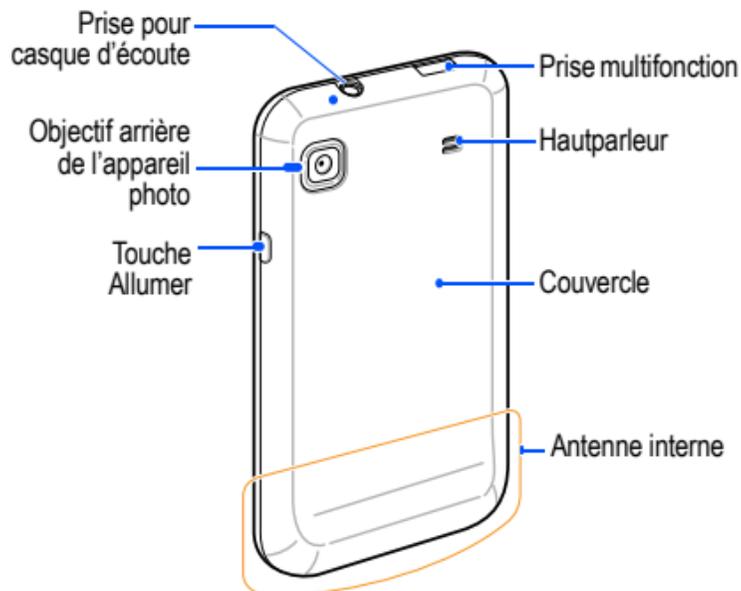

Touches

Touche	Fonction
	Allumer Allume l'appareil (tenez longuement la touche); met fin à l'appel; ou ouvre les menus rapides (tenez longuement la touche).
	Menu Ouvre une liste d'options disponibles sur l'écran en cours.
	Accueil Ouvre l'écran Accueil ou ouvre la liste des programmes récents (tenez longuement la touche).
	Retour Revient à l'écran précédent.
	Volume Ajuste le volume du téléphone.

Icônes

Les icônes apparaissant à votre écran peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.

Icône	Description
	Pas de signal
	Intensité du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	WLAN activé
	Bluetooth activé
	Appareil Bluetooth connecté
	GPS activé
	Appel vocal en cours

Icône	Description
	Appel en attente
	Hautparleur activé
	Appel manqué
	Synchronisé avec le Web
	Téléversement de données en cours
	Téléchargement de données en cours
	Renvoi d'appel activé
	Branché à un ordinateur
	Pas de carte SIM
	Nouveau message texte ou multimédia
	Nouveau courriel
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Notification d'évènement

Icône	Description
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Mode discret activé
	Mode Avion activé
	Vibreur activé
	Lecture de musique en cours
	Radio FM allumée en arrière-plan
	Erreur survenue ou attention requise!
	Pile faible
	Heure actuelle

Installer la carte SIM et la pile


Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro

d'identification personnel) et les services optionnels que vous avez choisis.

Pour installer la carte SIM et la pile :


Si le téléphone est allumé, tenez longuement la touche touche [ⓘ] et sélectionnez **Éteindre** pour l'éteindre.

1. Retirez le couvercle de la pile.

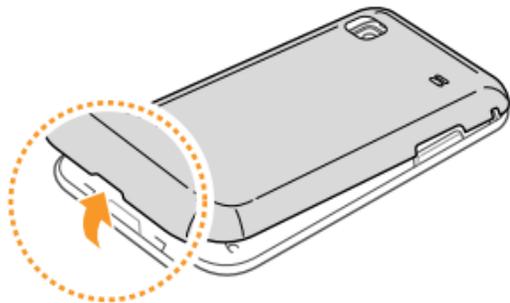


Prenez soin de ne pas briser vos ongles lorsque vous retirez le couvercle.

2. Insérez la carte SIM.

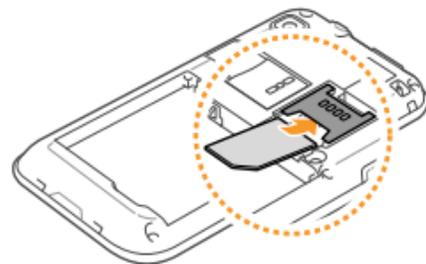


- Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers le bas.
- En l'absence d'une carte SIM, votre accès se limite à l'envoi d'appels d'urgence, aux services hors réseau et à certains menus du téléphone.
- N'insérez pas une carte mémoire dans l'emplacement d'une carte SIM.

3. Insérez la pile.

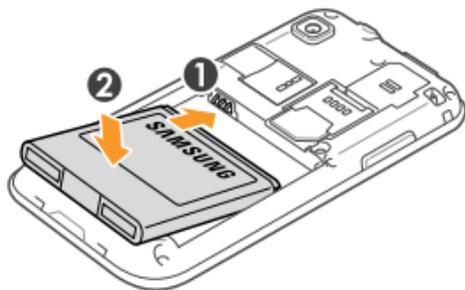

4. Remplacez le couvercle de la pile.

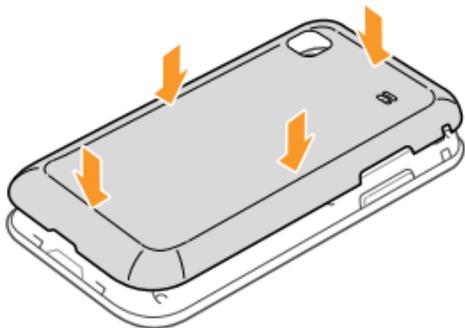

Charger la pile

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile. Vous pouvez charger l'appareil avec le câble chargeur inclus ou en le connectant à un ordinateur au moyen d'un câble de données.




N'utilisez que des chargeurs ou des câbles approuvés par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles chargeurs non autorisés peut causer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.



Lorsque la pile est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile  représente alors une pile vide en rouge. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à l'utiliser.

Pour charger la pile avec le câble chargeur :

1. Coulez le couvercle de la prise multifonction sur le dessus de l'appareil.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction.

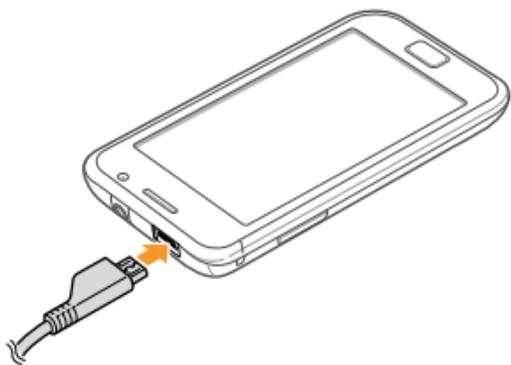

Un branchement inadéquat peut endommager votre appareil. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

3. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant.



- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge, mais la recharge prendra plus de temps.
- Pendant la recharge, la température de votre appareil peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de l'appareil n'en sont pas affectés.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec votre chargeur à votre détaillant Samsung.

4. Lorsque la recharge est terminée (l'icône de la pile cesse de bouger), débranchez le chargeur de la prise de courant, puis du téléphone.



Ne retirez pas la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager l'appareil.

5. Refermez le couvercle de la prise multifonction.

Pour charger le téléphone à l'aide du câble de données :

1. Coulissez le couvercle de la prise multifonction sur le dessus du téléphone.
2. Branchez l'extrémité micro USB du câble de données de votre ordinateur à la prise multifonction du téléphone.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de données dans le port USB de l'ordinateur.



Selon le type de câble de données d'ordinateur que vous utilisez, cela pourrait prendre du temps avant que la recharge ne débute.

4. Lorsque la pile est entièrement rechargée (et que l'icône de la pile  ne bouge plus), débranchez le câble de données du téléphone, puis de l'ordinateur.

Installer la carte mémoire (optionnel)

Pour ajouter de l'espace mémoire, vous pouvez insérer une carte mémoire. Votre téléphone peut prendre en charge des cartes mémoire microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} d'une capacité allant jusqu'à 32 Go de mémoire (selon le fabricant et le type de carte mémoire).



Samsung utilise des normes industrielles approuvées pour les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont pas compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire et ainsi corrompre les données enregistrées dans la carte.


- Votre appareil ne prend en charge que la structure de fichier FAT pour les cartes mémoire. Si vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichier, votre appareil vous demandera de la reformater.



- L'écriture et l'effacement répétés de données réduiront la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le répertoire de la carte mémoire apparaît dans le dossier /sdcard/sd, dans la mémoire interne (moviNAND^{MC}).

Pour insérer la carte mémoire :

1. Retirez le couvercle de la pile.
2. Insérez la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le bas.

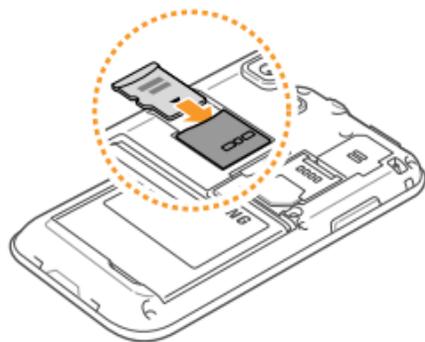

3. Poussez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans son logement.
4. Fermez le logement de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire :

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez d'abord désactiver la carte SD.



Ne retirez jamais une carte mémoire pendant le transfert de données ou lors de l'accès à de l'information, car vous pourriez perdre vos données ou endommager la carte mémoire ou le téléphone.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Stockage de la carte SD et mémoire** → **Désactiver la carte SD**.
2. Retirez le couvercle de la pile.
3. Poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'éjecte du téléphone.

- Retirez la carte mémoire de son logement.
- Retirez la carte mémoire.
- Remplacez le couvercle de la pile.

Pour formater la carte mémoire :

Le formatage de votre carte mémoire dans votre ordinateur peut entraîner une incompatibilité entre la carte et le téléphone. Ne formatez la carte mémoire que lorsqu'elle est insérée dans le téléphone.

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Stockage de la carte SD et mémoire** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes enregistrées dans le téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données à la suite d'une action de l'utilisateur.

Fixer une dragonne (optionnel)

Pour attacher une dragonne à votre téléphone :

- Retirez le couvercle de la pile.
- Faites glisser la dragonne dans l'espace prévu à cette fin et fixez-la.



- Remplacez le couvercle de la pile.

Mise en route

Allumer et éteindre votre téléphone

Tenez longtemps la touche [⓪] pour allumer le téléphone. Il se connecte automatiquement au réseau. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, tapez l'image Android à l'écran et suivez les directives pour configurer le téléphone pour la prochaine fois.



Il est possible que des frais vous soient facturés pour une connexion de données, car la connexion au serveur Web Google est toujours active par défaut.

Pour éteindre le téléphone :

1. Tenez longtemps la touche [⓪].
2. Sélectionnez **Éteindre**.



- Respectez les écriteaux, les règlements, ainsi que les directives du personnel lorsque vous êtes dans des zones où l'utilisation des appareils sans fil est restreinte comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement le service hors ligne de l'appareil, passez au mode Avion. Tenez longuement la touche [ⓘ] et sélectionnez **Mode Avion**.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions.



- Pour éviter d'égratigner l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils pointus.

- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent nuire au fonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout liquide. L'écran tactile peut cesser de fonctionner correctement dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.



- Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.
- Votre écran tactile possède une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, touchez l'écran du bout du doigt.

Maitrisez votre écran tactile au moyen de ces actions :

- **Touchez** : touchez une fois l'écran du bout du doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- **Touchez longuement** : touchez et pressez un élément plus de 2 secondes pour ouvrir une liste contextuelle d'options.
- **Défilez** : déplacez votre doigt vers le haut, le bas la gauche ou la droite pour faire défiler les éléments d'une liste.
- **Tirez et relâchez** : touchez longuement un élément et glissez-le avec le doigt pour le déplacer.
- **Touchez deux fois** : touchez deux fois rapidement du bout du doigt pour faire un zoom avant ou arrière lors de la visualisation de photos ou de pages Web.



- Votre téléphone éteint l'éclairage de l'écran tactile lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps déterminée. Pour rallumer l'écran, pressez [ⓘ] ou [□].
- Vous pouvez aussi ajuster la durée du rétroéclairage. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Pour verrouiller/déverrouiller l'écran tactile et les touches :

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches afin d'éviter l'exécution d'opérations non désirées.

- Pour verrouiller, pressez [ⓘ].
- Pour déverrouiller, allumez l'écran tactile en pressant [ⓘ] ou [□], suivi d'un glissé du doigt dans la fenêtre grise.

Utiliser l'écran de veille

Lorsque le téléphone s'allume ou est en mode veille, l'écran de veille s'affiche. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à des applications et voir le statut de votre téléphone.

L'écran de veille est doté de sept (7) panneaux. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre. Vous pouvez également sélectionner un point au haut de l'écran pour déplacer le panneau correspondant de l'écran de veille.

Ajouter des éléments à l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser votre écran de veille en y ajoutant des raccourcis vers des applications ou des éléments dans les applications, widgets ou dossiers.

Pour ajouter des éléments à l'écran de veille :

1. Pressez [≡] → **Ajouter**.

2. Sélectionnez une catégorie d'éléments, puis un élément :
 - **Widgets** : ajoute des widgets Android à l'écran de veille.
 - **Raccourcis** : ajoute des raccourcis aux éléments (tels que Applications, Favori, Contact).
 - **Dossiers** : crée un nouveau dossier ou ajoute des dossiers pour les contacts.
 - **Fonds d'écran** : définit une image d'arrière-plan.



Les options disponibles peuvent varier selon l'écran de veille en cours.

Pour déplacer des éléments dans l'écran de veille :

1. Touchez longuement l'élément que vous souhaitez déplacer.
2. Tirez-le vers le nouvel emplacement.

Pour retirer des éléments de l'écran de veille :

1. Touchez longuement l'élément que vous souhaitez retirer.
L'icône  apparaît au bas de l'écran, indiquant que l'onglet Corbeille est activé.
2. Tirez l'élément jusqu'à la corbeille.
3. Quand l'élément et l'onglet Corbeille passent au rouge, relâchez l'élément.

Utiliser le panneau des raccourcis

En mode veille ou lors de l'utilisation d'une application, touchez la zone des icônes au haut de l'écran tactile et déplacez votre doigt vers le bas pour voir le panneau des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités de connexion et accéder à une liste de notifications, telles que messages, appels, événements ou état d'exécution.

- Pour masquer le panneau des raccourcis, tirez le bas de la liste vers le haut.
- Pour effacer la liste de notifications, sélectionnez **Effacer**.

Dans le panneau des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : active ou désactive la connexion WLAN. ► p. 86
- **Bluetooth** : active ou désactive la connexion sans fil Bluetooth. ► p. 83
- **GPS** : active ou désactive le mode GPS.
- **Son/Vibreur** : alterne entre les modes Son et Vibreur.
- **Rotation auto** : active ou désactive la rotation automatique de l'affichage de l'écran.



Votre appareil comprend un capteur de mouvement qui lui permet de détecter son orientation. Si, du mode portrait, vous tournez l'appareil pendant l'utilisation de certaines fonctions, l'interface passe automatiquement en mode paysage. Pour conserver l'orientation portrait de l'interface lorsque vous tournez l'appareil à l'horizontale, désactivez la fonction Rotation autom dans le panneau des raccourcis. Vous pouvez également sélectionner **Paramètres** → **Affichage** → **Faire pivoter autom. écran**.

Ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille

Vous pouvez ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille pour organiser les widgets selon vos préférences.

1. En mode veille, pressez [] → **Modifier**.
Les miniatures des panneaux s'affichent à l'écran.

Vous pouvez également poser deux doigts sur l'écran, puis les rapprocher pour afficher les miniatures des panneaux pour activer le mode Modifier.

2. Ajoutez ou retirez des panneaux :
 - Pour retirer un panneau, touchez longuement la miniature du panneau et déplacez-la vers la corbeille, au bas de l'écran.
 - Pour ajouter un nouveau panneau, touchez .
 - Pour changer l'ordre des panneaux, touchez longuement le panneau, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
3. Lorsque vous avez terminé, pressez [].

Accéder à des applications

Pour accéder aux applications de votre téléphone :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** pour ouvrir la liste des applications.

2. Déplacez-vous vers la gauche ou vers la droite pour afficher les écrans des applications.
Vous pouvez aussi sélectionner un point au haut de l'écran pour vous déplacer directement vers le menu principal correspondant.
3. Sélectionnez une application.
 -  • Pour utiliser des applications fournies par Google, vous devez avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous devez en créer un.
 - Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en touchant longuement l'icône de l'application voulue dans la liste des applications. Vous pouvez alors déplacer la nouvelle icône dans vers l'écran de veille.
4. Pressez [↔] pour revenir à l'écran précédent ou [□] pour revenir à l'écran de veille.

Pour organiser les applications :

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les groupant par catégories selon vos préférences et besoins.

1. Dans la liste des applications, pressez [≡] → **Modifier**.
2. Touchez longuement une application.
3. Tirez l'icône de l'application vers un nouvel emplacement.
Vous pouvez déplacer une icône d'application vers un autre écran de menu principal et vous pouvez aussi déplacer vos applications les plus utilisées dans la barre d'application au bas de l'écran, près de l'icône **Accueil**.
4. Pressez [≡] → **Enregistrer**.

Pour accéder aux applications récentes :

1. Tenez longuement la touche [] pour ouvrir la liste des applications auxquelles vous avez accédé récemment.
2. Sélectionnez l'application que vous voulez ouvrir.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez profiter pleinement de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences et besoins.

Pour régler la date et l'heure :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Date et heure**.
2. Réglez la date et l'heure et changez les autres options selon vos besoins.

Pour activer/désactiver le son du clavier :

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Son** → **Son du clavier**.

Pour ajuster le volume de la sonnerie :

- En mode veille, pressez la touche volume du haut ou du bas pour ajuster le niveau de volume de la sonnerie.

Pour permuter entre mode Silencieux et Son :

Pour activer ou désactiver les sons du téléphone, utilisez l'une des options suivantes :

- En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier** et tenez longuement la touche #.
- En mode veille, tenez longuement la touche [] et sélectionnez **Mode silencieux**.
- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Son** → **Mode Silencieux**.

Pour changer la sonnerie :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
2. Sélectionnez une sonnerie dans la liste, puis faites **OK**.

Pour activer des animations lors du changement de fenêtre :

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

Pour sélectionner le fond d'écran pour l'écran de veille :

1. En mode veille, pressez [] → **Fond d'écran**, puis sélectionnez une option.
2. Sélectionnez une image.
3. Sélectionnez **Enreg.** ou **Sélectionner**.



Samsung n'est pas responsable de l'utilisation des images et papiers peints par défaut fournis avec votre téléphone.

Pour ajuster la luminosité de l'affichage :

Vous pouvez rapidement ajuster le niveau de luminosité en glissant le curseur vers la gauche ou la droite.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Décochez la fonction **Luminosité automatique**.
3. Glissez le curseur pour ajuster le niveau de luminosité.
4. Touchez **OK**.



Le niveau de luminosité affectera la durée de la charge de la pile du téléphone.

Pour activer le verrouillage de l'écran :

Vous pouvez verrouiller l'écran au moyen d'un motif, NUP ou mot de passe, afin de prévenir l'utilisation non autorisée du téléphone.



- Si le verrouillage de l'écran est activé, vous devrez dessiner le motif, saisir le NIP ou le mot de passe chaque fois que vous allumez le téléphone ou souhaitez déverrouiller l'écran tactile.
- Si vous oubliez le motif, le NIP ou le mot de passe de déverrouillage, apportez votre téléphone à un détaillant Samsung pour le faire déverrouiller.
- Samsung n'est responsable d'aucune perte de mot de passe ou d'information personnelle ni de tout autre dommage dû à des logiciels illégaux.

Pour définir un motif de déverrouillage :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Régler le verrouillage de l'écran** → **Motif**.
2. Suivez les directives à l'écran et sélectionnez **Suivant** (si nécessaire).
3. Dessinez avec le doigt à l'écran un modèle reliant un minimum de 4 points.

4. Sélectionnez **Continuer**.
5. Dessinez à nouveau le même modèle pour confirmer.
6. Sélectionnez **Confirmer**.

Pour définir un NIP ou un mot de passe :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Régler le verrouillage de l'écran** → **NIP** ou **Mot de passe**.
2. Saisissez un NIP (numérique) ou un mot de passe (alphanumérique) et sélectionnez **Continuer**.
3. Saisissez de nouveau le NIP ou le mot de passe et sélectionnez **OK**.



Si vous souhaitez désactiver le verrouillage de l'écran, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Changer le verrouillage de l'écran** → **Aucun**. Vous devez d'abord tracer le motif ou saisir le NIP ou le mot de passe pour afficher les paramètres de déverrouillage.

Pour verrouiller votre carte SIM :

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant un NIP fourni avec votre carte SIM.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le verrouillage de la carte SIM** → **Verrouiller la carte SIM**.
2. Entrez votre NIP et sélectionnez **OK**.

Une fois le NIP activé, vous devez entrer le NIP chaque fois que vous allumez le téléphone.



- Si vous entrez trop souvent un NIP incorrect, votre carte SIM sera bloquée. Vous devez entrer un NIP de déverrouillage (PUK) pour débloquer la carte SIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM en entrant un PUK incorrect, apportez la carte à votre fournisseur de services pour la faire débloquer.

Pour activer le traçage du mobile :

Si votre téléphone a été volé et que quelqu'un y insère une nouvelle carte SIM, la fonction traçage du mobile envoie aussitôt le numéro de contact à des destinataires prédéfinis afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et faites **OK**.
3. Entrez le numéro de téléphone, ainsi que l'indicatif du pays (débutant avec +).
4. Entrez un nom d'expéditeur.
5. Entrez un message texte à envoyer au destinataire.
6. Sélectionnez **Enreg.** → **Accepter**.



Vous pouvez aussi prévenir la perte du téléphone par le Web. Visitez <http://www.samsungdive.com> pour obtenir des informations détaillées sur ce service.

Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur le clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite sur l'écran. Vous pouvez entrer du texte et créer des messages ou des contacts.



Vous ne pouvez entrer du texte dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge. ► p. 113


Pour changer de type de clavier pour la saisie de texte :

Vous pouvez changer le type de clavier utilisé pour la saisie de texte. Touchez longuement le champ de saisie de texte, sélectionnez **Mode de saisie**, puis sélectionnez un type de clavier (**Clavier Swype** ou **Clavier Samsung**).

Utiliser le clavier Swype


Pour entrer du texte au moyen du clavier Swype :

1. Sélectionnez le premier caractère d'un mot et glissez le doigt vers le deuxième caractère sans soulever le doigt de l'écran. Une ligne est tracée entre les caractères sélectionnés.

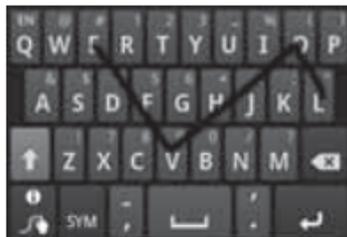

2. Faites un court arrêt sur le deuxième caractère, puis dirigez votre doigt jusqu'au prochain.
3. Continuez de glisser le doigt d'une lettre à l'autre jusqu'à la fin du mot.
4. Soulevez le doigt une fois la dernière lettre entrée. Le mot s'insère dans la champ de saisie de texte.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour continuer d'entrer du texte.
 Touchez longuement chaque touche correspondant aux autres caractères voulus.

6. Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

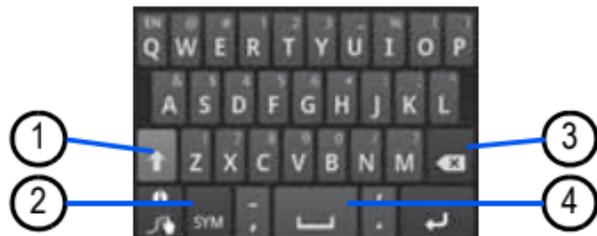

Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode ABC et le mode Symbole/Numérique.
3	Efface la saisie.
4	Insère une espace.



- Pour masquer le clavier Swype, pressez [↵].
- Pour afficher de l'aide sur l'utilisation du clavier Swype, touchez longuement la touche [SYM].

Utiliser le clavier Samsung

Pour entrer du texte à l'aide du clavier Samsung :

1. Sélectionnez , puis un mode de saisie de texte. Vous pouvez sélectionner un des modes de saisie (clavier QWERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite.
2. Entrez le texte en touchant les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez aussi utiliser les touches suivantes



Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode ABC et le mode Symbole/Numérique.
3	Saisit le texte à l'aide de la fonction Reconnaissance vocale. Cette option est offerte si vous activez la fonction.
4	Efface la saisie.
5	Passé à la ligne suivante.
6	Insère une espace.

Copier-coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser les fonctions copier et coller afin d'utiliser le texte dans une autre application.

Pour copier-coller du texte :

1. Placez le curseur sur le texte que vous souhaitez copier.
2. Touchez .
3. Touchez  pour sélectionner un mot ou  pour sélectionner tout le texte.
4. Glissez  ou  pour sélectionner le texte voulu.
5. Touchez  pour copier ou  pour couper le texte dans le presse-papier.
6. Dans l'application, placez le curseur où vous voulez coller le texte.
7. Touchez  →  pour insérer le texte du presse-papier dans le champ voulu.

Android Market

Android Market vous permet de magasiner des jeux et des applications mobiles. La plateforme Android sur laquelle est basé la fonctionnalité de votre téléphone peut s'étendre avec l'installation d'autres applications.



- Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.
- Votre téléphone conservera les fichiers utilisateurs des applications téléchargées dans une mémoire interne moviNAND^{MC}. Pour sauvegarder les fichiers dans la carte mémoire, connectez votre téléphone à un ordinateur et copiez-les de moviNAND à la carte mémoire.

Pour installer une application :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Android Market**.

- Sélectionnez **Accepter** dans la page des conditions d'utilisation.
- Sélectionnez une catégorie d'éléments, puis un élément.
- Sélectionnez **Installer** (pour les éléments gratuits) ou **Acheter**.
 - Si vous sélectionnez **Installer**, faites **OK** pour lancer le téléchargement de l'élément.
 - Si vous sélectionnez **Acheter**, vous devez entrer l'information de votre carte de crédit. Suivez les directives à l'écran.

Pour désinstaller une application :

- Dans l'écran d'accueil d'Android Market, pressez [≡] → **Mes applications**.
- Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer.
- Sélectionnez **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications Web, votre téléphone les sauvegarde dans une carte mémoire.



Les fichiers que vous téléchargez sur le Web peuvent contenir des virus qui endommageront votre téléphone. Pour réduire ce risque, ne télécharger que des fichiers à partir de sources fiables.



Certains fichiers multimédias sont régis par une gestion des droits numériques afin de protéger les droits d'auteur. Cette protection pourrait vous empêcher de télécharger, copier, modifier ou transférer des fichiers.

Pour télécharger des fichiers à partir du Web :

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur**.

2. Recherchez des fichiers ou applications et téléchargez-les.

Pour installer des applications téléchargées depuis des sites Web autres que Android Market, vous devez sélectionner **Applications** → **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

Pour voir l'historique de téléchargement :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur**.
2. Pressez [≡] → **Plus** → **Téléchargements**.
3. Pour effacer la liste de l'historique de téléchargement, pressez [≡] → **Effacer la liste**.
Pour annuler le téléchargement, pressez [≡] → **Annuler tous les téléchargements**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec divers serveurs Web et sauvegarder ou restaurer vos données.

Une fois la synchronisation complétée, votre téléphone demeure connecté au Web. Si un changement est fait sur le Web, l'information mise à jour apparaît sur votre téléphone et la synchronisation démarre automatiquement. La synchronisation se égalment si un changement est fait dans le téléphone.



- Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.
- Pour synchroniser votre téléphone avec le serveur Google, vous devez avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous devez en créer un en sélectionnant **Créer** dans le premier écran de configuration.

Pour configurer un compte serveur :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte**, puis un type de compte.
3. Suivez les directives à l'écran pour la configuration du compte.
Pour les services de réseaux sociaux, tels que Facebook ou MySpace, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez **Connexion**.

Pour activer la synchronisation automatique :

Si vous ajouter ou modifier des données dans une ou l'autre des applications Web (Google Mail, Calendrier et Contacts), l'information sera mise à jour dans votre téléphone de même qu'à l'inverse.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.

2. Sélectionnez **Synchronisation auto**.

3. Sélectionnez que vous souhaitez synchroniser.

Pour exclure certaines applications de la synchronisation automatique, décochez les applications que vous souhaitez exclure de la synchronisation.

Pour synchroniser des données manuellement :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.

2. Sélectionnez un compte.

3. Pressez [] → **Synchroniser maintenant**. Le téléphone enclenche la synchronisation des données choisies par vous pour la synchronisation.

Communication

Appels

Les fonctions d'appel vous permettent de faire ou de recevoir des appels, d'utiliser des options pendant un appel ou de personnaliser et d'utiliser d'autres fonctions.

Faire un appel et y répondre

Pour faire un appel :

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**.
2. Entrez un indicatif régional et un numéro de téléphone.
3. Sélectionnez  pour faire un appel.
Pour un appel vidéo, sélectionnez .
4. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez **Fin**.



Lorsque vous tenez le téléphone près de votre visage, le capteur de proximité le détecte et l'écran tactile est désactivé pour éviter les touches accidentelles.



- Utilisez les Favoris pour accéder rapidement à vos numéros favoris ou les plus fréquemment composés, ► p. 69.
- Pour accéder rapidement au journal des appels afin de recomposer un numéro récent, sélectionnez **Téléphone** → **Journaux**.
- Utilisez la commande vocale pour composer un numéro avec la voix.

Pour répondre à un appel :

1. Lorsque vous recevez un appel, glissez le curseur vert **Accepter** vers la droite pour accepter l'appel.



Lorsque le téléphone émet une sonnerie, pressez la touche de volume pour éteindre la sonnerie.

2. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez **Fin**.

Pour rejeter un appel :

- Lorsque vous recevez un appel, glissez le curseur rouge **Rejeter** vers la gauche pour refuser l'appel. L'appelant entendra une tonalité d'occupation.
- Pour envoyer un message lorsque vous rejetez des appels, tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et sélectionnez l'un des messages prédéfinis ou touchez **Nouveau message** pour rédiger un message personnalisé.



Vous pouvez personnaliser vos messages prédéfinis. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**. Sélectionnez un message prédéfini, modifiez-le puis touchez **Enregistrer**.

Pour faire un appel à l'étranger :

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**. Touchez longuement la touche **0** pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro que vous voulez composer (indicatif de pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis sélectionnez  pour composer le numéro.

Pour faire un appel à partir des Contacts :

Vous pouvez faire des appels directement à partir des numéros stockés dans vos Contacts. ► p. 69

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Contacts**.
2. Sélectionnez le nom d'un contact.
3. Sélectionnez le numéro que vous voulez composer.

Pour utiliser le casque d'écoute :

En branchant le casque d'écoute au téléphone, vous pouvez faire des appels et y répondre :

- **Répondre à un appel** : pressez la touche casque.
- **Rejeter un appel** : pressez longuement la touche casque.
- **Mettre un appel en attente ou le réactiver** : pressez longuement la touche casque.
- **Mettre fin à un appel** : pressez la touche casque.



Le casque fourni est conçu pour être utilisé uniquement avec votre téléphone et pourrait ne pas être compatible avec d'autres téléphones et lecteurs de musique.

Options durant un appel

Vous pouvez utiliser les options suivantes au cours d'un appel vocal :

- **Ajuster le volume de la voix** : pressez la touche de volume du haut ou du bas.
- **Mettre un appel en attente (Attente)** : touchez .
- **Pour activer l'appel en attente (Récup.)** : touchez .
- **Composer un deuxième numéro** : touchez **Ajouter**, puis composez le nouveau numéro.
- **Répondre à un deuxième appel** : glissez le curseur vert **Accepter** vers la droite lorsque vous entendez la tonalité signal d'appel pour accepter le deuxième appel. Le téléphone vous demande de raccrocher ou de mettre en attente le premier appel. Vous devez être abonné au service d'appel en attente pour utiliser cette fonctionnalité.
- **Ouvrir le pavé de numérotation** : touchez **Pavé**.
- **Activer le hautparleur** : touchez **HP**.



Dans un environnement bruyant, il pourrait être difficile d'entendre votre interlocuteur au moyen du hautparleur. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

- **Éteindre le hautparleur** : touchez **Muet** pour parler sans que votre interlocuteur au téléphone ne vous entende.
- **Utiliser un casque Bluetooth** : touchez **Casque** pour entendre et parler à un interlocuteur au moyen d'un casque Bluetooth.
- **Ouvrir les Contacts** : pressez [] → **Contacts**.
- **Ajouter un mémo** : pressez [] → **Note**.
- **Permuter entre deux appels** : Sélectionnez **Permuter**.
- **Faire un appel multiple (téléconférence)** : Faites ou répondez à un deuxième appel et sélectionnez **Fusionner** lorsque connecté à la deuxième personne. Répétez pour ajouter des interlocuteurs. Vous devez être

abonné au service de téléconférence pour utiliser cette fonctionnalité.

- **Connecter l'interlocuteur actif à l'interlocuteur en attente** : pressez [] → **Transférer**. L'appel actif prendra fin.

Options durant un appel vidéo

Vous pouvez utiliser les options suivantes au cours d'un appel vidéo :

- **Activer le hautparleur** : touchez **HP**.
- **Désactiver le microphone** : touchez **Muet** pour parler sans que votre interlocuteur au téléphone ne vous entende pas.
- **Masquer votre image pour l'appelant**, pressez [] → **Masquer**.
- **Sélectionner une autre image** : pressez [] → **Image sortante**.

- **Ouvrir le pavé de numérotation** : pressez [] → **Pavé**.
- **Utiliser un casque Bluetooth** : pressez [] → **Basculer sur le casque** pour entendre et parler à une troisième personne au moyen d'un casque Bluetooth.
- **Permuter entre l'objectif avant et l'objectif arrière de l'appareil photo** : pressez [] → **Changer d'objectif**.
- **Personnaliser les paramètres des appels vidéos** : pressez [] → **Paramètres**, puis sélectionnez l'une des options suivantes : **Images préchargées**, **Vidéo lors d'un appel reçu** et **Options d'échec d'appel**.
- **Utiliser l'image de l'interlocuteur** : touchez longuement l'image de l'autre personne. Vous pouvez saisir une image de l'écran ou enregistrer l'appel vidéo.
- **Utiliser votre image** : touchez longuement votre image. Vous pouvez ajuster la luminosité, effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image avec l'objectif arrière ou appliquer l'effet flou à votre image avec l'objectif avant.

Afficher et composer les numéros des appels manqués

Votre téléphone affichera les appels que vous avez manqués.

Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Ouvrez le panneau des raccourcis.
2. Sélectionnez l'appel manqué voulu.

Utiliser d'autres fonctions

Vous pouvez utiliser diverses autres fonctions liées aux appels, telles que le Rejet automatique, le Renvoi d'appel ou l'Interdiction d'appel.

Pour activer le rejet automatique et établir une liste de rejet automatique

Vous pouvez rejeter automatiquement des appels provenant de numéros préalablement spécifiés par vous.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Touchez **Activer le rejet automatique** pour activer un rejet automatique.
3. Sélectionnez **Liste de rejet automatique**.
4. Pressez [] → **Créer**.
5. Entrez un numéro à rejeter et sélectionnez **Enregistrer**.
6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4-5.

Pour activer le renvoi d'appel pour un appel vocal :

Le renvoi d'appel est une fonction du réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro que vous avez déterminé. Vous pouvez régler cette fonction selon la raison pour laquelle vous ne pouvez répondre à l'appel, par exemple, vous utilisez déjà l'appareil ou vous vous trouvez à l'extérieur de la zone de service.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Appel vocal** → **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez une condition.
3. Entrez un numéro vers lequel les appels seront transférés et sélectionnez **Activer**.
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Pour activer le renvoi pour un appel vidéo :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Appel vidéo** → **Renvoi d'appel vidéo**.
2. Sélectionnez une condition.
3. Entrez un numéro vers lequel les appels seront transférés et sélectionnez **Activer**.
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Pour activer l'interdiction d'appel :

La restriction d'appel est une fonction du réseau qui permet d'interdire certains types d'appel ou d'empêcher d'autres personnes de faire des appels avec votre appareil.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Appel vocal** → **Interdiction d'appel**.
2. Sélectionnez un type d'appel à interdire.
3. Entrez un mot de passe pour l'interdiction d'appel et sélectionnez **OK**.
Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Pour activer l'appel en attente :

L'appel en attente est une fonction du réseau qui vous informe de la réception d'un appel lorsque vous êtes déjà en communication.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Appel vocal** → **Appel en attente**.
2. Vos paramètres seront envoyés au réseau.



Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

Pour afficher l'historique des appels :

Vous pouvez voir et trier vos appels par catégories.

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Journaux**.
2. Pressez [] → **Afficher par** et sélectionnez une option pour le tri des journaux d'appel.



À partir des journaux d'appels, vous pouvez faire un appel ou envoyer un message directement au contact en tirant l'onglet du contact vers la droite ou la gauche.

3. Sélectionnez un journal dont vous voulez voir les détails



À partir de la vue détaillée, vous pouvez composer le numéro, envoyer un message au numéro, ou ajouter le numéro au répertoire ou à la liste de rejet.

Messages texte et multimédias

Vous pouvez rédiger et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédias (MMS), courriels, et visualiser ou gérer les messages envoyés ou reçus. Pour plus de renseignements sur l'entrée de texte, consultez ► p. 24



Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'envoi ou la réception de message lorsque vous êtes en dehors de votre zone de service locale. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

Pour envoyer un message texte :

1. En mode veille, sélectionnez → **Messagerie** → **Nouveau message**.
2. Sélectionnez **Contacts**.
Vous pouvez entrer un numéro manuellement ou en sélectionner un parmi la liste des destinataires récents ou groupes de contact en sélectionnant une autre touche.
3. Cochez les boîtes correspondant aux noms de contact voulus, puis sélectionnez **Ajouter**.
4. Sélectionnez **Saisissez votre message** pour taper votre message texte.
Pour insérer des émoticônes, pressez [] → **Insérer une émoticône**.
5. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour envoyer un message multimédia :

1. En mode veille, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message**.

2. Sélectionnez **Contacts**.
Vous pouvez entrer un numéro manuellement ou en sélectionner un parmi la liste des destinataires récents ou groupes de contact en sélectionnant une autre touche.
3. Cochez les boîtes correspondant aux noms de contact voulus, puis sélectionnez **Ajouter**.
Si vous entrez une adresse courriel, le téléphone convertit le message en message multimédia.
4. Sélectionnez **Saisissez votre message** pour taper votre message texte.
5. Pour insérer des émoticônes, pressez [] → **Insérer une émoticône**.
6. Pressez [] → **Joindre**, sélectionnez une option, puis ajoutez un élément.
7. Pressez [] → **Ajouter un objet**, puis ajoutez un objet au message.

8. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour voir les messages texte ou multimédias :

1. En mode veille, sélectionnez **Messagerie**.
Vos messages sont groupés en fils de messages par contact.
2. Sélectionnez un contact.
3. Sélectionnez un message texte ou multimédia du fil de messages.
4. Pour un message multimédia, sélectionnez  pour afficher la pièce jointe.

Écouter les messages vocaux

Si vous activez le renvoi des appels manqués vers le serveur de messagerie vocale, les appelants peuvent vous laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas.

Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages :

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**, puis touchez longuement la touche **1**.
2. Suivez les directives du serveur de messagerie.



Vous devez conserver le numéro fourni par votre fournisseur de services avant d'accéder au serveur de la messagerie vocale.

Gmail

Vous pouvez récupérer les nouveaux courriels de votre boîte de réception Gmail^{MC}. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran de boîte de réception apparaît. Le nombre total de messages non lus s'affichent dans la barre de titre et les messages non lus s'affichent en gras. Si vous avez défini un libellé à un correspondant, le libellé apparaît dans un rectangle coloré sur le message.



Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans certaines régions.

Pour envoyer un courriel :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Gmail**.
2. Pressez [] → **Nouveau message**.
3. Entrez un nom ou une adresse dans le champ destinataire.
4. Entrez un objet et un message.
5. Pour joindre un fichier image, pressez [] → **Pièce jointe** et sélectionnez un fichier.
6. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour voir les courriels :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Gmail**.

2. Sélectionnez un courriel.

Dans l'écran de visualisation d'un message, touchez  pour afficher les icônes des options suivantes :

- **Répondre** : permet de répondre au message.
- **Rép. à tous** : permet de répondre au message en incluant tous les destinataires.
- **Transférer** : transfère le message à d'autres destinataires.

Au bas du message, touchez les options suivantes :

- **Archiver** : archive le message.
- **Suppr.** : supprime le message.
- **Précédent** ou **suivant** : touchez  et  pour aller au message précédent ou suivant.

Si le message contient une pièce jointe, touchez les options suivantes :

- **Aperçu** : touchez **Aperçu** à côté d'une pièce jointe pour voir la pièce jointe.

- **Télécharger** : sauvegarde la pièce jointe dans votre téléphone.

Organiser les courriels par libellés

Vous pouvez organiser votre courriel en définissant des libellés à vos messages ou en ajoutant des étoiles pour marquer les messages importants. Vous pouvez aussi trier les messages par libellés.

Pour ajouter un libellé à un message :

1. Dans la boîte de réception, touchez longuement un message.
2. Sélectionnez **Changer de libellés**.
3. Sélectionnez le libellé que vous voulez ajouter et sélectionnez **OK**.

Pour ajouter une étoile à un message :

1. Dans la boîte de réception, touchez longuement un message

2. Sélectionnez **Activer le suivi**. L'icône Étoile à côté du message est activée.

Pour filtrer les messages :

1. Dans la boîte de réception, pressez [☰] → **Afficher les libellés**.
2. Sélectionnez le libellé que vous voulez voir.

Courriel

Vous pouvez envoyer des courriels ou vérifier les courriels de votre compte personnel ou professionnel.

Pour configurer un compte courriel :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Courriel**.
2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
3. Sélectionnez **Suivant** (pour des comptes courriels généraux, tels que Gmail et Yahoo) ou **Configuration manuelle** (pour d'autres fournisseurs de comptes courriel).

4. Suivez les directives à l'écran.

Lorsque vous avez terminé de configurer le compte courriel, les messages courriel sont téléchargés dans votre appareil. Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez alterner entre les comptes courriel. Pressez [] → **Comptes** et sélectionnez celui dont vous voulez extraire des messages.

Pour envoyer un courriel :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Courriel**, puis sélectionnez un compte courriel.
2. Pressez [] → **Rédiger**.
3. Sélectionnez **Contacts**.

Vous pouvez entrer une adresse courriel manuellement ou en sélectionner une parmi la liste des destinataires récents ou groupes contact en sélectionnant une autre touche.

4. Sélectionnez les champs Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires.
5. Sélectionnez le champ objet pour entrer un objet.
6. Sélectionnez le champ de saisie de texte pour rédiger votre courriel.
7. Sélectionnez **Joindre**, puis joignez l'élément voulu. Vous pouvez sélectionner une image, une vidéo ou un clip audio.
8. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.



Si vous êtes hors ligne ou hors de votre zone de service, le message demeurera dans le fil de message jusqu'à ce que vous reveniez en ligne et dans votre zone de service.

Pour voir les courriels :

Lorsque vous ouvrez un compte courriel, vous pouvez voir des messages ouverts auparavant, hors ligne ou connecter

le serveur courriel pour voir de nouveaux messages. Après la récupération des courriels, vous pouvez les consulter hors ligne.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Courriel**, puis sélectionnez un compte courriel.
2. Pressez [] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste de messages.
3. Sélectionnez un courriel.

En mode de visualisation d'un message, pressez [] pour accéder aux options suivantes :

- **Répondre** : permet de répondre au message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Afficher les photos**
- **Transférer** : transfère le message à d'autres destinataires.
- **Déplace vers** :
- **Plus** :

- **Répondre à tous** : pour répondre au message en incluant tous les destinataires.
- **Ouvrir** : pour voir une pièce jointe
- **Enregistrer** : pour la sauvegarder dans votre appareil.

Talk

Vous pouvez clavarder avec vos amis et les membres de votre famille à l'aide de Google Talk^{MC}.

Pour ajouter des amis à votre liste d'amis :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Talk**
La liste d'amis affiche tous vos contacts de Google Talk en un seul coup d'oeil.
2. Pressez [] → **Ajouter un ami**.
3. Entrez l'adresse courriel de votre ami et sélectionnez **Envoyer une invitation**.
Lorsque votre ami accepte l'invitation, il est ajouté à votre liste d'amis.

Pour lancer une session de clavardage (chat) :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Talk**.
2. Sélectionnez un ami dans la liste des amis. L'écran de chat s'ouvre.
3. Entrez votre message et sélectionnez **Envoyer**.
Pour insérer une émoticône, pressez [] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
4. Pour alterner entre les séances de chat actives, pressez  → **Changer de chat**.
5. Pour mettre fin à la session de chat, pressez  → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Pour ouvrir Social Hub^{MC}, l'application de communication intégrée pour le courriel, les messages, les messages instantanés, les contacts ou l'agenda. Visitez <http://socialhub.samsungmobile.com> pour plus de détails.

Pour ouvrir Social Hub :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Social Hub**.
2. Vérifiez et utilisez les contenus livrés par l'entremise de Social Hub.

Samsung Email

Vous pouvez recevoir et voir les courriels de vos comptes personnel et professionnel au moyen de Samsung Email.

Pour configurer un compte courriel :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Samsung Email**.
2. Touchez **Suivant** pour saisir l'information requise à la configuration de votre compte courriel.
3. Suivez les directives à l'écran.

Lorsque le compte courriel est configuré, les messages courriel sont téléchargés sur votre téléphone. Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre.

Samsung IM

Vous pouvez recevoir et voir les messages instantanés au moyen de l'application Samsung IM.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Samsung IM**.
2. Touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un compte de messagerie instantanée.

Divertissement

Appareil photo/vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos. Vous pouvez prendre des photos jusqu'à une résolution de 2560 x 1920 pixels (5 Mpx) et enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 1280 x 720 pixels.

Prendre des photos


Pour prendre une photo :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.



- L'interface appareil photo/vidéo n'apparaît que lorsque le téléphone est orienté selon le mode paysage.
- L'appareil photo/vidéo s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas pendant un certain temps.
- La capacité de la mémoire peut varier selon le mode ou les conditions de prise de vue.

3. Dirigez le viseur vers votre sujet et faites les mises au point nécessaires.

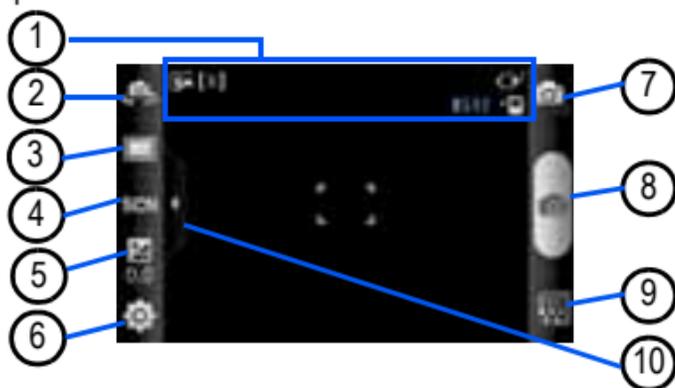

Numéro	Fonction
1	Vérifie l'état et les paramètres de l'appareil photo. <ul style="list-style-type: none"> • : Résolution • : Type de mesure de l'exposition • 8781 : Nombre de photos que vous pouvez prendre (selon la mémoire disponible) • : Emplacement de stockage

Numéro	Fonction
2	Mode autoportrait
3	Change le mode prise de vue.
4	Change le mode scène.
5	Règle la valeur d'exposition : + pour augmenter ou - pour diminuer.
6	Change les paramètres de l'appareil photo.
7	Passe à l'appareil vidéo.
8	Prend une photo.
9	Affiche la dernière photo ou vidéo prise.
10	Masque ou affiche les icônes dans le viseur.

- Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Dans l'écran de prévisionnement, touchez l'endroit où vous voulez faire le foyer.

Le cadre de foyer se déplace vers l'endroit touché et passe au vert lorsque le sujet est au foyer.

6. Sélectionnez  pour prendre une photo qui sera automatiquement sauvegardée.

Après la prise de photos, touchez le visualiseur d'images (9) pour les regarder.

- **Défiler vers la gauche ou la droite** : permet de voir d'autres photos.
- **Zoom avant ou arrière** : sélectionne  ou . Une touche double de l'écran donne aussi un zoom avant ou arrière.
- **Partager** : envoie une photo à d'autres personnes.
- **Définir comme** : définit la photo comme fond d'écran ou image du contact.
- **Supprimer** : supprime une photo.

Prendre une photo selon une scène prédéfinie :

Votre appareil photo offre des paramètres prédéfinis pour diverses scènes. Vous pouvez simplement sélectionner le mode approprié aux conditions de prise de vue et au sujet. Par exemple, si vous prenez une photo de nuit, sélectionnez le mode nuit qui utilise une exposition prolongée.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez **SCN**, sélectionnez une scène, puis faites .
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre une photo.

Prendre une série de photos :

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Cette option est utile lorsque vous souhaitez prendre en photo évènement sportif ou des enfants en action.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Continu**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Touchez longuement . L'appareil photo continuera à prendre des photos jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

Prendre des photos pour un panorama :

Vous pouvez créer une vue panoramique avec le mode panorama. Ce mode est utile pour photographier les paysages.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Panorama**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre la première photo.
6. Déplacez doucement l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée et alignez le cadre vert avec le viseur.
Lorsque le cadre vert est aligné au viseur, l'appareil photo prend automatiquement la prochaine photo.
7. Répétez l'étape 6 pour compléter la photo panoramique.

Prendre une photo en mode Sourire :

Votre appareil photo détecte les visages, il vous est donc plus facile de prendre des photos de visages souriants.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Sourire**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez .
6. Dirigez le viseur vers votre sujet.
Votre appareil détecte les visages souriants. Dès que le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement la photo.

Prendre une photo en mode Beauté :

Vous pouvez masquer les imperfections du visage en utilisant le mode Beauté.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Beauté**.
4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  pour prendre la photo.

Prendre une photo d'époque :

Vous pouvez prendre des photos d'apparence et d'inspiration vintage en utilisant des filtres de couleur.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Vintage**.
4. Sélectionnez  pour choisir une couleur.

5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Sélectionnez  pour prendre la photo.

Prendre une photo combinée :

Vous pouvez prendre deux photos avec le même arrière-plan, puis combiner les moitiés gauche et droite de chacune en une même photo. Ceci est pratique lorsque vous voulez vous photographier avec un ami, mais que personne n'est disponible pour prendre la photo à votre place.



L'aperçu apparaît plus grand dans ce mode, mais les fichiers sont enregistrés à la qualité d'image normale.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  → **Ajoutez-moi**.

4. Faites les mises au point nécessaires.
5. Sélectionnez  to take the first photo.
La partie gauche de la première photo apparaît en guide transparent pour la photo suivante.
6. Faites les ajustements nécessaires à l'aide de l'empreinte de la première photo.
7. Sélectionnez  pour prendre la deuxième photo.
Le téléphone combinera automatiquement la partie gauche de la première photo avec la partie droite de la deuxième en une même photo.

Prendre une photo d'action :

Vous pouvez prendre des clichés d'un sujet en mouvement, puis les combiner en une même photo qui illustre l'action.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

- Sélectionnez  → **Action**.
- Faites les mises au point nécessaires.
- Sélectionnez  pour prendre la première photo.
- Déplacez le téléphone pour suivre le sujet en mouvement. L'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil photo ait pris tous les clichés nécessaires à la photo d'action.

Prendre une photo en mode Dessin animé :

Vous pouvez prendre des photos avec des effets de dessin animé.

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
- Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.

- Sélectionnez  → **Dessin animé**.
- Faites les ajustement nécessaires à l'aide du guide.
- Sélectionnez  pour prendre la photo.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Sélectionne les conditions d'éclairage appropriées.
Mode mise au point	Prend des photos en mode macro ou règle l'appareil pour faire automatiquement le foyer sur le sujet ou sur les visages humains.
Retardateur	Sélectionne le délai avant la prise de la photo.

Option	Fonction
Résolution	Change la résolution de l'appareil.
Équilibre des blancs	Ajuste l'équilibre des couleurs selon les conditions d'éclairage.
Effets	Applique un effet spécial comme les teintes sépia ou noir et blanc.
ISO	Ajuste la sensibilité du capteur de l'appareil photo.
Mesure	Sélectionne le type de mesure de l'exposition.
Stabilisateur	Réduit le flou dû à la vibration ou au mouvement de l'appareil.
Contraste auto	Ajuste automatiquement le contraste entre les sujets et l'arrière-plan.

Option	Fonction
Détection des clignements	Règle l'appareil photo pour qu'il détecte le clignement des yeux du sujet.
Qualité de l'image	Définit la qualité des photos.
Ajuster	Ajuste le contraste, la saturation et la netteté de l'image.

Avant de prendre une photo, sélectionnez  →  pour accéder aux options suivantes :

Paramètre	Fonction
Grilles repères	Affiche la grille repère à l'écran.
Aperçu	Affiche la dernière image prise.

Paramètre	Fonction
GPS	Règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos. Pour améliorer le signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être bloqué, comme entre deux bâtiments, en basse terre ou dans des mauvaises conditions météorologiques.
Son d'obturateur	Règle le son émis lors de la prise de photo.
Stockage	Sélectionne un emplacement de stockage pour les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialise les menus et options de prise de vue.

Saisir des vidéos

Pour saisir une vidéo :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Appareil photo**.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
3. Sélectionnez  pour passer à l'appareil vidéo.
4. Dirigez l'objectif vers votre sujet et faites les mises au point nécessaires.



Number	Function
1	Vérifie l'état et les paramètres de l'appareil vidéo. <ul style="list-style-type: none"> • 09:06:14 : Durée des vidéos pouvant être saisies (selon la mémoire disponible). •  : Empalement de stockage
2	Change le mode de saisie (pour joindre à un message multimédia ou pour sauvegarder normalement).
3	Règle la valeur d'exposition : + pour augmenter ou - pour diminuer.
4	Change la résolution.
5	Change les paramètres de l'appareil vidéo.
6	Passe à l'appareil photo.
7	Saisit une vidéo.

Number	Function
8	Affiche la dernière photo ou vidéo prise.
9	Masque ou affiche les icônes dans le viseur.

- Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Sélectionnez  pour lancer l'enregistrement.
- Sélectionnez  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement sauvegardée.



L'appareil pourrait ne pas être en mesure d'enregistrer correctement des vidéos vers une carte mémoire à faible capacité de transfert.

Après la saisie d'une vidéo, touchez le visualiseur d'images (8) pour visionner la vidéo.

- **Défiler vers la gauche ou la droite** : permet de visionner d'autres vidéos.

- **Lire** : lit une vidéo.
- **Supprimer** : supprime une vidéo.
- **Partager** : envoie une vidéo à d'autres.

Personnaliser les paramètres de l'appareil vidéo

Avant de saisir une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Sélectionne les conditions d'éclairage appropriées.
Retardateur	Sélectionne le délai avant la saisie de la vidéo.
Résolution	Change la résolution de l'appareil vidéo.
Équilibre des blancs	Ajuste l'équilibre des couleurs selon les conditions d'éclairage.

Option	Fonction
Effets	Applique un effet spécial comme les teintes sépia ou noir et blanc.
Qualité de la vidéo	Définit la qualité des vidéos.
Ajuster	Ajuste le contraste, la saturation et la netteté de l'image.

Avant de saisir une vidéo, sélectionnez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grilles repères	Affiche la grille repère à l'écran.
Enregistrement audio	Active ou désactive l'enregistrement du son.
Aperçu	Affiche la dernière vidéo enregistrée.

Paramètre	Fonction
Stockage	Sélectionne un emplacement de stockage pour les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialise les menus et options de prise de vue.

Lecteur vidéo

Votre appareil permet de lire divers types de vidéos. Le lecteur vidéo prend en charge les formats de fichier suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, .flv, .mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.
- Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour lire une vidéo :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo que vous souhaitez voir.
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
4. Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture :

Icône	Fonction
	Change le ratio de l'écran vidéo.
	Effectue une recherche arrière dans un fichier (touchez longuement).
	Met la lecture en pause;  reprend la lecture.
	Effectue une recherche avant dans un fichier (touchez longuement).

Icône	Fonction
	Active l'ambiance sonore Surround 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.

Galerie

Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos sauvegardées dans votre carte mémoire.



Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée lorsque vous ouvrez la galerie, supprimer certains des fichiers à l'aide de Mes fichiers ou d'autres applications de gestion de fichier et réessayez.

Formats de fichier pris en charge

Votre téléphone prend en charge les formats suivants :

Type	Format
Image	Extension : .bmp, .gif, .jpg et .png

Type	Format
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Extension : .3gp, .mp4, .avi, .wmv, .flv, .mkv et .mp4 Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, VC-1 et DivX/XviD



- Évitez de verrouiller l'écran du téléphone lorsque vous faites jouer une vidéo sur demande DivX. À chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'un DivX Video-On-Demand, le décompte de vos locations encore disponibles sera débité.
- Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.
- Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour visualiser une photo de la galerie :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Pour changer le mode d'affichage, sélectionnez  ou  en haut à droite de l'écran.
4. Sélectionnez une photo (sans icône) pour la voir.

Lorsqu'une photo est affichée, utilisez les options suivantes :

- **Gauche ou droite** : affiche d'autres photos.
- **Zoom avant ou arrière** : sélectionne  ou . Vous pouvez aussi toucher l'écran avec deux doigts rapprochés, puis les écarter pour effectuer un zoom avant (et les rapprocher pour un zoom arrière).
- **Diaporama** : lance un diaporama de photos et vidéos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Pour visionner une vidéo de la galerie :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Galerie**.
2. Sélectionnez une vidéo (avec icône ) pour la visionner.
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
4. Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture. ► p. 58

Pour partager des images ou des vidéos :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Sélectionnez des fichiers images ou vidéos.
4. Sélectionnez **Menu** → **Partager** et sélectionnez une option de partage.

Lecteur de musique

Avec le téléphone, vous pouvez entendre votre musique préférée. Le lecteur de musique prend en charge les formats de fichiers suivants : .mp3, .m4a, .mp4, .3gp, .3ga, .wma, .ogg, .oga, .aac et .flac.



- Vous pouvez aussi faire jouer de la musique dans les formats suivants si vous les ouvrez à partir de **Mes fichiers**, de messages multimédias ou du navigateur Web .mid, .midi, .xmf, .rtttl, .smf, .imy, .rtx, .ota, .amr, .awb et .wav.
- Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge selon le logiciel du téléphone.
- Si la taille excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone :

Commencez par transférer de fichiers dans votre téléphone ou dans la carte mémoire :

- Télécharger à partir du Web sans fil. ► p. 28
- Télécharger à partir d'un ordinateur au moyen du logiciel optionnel Samsung Kies. ► p. 91
- Recevoir au moyen d'une connexion Bluetooth. ► p. 83
- Copier dans la carte mémoire. ► p. 61
- Synchroniser avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 91

Pour copier des fichiers musicaux dans une carte mémoire :

1. Insérez une carte mémoire.
2. À l'aide d'un câble de données (optionnel), branchez le téléphone à un ordinateur.
3. Ouvrez la barre d'état et **USB connecté** → **Installer**.
4. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
5. Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Pour faire jouer des fichiers musicaux :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Musique**.
2. Défilez à gauche ou à droite pour choisir une catégorie de musique.
3. Sélectionnez un fichier musical.
4. Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture :

Icône	Fonction
	Ajuste le volume.
	Active l'ambiance sonore Surround 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.
	Active le mode Aléatoire. (L'icône apparait lorsque vous touchez l'écran du lecteur.)

Icône	Fonction
	Change le mode Répéter (Désactivé, Répéter un fichier ou Répéter tous les fichiers). L'icône apparait lorsque vous touchez l'écran du lecteur.
	Passes au fichier précédent; défile vers l'arrière dans un fichier (touchez longuement).
	Met la lecture en pause; ► reprend la lecture.
	Passes au fichier suivant; défile vers l'avant dans un fichier (touchez longuement).



• Les écouteurs SRS CS Headphone^{MD} offrent une ambiance sonore enveloppante Surround 5.1, supérieure à celle des écouteurs ou oreillettes standards, lorsque vous écoutez un contenu multivoie, comme les films DVD.

- WOW HDMD améliore de façon significative la qualité sonore, vous permettant de faire l'expérience d'un divertissement en 3D avec des basses profondes et riches et une grande netteté de détail dans les hautes fréquences.

Pour ouvrir l'affichage liste d'albums :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Musique**.
2. Pressez [] → **Accéder à la vue Disque**. L'album s'affiche en mode paysage.
3. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un album.
4. Sélectionnez l'image de l'album pour en lancer la lecture.
5. Sélectionnez  ou  pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture en cours.
6. Sélectionnez  pour passer à l'affichage carrousel.

7. Faites tourner le carrousel pour choisir une piste.
Pour passer à une autre catégorie, sélectionnez **Tout**, puis une catégorie.
8. Sélectionnez  pour revenir à l'affichage album.

Pour créer une liste de lecture :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Musique**.
2. Sélectionnez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez [] → **Créer**.
4. Entrez un titre pour la nouvelle liste de lecture et sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez **Ajouter de la musique**.
6. Sélectionnez les fichiers que vous voulez inclure et sélectionnez **Ajouter**.

Durant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à la liste de lecture en pressant  → **Plus** → **Ajouter à liste de lecture**.

Pour ajouter des pièces à la liste rapide :

Vous pouvez ajouter des pièces à la liste rapide et les sauvegarder comme liste de lecture. En cours de lecture, pressez **☰** → **Ajouter à la liste rapide** pour ajouter la pièce en écoute à la liste rapide.

Pour ouvrir la liste rapide du menu principal du lecteur de musique, sélectionnez **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour sauvegarder la liste rapide comme liste de lecture, pressez **☰** → **Enreg. comme liste de lecture**.

Pour personnaliser les paramètres du lecteur de musique :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Musique**.
2. Pressez **☰** → **Plus** → **Paramètres** ou pressez **☰** → **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants pour personnaliser votre lecteur de musique :

Option	Fonction
Égaliseur	Sélectionne un type d'égaliseur par défaut.
Effet	Sélectionne un effet sonore
Menu musique	Sélectionne les catégories de musique à afficher à l'écran de la bibliothèque de musique.
Affichage	Sélectionne une visualisation à afficher pendant la lecture.

Radio FM

Vous pouvez écouter de la musique ou les informations sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez d'abord brancher le casque d'écoute fourni avec l'appareil, puisqu'il sert d'antenne radio.


Pour écouter la radio FM :

1. Branchez le casque d'écoute fourni avec le téléphone.
2. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Sélectionnez ► pour allumer la radio FM.
La radio FM recherche automatiquement les stations disponibles et les sauvegarde.



La première fois que vous allumez la FM, vous êtes invité à lancer la recherche de station automatique.

4. Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture :

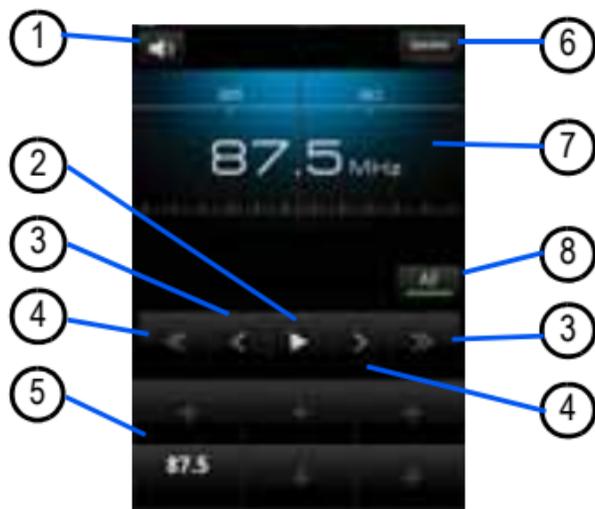

Numéro	Fonctions
1	Ajuste le volume.
2	Allume la radio FM; éteint la radio FM.

Numéro	Fonctions
3	Change la fréquence de 0,1 MHz.
4	Recherche une station radio disponible.
5	Ajoute la station radio en écoute dans la liste des stations favorites.
6	Change la sortie du son (casque ou hautparleur du téléphone).
7	Change la fréquence à l'aide de la bande de fréquences.
8	Règle la radio FM pour ajuster automatiquement les fréquences des stations en cas de signal faible.

Pour sauvegarder automatiquement une station radio :

1. Branchez le casque d'écoute au téléphone.
2. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.

3. Sélectionnez **Rechercher** et choisissez une option de recherche.
La radio FM recherche automatiquement les stations disponibles et les sauvegarde.
4. Sélectionnez une station radio dans la liste des stations et pressez [↵] pour revenir à l'écran radio FM.

Pour ajouter une station radio à la liste des favorites :

1. Branchez le casque d'écoute au téléphone.
2. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Sélectionnez ► pour allumer la radio FM.
4. Recherchez une station radio.
5. Sélectionnez + pour ajouter à la liste des stations favorites.

Pour personnaliser les paramètres de la radio FM :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
2. Pressez [≡] → **Paramètres**.
3. Ajustez les paramètres suivants pour personnaliser la radio FM :

Option	Fonction
Région	Sélectionne votre région.
Lecture en arrière-plan	Règle si la radio FM joue en arrière-plan ou non, lors de l'utilisation d'autres applications. Si cette fonctionnalité est activée, vous pouvez contrôler la radio FM à partir du panneau des raccourcis.
Nom de la chaîne	Règle l'identification ou non des stations dans l'écran radio FM. Le nom des stations n'est disponible que pour les stations qui offrent cette information.

Option	Fonction
Fréquence alternative	Règle la radio FM pour qu'elle tente d'ajuster automatiquement la fréquence de la station en cas de signal faible.
Désactiv. auto radio	Règle la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement après une période de temps déterminé.

RVP à distance

Vous pouvez programmer et gérer des enregistrements sur votre téléviseur RVP HD Plus à l'aide de votre téléphone, où que vous soyez.



- Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans votre région.
- Vous devez vous abonner au service RVP HD de Bell pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour configurer RVP à distance :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **RVP à distance**.
Le téléphone se connecte au site Web.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Suivez les directives à l'écran.

Tunes & Apps

Vous pouvez télécharger de la musique et des applications dans votre téléphone à partir du site Tunes & Apps.

Pour accéder au site Tunes & Apps:

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Tunes & Apps**.
2. Suivez les directives à l'écran.

Télé et Radio

Vous pouvez regarder la télé et écouter la radio avec votre téléphone.

Regarder la télé et écouter la radio :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Télé et Radio**.
Le téléphone se connecte au site Web.
2. Suivez les directives à l'écran.

Données personnelles

Contacts

Vous pouvez créer et gérer la liste de vos contacts personnels et professionnels stockés dans la mémoire de l'appareil ou de la carte SIM. Vous pouvez sauvegarder les noms, les numéros de téléphone mobile, les numéros de téléphone personnels, les adresses courriel, les dates de naissance, etc., pour chacun de vos contacts.

Pour créer un contact à partir de la liste de contacts :

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez un emplacement de mémoire.
4. Entrez l'information du contact.
5. Sélectionnez **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Pour créer un contact à partir du pavé de numérotation :

1. En mode veille, sélectionnez **Téléphone** → **Clavier**.

- Entrez un numéro de téléphone.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → .
- Sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez l'information du contact.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Pour importer ou exporter des contacts :

- En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
- Pressez [] → **Plus** → **Importer et exporter**.
- Sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.
- Pour les contacts d'importation, sélectionnez une option d'importation.

Pour trouver un contact :

- En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
- Faites défiler la liste de contacts vers le bas ou le haut.

- Sélectionnez un nom de contact.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- appeler le contact en sélectionnant **Appel** ou **Appel vidéo**.
- envoyer un message en sélectionnant **Message**.
- modifier l'information du contact en pressant [] → **Modifier**.

Pour régler une numérotation rapide :

- En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
- Pressez [] → **Plus** → **Numérotation abrégée**.
- Sélectionnez un emplacement de répertoire de contacts, puis sélectionnez un contact.



Vous pouvez composer rapidement ce numéro en pressant longuement la touche numérotée attribuée à partir du pavé de numérotation.

Pour créer votre carte de visite :

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.
2. Pressez [] → **Mon profil**.
3. Entrez vos données personnelles.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en tant que pièce jointe dans un message ou courriel ou en utilisant Bluetooth.

Pour récupérer les contacts de vos comptes de réseaux sociaux :

Vous pouvez voir la liste des comptes des réseaux sociaux Web et sélectionner un compte Web duquel vous pouvez tirer un nom de contact pour l'ajouter aux contacts de votre téléphone.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.

2. Pressez [] → **Ajouter des amis**.

3. Sélectionnez un compte.

Pour créer un groupe de contacts :

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer des contacts multiples et envoyer des messages ou courriels à un groupe entier. Créez d'abord un groupe.

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Groupes**.
2. Pressez [] → **Créer**.
3. Entrez un nom et sélectionnez une sonnerie pour le groupe.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour ajouter un compte :

Vous pouvez ajouter et configurer des comptes, comme Facebook, MySpace et Twitter,

1. En mode veille, sélectionnez **Contacts**.

2. Pressez [≡] → **Comptes**.
3. Touchez **Ajouter un compte** et sélectionnez un type de compte dans la liste.

Pour voir le journal des communications :

1. Vous pouvez voir le journal des appels, messages, courriels ou fils de messages texte.
2. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Historique**.
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

Pour voir les activités de réseau social :

1. Vous pouvez voir les activités récentes de vos contacts dans les réseaux sociaux tels que Facebook, MySpace et Twitter.
2. En mode veille, sélectionnez **Contacts** → **Activités**.
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

Agenda

Utilisez le calendrier pour consulter votre horaire du jour, de la semaine ou du mois, et pour régler des alarmes pour vous rappeler les événements importants.

Pour créer un évènement :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Agenda**.
2. Pressez [≡] → **Créer**.
3. Entrez les détails de l'évènement.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Agenda**.
2. Sélectionnez un mode d'affichage au haut du calendrier.

Pour visualiser les événements d'un jour particulier :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Agenda**.

- Sélectionnez une date sur le calendrier. En mode Mois, les jours comportant des événements programmés sont indiqués par de petits triangles.
 - Pour aller à un jour particulier en entrant une date manuellement, pressez [≡] → **Aller à**, entrez la date en sélectionnant + ou - et sélectionnez **Définir**. Pour sélectionner ce jour même, pressez ≡ → **Aujourd'hui**.
- Sélectionnez un événement dont vous souhaitez voir les détails.



Vous pouvez envoyer un événement à d'autres personnes en pressant ≡ → **Envoyer via** et en sélectionnant une option.

Pour arrêter une alerte d'évènement :

Si vous réglez une alerte pour un événement de calendrier, l'icône d'alerte d'évènement apparaîtra au moment spécifié.

- Ouvrir le panneau des raccourcis au haut de l'écran.
- Sélectionnez un rappel pour voir plus de détails sur l'évènement.
- Pour faire répéter ou pour rejeter le rappel, sélectionnez **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Note

Notez des informations importantes que vous pourrez consulter ultérieurement.

Créer une note :

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Note**.
- Sélectionnez **Nouvelle note** ou pressez ≡ → **Créer**.
- Entrez le texte de votre mémo.
- Pressez ↩ pour sélectionner une couleur d'arrière-plan.
- Sélectionnez **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en pressant ou en touchant longuement le mémo, puis en sélectionnant une option.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal du téléphone pour définir des mémos vocaux comme tonalités d'alerte.

Pour enregistrer un mémo vocal :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Enregistreur vocal**.
2. Sélectionnez ● pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez ■ .
 - Votre mémo vocal est sauvegardé automatiquement.

5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, sélectionnez ● au bas de l'écran.

Pour faire jouer un mémo vocal :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Enregistreur vocal**.
2. Sélectionnez
3. Sélectionnez un mémo vocal à faire jouer.



Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en touchant longuement le mémo vocal, puis en sélectionnant **Partager**.

Web

Navigateur

Avec votre téléphone, vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.



- Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier selon la région.

Pour parcourir les pages Web :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil prédéfinie.
Pour accéder à une page Web précise, sélectionnez le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web (URL) de la page Web et sélectionnez **Aller à**.

2. Parcourez les pages Web en saisissant l'adresse Web de la page que vous souhaitez visiter.

Vous pouvez aussi ouvrir une liste de favoris, des pages visitées fréquemment et l'historique des pages visitées récemment en sélectionnant  .

Lors de la navigation Web, les options suivantes sont disponibles :

- **Zoom avant ou arrière** : pour effectuer un zoom avant ou arrière, double-cliquez sur l'écran tactile. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en plaçant deux doigts sur l'écran puis en les éloignant ou en les approchant.
- [☰] → **Nouvelle fenêtre** : ouvre une nouvelle fenêtre.
- [☰] → **Paramètres de luminosité** : ajuste la luminosité de l'écran. Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans certaines régions.
- [☰] → **Suiv.** : va à la page suivante dans l'historique.
-

- [☰] → **Fenêtres** : permet d'afficher toutes les fenêtres actives. Vous pouvez ouvrir plusieurs pages simultanément et passer rapidement d'une page à l'autre.
- [☰] → **Actualiser** : recharge la page en cours.
- [☰] → **Plus** → **Ajouter un favori** : met la page Web en favori.
- [☰] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil** : ajoute un favori dans l'écran de veille.
- [☰] → **Plus** → **Ajouter des flux RSS** : permet d'ajouter un flux RSS. Vous pouvez lire les flux RSS avec Google Reader.
- [☰] → **Plus** → **Rechercher dans la page** : recherche du texte sur la page.
- [☰] → **Plus** → **Infos sur la page** : affiche les détails de la page Web.
- [☰] → **Plus** → **Partager la page** : envoie l'adresse Web (URL) à d'autres personnes.

- [≡] → **Plus** → **Téléchargements** : affiche l'historique de téléchargement.
- [≡] → **Plus** → **Paramètres** : personnalise les paramètres du navigateur.

Pour marquer vos pages favorites :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur**.
2. Sélectionnez  → **Favoris**.
3. Sélectionnez **Ajouter**. Pour ajouter la page en cours aux favoris, pressez [≡] → **Mettre en signet la dernière page consultée**.
4. Entrez un titre de page et une adresse Web (URL).
5. Sélectionnez **OK**.

Dans la liste des favoris, touchez longuement un favori et utilisez l'une des options suivantes :

- **Ouvrir** : ouvre la page Web.

- **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** : ouvre la page dans une nouvelle fenêtre.
- **Modifier le favori** : modifie les détails du favori.
- **Ajout raccourci à accueil** : ajoute un favori dans l'écran de veille.
- **Partager le lien** : envoie l'URL de la page Web à d'autres personnes.
- **Copier l'URL du lien** : copie d'URL de la page Web.
- **Supprimer le favori** : supprime le favori.
- **Définir comme page d'accueil** : utilise la page comme page d'accueil.

Pour ajouter une adresse de flux RSS :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur**.
2. Déplacez-vous vers une page Web qui a un flux RSS.
3. Pressez [≡] → **Plus** → **Ajouter des flux RSS**.
4. Sélectionnez le flux RSS que vous voulez ajouter.

5. Sélectionnez **OK** pour ouvrir Google Reader et visionner le flux RSS.

Pour accéder à des pages fréquemment visitées ou à l'historique récent :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Navigateur**.
2. Sélectionnez  → **Les + visités** ou **Historique**.
3. Sélectionnez une page Web à ouvrir.



Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en sélectionnant l'icône étoile à droite.

Recherche Google

Vous pouvez rechercher des informations sur internet à l'aide du service de recherche Google. La barre de recherche Google est incluse par défaut dans l'écran d'accueil.

1. En mode veille, sélectionnez la barre de recherche Google.
2. Entrez un mot clé et sélectionnez .
Vous êtes automatiquement connecté au site Web Google.

Layar

Layar permet de parcourir des lieux physiques pour de l'information locale en temps réel ou des cartes à l'aide de la caméra de votre téléphone et de partager cette information avec d'autres personnes

En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Layar**. Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Maps

Vous pouvez utiliser Google Maps^{MC} pour trouver votre localisation, afficher un plan de rues, de ville ou de pays ou obtenir des itinéraires en ligne.



- Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.
- Pour utiliser Google Maps, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Réseaux sans fil** et **Satellites GPS**.

Pour changer l'affichage de la carte :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**.

Pour parcourir la carte :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**.
2. Tirez la carte avec votre doigt pour la parcourir.

3. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, touchez l'écran et sélectionnez  ou .

Pour trouver votre localisation :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**. La carte affiche votre position actuelle (flèche bleue clignotante)
2. Touchez la flèche bleue, puis la boîte Ma position

Pour chercher une localisation précise :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**.
2. Pressez [] → **Rechercher**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez l'adresse.
 - Entrez le type de commerce.
 - Sélectionnez une adresse déjà visitée ou une catégorie dans la liste.
4. Sélectionnez .

Pour obtenir un itinéraire vers une destination précise :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**.
2. Pressez [] → **Itinéraire**.
3. Touchez les champs de saisie **Ma position** et **Point d'arrivée**.
Pour entrer une adresse de votre liste de contacts ou pour pointer un lieu sur la carte, sélectionnez  → **Ma position actuelle**, **Contacts** ou **Point sur la carte**.
4. Sélectionnez un mode de transport (voiture, transport en commun, vélo ou marche) et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez un itinéraire pour voir les détails de votre déplacement (si nécessaire).
6. Pour afficher le plan, pressez [] → **Plan**.
7. Lorsque vous avez terminé, pressez [] → **Effacer résultats**.

Pour partager votre position sur [Google Latitude^{MC}](#) :

Vous pouvez partager votre position avec vos amis et voir les positions de vos amis avec Google Latitude^{MC}.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Maps**.
2. Pressez [] → **Activer Latitude**.
3. Pressez [] → **Ajouter des amis** et sélectionnez une option.
4. Sélectionnez les amis que vous souhaitez ajouter ou saisissez une adresse courriel et sélectionnez **Ajouter des amis** → **Oui**.
Lorsque votre ami accepte l'invitation, vous pouvez partager vos positions respectives.

Vous pouvez afficher les balises indiquant les positions de vos amis en pressant [] → **Plan**.

YouTube

YouTube^{MC} est un site d'hébergement de vidéos. Visionnez et partagez des vidéos via YouTube.




Selon votre région, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible.

Visionner des vidéos sur YouTube :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo dans la liste.
3. Pivotez le téléphone dans le sens antihoraire ou touchez deux fois l'écran pour passer en mode paysage.

4. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

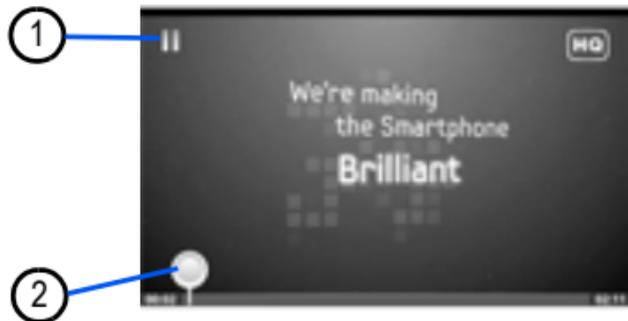

Numéro	Fonction
1	Arrête temporairement la lecture ou reprend la lecture.
2	Permet de visionner un extrait particulier de la vidéo en touchant la barre de progression.

Pour partager des vidéos :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **YouTube**.
2. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez partager.
3. En mode portrait, touchez **Plus** → **Partager**.

Pour mettre des vidéos en ligne :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **YouTube**.
2. Pressez [≡] → **Ajouter une vidéo**. Sélectionnez une vidéo.
3. Entrez un nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Se connecter**.

Pour chercher des vidéos sur YouTube :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **YouTube**.
2. Pressez [≡] → **Rechercher**.
3. Entrez le mot clé pour afficher les différentes catégories associées à votre recherche.
4. Sélectionnez une catégorie.

5. Sélectionnez une vidéo.

Pour accéder à votre compte YouTube :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **YouTube**.
2. Pressez [≡] → **Ma chaîne**.
3. Touchez **Se connecter**.

Market

Android Market vous permet de télécharger facilement des jeux, sonneries et des applications mobiles.



Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans certaines régions.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Android Market**.
2. Recherchez un fichier, puis téléchargez le sur le téléphone. ► p. 27

Connectivité

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet un échange de communication sans fil de courte portée sur une distance d'environ 10 mètres (30 pieds) sans la nécessité d'une connexion physique.

Vous n'avez pas à aligner les périphériques ensemble pour transférer de l'information en utilisant Bluetooth. Si les périphériques se trouvent dans la portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre eux, même s'ils se situent dans des pièces différentes.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception et de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.

- Assurez-vous toujours de partager ou recevoir des données d'appareils fiables et sécurisés. S'il y a des obstacles entre les deux appareils, la portée peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Pour activer la fonction sans fil Bluetooth :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**. La page d'accueil prédéfinie s'ouvre.
2. Sélectionnez **Bluetooth** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

Pour rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez un NIP pour la fonction sans fil Bluetooth ou le NIP de l'autre téléphone Bluetooth, s'il est à un, et sélectionnez **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner **Accepter** pour jumeler le NIP de votre téléphone à celui de l'autre appareil.
Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même NIP ou accepte la connexion, le jumelage s'effectue. Si le jumelage est réussi, le téléphone cherche automatiquement les services disponibles.



Certains périphériques, comme les casques d'écoute et les dispositifs mains libres, possèdent un NIP Bluetooth permanent, comme 0000. Entrez ce NIP permanent pour le jumelage.

Pour envoyer des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth :

1. Sélectionnez un fichier ou un élément comme un message, un évènement au calendrier, une tâche, une image de l'application appropriée ou de **Mes fichiers**.
2. Pressez [] → **Partager, Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.
3. Recherchez et jumelez le périphérique Bluetooth voulu.

Pour recevoir des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.

Votre téléphone est visible aux autres appareils Bluetooth pour une période de 120 secondes.

2. Lorsque demandé, entrez la clé d'activation de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (si nécessaire).
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez recevoir des données de cet appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont sauvegardées dans une application ou un dossier correspondant au type de données. Par exemple, un fichier musical ou un clip audio sera enregistré dans le dossier Sons et un contact sera enregistré dans Contacts.

Wifi

Vous pouvez activer une communication Wifi et connecter votre téléphone aux réseaux locaux sans fil (WLAN) compatibles aux normes IEEE 802.11 b/g/n. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique du réseau partout où il y a un point d'accès ou un point d'accès sans fil disponible. Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée.



Votre téléphone utilise des fréquences non harmonisées et, par conséquent, certains pays pourraient restreindre l'utilisation d'un WLAN.

Pour activer le réseau WLAN :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres wifi** → **Wifi**.



L'exécution de la fonction WLAN en arrière-plan consomme l'énergie de la pile. Pour économiser l'énergie de la pile, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous voulez l'utiliser.

Pour chercher un réseau WLAN et s'y connecter :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres wifi**.
Le téléphone recherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.
2. Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wifi**.
3. Saisissez le mot de passe du réseau (si nécessaire).
4. Sélectionnez **Connexion**.

Pour ajouter un WLAN manuellement :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres wifi** → **Ajouter un réseau Wifi**.

2. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité selon le type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour vous connecter à un WLAN avec une configuration Wi-Fi protégée (WPS) :

WPS vous permet de vous connecter à un réseau sûr.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres wifi**.
2. Sélectionnez **Connexion bouton WPS**.
3. Pressez un bouton WPS sur le point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Pour vous connecter à WLAN avec un NIP WPS :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres wifi**.

2. Sélectionnez un réseau marqué par l'icône WPS et sélectionnez **NIP WPS**.
3. Sur le point d'accès, entrez le NIP et pressez la touche de lancement.

AllShare

Vous pouvez utiliser le service Digital Living Network Alliance (DLNA) pour partager vos fichiers multimédias entre les appareils DLNA qui se trouvent à votre domicile au moyen du réseau WLAN.

Vous devez d'abord activer la fonction WLAN et ajouter un profil WLAN. ► p. 86

Personnaliser les paramètres DLNA pour le partage des fichiers multimédias :

Afin de permettre à d'autres appareils DLNA d'accéder aux fichiers multimédias stockés dans votre téléphone, vous devez activer le partage multimédia.



Certains fichiers pourraient ne pas pouvoir être lus sur les appareils DLNA, selon les téléphones.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **AllShare**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres suivants pour personnaliser la fonction DLNA :

Option	Fonction
Nom du serveur de médias	Entrez le nom de votre téléphone en tant que serveur multimédia.
Partager un média	Active le partage des vidéos, d'images ou de musique avec d'autres téléphones DLNA.

Option	Fonction
Point d'accès	Sélectionne un profil de connexion à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Définit l'acceptation ou non du téléversement depuis d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionne l'emplacement par défaut pour stocker les fichiers multimédias téléchargés.

Pour lire vos fichiers sur un autre appareil DLNA :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **AllShare**.
2. Sélectionnez **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
3. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
4. Sélectionnez **Ajouter à liste de lecture**.

5. Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
6. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.



La lecture peut être mise en mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

Pour lire des fichiers d'autres appareils sur votre téléphone :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **AllShare**.
2. Sélectionnez **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**.
Votre téléphone recherche automatiquement les appareils DLNA.
3. Sélectionnez un appareil comme serveur multimédia, c.-à-d., un serveur contenant des fichiers multimédias.
4. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.

5. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.

Lire des fichiers d'un appareil sur un autre appareil

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **AllShare**.
2. Sélectionnez **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
Votre téléphone recherche automatiquement des appareils DLNA.
3. Sélectionnez un appareil comme serveur multimédia, c.-à-d., un serveur contenant des fichiers multimédias.
4. Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
5. Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
6. Utilisez les icônes du téléphone comme commandes de lecture.

Brancher l'appareil à une télé

Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur et afficher l'interface de l'appareil sur l'écran du téléviseur.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Affichage** → **Sortie télé**.
2. Sélectionnez **Sortie télé** pour cocher et ainsi activer le mode.
3. Sélectionnez **Système télé**.
4. Sélectionnez un système d'encodage vidéo selon votre région.

Option	Fonction
PAL	Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Angleterre, Finlande, Allemagne, Italie, Koweït, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande
NTSC	Canada, Japon, Corée, Mexique, Taïwan, États-Unis

5. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et connectez votre appareil au téléviseur au moyen du câble de sortie télé.

Faites correspondre les couleurs des fiches du câble de sortie télé avec ceux des ports audiovisuels du téléviseur.

6. Activez le mode d'entrée externe du téléviseur. L'interface de l'appareil s'affiche à l'écran du téléviseur.



- Il est possible que les fichiers ne s'affichent pas correctement en raison de différences dans les systèmes vidéos ou de la qualité de l'écran du téléviseur.
- Le casque stéréo Bluetooth et la fonction de zoom ne fonctionnent pas en mode sortie télé.

Brancher l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser les fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer des données vers ou depuis votre appareil, utiliser le programme Samsung Kies et utiliser votre appareil comme modem sans fil pour l'ordinateur.

Pour connecter l'appareil avec Samsung Kies :

Vous devez d'abord installer Samsung Kies sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le programme à partir du site Web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
2. Pressez pour revenir en mode veille.

3. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
4. Exécutez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil pour copier les données et les fichiers.
Veillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails.

Pour synchroniser avec le lecteur Windows Media :

Vous devez d'abord installer le lecteur Windows Media sur votre ordinateur.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Pressez pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur muni du lecteur Windows Media Player.

Lorsque l'appareil est connecté, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran de l'ordinateur.

- Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers musicaux.
- Modifiez ou saisissez le nom de l'appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- Sélectionnez et déplacez les fichiers musicaux désirés dans la liste de synchronisation.
- Lancez la synchronisation.

Pour connecter l'appareil en tant que mémoire auxiliaire :

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire en utilisant l'appareil comme lecteur de carte mémoire.



Le répertoire de la carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

- Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou depuis la carte mémoire, insérez-en une dans l'appareil.
- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Mémoire auxiliaire**.
- Pressez  pour revenir en mode veille.
- Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur. Lorsque l'appareil est connecté, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran de l'ordinateur.
- Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
- Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.



Pour débrancher l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre de tâches Windows, puis sur l'option Retirer le périphérique en toute sécurité. Retirez le câble de données de l'ordinateur. Sinon, vous risquez de perdre ou de corrompre vos données ou d'endommager la carte mémoire.

Fonction modem et point d'accès sans fil

Vous pouvez configurer votre téléphone comme point d'accès sans fil et ainsi partager la connexion de données via USB.

Modem USB

Vous pouvez partager la connexion réseau via USB.

1. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
2. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Fonction modem et point d'accès sans fil** → **Modem USB**.
 - Votre appareil partage la connexion du réseau mobile avec votre ordinateur.
 - Pour cesser le partage de la connexion, décochez **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de l'ordinateur.

Paramètres du point d'accès sans fil

Vous pouvez utiliser votre appareil comme point d'accès sans fil afin de connecter d'autres périphériques de réseau à Internet.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Fonction modem et point d'accès sans fil** → **Paramètres du point d'accès sans fil**.
2. Sélectionnez **Point d'accès sans fil** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
4. À partir d'un autre périphérique, cherchez le nom de votre appareil dans la liste de connexions possibles et connectez-vous au réseau en saisissant le mot de passe approprié dans le champ WPA.

Outils

Horloge

Vous pouvez régler des alarmes et sélectionner les fuseaux horaires. Vous pouvez aussi utiliser le chronomètre et le minuteur.

Pour régler une nouvelle alarme :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Horloge** → **Alarme**.
2. Sélectionnez **Créer une alarme** ou pressez  → **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enreg..**



Si vous avez sélectionné **Alarme intelligente**, votre téléphone émettra une tonalité inspirée de la nature et affichera l'écran d'alarme jusqu'à ce que l'alarme programmée s'éteigne.

Lorsqu'une alarme est émise :

- Pour arrêter l'alarme, tirez le bouton  vers la droite.
- Pour répéter l'alarme, après un intervalle déterminé, tirez le bouton  vers la gauche.

Pour supprimer une alarme :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Horloge** → **Alarme**.
2. Pressez [≡] → **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Pour ajouter un fuseau horaire :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez **Ajouter une ville** ou pressez [≡] → **Ajouter**.

3. Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez une ville dans la liste.
Pour sélectionner une ville sur le globe, sélectionnez .
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

Pour utiliser le chronomètre :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Horloge** → **Chronomètre**.
2. Sélectionnez **Démarrer** pour lancer le chrono.
3. Sélectionnez **Tour** pour enregistrer des laps de temps.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Arrêter**.
5. Sélectionnez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Pour utiliser le minuteur :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Horloge** → **Minuteur**.
2. Réglez la durée du décompte.

3. Sélectionnez **Démarrer** pour lancer le décompte.
Vous pouvez maintenant utiliser d'autres fonctions avec le décompte du minuteur en arrière-plan. Pressez  ou  pour ouvrir une autre application.
4. À l'expiration du décompte, tirez le bouton  vers la gauche pour arrêter l'alerte.

Calculatrice

Avec votre téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques similaires à ceux que vous feriez sur une calculatrice portable ou sur la calculatrice d'un ordinateur.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Calculatrice**.
2. Effectuer les opérations mathématiques voulues.
3. Sélectionnez  pour fermer le pavé de la calculatrice.
L'historique de calcul apparaît.

4. Pour effacer l'historique, pressez [] → **Effacer l'historique**.

Mini journal

Vous pouvez tenir un journal photo dans votre téléphone.

Pour créer un mini journal :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Mini journal**.
Vous devez sélectionner une ville lors de la création d'un journal.
2. Sélectionnez **Créer un journal** pour créer une nouvelle entrée.
3. Touchez la date pour entrer la date d'aujourd'hui.
4. Sélectionnez **Touchez pour ajouter une photo** pour ajouter une image existante ou utiliser l'appareil photo afin de prendre une photo.

- Sélectionnez **Touchez pour créer une note**, saisissez le texte, puis sélectionnez **OK**.
- Sélectionnez **Enreg..**

Pour afficher un mini journal :

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Mini journal**.
- Sélectionnez un journal.



Pour téléverser un mini journal sur le site d'une communauté Web, pressez [≡] → **Publier**.

Mes fichiers

Vous pouvez accéder facilement à toutes vos images, vidéos, musique, clips audios et tout autre type de fichiers stockés dans une carte mémoire

- En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Mes fichiers**.

- Sélectionnez un dossier, puis un fichier.

Dans un dossier, pressez [≡] pour utiliser les options suivantes :

- **Partager** : envoie une vidéo à d'autres personnes par AllShare, message multimédia, Courriel ou Bluetooth.
- **Créer un dossier** : crée un nouveau dossier.
- **Supprimer** : supprimer les fichiers ou dossiers.
- **Afficher par** : change le mode d'affichage.
- **Trier par** : trie les fichiers ou dossiers.
- **Plus** : sélectionne des fonctions supplémentaires, comme **Déplacer**, **Copier**, **Renommer**, **Imprimer via Bluetooth**, **Visibilité Bluetooth** et **Paramètres**.

ThinkFree Office

Vous pouvez afficher et modifier des fichiers stockés dans une carte de mémoire insérée dans votre téléphone. Si vous avez un compte de services Web ThinkFree et Google

Docs^{MC}, vous pouvez gérer vos documents en ligne. Cette application prend en charge les formats : .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, and .pdf.

Pour créer un nouveau document :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **ThinkFree Office**.
2. Sélectionnez **Accepter** et **Activer maintenant** lorsque vous lancez cette application pour la première fois.
3. Sélectionnez **Mes documents**.
4. Pressez [] → **Nouveau** et sélectionnez un type de document.
5. Entrez un nom pour le document et sélectionnez **OK**.
6. Entrez les contenus du document à l'aide des outils apparaissant au bas de l'écran.
7. Lorsque vous avez terminé l'édition du document, sélectionnez [] sur la barre d'outils ou pressez [] → **Fichier** → **Enregistrer**.

Pour afficher et modifier un document sur votre téléphone :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **ThinkFree Office**.
2. Sélectionnez **Mes documents**, puis sélectionnez un document.
3. Sélectionnez un type d'encodage de texte (si nécessaire).
4. Afficher et modifier le document.
 - Pour feuilleter les pages ou vous déplacer à travers tout le document, défilez dans la direction voulue.
 - Pour ouvrir la barre d'outils afin de modifier le document (fichier word, text ou excel), pressez [] → **Modifier**.
5. Lorsque vous avez terminé les modifications, sauvegardez le document.

Pour gérer vos documents en ligne :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **ThinkFree Office**.
2. Sélectionnez **En ligne**.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis sélectionnez **Se connecter**.
4. Visualisez et gérez vos documents sur le serveur.

Write and go

Vous pouvez entrer du texte et l'envoyer comme message, l'ajouter à un site de communauté Web ou le sauvegarder comme note ou événement de calendrier.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Write and go**.
2. Entrez le texte dans un panneau de saisie de texte.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'une des options.
 - **Envoyer** : envoie le texte dans un message texte.
 - **Actualiser le statut** : ajoute le texte sur le site Web d'une communauté.
 - **Enregistrer** : enregistre le texte comme note ou événement de calendrier.
4. Envoyez le message, connectez-vous à un service de communauté pour ajouter le texte ou créez une note ou un événement selon l'option sélectionnée.

Recherche vocale

Vous pouvez effectuer une recherche sur le Web à l'aide de la voix.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Recherche vocale**.
2. Dites le mot clé dans le microphone.

Le téléphone effectue la recherche. Les pages Web correspondant au mot clé s'affichent.

The device searches for information and web pages related to the keyword.

GPS Navigator

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme GPS pour accéder à des itinéraires routiers à d'autres services.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **GPS Navigator**.
2. Suivez les directives à l'écran.

Kobo

L'application Kobo vous permet de télécharger et de lire facilement des fichiers livres.

Pour lire un fichier livre :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Kobo**.
2. Connectez-vous si vous avez déjà un compte ou créez un compte si vous utilisez Kobo pour la première fois.
3. Une fois connecté, votre liste de lecture s'affiche. Sélectionnez un livre dans votre liste
4. Touchez l'écran pour commencer la lecture du livre.
5. Pour parcourir le livre en tournant les pages, posez le doigt près de la bordure gauche ou droite de l'écran.
6. Lorsque vous lisez un livre, sélectionnez l'une des options suivantes:



Durant la lecture d'un livre, vous pouvez afficher les options en touchant la page.

Lors de la sélection d'une option, la page de lecture en cours est automatiquement mise en signet.

- **Library** : ouvre votre liste de lecture pour sélectionner un autre livre.
- **Contents** : affiche la table des matières du livre.
- **Settings** : règle les paramètres d'affichage et la police.
- **Curseur** : permet d'aller à la page désirée.

Pour télécharger des fichiers livres :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Kobo**.
2. Utilisez l'une des options suivantes pour accéder à un livre ou pour le télécharger :
 - **Discover** : ouvre une liste de catégories telles que Featured, What's New, Most Popular etc. Sélectionnez une catégorie pour afficher les livres. Touchez le livre voulu et sélectionnez Download Book.
 - **Browse** : ouvre une liste de catégories divisées en sous-catégories. Sélectionnez un livre à télécharger.
 - **Search** : permet de rechercher un livre.

Mode Voiture

Cette application vous permet d'accéder facilement à la navigation et aux appels.

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Mode Voiture**.
2. Sélectionnez l'application que vous voulez utiliser. Les options disponibles sont Navigation, Maps, Téléphone, Contacts, Musique et Paramètres. Une option de recherche Internet vous est aussi offerte.



Une notice d'avertissement vous rappelle d'utiliser cette application de façon responsable et de ne pas l'utiliser en conduisant. Sélectionnez **Accepter** pour utiliser l'application.

Samsung Apps

Samsung Apps vous donne accès à un grand choix d'applications mobiles, entre autres, des jeux, des widgets, des sites d'informations, de référence, de réseautage et des sites liés à la santé.

Votre téléphone peut utiliser le plein potentiel des applications issues de Samsung Apps, qui sont automatiquement mises à jour.

- Pour lancer Samsung Apps, en mode veille, sélectionnez **Applications** → **Samsung Apps**.
- Pour lancer les widgets, touchez longuement la zone vide de l'écran de veille et sélectionnez **Widgets** dans la liste.
- Pour lancer les applications téléchargées, en mode veille, sélectionnez **Applications**, puis l'application souhaitée.

- Pour utiliser Samsung Apps, votre appareil doit être connecté à Internet au moyen d'une connexion cellulaire ou Wi-Fi.



- L'accès à Internet et le téléchargement d'applications pourraient vous occasionner des frais supplémentaires. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.
- Les applications, widgets et mises à jour disponibles pourraient différer selon votre région.

Paramètres

Paramètres

Pour accéder au menu Paramètres :

1. En mode veille, sélectionnez **Applications** → **Paramètres**.
2. Sélectionnez une catégorie, puis une option.

Sans fil et réseau

Vous pouvez changer les paramètres de connexion au réseau sans fil.

Mode Avion

Désactive toutes les fonctionnalités sans fil de votre téléphone. Vous ne pouvez utiliser que les services hors réseau.

Paramètres wifi

- **Wifi** : active ou désactive la fonctionnalité WLAN. ► p. 86
- **Notification du réseau** : règle le téléphone pour vous avertir quand un réseau ouvert est accessible.
- **Connexion bouton WPS** : permet de se connecter à un WLAN à l'aide d'un bouton de configuration Wi-Fi protégée (WPS).
- **Ajouter un réseau Wifi** : permet d'ajouter des WAP manuellement.

Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : active ou désactive la fonctionnalité Bluetooth sans fil. ► p. 83
- **Nom de l'appareil** : permet de définir le nom Bluetooth de votre appareil.
- **Visible** : permet aux autres appareils Bluetooth de détecter votre téléphone.
- **Rechercher des périphériques** : détecte les périphériques Bluetooth disponibles.

Paramètres USB

- Active divers modes de connexion USB lorsque vous branchez votre téléphone à un ordinateur. ► p. 84

Fonction modem et point d'accès sans fil

- **Modem USB** : active ou désactive le modem USB. ► p. 86
- **Paramètres du point d'accès sans fil** : permet d'utiliser votre téléphone comme point d'accès sans fil pour connecter d'autre périphérique de réseau à Internet. ► p. 93

Paramètres RPV

Vous pouvez créer et gérer des réseaux virtuels privés (RPV).

Réseaux mobiles

- **Utiliser les données par paquet** : permet d'autoriser les réseaux de données pour les services réseau.
- **Données en itinérance** : règle le téléphone pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.
- **Noms des points d'accès** : définit le nom des points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionne un type de réseau (GSM/AMRC à large bande (mode Automatique), GSM uniquement ou AMRC à large bande uniquement).
- **Opérateurs du réseau** : recherche des réseaux disponibles et sélectionne un réseau pour l'itinérance.

Paramètres d'appel

Vous pouvez personnaliser les paramètres des fonctions d'appel

Tous les appels

- **Afficher mon numéro** : affiche votre numéro de téléphone mobile pour les destinataires de vos appels. (Vous devez insérer une carte SIM pour utiliser cette fonctionnalité.)
- **Rejet automatique** : active ou désactive le rejet automatique et offre une liste de correspondants à rejeter automatiquement.
- **Prise d'appel** : règle la réponse aux appels par pression de n'importe quelle touche du téléphone ou la réponse automatique après une période déterminée.
- **Numérotation du préfixe** : active la numérotation du préfixe et configure les numéros avec leurs préfixes.
- **Rejeter l'appel avec message** : sélectionne le message à envoyer à l'appelant lorsque vous rejetez l'appel.
- **Tonalités d'état d'appel** : active ou désactive la tonalité de début ou de fin d'appel ou le bip minute.

- **Vibreur en cas d'appel sortant** : règle le téléphone pour qu'il vibre lorsque l'interlocuteur accepte l'appel
- **Signal d'appel** : active ou désactive l'alerte pendant un appel.

Appel vocal

- **Renvoi d'appel** : renvoie les appels entrants vers un autre numéro.
- **Interdiction d'appel** : bloque certains appels entrants ou sortants.
- **Appel en attente** : active l'option d'appel en attente pour la réception d'appels lorsque vous avez déjà un appel en cours.
- **Rappel automatique** : active le rappel automatique si l'appel n'aboutit pas ou est coupé

Appel vidéo

- **Images préchargées** : sélectionne mon image à afficher pour l'appelant.

- **Vidéo lors d'un appel reçu** : définit si mon image en direct ou mon image prédéfinie doit s'afficher pour les appelants.
- **Options d'échec d'appel** : définit si, en cas d'échec d'appel vidéo, un appel vocal doit être tenté.
- **Renvoi d'appel vidéo** : renvoie les appels vidéos entrants vers un autre numéro.
- **Interdiction d'appel vidéo** : bloque certains appels entrants ou sortants.

Messagerie vocale

- **Service de messagerie vocale** : Sélectionnez votre fournisseur de services ou un autre gestionnaire de messagerie vocale.
- **Messagerie vocale** : Entrez le numéro utilisé pour joindre le service de messagerie vocale. Ce numéro vous est donné par le fournisseur de services.

Son et affichage

Changez les paramètres pour diverses fonctions relatives au son de votre téléphone.

- **Mode Silencieux** : active le mode silencieux pour arrêter tous les sons du téléphone sauf les sons multimédias et les sonneries d'alerte.
- **Vibreur** : règle le téléphone pour qu'il vibre lors d'évènements.
- **Volume** : ajuste le niveau de volume de la sonnerie des appels entrants, des médias, du système et des notifications.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionne une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionne une sonnerie pour les événements, tels les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.
- **Son du clavier** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité qui accompagne les touches de composition sur le clavier tactile.

- **Sélection sonore** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons du verrouillage de l'écran** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : règle le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous touchez les touches.
- **Intensité des vibrations** : ajuste l'intensité de la vibration du retour tactile.

Affichage

Changez les paramètres pour diverses fonctions relatives à l'affichage de votre téléphone.

- **Fonds d'écran** : définit le fond d'écran pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.
- **Type de police** : sélectionne la police pour le texte d'affichage. Vous pouvez télécharger des polices de

texte à partir d'Android Market en sélectionnant Obtenir des polices en ligne.

- **Luminosité** : règle la luminosité de l'écran.
- **Faire pivoter autom. écran** : définit si le contenu doit pivoter automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Animation** : définit s'il y aura des animations ou non lors des transitions entre deux fenêtres.
- **Mise en veille de l'écran** : règle le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne.
- **Mode économie d'énergie** : active le mode économie d'énergie. Ce mode permet d'économiser de l'énergie en ajustant l'équilibre des blancs et le niveau de luminosité.
- **Sortie télé** : sélectionne le système d'encodage qui convient à la connexion à votre téléviseur. ► p. 90
- **Calibrage horizontal** : calibre le capteur géomagnétique lorsque la boussole ou l'amplificateur de réalité affiche de l'information erronée.



- Placez l'écran tactile orienté vers le haut lors du callibrage.
- Le calibrage peut prendre plusieurs minutes à s'exécuter, selon votre position ou son état.
- Le calibrage peut s'avérer impossible dans les zones à forts champs magnétiques. Si le calibrage échoue, déplacez-vous vers un autre endroit et réessayez.
- Si, après le calibrage, vous entrez dans une zone à forte intensité magnétique, votre téléphone tentera aussitôt de recalibrer le capteur géomagnétique.
- Le capteur géomagnétique de votre téléphone ne prend pas en charge la vue à vol d'oiseau qui détermine la direction. Ainsi, une petite erreur peut survenir dans la mesure d'angle et entraîner la production d'une carte à l'envers.

Localisation et sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité du téléphone, de la carte SIM et de la fonction GPS.

- **Réseaux sans fil** : règle le téléphone pour qu'il utilise un réseau sans fil pour vérifier les localisations, si pris en charge par une application.
- **Satellites GPS** : active la fonction GPS pour vérifier les localisations, si pris en charge par une application. Vous pouvez voir les localisations à l'échelle de la rue à l'aide du GPS.
- **Capteur d'appoint** : utilise des capteurs pour améliorer la localisation lorsque le signal GPS est bloqué. Des différences peuvent se produire entre les estimations du capteur et votre position réelle.
- **Régler le verrouillage de l'écran** : définit le code de sécurité (motif, NIP, mot de passe) pour déverrouiller le téléphone. ► p. 20

- **Définir le verrouillage de la carte SIM** :
 - **Verrouiller la carte SIM** : active ou désactive la fonction NIP qui exige la saisie du NIP afin de pouvoir utiliser le téléphone.
 - **Changer NUP de la carte SIM** : modifie le NIP utilisé pour accéder aux données de la carte SIM.
- **Traçage du mobile** : active ou désactive la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone en cas de perte ou de vol. ► p. 23
- **Définir le traçage du mobile** : lorsque le traçage du mobile est activé (► p. 23), vous pouvez définir les paramètres suivants.



Ces options peuvent varier selon la région et votre fournisseur de services.

- **Définir le destinataire** : définit les destinataires du traçage mobile de votre téléphone perdu.

- **Compte Samsung** : configure votre compte Web Samsung pour contrôler à distance votre téléphone perdu.
- **Modifier mot de passe** : change le mot de passe de votre traçage mobile.
- **Aide** : accède à l'information d'aide de la fonction Traçage du mobile.
- **Mots de passe visibles** : par défaut, le téléphone affiche des ● à la saisie de votre mot de passe par mesure de sécurité. Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe lors de sa saisie.
- **Sélectionner les administrateurs** : affiche les administrateurs installés sur l'appareil. Vous pouvez activer les administrateurs pour appliquer de nouvelles politiques à votre appareil.
- **Utiliser des informations sécurisées** : utilise des certificats et des informations d'identification sûres pour la sécurité de diverses applications.

- **Installer les certificats cryptés** : installe des certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.
- **Définir le mot de passe** : crée et confirme le mot de passe de stockage des informations d'identification.
- **Effacer le stockage** : efface toutes les informations d'identification stockées et réinitialise le mot de passe.

Applications

Vous pouvez modifier le paramètre de gestion pour les applications installées.

- **Sources inconnues** : permet d'installer des applications de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pouvez télécharger que des applications de Android Market.
- **Gérer les applications** : accède à la liste des applications installées dans le téléphone et vérifie l'information de l'application.

- **Services en cours d'exécution** : pour afficher et contrôler les services en cours d'exécution.
- **Utilisation de la mémoire** : affiche la mémoire disponible et utilisée pour les applications de l'appareil.
- **Utilisation de la pile** : affiche l'énergie utilisée par les divers composants de l'appareil.
- **Développement** :
 - **Déblogage USB** : pour connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de données. Cette fonction sert au développement d'applications.
 - **Autoriser les positions factices** : permet des positions et informations de service fictives à envoyer au gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette fonction sert au développement d'applications
- **Samsung Apps** : sélectionne une connexion de réseau (Wi-Fi ou PSDN) pour recevoir des mises à jour d'applications de Samsung apps.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez changer les paramètres de la fonction Synchronisation auto ou gérer les comptes pour la synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : pour utiliser la fonction Synchronisation auto. La Synchronisation auto sera exécutée en arrière-plan et synchronisera les données sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto** : règle le téléphone pour synchroniser automatiquement les données de contact, du calendrier et les courriels.

Confidentialité

Vous pouvez changer les paramètres pour la gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder les paramètres et les données d'application lorsque vous réinstallez des données dans l'appareil.
- **Restauration automatique** : permet de restaurer les paramètres et les données d'application lorsque vous réinstallez des données dans l'appareil.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : restaure vos paramètres aux valeurs par défaut et efface toutes vos données.

Stockage de la carte SD et mémoire

Vous pouvez vérifier l'état des cartes mémoires et de votre téléphone et formater la mémoire interne ou externe.

- **Espace total** : affiche l'espace total pour la mémoire externe et la mémoire interne.
- **Espace disponible** : affiche l'espace disponible pour la mémoire externe et la mémoire interne.

- **Activer la carte SD** : désinstalle la carte SD pour un retrait en toute sécurité.
- **Formater la carte SD** : formate la carte SD.
- **Formater le stockage USB** : efface toutes les données du stockage USB, comme la musique et les photos.

Langue et texte

Change les paramètres de la langue de saisie.

Sélectionner le paramètre local

Sélectionnez la langue d'affichage pour tous les menus et toutes les applications et la langue de saisie pour tous les éditeurs de texte.

Sélectionner la méthode de saisie

Choisissez le mode de saisie de texte qui vous convient le mieux entre le **Clavier Swype** et le **Clavier Samsung**.

Clavier Swype

- **Langue** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.



Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez changer la langue de saisie de texte pour l'une des langues prises en charge.

- **Reconnaissance mots** : le téléphone prédit les mots d'après votre séquence de caractères saisis et affiche des suggestions de mots.
- **Aide sonore** : active/désactive le son pour le clavier Swype.
- **Retour tactile** : le téléphone vibre lorsque vous pressez une touche.
- **Indicateur d'astuces** : affiche l'indicateur de trucs rapides.

- **Espacement auto.** : insère automatiquement une espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : met automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définit la durée de votre tracé sur le clavier.
- **Fenêtre de choix du mot** : règle le nombre de fois que la liste de mots sera affichée.
- **Vitesse/précision** : règle l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accède à l'information d'aide pour utiliser le clavier Swype.
- **Tutoriel** : vous enseigne comment entrer du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : affiche l'information sur la version.

Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : pour sélectionner le mode de saisie par défaut comme clavier Qwerty, clavier 3x4 ou zone de saisie manuscrite 1 et 2.
- **Langue de saisie** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.



Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez changer la langue de saisie de texte pour l'une des langues prises en charge.

- **XT9** : active le mode XT9 pour la saisie de texte à l'aide du mode de saisie prédictif.
- **Paramètre XT9 avancés** : active les fonctions avancées du mode XT9, tels que l'autocomplétion, l'autocorrection ou l'autosubstitution et règle votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : active la fonction balayage pour la sélection du type de clavier. Vous pouvez

changer la méthode de saisie en balayant le champ de saisie de texte rapidement au lieu de le presser longuement.

- **Mise en majuscule automatique** : met automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnalise les paramètres du mode d'écriture manuscrite, telle que le délai de reconnaissance.
- **Saisie vocale** : active la fonction de reconnaissance vocale pour la saisie de texte actionnée par la voix sur le clavier Samsung.
- **Point automatique** : insère automatiquement un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.
- **Didacticiel** : vous enseigne comment entrer du texte avec le clavier Swype.

Saisie et synthèse vocales

Vous pouvez changer les paramètres des fonctions de reconnaissance et de synthèse vocales.

Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionne une langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : règle l'appareil pour qu'il filtre le texte ou les images à caractère explicite résultant de recherche vocale.
- **Termes choquants** : masque les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.

Paramètres de synthèse vocale

- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte lu.
- **Mode Voiture** : règle le téléphone afin qu'il lise des notifications verbales pour les appels ou messages entrants ou les détails d'évènements.

- **Toujours utiliser mes paramètres** : règle le téléphone pour qu'il utilise les paramètres spécifiés dans les applications plutôt que les paramètres par défaut.
- **Moteur par défaut** : affiche le moteur de synthèse vocale pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : télécharge et installe les données vocales pour la fonction Synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionne une vitesse pour la fonction tsynthèse vocale.
- **Langue** : sélectionne une langue pour la fonction Synthèse vocale.
- **Moteurs** : affiche les moteurs de synthèse vocale téléchargés depuis Android market

Accessibilité

Réglez un type ou une intensité de vibration selon votre préférence. Vous pouvez installer des applications d'accessibilité à partir du Web, telles que Talkback ou Kickback.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler comment la date et l'heure sont affichées sur votre téléphone :

- **Automatique** : met à jour automatiquement l'heure lorsque vous franchissez de nouvelles zones horaires.
- **Définir la date** : pour régler la date manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : règle votre fuseau horaire.
- **Définir l'heure** : règle manuellement l'heure actuelle.
- **Utiliser le format 24 heures** : règle l'heure à afficher en format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : sélectionne un format pour la date.

À propos du téléphone

Accédez à l'information sur votre appareil, vérifiez l'état du téléphone et apprenez comment utiliser votre appareil.

Résolution des problèmes

Pour tout problème que vous éprouvez avec votre téléphone mobile, veuillez prendre connaissance des procédures de résolution de problèmes suivantes avant de demander l'aide de services professionnels.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou souhaitez l'utiliser, vous êtes invité à saisir l'un des codes suivants :

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème ;
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini.
NIP	Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si l'entrée du NIP est nécessaire, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu Verrouiller carte SIM .

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème ;
PUK	Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services.
NIP2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant un NIP2, vous devez entrer le NIP2 donné avec la carte SIM. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur du réseau »

- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne peuvent être utilisées sans abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, essayez les actions suivantes :

- Retirez le ruban de protection de l'écran tactile. Le ruban de protection peut empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies, il n'est pas recommandé de le garder sur l'écran tactile.

- Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches lorsque vous touchez du doigt l'écran tactile et les icônes.
- Redémarrez le téléphone pour effacer toute erreur temporaire de logiciel.
- Vérifiez si votre téléphone est mis au niveau de la dernière version disponible.
- Si l'écran tactile est égratigné ou fissuré, apportez le téléphone à un détaillant Samsung près de chez vous.

Votre appareil se fige ou une erreur fatale se produit

Si votre téléphone se fige ou met aux appels, vous devrez peut-être fermer certaines applications ou le réinitialiser. Si votre téléphone se fige et ne répond plus, tenez longuement la touche [Ⓜ] pendant 8 à 10 secondes. Le téléphone se réinitialisera automatiquement.

Si cela ne résoud pas le problème, exécutez une réinitialisation des paramètres par défaut à la sortie de l'usine. En mode veille, sélectionnez **Applications** →

Paramètres → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout.**

Les appels sont interrompus

Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.

Les appels sortants ne peuvent être établis

- Avez-vous pressé la touche Envoi ?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire ?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

Les appels entrants ne peuvent être établis

- Avez-vous allumé votre téléphone ?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire ?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

Votre interlocuteur ne peut vous entendre

- Le microphone intégré est-il couvert ?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche ?
- Si vous utilisez un écouteur, assurez-vous qu'il est branché correctement.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- L'antenne interne est-elle bloquée ?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous
- et réessayez.

Vous avez sélectionné le numéro d'un contact, mais il ne s'est pas composé

- Avez-vous saisi le bon numéro dans l'information sur le contact ?

- Saisissez de nouveau le numéro et sauvegardez-le, si nécessaire.
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

Le téléphone émet une tonalité et l'icône de la pile clignote

- La pile est faible. Rechargez ou remplacez la pile pour continuer à utiliser le téléphone.

La pile ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint pendant la recharge

- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essayez les contacts métalliques avec un linge propre, puis essayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de mettre au rebut votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile (contactez le

service de collecte de piles de votre localité pour vous débarrasser de vos piles de façon sécuritaire).

Votre téléphone est chaud

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre appareil peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de l'appareil n'en sont pas affectés.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous lancez l'appareil photo

Votre téléphone mobile Samsung requiert une mémoire disponible et un niveau de pile suffisants pour lancer l'application de l'appareil photo. Si des messages d'erreur s'affichent lorsque vous lancez l'appareil photo, essayez les actions suivantes :

- Chargez la pile ou remplacez-la par une pile complètement chargée.

- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers de votre appareil.
- Redémarrez le téléphone. Si vous avez encore des problèmes avec l'application de l'appareil photo, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous lancez la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le câble des écouteurs comme antenne. Si les écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM ne peut syntoniser les stations de radio. Pour utiliser la radio FM, assurez-vous d'abord de bien brancher les écouteurs. Ensuite, effectuez une recherche des stations disponibles et sauvegardez-les.

Si vous ne pouvez utiliser la radio FM après ces vérifications, essayez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous entendez la station avec cet autre

récepteur, votre appareil est peut-être défectueux. Contactez un détaillant Samsung.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous ouvrez un fichier musical

Parfois, certains fichiers musicaux ne peuvent jouer sur votre appareil mobile Samsung pour diverses raisons. Si un message d'erreur apparaît lorsque vous ouvrez un fichier musical sur votre appareil, essayez les actions suivantes :

- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers de votre appareil.
- Vérifiez si le fichier musical est protégé par une gestion des droits numériques. Si le fichier est protégé, assurez-vous d'avoir la licence ou la clé appropriée pour le lire.
- Vérifiez si votre appareil prend en charge ce type de fichier..

Vous ne pouvez trouver un périphérique Bluetooth

- Avez-vous activé la fonction sans fil Bluetooth des deux appareils ?
- Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique auquel vous voulez connecter le téléphone est bien activée.
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de 10 mètres l'un de l'autre.
- Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

La connexion entre l'appareil et l'ordinateur ne peut être établie

- Vérifiez si le câble de données utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez si les pilotes appropriés sont installés et à jour sur votre ordinateur.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels et nuire au fonctionnement de votre appareil mobile.

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W en mode numérique.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont unies pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En aout 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé d'un liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.



Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un service de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

.Protégez votre audition



Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans

certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Lorsque vous utilisez le téléphone au volant :

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses fonctionnalités, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un dispositif mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.

- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone sans fil.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, au besoin.

Règles de sécurité

To operate your phone safely and efficiently, always follow any special regulations in a given area. Turn your phone off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Utilisation du téléphone près d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant pour tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s'ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.



Veuillez toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près du matériel médical.

Mise en arrêt du téléphone avant de prendre l'avion

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise en arrêt du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs.

Les travailleurs de la construction utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, bien indiquées. Elles comprennent :

- Les zones de ravitaillement, comme les stations-services;
- Les cales des bateaux;
- Les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- Les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- Toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.



Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Câble chargeur certifié UL

Le câble chargeur de ce téléphone satisfait les exigences de sécurité UL. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes données par UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES RÈGLES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER. DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE DU NORD, UTILISEZ UN CÂBLE CHARGEUR DE LA CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT. CE BLOC D'ALIMENTATION EST SUPPOSÉ ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN

POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE OU SUR PIEDS.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (32 °F et 113 °F).
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.

- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous :

Pendant moins d'un mois :

-20 °C et 60 °C (-4 °F et 140 °F)

Pendant moins d'un mois :

-20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F)

Mise au rebut des piles au lithium-ion (Lilon)

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.



Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.



Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre

droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

- Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas

assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous ses modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle I9000M sont :

GSM 850 : Tête : 0,17 W/Kg; Porté au corps : 0,34 W/kg

GSM 1900 : Tête : 0,18 W/Kg; Porté au corps : 0,53 W/kg

UMTS V : Tête : 0,22 W/kg; Porté au corps : 0,18 W/kg

UMTS II : Tête : 0,33 W/kg; Porté au corps : 0,56 W/kg

2.4 GHz WLAN: Tête:0.10 W/Kg; Porté au corps:0.04 W/Kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : **GT-I9000M**

No de série :

Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps?

SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Pochette de cuir	90 jours
Étui protecteur	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le

numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition

et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG?

SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU

- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS,

SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS.

IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS

LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2011 Samsung Electronics Canada Inc. Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité sont indiquées sous réserve de modifications.

#861826 v2 | 4032342

Index

[Agenda](#) 72

[AllShare](#) 87

[Android Market](#) 27

[Appareil photo](#)

Mode Action 53

Mode Beauté 51

Mode Photo d'époque 51

Prendre des photos 47

[Appareil vidéo](#)

Saisir une vidéo 55

[Appel en attente](#) 37

[Appels](#)

À partir des contacts 33

Appels manqués 36

Faire un appel 31

Journaux d'appel 38

Options durant un appel 33

Options durant un appel vidéo 35

Rejet automatique 36

Rejeter un appel 32

Répondre à un appel 32

Utiliser un casque d'écoute 33

[Applications](#)

Accéder 18

Organiser 19

[Bluetooth](#) 83

Paramètres 105

[Câble chargeur](#) 9

[Câble de données](#) 10

[Calculatrice](#) 97

[Carte mémoire](#) 10

Formater 12

Insérer 11

Retirer 11

[Carte SIM](#) 6

[Cartes](#)

Trouver votre localisation 79

[Chargeur](#) 9

[Clavier Samsung](#) 26

Connecter l'appareil à une télé 90

Contacts

Créer 69

Données

Synchronisation automatique 30

Synchronisation manuelle 30

Dragonne 12

Écran de veille

Ajouter des éléments 16

Ajouter ou retirer des panneaux 18

Écran tactile

Utiliser 14

Enregistreur vocal 74

Entrer du texte 24

Fond d'écran 21

Galerie 59

Visionner une vidéo 60

Visualiser une photo 60

Google Latitude 80

Google Maps

Google Latitude 80

Obtenir un itinéraire 80

Partager votre position 80

Trouver votre localisation 79

Google Talk 44

GPS Navigator 100

Horloge

Ajouter un fuseau horaire 96

Chronomètre 96

Minuteur 96

Régler une alarme 95

Supprimer une alarme 96

Interdiction d'appel 37

Internet 75

Naviguer 75

Layar 78

Lecteur de musique 61

Copier des fichiers musicaux 61

Paramètres 64

Lecteur vidéo 58

Mes fichiers 98

Messages

Envoyer un message multimédia
39

Envoyer un message texte 39

Mini journal 97

- Mode sortie TV 90
- Navigateur GPS 101
- Outils 95
 - Calculatrice 97
 - Horloge 95
 - Mes fichiers 98
 - Mini journal 97
 - Navigateur GPS 101
 - Samsung Apps 103
 - ThinkFree Office 98
- Paramètres 104
 - À propos du téléphone 117
 - Accessibilité 116
 - Affichage 108
 - Appels 106
 - Applications 111
 - Carte SD et mémoire 113
 - Clavier Samsung 115
 - Clavier Swype 114
 - Comptes 112
 - Confidentialité 112
 - Date et heure 117
 - Langue 113
 - Localisation 110
 - Messagerie vocale 107
 - Mode Avion 104
 - Réseaux mobiles 106
 - RVP 105
 - Sécurité 110
 - Son 108
 - Synthèse vocale 116
 - Wi-Fi 105
- Pile
 - Charger 8
 - Installer 6
- Point d'accès mobile 94
- Recherche Google 78
- RPV à distance 68
- Samsung Apps 103
- Social Hub 45
- Sonnerie
 - Changer 21
- Télé et Radio 68
- Téléphone
 - Allumer et éteindre 13
 - Personnaliser 20
 - Vue arrière du téléphone 4
 - Vue avant du téléphone 4
- Texte

Entrer 24

ThinkFree Office 98

Tools & Apps 68

Verrouillage de l'écran 21

Wi-Fi 86

Connexion 87

Paramètres 86

WLAN 86

Write and Go 100

YouTube 81