

# SGH-I727R

T É L É P H O N E M O B I L E  
Q U A T R E B A N D E S

Guide d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone  
et conservez-le à titre de référence.



## Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

© 2011 Samsung Electronics Canada inc.



SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Nuance<sup>MD</sup>, VSuite<sup>MC</sup>, saisie de texte T9<sup>MD</sup> et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth<sup>MD</sup> sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD<sup>MD</sup> et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave<sup>MD</sup> est une marque déposée de Openwave inc.

Les logos  et  sont des marques de commerce de SRS Labs inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs inc.

, DivX<sup>MD</sup> et DivX Certified<sup>MD</sup> et leurs logos sont des marques de commerce de Rovi Corporation et de ses filiales et sont utilisés sous licence. Cet appareil DivX Certified<sup>MD</sup> peut lire des vidéos DivX<sup>MD</sup> de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX<sup>MD</sup> est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified<sup>MD</sup> pouvant lire des vidéos DivX. Visitez [divx.com](http://divx.com) pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX : Cet appareil DivX Certified<sup>MD</sup> doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, trouvez la rubrique DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Visitez [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Gmail, Google Mail, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa et YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc. © 2010 Swype inc. Tous droits réservés.



La fonctionnalité earSmart<sup>MD</sup>, un système de traitement de la voix perfectionné pour des communications claires, vous permet d'entendre et d'être entendu (**hear and be heard**<sup>MD</sup>) où que vous soyez. Cette technologie exploite la science du système auditif humain pour distinguer les sons, identifier votre voix et supprimer les bruits environnants.

#### **Comment cela fonctionne-t-il?**

- Le système de traitement de la voix earSmart capte votre voix et tous les signaux sonores à portée de votre téléphone.
- Fonctionnant comme le système auditif humain, il traite et différencie ces sons, isole la voix principale et filtre le bruit ambiant de votre téléphone et de celui de votre interlocuteur.
- Il égalise et ajuste de façon dynamique le volume de la voix pour optimiser votre conversation, de sorte que vous puissiez entendre clairement et n'ayez pas besoin de parler fort pour dominer le bruit ambiant.
- Grâce à cette technologie, vous pouvez parler où que vous soyez et ainsi avoir des communications claires pour les appels mobiles, les vidéoclavardages ou lors de l'utilisation du hautparleur, sans vous préoccuper du bruit environnant.

#### *Logiciel libre*

Ce produit comprend des logiciels libres et gratuits. Pour consulter les documents sur les licences, les avis de non-responsabilité, les crédits et les avis, visitez le site Web de Samsung : <http://opensource.samsung.com>.

## Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN, DANS LE GUIDE D'UTILISATION, NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.



# Table des matières

---

<b>Chapitre 1 : Mise en route</b> .....	<b>1</b>	Faire un appel à partir du répertoire .....	35
Préparation du téléphone .....	1	Répondre à un appel .....	35
Recharger la pile .....	4	Options de composition .....	36
Allumer et éteindre le téléphone .....	5	Onglet Journaux .....	36
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile .....	5	Durée des appels .....	39
Créer un compte Google .....	6	Options d'appel .....	39
Réinitialiser votre mot de passe Google .....	6	<b>Chapitre 4 : Entrée de texte</b> .....	<b>44</b>
Configurer la messagerie vocale .....	6	Méthodes de saisie de texte .....	44
Résolution de problèmes .....	7	Entrer du texte au moyen du clavier Samsung .....	44
<b>Chapitre 2 : Description de votre téléphone</b> .....	<b>9</b>	Changer le mode de saisie de texte - clavier .....	45
Fonctionnalités de votre téléphone .....	9	Utiliser le mode Abc .....	45
Vue avant du téléphone .....	9	Utiliser le mode Symboles/Chiffres .....	46
Vues latérales du téléphone .....	11	Paramètres du clavier Samsung .....	47
Vue arrière du téléphone .....	12	Entrer du texte au moyen de la méthode Swype .....	47
Écran d'affichage .....	12	Utiliser la saisie vocale .....	48
Naviguer dans les menus .....	20	<b>Chapitre 5 : Répertoire</b> .....	<b>49</b>
Personnaliser votre écran d'accueil .....	24	Ajouter un contact .....	49
Zone de notification .....	30	Modifier l'entrée d'un contact existant .....	51
Carte mémoire .....	30	Utiliser le répertoire .....	51
<b>Chapitre 3 : Fonctions d'appel</b> .....	<b>33</b>	Lier des contacts .....	52
Afficher votre numéro de téléphone .....	33	Synchroniser les contacts .....	54
Faire un appel .....	33	Options du répertoire .....	55
Mettre fin à un appel .....	34	Groupes .....	56
Faire un appel à partir de la numérotation rapide .....	34	Contacts favoris .....	57

Gérer le répertoire .....	58	Paramètres des sons .....	102
<b>Chapitre 6 : Multimédia .....</b>	<b>59</b>	Paramètres d'affichage .....	104
Musique .....	59	Mode économie d'énergie .....	105
Utiliser les listes de lecture .....	61	Localisation et sécurité .....	106
Vidéos .....	62	Applications .....	109
Galerie .....	62	Comptes et synchronisation .....	111
Appareil photo .....	63	Mouvement .....	112
Utiliser l'appareil photo .....	64	Confidentialité .....	112
Options de l'appareil photo .....	65	Paramètres de stockage .....	113
Utiliser l'appareil vidéo .....	70	Langue et clavier .....	114
Retouche photo .....	74	Saisie et synthèse vocales .....	117
<b>Chapitre 7 : Messages .....</b>	<b>76</b>	Accessibilité .....	117
Types de messages .....	76	Date et heure .....	118
Rédiger et envoyer un message .....	76	À propos du téléphone .....	118
Options des messages .....	77	<b>Chapitre 9 : Connexions .....</b>	<b>120</b>
Visualiser les nouveaux messages reçus .....	78	Internet .....	120
Supprimer les messages .....	79	Wifi .....	125
Rechercher un message .....	80	Bluetooth .....	128
Paramètres de messagerie .....	80	Modem .....	132
Courriel .....	81	Point d'accès sans fil .....	132
Gmail .....	88	Connecter l'appareil à un ordinateur .....	133
Utiliser la messagerie instantanée (MI) .....	90	Kies Air .....	134
Google Talk .....	91	<b>Chapitre 10 : Applications .....</b>	<b>136</b>
<b>Chapitre 8 : Paramètres .....</b>	<b>92</b>	AllShare .....	136
Sans fil et réseaux .....	92	Calculatrice .....	137
Paramètres d'appel .....	99	Agenda .....	138
		Appareil photo .....	140



Horloge .....	140
Contacts .....	143
Téléchargements .....	143
Courriel .....	143
Facebook .....	144
Galerie .....	144
Gmail .....	144
Recherche Google .....	144
Mi .....	144
Internet .....	144
Kies air .....	145
Latitude .....	145
Maps .....	146
Android Market .....	148
Note .....	149
Messages .....	150
Mini journal .....	150
Musique .....	151
Mes fichiers .....	151
Navigation .....	151
Actualités et météo .....	154
Retouche photo .....	154
Adresses .....	155
Quickoffice .....	155
Samsung Apps .....	156
Paramètres .....	156
Social Hub .....	156

Libellés .....	157
Talk .....	157
Tâche .....	157
Gestion de tâches .....	158
Vidéos .....	158
Mémo vocal .....	158
Recherche vocale .....	159
YouTube .....	159

## Chapitre 11 : Renseignements sur la santé et la sécurité 160

Avertissements .....	160
Sécurité .....	161
Exonération de garantie : Utilisation conforme d'un appareil à écran tactile .....	163
Chargeur certifié UL .....	163
Information sur l'utilisation .....	163
Sécurité en matière de fréquences radioélectriques .....	165

## Chapitre 12 : Garantie du fabricant ..... 167

Garantie limitée standard .....	167
---------------------------------	-----

## Index ..... 171



## Chapitre 1 : Mise en route


---

Ce chapitre explique comment préparer l'utilisation de votre téléphone en installant votre matériel, en activant le service téléphonique, puis en configurant la messagerie vocale.

### Préparation du téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer la pile et la carte SIM dans leur logement respectif. Le logement de la carte microSD<sup>MD</sup> se situe aussi dans cet emplacement interne.

1. Retirez le couvercle en plaçant un ongle dans la fente (1), puis soulevez-le (2).

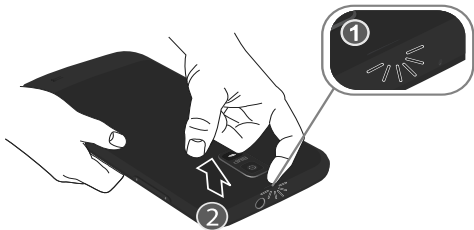

2. Retirez le couvercle du téléphone (3).



### Insérer la carte SIM


La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

---

**Important!** : La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

---

- ▶ Insérez doucement la carte SIM dans son logement (voir l'illustration) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Assurez-vous de placer les contacts métalliques de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit, tel qu'illustré.

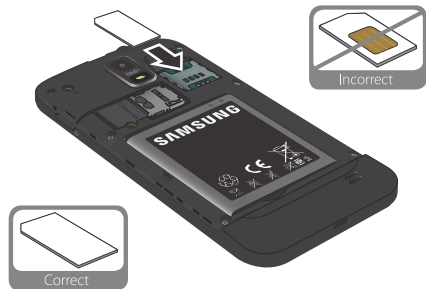

---

Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne peut la détecter. Si c'est le cas, réinstallez-la correctement.

---

### *Insérer et retirer la carte mémoire microSD*

Votre appareil permet d'utiliser une carte microSD<sup>MD</sup> ou microSDHC<sup>MD</sup> pour augmenter la mémoire disponible. Ce genre de carte numérique permet aussi d'échanger des images, de la musique et des données entre appareils ayant une prise pour

carte SD. Ce type de carte mémoire est conçu pour être utilisé avec les téléphones et autres appareils mobiles.

---

Nota : Votre téléphone peut prendre en charge les cartes d'une capacité maximale de 32 Go.

---

1. Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle fasse un clic (tel qu'illustré).
- Assurez-vous de placer les contacts métalliques de la carte vers le bas et d'insérer la carte correctement.



2. Pour retirer la carte, pressez-la jusqu'à ce qu'elle fasse un clic et qu'elle sorte partiellement. Retirez la carte hors de son logement.

Pour plus d'information sur les cartes mémoire, consultez « Carte mémoire » à la page 30.

### *Insérer la pile*

1. Insérez la pile dans son logement (1) de façon à aligner les contacts métalliques de la pile du téléphone.
2. Pressez délicatement pour la mettre en place (2)..



### *Remettre le couvercle*

1. Placez le couvercle sur l'arrière du téléphone (1) puis appuyez (2).



- Appuyez sur tout le contour du couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.



---

**Nota :** Assurez-vous que la pile est bien installée avant d'allumer le téléphone.

---

## Recharger la pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable. Le chargeur utilisé pour la recharger est fourni avec votre appareil. N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung.

---

**Nota :** Plusieurs facteurs peuvent augmenter la consommation d'énergie et donc réduire le temps d'utilisation de l'appareil; par exemple, une longue durée de rétroéclairage, la recherche de service, le mode vibreur, ou l'utilisation du navigateur Web.

---

Vous pouvez utiliser le téléphone durant la charge, mais cela augmentera le temps de charge.

---

**Nota :** Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ 4 heures à se recharger complètement.


---

## Utiliser le chargeur

---

**Important!** Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement lorsque vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer puis s'éteindre aussitôt, ce qui en empêchera l'utilisation normale.

---

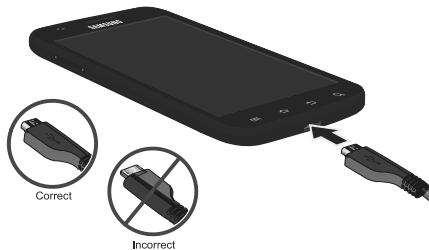

1. Branchez la fiche du chargeur dans la prise multifonction et l'autre fiche dans une prise de courant c.a. ordinaire.

2. Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise de courant, puis débranchez délicatement le chargeur du téléphone.

---



**Avertissement!** : L'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt ou d'un stylet non métallique. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie.

---

**Nota** : Si vous débranchez le chargeur de la prise multifonction avant de le débrancher du mur, vous pourriez endommager le téléphone.


---

### Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'icône de pile faible () clignote et l'appareil émet une tonalité d'avertissement à intervalles réguliers. Afin de conserver l'énergie restante de la pile, votre téléphone désactive alors le rétroéclairage et entre en mode tamisage. Pour connaître le niveau de la charge restante, regardez le témoin de la pile situé au coin supérieur droit de l'écran. Le témoin entièrement vert () indique que la pile est complètement chargée.

Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.


## Allumer et éteindre le téléphone

1. Pressez longuement la touche  (sur le côté supérieur, à droite) jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Glissez votre doigt sur l'écran pour déverrouiller le téléphone.



---

**Nota** : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, utilisez le menu Langue. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres » à la page 92.

---

3. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement la touche  jusqu'à ce que le menu **Options du téléphone** apparaisse.
4. Touchez **Éteindre**, puis **Oui** pour éteindre le téléphone.



## Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile

1. Pressez  pour éteindre l'écran et verrouiller l'écran tactile.
2. Pressez de nouveau  pour afficher l'écran de verrouillage, puis glissez votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

## Créer un compte Google

Il est recommandé de créer un compte Google<sup>MD</sup> lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. Avec un compte Google<sup>MD</sup>, vous pouvez synchroniser les applications Google entre votre téléphone et votre ordinateur.

Lors de votre première utilisation du téléphone, suivez ces étapes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  → **Gmail** .  
L'écran **Ajouter un compte Google** apparaît.
2. Touchez **Suivant** pour continuer.
3. Suivez les consignes à l'écran pour créer un compte Google.

---

**Nota :** Si vous avez déjà un compte Google, vous n'avez qu'à vous y connecter.



---

## Réinitialiser votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le réinitialiser :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Problème de connexion à votre compte ?**.
3. Saisissez votre adresse Gmail et cliquez sur **Envoyer**.
4. Suivez la procédure pour réinitialiser votre mot de passe.

## Configurer la messagerie vocale



1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement  pour composer le numéro de la messagerie vocale.  
Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.
2. Consultez le tutoriel pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

---

**Nota :** Ces étapes peuvent varier, selon votre réseau.

---

## Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement  pour composer le numéro de la messagerie vocale.



2. Une fois la connexion établie, écoutez les invites de l'application de messagerie vocale.

### *Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone*

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (\*).
3. Entrez votre mot de passe.

## Résolution de problèmes

### *Réinitialisation du système*

Si l'appareil se fige et ne répond plus ou une erreur fatale se produit, vous aurez peut-être à le réinitialiser pour restaurer ses fonctionnalités.

- ▶ Pressez longuement le bouton Allumer/Verrouiller pendant 8 à 10 secondes.

### *Remise en état du système Android*

La remise en état du système Android permet de restaurer le logiciel de base de l'appareil à ses valeurs par défaut et de supprimer toutes les données d'utilisateur. Dans des conditions normales d'utilisation, vous ne devriez pas avoir à exécuter une remise en état du système.


---

**Nota** : Si vous accédez à ce menu par inadvertance, pressez les touches de volume du haut et du bas pour sélectionner **reboot system now**, puis pressez le bouton Allumer/Verrouiller. Votre appareil redémarrera normalement.

---




Pour activer le mode de remise en état du système Android :

1. Éteignez votre appareil. Pressez le bouton Allumer et les deux touches de volume simultanément jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
2. Lorsque l'écran de démarrage apparaît, relâchez le bouton Allumer, mais continuez à presser les touches de volume du haut et du bas.
3. Pressez ces touches pendant au moins 8 secondes, jusqu'à ce que le mode de remise en état démarre. L'écran Android system recovery affiche les options suivantes :
  - **reboot system now** : redémarre votre téléphone sans faire aucune modification.
  - **apply update from sdcard** : applique les mises à jour de votre carte mémoire dans votre téléphone.
  - **wipe data/factory reset** : efface toutes les données du téléphone et réinitialise les paramètres aux valeurs par défaut. Le contenu stocké dans la carte microSD n'est pas effacé.

- **wipe cache partition** : efface toutes les données antémémoire, comme les fichiers journaux.
4. Relâchez les touches de volume du haut et du bas et le bouton Allumer.
  5. Utilisez les touches de volume du haut et du bas pour aller à **wipe data/factory reset**, puis touchez  pour sélectionner cette option.

### *Mode sans échec*

Vous pouvez lancer votre téléphone en mode sans échec si vous souhaitez régler un problème causé par des applications ajoutées. Dans ce mode, seul le logiciel de base du système est actif.

1. Éteignez votre appareil.
2. Pressez longuement le bouton Allumer () pour le démarrer.
3. Lorsque l'animation de démarrage s'affiche, touchez longuement  jusqu'à ce que le rétroéclairage s'active derrière les quatre touches du bas.
4. Touchez longuement .

Lorsque l'écran d'accueil s'ouvre, **Safe mode** apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

## Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez. Il explique aussi comment parcourir les menus de votre téléphone et utiliser la carte mémoire.

### Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :


- Réseau 4G LTE avec processeur bicoeur 1,5 GHz
- Plateforme Android Gingerbread robuste
- Écran tactile permettant d'accéder rapidement aux menus et options, y compris les applications et sept écrans d'accueil
- Accès immédiat à Internet
- Technologies intégrées Bluetooth et Wi-Fi
- Écran large lumineux 4,5" Super AMOLED<sup>MC</sup> Plus
- Appareil photo/vidéo de 8 Mpx
- Fonctionnalité GPS pour une navigation en temps réel
- Téléchargement à haute vitesse HSDPA 21,1 Mbps
- Logement pour mémoire extensible jusqu'à 32 Go
- Synchronisation et mise à jour des applications de réseaux sociaux



### Vue avant du téléphone




1. **Objectif avant de l'appareil photo** : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo de vous-même.
2. **Capteur de proximité et de luminosité** : utilise la luminosité ambiante pour régler l'accès au clavier. Il sert notamment à détecter votre visage près de l'écran pendant un appel permettant ainsi de désactiver l'écran tactile.
3. **Icônes des applications** : vous pouvez ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans l'écran d'accueil.
4. **Raccourcis principaux** : permet d'accéder rapidement aux fonctions principales, comme Téléphone, Répert., Messages et Applications. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 25.
5. **Touche Menu** : affiche les options de l'écran actuel.
6. **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil principal à partir de tout écran ou menu. Pressez longuement cette touche pour afficher la liste des applications récentes et accéder au gestionnaire de tâches.
7. **Touche Retour** : permet de revenir à l'écran précédent dans un menu ou une page Web.
8. **Touche Recherche** : ouvre la fonction de recherche Google à partir de laquelle vous pouvez effectuer des recherches sur le Web.
9. **Indicateur de l'écran d'accueil** : affiche l'écran d'accueil présentement affiché.
10. **Widgets** : sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des widgets* » à la page 26.
11. **Icônes** : affiche l'information sur l'état du téléphone, comme la force du signal capté, le niveau de charge de la pile, l'heure, les courriels non lus, les appels manqués, etc.
12. **Hautparleur** : permet d'entendre votre interlocuteur.
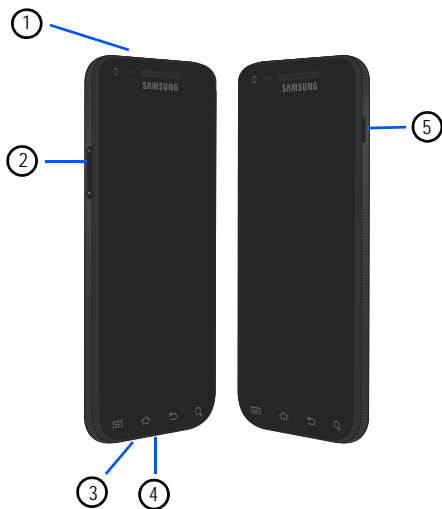
## Vues latérales du téléphone



1. **Prise pour écouteur** : permet de brancher un casque d'écoute de 3,5 mm.
2. **Touches de volume** : permet de régler le volume de l'appareil en mode veille ou celui de la voix de l'interlocuteur pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez brièvement l'une des touches de volume (  ) pour fermer la sonnerie.
3. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez.
4. **Prise multifonction** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (USB) ou un dispositif mains-libres.
5. **Bouton Allumer/Verrouiller** : (  ) permet d'allumer et d'éteindre le téléphone, de verrouiller et déverrouiller l'écran tactile. Pour en savoir davantage sur le verrouillage de l'écran tactile, consultez « *Verrouiller et déverrouiller le téléphone* » à la page 22.

## Vue arrière du téléphone

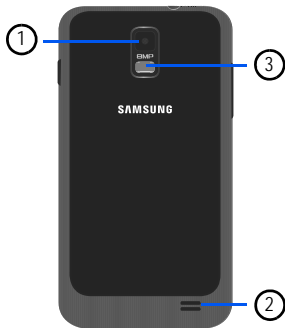

1. **Objectif de l'appareil photo** : permet de prendre des photos et de saisir des vidéos.
2. **Haut-parleur externe** : permet d'entendre les sons provenant de votre téléphone lorsque le haut-parleur est activé.
3. **Flash** : élément de l'appareil photo, permet de fournir une source de lumière additionnelle dans des conditions de faible éclairage.

## Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et les options du téléphone et vous permet d'accéder aux icônes des applications. Pour tout renseignement, consultez « *Vue avant du téléphone* » à la page 9.

### Raccourcis principaux

Quatre raccourcis d'application apparaissent au bas des écrans d'accueil que vous ne pouvez déplacer. Les raccourcis par défaut sont :

- **Téléphone** 📞 pour composer un numéro de téléphone.
- **Répert.** 👤 pour accéder aux fonctions des contacts (Contacts, Groupes, Historique et Activités).
- **Messages** 📧 pour rédiger et afficher des messages.
- **Applications** 🗄️ pour accéder aux applications de votre téléphone.

Dans le menu des applications, le raccourci Applications est remplacé par le raccourci **Accueil** 🏠, qui vous permet de revenir à l'écran d'accueil.

Vous pouvez remplacer les raccourcis des applications Téléphone, Répert. et Messages par toute autre application offerte dans le menu Applications.

Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 25.

## Icônes

La liste suivante présente les principales icônes apparaissant dans la barre d'icônes au haut de l'écran :



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



Indique que le mode Avion est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.



Indique qu'aucune carte microSD n'est insérée dans le téléphone.



Indique qu'aucun réseau n'est disponible.



S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.



S'affiche si un appel est en cours.



S'affiche si un appel est en cours au moyen d'un appareil Bluetooth.



S'affiche si un appel est en attente.



S'affiche si le hautparleur est activé.



S'affiche si vous avez un appel manqué.



S'affiche si vous activez le mode Muet pendant un appel.



S'affiche si le renvoi d'appel est réglé à Toujours transférer. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres d'appel » à la page 99.



S'affiche si le rejet d'appel est réglé à Tous les numéros.



Indique le niveau de charge de la pile. L'icône affichée signifie que la pile est pleine.



S'affiche lors de la recharge de la pile. Elle indique aussi le niveau de charge de la pile.



Niveau de charge critique – indique que le niveau de charge de la pile est à seulement 3 %. Le téléphone va s'éteindre immédiatement.



S'affiche si votre connexion au réseau EDGE est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau EDGE.



S'affiche si votre connexion au réseau UTMS, HSDPA, HSPA ou HSPA+ est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau UTMS, HSDPA, HSPA ou HSPA+.



S'affiche si votre connexion au réseau 4G LTE est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau 4G LTE.



S'affiche lors de l'installation d'un fichier téléchargé.



S'affiche après l'installation d'une application téléchargée depuis Android Market.



S'affiche lorsque des mises à jour sont disponibles.



Indique que la carte mémoire microSD est pleine.



Indique que le téléphone est branché à un ordinateur au moyen d'un câble USB.



Indique que le téléphone autorise le partage Internet au moyen d'un câble USB.



S'affiche après la réception d'un nouveau message texte ou multimédia.



S'affiche après la réception d'un nouveau message vocal.



S'affiche après la réception d'un nouveau message courriel.



S'affiche après la réception d'un nouveau message gmail.



S'affiche quand arrive l'heure et la date d'un événement programmé à l'agenda. Pour tout renseignement, consultez « *Agenda* » à la page 138.



S'affiche si une alarme est programmée. Pour tout renseignement, consultez « *Alarme* » à la page 140.



S'affiche si le mode silencieux est activé.





S'affiche si le mode silencieux est réglé à Toujours ou En mode silencieux.



S'affiche lorsque la technologie Bluetooth est activée.



S'affiche lorsque le téléphone est couplé avec un autre périphérique Bluetooth.



S'affiche lorsque la technologie Bluetooth est activée, mais le téléphone n'est pas couplé avec un autre périphérique.



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, mais il y a des problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi direct est active et que votre téléphone est connecté à un autre périphérique.



S'affiche si votre téléphone est connecté à un ordinateur au moyen de Kies air.



S'affiche si votre téléphone est connecté à un appareil DLNA (Digital Living Network Alliance) certifié au moyen de l'application AllShare.



S'affiche si votre téléphone est configuré en tant que point d'accès wifi portable.



S'affiche si le GPS du téléphone est activé et en communication.



S'affiche si le mode économie d'énergie est activé.



Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez « Paramètres » à la page 92.

### Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement à toutes les applications.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez « Parcourir les menus d'application » à la page 23.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez l'une des icônes.
2. Suivez les directives à l'écran.
3. Pour revenir à l'écran d'accueil, touchez .

Les applications suivantes sont offertes :



**Actualités et météo** : ouvre la page Actualités et météo pour la région de votre position actuelle. Pour tout renseignement, consultez « *Actualités et météo* » à la page 154.



**Adresses** : affiche de l'information de géolocalisation dans une couche de Google Maps. À partir de votre position, vous pouvez trouver facilement l'adresse des restaurants, cafés, bars, attractions, distributeurs, stations-services et Explorer les environs. Vous pouvez aussi ajouter vos propres adresses. Pour tout renseignement, consultez « *Adresses* » à la page 155.



**Agenda** : permet de consulter votre horaire du jour, de la semaine ou du mois, de créer des événements et de régler des alarmes pour vous rappeler les événements importants. Pour tout renseignement, consultez « *Agenda* » à la page 138.



**AllShare** : permet de partager votre contenu multimédia (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils certifiés DLNA (Digital Living Network Alliance). Votre téléphone peut également lire du contenu numérique provenant d'autres appareils certifiés DLNA. Pour tout renseignement, consultez « *AllShare* » à la page 136.



**Android Market** : permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux à installer sur le téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Android Market* » à la page 148.



**Appareil photo** : lance l'appareil photo intégré de 8 Mpx afin de prendre des photos et de les enregistrer en format JPEG. Pour tout renseignement, consultez « *Appareil photo* » à la page 63.



**Calculatrice** : lance la calculatrice intégrée. La calculatrice offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique. Pour tout renseignement, consultez « *Calculatrice* » à la page 137.



**Courriel** : permet d'accéder aux comptes courriel Outlook (Serveur Exchange) et comptes courriel Internet (Gmail et Yahoo!). Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 81.



**Mémo vocal** : permet d'enregistrer et de faire jouer un fichier audio. Vous pouvez aussi l'envoyer dans un message. Pour tout renseignement, consultez « *Mémo vocal* » à la page 158.



**Facebook** : permet de vous connecter directement à votre compte Facebook. Pour tout renseignement, consultez « *Facebook* » à la page 144.



**Galerie** : permet de visualiser les photos et de visionner les vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 62.



**Gestion de tâches** : fournit l'information sur les processus et applications en cours de votre téléphone, et l'état de la mémoire. Vous pouvez aussi mettre fin à ces programmes. Pour tout renseignement, consultez « *Gestion de tâches* » à la page 158.



**Gmail** : est un service courriel Web. Cette application est normalement configurée dès la mise en route de votre téléphone. Selon les paramètres de synchronisation définis, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 88.



**Horloge** : permet de régler une alarme, de configurer et de voir l'horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre et un minuteur et de définir l'horloge de l'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez « *Horloge* » à la page 140.



**Internet** : ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur comprend toutes les fonctionnalités avancées pour faciliter votre navigation. Pour tout renseignement, consultez « *Internet* » à la page 120.



**Kies air** : permet de synchroniser votre ordinateur Windows avec votre téléphone (s'il sont sur le même réseau). Vous pouvez alors consulter les journaux d'appels, les vidéos, photos, signets, MI et même envoyer des textos depuis votre ordinateur. Pour tout renseignement, consultez « *Kies Air* » à la page 134.



**Latitude** : permet de voir la position de tous vos amis sur la carte ou dans une liste et aussi de partager ou de masquer votre position. Pour tout renseignement, consultez « *Latitude* » à la page 145.



**Libellés** : sert à organiser et à partager des libellés NFC (Near Field Communication). Vous pouvez lire (scanner) un libellé en tournant votre téléphone vers le libellé. Pour tout renseignement, consultez « *Libellés* » à la page 157.



**Maps** : affiche une carte en fonction de votre position. Vous pouvez afficher le plan, les données satellites, l'information sur les entreprises locales, voir où se trouvent vos amis, obtenir un itinéraire. Vous pouvez aussi afficher un message public à propos d'un endroit et suivre le déplacement de vos amis. Pour tout renseignement, consultez « *Maps* » à la page 146.



**Mes fichiers** : permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Pour tout renseignement, consultez « *Mes fichiers* » à la page 151.



**Messages** : permet d'envoyer et de recevoir plusieurs types de messages. Pour tout renseignement, consultez « *Messages* » à la page 76.



**MI** : permet d'envoyer ou de recevoir des messages instantanés par le biais de Windows Live Messenger, Google Talk ou Yahoo!. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser la messagerie instantanée (MI)* » à la page 90.



**Mini journal** : permet de consigner vos activités quotidiennes et d'y attacher des photos. Vous pouvez publier vos entrées de journal dans Facebook et MySpace. Pour tout renseignement, consultez « *Mini journal* » à la page 150.



**Musique** : permet de faire jouer les fichiers musicaux stockés dans votre téléphone et votre carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez « *Musique* » à la page 59.



**Navigation** : offre un système de navigation GPS de guidage pas-à-pas connecté sur internet, qui offre le guidage vocal (application en anglais). Vous pouvez taper ou énoncer votre destination. Pour tout renseignement, consultez « *Navigation* » à la page 151.



**Note** : permet de rédiger des notes. Pour tout renseignement, consultez « *Note* » à la page 149.



**Paramètres** : permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres* » à la page 92.



**Quickoffice** : permet de créer et d'enregistrer des documents Word et Excel de Microdoft. Vous pouvez également afficher des présentations Powerpoint et des documents PDF. Pour tout renseignement, consultez « *Quickoffice* » à la page 155.



**Recherche Google** : permet d'effectuer des recherches sur le Web au moyen du moteur de recherche Google<sup>MD</sup>. Pour tout renseignement, consultez « *Barre de recherche Google* » à la page 20.



**Recherche vocale** : lance le logiciel de reconnaissance de la voix intégré au téléphone afin que vous puissiez énoncer les termes à rechercher dans Google. Pour tout renseignement, consultez « *Recherche vocale* » à la page 159.



**Répert.** : permet de gérer vos contacts en stockant leurs nom et numéro de téléphone dans la liste de contacts. Vous pouvez organiser cette liste par nom, entrée ou groupe. Pour tout renseignement, consultez « *Répertoire* » à la page 49.



**Retouche photo** : permet d'effectuer des fonctions de retouche et des effets de base pour les photos prises avec le téléphone. En plus des effets comme la luminosité, le contraste et la couleur, vous pouvez appliquer un effet de flou. Pour tout renseignement, consultez « *Retouche photo* » à la page 74.



**Samsung Apps** : permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles.



**Social Hub** : permet de combler facilement et intuitivement tous vos besoins de communication à partir d'une interface unique. Les courriels, les messages instantanés, les contenus des réseaux sociaux et du calendrier de tous les fournisseurs de services importants s'y trouvent. Pour tout renseignement, consultez « *Social Hub* » à la page 156.



**Tâche** : permet d'effectuer le suivi de vos tâches actuelles et à venir. Vous pouvez aussi synchroniser ces tâches avec différents comptes. Pour tout renseignement, consultez « *Tâche* » à la page 157.



**Talk** : application Web gratuite de messagerie instantanée de Google. Le registre de vos conversations est conservé dans la section Chat de votre compte Gmail. Vous pouvez ainsi chercher une conversation et l'archiver dans votre compte Gmail. Pour tout renseignement, consultez « *Google Talk* » à la page 91.



**Téléch.** : permet de gérer tous les téléchargements effectués à partir d'Android Market et du navigateur. Pour tout renseignement, consultez « *Téléchargements* » à la page 143.



**Vidéos** : permet de lire des vidéos stockées dans votre téléphone et votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez « *Vidéos* » à la page 62.



**YouTube** : lance la page web de partage de vidéo YouTube via le navigateur. Vous pouvez regarder, partager et téléverser des vidéos de format MPEG-4. Pour tout renseignement, consultez « *YouTube* » à la page 159.




---

**Astuce** : Pour accéder plus rapidement à vos applications, placez les raccourcis des applications les plus utilisées dans l'écran d'accueil ou dans vos dossiers. Pour en savoir davantage, consultez « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 24.

---

## Barre de recherche Google

La barre de recherche Google est un accès direct au moteur de recherche en ligne par Google<sup>MC</sup>.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez la barre de recherche Google .
2. Utilisez le clavier à l'écran pour écrire ce que vous recherchez, puis touchez **Recherche**.
3. Touchez  pour limiter les résultats de la recherche. Touchez **Tout**, **Web**, **Applications** ou **Répert.** pour chercher seulement dans ce domaine.
4. Touchez  pour utiliser la Recherche vocale Google. Pour tout renseignement, consultez « *Recherche vocale* » à la page 159.

## Naviguer dans les menus


À l'aide des menus et des widgets, vous pouvez ajuster les fonctionnalités de votre téléphone pour qu'elles correspondent le mieux possible à vos besoins. Pour accéder aux menus, sous-menus et aux diverses fonctionnalités, parcourez les menus apparaissant à l'écran. L'écran d'accueil de votre téléphone comporte sept écrans d'accueil.

## Touches de commande


### Touche Menu

Pressez  **Menu** pour afficher les options de l'écran ou de la fonction en cours.


### Touche Accueil

Pressez  **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Pressez longuement cette touche pour afficher la liste des applications récentes et accéder au gestionnaire de tâches.

### Touche Retour

Pressez  **Retour** pour revenir à l'option ou l'écran précédent.

### Touche Recherche

Pressez  **Recherche** pour lancer la recherche rapide sur le Web ou votre téléphone.

## Termes utilisés dans ce guide d'utilisation

### Toucher

Touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une application. Par exemple :

- Touchez le clavier pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez l'icône d'une application pour la lancer.

### Toucher longuement

Touchez un élément à l'écran plus de deux secondes pour l'activer. Par exemple :

- Touchez longuement un widget sur l'écran d'accueil pour le déplacer.
- Touchez longuement un champ pour afficher les options.

### Glisser

Glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Par exemple :

- Glissez un doigt horizontalement pour déverrouiller l'écran.
- Glissez un doigt verticalement pour parcourir l'écran d'accueil ou le menu.

### Déplacer un élément d'un écran à l'autre

Touchez longuement une icône, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite afin de la placer dans une autre page. Vous devez d'abord activer la fonction **Mouvement** sur votre appareil. Par exemple :

- Déplacez les icônes d'un écran d'accueil ou du menu Applications vers une autre page.

Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 112.

## Incliner


Pour activer cette fonction, pressez longuement deux doigts sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir l'écran. Par exemple :

- Réduisez ou agrandissez l'écran dans la galerie ou le navigateur.

Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 112.

## Verrouiller et déverrouiller le téléphone


Pour déverrouiller le téléphone :

1. Pressez  (sur le côté supérieur, à droite).
2. Glissez votre doigt sur l'écran pour déverrouiller.



3. L'écran d'accueil s'affiche tel qu'illustré.

## Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions et il permet d'ajouter des éléments comme des icônes d'application, des raccourcis, des dossiers ou des widget Google qui vous donnent accès instantanément à l'information et aux applications voulues. Il s'agit de la page par défaut, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel menu en pressant .

## Naviguer dans les écrans d'accueil

Votre téléphone comporte initialement sept écrans d'accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer différents types d'application sur chacun des écrans d'accueil.

- ▶ À partir de l'écran d'accueil principal, glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans. L'écran d'accueil principal se trouve au milieu avec trois écrans à sa gauche et trois à sa droite.





### Parcourir les menus d'application

Le téléphone offre initialement quatre menus d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Le dernier menu consulté s'affiche.
2. Glissez un doigt sur l'écran pour accéder aux autres menus.

3. Touchez l'une des icônes d'application.




---


Nota : Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications, le nombre de menus d'application disponible augmente.

---

### Parcourir les sous-menus


Des sous-menus sont disponibles dans la plupart des écrans.

Pour ouvrir un sous-menu :

1. Pressez .
2. Touchez une option.



### Ouvrir des applications récentes

1. Dans l'un ou l'autre des écrans, pressez longuement  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
2. Touchez une icône pour ouvrir l'application sélectionnée.

### Personnaliser votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil par les actions suivantes :

- Créer des raccourcis
- Ajouter et enlever des widgets dans l'écran d'accueil

- Repositionner des widgets
- Créer des dossiers
- Changer de fond d'écran
- Ajouter et enlever des écrans d'accueil

### Créer des raccourcis



Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil qui apparaissent comme des applications. Les raccourcis activent une fonctionnalité ou une action ou lancent une application.

---

**Nota :** Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, touchez-le longuement, puis déplacez-le vers le côté de l'écran. Vous pouvez également le retirer de son emplacement actuel, aller au nouvel écran, puis l'ajouter.


---

### Ajouter un raccourci au menu des applications



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Naviguez jusqu'à l'écran d'accueil voulu.
3. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue.
5. Touchez longuement l'icône à ajouter dans l'écran. Cela crée immédiatement un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet Applications. Le nouveau raccourci « flotte » au-dessus de l'écran d'accueil choisi.

6. Touchez longuement l'icône et déplacez-la dans l'écran.  
Relâchez l'icône pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement.

### Ajouter un raccourci au moyen de la fonction Ajouter à l'écran d'accueil

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement un espace vide de l'écran d'accueil.
3. Dans la fenêtre **Ajouter à l'accueil**, touchez **Raccourcis**.
4. Touchez l'un des éléments de la liste.
5. Suivez les directives à l'écran pour ajouter le nouveau raccourci à l'écran d'accueil en cours.

### Supprimer un raccourci

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement le raccourci voulu. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
3. Tirez l'icône vers l'onglet **Supprimer**  et relâchez-la.  
Lorsque vous placez le raccourci dans la corbeille, les deux passent au rouge.






---

**Nota** : Cette action ne supprime pas l'application, mais la retire simplement de son emplacement actuel.

---

### Ajouter et supprimer des raccourcis principaux

Vous pouvez changer tous vos raccourcis principaux sauf les raccourcis **Applications**  et **Accueil** .

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez  pour afficher votre application actuelle.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue.
5. Touchez longuement l'icône, puis glissez-la au-dessus du raccourci principal que vous voulez remplacer. Le nouveau raccourci principal apparaît alors dans la partie inférieure de l'écran. L'ancien raccourci principal retournera dans le menu des applications.
6. Pressez , puis touchez **Enreg..**
7. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Le nouveau raccourci principal apparaîtra dorénavant dans tous les écrans d'accueil.

---

**Nota :** Lorsqu'un raccourci principal est supprimé, il apparaît comme option dans le menu des applications.

---

### Ajouter et supprimer des widgets


Les widgets sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

---

**Nota :** Pour déplacer un widget d'un écran à l'autre, vous devez d'abord le supprimer de son écran initial. Ensuite, activez le nouvel écran, puis ajoutez le widget.

---

#### Ajouter un widget

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un espace vide de l'écran d'accueil.
4. Dans la fenêtre **Ajouter à l'accueil**, touchez **Widgets**.
5. Parcourez la liste des widgets offerts au bas de l'écran, puis touchez-en un pour le placer dans l'écran en cours.

#### Retirer un widget

1. Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.






2. Tirez le widget vers l'onglet **Supprimer**  et relâchez-le. Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

---


**Nota :** Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil.




---

### Déplacer une icône dans le menu des applications

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez  pour afficher votre application actuelle.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'icône que vous voulez déplacer.
5. Touchez et glissez l'icône vers l'emplacement voulu. Pour déplacer l'icône vers une autre page, glissez l'icône jusqu'en bordure de la page et faites défiler les écrans jusqu'à la page voulue.
6. Pressez , puis touchez **Enreg..**
7. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

### Supprimer une icône du menu des applications

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.

2. Touchez  pour afficher votre application actuelle.
  3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
  4. Touchez l'application que vous souhaitez supprimer du menu des applications. Le symbole  doit apparaître à côté de l'application pour la supprimer.
  5. Touchez l'icône.
  6. Touchez **Oui** pour confirmer la suppression.
5. Touchez un type de dossier disponible à placer dans l'écran en cours.
    - Les choix sont : Nouveau dossier, Contacts avec numéros de téléphone, Tous les contacts, Contacts avec étoile et Liste reçue par Bluetooth.

---


**Nota** : Si vous souhaitez réinstaller une application que vous avez supprimée, vous devez la télécharger à partir d'Android Market. Pour tout renseignement, consultez « *Android Market* » à la page 148.

---

### Créer et gérer un dossier

Les dossiers se trouvent dans n'importe quel des sept écrans d'accueil et peuvent contenir soit des fichiers (données, images), soit des informations et entrées de contact.

Pour créer un dossier :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
  2. Naviguez jusqu'à la page d'accueil voulue.
  3. Touchez longuement un emplacement vide de l'écran.
  4. Dans la fenêtre **Ajouter à l'accueil**, touchez **Dossiers**.
5. Sélectionnez un type de dossier disponible à placer dans l'écran en cours.
    - Les choix sont : Nouveau dossier, Contacts avec numéros de téléphone, Tous les contacts, Contacts avec étoile et Liste reçue par Bluetooth.


---

**Nota** : Les contacts suivis (marqués d'une étoile) sont les contacts favoris.

---

### Changer le fond d'écran



Vous pouvez changer les fonds d'écrans (images en arrière-plan) de vos écrans d'accueil.

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement un emplacement vide de votre écran.
3. Dans la fenêtre **Ajouter à l'accueil**, touchez **Fonds d'écran**.
4. Touchez l'une des options suivantes :
  - **Fonds d'écran animés** : permet de sélectionner un fond d'écran animé.
  - **Galerie de fonds d'écran** : permet de faire votre choix dans une panoplie de fonds d'écran.
  - **Galerie** : permet de sélectionner un fond d'écran à partir de photos prises avec l'appareil photo.
5. Sélectionnez un fond d'écran, puis touchez **Enreg.** ou **Définir fond d'écran**.

## Déplacer les écrans d'accueil

Votre téléphone possède initialement sept écrans d'accueil. Vous pouvez les disposer selon l'ordre qui vous convient.


Pour déplacer un écran d'accueil, suivez les étapes suivantes :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Pressez , puis touchez **Modifier**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez déplacer.



4. Glissez-le vers l'emplacement voulu.

Lorsque vous déplacez un écran d'accueil, les autres écrans d'accueil sont réordonnés automatiquement.

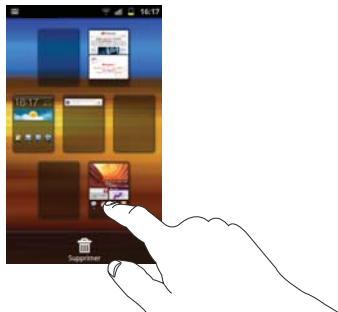



5. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

## Ajouter et supprimer des écrans d'accueil


Vous pouvez supprimer des écrans d'accueil, puis en ajouter d'autres ultérieurement si vous le souhaitez.

Pour supprimer un écran d'accueil :



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Pressez , puis touchez **Modifier**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez supprimer.


4. Glissez-le jusqu'à la corbeille au bas de l'écran.



5. Si l'écran d'accueil que vous voulez supprimer contient des éléments, la demande de confirmation **L'écran d'accueil contient des éléments. Les supprimer ?** s'affiche.
6. Touchez **Oui** pour retirer la page, sinon, touchez **Non**.
7. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Pour ajouter un écran d'accueil :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Pressez , puis touchez **Modifier**.


3. Touchez l'écran d'accueil qui contient  et glissez-le jusqu'à l'emplacement voulu.



---

**Nota :** L'icône  n'apparaît que si moins de sept écrans de veille sont créés.



---

4. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.  
Vous pouvez alors ajouter des éléments au nouvel écran d'accueil.

## Zone de notification

La zone de notification comporte un panneau déroulant qui affiche l'information sur les processus en cours, les notifications et les alertes récentes. Pour afficher l'indicateur d'état :

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

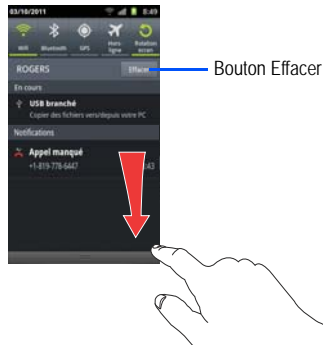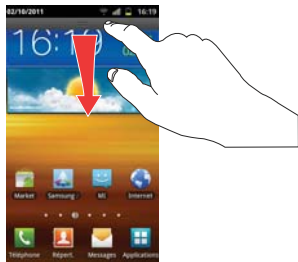

2. Touchez le bouton **Effacer**.

Les notifications sont effacées et le panneau se referme.

## Effacer les notifications

Pour effacer toutes les notifications de la zone de notification :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

## Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD<sup>MD</sup> ou microSDHC<sup>MD</sup> (aussi appelée carte mémoire) pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. Ce sous-chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil. L'appareil est doté d'un mode de stockage USB.



---

**Important!** : Votre téléphone prend en charge les cartes SDC d'une capacité maximale de 32 Go.

---

### Description de la carte SD

Après l'activation de la carte SD dans votre appareil, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à la carte SD et gérer son contenu.

---

**Important!**: Si l'accès à la carte SD externe n'est pas disponible à partir de votre ordinateur, téléchargez et installez les pilotes USB.

---


### Activer la carte SD

Vous devez activer (monter) la carte SD avant de pouvoir l'utiliser. L'activation de la carte SD établit la connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la carte SD dans son logement. Pour tout renseignement, consultez « *Insérer et retirer la carte mémoire microSD* » à la page 2.
2. La carte SD est automatiquement activée, puis analysée pour en extraire l'information.

### Désactiver la carte SD


La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres de stockage.
2. Touchez Désactiver la carte SD.
3. Touchez OK.

Pour tout renseignement, consultez « *Insérer et retirer la carte mémoire microSD* » à la page 2.


### État de la mémoire disponible dans la carte SD

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres de stockage.
2. La mémoire disponible s'affiche sous **Espace total** et **Espace disponible**.

### Effacer toutes les données de la carte SD

Vous pouvez formater la carte SD afin d'y effacer tous les fichiers à partir de votre téléphone.


1. Assurez-vous que la carte SD est activée. Pour tout renseignement, consultez « *Activer la carte SD* » à la page 31.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres de stockage.

3. Touchez **Désactiver la carte SD**.
4. Touchez **Formater la carte SD**.
5. À la demande de confirmation **Formater la carte SD**, touchez **Formater la carte SD**.

---

**Avertissement!** : Le formatage effacera toutes les données stockées dans la carte SD.

---

6. Touchez **Supprimer tout** pour formater la carte SD ou pressez  pour annuler.


## Chapitre 3 : Fonctions d'appel

---



Ce chapitre décrit les fonctionnalités associées aux appels sortants ou entrants.

Pour tout renseignement, consultez « Paramètres d'appel » à la page 99.

### Afficher votre numéro de téléphone

- ▶ Touchez  → Paramètres → À propos du téléphone → Statut. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ Mon numéro de téléphone.

### Faire un appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Touchez  pour composer le numéro.



---

**Nota :** Lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** dans les Paramètres supplémentaires du menu Appel, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou est en cours d'appel. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres d'appel » à la page 99.

---



### Faire un appel à l'étranger

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement . Le symbole + apparaît.

2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
  - Si vous faites une erreur, touchez longuement  pour effacer le numéro.
3. Touchez  pour composer le numéro.

### Ajouter une pause


Pour composer manuellement un numéro avec des pauses sans l'enregistrer dans votre liste de contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Ajouter une pause de 3 sec** pour ajouter une pause de 3 secondes et utilisez le clavier pour saisir les chiffres subséquents.

---

**Astuce :** Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 3 secondes.



---

4. Touchez **En attente d'ajout** (Pause ferme) pour ajouter une pause ferme. Le téléphone requiert votre confirmation par la saisie d'un chiffre ou la pression d'une touche avant d'envoyer la prochaine série de chiffres.
5. Touchez  pour composer le numéro.


Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter une pause dans les numéros des contacts* » à la page 50.

### Corriger le numéro saisi

Vous pouvez corriger la saisie d'un mauvais numéro :


- ▶ Après la saisie d'un mauvais numéro :
  - Pour effacer un seul chiffre, touchez .
  - Pour effacer le numéro en entier, touchez longuement .

### Mettre fin à un appel

- ▶ Touchez .


### Recomposer un numéro récent

Tous les numéros des appels entrants, sortants ou manqués sont enregistrés dans l'onglet **Journaux**. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparaît à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .




2. Touchez **Journaux** .



La liste des appels récents apparaît.

3. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page des **Détails**, puis touchez .

### Faire un appel à partir de la numérotation rapide

Lorsque les numéros de téléphone sont enregistrés dans la liste de contacts, vous pouvez configurer jusqu'à huit entrées de numérotation rapide. Vous pouvez ainsi les composer en tout temps en touchant simplement la touche numérotée correspondante.

1. Touchez  →  pour afficher la liste de contacts.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Numérotation rapide**. L'écran **Paramètres de numérotation abrégée** affiche un clavier virtuel avec des cases numérotées de 1 à 9.
4. Touchez une case libre. L'écran **Contacts** s'ouvre.
5. Touchez un contact et sélectionnez une case numérotée pour l'y associer. Le numéro du contact sélectionné s'affiche dans la case.

6. Pour retirer un numéro abrégé ou changer l'ordre, pressez  pour afficher le sous-menu Numérotation rapide.
7. Touchez **Modifier l'ordre** ou **Suppr..**
8. Pour faire un appel à l'aide de la numérotation rapide, touchez  → **Clavier**, puis touchez longuement une case sur le clavier.

### Faire un appel à partir du répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone les plus utilisés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Toutes les entrées sont regroupées dans le répertoire (**Répert.**).



Pour en savoir davantage sur la liste de **contacts**, consultez « *Faire un appel ou envoyer un message à partir du répertoire* » à la page 51.

### Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

1. Dans l'écran d'appel entrant :
  - Touchez et tirez  vers la droite pour accepter l'appel.
  - Touchez et tirez  vers la gauche pour rejeter l'appel et renvoyer l'appel vers votre messagerie vocale.

- Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini que vous souhaitez envoyer à l'appelant.
  - Je conduis
  - Je suis au cinéma
  - Je suis en cours
  - Je suis en réunion
  - Je suis occupé, rappelle-moi plus tard
- OU –
  - Touchez **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.

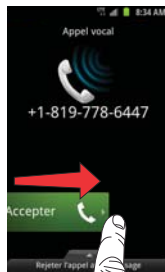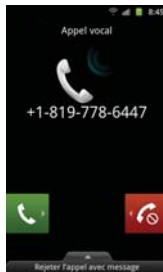


2. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

---

**Nota :** Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes dans les contacts ou en train d'utiliser une fonction d'un autre menu. Après la fin de l'appel, le téléphone revient à l'écran actif précédent.

---

## Options de composition

Dans l'écran d'accueil ou le menu des applications, vous pouvez accéder au clavier et composer un numéro en touchant  → **Clavier**. Lorsque vous saisissez manuellement un numéro, les onglets suivants apparaissent au haut de l'écran :

- **Clavier** : permet de composer un numéro au moyen du clavier.
- **Journaux** : affiche la liste des appels émis, reçus et manqués.
- **Répert.** : ouvre le répertoire (liste de contacts) à partir duquel vous pouvez sélectionner le contact que vous souhaitez joindre.
- **Favoris** : affiche vos contacts marqués comme favoris et aussi les numéros les plus souvent utilisés.
- **Groupes** : affiche les différents groupes créés dans votre téléphone. À partir de cet onglet, vous pouvez assigner vos contacts aux groupes par défaut ou à des groupes que vous avez créés.

Après la saisie des premiers chiffres, l'option **Ajouter aux contacts** apparaît. Vous pouvez enregistrer ce contact, au besoin.




## Onglet Journaux

L'onglet Journaux contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels entrants, sortants ou manqués. Cet onglet affiche toute l'information sur les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Journaux** .

La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

Tous les appels entrants, sortants ou manqués apparaissent dans la liste. Les types d'appel sont indiqués par les icônes suivantes :

- **Appels entrants** : 
- **Appels sortants** : 
- **Appels manqués** : 

### *Afficher les appels manqués dans l'écran d'accueil*

Le nombre d'appels manqués apparaît dans l'écran d'accueil.


1. Glissez l'icône d'appel manqué vers la droite pour afficher les détails de l'appel.



---



**Nota :** Si l'appelant laisse un message vocal, les icônes associées s'affichent à l'écran. Vous pouvez les sélectionner.

---


2. L'onglet Journaux apparaît. Les appels manqués sont identifiés par l'icône  à côté du numéro de téléphone.

### *Composer le numéro d'un appel manqué*



Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Journaux .

La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

2. Touchez l'appel manqué voulu. Les détails de l'appel s'affichent.
3. Touchez .

### *Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts*


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Journaux .

La liste des appels récents s'affiche.

2. Touchez l'appel que vous souhaitez enregistrer dans les contacts.
3. Les détails de l'appel s'affichent. Touchez **Créer un contact** pour ajouter les coordonnées de l'appel dans les contacts. L'écran Créer un contact s'ouvre.

– ou –

Si vous souhaitez modifier le numéro d'un contact existant, touchez **Mettre à jour les...**

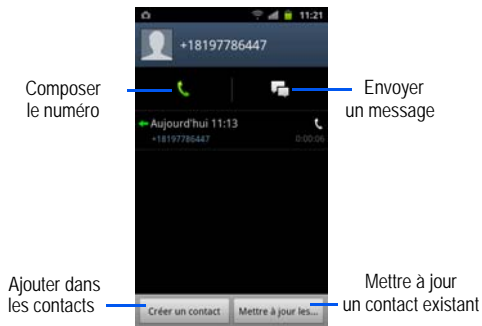

4. Saisissez l'information dans les différents champs au moyen du clavier.
5. Touchez **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

**Nota :** Par défaut, vos contacts sont automatiquement enregistrés dans la mémoire de votre téléphone. Pour changer l'emplacement par défaut, à partir de l'écran Contacts, pressez → **Plus** → **Paramètres** → **Enreg. nveau contacts sur**. Touchez **Toujours demander**, **Téléphone** ou **Compte**.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez « *Ajouter un contact* » à la page 49.

### Envoyer un message à un numéro récent



1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Journaux** .  
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez l'appel auquel vous voulez envoyer un message.  
Les détails de l'appel s'affichent.
3. Touchez .
4. Dans l'écran Message, touchez le champ de texte et écrivez un message.
5. Une fois le message composé, touchez **Envoyer**.  
Pour tout renseignement, consultez « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 76.

### Effacer des entrées du journal des appels





1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Journaux** .  
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à effacer du journal.
3. Touchez **Supprimer**.  
L'appel est supprimé du journal des appels.



## Ajouter un appel à la liste des numéros rejetés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .  
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à ajouter à la liste des numéros rejetés.
3. Touchez **Aj. à liste rejet.**  
Les prochains appels provenant de ce numéro seront rejetés et renvoyés vers votre messagerie vocale.

## Durée des appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux** .
2. Pressez  pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Durée d'appel.**
4. Les compteurs suivants s'affichent :
  - **Dernier appel** : affiche la durée du dernier appel.
  - **Appels émis** : affiche la durée de tous les appels effectués.
  - **Appels reçus** : affiche la durée de tous les appels reçus.
  - **Tous les appels** : affiche la durée de tous les appels effectués et reçus.
5. Vous pouvez réinitialiser les compteurs en pressant , puis **Réinitialiser.**

## Options d'appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

### Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les touches de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.


- Pressez la touche de volume du **haut** pour augmenter le niveau de volume et celle du **bas** pour le diminuer.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes touches.

### Options pendant un appel


Votre téléphone vous permet d'accéder à diverses options pendant un appel.

- **Attente** : place l'appel actif en attente.
- **Ajouter** : affiche le clavier afin de composer un autre numéro de téléphone.
- **Clavier** : affiche le clavier afin de saisir des chiffres au moyen de la multifréquence à deux tonalités.
- **Fin** : met fin à l'appel.
- **HP** : active ou désactive le hautparleur.




- Touchez **HP** pour afficher la ligne verte indiquant que le hautparleur est activé. Vous pouvez régler le volume du hautparleur au moyen des touches de volume.
- Touchez **HP** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le hautparleur est désactivé. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser le hautparleur pendant un appel* » à la page 42.
- **Muet** : active ou désactive le microphone intégré.
  - Touchez **Muet** pour afficher la ligne verte indiquant que le son est coupé.
  - Touchez **Muet** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le son est activé.
- **Casque** : permet d'établir une connexion avec un casque Bluetooth.
  - Touchez **Casque** pour afficher la ligne verte indiquant que le casque Bluetooth est activé.
  - Touchez **Casque** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le casque Bluetooth est désactivé.
- Pressez  pour afficher d'autres options :
  - **Contacts** : ouvre la liste de contacts.
  - **Mémo** : permet d'écrire une note.
  - **Activer/Désactiver réduction du bruit** : permet d'activer la réduction du bruit lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant. Désactivez cette option lorsque vous n'en avez pas besoin pour économiser l'énergie de la pile.

## Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

1. Pendant un appel, touchez **Attente**  pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez **Récup.** pour reprendre la conversation.

## Effectuer un nouvel appel pendant un appel actif

1. Touchez **Attente** .
2. Touchez **Ajouter**  pour afficher le clavier.
3. Composez le nouveau numéro de téléphone et touchez .


Une fois la communication établie, l'appel actif apparaît dans une grande boîte au centre de l'écran et l'appel en attente apparaît dans une petite boîte dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Alterner entre les deux appels



Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels.

1. Touchez **Permuter**.


L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente est réactivé (appel #1). L'appel actif apparait dans une boîte verte.

2. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.



### Mettre fin à un appel en particulier

1. Touchez **Permuter** jusqu'à ce que l'appel voulu apparaisse dans une boîte verte.
2. Touchez  pour mettre fin à l'appel sélectionné.
3. Touchez  pour mettre fin à l'autre appel.

### Répondre à un appel entrant pendant un appel actif

1. Touchez et tirez  vers la droite pour répondre à l'appel.  
Le premier appel est mis en attente.
2. Touchez **Permuter** pour alterner entre les deux appels.
  - **Permuter** : L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente est réactivé (appel #1). L'appel actif apparait dans une boîte verte.

### Mettre fin à un appel en attente

1. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.
2. L'appel en attente devient l'appel actif. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

### Conférence téléphonique




La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

---

**Nota** : L'option **Fusionner** permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).  
L'option **Permuter** met l'appel actif en attente et réactive l'appel en attente.


---

Cette fonction permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).


1. Touchez et tirez  vers la droite pour répondre à l'appel.
2. Touchez et tirez  vers la droite pour répondre au prochain appel.
3. Pour établir une conférence téléphonique, touchez **Fusionner**.
4. Pour quitter temporairement la conférence téléphonique, touchez **Attente**.  
Pour y revenir, touchez **Récup..**
5. Touchez  mettre fin à l'appel.


## Utiliser le hautparleur pendant un appel

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Touchez **HP** .

Le bouton **HP** passe à  indiquant que le hautparleur est activé.

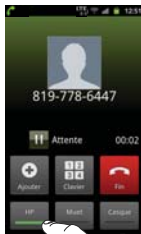

2. Pressez les touches de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.
3. Pour désactiver le hautparleur, touchez **HP** .


## Couper le son pendant un appel


Vous pouvez couper le son de votre microphone. De cette façon, l'interlocuteur ne peut vous entendre.

---

Exemple : Vous souhaitez parler à une personne, sans que votre interlocuteur puisse vous entendre.


---

1. Touchez **Muet** .

Le bouton **Muet** passe à  indiquant que le microphone est désactivé.

2. Touchez **Muet**  pour réactiver le microphone.

## Casque Bluetooth

1. Touchez **Casque** .

2. Le téléphone recherche le casque Bluetooth et s'y connecte.

Le bouton **Casque** passe à  indiquant que le casque Bluetooth est activé.

3. Touchez **Casque**  pour désactiver le casque Bluetooth et réactiver l'écouteur du téléphone.


### Rechercher un numéro dans le répertoire

1. Pendant un appel, pressez , puis touchez **Contacts**.
2. Touchez une entrée des contacts.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez « *Chercher un contact dans le répertoire* » à la page 51.

### Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option d'appel en attente.

1. Touchez  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez **Appel en attente** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

## Chapitre 4 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui détermine si le téléphone est orienté en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

### Méthodes de saisie de texte

Votre téléphone offre deux méthodes de saisie de texte :

- **Clavier Samsung** (par défaut) : clavier QWERTY virtuel que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
- **Swype** : une nouvelle façon de saisir du texte sur les écrans tactiles. Au lieu de toucher les touches individuellement, vous glissez un doigt sur l'écran pour relier les lettres d'un mot.

Pour changer la méthode de saisie, consultez « *Sélectionner la méthode de saisie* » à la page 114.

### Entrer du texte au moyen du clavier Samsung

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY apparaît.



## Changer le mode de saisie de texte - clavier

Deux modes de saisie de texte sont offerts sur le clavier QWERTY. Ce sont les modes **Sym** et **Abc**.

**?123**

**Mode symboles/chiffres** : affiche les touches chiffres, symboles et émoticônes.

**ABC**

**Mode Abc** : affiche les touches alphabétiques par défaut. Vous pouvez choisir entre **ABC** ou **abc** au moyen de la touche Maj. (↑).


---

**Nota** : En mode **Abc**, la touche **Sym** apparaît. Alors qu'en mode **Sym**, la touche **Abc/ABC/abc** apparaît.

---

## Utiliser le mode Abc

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Lorsque vous touchez un champ de saisie de texte, l'écran suivant apparaît :

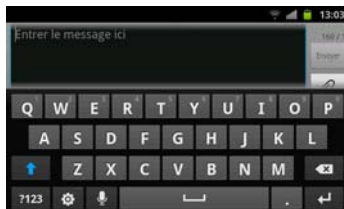


3. Touchez les caractères alphabétiques.  
L'écran s'ouvre par défaut en mode **Abc**. Après la saisie de la première lettre, la touche Maj. (↑) passe à **↑** indiquant que les lettres subséquentes seront en minuscule. Lorsque vous tapez un point et une espace, la première lettre de la nouvelle phrase est automatiquement mise en majuscule.
4. Touchez **↑** pour saisir une lettre en majuscule ou touchez deux fois **↑** pour activer le mode **ABC**. La touche Maj. passe à **↑**. Toutes les lettres subséquentes seront en majuscule jusqu'à ce que vous touchiez de nouveau la touche Maj.

## Utiliser le mode Symboles/Chiffres

Utilisez ce mode pour saisir des chiffres, des symboles ou des émoticônes que ce soit en mode portrait ou paysage.

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Touchez **?123** au bas de l'écran. Le clavier suivant apparaît :

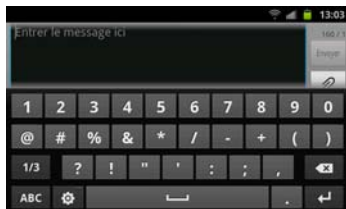

3. Touchez les chiffres, symboles ou émoticônes.
4. Touchez **1/3** pour afficher les autres pages.
5. Touchez **ABC** pour revenir en mode Abc.

## Utiliser l'option XT9

L'option XT9 prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.

---

**Nota :** L'option XT9 n'est offerte que si le mode ABC est sélectionné. Les paramètres XT9 avancés s'affichent seulement si le champ XT9 est sélectionné.

---

### Pour activer XT9 :


1. Touchez  → Paramètres → Langue et clavier → Clavier Samsung.
2. Touchez l'option XT9 pour la cocher et ainsi l'activer.  
– ou –
1. Dans un écran de saisie de texte, touchez  au bas de l'écran pour ouvrir l'écran Paramètres du clavier Samsung.
2. Touchez l'option XT9 pour la cocher et ainsi l'activer.

### Utiliser l'option XT9 :

1. Dans la zone de texte, commencez à saisir un mot. Une liste de mots correspondant à votre saisie s'affiche. Touchez l'un des mots pour remplacer celui saisi à l'écran ou parcourez la liste de mots vers la gauche pour afficher d'autres mots.





2. Continuez à rédiger votre message. Touchez **Envoyer** pour envoyer le message ou pressez  pour afficher d'autres options.

---

**Nota :** Vous pouvez utiliser l'option XT9 en mode portrait.

---

### Configurer l'option XT9

Pour en savoir davantage sur la modification des paramètres XT9 avancés, consultez « *Paramètres XT9 avancés* » à la page 116.


### Paramètres du clavier Samsung

Pour en savoir davantage sur les paramètres du clavier Samsung, consultez « *Paramètres du clavier Samsung* » à la page 115.

## Entrer du texte au moyen de la méthode Swype

Pour saisir le texte au moyen de la méthode Swype<sup>MC</sup>, vous devez glisser un doigt ou un stylet sur l'écran pour relier les lettres d'un mot, puis le soulevez pour saisir le mot suivant. Ce mode utilise des algorithmes de correction orthographique et un modèle linguistique de prédiction du prochain mot. Il comprend également un système tactile de prédiction de texte.

L'exemple suivant montre comment saisir le mot « Salut ». Placez un doigt sur le « S » et sans le soulever, glissez-le vers le « a », puis vers le « l », le « u » et enfin le « t ».

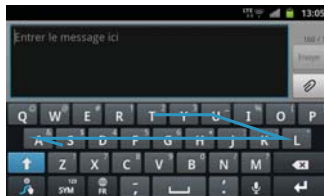

### Activer et configurer Swype

Le clavier Samsung est la méthode de saisie par défaut de votre téléphone. Pour utiliser la méthode Swype, vous devez d'abord le sélectionner.

Pour activer la méthode Swype :

1. Lors de la composition d'un message, touchez longuement l'écran du message.

2. Touchez **Mode de saisie**.
3. Touchez **Swype** pour cocher et ainsi activer cette option.

### *Paramètres de Swype*

Pour en savoir davantage sur la modification des paramètres du mode Swype, consultez « *Paramètres avancés de Swype* » à la page 114.


### *Astuces de saisie de texte avec la méthode Swype*

Vous pouvez consulter les astuces Swype et visionner une vidéo sur l'utilisation de l'application Swype. Voici quelques astuces sur la saisie de texte au moyen de la méthode Swype.

- Tracez un gribouillis pour créer une double lettre, par exemple **mm** dans pomme.
- Touchez longuement une touche pour afficher le menu des signes de ponctuation, puis faites une sélection.
- Glissez votre doigt sur l'apostrophe pour créer une abréviation.
- Touchez deux fois un mot mal orthographié, puis touchez la touche Effacer pour effacer un caractère ou touchez longuement la touche Effacer pour effacer tout le mot.

### Utiliser la saisie vocale

Vous pouvez parler dans le microphone pour saisir du texte.

1. Dans tout écran de messagerie, touchez .
2. À l'invite **Parler maintenant**, dites clairement votre phrase.

3. Le message **En cours...** apparaît pendant la conversion de la saisie vocale en texte.
4. Le texte s'affiche dans le message.

---

**Nota :** Cette fonction donne de meilleurs résultats si vous séparez votre message en petits segments.

---





## Chapitre 5 : Répertoire


Ce chapitre explique comment utiliser et gérer le répertoire. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.



### Ajouter un contact

#### Enregistrer un numéro à partir de l'écran d'accueil


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  → .
2. Si un répertoire par défaut n'a pas été défini, l'écran Enregistrer N° dans apparaît. Sélectionnez un répertoire pour le nouveau contact.
3. Touchez l'icône d'image et associez-y une image pour le nouveau contact :
  - **Album** : permet de choisir une image à partir des images enregistrées. Touchez une image pour l'associer au contact, puis touchez **Enreg.**
  - **Prendre une photo** : permet de prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'associer au contact.
4. Touchez les champs **Prénom** et **Nom de famille** et saisissez l'information. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 44.


5. Pour afficher des champs supplémentaires, touchez  à côté du champ **Nom de famille**, touchez un champ, puis **Enregistrer**.
6. Touchez le champ **Téléphone** et utilisez le clavier pour entrer le numéro de téléphone.  
Touchez  pour ajouter un autre numéro de téléphone ou  pour en supprimer un.  
Le bouton **Mobile**  s'affiche par défaut dans le champ **Téléphone**. Pour ajouter un numéro autre qu'un numéro mobile, touchez le bouton **Mobile** et sélectionnez **Mobile**, **Accueil (Domicile)**, **Pro.**, **Fax pro.**, **Fax perso**, **Pager (Téléavertisseur)**, **Autre**, **Perso.** (pour ajouter votre propre libellé) ou **Rappel**.
7. Touchez le champ **Appel Internet** et utilisez le clavier pour entrer une adresse Internet.
8. Touchez le champ **Courriel** et utilisez le clavier pour entrer une adresse courriel.

Le bouton **Pro.**  s'affiche par défaut dans le champ **Courriel**. Pour ajouter une adresse autre qu'une adresse professionnelle, touchez le bouton **Pro.** et sélectionnez Pro., Domicile, Mobile, Autre ou Perso. (pour ajouter votre propre libellé).

Touchez  pour ajouter une autre adresse courriel ou  pour en supprimer une.

9. Touchez le champ **MI** et utilisez le clavier pour entrer une adresse MI.

Le bouton **Google Talk**  s'affiche par défaut dans le champ **Mess. inst.**. Pour ajouter une adresse de messagerie instantanée autre que **Google Talk**, touchez le bouton **Google Talk** et sélectionnez Google Talk, AIM, Windows Live, Yahoo!, Skype, QQ, ICQ, Jabber ou Perso. (pour ajouter votre propre libellé).


Touchez  pour ajouter une autre adresse de messagerie instantanée ou  pour en supprimer une.

10. Touchez l'un des champs suivants pour ajouter de l'information supplémentaire :

- **Groupes** : associe le contact à un groupe.
- **Sonnerie** : permet de choisir une sonnerie qui sera émise lorsque vous recevez des messages de ce contact. Les options sont : Sonnerie par défaut, Sélectionner un son dans Mes fichiers ou Sonnerie du téléphone.
- **Adresse postale** : permet d'ajouter une adresse postale pour ce contact.
- **Organisation** : ajoute le nom de la société pour ce contact.
- **Plus** : touchez  pour ajouter des champs supplémentaires :
  - **Notes** : permet d'ajouter une note concernant ce contact.
  - **Surnom** : permet d'ajouter un surnom associé au contact. Cette information ne s'affiche pas lorsque vous faites ou recevez un appel.
  - **Site Web** : permet d'ajouter l'URL du site Web de ce contact.
  - **Anniversaire** : permet d'ajouter la date de naissance de ce contact.
  - **Occasion** : permet d'ajouter une date d'anniversaire pour ce contact.

11. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'information.

---

**Nota** : Par défaut, vos contacts sont automatiquement enregistrés dans votre téléphone. Pour changer l'emplacement par défaut, à partir de l'écran **Contacts**, pressez  → **Plus** → **Paramètres** → **Enreg. nouveaux contacts sur**. Touchez **Toujours demander**, **Téléphone** ou le nom d'un compte.




---

### *Ajouter une pause dans les numéros des contacts*

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte.






Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez les enregistrer dans vos contacts avec des pauses et des pauses fermes. Une pause arrête la séquence de composition pendant deux secondes et une pause ferme (Wait) arrête la séquence de composition jusqu'à ce que vous saisissiez un chiffre ou pressiez une touche.

Pour ajouter une pause ou une pause ferme :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. , puis touchez le nom ou le numéro pour ouvrir le contact.
2. Pressez  → **Modifier**.
3. Touchez le champ du numéro de téléphone.
4. Touchez l'endroit où vous voulez ajouter une pause ou une pause ferme.
5. Touchez .
6. Touchez **Pause** pour ajouter une pause de deux secondes ou **Wait** pour ajouter une pause ferme et utilisez le clavier pour saisir la série de chiffres à composer après la pause. L'ajout d'une pause est indiqué par une virgule (,) et d'une pause ferme par un point virgule (;).
7. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les changements.

## Modifier l'entrée d'un contact existant

Vous pouvez modifier un contact existant, comme la modification ou la suppression d'un champ, l'ajout de champs supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. , puis touchez le nom d'un contact dans la liste.
2. Pressez  → **Modifier**.
3. Touchez  pour ajouter un nouveau champ ou  pour en supprimer un.
4. Touchez un champ pour ajouter de l'information, la modifier ou la supprimer.
5. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les changements.

## Utiliser le répertoire



*Faire un appel ou envoyer un message à partir du répertoire*

Une fois les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire, vous pouvez les rechercher à l'aide du champ Recherche afin de les composer et même y envoyer des messages.

*Chercher un contact dans le répertoire*

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la mémoire du téléphone ou dans un


compte en ligne. Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité, appelée Répertoire.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Répert.** .
2. Dans le répertoire (en ordre alphabétique), touchez la lettre correspondant à la première lettre du contact (située sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre.



3. Touchez l'entrée désirée.

4. Touchez l'icône Téléphone pour composer le numéro associé ou Message pour envoyer un message.

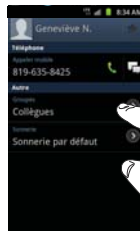

Pour tout renseignement, consultez « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 76.

## Lier des contacts

### *Lier l'information sur les contacts*

Il est courant qu'une personne possède plus d'un compte courriel, un compte de réseau social et autres types de comptes. Par exemple, le nom d'utilisateur de votre compte Facebook peut être différent du nom d'utilisateur de votre compte professionnel, car ils sont créés pour un différent réseau.



Votre téléphone peut synchroniser divers comptes, comme Facebook, Twitter, MySpace, un compte courriel professionnel ou Google. Lorsque vous synchronisez votre téléphone avec ces

comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans le répertoire.

Si l'un de vos contacts (Pierre Untel, par exemple) possède un compte courriel Gmail, mais aussi un compte Facebook sous un autre nom et un compte de clavardage Yahoo!, vous pouvez fusionner ces comptes dans le répertoire afin d'afficher l'information sous une seule entrée.

La prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone avec vos comptes, tout changement apporté aux noms des comptes courriel, aux adresses courriel, etc. sera mis à jour dans le répertoire.

Pour en savoir davantage sur la synchronisation des comptes, consultez « *Synchroniser les contacts* » à la page 54.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous voulez associer à une autre entrée).

---

**Nota :** Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

---

3. Pressez  → Associer le contact.  
Le répertoire apparaît.

4. Touchez la deuxième entrée. Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.



---

**Nota :** L'information est conservée dans les deux entrées, mais s'affiche dans une seule carte pour en faciliter la consultation.

---

5. Touchez le champ **Contacts associés** pour afficher l'information associée. Les contacts s'affichent avec une icône pour indiquer le type d'information contenue dans l'entrée.


#### *Dissocier un contact*

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous souhaitez dissocier d'une autre entrée).

---

**Nota :** Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.




---

3. Touchez le champ **Contacts associés**.
4. Touchez  à côté de l'entrée que vous souhaitez dissocier. L'entrée est maintenant dissociée et ne s'affiche plus dans la carte.

## Définir un contact par défaut

Lorsque vous utilisez des applications de numérotation vocale ou de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.

L'option **Marquer comme élément par défaut** définit l'information à utiliser par défaut.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Répert.** .
2. Touchez l'entrée d'un contact.
3. Pressez  → **Marquer comme élément par défaut**. L'écran **Marquer comme élément par défaut** affiche des boutons d'option à côté des noms, des numéros de téléphone ou autres informations de l'entrée. Le bouton vert indique l'information par défaut.
4. Touchez le bouton d'option à côté de l'information à définir par défaut et touchez **Enregistrer**.

## Synchroniser les contacts

La synchronisation des données de vos comptes vous permet d'ajouter et de gérer les nouveaux contacts et ceux existants de vos comptes en ligne à partir de votre téléphone. Avant de lancer

la synchronisation, vous devez posséder un compte Google ou Microsoft Exchange avec des entrées de contacts et y être connecté sur votre téléphone.

Grâce à la synchronisation, toutes les entrées de contacts (avec numéros de téléphone, adresses courriel, photos, etc.) sont mises à jour et synchronisées avec votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Comptes et synchronisation* » à la page 111.

1. Touchez  → **Paramètres** → **Comptes et synchronisation**.
2. Sélectionnez le compte courriel dont vous souhaitez synchroniser les contacts.
3. Touchez  à côté du compte pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
4. Pour synchroniser les contacts, touchez **Synchroniser Contacts** pour cocher et ainsi activer la fonction.

---

**Nota** : Le processus de mise à jour des contacts peut prendre quelques minutes. Si après 10-20 minutes, la mise à jour n'est pas complétée, répétez les étapes 2 et 3.

---

L'onglet **Répert.** affiche tout contact mis à jour.



---




**Nota :** Pour synchroniser les contacts, vous devez être connecté à vos comptes Gmail ou professionnel sur votre appareil.

---




## Options du répertoire

Vous pouvez accéder aux options du répertoire dans la page principale des contacts ou dans la page d'une entrée.

### Options du répertoire

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. , puis pressez .
2. Les options suivantes s'affichent :
  - **Supprimer** : permet de supprimer un ou plusieurs contacts.
  - **Numérotation rapide** : permet de configurer la numérotation rapide. Pour tout renseignement, consultez « *Faire un appel à partir de la numérotation rapide* » à la page 34.
  - **Mon profil** : permet de créer une entrée qui contient vos coordonnées. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter un contact* » à la page 49.
  - **Synchroniser les contacts** : synchronise vos contacts avec le compte actif. Pour tout renseignement, consultez « *Synchroniser les contacts* » à la page 54.
  - **Fusionner avec Google** : permet de fusionner vos contacts avec ceux de votre compte Google.
  - **Plus** : les options supplémentaires suivantes s'affichent :
    - **Importer/Exporter** : importe ou exporte les contacts vers ou depuis la carte mémoire. Vous pouvez également envoyer une carte de visite par Bluetooth, Courriel, Gmail ou Messages.
    - **Afficher amis** : permet de récupérer l'information de vos amis sur Windows Live Hotmail, Yahoo!, Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez également récupérer les contacts des comptes professionnel ou Google. Touchez **Ajouter compte** et suivez les directives à l'écran. Pour tout renseignement, consultez « *Synchroniser les contacts* » à la page 54.
    - **Comptes** : permet d'ajouter et de gérer les comptes mobiles Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez aussi ajouter des comptes Microsoft Exchange Activesync ou Google. Vous pouvez également récupérer les contacts des comptes professionnel ou Google. Touchez **Ajouter compte** et suivez les directives à l'écran.
    - **Envoyer un courriel** : permet d'envoyer un courriel au moyen de votre compte Google.
    - **Envoyer message** : permet d'envoyer un message texte ou photo.
    - **Options d'affichage** : permet de choisir d'afficher uniquement les contacts avec numéro de téléphone, de trier les contacts en affichant soit le prénom, soit le nom de famille d'abord, d'afficher les contacts stockés dans le téléphone et dans les autres comptes. Faites une sélection et touchez **OK**.
    - **Paramètres** : permet de choisir l'emplacement de stockage des nouveaux contacts, d'afficher ou de modifier les numéros de service ou d'envoyer les coordonnées par Bluetooth.



## Options dans l'écran d'un contact sélectionné

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .
2. Touchez longuement une entrée.  
– ou –  
Touchez un contact, puis pressez .
3. Les options suivantes s'affichent (varient selon si le contact est enregistré dans le téléphone ou la carte SIM) :
  - **Modifier** : permet de modifier l'entrée du contact sélectionné.
  - **Supprimer** : permet de supprimer l'entrée du contact sélectionné.
  - **Associer le contact** : permet d'associer le contact sélectionné à un autre contact.
  - **Envoyer les coordonnées** : permet d'envoyer l'information contenue dans l'entrée sélectionnée dans un message.
  - **Ajouter aux favoris** : permet d'ajouter l'entrée sélectionnée dans la liste des Favoris.
  - **Ajouter au groupe** : permet d'ajouter l'entrée sélectionnée dans un groupe existant (Famille, Amis, Collègues). Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter une entrée dans un groupe* » à la page 56.
  - **Aj. à liste rejet** : permet d'ajouter ce contact dans la liste de rejet. Si ce contact appelle, cet appel est automatiquement dirigé vers la messagerie vocale.

- **Env. la carte de visite via** : permet d'envoyer l'information de l'entrée sélectionnée à un autre destinataire par Bluetooth, Courriel, Gmail ou Messages.
- **Imp. carte de visite** : permet d'imprimer la carte de visite au moyen d'une connexion wifi sur une imprimante compatible Samsung.





## Groupes

### Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .
2. Pressez longuement le contact que vous souhaitez ajouter au groupe.
3. Touchez **Ajouter au groupe**.
4. Sélectionnez un groupe.

Le contact sélectionné est ajouté au groupe.

### Retirer un contact d'un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  → **Groupes** .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  → **Supprimer le membre**.





4. Touchez les contacts à retirer du groupe pour cocher et ainsi les sélectionner.
5. Touchez **Suppr.**  
Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.

### Créer un nouveau groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  → Groupes  →  → Créer.
2. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 44.
3. Touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe. Les options sont : **Sonnerie par défaut** , **Sélectionner un son dans Mes fichiers** ou **Sonnerie du téléphone**.
  - Touchez un fichier musical pour écouter un extrait, puis touchez OK pour l'arrêter.
4. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts au nouveau groupe.
5. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.

### Modifier un groupe




Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  → Groupes .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  → **Modifier le groupe**.
4. Touchez les champs **Nom de groupe** ou **Sonnerie** et faites les changements désirés.
5. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts à ce groupe.
6. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les changements.



### Contacts favoris

Après avoir enregistré les numéros de téléphone dans le répertoire, vous pouvez les ajouter dans la liste des favoris.

Pour afficher la liste des contacts favoris :



- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  → Favoris .

### Ajouter un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .

2. Dans le répertoire, touchez longuement le contact que vous souhaitez ajouter dans la liste de contacts favoris.
3. Touchez **Ajouter aux favoris**.
4. Une étoile apparaît à côté du nom du contact.

### Retirer un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .
2. Dans le répertoire, touchez longuement le contact que vous souhaitez retirer de la liste de contacts favoris.

---

**Nota :** Une étoile jaune apparaît dans le coin inférieur droit de la photo des contacts favoris.

---



3. Touchez **Supprimer des favoris**.
4. L'étoile disparaît à côté du nom du contact.

### Gérer le répertoire

Vous pouvez copier, supprimer des entrées et afficher l'état de la mémoire du téléphone.

### Supprimer des contacts




Vous pouvez supprimer des contacts du téléphone ou de la carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert. .

2. Dans le répertoire, touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite **Ce contact sera supprimé**, touchez **OK** pour le supprimer ou **Annuler**.

### Utiliser les numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de service fournis par votre opérateur. Ces numéros comprennent les numéros d'urgence, du service à la clientèle et de renseignements téléphoniques.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Répert.  →  → **Plus** → **Paramètres**.
2. Touchez **Numéros de service**.
3. Parcourez la liste des numéros et touchez l'un des numéros.

---

**Nota :** Ce menu ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge l'option Numéros de service.

---

## Chapitre 6 : Multimédia

Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme le lecteur de musique, le lecteur vidéo, la gestion des photos, images et sons, et l'appareil photo/vidéo.

### Musique

Avec le téléphone, vous pouvez écouter votre musique préférée. Le lecteur de musique du téléphone prend en charge les formats de fichiers suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4, et M4A. En lançant le lecteur de musique, vous pouvez parcourir la bibliothèque musicale, faire jouer de la musique et créer des listes de lecture (fichiers musicaux supérieurs à 300 Ko s'affichent).

#### *Faire jouer de la musique*

1. Touchez  → Musique .

2. Lisez les astuces du lecteur de musique et touchez

**Terminé.** Décochez **Ne plus afficher** si vous ne voulez plus voir ces astuces.

3. Touchez une catégorie au haut de l'écran (Tout, Listes de lecture, Albums ou Artistes) pour afficher la liste des fichiers musicaux.

4. Parcourez votre liste et touchez une entrée pour commencer la lecture.
5. Vous avez accès aux commandes suivantes :



arrête temporairement la lecture.



reprend la lecture du morceau.



défile vers l'arrière dans le morceau (toucher longuement); revient au morceau précédent (toucher).



défile vers l'avant dans le morceau (toucher longuement); passe au morceau suivant (toucher).



commande de volume.



répéter le morceau : fait jouer en boucle le morceau sélectionné.



répéter tous les morceaux : refait jouer la liste en cours, une fois terminée.



répéter désactivé : fait jouer les morceaux une seule fois.



mode aléatoire activé : fait jouer la liste en cours de façon aléatoire.



mode aléatoire désactivé : fait jouer la liste en cours selon l'ordre de la liste.



permet d'écouter la musique avec l'ambianceur virtuel 5.1



affiche la liste des morceaux.

---

**Nota** : Si les paramètres, comme Répéter et Aléatoire, ne sont pas visibles, touchez l'écran pour les voir.

---



---

**Nota** : L'effet sonore de l'ambianceur 5.1 ne fonctionne que lorsque des écouteurs sont branchés dans la prise écouteurs du téléphone.

---

### Options du lecteur de musique

Pour accéder aux options supplémentaires :

1. Dans l'application Musique, pressez
2. Sélectionnez un fichier musical, puis l'une des options suivantes :
  - **Ajouter à la liste rapide** : permet d'ajouter le morceau sélectionné dans la liste de lecture rapide.
  - **Par Bluetooth** : fait jouer la musique via un casque stéréo Bluetooth.

- **Partager la musique via** : permet de partager les fichiers musicaux au moyen de AllShare, Bluetooth, Courriel, Gmail, Messages ou Wi-Fi.
- **Définir comme** : permet de choisir le fichier musical comme Sonnerie du téléphone, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité d'alarme.
- **Ajouter à liste de lecture** : permet d'ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
- **Plus** : permet d'accéder à des options supplémentaires :
  - **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres du lecteur de musique » à la page 60.
  - **Détails** : affiche l'information sur le fichier média : Titre, Biographie, Discographie et Autres (information additionnelle comme Album, Durée de la piste, Genre, Date d'enregistrement).

### Paramètres du lecteur de musique

Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Musique**
2. Pressez → **Paramètres**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
  - **Égaliseur** : définit un type d'égaliseur. Les options sont : Normal, Pop, Rock, Jazz, Danse, Classique, Direct ou Personnaliser.

- **Effets sonores** : configure les effets musicaux. Les options sont : Normal, Espace ouvert, Salle de concert, Clarté musicale, Optimisation des basses ou Externalisation.
- **Menu musique** : permet de sélectionner les catégories affichées dans le menu Musique. Les options sont : Albums, Artistes, Genres, Dossiers, Compositeurs, Années, Les plus écoutés, Écoutés récemment ou Ajoutés récemment. Touchez chacun des éléments que vous souhaitez afficher dans le menu musique.



## Utiliser les listes de lecture

Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

### Créer une liste de lecture




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez  → Créer.
4. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez Enregistrer.

### Ajouter des morceaux dans une liste de lecture




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Musique .

2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez **Ajouter de la musique**.
5. Touchez un fichier musical ou **Sélectionner tout** pour ajouter tous les fichiers musicaux, puis touchez **Ajouter**.

### Supprimer des morceaux d'une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Pressez  → Supprimer.
5. Touchez un fichier musical ou **Sélectionner tout** pour supprimer tous les fichiers musicaux, puis touchez **Supprimer**.

### Modifier le nom d'une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez  → Modifier.
4. Touchez une liste de lecture.
5. Saisissez un nouveau nom, puis touchez **Enregistrer**.

## Vidéos

Le lecteur vidéo lit les fichiers vidéos stockés dans votre téléphone ou dans la carte SD.

1. Touchez  → Vidéos .
2. Toutes les vidéos stockées dans votre carte mémoire s'affichent. Touchez une vidéo pour la visionner.
3. Vous avez accès aux commandes suivantes :



arrête temporairement le visionnement.



reprend le visionnement de la vidéo.



défile vers l'arrière dans la vidéo (toucher longuement); revient à la vidéo précédente (toucher).



défile vers l'avant dans la vidéo (toucher longuement); passe à la vidéo suivante (toucher).



commande de volume.



vue format original. La vidéo s'affiche dans son format original.



vue plein écran proportionnelle. La vidéo est agrandie le plus possible sans être déformée.



vue plein écran. La vidéo s'affiche en plein écran, ce qui peut entraîner une déformation de l'image.



permet d'écouter la musique avec l'ambianceur virtuel 5.1

---

**Nota :** Touchez l'icône vue de la vidéo pour afficher chacun des modes. L'icône affichée correspond au prochain mode sélectionné.

---

---

**Nota :** L'effet sonore de l'ambianceur 5.1 ne fonctionne que lorsque des écouteurs sont branchés dans la prise écouteurs du téléphone.

---

## Galerie

Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos. Vous pouvez aussi retoucher vos photos, les afficher en un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact, et les partager dans un message photo.

1. Touchez  → Galerie .

Tous les albums contenant des photos et des vidéos s'affichent avec le nom du dossier et le nombre de fichiers.

2. Touchez un album pour afficher les miniatures.



---

**Nota** : Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée lorsque vous ouvrez l'application Galerie, supprimez des fichiers dans **Mes fichiers** ou d'autres applications de gestion de fichiers, puis réessayez. Pour tout renseignement, consultez « *Mes fichiers* » à la page 151.

---


### Visualiser les photos

1. Touchez une miniature pour visualiser la photo.

---

**Nota** : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

---

2. Les options suivantes sont offertes :
  - **Envoyer via** : permet d'envoyer un ou plusieurs fichiers via Bluetooth, Courriel, Gmail, Messages ou Wi-Fi.
  - **Supprimer** : supprime la photo. Touchez **Confirmer suppression(s)** pour confirmer la suppression.
3. Pressez  pour les options supplémentaires :
  - **Partager via** : permet de partager la photo via AllShare, Facebook ou Picasa.
  - **Définir comme** : permet de définir la photo comme Fond d'écran verr., Fond écran d'accueil ou Icône de contact.
  - **Plus** : affiche les options de retouche et d'impression.

### Visionner des vidéos

---

**Nota** : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

---

1. Touchez une miniature pour visionner une vidéo.  
Pour les commandes du lecteur vidéo, consultez « *Vidéos* » à la page 62.
2. Pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Partager la vidéo** : permet de partager la vidéo au moyen de AllShare, Messages, YouTube, Wi-Fi, Facebook, Bluetooth, Gmail ou Courriel.
  - **Détails** : affiche l'information sur la vidéo, comme Format, Résolution, Taille du fichier, Date et heure, Transfert.
  - **Par Bluetooth** : permet de partager la vidéo via Bluetooth.
  - **Paramètres** : permet de régler la luminosité de l'écran.
  - **Sous-titres** : permet d'afficher les sous-titres pendant le visionnement de la vidéo. (Cette option est voilée si elle n'est pas disponible).

### Appareil photo

Ce sous-chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG.

---

**Important!** Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.  
Ne prenez pas de photos dans les situations où l'utilisation d'appareil photo est interdite.  
Ne prenez pas de photos dans les situations où vous pouvez porter atteinte à la vie privée d'une personne.

---

## Utiliser l'appareil photo

### Prendre une photo


Pour prendre des photos à l'aide de votre appareil, il suffit de choisir un sujet, pointer l'appareil photo et presser la touche Appareil photo.

---

**Nota :** Lorsque vous prenez une photo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, des ombres peuvent apparaître sur la photo.

---


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Appareil photo  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
3. Avant de prendre une photo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume du **haut** et du **bas** ou placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).
4. Au besoin, avant de prendre une photo, vous pouvez toucher les icônes pour accéder aux options et paramètres de l'appareil photo. (consultez « *Options de l'appareil photo* » à la page 65.)

5. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.
6. Pressez la touche Appareil photo () pour prendre la photo. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement sélectionné. Si aucune carte microSD n'est insérée, toutes les photos sont enregistrées dans le téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Options de l'appareil photo* » à la page 65.

---

**Nota :** Le nombre de photos en format JPEG disponible dans le média sélectionné apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Ceci est une estimation selon la résolution actuelle.

---

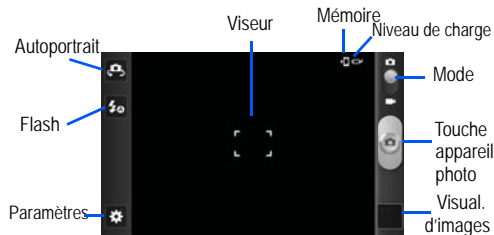


7. Pour afficher la photo, touchez le visualiseur d'images.

8. La photo s'affiche à l'écran. Touchez deux fois l'écran pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

– ou –

Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

9. Pressez  pour revenir au viseur.

## Options de l'appareil photo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.



**Mode Appareil photo / Appareil vidéo** : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez l'icône vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.



**Autoportrait** : permet d'activer l'objectif avant de l'appareil photo pour vous prendre en photo ou faire un clavardage vidéo.



**Flash** : permet de régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé et Flash auto (l'appareil photo détermine si le flash est requis).



**Paramètres** :

**Modifier raccourcis** : permet de définir les icônes de raccourcis pour les paramètres les plus souvent utilisés. Glissez le raccourci voulu vers l'un des emplacements disponibles au côté gauche de l'écran. Vous pouvez remplacer les raccourcis par défaut (Mode d'enregistrement et Flash) et en ajouter d'autres en dessous.

**Autoportrait** : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de prendre des photos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.

**Flash** : permet de régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé et Flash auto.

**Mode prise de vue** : permet de définir les options de prise de vue :

- **Unique** : prend une seule photo.
- **Sourire** : l'appareil photo détecte les visages de vos sujets. Lorsqu'elle détecte un sourire, elle prend la photo.
- **Beauté** : atténue les imperfections.



## Paramètres (suite) :

- **Panorama** : permet de combiner plusieurs photos pour former une vue panoramique. Pressez  pour prendre la photo initiale et déplacez doucement le téléphone dans une direction. Chaque fois que le cadre vert est aligné au viseur, l'appareil photo prend automatiquement une nouvelle photo. Continuez ainsi jusqu'à la huitième photo ou pressez  pour mettre fin au panorama et enregistrer l'image combinée.
- **Action** : détecte les scènes d'action et crée un panorama d'objet en mouvement.
- **Dessin animé** : donne à vos photos une allure de dessin animé.

**Mode scène** : permet de sélectionner le mode approprié aux conditions d'éclairage. Les options sont : Aucun, Portrait, Paysage, Nuit, Sports, Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Aube, Automne, Feu d'artifice, Texte, Bougie et Rétroéclairage. Des astuces s'affichent au bas de l'écran pour chacun des modes.

**Valeur d'exposition** : permet de régler la luminosité en déplaçant un curseur.

**Mode mise au point** : permet de régler cette option à Mise au point auto, Macro ou Détection du visage.

- **Mise au point auto** : règle automatiquement la mise au point de l'image dans la zone où se trouve l'indicateur de focus.
- **Mode macro** : permet de faire des photos en mode rapproché.
- **Détection du visage** : permet à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages et optimise la mise au point pour maximiser la définition dans ces zones.

**Retardateur** : permet de régler un temps d'attente avant la prise de la photo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 sec.

**Effets** : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun, Négatif, Échelle de gris ou Sépia.

**Résolution** : permet de définir le format des photos : 8M (3264x2448), W6.5M (3264x1968), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1232), W0.4M (800x480) ou 0.3M (640x480).



## Paramètres (suite) :

**Équilibre des blancs** : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent ou Fluorescent.

**ISO** : ajuste la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo. Les options sont : Auto, 100, 200, 400, ou 800. Utilisez une valeur faible dans des conditions d'éclairage intense, une valeur élevée dans des conditions d'éclairage faible ou Auto pour un ajustement automatique de chacun des clichés.

**Mesure** : permet de régler la mesure de la source d'éclairage. Les options sont : Mesure pondérée centrale, Zone ou Matrice.

**Stab. optique** : réduit l'effet de flou de l'image causée par le mouvement de la main lors de la prise de la photo.

**Contraste auto** : ajuste automatiquement le contraste entre le sujet et l'arrière-plan.

**Grilles repères** : active ou désactive l'affichage de la grille repère.

**Qualité de l'image** : permet de définir la qualité de l'image. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normal.

**Balise GPS** : règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos (système de localisation). (Disponible uniquement en mode appareil photo).

**Son d'obturateur** : permet d'activer ou de désactiver le son lors de la prise de la photo.

**Stockage** : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les photos prises.


**Réinitialiser** : réinitialise les paramètres de l'appareil photo.



**Visualiseur d'images** : permet d'ouvrir le visualiseur et d'afficher la dernière photo prise. Cette dernière s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.

## Options des photos à partir du visualiseur d'images

Après la prise d'une photo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur d'images.

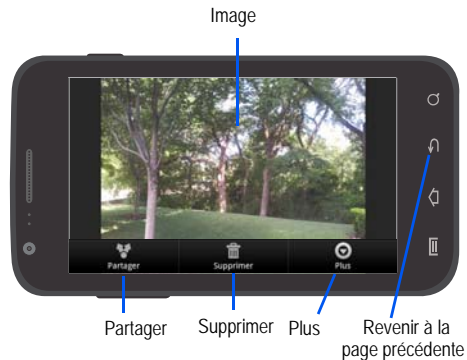

Les options suivantes sont disponibles :


- **Partager** : permet de partager la photo au moyen de AllShare, Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Picasa, Retouche photo ou Wi-Fi.
- **Supprimer** : supprime la photo sélectionnée. Touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler**.

- **Plus** : permet d'accéder à d'autres options :
  - **Définir comme** : permet de définir la photo comme Fond d'écran verr., Fond écran d'accueil ou Icône de contact
  - **Renommer** : permet de renommer la photo.
- **Revenir à la page précédente** (←) : revient au viseur afin de prendre une autre photo.

## Accéder au dossier Photos

Si vous prenez une photo, le fichier est enregistré dans le dossier Camera. Vous pouvez ainsi visualiser les photos immédiatement ou quand vous le voulez à partir de ce dossier.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Mes fichiers  → DCIM → Camera.
2. Touchez une photo pour l'afficher à l'écran.
3. Touchez et tirez la photo vers la gauche pour afficher la prochaine photo ou vers la droite pour afficher la photo précédente.

Avant de sélectionner une photo, pressez  dans le dossier Camera pour afficher les options suivantes :

- **Partager** : permet de partager la photo ou la vidéo au moyen de AllShare, Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Mon tag, Picasa, Retouche photo, Wi-Fi ou YouTube. Touchez les fichiers pour les cocher, puis **OK**.

- **Créer un dossier** : crée un sous-dossier dans le dossier actuel qui peut se trouver dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer les photos sélectionnées. Touchez un fichier ou un dossier à supprimer pour le cocher, puis touchez **Supprimer**.
- **Visualiser comme** : permet d'afficher le contenu du dossier actuel sous forme de liste, liste et détails ou miniature.
- **Trier par** : permet d'organiser le contenu du dossier actuel selon l'heure, le type, le nom ou la taille.
- **Plus** : permet d'accéder à d'autres options :
  - **Déplacer** : permet de déplacer une ou plusieurs photos vers un autre dossier.
  - **Copier** : permet de copier une ou plusieurs photos dans un autre dossier.
  - **Renommer** : permet de renommer un ou plusieurs fichiers.
  - **Paramètres** : permet de régler d'autres options :
    - **Afficher les fichiers masqués** : affiche les fichiers et les dossiers qui sont généralement masqués.
    - **Afficher l'extension du fichier** : affiche l'extension des fichiers.
    - **Répertoire perso.** : permet de choisir le répertoire de base.




### Sélectionner et retoucher une photo

Dans le visualiseur, vous avez accès aux fonctions macro (zoom, rogner et pivoter) et aux options du menu. Pour tout renseignement, consultez « *Options des photos à partir du visualiseur d'images* » à la page 68.

### Retoucher une photo





Vous pouvez retoucher vos photos à l'aide de l'application Retouche photo. Pour tout renseignement, consultez « *Retouche photo* » à la page 74.

### Associer une image à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Mes fichiers   
→ DCIM → Camera → <image>.
2. Pressez  → Définir comme → Icône de contact. Touchez un contact.
3. Touchez et tirez la boîte orange sur une zone de l'image.
4. Touchez Enreg..

Pour tout renseignement, consultez « *Répertoire* » à la page 49.

### Définir une image comme fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Mes fichiers   
→ DCIM → Camera → <image>.
2. Pressez  → Définir comme → Fond d'écran d'accueil.  
– ou –  
Pressez  → Définir comme → Fond d'écran verr..
3. Touchez et tirez la boîte orange sur une zone de l'image.

4. Touchez **Enreg.** pour associer l'image ou **Ignorer**.

## Utiliser l'appareil vidéo

En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.

---

**Nota :** L'appareil pourrait ne pas enregistrer correctement les vidéos dans une carte mémoire à faible débit.



---




### Enregistrer une vidéo

---

**Astuce :** Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Appareil photo**  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Touchez et tirez l'icône du mode Appareil photo vers le bas pour lancer l'appareil vidéo.
3. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
4. Touchez la touche () pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. La lumière rouge clignote pendant l'enregistrement.

5. Touchez de nouveau la touche () pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Camera.
6. Une fois le fichier sauvegardé, touchez le visualiseur d'image, puis l'icône  pour visionner la vidéo.
7. Pressez  pour revenir au viseur.

### Options de l'appareil vidéo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.

---

**Nota :** Si les options disparaissent après quelques secondes, vous n'avez qu'à toucher l'écran pour les faire réapparaître.

---



**Mode Appareil photo / Appareil vidéo :** permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez l'icône vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.





**Mode d'enregistrement** : permet de régler le mode d'enregistrement à Normal (limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire), Limite pour MMS (limité à la taille limite pour les messages MMS) et Vidéo autoportrait (active l'objectif avant qui permet de vous filmer vous-même).



**Flash** : permet de régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.



**Paramètres** :

**Modifier raccourcis** : permet de définir les icônes de raccourcis pour les paramètres les plus souvent utilisés. Glissez le raccourci voulu vers l'un des emplacements disponibles au côté gauche de l'écran. Vous pouvez remplacer les raccourcis par défaut (Mode d'enregistrement et Flash) et en ajouter d'autres en dessous.

**Flash** : permet de régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.

**Mode d'enregistrement** : permet de régler le mode d'enregistrement à Normal (limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire), Limite pour MMS (limité à la taille limite pour les messages MMS) et Vidéo autoportrait (active l'objectif avant qui permet de vous filmer vous-même).

**Valeur d'exposition** : permet de régler la luminosité en déplaçant un curseur.

**Retardateur** : permet de régler un temps d'attente avant la saisie de la vidéo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 sec.

**Effets** : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun, Négatif, Échelle de gris ou Sépia.

**Résolution** : permet de définir le format des vidéos : 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240 ou 176x144.

**Équilibre des blancs** : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent ou Fluorescent.



### Paramètres (suite) :

**Qualité de la vidéo** : permet de régler la qualité de la vidéo. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normal.

**Grilles repères** : active ou désactive l'affichage de la grille repère.

**Stockage** : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les vidéos saisies.

**Réinitialiser** : réinitialise les paramètres de l'appareil vidéo.



**Visualiseur d'images** : permet d'ouvrir le visualiseur et d'accéder aux diverses options de la vidéo sélectionnée. Ces options sont décrites dans la prochaine rubrique. La dernière vidéo saisie s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.

### Options des vidéos à partir du visualiseur d'images

Après la saisie d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur.






► Les options offertes sont :


- **Lire**  : lit le fichier vidéo en cours.

- **Partager** : permet de partager la vidéo au moyen de AllShare, Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Wi-Fi et YouTube.
- **Supprimer** : supprime la photo ou la vidéo sélectionnée. Touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler**.
- **Plus** : permet d'accéder à d'autres options :
  - **Lire** : relit le fichier vidéo en cours.
  - **Renommer** : permet de renommer le fichier vidéo.

### Accéder au dossier Vidéos


Si vous saisissez une vidéo, le fichier est enregistré dans le dossier Camera. Vous pouvez ainsi visualiser les vidéos quand vous le voulez à partir de ce dossier.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mes fichiers**  → **DCIM** → **Camera**.
2. Touchez un fichier vidéo pour l'ouvrir et le visionner.
3. Pour arrêter temporairement la lecture, touchez   ou pour reprendre le visionnement, touchez .

Avant de sélectionner une vidéo, pressez  dans le dossier Camera pour afficher les options suivantes :

- **Partager** : permet de partager la vidéo au moyen de AllShare, Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Mon tag, Wi-Fi ou YouTube.
- **Créer un dossier** : crée un sous-dossier dans le dossier actuel qui peut se trouver dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.

- **Supprimer** : permet de supprimer les vidéos sélectionnées. Touchez un fichier ou un dossier à supprimer pour le cocher, puis touchez **Supprimer**.
- **Visualiser comme** : permet d'afficher le contenu du dossier actuel sous forme de liste, liste et détails ou miniature.
- **Trier par** : permet d'organiser le contenu du dossier actuel selon l'heure, le type, le nom ou la taille.
- **Plus** : permet d'accéder à d'autres options :
  - **Déplacer** : permet de déplacer une ou plusieurs vidéos vers un autre dossier.
  - **Copier** : permet de copier une ou plusieurs vidéos dans un autre dossier.
  - **Renommer** : permet de renommer un ou plusieurs fichiers.
  - **Paramètres** : permet de régler d'autres options :
    - **Afficher les fichiers masqués** : affiche les fichiers et les dossiers qui sont généralement masqués.
    - **Afficher l'extension du fichier** : affiche l'extension des fichiers.
    - **Répertoire perso.** : permet de choisir le répertoire de base.

Après avoir sélectionné une vidéo, pressez  pour afficher les options suivantes :

- **Partager la vidéo** : permet de partager la vidéo au moyen de AllShare, Messages, YouTube, Wi-Fi, Facebook, Bluetooth, Gmail ou Courriel.
- **Détails** : affiche l'information sur la vidéo, comme Format, Résolution, Taille du fichier, Date et heure, Transfert.
- **Par Bluetooth** : permet de partager la vidéo via Bluetooth.




- **Paramètres** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Sous-titres** : permet d'afficher les sous-titres pendant le visionnement de la vidéo. (Cette option est voilée si elle n'est pas disponible).

Pendant le visionnement d'une vidéo, vous pouvez régler la vue de l'écran. Les options sont Vue format original, Vue plein écran ou Vue plein écran proportionnelle.

---

**Nota** : Touchez l'icône vue de la vidéo pour afficher chacun des modes. L'icône affichée correspond au prochain mode sélectionné.

---

- **Vue format original** :  La vidéo s'affiche dans son format original.
- **Vue plein écran proportionnelle** :  La vidéo est agrandie le plus possible sans être déformée.
- **Vue plein écran** :  La vidéo s'affiche en plein écran, ce qui peut entraîner une déformation de l'image.
- **Pause/Reprendre** : Touchez  pour arrêter temporairement la lecture. Touchez  pour reprendre la lecture.
- **Précédente/Suivante** : Touchez  pour aller à la vidéo précédente ou  pour aller à la vidéo suivante dans le dossier Camera.
- **Quitter** : Touchez deux fois  pour revenir à la liste des vidéos.

## Retouche photo

L'application Retouche photo offre des fonctions de retouche de base telles que la luminosité, le contraste et la couleur, de même qu'une panoplie d'effets spéciaux.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Retouche photo
2. Touchez **Sélectionnez une photo** pour retoucher une photo de l'application Galerie.  
– ou –  
Touchez **Prendre une photo** pour prendre une photo.
3. Touchez la photo pour la charger dans l'application Retouche photo.
4. Utilisez les commandes suivantes pour retoucher la photo :



**Taille de sélection** : permet de définir la taille de l'outil de sélection : Petite, Moyenne ou Grande



**Sélection** : utilise l'outil de sélection pour définir la zone à retoucher.



**Rogner** : permet de rogner (couper) une zone de la photo.



**Pivoter** : permet de faire pivoter une photo de 90 degrés dans l'une ou l'autre des directions et de renverser l'image horizontalement ou verticalement.



**Déplacer** : permet de changer la zone visible de l'image en zoom avant, quand la photo entière n'est pas montrée à l'écran. Touchez et tirez l'image.



**Outils** : permet de Copier et coller dans une autre image ou dans l'image originale, d'effectuer une Déformation sur une sélection ou de Remplir une sélection.



**Effet** : permet d'ajouter différents effets à la photo.



**Couleur** : permet d'ajuster la Saturation, le Contraste, la Luminosité d'une photo. Vous pouvez aussi la convertir en Échelle de gris.



**Rétablir** : réexécute les dernières actions de la séquence de retouches effectuées (disponible uniquement sur les séquences d'actions qui ont été défaites avec l'option Annuler).



**Annuler** : défait les dernières retouches effectuées.

5. Pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Nouveau** : ouvre un nouveau projet de retouche photo. Touchez **Oui** pour sauvegarder le projet actuel ou **Non** pour quitter le projet sans le sauvegarder.
- **Enregistrer** : enregistre votre photo dans votre galerie.
- **Partager** : permet de partager la photo via AllShare, Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Picasa ou Wi-Fi.

## Chapitre 7 : Messages

---

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

### Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Google Talk

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio) avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.



---

**Important!** : L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.

---

Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez «  *Icônes*  » à la page 13.


### Rédiger et envoyer un message

1. À partir de tout écran, touchez **Messages**  → **Nv message** .

---

**Nota** : Par défaut, l'icône **Messages**  est l'un des raccourcis principaux au bas de l'écran. Si vous retirez cette application des raccourcis principaux, vous devrez touchez **Applications**  → **Messages**  pour y accéder.

---

2. Touchez le champ **Saisir le destinataire** pour entrer manuellement un destinataire ou touchez  pour sélectionner un destinataire à partir du répertoire. Si vous ajoutez un destinataire à partir du répertoire, touchez un des onglets (Répert., Récents, Groupes ou Favoris), puis un contact pour le cocher, puis touchez **Ajouter**.

Le contact s'affiche dans le champ des destinataires.

---

**Nota :** Entrez d'autres destinataires en les séparant par un point-virgule (;).

---

3. Touchez le champ **Entrer le message ici** et utilisez le clavier pour entrer un message. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 44.
4. Relisez votre message et touchez **Envoyer**.



---

**Nota :** Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.

---


## Options des messages

### Options avant de rédiger un message

1. À partir de tout écran, touchez **Messages** .
2. Avant de rédiger un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
  - **Chercher** : permet de faire une recherche dans vos messages au moyen de mots clés. Saisissez le mot clé dans la fenêtre Recherche et touchez .
  - **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de messagerie* » à la page 80.


- **Supprimer les fils** : permet de supprimer les fils de message. Sélectionnez les messages à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

### Options pendant la rédaction d'un message

Pendant la rédaction d'un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :

- **Insérer émoticône** : permet d'insérer des émoticône dans votre message.
- **Ajouter texte** : permet de copier et coller du texte provenant de vos contacts, de l'agenda, des tâches ou d'une note. Cette option est utile pour ajouter des noms, des numéros de téléphone et des évènements. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter du texte supplémentaire* » à la page 78.
- **Ajouter diapo** : convertit le message texte (SMS) en un message multimédia (MMS).
- **Ajouter objet** : permet d'ajouter un objet dans le message (convertit le message texte en message multimédia).

### Ajouter des fichiers au message


Pour joindre des fichiers à un message, touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Photos** : permet de choisir une photo existante et de l'ajouter au message.
- **Prendre une photo** : permet de quitter temporairement le message, de prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'ajouter au message en touchant **Enregistrer**.

- **Vidéos** : permet de choisir une vidéo existante et de l'ajouter au message.
- **Saisir une vidéo** : permet de quitter temporairement le message, de saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et de l'ajouter au message en touchant **Enregistrer**.
- **Audio** : permet de choisir un fichier audio existant et de l'ajouter au message.
- **Enregistrement audio** : permet de quitter temporairement le message, d'enregistrer un clip audio avec le microphone. Lorsque vous touchez Arrêter, le clip audio s'ajoute automatiquement au message.
- **Position** : permet de joindre la miniature d'un plan pour afficher votre position.
- **Contacts** : permet de choisir une entrée des contacts existante et de l'ajouter au message en touchant **Ajouter**.
- **Calendrier** : permet de choisir un événement au calendrier existant et de l'ajouter au message en touchant **Ajouter**.
- **Note** : permet de choisir une note existante et de l'ajouter au message en touchant **Joindre**.
- **Tâches** : permet de choisir une tâche existante et de l'ajouter au message en touchant **Joindre**.

### *Ajouter du texte supplémentaire*

Vous pouvez copier et coller du texte, comme des noms, des numéros de téléphone et des événements à partir des applications Contacts, Calendrier et Mémo.

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  →  
Ajouter texte.

2. Dans la fenêtre Ajouter texte, sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Position** : permet d'ajouter une adresse et un lien vers cette adresse dans une page Google Maps.
- **Contacts** : permet d'ajouter le nom ou le numéro de téléphone d'un contact dans votre message.
- **Mémo** : permet d'ajouter une note dans votre message.
- **Tâches** : permet d'ajouter une tâche existante dans votre message.
- **Calendrier** : permet d'ajouter le nom, la date ou l'heure d'un événement dans votre message.

3. Touchez l'information que vous souhaitez envoyer pour la sélectionner.

4. Touchez **Ajouter**.


Le texte apparaît dans votre message.

### Visualiser les nouveaux messages reçus



1. Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
2. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message  
Pour tout renseignement, consultez « *Zone de notification* » à la page 30.



– ou –

À partir de tout écran, touchez **Messages** , puis le nouveau message pour l'ouvrir.


Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.

3. Touchez  pour faire jouer un message multimédia.
  - Pour arrêter temporairement la lecture, touchez .
4. Si le message contient plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.

### Conversations

Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations, ce qui vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une conversation en ligne) avec un contact. Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.

Pour ouvrir une conversation :

1. À partir de tout écran, touchez **Messages** .
2. Touchez la conversation que vous souhaitez ouvrir.


– ou –

Touchez longuement une conversation pour afficher les options suivantes :



- **Voir le contact** : affiche les coordonnées du contact. Cette option apparaît seulement si le correspondant est enregistré dans la liste de contacts.
- **Ajouter aux contacts** : ouvre l'écran des contacts. Cette option apparaît seulement si le correspondant n'est pas enregistré dans la liste de contacts.
- **Supprimer le fil** : supprime la conversation. Touchez **OK** pour confirmer la suppression.

### Supprimer les messages

#### Supprimer un message

1. À partir de tout écran, touchez **Messages** .
2. Touchez une conversation.
3. Lorsque l'écran de la conversation s'affiche, touchez longuement une bulle, puis touchez **Supprimer le message**.
4. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.




#### Supprimer plusieurs messages

1. À partir de tout écran, touchez **Messages** .
2. Pressez  → **Supprimer les fils**.
3. Touchez les messages que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner.

4. Touchez **Supprimer**.
5. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.



## Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. À partir de tout écran, touchez **Messages** .
2. Touchez  → **Chercher**.
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

## Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres des messages texte, multimédias, vocaux et push.

1. À partir de tout écran, touchez **Messages**  →  → **Paramètres**.
2. Les paramètres offerts sont :

### Paramètres

- **Taille police du message** : permet de changer la taille de la police des messages : Standard, Petite ou Très petite.

- **Vue fractionnée** : permet l'affichage d'une fenêtre fractionnée lorsque le téléphone est en mode paysage.

### Paramètres de stockage

- **Supprimer les anciens messages** : permet de supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- **Nombre maximum de SMS** : permet de déterminer le nombre maximum de messages texte autorisés dans une conversation.
- **Nombre maximum de MMS** : permet de déterminer le nombre maximum de messages multimédias autorisés dans une conversation.

### Paramètres SMS

- **Confirmations de réception** : demande un rapport de remise pour tous les messages envoyés.
- **Gérer les messages de la carte SIM** : permet de gérer les messages stockés dans la carte SIM.
- **Centre de message** : vous permet de saisir le numéro du centre de messagerie, l'emplacement où sont stockés vos messages avant qu'ils soient livrés.
- **Type d'alphabet** : permet de choisir le type d'alphabet utilisé dans vos messages. Les options sont : Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.

### Paramètres MMS

- **Confirmations de réception** : demande un rapport de remise pour tous les messages envoyés.

- **Confirmations de lecture** : demande une confirmation de lecture pour tous les messages envoyés.
- **Récupération automatique** : permet au système de messagerie de récupérer les messages automatiquement.
- **Récupération automatique en itinérance** : permet au système de messagerie de récupérer les messages automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.
- **Mode de création** : permet de choisir le mode de création. Les options sont : Restreint, Avertissement ou Libre.
  - **Restreint** : vous pouvez créer et envoyer des messages dont le contenu correspond au Core MM Content Domain.
  - **Avertissement** : un message sous forme de fenêtre contextuelle vous avise que vous êtes en train de créer un message ne correspondant pas au Core MM Content Domain.
  - **Libre** : vous pouvez ajouter n'importe quel contenu dans le message.

#### Paramètres de messages Push

- **Messages Push** : permet de recevoir des messages poussés de la part du réseau.
- **Chargement du service** : permet de définir le type de notification de chargement de service. Les options sont : Toujours , Toujours demander ou Jamais.

#### Paramètres CB

- **Activation CB** : permet de recevoir des messages de diffusion.
- **Configuration chaîne** : permet de déterminer la chaîne sur lequel vous recevrez des messages de diffusion.

- **Langue** : permet de sélectionner toutes les langues dans lesquelles vous voulez recevoir des messages de diffusion.

#### Paramètres de notification

- **Notifications** : permet de voir les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner sonnerie** : permet de choisir la sonnerie pour les notifications de message.

#### Courriel

L'application Courriel de votre téléphone vous permet d'accéder et de gérer plusieurs comptes de courriel simultanément en un même emplacement pratique.

Il existe habituellement deux principaux types de comptes courriel dans votre téléphone : les courriels basés sur Internet (Gmail, Yahoo!, etc.), et Microsoft Exchange ActiveSync (Courriel professionnel ou Outlook<sup>MD</sup>).

Pour envoyer ou recevoir des messages courriel via un compte d'un fournisseur d'accès à l'Internet (FAI) ou utiliser votre appareil pour accéder à votre compte professionnel via un réseau virtuel privé (RVP), vous devez d'abord configurer un compte IMAP ou POP.

- **IMAP** (Protocole de messagerie IMAP) - Ce protocole est fréquemment utilisé sur les grands réseaux et les paramètres commerciaux. IMAP4 est la norme en cours.




- **POP3** (Protocole POP) - Ce protocole est pris en charge par la plupart des fournisseurs de services Internet, son application est courante. . POP3 est la norme en cours.
- **Microsoft Exchange ActiveSync** - Ce protocole est souvent utilisé pour les grands systèmes de messagerie électronique au sein des grandes entreprises. Il facilite la synchronisation des boîtes de courriel, carnets d'adresses et agendas

### Créer un compte courriel

---

**Nota :** Si vous souhaitez configurer un compte courriel professionnel, consultez « *Courriel Microsoft Exchange (Outlook)* » à la page 84.



---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Si vous avez déjà configuré un autre compte courriel, touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la page de la liste de comptes courriel, pressez  et touchez **Ajouter un compte**.
3. Entrez votre **Adresse de courriel** et votre **Mot de passe**.
  - Touchez **Remise de courriel en temps réel** pour récupérer le courriel sur le téléphone dès sa réception.
  - Touchez **Envoyer un courriel depuis ce compte par défaut** pour sélectionner ce compte comme celui par défaut.
  - Touchez **Afficher mot de passe** pour afficher la chaîne de caractère de votre mot de passe lors de sa saisie.




4. Touchez **Suivant** pour configurer le compte automatiquement.  
– ou –
5. Touchez **Config. manuelle** pour configurer votre compte manuellement (POP3 ou IMAP). Suivez les directives à l'écran et saisissez l'information relative à votre fournisseur d'accès à l'Internet.
  - À l'invite, connectez-vous à Social Hub en touchant **OK**.
6. Dans l'écran Configurer courriel, saisissez un nom de compte et votre nom (qui s'affiche dans les messages sortants), puis touchez **OK**.

Les messages de ce compte s'afficheront dans la boîte de réception. Touchez l'onglet **Boîte de réception** pour afficher les autres dossiers de messagerie (**Brouillons**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés** ou **Corbeille**).





### Ouvrir un courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
3. Touchez un message courriel pour l'ouvrir.

## Actualiser les messages courriel


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
3. Pressez , puis touchez **Actualiser**.

## Rédiger un message courriel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Si nécessaire, touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
3. Touchez  (**Rédiger**).
4. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
  - Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (,) ou un point-virgule (;). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.
5. Pour envoyer le message en copie conforme à d'autres destinataires, pressez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci**.
  - Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme

- Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.
6. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
  7. Touchez le champ de texte et rédigez votre message.
  8. Pour ajouter un fichier (images, vidéos, fichiers audios, etc.), touchez **Joindre** et sélectionnez une catégorie, puis touchez le fichier à joindre.
    - Si vous joignez une image à votre courriel, vous avez l'option de redimensionner cette image avant de l'envoyer. Les options sont : Original, Grande (70 %), Moyenne (30%) ou Petite (10 %). Touchez **OK** pour confirmer.
  9. Pour insérer de l'information dans le corps du message, touchez **Insérer**, sélectionnez une catégorie (Galerie, Contacts, Emplacement, Calendrier ou Mémo) et suivez les directives à l'écran.
  10. Une fois terminé, touchez **Envoyer**.

## Supprimer un message courriel

- ▶ Dans la Boîte de réception, touchez longuement un message, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.
    - ou –
- Ouvrez le message, puis touchez  (**Supprimer**).

## Configurer les paramètres de courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Courriel .
2. Sélectionnez un compte.
3. Dans l'écran Liste des messages, pressez , puis touchez **Plus** → **Paramètres de compte**.
4. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
  - **Nom du compte** : affiche le nom de votre compte courriel.
  - **Votre nom** : affiche le nom utilisé dans le champ destinataire de vos messages courriel sortants.
  - **Ajouter une signature** : permet de créer une signature personnalisée que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
  - **Signature** : permet de créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages Gmail sortants.
  - **Fréquence de consultation de la messagerie** : définit la fréquence de mise à jour des nouveaux courriels de votre compte. Pour vérifier vos messages uniquement lorsque vous ouvrez l'application de courriel et touchez **Actualiser**, réglez la fréquence de vérification à **Jamais**.
  - **Compte par défaut** : assigne ce compte comme compte courriel par défaut pour les messages sortants.
  - **Toujours me mettre en Cc/Cci** : permet d'inclure votre propre adresse courriel dans le champ Cc, ou le champ Cci si vous

souhaitez toujours recevoir une copie des messages envoyés. Cocher **Aucun** si vous ne souhaitez pas recevoir de copie.




- **Notifications de courriel** : active l'icône de notification de courriel dans la zone de notification lors de la réception de messages courriel.
- **Sélectionner une sonnerie** : fait jouer une sonnerie sélectionnée lors de la réception de messages courriel.
- **Vibreur** : active le vibreur lors de la réception de messages courriel.
- **Paramètres entrants** : permet de définir les paramètres de courriels entrants, comme nom d'utilisateur, Mot de passe, Serveur POP3, Port, Type de sécurité, Port et Préfixe de chemin IMAP.
- **Paramètres sortants** : permet de définir les paramètres de courriels sortants, comme serveur SMTP, Type de sécurité, Port, Connexion requise, Nom d'utilisateur et Mot de passe.
- **Transférer fichiers** : permet de joindre les fichiers lors d'un transfert d'un courriel.
- **Mode vue fractionnée** : permet l'affichage d'une fenêtre fractionnée lorsque le téléphone est en mode paysage.

### *Courriel Microsoft Exchange (Outlook)*

Votre téléphone vous permet d'accéder au serveur Outlook Exchange de votre entreprise. Si votre société utilise le serveur Microsoft Exchange 2003 ou 2007, vous pouvez utiliser cette application pour synchroniser vos courriels, vos contacts et votre

agenda entre votre téléphone et votre courriel professionnel. Consultez le responsable TI de votre société pour plus d'information ou pour de l'aide.

### Configurer les paramètres de messagerie Internet

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. S'il s'agit du premier compte courriel créé dans votre téléphone, entrez votre **Adresse de courriel** et votre **Mot de passe**.
  - Touchez **Afficher mot de passe** pour afficher la chaîne de caractère de votre mot de passe lors de sa saisie.
3. Si vous avez déjà configuré un autre compte courriel :
  - Touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la page de la liste de comptes courriel.
  - Pressez , puis touchez **Ajouter compte**.
4. Touchez **Suivant** → **Microsoft Exchange ActiveSync** (dans l'écran d'ajout de nouveau compte de courriel).
5. À l'invite, saisissez le **Domaine** et confirmez votre **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**.
  - Si votre réseau requiert un cryptage SSL, touchez **Utiliser une connexion sécurisée (SSL)** pour le cocher et ainsi activer ce niveau. La plupart du temps, cette option doit être activée.

- Si votre réseau requiert l'acceptation de certificats sécurisés (SSL), touchez le champ **Accepter tous les certificats SSL** pour le cocher et ainsi activer ce niveau. La plupart du temps, cette option n'est pas requise. Veuillez vérifier auprès du responsable TI de votre société.

---

**Important!** : Si votre réseau requiert un cryptage SSL, touchez **Utiliser une connexion sécurisée (SSL)** pour l'activer et ainsi autoriser la connexion.

---

6. Si une erreur de connexion s'affiche, saisissez manuellement l'information de votre **Serveur Exchange** dans le champ correspondant. Il peut arriver que ce champ contienne de l'information incorrecte ou désuète.
  - **Serveur Exchange** : votre adresse de serveur d'échange distant. Elle commence habituellement par **mail.XXX.com**. Demandez toute l'information requise à l'administrateur du réseau de votre société.

---



**Important!** : N'acceptez pas la saisie par défaut, car elle repose sur l'information reçue.

---




7. Touchez **Suivant**.
8. Lisez l'avis de non-responsabilité et touchez **Oui**.

9. Définissez les différents champs de configuration et touchez **Suivant**.
10. Définissez un nom à ce nouveau compte et votre nom d'expéditeur pour les messages sortants, puis touchez **OK**.





### Ouvrir un courriel Exchange


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Si nécessaire, sélectionnez le compte de courriel Exchange (en haut à gauche).
3. Sélectionnez un compte de courriel et touchez un message courriel.

### Actualiser les messages courriel Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Sélectionnez un compte de courriel Exchange.
3. Pressez , puis touchez **Actualiser**.

### Rédiger un courriel Exchange


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
2. Pressez , puis touchez **Comptes**.
3. Sélectionnez un compte de courriel Exchange.
4. Touchez  (**Rédiger**).

5. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
  - Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (,) ou un point-virgule (;). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.
6. Pour envoyer le message en copie conforme à d'autres destinataires, pressez  et sélectionnez **Ajouter Cc/ Cci**.
  - Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme.
  - Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.
7. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
8. Touchez le champ de texte et rédigez votre message.
9. Pour ajouter un fichier (images, vidéos, fichiers audios, etc.), touchez **Joindre** et sélectionnez une catégorie, puis touchez le fichier à joindre.
  - Si vous joignez une image à votre courriel, vous avez l'option de redimensionner cette image avant de l'envoyer. Les options sont : Original, Grande (70 %), Moyenne (30%) ou Petite (10 %). Touchez **OK** pour confirmer.



10. Pour insérer de l'information dans le corps du message, touchez **Insérer**, sélectionnez une catégorie (Galerie, Contacts, Emplacement, Calendrier ou Mémo) et suivez les directives à l'écran.
11. Une fois terminé, touchez **Envoyer**.

### Supprimer un message courriel Exchange

- ▶ Dans la Boîte de réception, touchez longuement un message, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.
- ou –
- Ouvrez le message, puis touchez  (**Supprimer**).

### Configurer les paramètres de courriel Exchange

1. Pressez  → , puis touchez  → **Comptes et synchronisation**.
2. Touchez  dans le champ du compte Microsoft Exchange pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
3. Touchez les champs **Synchroniser Contacts** ou **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser manuellement les entrées des contacts ou du calendrier Exchange.

– ou –

Touchez **Paramètres du compte** et définissez les paramètres suivants :

- **Nom du compte** : affiche le nom de votre compte courriel.
- **Ajouter une signature** : active l'outil de signature de courriel.
- **Signature** : permet de créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
- **Compte par défaut** : assigne ce compte comme compte courriel par défaut pour les messages sortants.
- **Toujours me mettre en Cc/Cci** : permet d'inclure votre propre adresse courriel dans le champ Cc, ou le champ Cci si vous souhaitez toujours recevoir une copie des messages envoyés. Cocher **Aucun** si vous ne souhaitez pas recevoir de copie.
- **Fréquence de synchronisation** : définit la fréquence de synchronisation des messages courriel entrants et sortants entre votre téléphone et le serveur Exchange externe. Les options sont : **1 jour**, **3 jours**, **1 semaine**, **2 semaines** ou **1 mois**.
- **Vider la corbeille** : permet de vider la corbeille du compte courriel.
- **Programme de synchronisation** : permet de programmer la synchronisation des courriels.
- **Période de synchronisation du calendrier** : détermine la période pour la synchronisation des événements au calendrier.

- **Taille du courriel** : définit la taille des courriels entrants autorisée sur votre téléphone sans votre intervention. Les courriels plus volumineux peuvent être récupérés manuellement.
- **Options de sécurité** : permet d'activer plusieurs options de sécurité telles que : Encodage, Algorithme d'encodage, Signature, Algorithme de signature, Certificats de messagerie et Liste de politiques de sécurité. Ces politiques pourraient retravailler certaines fonctions des serveurs corporatifs.
  - **Liste de politiques de sécurité** : énumère les politiques de sécurité de messagerie actuelles. Ces politiques pourraient retravailler certaines fonctions des serveurs corporatifs.
- **En cas de conflit de synchronisation** : permet d'assigner la source maîtresse des messageries. S'il survient un conflit dans la synchronisation de la messagerie, vous pouvez assigner le serveur comme source principale pour toutes les messageries (**Mise à jour du téléphone**) ou assigner le téléphone comme la source principale pour mettre à jour le serveur (**Mise à jour du serveur**).
- **Notifications de courriel** : active l'icône de notification de courriel dans la zone de notification de la barre d'état lors de la réception de messages courriel.
- **Sélectionner une sonnerie** : fait jouer une sonnerie sélectionnée lors de nouveaux événements.
- **Vibreur** : active le vibreur lors de la réception de messages courriel.
- **Paramètres entrants** : accède à x paramètres de Domaine, Mot de et du serveur Exchange.



- **Synchroniser Contacts** : synchronise les contacts entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Synchroniser Calendrier** : synchronise le calendrier entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Vue fractionnée** : permet l'affichage d'une fenêtre fractionnée lorsque le téléphone est en mode paysage.

4. Appuyez sur  pour revenir à la page précédente

## Gmail

Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Vous devez posséder un compte Google pour utiliser cette application. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone et accéder à une application comme Gmail ou Android Market, vous pouvez configurer votre compte Gmail sur votre appareil. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.

### Se connecter à Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Gmail .

---

**Nota** : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie.

---

2. Touchez **Suivant**.



3. Si vous ne disposez pas d'un compte Google, touchez **Créer** et suivez les directives à l'écran pour en créer un.

– ou –

Si vous avez un compte Google mais vous ne vous y êtes pas encore connecté avec votre appareil, touchez **Connexion**, entrez votre Nom d'utilisateur et votre Mot de passe et touchez **Connexion**.


4. Toutes les conversations et les courriels de votre Boîte de réception s'affichent à l'écran.

### *Lancer Gmail*




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gmail** . Votre boîte de réception Gmail s'ouvre et la liste des messages est actualisée.
2. Touchez un message pour l'ouvrir.

Pour accéder aux autres dossiers de messagerie, touchez Boîte de réception, au haut à gauche, et touchez le nom d'un dossier (Boîte d'envoi, Brouillons, Corbeille, etc.)


### *Actualiser Gmail*



- ▶ Pressez  → **Actualiser** pour synchroniser vos courriels avec votre compte Gmail en ligne.

### *Rédiger un message Gmail*

1. Dans la boîte de réception Gmail, pressez  → **Nouveau message**.
2. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.  
Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).
3. Pressez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible.
4. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
5. Touchez le champ **Nouveau message** et rédigez votre message.
6. Touchez  pour envoyer votre message.

### *Afficher les messages Gmail*

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher.
2. Les options suivantes sont offertes :
  - **Archiver** : archive le courriel sélectionné.
  - **Suppr.** : supprime le courriel sélectionné.
  - **Préc.**  : affiche les courriels précédents.



- Suiv.  : affiche les courriels suivants.
3. Pressez  pour sélectionner l'une des options suivantes :
- **Changer de libellés** : permet de changer le libellé du courriel ou de la conversation.
  - **Marquer comme non lu** : les messages non lus et les conversations contenant des messages non lus sont mis en évidence dans la Boîte de réception.
  - **Marquer comme important/Non important** : marque le message comme important ou non important.
  - **Boîte réception** : revient à la Boîte de réception Gmail.
  - **Ignorer** : supprime le message.
  - **Plus** :
    - **Activer/Désactiver le suivi** : touchez l'étoile associée au message pour en activer ou désactiver le suivi, selon le cas.
    - **Signaler comme spam** : signale le message comme spam.
    - **Paramètres** : permet de configurer les paramètres généraux et de notification.
    - **Aide** : ouvre le centre d'aide de Google Mobile.
    - **Sélectionner le texte** : permet de sélectionner du texte afin de le copier dans le presse-papier.

## Utiliser la messagerie instantanée (MI)

La messagerie instantanée (MI) permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés au moyen de Windows Live Messenger, Google Talk ou Yahoo!.



## Se connecter à votre compte MI

Bien que les divers types de compte puissent différer, les procédures de connexions initiales sont similaires pour tous les comptes de messagerie instantanée. Afin de pouvoir entamer la procédure de connexion, vous devez effectuer les étapes suivantes pour sélectionner la communauté MI par défaut à laquelle vous êtes inscrit.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → MI .
2. Lisez les conditions et modalités de l'application Social Hubs, puis cochez la boîte **J'accepte toutes les conditions ci-dessus** et touchez **Accepter** pour continuer.
3. Pour ajouter un nouveau compte MI, touchez **Ajouter compte**.
4. Sélectionnez un client MI de votre choix (Windows Live Messenger, Google Talk ou Yahoo! Messenger).
5. Touchez et entrez l'information requise dans les champs **Domaine**, **Adresse de courriel** et **Mot de passe**. Sélectionnez d'autres champs au besoin.
6. Suivez les directives à l'écran pour utiliser la MI.

## Google Talk

Talk<sup>MC</sup> est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Talk .
2. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google, touchez **Suivant** pour ajouter un compte Google ou vous y connecter.
3. Suivez les directives à l'écran.

---

**Nota :** Le réseau doit confirmer votre connexion. Cette action peut prendre jusqu'à 5 minutes.

---

---

**Nota :** Si vous vous êtes déjà connecté à un compte MI, il s'affiche dans l'écran de l'application Talk.

---

## Chapitre 8 : Paramètres

---

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone.

### Sans fil et réseaux



#### Mode Avion

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

---


**Important!** : Si votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux.
2. Touchez **Mode Avion** pour cocher et ainsi activer la fonction. L'icône  s'affiche au haut de l'écran.


#### Paramètres wifi

Lorsque la fonction Wifi est active, votre téléphone utilise automatiquement la connexion Wifi, si disponible, pour tous vos services mobiles. Pour tout renseignement, consultez « *Wifi* » à la page 125.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres wifi.
2. Configurez les paramètres au besoin.


#### Wifi

Pour activer la fonction Wifi :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres wifi.
2. Touchez **Wifi**. Une fonction cochée indique qu'elle est active.


#### Notification du réseau

Par défaut, si la fonction Wifi est active, des notifications s'affichent dans la barre d'état chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible. Vous pouvez désactiver cette fonction, si vous ne voulez pas recevoir les notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres wifi.
2. Touchez **Notification du réseau**. Une fonction cochée indique qu'elle est active.


## Connexion wifi protégée (WPS)

La configuration Wifi protégée (WPS : Wi-Fi Protected Setup) est une norme pour une connexion sécuritaire au réseau par la pression d'un bouton plutôt que la saisie d'un nom de réseau et d'un NIP de sécurité sans fil. Pour utiliser WPS, l'appareil de connexion doit prendre cette fonction en charge et être compatible avec l'accès protégé WPA (Wi-Fi Protected Access). Le bouton WPS peut automatiquement configurer un nom de réseau aléatoire à l'accès Wi-Fi sans fil protégé (WPA) pour les téléphones, routeurs, points d'accès, ordinateurs, adaptateurs et autres appareils électroniques.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres wifi.
2. Touchez **Connexion wifi protégée**.
3. Pressez un bouton WPS sur le point d'accès dans un délai de 2 minutes.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi à la liste des réseaux :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres wifi.
2. Au besoin, touchez **Wifi** pour l'activer.
3. Touchez **Ajouter un réseau Wifi**.

4. Saisissez le SSID du réseau et les paramètres de sécurité, puis touchez **Enreg.**

---

**Nota** : Le SSID est un code unique servant à identifier un réseau sans fil LAN. Il a pour but de bloquer l'accès accidentel ou intentionnel d'autres périphériques à votre réseau. Pour établir une connexion entre eux, les périphériques sans fil doivent configurer le même SSID.

---


## Paramètres Wifi Direct

Wi-Fi Direct permet aux appareils Wi-Fi de se parler entre eux sans la nécessité de points d'accès mobiles (bornes Wi-Fi).

---

**Nota** : L'activation de cette fonctionnalité déconnectera votre réseau Wi-Fi actuel.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi Direct.
2. Touchez **Wifi Direct**. Une fonction cochée indique qu'elle est active. Votre téléphone cherchera d'autres périphériques avec une connexion Wifi Direct active.
3. Touchez le nom d'un périphérique pour lancer le processus de connexion.

---

**Nota** : Le périphérique cible doit aussi être muni d'un service Wi-Fi Direct activé et en marche pour détecter votre appareil.

---

4. Touchez **Connecter**. La connexion directe est établie.
5. Pour compléter la connexion, touchez **OK**. Le champ d'état affiche « Connecté » et le périphérique connecté apparaît dans la liste des périphériques Wi-Fi Direct.

Pour tout renseignement, consultez « *Wi-Fi Direct* » à la page 127.

### *Kies via Wifi*

Cette fonction permet de sélectionner la connexion Kies via Wi-Fi ou un point d'accès Wi-Fi mobile. Pour tout renseignement, consultez « *Kies Air* » à la page 134.

### *Paramètres Bluetooth*

Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone.

#### Activer la fonction Bluetooth

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth, puis touchez Bluetooth pour l'activer.



---

**Nota :** Vous devez activer la fonction Bluetooth avant de l'utiliser.

---

#### Nom du périphérique

1. Activez la fonction Bluetooth.


2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth, puis touchez **Nom du périph..** Le nom donné au téléphone apparaît.
3. Pressez  pour effacer le nom actuel et saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier.
4. Touchez **OK** pour confirmer la modification.

#### Visible

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth, puis touchez **Visible**. Le téléphone sera visible pour une durée déterminée afin de vous permettre de la coupler avec un autre périphérique.

#### Durée de visibilité

Vous pouvez régler la durée de visibilité de votre téléphone aux périphériques Bluetooth, lorsque l'option Visible est activée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth, puis touchez **Expiration de la visibilité**.
2. Sélectionnez une période de temps de visibilité aux autres appareils (2 minutes, 5 minutes, 1 heure, Jamais).



## Rechercher des périphériques

Cette option vous permet de rechercher les périphériques Bluetooth actifs afin d'y coupler votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth, puis touchez Rechercher des périphériques.

Votre téléphone commence la recherche et affiche la liste des périphériques trouvés sous Périphériques Bluetooth.

2. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.

---

**Important!** : Certains périphériques Bluetooth sont sécurisés et exigent la saisie d'un code avant d'autoriser le couplage.

---

3. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez OK.

## Utilitaires USB

Cette option vous permet de définir le mode de connexion du câble USB afin d'autoriser la copie de fichiers entre votre ordinateur et la carte mémoire de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Utilitaires USB → Connecter le stockage à l'ordinateur.

2. Branchez le câble USB à votre téléphone et votre ordinateur.
3. Lorsque « USB branché » apparaît à l'écran du téléphone, touchez **Connecter le stockage USB**.

---

**Nota** : S'il vous est demandé de désactiver le mode Débogage USB, touchez OK.


---

4. Lorsque « Stockage USB en cours d'utilisation » apparaît, votre téléphone est identifié comme disque amovible sur l'ordinateur.
5. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers afin de les copier entre le téléphone et l'ordinateur.
6. Pour quitter, touchez **Déconnecter le stockage USB**.

## Fonction modem et point d'accès sans fil

Vous pouvez partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ou plusieurs ordinateurs au moyen d'un câble USB ou d'une connexion sans fil.

### Modem

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Fonction modem et point d'accès sans fil.

---

**Nota :** Vous ne pouvez activer (monter) la carte SD de votre téléphone à votre ordinateur pendant l'utilisation de la fonctionnalité modem USB. Si d'autres logiciels ou pilotes USB sont requis, consultez le site : <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

---

Pour tout renseignement, consultez « *Modem* » à la page 132 et « *Point d'accès sans fil* » à la page 132.

### Paramètres RPV

Vous pouvez créer et gérer des réseaux virtuels privés (RPV).

---

**Important!** Avant d'utiliser un RPV, vous devez d'abord établir un réseau privé virtuel et le configurer.

---

### Ajouter un RPV

Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : VPN PPTP (Protocole Point-to-Point), VPN L2TP (Protocole couche 2), VPN L2TP/IPSec PSK (Clé partagée basée sur VPN L2TP/IPSec) ou VPN L2TP/IPSec CRT (Certificat basé sur VPN L2TP/IPSec).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres RPV.
2. Touchez **Ajouter RPV**.

Pour établir un protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling) :

1. Touchez **Ajouter le RPV PPTP**.

2. Touchez **Nom RPV** et entrez le nom de cette connexion au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Définir le serveur RPV**, entrez un nom au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Activer** pour cocher et ainsi activer la fonction de cryptage (si nécessaire).
5. Touchez **Domaines de recherche DNS** et entrez un nom de recherche DNS au moyen du clavier, puis touchez **OK**.

Pour établir un protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) :

1. Touchez **Ajouter le RPV L2TP**.
2. Touchez **Nom RPV**, définissez un nom pour cette connexion au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Définir le serveur RPV**, définissez un nom au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Activer** pour cocher et ainsi activer le secret L2TP (si nécessaire).
5. Touchez **Définir le secret L2TP** et entrez le mot de passe (si nécessaire), puis touchez **OK**.

6. Touchez **Domaines de recherche DNS** et entrez un nom de recherche DNS au moyen du clavier, puis touchez **OK**.

Pour établir un protocole L2TP/IPSec PSK (clé pré-partagée basée sur L2TP/IPSec) :

1. Touchez **Ajouter RPV L2TP/IPSec PSK**.
2. Touchez **Nom RPV**, définissez un nom pour cette connexion au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Définir le serveur RPV**, définissez un nom au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Définir la clé pré-partagée IPsec**, entrez une clé, puis touchez **OK**.
5. Touchez **Activer** pour cocher et ainsi activer le secret L2TP (si nécessaire).
6. Touchez **Définir le secret L2TP** et entrez le mot de passe (si nécessaire), puis touchez **OK**.
7. Touchez **Domaines de recherche DNS**, entrez un nom de recherche DNS au moyen du clavier, puis touchez **OK**.

Pour établir un protocole L2TP/IPsec CRT (certificat basé sur L2TP/IPsec) :

1. Touchez **Ajouter RPV L2TP/IPSec CRT**.

2. Touchez **Nom RPV**, définissez un nom pour cette connexion au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Définir le serveur RPV**, définissez un nom au moyen du clavier, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Activer** pour cocher et ainsi activer le secret L2TP (si nécessaire).
5. Touchez **Définir le secret L2TP** et entrez le mot de passe (si nécessaire), puis touchez **OK**.
6. Touchez **Définir le certificat utilisateur**, puis touchez **OK**.

---

**Nota** : Vous devez installer un certificat utilisateur avant d'utiliser ce paramètre.

---

7. Touchez **Définir le certificat AC**, puis touchez **OK**.

---


**Nota** : Vous devez installer un certificat AC avant d'utiliser ce paramètre.

---

8. Touchez **Domaines de recherche DNS**, entrez un nom de recherche DNS au moyen du clavier, puis touchez **OK**.

### *Réseaux mobiles*


Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer les options de réseaux mobiles.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles.

Les options suivantes s'affichent :


### Connexions de données

Cette option doit être activée pour utiliser le réseau de données. Elle est activée par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Connexions de données** pour cocher et ainsi activer la fonction.


### Itinérance

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Itinérance** pour autoriser ou non les services de données lorsque vous êtes en dehors de votre réseau. Une fonction cochée indique qu'elle est active.


### Noms des points d'accès

Pour utiliser le réseau Wifi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles → Noms des points d'accès. La liste des points d'accès s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point vert.


### Mode réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau utilisé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles → Mode Réseau.
2. Touchez **GSM/HSPA/LTE (mode Automatique)** pour utiliser la connexion réseau la plus rapide, **GSM/HSPA (mode Automatique)** pour utiliser la connexion réseau GSM/HSPA la plus rapide, **GSM uniquement** pour limiter la connexion du téléphone à (GSM) 2G, ce qui ralentit le transfert de données, mais économise l'énergie de la pile ou **HSPA uniquement**. Une fonction cochée indique qu'elle est active.

## Opérateurs de réseau

Vous pouvez utiliser cette fonction pour voir votre connexion réseau actuelle. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un opérateur manuellement ou régler la sélection à automatique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Opérateurs de réseau**. La connexion en cours s'affiche au bas de la liste.

---

**Important!** : Vous devez désactiver le service de données avant de faire une recherche des réseaux disponibles.

---

3. Touchez **Recherche de réseaux** pour chercher un réseau manuellement.
4. Touchez **Sélection automatique** pour sélectionner un réseau automatiquement.


---

**Nota** : La connexion à un réseau 2G ralentit la vitesse de transmission des données.

---


## Options par défaut

Votre téléphone est réglé par défaut pour rechercher automatiquement les réseaux disponibles. Vous pouvez régler cette option à Manuel pour pouvoir choisir un réseau chaque fois que vous vous connectez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Réseaux mobiles.
2. Touchez **Opérateurs de réseau** → **Configuration par défaut**.
3. Touchez **Manuel** pour chercher un réseau manuellement, ou touchez **Automatique** pour sélectionner un réseau automatiquement.


## Paramètres d'appel

Pour accéder au menu des paramètres d'appel :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Appel**.
2. Touchez les options suivantes :

### *Rejet de l'appel*

1. Dans le menu Appel, touchez **Rejet de l'appel**.
2. Touchez **Mode de rejet automatique** pour activer la fonction de rejet d'appel.

3. Sélectionnez **Désactivé**, **Tous les numéros** ou **Liste de rejet uniquement**.
4. Touchez **Liste de rejet automatique**.
5. Touchez  pour ajouter manuellement les numéros dans la liste de rejet.
6. Pour rejeter automatiquement tous les appels de numéros inconnus, touchez **Inconnu** pour le cocher.

#### *Définir les messages de rejet*

1. Dans le menu Appel, touchez **Définir messages de rejet**.
2. Pour créer un nouveau message, touchez .  
Pour modifier ou supprimer un message, touchez longuement le message et sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.
3. Touchez **Enregistrer**.

#### *Sonnerie d'appel*

1. Dans le menu Appel, touchez **Sonnerie d'appel**.
2. Touchez **Vibreur en cas d'appel sortant** pour activer ou désactiver la vibration du téléphone quand le destinataire de l'appel prend l'appel.

3. Touchez **Tonalités état d'appel** pour activer ou désactiver les paramètres de son pendant les appels (Tonalité de connexion, Bib durée d'appel et Bip fin d'appel).
4. Touchez **Appel en attente** pour activer ou désactiver les notifications d'alarme et de messages pendant un appel.

#### *Début/Fin d'appel*

1. Dans le menu Appel, touchez **Début/Fin d'appel**.
2. Touchez les options suivantes :
  - **Touche de réponse** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.
  - **Réponse automatique** : pour répondre automatiquement après un certain temps prédéfini lorsque le casque d'écoute est branché. Les options sont : Désactivé, Au bout de 1 seconde, Au bout de 2 secondes, Au bout de 3 secondes, Au bout de 4 secondes ou Après 5 secondes.
  - **Touche Marche pour terminer les appels** : permet de répondre aux appels en pressant la touche Marche.

#### *Activer le capteur de proximité*

Si cette option est activée, l'écran ACL s'éteint pendant l'appel pour éviter l'activation de fonctions en raison de touches accidentelles.

- Dans le menu Appel, touchez **Act. capteur de proximité**.

## Transfert d'appel

Cette option permet de renvoyer les appels entrants vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro (à un collègue, par exemple) lorsque vous n'êtes pas disponible.

1. Dans le menu Appel, touchez **Transfert d'appel**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Toujours transférer** : tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
  - **Transférer si occupé** : les appels entrants sont automatiquement renvoyés vers un autre numéro, si le téléphone est occupé.
  - **Transférer si non répondu** : les appels entrants sont automatiquement renvoyés vers un autre numéro, si le téléphone vous ne répondez pas.
  - **Transférer si injoignable** : les appels entrants sont automatiquement renvoyés vers un autre numéro, si le téléphone est éteint et n'est pas dans une zone de service.

## Mode TTY

Un dispositif TTY (aussi appelé ATS : appareil pour personnes malentendantes) permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou à celles qui ont des troubles du langage, de communiquer par texte par téléphone.

Votre téléphone est compatible avec certains appareils TTY. Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre dispositif TTY si celui-ci est compatible avec les téléphones mobiles numériques.

Votre téléphone et le dispositif TTY sont branchés au moyen d'un câble spécial qui se branche à votre prise multifonctionnelle. Si câble n'était pas fourni par le fabricant du dispositif TTY, veuillez contacter celui-ci afin de vous procurer le câble adéquat.

1. Dans le menu Appel, touchez **Mode TTY**.
2. Touchez **TTY intégral** pour activer cette fonctionnalité, ou **Mode TTY désactivé** pour la désactiver. Par défaut, le mode TTY est désactivé.

## Paramètres supplémentaires

1. Dans le menu Appel, touchez **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez l'une des options suivantes :
  - **Identité de l'appelant** : permet d'afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Paramètre par défaut du réseau, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
  - **Restriction d'appel** : permet d'interdire l'émission ou la réception de certains types d'appels à partir du téléphone (Tous les appels sortants, Appels internationaux, Internat. sauf domicile, Tous les appels entrants, Appels entrant en itinérance).
  - **Appel en attente** : active l'option d'appel en attente pour la réception d'appels lorsque vous avez déjà un appel en cours. Si cette option est désactivée, tous les appels sont renvoyés vers la messagerie vocale lorsque vous êtes déjà en communication.

- **Rappel automatique** : recompose automatiquement le numéro si l'appel n'a pas été effectué ou si la connexion a échoué.
- **Suppression du bruit** : Votre téléphone est muni d'une puce de traitement de la voix avancée pour des communications mobiles claires et exemptes de bruit de fond, de sons indésirables (comme une sirène ou une conversation à proximité) et d'écho. Vous pouvez ainsi mieux entendre et être entendu de votre interlocuteur où que vous soyez. Touchez l'option pour la cocher et ainsi l'activer.
- **Numérotation fixe** : permet de restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinie. Touchez Activer FDN, saisissez le NIP2, puis touchez OK.

---

**Nota** : Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas. Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

---

### *Service de messagerie vocale*

- ▶ Dans le menu Appel, touchez **Serv. messagerie vocale**.  
Le service offert par votre opérateur s'affiche par défaut.

### *Messagerie vocale*

Vous pouvez afficher ou modifier votre numéro de messagerie vocale.

1. Dans le menu Appel, touchez **Messagerie vocale**.
2. Touchez le champ **N° de messagerie vocale**, effacez les chiffres et entrez un nouveau numéro, puis touchez **OK**.
3. Touchez **OK**.

### *Paramètres des sons*

Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.


- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.

Les options suivantes s'affichent :

#### *Mode Silencieux*

Le mode Silencieux est utilisé lorsque vous souhaitez éteindre tous les sons de votre téléphone, par exemple au cinéma. En mode silencieux, le hautparleur est désactivé sauf pour les fonctions multimédias et les alarmes.


Pour activer ou désactiver le mode Silencieux :

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**  
→ **Mode Silencieux**.  
– ou –




Pressez longuement le bouton **Allumer/Verrouiller** jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Mode Silencieux**.

### *Vibreur*

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son → **Vibreur**.
2. Touchez **Toujours, Jamais, En mode silencieux** ou **Hors mode silencieux**.


### *Volume*

Pour changer le volume des divers sons du téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son → **Volume**.
2. Déplacez le curseur pour régler le volume des options suivantes : **Appel entrant, Médias, Système** ou **Notification**.
3. Touchez **OK**.

### *Intensité des vibrations*


Vous pouvez aussi régler l'intensité des vibrations produites.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son → **Intensité des vibrations**.

2. Déplacez le curseur pour régler l'intensité des vibrations pour les options suivantes : **Appel entrant, Notification** ou **Retour tactile**.
3. Touchez **OK**.


### *Sonnerie du téléphone*

Pour sélectionner la sonnerie d'un appel vocal :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son.
2. Touchez **Sonnerie du téléphone**.
3. Touchez une sonnerie dans la liste. Un extrait de la sonnerie choisie est émis.
4. Touchez **OK** pour confirmer la sélection.


### *Sonnerie de notification*

Pour définir la sonnerie qui sera émise pour les notifications et les alarmes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son.
2. Touchez **Sonnerie de notification**.
3. Touchez une sonnerie, puis touchez **OK**.

## Paramètres sonores des touches

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une tonalité qui accompagne les touches de numérotation ou la sélection d'un élément à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son.
2. Touchez **Son du clavier** ou **Sélection sonore**. Une option activée sera cochée.


## Sons du verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir l'émission d'un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez votre écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son.
2. Touchez **Sons du verrouillage de l'écran** pour cocher et ainsi activer la fonction.


## Retour tactile

Au lieu d'émettre un son, l'option de Retour tactile produit une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Son.
2. Touchez **Retour tactile**. Une option activée sera cochée.

## Paramètres d'affichage

Vous pouvez changer différents paramètres d'affichage, comme la police, l'orientation, les notifications contextuelles, la fonction de verrouillage, l'animation, la luminosité, la durée d'éclairage de l'écran, le mode économie d'énergie.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Affichage.



Les options offertes sont les suivantes :

- **Affichage :**
  - **Type de police :** sélectionne la police pour le texte d'affichage. Par défaut, la police est celle actuellement en cours dans le téléphone. Touchez **Obtenir des polices en ligne** pour télécharger d'autres polices, (Vous devez vous connecter à un compte Google).
  - **Fond d'écran d'accueil :** définit une image pour l'écran d'accueil à partir de Fonds d'écran animés, Galerie ou Galerie de fonds d'écran.
  - **Fond d'écran d'accueil :** définit une image pour l'écran verrouillé à partir de Galerie ou Galerie de fonds d'écran.
  - **Position de l'horloge :** détermine la position de l'horloge à l'écran : Haut, Standard, Bas.
- **Luminosité :** règle la luminosité de l'écran. Touchez **Luminosité automatique** pour que le téléphone ajuste lui-même ce paramètre ou glissez le curseur, puis touchez **OK**.

- **Rotation auto de l'écran** : définit si le contenu doit pivoter automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone. Si l'option est désactivée, le téléphone affiche en mode portrait uniquement.
- **Animation** : définit s'il y aura des animations ou non lors des transitions entre deux fenêtres. Les options sont : Aucune animation, Quelques animations ou Toutes les animations.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les options sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et 10 minutes.
- **Durée de l'éclairage des touches** : détermine la durée d'éclairage des touches au bas du téléphone.
- **Régler auto config. écran** : ajuste automatiquement la luminosité de l'écran ACL pour économiser l'énergie de la pile.
- **Calibrage horizontal** : calibre l'accéléromètre pour le réglage de l'axe horizontal de l'appareil. Placez l'appareil sur une surface plane, puis touchez **Calibrer**.
- **Calibrage du capteur gyro** : utilise le gyroscope intégré pour le mouvement. Placez l'appareil sur une surface plane, puis touchez **Calibrer**.

## Mode économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de charge est faible et de configurer d'autres options d'économie d'énergie.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Mode économie d'énergie**. Touchez **Mode économie d'énergie** pour cocher et ainsi activer la fonction. L'icône  dans la barre d'état indique aussi que la fonction est active.

### Pour ajuster les paramètres d'économie d'énergie :

1. Activez le mode économie d'énergie (voir ci-haut).
2. Touchez **Mode éco. d'énergie** à pour déterminer à quel niveau de la pile, le mode économie d'énergie doit être activé (Alimentation de la pile à 10%, 30%, 50% ou 70%).

### Pour ajuster d'autres paramètres d'économie d'énergie :

1. Activez le mode économie d'énergie (voir ci-haut).
2. Touchez l'un ou l'autre des champs disponibles pour ajuster d'autres paramètres du mode d'économie d'énergie.
  - **Désactiver Wifi** pour désactiver Wi-Fi lorsqu'il n'est pas connecté à un routeur.
  - **Désactiver le Bluetooth** pour désactiver la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas en train de transmettre des données.
  - **Désactiver le GPS** pour désactiver la localisation GPS lorsqu'elle n'est utilisée.


- **Désactiver la sync.** pour désactiver la fonction lorsque le téléphone n'est pas en train de se synchroniser au serveur.
- **Luminosité** pour activer l'ajustement de la luminosité de l'écran.
- **Luminosité** pour ajuster la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** pour ajuster le délai avant que l'écran ne s'éteigne lorsque le téléphone est inactif.
- **Astuces éco. d'énergie** affiche d'autres informations sur la fonctions Économie d'énergie.

## Localisation et sécurité

Les paramètres de Localisation et sécurité définissent l'utilisation de votre position et les paramètres de sécurité de votre téléphone.


### Réseaux sans fil

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer les réseaux sans fil ou les satellites GPS.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Réseaux sans fil** pour activer les informations de localisation avec le réseau sans fil.


### Satellites GPS

Cette option améliore les capacités de localisation du GPS à l'échelle de la rue. Pour économiser de l'énergie, désactivez cette option lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Satellites GPS** pour activer l'utilisation des satellites GPS.


### Capteur d'appoint

Cette option améliore les capacités de localisation, tout en économisant la pile de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Capteur d'appoint** pour l'activer.

### Régler le verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone afin d'éviter les accès non autorisés. Vous devrez saisir le code de sécurité (motif, NIP, mot de passe) chaque fois que vous allumez le téléphone ou qu'il est en mode veille.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.

2. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Aucun** : désactive la fonction mode de déverrouillage.
- **Motif** : requiert que vous dessiniez un modèle pour déverrouiller l'écran. Suivez les directives à l'écran.
- **NIP** : requiert que vous saissiez un NIP numérique pour déverrouiller l'écran. Saisissez un NIP numérique, confirmez-le, puis touchez **OK**.
- **Mot de passe** : requiert que vous saissiez un mot de passe pour déverrouiller l'écran. Saisissez un mot de passe, confirmez-le, puis touchez **OK**. Le mot de passe doit contenir au moins une lettre.


---

**Nota** : Si vous avez réglé des options de verrouillage, l'option **Régler le verrouillage de l'écran** est remplacée par **Changer le verrouillage de l'écran**.

---

### *Désactiver le mode débogage USB*


La désactivation du mode débogage USB lorsque l'écran est verrouillé est recommandée lorsque le cryptage du téléphone est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
2. Touchez **Désactiver le mode débogage USB** pour cocher et ainsi activer la fonction.

### *Définir un code de verrouillage pour la carte SIM*

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM en définissant un code NIP, afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM.

Si cette option est activée, votre téléphone demandera le code NIP avant chaque utilisation du téléphone. Cette option permet également de changer le code NIP de la carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
2. Touchez **Définir le verrouillage de la carte SIM**.
3. Touchez **Verrouiller carte SIM**, entrez le NIP de la carte SIM, puis touchez **OK**.

---

**Nota** : Vous devez activer la fonction **Verrouiller de la carte SIM** avant de changer le NIP de la carte SIM.


---

**Pour changer un NIP de carte SIM :**

4. Touchez **Changer NIP de la carte SIM**.
5. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.
6. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
7. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.

## Mots de passe visibles

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe lors de sa saisie, plutôt que d'afficher des étoiles (\*).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Mots de passe visibles** pour cocher et ainsi activer la fonction.

## Administrateur de périphérique

Cette fonction permet de sélectionner une ou plusieurs applications d'administration autorisées à contrôler votre appareil à des fins de sécurité. Par exemple, si vous vous le faites voler.


Ces applications offrent diverses fonctionnalités, notamment :

- Configuration du nombre de tentatives de mot de passe échouées avant que le téléphone ne se réinitialise à ses paramètres par défaut.
- Verrouillage automatique de l'appareil.
- Rétablissement des paramètres par défaut de l'appareil.

---

Nota : Si l'appareil utilise plusieurs applications d'administration, la politique la plus restrictive s'applique.


---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Sélectionner les administrateurs de périphérique**.

3. Sélectionnez un administrateur et suivez les directives. Si la liste des administrateurs est vide, vous pouvez en télécharger à partir d'Android Market.

## Stockage des informations d'identification

L'activation de cette fonction permet à certaines applications d'accéder aux certificats sécurisés et à d'autres informations d'identification. Les certificats et les informations d'identification peuvent être enregistrés dans la carte SD et protégés par un mot de passe.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Utiliser des informations d'identification sécuris...** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Touchez **Installer depuis stockage USB** pour installer les certificats cryptés stockés dans votre carte SD.
4. Touchez **Définir le mot de passe** pour définir ou modifier le mot de passe des informations d'identification.
5. Touchez **Effacer le stockage** supprime tout le contenu stocké dans la mémoire de la carte SD ou du téléphone et réinitialise le mot de passe des informations d'identification.

## Applications

Ce téléphone peut être utilisé pour le développement d'applications Android. Vous pouvez créer des applications au moyen de Android SDK (*Software Development Kit*) et les installer sur le téléphone, puis les exécuter depuis le matériel, le système et le réseau. Cette fonction vous permet de configurer le téléphone à des fins de développement.


### Sources inconnues

Cette fonction permet d'installer des applications ne provenant pas d'Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications.
2. Touchez **Sources inconnues** pour cocher et ainsi activer la fonction.

### Gérer les applications

Vous pouvez gérer les applications installées sur votre téléphone. Aussi, vous pouvez voir la mémoire ou les ressources utilisées ou restantes pour chacune des applications de votre téléphone, effacer les données, le cache et les paramètres par défaut.


- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Gérer les applications.

## Effacer le cache et les données d'une application

---

**Important!** : Vous devez avoir téléchargé des applications pour utiliser cette fonction.

---


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Gérer les applications.
2. Touchez une application dont vous voulez effacer les données ou le cache.
3. Touchez **Effacer les données** ou **Vider le cache**.

### Désinstaller une application tierce

---

**Important!** : Vous devez avoir téléchargé des applications pour utiliser cette fonction.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Gérer les applications.
2. Touchez l'application à désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.
3. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.
4. Lorsque le message **Désinstallation terminée** apparaît, touchez **OK**.


## Déplacer une application tierce vers votre carte SD

Vous pouvez augmenter la mémoire de votre téléphone en insérant une carte microSD. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, il est possible de déplacer des applications vers la carte microSD. En libérant de l'espace mémoire sur le téléphone, vous améliorez le rendement du téléphone.

---

**Important!** : Vous ne pouvez pas déplacer toutes les applications téléchargées de votre téléphone vers votre carte.

---


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Gérer les applications.
2. Touchez l'onglet **Téléchargements** et sélectionnez l'application à déplacer.
3. Touchez **Déplacer vers carte SD**.

Lorsque l'application est déplacée vers la carte SD, ce bouton indique « Déplacer vers téléphone ».

## Services en cours d'exécution

Vous pouvez afficher et contrôler les services en cours d'exécution.


Pour arrêter un service en cours d'exécution :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Services en cours d'exécution.


2. Touchez un service.
3. Touchez **Arrêter**.

## Utilisation de la mémoire

Cette option permet d'afficher une liste indiquant la quantité de mémoire utilisée par chacune des applications en cours dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Utilisation de la mémoire.

---

**Nota** : Pressez , puis touchez **Trier par nom/Trier par taille** pour permuter entre le tri par ordre alphabétique ou par volume d'espace mémoire utilisé


---

2. Touchez l'onglet **Exécution** pour voir l'utilisation de la mémoire de chaque application en cours.
3. Touchez l'onglet **Téléchargements** pour voir l'utilisation de la mémoire des applications téléchargées.
4. Touchez l'onglet **Carte SD** pour voir l'utilisation de la mémoire des applications stockées dans votre carte SD.

## Utilisation de la pile


Cette option présente un graphique montrant l'énergie utilisée par les divers composant du système.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Utilisation de la pile.
2. Touchez une entrée pour afficher d'autres détails.

### Développement

Ce téléphone peut être utilisé pour le développement d'applications Android. Vous pouvez créer des applications au moyen d'AndroidSDK (*Software Development Kit*), les installer et les tester sur le téléphone.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Applications → Développement.

---

**Important!** : Ces options sont utilisées à des fins de développement uniquement.

---

### Débogage USB

Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement. Elle permet d'activer le mode Débogage lorsque le câble USB est branché.

### Positions fictives


Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement. Elle permet de simuler des positions et informations de service fictives à des fins de test de l'application GPS.

### Samsung Apps

Sélectionnez la façon dont vous souhaitez être avisé de la sortie de nouvelles applications Samsung. Les options sont : Désactivé (aucune notification), Wifi uniquement ou Connexion de données.

### Comptes et synchronisation

Votre téléphone permet de synchroniser les données provenant de diverses sources, comme un compte Google, un compte courriel Microsoft Exchange et ceux des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et MySpace). Vous pouvez également synchroniser les événements au calendrier et les contacts des comptes courriel Exchange et Google.

1. Connectez-vous à votre compte Google.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Comptes et synchronisation.
3. Dans la section Paramètres de synchronisation généraux, touchez l'une des options suivantes :
  - **Données en arrière-plan** : permet l'utilisation des données en arrière-plan.
  - **Synchronisation auto** : permet la synchronisation automatique des données.

4. Dans la section Gérer les comptes, touchez un compte ouvert pour régler les paramètres du compte ou touchez **Ajouter compte** pour en créer un.

## Mouvement


Cette option permet d'assigner des fonctions spécifiques à certaines actions qui sont détectées par l'accéléromètre et le gyroscope intégrés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Mouvement**.
2. Touchez **Activation du mouvement** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Les options suivantes sont offertes :
  - **Retourner** : coupe la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis en retournant le téléphone face vers le bas. Touchez l'option pour l'activer.
  - **Incliner** : permet de réduire ou agrandir l'écran dans Galerie ou dans le navigateur en inclinant le téléphone. Touchez l'option, puis ajustez la sensibilité en glissant le curseur et touchez **OK**.
  - **Panoramique en cours** : permet de déplacer les icônes un par un vers une autre page dans la page d'accueil ou la page des applications. Touchez l'option, puis ajustez la sensibilité en glissant le curseur et touchez **OK**.

- **Didacticiel** : présente des illustrations des fonctions décrites ci-dessus.


## Confidentialité

Vous pouvez sauvegarder la configuration de vos paramètres, restaurer les paramètres sauvegardés et réinitialiser les valeurs par défaut.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Confidentialité**.


### *Sauvegarder mes données*

Si cette option est activée, le serveur Google conservera une copie de sécurité de tous vos paramètres et de vos données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Confidentialité**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour cocher et ainsi activer l'option.

### *Restauration automatique*


Lorsque vous réinstallez une application, tous vos paramètres et toutes les données qui y sont reliées seront restaurés, à partir de la copie de sécurité.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Confidentialité**.

2. Touchez **Restauration automatique** pour cocher et ainsi activer l'option.

### Rétablir les paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres du téléphone et du son par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **confidentialité**.
2. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
3. Si vous souhaitez effacer toutes les données de votre stockage USB, comme la musique et les photos, touchez **Formater le stockage USB** pour le sélectionner.
4. Touchez **Réinitialiser le téléphone**.
5. Dans l'écran de confirmation, touchez **Effacer tout**.  
Le téléphone réinitialise tous les paramètres par défaut, puis revient à l'écran d'accueil.

---


**Avvertissement!** : Lorsque vous exécutez la fonction **Réinitialiser les paramètres par défaut**, toutes les données contenues dans votre téléphone et dans la mémoire interne, y compris le compte Google, les données et les paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées sont effacées. Toutefois, le logiciel actuel du système, les applications préchargées, et les fichiers de la carte SD externe comme la musique et les photos ne seront pas effacés.

---

## Paramètres de stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.

Pour plus de renseignements sur l'activation et la désactivation de la carte SD, consultez « *Carte mémoire* » à la page 30.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres de stockage**.

### Carte SD

L'information de la mémoire de la carte SD insérée s'affiche sous Espace total et Espace disponible.

1. Touchez **Désactiver la carte SD** pour retirer la carte mémoire de façon sécuritaire ou pour la formater.
2. Touchez **Formater la carte SD** pour effacer les données de la carte mémoire.

### Stockage externe

L'information de la mémoire USB du téléphone s'affiche sous Espace total et Espace disponible.


- ▶ Touchez **Formater le stockage USB** pour effacer les données du stockage USB, comme la musique et les photos.

## Mémoire de l'appareil

L'information de la mémoire du système s'affiche sous Espace disponible.


## Langue et clavier

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier virtuel.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et clavier.


### Sélectionner la langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et clavier → Sélectionner la langue.
2. Sélectionnez la langue désirée.


### Sélectionner la méthode de saisie

Deux méthodes de saisie sont disponibles : Clavier Samsung et Swype. Le clavier Samsung est la méthode de saisie par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et clavier → Sélectionner la méthode de saisie.
2. Sélectionnez une méthode de saisie.

## Paramètres de la méthode Swype

Pour régler les paramètres Swype :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et clavier → Swype.
2. Touchez l'un des paramètres de la méthode Swype.

### Préférences

- **Langue** : permet de sélectionner la langue de saisie de texte. Par défaut, les langues sont US English et Français Canadien.
- **Aide sonore** : active/désactive le son en méthode Swype.
- **Retour tactile** : produit une vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Afficher les astuces** : affiche certaines astuces lors de l'utilisation de Swype.

### Paramètres avancés de Swype

- **Suggestion de mot** : propose des mots au fur et à mesure que des caractères sont saisis.
- **Espacement auto.** : insère automatiquement une espace entre les mots. Lorsque vous avez terminé de saisir un mot, soulevez votre doigt et commencez un nouveau mot.
- **Majuscules auto.** : met automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Afficher la trace comp.** : affiche ou non le tracé de votre doigt sur le clavier.

- **Vitesse/précision** : définit le rapport entre la vitesse de réponse du clavier à la saisie et la précision. Déplacez le curseur entre Réponse rapide (vitesse) et Marge d'erreur (précision), puis touchez **OK**.
- **Dictionnaire personnel** : permet d'ajouter et de retirer des mots de votre dictionnaire personnel.
- **Réinitialiser le dictionnaire** : supprime tous les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de Swype.

## Aide


- **Aide de Swype** : accède à l'information d'aide pour utiliser la méthode Swype.
- **Tutoriel** : vous aide à utiliser la méthode Swype.

## À propos de

Vous pouvez afficher l'information sur la version Swype.

## Paramètres du clavier Samsung

Vous pouvez ajuster les paramètres du clavier Samsung.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Langue et clavier** → **Clavier Samsung**.
2. Touchez le champ **Types de clavier Portrait** pour sélectionner le mode de saisie par défaut :
  - Clavier Qwerty
  - Clavier 3x4

3. Touchez le champ **Langues de saisie** pour sélectionner des langues pour la saisie de texte.
4. Touchez **XT9** pour utiliser le mode de saisie prédictif.
5. Si vous utilisez le mode de saisie de texte XT9, touchez **Paramètres avancés XT9**. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres XT9 avancés* » à la page 116.
6. Touchez **Modification du clavier** pour permuter le type de clavier (entre ABC et ?123) en glissant vers la droite ou la gauche.
7. Touchez **Aperçu du caractère** pour afficher automatiquement les nouveaux caractères avant la saisie.
8. Touchez **Mise en majuscules automatique** pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
9. Touchez **Entrée voix** pour activer la fonction de reconnaissance vocale. Cette fonction expérimentale exploite l'application de reconnaissance vocale de Google.

10. Touchez **Point automatique** pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espace. Le caractère suivant sera en majuscule pour commencer la phrase suivante.
11. Touchez **Didacticiel** pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.

### Paramètres XT9 avancés


Vous pouvez changer les paramètres suivants lorsque le champ XT9 est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et clavier → Clavier Samsung → Paramètres XT9 avancés.
2. Touchez **Achèvement des mots** pour suggérer des lettres manquantes d'un mot que vous avez commencé à saisir.
3. Touchez **Point d'achèvement des mots** pour déterminer le nombre de lettres à saisir avant la suggestion d'un mot.
4. Touchez **Correction orthographique** pour corriger les erreurs typographiques en sélectionnant les possibilités correspondant aux caractères saisis.
5. Touchez **Prochaine prévision de mot** pour activer la prévision du prochain mot.
6. Touchez **Ajout automatique** pour compléter automatiquement le mot que vous saisissez.
7. Touchez **Substitution auto** pour remplacer automatiquement les mots mal orthographiés que vous saisissez. Cette option réduit le nombre d'erreurs typographiques.
8. Touchez **Correction régionale** pour corriger automatiquement les mots mal orthographiés selon la graphie utilisée dans votre région.
9. Touchez **Recapturer** pour afficher de nouveau la liste de suggestion, lorsque vous sélectionnez le mauvais mot dans la liste.
10. Pour ajouter de nouveaux mots au dictionnaire T9 : Touchez **Mes mots XT9**, puis pressez  → **Ajouter**. Saisissez le nouveau mot dans le champ **Enregistrer dans Mes mots XT9** et touchez **OK** pour l'enregistrer.
11. Touchez **Substitution auto XT9** pour afficher la liste de substitution automatique (par exemple, c'était est remplacé par c'étais). Pour ajouter un mot, pressez  → **Ajouter**, puis saisissez l'abréviation du mot dans le champ **Raccourci** et saisissez le mot avec la bonne graphie dans le champ **Substitution**. Touchez **OK**.

## Saisie et synthèse vocales

La saisie vocale permet au téléphone de reconnaître les commandes vocales.

La synthèse vocale permet au téléphone de lire à voix haute les messages ou infos affichées à l'écran comme les infos relatives à un appel entrant grâce à un moteur de synthèse vocale (TTS : Text-to-speech).


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Saisie et synthèse vocales.
2. Touchez **Paramètres de reconnaissance vocale** pour accéder aux options suivantes :
  - **Langue** : sélectionne la langue utilisée pour la saisie et la synthèse vocales.
  - **SafeSearch** : règle l'appareil pour qu'il filtre les images à contenu explicite. Sélectionnez Aucun filtrage, Modéré ou Strict.
  - **Termes choquants** : masque les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
3. Touchez **Paramètres de synthèse vocale** pour accéder aux options suivantes :
  - **Écouter un exemple** : permet d'écouter un court extrait de synthèse vocale.
  - **Mode Voiture** : les appels entrants et les nouvelles notifications seront automatiquement lus à haute voix.

- **Paramètres du mode Voiture** : sélectionne les applications pour lesquelles utiliser la synthèse TTS lorsque le mode Voiture est activé. Les options sont : Appel entrant, Message, Nouveaux courriels, Nouveau message vocal, Alarme, Rendez-vous ou Déverrouiller l'écran.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : applique les paramètres de synthèse vocale personnalisés en remplacement des paramètres de l'application par défaut.
- **Moteur par défaut** : affiche le moteur de synthèse vocale pour le texte parlé. Les options sont : **Samsung TTS** et **Pico TTS**.
- **Installer les données vocales** : télécharge et installe les données vocales indispensables à la synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionne une vitesse pour la lecture de texte de la fonction Synthèse vocale. Les options sont : Très lente, Lente, Normale, Rapide et Très rapide.
- **Langue** : sélectionne une langue pour la fonction Synthèse vocale.
- **Samsung TTS** : permet de configurer le paramètre Samsung TTS pour les effets vocaux et affiche une liste de langue d'utilisation installées.
- **Pico TTS** : permet de modifier les paramètres pour le moteur par défaut Pico TTS.

## Accessibilité

Divers services d'accessibilité sont offerts par Google afin de vous aider à parcourir les appareils Android, comme l'application de synthèse vocale Talkback, Kickback qui fait vibrer le téléphone lorsque vous parcourez l'interface et Soundback qui émet un son

lorsque vous parcourez l'interface. Vous pouvez également activer l'utilisation de la touche Allumer pour mettre fin aux appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Accessibilité.
2. Touchez **Accessibilité** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Touchez chacun des services d'accessibilité que vous voulez utiliser pour les cocher et ainsi les activer.


---

**Nota :** Talkback est la seule application d'accessibilité préchargée. D'autres applications peuvent être téléchargées à partir d'Android Market.

---

## Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Date et heure.
2. Touchez **Automatique** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors automatiquement la date et l'heure ; ou désactivez la fonction.


Si le paramètre Automatique est désactivé, réglez manuellement les options suivantes :

3. Touchez **Définir la date**, puis touchez les tuiles + ou - pour régler le **mois**, le **jour** et l'**année**, puis touchez **Appliquer**.
4. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis touchez un fuseau horaire.
5. Touchez **Définir l'heure**, puis touchez les tuiles + ou - pour régler l'**heure** et les **minutes**. Touchez **PM** ou **AM**, puis touchez **Appliquer**.
  - Touchez **Utiliser le format 24 heures** : Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
6. Touchez **Sélectionner un format de date**, puis touchez le format de date désiré.

## À propos du téléphone

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **À propos du téléphone**. Les informations suivantes s'affichent :
  - **Statut** : affiche l'état et le niveau de la pile, le numéro de téléphone de cet appareil, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, IMEI,



IMEI SV, l'adresse MAC Wi-Fi, l'adresse Bluetooth et la durée de disponibilité.

- **Utilisation de la pile** : affiche l'énergie consommée par les diverses applications et services (en pourcentage).
- **Mentions légales** : affiche les références sur les licences libres, les infos légales de Google, comme les droits d'auteur et l'information juridique relative à la distribution, les conditions d'utilisation de Google, d'Android et toute autre information pertinente.

---

**Astuces** : Pour trouver le code d'enregistrement DivX<sup>MD</sup> de votre appareil afin de lire des vidéos protégées par GDN sur votre appareil, touchez Paramètres de la licence → DivX® VOD.

---

- **Numéro du modèle** : affiche le numéro du modèle du téléphone.
- **Version Android** : affiche la version Android chargée sur le téléphone.
- **Version de la bande de base** : affiche la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- **Version Kernel** : affiche la version Kernel chargée sur le téléphone.
- **Numéro de la version** : affiche le numéro de la version du logiciel.

---

**Nota** : Les versions du micrologiciel, de la bande de base, Kernel et le numéro de la version peuvent vous être utiles lors de résolution d'un problème ou pour déterminer si le système d'exploitation doit être mis à jour. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

---

## Chapitre 9 : Connexions

---

Vous pouvez vous connecter rapidement à Internet, à des périphériques Bluetooth et à un ordinateur.



### Internet

Votre téléphone est doté d'un navigateur Internet afin d'accéder au Web.

Ce chapitre explique comment naviguer et utiliser les fonctions de base pour la navigation.

#### Accéder au Web mobile


Pour lancer le navigateur :

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Internet .

#### Saisir une URL


Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

**Pour saisir l'URL d'un site Web :**

1. Touchez le champ **URL** en haut de votre écran, saisissez l'adresse URL et touchez .

#### Parcourir le Web

1. Pour sélectionner un élément, touchez une entrée.


2. Pour parcourir une page Web, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour revenir à la page précédente, pressez .

#### Zoom avant et arrière dans le navigateur

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière dans le navigateur. Accédez à un lien ou un document, puis utilisez l'une des façons suivantes :

- **Incliner** : pressez longuement deux points sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir l'écran. Vous devez activer cette fonction avant de l'utiliser. Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 112.
- **Double touche** : Touchez deux fois la page Web pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Rapprocher/Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant lorsque vous visualisez une image ou une page Web.


#### Options du navigateur

1. Ouvrez une page Web et pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Nvle fenêtre** : affiche une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez naviguer sur le Web. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter ou supprimer des fenêtres* » à la page 121.
- **Fenêtres** : affiche la liste des fenêtres ouvertes.
- **Paramètres de luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Actualiser** : actualise la page actuelle.
- **Suiv.** : ouvre la page Web suivante.
- **Plus** : affiche les options supplémentaires suivantes :
  - **Ajouter un favori** : permet d'ajouter l'URL dans la liste des pages favorites.
  - **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : permet d'ajouter la page d'accueil comme raccourci dans l'écran d'accueil.
  - **Rechercher dans la page** : permet d'effectuer une recherche dans la page actuelle.
  - **Infos sur la page** : affiche l'information sur la page sélectionnée.
  - **Partager la page** : permet de partager la page au moyen de Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Mon tag ou Wi-Fi.
  - **Téléchargements** : affiche l'historique de téléchargement.
  - **Paramètres** : permet de changer l'affichage des pages Web. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres du navigateur* » à la page 124.
  - **Imprimer** : accède aux imprimantes compatibles Samsung.




## Rechercher sur Internet

Pour effectuer une recherche sur Internet au moyen de mots clés :

1. Touchez le champ **URL**, saisissez les mots clés et touchez  .
2. Une liste des résultats s'affiche.
3. Touchez un lien pour afficher le site Web.

## Ajouter ou supprimer des fenêtres

Vous pouvez avoir jusqu'à huit fenêtres Internet ouvertes en même temps. Pour ajouter une nouvelle fenêtre :


1. Dans l'écran du navigateur, pressez  , puis touchez **Nvle fenêtre**.
2. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
3. Pressez  , puis touchez **Fenêtres** pour voir la liste des fenêtres ouvertes.
4. Touchez une miniature pour ouvrir la fenêtre désirée.
5. Touchez  à côté de la miniature pour supprimer la fenêtre.

## Utiliser des favoris

Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.


1. Lancez le navigateur et touchez .

La page Favoris s'affiche.

2. Pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Mettre en signet la dernière page consultée** : crée un favori pour la dernière page Web visitée.
  - **Miniatures/Liste** : touchez **Miniatures** (par défaut) pour afficher les miniatures des pages Web visitées ou **Liste** pour afficher la liste des pages Web visitées.
  - **Créer un dossier** : crée un dossier pour stocker les nouveaux favoris.
  - **Modifier l'ordre** : permet de réorganiser les miniatures dans la page des favoris. Touchez longuement une miniature, puis déplacez-la à l'emplacement désiré.
  - **Déplacer dans le dossier** : permet de déplacer une page vers un dossier sélectionné.
  - **Supprimer** : permet de supprimer un favori ou plusieurs favoris.

3. Touchez un favori pour afficher la page Web, ou touchez longuement un favori pour accéder aux options suivantes :
  - **Ouvrir** : ouvre la page Web du favori sélectionné.
  - **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** : ouvre la page Web dans une nouvelle fenêtre.
  - **Modifier le favori** : permet de modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez « *Modifier un favori* » à la page 123.
  - **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajoute un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
  - **Partager le lien** : permet de partager l'adresse URL par Bluetooth, Courriel, Facebook, Gmail, Messages, Mon tag ou Wi-Fi.
  - **Copier l'URL du lien** : permet de copier l'adresse URL, puis de la coller dans un message.
  - **Supprimer le favori** : permet de supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez « *Supprimer un favori* » à la page 123.
  - **Définir comme page d'accueil** : définit le favori comme page d'accueil.

## Ajouter un favori

1. À partir de la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris, touchez  → **Ajouter**.
2. Choisissez un dossier. **Accueil** est le dossier par défaut.
3. Touchez **OK**. La page apparaît dans la page des favoris.

### Modifier un favori


1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez modifier.
2. Touchez **Modifier le favori**.
3. Utilisez le clavier pour modifier le nom et l'URL du favori.
4. Touchez **OK**.

### Supprimer un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le favori**.
3. Touchez **OK** pour confirmer.

### Supprimer les témoins




Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. À partir d'une page Web, pressez  → **Plus** → **Paramètres** → **Effacer toutes les données du témoin**.

2. À l'invite **Tous les témoins seront supprimés**, touchez **Oui** pour supprimer les témoins ou **Annuler** pour quitter.

### Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.

1. À partir d'une page Web, pressez  → **Historique** .  
La liste des pages Web visitées récemment s'affiche avec leur nom et leur adresse URL.
2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.
3. Pressez  → **Effacer l'historique** pour supprimer l'historique de navigation.

### Parcourir les sites les plus visités




Vous pouvez voir la page des sites les plus visités. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.

1. À partir d'une page Web, pressez  → **Les plus visités** .  
La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

### Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur :

1. Touchez  → Internet  →  → Plus → Paramètres.

2. Les options suivantes sont offertes :

- **Zoom par défaut** : permet de régler le paramètre du zoom par défaut. Les options sont : Éloigné, Moyen ou Rapproché.
- **Ouvrir les pages avec une vue d'ensemble** : permet d'afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.
- **Codage du texte** : permet de choisir le type de codage du texte.
- **Bloquer les fenêtres contextuelles** : permet de bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Au besoin, touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Charger les images** : permet de charger les images associées au texte.
- **Ajustement automatique des pages** : permet de redimensionner les pages Web afin que toute la page puisse s'afficher à l'écran.
- **Mode paysage seulement** : affiche la page du navigateur uniquement en mode paysage.
- **Activer JavaScript** : active JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.

- **Activer les plugiciels** : permet de télécharger les plugiciels, comme Adobe Flash.
- **Ouvrir en arrière-plan** : les nouvelles pages s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre et s'affichent derrière la page actuelle. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Définir la page d'accueil** : définit la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.
- **Stockage par défaut** : règle le stockage par défaut à Téléphone ou Carte mémoire.
- **Vider le cache** : permet de supprimer les données dans la mémoire cache. Touchez **Oui** pour confirmer.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation. Touchez **Oui** pour confirmer.
- **Accepter les témoins** : autorise aux sites utilisant des témoins d'enregistrer des témoins et de les lire.
- **Effacer toutes les données du témoin** : permet de supprimer tous les témoins du navigateur.
- **Mémoriser les données du formulaire** : permet à l'appareil de stocker les données des formulaires que vous complétez afin de réutiliser ces données dans des formulaires à compléter dans le futur. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer les données de formulaire** : permet de supprimer les données de formulaire stockées. Touchez **Oui** pour confirmer.
- **Activer la localisation** : permet aux sites Web de demander l'accès à vos données de localisation.
- **Effacer l'accès à la position** : supprime l'accès aux données de localisation de tous les sites Web. Touchez **Oui** pour confirmer.

- **Mémoriser les mots de passe** : enregistre les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer les mots de passe** : supprime les noms d'utilisateur et les mots de passe stockés sur l'appareil. Touchez **Oui** pour confirmer.
- **Afficher les avertissements de sécurité** : vous avise si l'ouverture d'un site pose un risque de sécurité. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Sélect. moteur de recherche** : permet de choisir le moteur de recherche par défaut. Les options sont : **Google, Yahoo!** ou **Bing**.
- **Paramètres de sites Web** : affiche les paramètres avancés de chacun des sites Web.
- **Restaurer les valeurs par défaut** : efface toutes les données du navigateur et réinitialise les paramètres par défaut.


## Wifi

### À propos du Wifi


La technologie Wi-Fi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploitent un signal de spécification 802.11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wi-Fi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et d'un mot de passe).

### Activer la fonction Wifi

Par défaut, la fonction Wi-Fi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
2. Touchez le champ **Wi-Fi** pour cocher et ainsi activer la fonction. L'appareil recherche alors les réseaux sans fil disponibles et les affiche sous les réseaux Wi-Fi, dans le même écran.

### Connecter l'appareil à un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
- Les noms de réseau et les paramètres de sécurité (ouvert ou sécurisé) des réseaux sans fil détectés s'affichent.
2. Touchez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.


---

**Nota** : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.

---

3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.
4. Touchez **Connecter**.

### *Ajouter manuellement une connexion réseau*


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
2. Touchez **Ajouter un réseau Wifi**.
3. Saisissez le SSID du réseau. C'est le nom de votre point d'accès sans fil (WAP).
4. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Celle-ci doit correspondre au paramètre de sécurité actuel du point d'accès sans fil cible.
5. Entrez le mot de passe de votre point d'accès sans fil si celui-ci est sécurisé.
6. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle information et vous brancher au point d'accès sans fil cible.

---

**Nota :** Vous n'avez pas à saisir la clé WAP si vous vous êtes déjà connecté au réseau sans fil. La clé WAP n'est requise que si vous réinitialisez votre appareil à ses paramètres par défaut.

---

### *Désactiver la fonction Wifi*

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
2. Touchez le champ **Wifi** pour décocher et ainsi désactiver la fonction.

---

**Nota :** L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.

---

### *Rechercher manuellement un réseau Wi-Fi*

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
2. Pressez , puis touchez **Rechercher**.

### *Indicateurs d'état de la fonction Wi-Fi*

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wi-Fi :



S'affiche si la fonction Wi-Fi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wi-Fi est active et que des réseaux ouverts sont disponibles.







S'affiche si la fonction Wi-Fi est configurée pour une connexion directe à un autre appareil compatible dans le même mode communication directe. Pour tout renseignement, consultez « *Wi-Fi Direct* » à la page 127.

### Paramètres avancés Wifi

À partir du menu des paramètres avancés Wifi, vous pouvez configurer votre service Wi-Fi :

- Configuration de la mise en veille de la fonction Wi-Fi
- Affichage de l'adresse MAC
- Configuration d'un serveur DHCP ou d'un IP statique

Pour accéder au menu des paramètres :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi.
2. Pressez , puis touchez Paramètres avancés.

Pour tout renseignement, consultez « *Notification du réseau* » à la page 92.


### Wi-Fi Direct


Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

---

**Nota** : Vérifiez votre forfait pour connaître les frais de facturation de cette fonction.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Wifi Direct.  
Si vous êtes connecté à un réseau Wifi, le message **Le réseau actuel sera déconnecté** apparaît. Touchez **OK** pour continuer.
2. Touchez **Wi-Fi Direct** pour cocher et ainsi activer la fonction. Le téléphone recherche d'autres appareils wifi direct.
3. Répétez les étapes 1 et 2 sur les périphériques auxquels vous voulez vous connecter.
4. Lorsque le périphérique appareil auquel vous voulez vous connecter apparaît, touchez son nom.
5. Touchez **Connecter**.
6. Ce périphérique reçoit une invite de **Connexion Wi-Fi Direct**. Vous devez touchez **OK** dans un délai de 2 minutes pour établir la connexion.

- Une fois la connexion établie, ce périphérique s'affiche comme étant connecté dans la liste des périphérique Wifi et l'icône  apparaît au haut de l'écran.
- Touchez **Nom du périph.** pour changer le nom du périphérique, si nécessaire.

### Partager de l'information avec le périphérique connecté

Pour partager des vidéos, des photos et d'autres types documents :

- Affichez l'information que vous voulez partager. Par exemple, vous souhaitez partager une photo, sélectionnez-la dans le visualiseur d'images ou dans le dossier **Mes fichiers**, touchez **Partager** ou **Partager via**, puis **Wi-Fi**.
- Touchez le nom du périphérique connecté. Par exemple, **AndroidP2PXXXX**.
- Ce périphérique reçoit une invite pour accepter l'information. Pour ce faire, touchez **OK**.
- Le fichier est transféré. Ce périphérique reçoit une notification de réception de fichier par Wi-Fi. Le fichier est enregistrée dans **Mes fichiers** du dossier **ShareViaWifi**.

---

**Nota :** Les invites et l'information du dossier partagé peuvent différer d'un modèle à l'autre.

---



## Bluetooth

### À propos de la fonction Bluetooth


Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

### Activer et désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
- Touchez le champ **Bluetooth** pour cocher et ainsi activer la fonction. Lorsque la fonction est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
- Touchez le champ **Bluetooth** pour décocher et ainsi désactiver la fonction.

## Indicateur de l'état de la fonction Bluetooth

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Bluetooth :



S'affiche si la fonction Bluetooth est active.


S'affiche si le téléphone est couplé avec un périphérique Bluetooth et en communication.

## Paramètres Bluetooth

À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :

- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.
- Affichage de l'adresse Bluetooth de votre appareil.

Pour accéder aux paramètres Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth.
3. Touchez les champs **Nom du périph.**, **Visible**, **Expiration de la visibilité** ou **Rechercher des périphériques** pour régler ces options.

Pour changer le nom Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Nom du périph.**
3. Modifiez le nom ou saisissez un nouveau nom.
4. Touchez **OK** pour confirmer la modification.

Pour rendre votre appareil visible :

1. Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Visible**.
  - Le téléphone sera visible pour une durée déterminée afin de vous permettre de le coupler avec un autre périphérique.
3. Touchez **Expiration de la visibilité** pour sélectionner une période de temps de visibilité aux autres appareils (2 minutes, 5 minutes, 1 heure, Jamais).

Pour rechercher des appareils Bluetooth :


1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Rechercher des périphériques** pour chercher les appareils externes compatibles à Bluetooth, comme les casques d'écoute, les périphériques, les imprimantes et les ordinateurs.

## Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un périphérique Bluetooth. Lorsque vous connectez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.

Pour coupler votre appareil avec un périphérique Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Visible**.  
Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler et d'échanger des données.
3. Touchez **Rechercher des périphériques**. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
4. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
5. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **Accepter**.
6. Le périphérique externe doit accepter la connexion par la saisie du même code de couplage.

Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés,  apparaît dans la zone d'état.

---

**Nota :** En raison de variations entre les spécifications et fonctionnalités des divers appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations à effectuer peuvent varier et des fonctions comme le transfert et l'échange pourraient ne pas être possibles avec tous les appareils Bluetooth.

---

---

**Nota :** La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage.

---

## Déconnecter l'appareil des périphériques Bluetooth

Vous pouvez déconnecter les périphériques Bluetooth. Si vous voulez les reconnecter ultérieurement, vous n'aurez pas besoin de resaisir l'information, car la connexion est mémorisée.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez le périphérique auquel vous êtes connecté.
3. Touchez **OK** pour interrompre le couplage.

– OU –

Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez longuement le nom du périphérique couplé et sélectionnez **Dissocier**.

---

**Nota** : La déconnexion se fait manuellement, mais elle peut se produire si l'un des périphériques couplés sort de la portée ou est mis hors tension.

---

### *Supprimer un périphérique couplé (dissocier)*

Vous pouvez supprimer un périphérique de la liste de données de connexion. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous aurez à resaisir le code de couplage.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez longuement le nom du périphérique couplé. Les options du menu du périphérique connecté apparaissent.
3. Touchez **Dissocier** pour supprimer le périphérique couplé.



### *Envoyer des contacts via Bluetooth*

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

---

**Nota** : Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et du périphérique externe et rendre visible le périphérique du destinataire.

---

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Répert.).
3. Pressez  → **Importer/Exporter** → **Env. la carte de visite via**.
4. Touchez les contacts dont vous souhaitez envoyer les coordonnées via Bluetooth pour les cocher.
5. Touchez **Envoyer**.
6. Touchez **Bluetooth**.
7. Sélectionnez le périphérique externe.

---

**Nota** : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et la communication doit être établie.

---

8. Une notification de partage Bluetooth apparaîtra dans votre liste de notifications.

## Modem

Cette option vous permet de partager la connexion de données mobile entre votre téléphone et votre ordinateur via une connexion USB directe.


---

**Nota :** Vous pouvez aussi créer un point d'accès sans fil pouvant être utilisé par plusieurs ordinateurs. Pour tout renseignement, consultez « *Point d'accès sans fil* » à la page 132.


---

**Nota :** Vous ne pouvez pas activer (monter) la carte micro SD de votre téléphone sur votre ordinateur pendant que vous utilisez la fonction modem USB. Si des logiciels ou pilotes supplémentaires sont requis, allez à <http://www.samsung.ca> et sélectionnez Assistance → Centre De Téléchargement.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Fonction modem et point d'accès sans fil.
2. Branchez le câble USB à l'ordinateur et au téléphone.
3. Touchez **Modem USB** pour cocher et ainsi activer cette fonction. L'icône  apparaît alors dans la barre d'état.

Pour désactiver le modem :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Fonction modem et point d'accès sans fil.

2. Touchez **Modem USB** pour décocher et ainsi désactiver cette fonction.
3. Retirez le câble USB du téléphone.

## Point d'accès sans fil


Vous pouvez utiliser votre téléphone comme point d'accès mobile. Cette fonction est optimisée avec les services de données HSPA+ (4G, bien que le service 3G puisse aussi être utilisé).

---

**Important!** Le service de point d'accès mobile ne peut être actif en même temps que la fonction Wifi. Fermez la connexion Wifi avant de lancer ce service.

---

Pour activer le point d'accès sans fil :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Fonction modem et point d'accès sans fil.
2. Touchez **Paramètres du point d'accès** → OK.
3. Touchez **Point d'accès Wifi portable** pour cocher et ainsi activer la fonction.
4. Touchez **Configurer les points d'accès Wifi**.
5. Notez le nom SSID du réseau, ou entrez un nouveau SSID.

6. Par défaut, la connexion est ouverte et non sécurisée. Il est recommandé de sécuriser votre point d'accès -- touchez le champ **Sécurité**, sélectionnez **WPA2 PSK**, entrez un mot de passe et touchez **Enreg..**

---

**Important!** : Plus le mot de passe est complexe, plus il est difficile de percer votre sécurité. Il est recommandé de ne pas utiliser de noms, dates d'anniversaire ou autres informations personnelles.

---

7. Assurez-vous que l'icône du service de point d'accès mobile  apparait au haut de l'écran.

---

**Nota** : Par défaut, la connexion est ouverte et non sécurisée. Il est donc recommandé d'accéder aux paramètres du point d'accès mobile et de créer une connexion sécurisée en utilisant un mot de passe.

---

---

**Nota** : L'utilisation du service 4G et du point d'accès mobile Wi-Fi consomme davantage d'énergie que toute autre association de fonctions. La meilleure façon d'utiliser votre téléphone comme point d'accès est de le brancher à une source d'alimentation électrique.

---

### Connecter l'appareil au point d'accès sans fil :

1. Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique que vous souhaitez connecter à votre téléphone (portable, appareil multimédia, etc.).

2. Cherchez les réseaux Wi-Fi disponibles et sélectionnez le point d'accès de votre téléphone dans la liste.
  - Le nom SSID du point d'accès de votre téléphone est déterminé par l'entrée du le champ **SSID du réseau**. Vous pouvez changer le nom en touchant **Configurer les points d'accès Wifi → SSID du réseau** et en modifiant cette entrée.
3. Sélectionnez-le et suivez les directives à l'écran pour établir la connexion.
4. Lancez le navigateur pour vérifier votre connexion Internet.

### Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB. L'utilisation d'un stockage de masse constitue la méthode par défaut.

**Stockage de masse USB** : permet d'utiliser la mémoire interne du téléphone pour stocker et charger des fichiers. L'ordinateur détecte alors le téléphone comme disque amovible.

**Kies air** : permet la synchronisation sans fil de votre ordinateur Windows avec votre téléphone, à la condition que les deux soient connectés au même réseau Wi-Fi.

---

**Nota** : Pour utiliser toute application téléchargée nécessitant une connexion USB entre votre téléphone et votre ordinateur, vous devez d'abord régler le paramètre USB à **Stockage de masse**.

---


## Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire.

---

**Nota :** La carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

---

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sans fil et réseaux → Utilitaires USB → Connecter le stockage à l'ordinateur.
2. Branchez le câble USB à votre téléphone et votre ordinateur.
3. Touchez **Connecter le stockage USB**. Le téléphone et l'ordinateur affichent tous deux les icônes montrant que l'appareil est monté. Dès que la connexion est établie, un identificateur de lecteur est assigné au stockage du téléphone.  
Une fenêtre contextuelle apparaît lorsque l'ordinateur est connecté.
4. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.

5. Copiez les fichiers entre l'ordinateur et la carte mémoire.
6. Pour quitter, touchez **Déconnecter le stockage du PC**.



## Kies Air

Cette application permet la synchronisation sans fil de votre ordinateur Windows avec votre téléphone, à la condition que les deux soient connectés au même réseau. Vous pouvez voir et partager les journaux d'appel, vidéos, photos, musique, favoris, sonneries et même envoyer des textos à partir de votre ordinateur.


---

**Astuce :** Avant de commencer, il est recommandé de télécharger la plus récente version de l'application Java installée sur votre ordinateur.

---

1. Connectez votre téléphone et votre ordinateur au même réseau (ordinateur via Wi-Fi ou Ethernet).
2. Dans l'écran d'accueil du téléphone, touchez  → Kies air .
3. Dans l'écran d'accueil Kies air, touchez **Démarrer**.  
Une adresse URL s'affiche à l'écran.
4. Ouvrez le navigateur Internet de votre ordinateur et saisissez l'adresse URL affichée sur votre téléphone.



5. Une demande d'accès s'affiche à l'écran de votre appareil. Touchez **Mémoriser pour aujourd'hui** pour cocher cette option si vous pensez utiliser Kies air avec le même ordinateur plus tard. Touchez **Autoriser** pour autoriser la connexion entre l'ordinateur et le téléphone.
6. Sur votre ordinateur, vous pourriez être invité à exécuter un plugiciel Java pour un TransferManagerApplet. Cliquez sur **Exécuter**.
7. Un avertissement de sécurité peut s'afficher à votre ordinateur vous demandant si vous voulez exécuter l'application. Cliquez sur **Exécuter** pour continuer.
8. L'écran Kies air s'affiche à votre ordinateur. Sur votre téléphone, l'icône  apparaît au haut de l'écran.
9. Suivez les directives à l'écran pour voir et partager l'information entre votre téléphone et l'ordinateur.
10. Cliquez sur un lien dans le panneau de navigation de gauche pour accéder à l'une des catégories de fichiers suivantes :
  - [Nom de l'appareil] - offre un aperçu des principales catégories.
  - Photos/Vidéos/Musique
  - Sonneries
  - Favoris
  - Messages/Journal d'appels/Contacts
  - Explorateur de fichiers
  - Paramètres linguistiques
11. Pour quitter l'application Kies air, touchez **Arrêter** sur votre téléphone, puis fermez le navigateur de votre ordinateur.

## Chapitre 10 : Applications

---

Ce chapitre décrit les différentes applications installées dans votre téléphone. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

---

**Astuce :** Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 24.

Vous pouvez aussi définir une application comme raccourci principal qui s'affichera dans tous les écrans d'accueil. Si vous définissez une application comme raccourci principal, l'icône de cette application ne s'affichera pas dans le menu des applications. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 25.

---

### AllShare

AllShare vous permet de partager des photos, de la musique et des vidéos entre la mémoire de votre téléphone et d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés. Votre téléphone peut également faire jouer le contenu numérique d'autres appareils DLNA.


---


**Nota :** Pour d'autres renseignements sur les produits DLNA certifiés, visitez <http://www.dlna.org/home>.

---

1. Connectez-vous à un réseau Wifi. Pour tout renseignement,

consultez « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 125.

2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → AllShare .
- L'écran AllShare s'affiche.
3. Pour partager un contenu média, touchez **Vidéos**, **Images**, ou **Musique** et touchez le contenu que vous voulez partager.
  4. Dans l'écran **Mon appareil**, tous les appareils avec lesquels vous pouvez partager des contenus sont affichés.
  5. Touchez un périphérique pour partager un média.
  6. Touchez l'onglet **App. distant** au haut de l'écran. Tous vos périphériques desquels vous pouvez recevoir des contenus médias s'affichent.
  7. Touchez le nom d'un appareil.  
Les médias que vous pouvez recevoir d'un autre appareil sont listés.
  8. Touchez un élément que vous voulez recevoir dans votre téléphone.

9. Pressez  → Paramètres et configurez les paramètres suivants :
- **Nom de l'appareil** : par défaut, le nom de votre téléphone. Utilisez le clavier pour entrer un autre nom si désiré et touchez **Enreg.**.
  - **Part. vidéo/Partager image/Partager l'audio** : permet de définir ce qui est partagé dans votre téléphone. Touchez pour cocher ou décocher vos sélections.
  - **Charger depuis d'autres** : permet d'autoriser le chargement depuis d'autres périphériques. Touchez **Toujours accepter**, **Toujours demander** ou **Toujours refuser**.
  - **Mémoire par défaut** : permet de décider si le contenu multimédia sera enregistré dans **Téléphone** ou **Carte mémoire**.
  - **Sous-titres** : permet de voir les sous-titres des médias partagés, si disponibles.

### *Transmettre un contenu multimédia via AllShare*



1. Touchez l'onglet **Mon appareil**, sélectionnez **Vidéos**, **Images**, ou **Musique**, puis touchez le contenu multimédia que vous voudriez partager.
2. Dans l'écran **Sélectionner appareil** pour afficher la liste de tous les périphériques avec lesquels vous pouvez partager des contenus.
3. Touchez le nom d'un périphérique pour partager le média.





### *Recevoir un contenu multimédia via AllShare*

1. Touchez l'onglet **App. distant** au haut de l'écran. Tous vos périphériques desquels vous pouvez recevoir des contenus médias s'affichent.
2. Touchez le nom d'un périphérique. La liste des contenus multimédias que vous pouvez recevoir dans votre appareil s'affiche.
3. Touchez un élément que vous voulez recevoir dans votre téléphone.

### *Calculatrice*

Avec votre téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division). Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Calculatrice .
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche Addition, Soustraction, Multiplication ou Division.
4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).

- Pour afficher les fonctions mathématiques avancées (calculatrice scientifique), pivotez le téléphone en mode paysage.
- Pour afficher l'historique de la calculatrice, touchez  au dessus des touches de fonctions mathématiques. Un historique de vos précédents calculs s'affiche. Touchez  de nouveau pour afficher le clavier de la calculatrice.
- Pour effacer l'historique de calcul, touchez  → Effacer l'historique.
- Pour changer la taille du texte, pressez  → Taille du texte. Touchez Petite, Moyenne ou Grande.


## Agenda

Vous pouvez consulter votre agenda par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel. Si votre téléphone est lié à un compte Google, les entrées nouvelles et existantes sont synchronisées entre votre téléphone et votre compte Google en ligne.


Pour ouvrir l'agenda :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Agenda .
2. Les options suivantes sont offertes :
  - **Mois** : affiche le mois sélectionné avec la date du jour en surbrillance. Au bas du calendrier, les événements programmés s'affichent dans l'ordre chronologique.

- **Semaine** : affiche la semaine sélectionnée avec la date du jour et l'heure en surbrillance.
- **Jour** : affiche le jour sélectionné avec les événements en surbrillance.
- **Liste** : la liste de tous événements programmés s'affiche dans l'ordre chronologique.

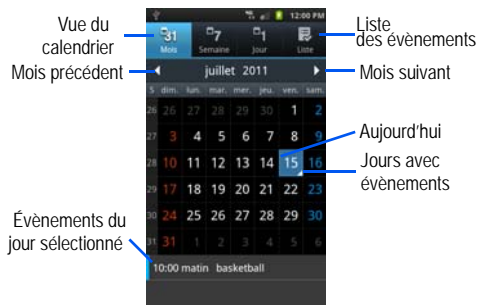


### Options de l'agenda

- Dans une ou l'autre des vues de l'agenda, pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Créer** : permet de créer un nouvel événement.
  - **Accès** : affiche la date spécifiée.

- **Aujourd'hui** : affiche la date d'aujourd'hui dans une boîte bleue.
- **Chercher** : effectue une recherche dans les événements programmés.
- **Supprimer** : permet de supprimer Tous les événements, Tous les événements avant aujourd'hui ou un événement en particulier.
- **Paramètres** : affiche la liste des différents paramètres que vous pouvez modifier.
  - **Agendas** : affiche tous les calendriers que vous avez créés.
  - **Affichage par défaut** : permet de configurer la vue du calendrier par défaut : Mois, Semaine, Jour ou Liste.
  - **Affichage par jour** : permet de configurer la vue Jour pour afficher une grille horaire la liste des événements. Sélectionnez Grille de temps ou Liste d'événements.
  - **Premier jour de la semaine** : permet de définir le premier jour de début de la semaine : Dimanche ou Lundi. Cela déterminera comment la vue Mois sera affichée.
  - **Masquer les événements refusés** : n'affichera pas les événements que vous avez reçus d'autres personnes et que vous avez refusés.
  - **Masquer les anniversaires du contact** : n'affichera pas les anniversaires de vos contacts.
  - **Verr. fuseau horaire** : permet de verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changera pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires.
  - **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionne le fuseau horaire que vous voulez conserver si vous avez déjà activé l'option de verrouillage du fuseau horaire.
- **Définir les alertes et notifications** : sélectionne le type d'alerte voulu pour les événements. Touchez Alerte, Notification de la barre d'état ou Désactivé.
- **Vibreur** : configure la notification d'événement pour qu'elle vibre Toujours, Profil Discret uniq. ou Jamais.
- **Sélectionner sonnerie** : sélectionne la sonnerie pour la notification d'événement .
- **Synchro. des agendas** : permet de synchroniser votre calendrier avec d'autres comptes comme des comptes de courriel ou réseaux sociaux.

### Liste des événements

La liste des événements affiche tous les événements que vous avez créés pour toutes les dates en ordre chronologique.

1. Dans le calendrier, touchez l'icône **Liste**.
2. Touchez un événement pour l'afficher.
3. Pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Modifier** : permet de modifier les éléments suivants : Événement, date, heure, lieu, participants, alarme, détails de l'alarme et description. Touchez **Enregistrer**.
  - **Supprimer** : permet de supprimer un événement. Touchez **OK** pour confirmer.
  - **Envoyer via** : permet d'envoyer l'information sur un événement via Bluetooth, Courriel, Messages ou Wi-Fi.

## Appareil photo

Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG. Il peut également se transformer en appareil vidéo pour saisir des vidéos.



Pour tout renseignement, consultez « *Appareil photo* » à la page 63.

## Horloge

Vous pouvez régler une alarme, configurer et voir l'horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre et un minuteur et configurer une horloge sur l'écran d'accueil. Les applications s'affichent sous forme de tableau ; une simple touche suffit pour y accéder.

## Alarme


Vous pouvez régler une alarme afin de recevoir une alerte à un moment précis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme** → **Nouvelle alarme**. Les options suivantes sont offertes :
2. Touchez les tuiles + ou - pour régler l'heure et les minutes, ou touchez le paramètre et saisissez le chiffre voulu. Si nécessaire, touchez **AM** ou **PM** pour changer le paramètre.


3. Touchez le champ **Répéter l'alarme** et touchez le nombre de répétitions voulu. Les options sont : **Toutes les semaines**, **Tous les jours**, **Tous les jours de la semaine (lundi-vendredi)** ou **Évènement unique**. Si vous sélectionnez Toutes les semaines, une barre affiche les jours de la semaine. Touchez chacun des jours pour lesquels vous voulez que cette alarme soit émise, puis touchez **OK**.
4. Touchez le champ **Type d'alarme** et sélectionnez : **Mélodie**, **Vibreur**, **Vibreur et mélodie** ou **Briefing**.
5. Glissez le curseur dans le champ Volume de l'alarme vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter le volume de l'alarme. Un échantillon du niveau de volume est émis.
6. Touchez le champ **Tonalité de l'alarme** et sélectionnez **Sons** ou **Accéder à Mes fichiers**. Sélectionner un son à utiliser comme sonnerie d'alarme, puis touchez **OK** pour activer la sonnerie.

7. Touchez **Rappel d'alarme** pour activer la fonction de rappel. Les délais de rappel offerts sont : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, et les nombres de répétitions sont (1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois et 10 fois).
  - **Durée** indique le délai pendant lequel l'alarme restera silencieuse entre les rappels d'alarme).
  - **Nombre de répétitions** indique le nombre de rappels qui seront émis avant que l'alarme ne s'arrête.
8. Touchez **Alarme intelligente** pour activer cette fonction (l'alarme augmente lentement la luminosité de l'écran et le volume des sons de la nature pour simuler l'arrivée de l'aurore). Touchez le champ pour assigner une durée (3 min, 5 min, 10 min, 15 min ou 30 min) et les sons de la nature (Matin, Brise, Brume, Forêt, Lumière ou Pluie).
  - **Durée** sélectionne la durée pendant laquelle l'alarme émet des sons de la nature à un volume de plus en plus élevé.
  - **Tonalité** sélectionne les sons de la nature émis comme tonalité d'alarme.
9. Touchez le champ **Nom** et entrez un nom pour cette alarme.
10. Touchez **Enregistrer** pour sauvegarder la nouvelle alarme.




### Éteindre une alarme

- ▶ Pour arrêter une alarme émise, touchez et glissez  vers la droite.

### Régler la fonction de rappel



- ▶ Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez et glissez  vers la gauche. L'option Répéter l'alarme doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme.

### Supprimer des alarmes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme**.
2. Pressez  et touchez **Supprimer**.
3. Touchez l'alarme ou les alarmes à supprimer. Une coche verte indique la sélection.
4. Touchez **Supprimer**.

### Horloge mondiale

L'horloge mondiale permet de voir l'heure ailleurs dans le monde. L'horloge mondiale affiche l'heure dans des centaines de villes à travers les 24 fuseaux horaires autour du globe.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge mondiale**. L'horloge de votre fuseau horaire s'affiche.

2. Touchez **Ajouter une ville** pour ajouter une autre ville à l'horloge mondiale.
3. Parcourez la liste des villes pour trouver la ville que vous voulez ajouter ou touchez la barre de recherche et utilisez le clavier pour saisir le nom de la ville cherchée.
4. Touchez la ville que vous voulez afficher.

#### Pour régler les paramètres Heure d'été :



1. Pressez longuement une ville, puis touchez **Heure d'été**.
2. Sélectionnez **Automatique**, **Désactivé**, **1 heure** ou **2 heures**.  
Si l'option Heure d'été est sélectionnée, le pictogramme soleil sur l'horloge mondiale prend une teinte orangée.

#### Supprimer une entrée d'horloge mondiale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Horloge  → **Horloge mondiale**.
2. Pressez  et touchez **Supprimer**.
3. Touchez les horloges des villes que vous voulez supprimer.
4. Touchez **Supprimer**.




#### Chronomètre

Cette option permet de chronométrer des événements.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Horloge  → **Chronomètre**.
2. Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
3. Touchez **Tour** pour marquer une mesure de temps par tour.
4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
5. Touchez **Redémarrer** pour continuer ou **Réinitialiser** pour effacer tous les temps enregistrés.

#### Minuteur



Vous pouvez utiliser cette option pour configurer un décompte. Utilisez le minuteur pour mesurer le temps qu'il reste avant un événement (heures, minutes et secondes).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Horloge  → **Minuteur**.
2. Touchez le champ **h**, **min** ou **s** et utilisez le clavier pour entrer les heures, minutes et secondes.
3. Touchez **Démarrer** pour lancer le décompte.
4. Vous pouvez toucher **Arrêter** pour arrêter le décompte, et **Redémarrer** pour le repartir.
5. Une fois le temps écoulé, le minuteur émet une alarme. Pour arrêter l'alarme émise, glissez  vers la droite.



## Horloge bureau

Cette option permet d'activer une horloge à l'écran indiquant l'heure, le jour, la date, la position et les conditions météo.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Horloge  → Horloge bureau.

L'horloge par défaut s'affiche.

2. Pour changer les paramètres, pressez  et touchez Paramètres.
3. Les options suivantes sont offertes :
  - **Affich. heure/calendrier** : si cette option est activée, l'heure et le calendrier s'affichent. Touchez **Affich. heure/calendrier** et sélectionnez **Horloge numérique** ou **Calendrier**.
  - **AccuWeather** : si cette option est activée, la position, la température et les conditions météo s'affichent.
  - **Restaurer valeurs par déf.** : définit les paramètres par défaut de l'horloge.
  - **Paramètres de la station d'accueil** : touchez Mode de sortie audio pour activer les hautparleurs externes, si le téléphone est branché à un socle.

## Contacts





Vous pouvez gérer les numéros de téléphone et d'autres informations de vos contacts en les stockant dans votre répertoire.

Les entrées du répertoire peuvent être triées par nom, entrées ou groupes.

Pour tout renseignement, consultez « *Répertoire* » à la page 49.

## Téléchargements

Cette option vous offre un accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés (Téléch. Internet et Autres télécharg.)

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Téléch. .
- Tous vos téléchargements s'affichent.
2. Touchez l'onglet **Téléch. Internet** pour voir tous les téléchargements effectués avec votre navigateur.
3. Touchez l'onglet **Autres télécharg.** pour voir tous les autres téléchargements
4. Touchez  → **Tri taille** pour afficher tous vos téléchargements selon leur taille.
5. Touchez  → **Trier par heure** pour afficher tous vos téléchargements selon la date de téléchargement.

## Courriel



Vous pouvez lire et rédiger des courriels associés à divers services courriel à partir d'une seule application. Vous pouvez

également être avisé de la réception d'un courriel par une alerte de message.

Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 81.

## Facebook

Facebook est un site Web de réseau social gratuit dans lequel les abonnés peuvent créer un profil, publier des photos et des vidéos, envoyer des messages et garder contact avec leurs amis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Facebook .
2. À votre première utilisation, lisez le contrat d'utilisateur et touchez **J'accepte** pour continuer.
3. Si vous avez déjà un compte Facebook, entrez vos informations dans les champs **Adresse électronique** et **Mot de passe**, puis touchez **Connexion**.  
– ou –  
Si vous n'avez pas de compte Facebook, touchez **Inscription** et suivez les instructions à l'écran.

## Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez aussi effectuer des retouches de base, afficher un diaporama et définir des images comme fond d'écran, ou identifiant de l'appelant, et les partager

dans un message photo. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 62.

## Gmail

Gmail (Google Mail) est un service de courrier électronique de Google. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut synchroniser avec votre compte Gmail par Internet.

Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 88.

## Recherche Google



Cette application est un moteur de recherche Web permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés. Pour tout renseignement, consultez « *Barre de recherche Google* » à la page 20.

## MI

La messagerie instantanée vous permet d'échanger (envoyer ou recevoir) des messages instantanés dans les réseaux Windows Live Messenger, Google Talk ou Yahoo! Messenger. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser la messagerie instantanée (MI)* » à la page 90.

## Internet

Vous pouvez lancer le navigateur pour naviguer dans Internet. Le navigateur est optimisé avec des fonctionnalités avancées pour améliorer la navigation Internet à même votre téléphone.

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Internet .

Pour tout renseignement, consultez « *Internet* » à la page 120.

## Kies air

Cette application permet la synchronisation sans fil de votre ordinateur Windows avec votre téléphone, à la condition que les deux soient connectés au même réseau Wi-Fi. Vous pouvez voir et partager des journaux d'appels, des vidéos, des photos, de la musique, des messages instantanés et même envoyer des textos à partir de votre ordinateur. Pour tout renseignement, consultez « *Kies Air* » à la page 134.



## Latitude

Vous pouvez partager entre amis vos positions respectives et vos messages de statut. Vous pouvez aussi envoyer des messages instantanés et des courriels, faire des appels vidéos et obtenir l'itinéraire pour vous rendre à la position de vos amis.


---

**Important!** : Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'activer l'ensemble de vos services de localisation. Pour tout renseignement, consultez « *Localisation et sécurité* » à la page 106.


---

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez  → Latitude .  
Votre position s'affiche sur la carte.

### Partager votre position

- 1. Dans l'écran carte Latitude, touchez  pour afficher vos

amis Latitude. Au début, seul votre nom est affiché.

2. Pressez  → Ajouter des amis.
3. Touchez Sélectionner dans mes contacts ou Ajouter en indiquant l'adresse e-mail.
4. Touchez un contact ou entrez une adresse de courriel, puis touchez Ajouter des amis.
5. Touchez Oui à l'invite Envoyer des demandes à un ami.  
L'ami ou les amis invités recevront un courriel ou un message texte avec votre position sur une carte. Ils recevront aussi des instructions pour voir votre position à partir d'Internet ou en utilisant Latitude sur leur téléphone ou tablette prenant en charge la fonction Latitude. Lorsqu'ils auront accepté, leur position apparaîtra sur votre téléphone. Le partage des positions peut se faire à partir d'ordinateurs de téléphones ou de tablettes. Pour plus de renseignements, visitez : <http://www.google.com/latitude>.
6. Pour afficher la carte, pressez  → Plan.

### Options de Latitude

- ▶ À partir de la carte, pressez  pour afficher les options

suivantes :

- **Rechercher** : permet de rechercher une adresse.
- **Itinéraire** : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
- **Mes adresses** : permet de placer la destination dans une liste de lieux favoris. Touchez longuement un lieu et quand l'écran affiche une boîte avec l'adresse, touchez la boîte pour afficher les détails et touchez l'étoile au coin supérieur gauche. Cette destination s'affichera dans la liste des favoris.
- **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
- **Latitude** : vous permet de partager entre amis vos positions respectives et vos messages de statut. Vous pouvez aussi envoyer des messages instantanés et des courriels et obtenir l'itinéraire pour vous rendre à la position de l'un de vos amis.
- **Plus** : permet de sélectionner les options supplémentaires suivantes :
  - **Google Labs** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
  - **Paramètres de cache** : permet de précharger des données sur le mobile (pour les utiliser sans Wi-Fi) ou de vider le cache des mosaïques.
  - **Aide** : affiche le centre d'aide de Google Mobile.

- **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.

## Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez également utiliser un outil de recherche intégré pour vous aider à trouver des adresses. Vous pouvez afficher les positions sur un plan vectoriel ou aérien ou à l'échelle de la rue.



---

**Important!** : Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données (3G/4G) ou WiFi. Les cartes ne couvrent pas tous les pays et toutes les villes.

---

### Activer le service de localisation

Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres   
→ Localisation et sécurité.

2. Touchez **Réseaux sans fil** pour déterminer la position au moyen de tours de téléphone mobile.
3. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.
4. Touchez **Capteur d'appoint** pour améliorer la localisation en utilisant des capteurs et économiser l'énergie de la pile.

---



**Astuce :** Vous pouvez utiliser les satellites GPS pour une précision au niveau de la rue, cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

---

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :


- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

### Lancer l'application Maps

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Maps .

Une carte centrée sur votre position s'affiche.

2. La partie supérieure de l'écran donne accès aux diverses options suivantes :
  - **Rechercher** : permet de recherche une adresse.
  - **Adresses** : permet d'accéder à un menu dans lequel vous pouvez trouver facilement l'adresse d'une entreprise ou d'une personne. Pour tout renseignement, consultez « *Adresses* » à la page 155.
  - **Données géos** : offre des éléments supplémentaires que vous pouvez afficher sur la carte :
    - **Infos trafic** : (disponible uniquement dans certaines régions) affiche les conditions routières en temps réel. Les couleurs indiquent la vitesse de la circulation.
    - **Satellite** : affiche l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel, elles ont été acquises généralement depuis un à trois ans.
    - **Relief** : affiche les traits caractéristiques de terrain, comme les collines et les montagnes.
    - **Lignes de transports en commun** : affiche les lignes de transport en commu.
    - **Latitude** : vous permet de partager entre amis vos positions respectives.
    - **Mes cartes** : affiche une liste de vos cartes préférées.
    - **Itinéraire à vélo** : affiche les pistes cyclables.
    - **Wikipédia** : affiche l'icône W pour les sites qui ont une entrée Wikipédia.



- **Ma position** : une flèche bleue clignotante indique votre position actuelle.
3. Pressez  pour afficher les options suivantes :
- **Rechercher** : permet de rechercher une adresse.
  - **Itinéraire** : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
  - **Mes adresses** : permet d'afficher des lieux que vous avez marqués comme favoris (étoile). Touchez longuement un lieu et quand l'écran affiche une boîte avec l'adresse, touchez la boîte pour afficher les détails et touchez l'étoile au coin supérieur gauche.
  - **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
  - **Latitude** : vous permet de partager entre amis vos positions respectives et vos messages de statut. Vous pouvez aussi envoyer des messages instantanés et des courriels et obtenir l'itinéraire pour vous rendre à la position de l'un de vos amis.
  - **Plus** : offre les options supplémentaires suivantes :
    - **Google Labs** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
    - **Paramètres de cache** : permet de précharger des données sur le mobile (pour les utiliser sans Wi-Fi) ou de vider le cache des mosaïques.touchez
    - **Aide** : affiche le centre d'aide de Google Mobile.

- **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.

## Android Market

Android Market vous permet d'accéder aux applications, jeux et films téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.

Avant de pouvoir utiliser Android Market, vous devez posséder un compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 88.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Android Market**  

2. S'il s'agit de votre premier accès, les conditions d'utilisation d'Android Market s'affichent. Touchez **Accepter** pour continuer ou **Refuser** pour quitter l'application.
3. Touchez Applications, Jeux ou Films et suivez les directives pour les télécharger ou les acheter.

---



**Nota :** Pour utiliser toute application téléchargée à partir de Market qui nécessite une connexion USB entre votre téléphone et votre ordinateur, vous devez d'abord régler les utilitaires USB à **Connecter stockage à l'ordinateur**. Pour tout renseignement, consultez « *Utilitaires USB* » à la page 95.

---

## Note

Vous pouvez rédiger une note que vous pourrez consulter ultérieurement. Vous pouvez également envoyer cette note via Bluetooth, Courriel ou Messages.

### Créer une note

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Note .
2. Touchez **Nouvelle note**.



---

**Nota :** Si vous en êtes à votre première note, l'écran Nouvelle note s'ouvre automatiquement.

---

3. Rédigez votre note.
4. Touchez **Enreg..**  
La note d'affichera dans la liste de notes.

### Envoyer une note

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Note .
2. Touchez longuement une note.

3. Touchez **Envoyer**.
4. Touchez **Bluetooth, Courriel, Messages** ou **Wi-Fi**.




---

**Nota :** L'option Courriel ne s'affiche que si vous avez configuré un compte courriel. Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 81.

---

5. Saisissez l'information sur le destinataire et touchez **Envoyer**. Pour tout renseignement, consultez « *Options des messages* » à la page 77.

### Modifier une note

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Note .
2. Touchez une note.
3. Touchez l'icône stylo au coin supérieur droit de l'écran. Modifiez la note, puis touchez **Enreg..**
4. Dans la liste des notes, pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Créer** : crée une nouvelle note.
  - **Supprimer** : permet de supprimer une ou toutes les notes.
  - **Rechercher** : permet d'effectuer une recherche dans la liste de notes actuelle.
  - **Envoyer** : permet d'envoyer une ou plusieurs notes via Bluetooth, Courriel, Messages ou Wi-Fi.

- **Tri par** : permet de trier par Date ou Couleur.
- **Plus** : offre les options supplémentaires suivantes :
  - **Connexion au réseau social** : permet de vous connecter à vos comptes Facebook, Twitter ou LinkedIn.
  - **Synchroniser note** : permet de synchroniser vos notes Google Docs ou d'envoyer des notes individuelles.
  - **Verrouillage NIP** : permet de définir un NIP, de sorte que sa saisie soit requise pour pouvoir lire une note.

## Messages


Cette application permet d'utiliser les SMS pour échanger (envoyer ou recevoir) d'autres téléphones mobiles des messages texte courts. Vous pouvez aussi utiliser le service MMS pour créer des messages multimédias pour envoyer et recevoir des messages à d'autres ou vers d'autres téléphones mobiles.

Pour tout renseignement, consultez « Messages » à la page 76.

## Mini journal

Cette application vous permet de consigner vos activités quotidiennes et d'y attacher des photos et du texte pour décrire les événements vécus au fil des jours. Vous pouvez publier les entrées de votre journal dans Facebook et MySpace.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mini journal** . La liste de toutes les entrées de journal s'affiche.
2. Touchez **Créer un journal** pour créer une entrée de journal.

3. Pour ajouter une photo à l'évènement de journal en cours, touchez le champ **Touchez pour ajouter une photo** et touchez la source. Choisissez entre **Appareil photo** ou **Galerie**.
4. Touchez le champ **Touchez pour créer une note** et entrez le texte, puis touchez **OK**.
5. Touchez le champ **Ajouter position**, entrez du texte, puis touchez **OK**.
6. Touchez l'icône Météo dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez une option de la liste pour décrire les conditions météo pour cette entrée.
7. Touchez **Enreg..**
8. L'entrée de journal est ajoutée à votre mini journal à la date d'aujourd'hui.
9. Dans une entrée de journal, pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Créer** : crée une nouvelle entrée de journal.
  - **Supprimer** : supprime l'entrée en cours.
  - **Aller à** : ouvre le calendrier afin de choisir une date pour l'entrée de journal.
  - **Modifier la photo** : permet de remplacer la photo de cette entrée. N'apparaît que si une photo est jointe à l'entrée de journal.



- **Supprimer la photo** : supprime la photo de cette entrée si vous touchez Oui pour confirmer. N'apparaît que si vous avez déjà une photo jointe à l'entrée de journal.
  - **Plus** : offre les options supplémentaires suivantes :
    - **Publier** : permet de publier votre entrée de journal dans Facebook ou MySpace.
    - **Envoyer via** : envoie le journal via Courriel ou Messages. Apparaît lorsqu'aucune photo n'a été ajoutée au journal.
10. Dans l'écran du mini journal, pressez  pour afficher les options suivantes :
- **Rechercher** : permet d'effectuer une recherche dans la liste de journaux.
  - **Trier** : permet de trier par Date ou Région.
  - **Supprimer tout** : supprime toutes les entrées de journal.
  - **Paramètres** : touchez **Mise à jour auto.** pour cocher et ainsi activer l'option afin de mettre à jour automatiquement la météo et votre position.

## Musique

Vous pouvez écouter les fichiers musicaux stockés dans votre carte microSD. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez « *Musique* » à la page 59.

## Mes fichiers

Vous pouvez gérer les fichiers audios, images, vidéos, Bluetooth et Android ainsi que d'autres données de la carte mémoire à partir d'un même emplacement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mes fichiers** .
2. Les options suivantes sont offertes :
  - **DCIM** : l'emplacement par défaut pour les photos et vidéos prises par l'appareil. Touchez **DCIM** → **Camera** pour voir les dossiers Photos et Vidéos. Pour tout renseignement, consultez « *Accéder au dossier Photos* » à la page 68. Aussi, consultez « *Accéder au dossier Vidéos* » à la page 72.
  - **Android** : le dossier Android stocke les fichiers utilisés par les applications Android.
  - **external\_sd** : ce dossier affiche tous les fichiers que vous avez dans votre carte mémoire.
  - **bluetooth** : ce dossier stocke les fichiers envoyés par un appareil Bluetooth.

---

**Nota** : D'autres dossiers peuvent aussi s'afficher selon les applications présentes dans votre téléphone.

---

## Navigation

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales (application en anglais).

---

**Attention!** : Les données sur la circulation ne sont pas en temps réel et les itinéraires donnés peuvent être erronés, dangereux, interdits et comprendre des traversiers.

---

**Important!** : Avant d'utiliser la fonction Navigation, vous devez activer la fonction GPS. Les cartes ne couvrent pas tous les pays et toutes les villes.

---

### Activer le service de localisation

Avant d'utiliser l'application Navigation, vous devez activer le service de localisation par satellites GPS.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres  → Localisation et sécurité.
2. Touchez **Satellites GPS**.

---

**Astuce** : Vous pouvez utiliser les satellites GPS pour une précision au niveau de la rue, cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.



---

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo

- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

### Lancer Navigation


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Si vous ouvrez cette application pour la première fois, lisez la notice et touchez **Accepter**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **En voiture/marche** : configure le mode de transport. Le mode Marche élimine le besoin d'infos sur les bouchons de circulation et autres obstructions.
    - En voiture active la fonction **Paramètres** qui vous permet de sélectionner les options suivantes : **Éviter les autoroutes** et **Éviter les postes de péage**.
  - **Options d'itinéraire** : permet de sélectionner un itinéraire pour éviter les autoroutes et les postes de péage.
  - **Carte** : active l'affichage de la carte en temps réel.
  - **Énoncez la destination** : permet d'utiliser l'application de commande vocale pour chercher une adresse.
  - **Entrez la destination** : permet de saisir l'adresse de la destination au moyen du clavier virtuel.
  - **Contacts** : permet de choisir l'adresse de destination dans la liste des contacts contenant une adresse.

- **Adresses enregistrées** : permet d'obtenir l'itinéraire pour des destinations marquées comme favorites (étoile).
- **Destinations récentes** : permet d'accéder à vos destinations précédentes. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà entré une ou plusieurs destinations.

### Options de la carte de navigation

Dans l'écran de la carte, vous pouvez accéder aux options suivantes :



- **Destination** : revient à l'écran des options de navigation.
- **Recherche** : permet de dire ou de saisir une adresse, un nom d'entreprise ou un type d'entreprise.
- **Couches** : permet de changer le mode d'affichage de la carte :
  - **Vue circulation** : (disponibles uniquement dans certaines régions) affiche les conditions routières en temps réel. Les couleurs indiquent la vitesse de la circulation.
  - **Satellite** : affiche l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel, elles ont été acquises généralement depuis un à trois ans.
  - **Stationnement** : affiche les parcs de stationnement à proximité de votre position.
  - **Stations-service** : affiche les stations-services à proximité de votre position.
  - **Guichets automatiques et banques** : affiche les guichets automatiques et les banques à proximité de votre position.
  - **Restaurants** : affiche les restaurants à proximité de votre position.

Pressez  pour accéder aux options supplémentaires suivantes :

- **Recherche** : pour chercher une destination.
- **Infos sur l'itinéraire** : affiche l'information sur l'itinéraire.
- **Couches** : permet de changer le mode d'affichage de la carte . Voir la description ci-haut.
- **Silencieux/Réactiver le son** : permet d'activer ou de désactiver le système vocal de navigation.
- **Quitter la navigation** : quitte l'application et revient au menu Applications.
- **Plus** : affiche des options supplémentaires.
  - **Liste des itinéraires** : affiche l'itinéraire des dernières destinations entrées.
  - **Définir la destination** : retourne à l'écran des options de navigation, d'où vous pouvez choisir une destination : énoncez la destination, entrez la destination, choisissez dans les contacts ou les adresses enregistrées.
  - **Aide** : ouvre la page Web du centre d'aide Google Mobile.
  - **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions d'utilisation des produits de Google mobile, les règles de confidentialité de Google et l'avis juridique de Google.

### Obtenir un itinéraire

Le GPS intégré au téléphone vous permet d'obtenir un itinéraire en temps réel vers des destinations sélectionnées à partir de votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Touchez **Énoncez la destination** ou **Entrez la destination**.
3. Si vous entrez une adresse, utilisez le clavier. Au fur et à mesure de votre saisie, les adresses possibles apparaissent. Touchez l'adresse désirée.
4. Si vous énoncez une adresse, l'écran **Parlez maintenant** apparaît. Dites une adresse.
5. Une suggestion d'itinéraire s'affiche sur la carte et la commande vocale s'active. Au fur et à mesure que vous progressez vers votre destination, l'itinéraire se met à jour et les changements de direction sont énoncés.



---

Astuce : Pour voir l'itinéraire en détail, touchez  sur le plan.

---

## Actualités et météo


Vous permet accéder aux actualités et aux prévisions météo de votre région.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Actualités et météo** .
2. Sélectionnez l'un des onglets suivants : **Météo**, **À la une**, **Canada**, **Sports** et **Divertissement**.

---

Astuce : Dans l'écran Météo, touchez la lecture de la température pour afficher un tableau des températures et du taux d'humidité du jour.

---

3. Dans l'un ou l'autre des écrans, vous pouvez aussi presser  pour accéder aux options suivantes :
  - **Actualiser** : actualise l'affichage. Votre position et la météo sont mise à jour en cas de changements.
  - **Paramètres** : permet de régler la météo, les actualités et d'actualiser l'affichage.
    - **Paramètres de la météo** : permet de définir la détermination automatique ou manuelle de la localisation et de commuter entre le système métrique ou impérial pour l'affichage de la température.
    - **Paramètres de l'actualité** : permet de choisir les sujets d'intérêt, de configurer les paramètres d'affichage des articles et des images et de voir les conditions de services pour le service des nouvelles.
    - **Paramètres d'actualisation** : permet de définir les options pour l'actualisation des contenus.
    - **Version de l'application** : affiche le numéro de la version de l'application.

## Retouche photo

Cette application offre des fonctions de retouche de base pour les photos prises avec votre téléphone. En plus des ajustements comme la luminosité, le contraste et la couleur, elle permet d'appliquer différents effets à vos images. Pour tout renseignement, consultez « *Retouche photo* » à la page 74.



## Adresses

Cette application permet d'afficher rapidement l'adresse d'une entreprise ou d'une personne, et de voir les renseignements généraux, les bons de réduction et les avis au sujet d'un commerce.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Adresses .
2. Touchez le champ **Rechercher des adresses** pour saisir manuellement une adresse ou choisir parmi diverses catégories (Restaurants, Cafés, Bars, Attractions, Distributeurs, Stations-service, Explorer), ou touchez **Ajouter** pour ajouter une nouvelle catégorie à la liste. Les correspondances s'affichent par ordre de proximité avec votre position actuelle.
3. Touchez le nom d'un lieu dont vous voulez afficher l'adresse le numéro de téléphone, le site web, les photos, des avis, l'itinéraire ou d'autres détails.  
– ou –  
Touchez l'icône Plan (en haut à droite) pour voir l'emplacement des lieux de la liste sur la carte.

## Quickoffice

Cette application permet de créer et d'enregistrer des documents Word et Excel de Microsoft. Vous pouvez également afficher des présentations Powerpoint et des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Quickoffice .
2. Touchez le champ **Adresse de messagerie**, puis saisissez votre adresse courriel. Touchez **S'inscrire maintenant**.  
– ou –  
Touchez **S'inscrire plus tard**.
3. L'écran Quickoffice s'ouvre. Les applications suivantes vous sont offertes :
  - **Quickword** : permet de créer et d'enregistrer des documents Word sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux documents Word de votre carte SD et du dossier Documents récents.
  - **Quicksheet** : permet de créer et d'enregistrer des documents Excel sur votre téléphone.
  - **Quickpoint** : permet de voir des documents Powerpoint de votre carte SD et du dossier Documents récents.
  - **QuickPDF** : permet de voir des documents PDF de votre carte SD et du dossier Documents récents.

4. Sélectionnez une application et suivez les directives à l'écran.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger et de mettre à jour un large éventail d'applications mobiles pratiques, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage et des sites liés à la santé.

Votre appareil peut utiliser le plein potentiel des applications issues du menu Samsung Apps.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Apps** .
2. Recherchez une application et téléchargez-la.

---

**Nota :** Cette application pourrait ne pas être disponible dans votre région. Consultez [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) pour plus de détails.

---




## Paramètres

Ce menu permet d'ajuster les divers paramètres de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres* » à la page 92.

## Social Hub



Cette application vous permet d'effectuer toutes vos communications à partir d'une interface unique. Vous avez accès

aux services de courriel, de messagerie instantanée, de réseaux sociaux et d'agenda (calendrier) des principaux fournisseurs.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Social Hub** .
2. Si c'est la première fois que vous ouvrez Social Hub, la page de bienvenue de Social Hub décrit toutes les fonctionnalités de ce service. Touchez **Configurer maintenant** pour configurer votre compte Social Hub. Si l'application a déjà été ouverte, touchez **Ajouter compte** pour configurer votre compte Social Hub.
3. Touchez un type de compte que vous aimeriez configurer. Choisissez un compte de courriel, un compte de réseau social ou un compte MI.
4. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
5. Dans l'écran principal Social Hub, touchez l'onglet **Flux** ou l'onglet **Messages** pour afficher l'information de votre compte.
6. Pour ajouter un autre compte, pressez  → **Ajouter compte**.

## Libellés

Cette application sert à organiser et à partager des libellés NFC (Near Field Communication). Vous pouvez lire (scanner) un libellé en tournant votre téléphone et en lui présentant le libellé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  Libellés.
2. Lisez le tutoriel et suivez les directives de navigation.

Activer la fonction des NFC :



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Paramètres) → Sans fil et réseaux → NFC.


## Talk

Talk<sup>MC</sup> est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations. Pour tout renseignement, consultez « *Google Talk* » à la page 91.

## Tâche


Vous pouvez effectuer le suivi de vos tâches actuelles et à venir, en plus de synchroniser ces tâches avec différents comptes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Tâches .

2. Touchez **Créer une tâche** pour créer une nouvelle entrée de tâche.
3. Touchez le champ **Nom** et entrez le nom avec le clavier.
4. Touchez le champ **Date d'échéance** et entrez une date d'échéance avec le clavier. Le cas échéant, cochez **Aucune date d'échéance**.
5. Au besoin, entrez **Tâche**, **Priorité**, **Rappel** et **Notes**, puis touchez **Sauveg..**
6. Dans l'écran de la liste des tâches, pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Créer** : pour créer une nouvelle tâche.
  - **Supprimer** : pour supprimer une, plusieurs ou toutes vos tâches.
  - **Rechercher** : pour faire une recherche textuelle dans vos tâches.
  - **Trier par** : permet de trier vos tâches par Date d'échéance, État ou Priorité.
  - **Sync. tâche** : permet de synchroniser vos tâches avec d'autres comptes.
7. Dans l'écran de la liste de tâches, touchez la boîte près du nom de la tâche pour la cocher et la marquer comme complétée. Le nom de la tâche est barré et passe au gris.

## Gestion de tâches

La fonctionnalité Gestion de tâches vous informe sur des processus et les programmes en cours en arrière-plan sur votre téléphone ainsi que sur l'espace de mémoire utilisé par chacune. Vous pouvez alors décider de mettre fin à certaines d'entre elles.








1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gestion de tâches** .
2. Les options du gestionnaire de tâches se trouvent au haut de l'écran. Les options suivantes sont disponibles :
  - **Applications actives** : affiche les applications en cours dans votre téléphone. Touchez **Fin** pour fermer une application ou **Quitter tout** pour fermer toutes les applications en cours.
  - **Téléchargé(es)** : affiche tous les logiciels ou applications installés depuis Android Market qui occupent de l'espace mémoire. Touchez **Désinstaller** pour les supprimer de votre téléphone.
  - **RAM** : affiche l'espace de la mémoire vive utilisée et permet d'effacer la mémoire en touchant : **Eff. mémoire**.
  - **Stockage** : affiche un résumé de l'espace utilisé et disponible dans la mémoire de votre téléphone.
  - **Aide** : affiche des astuces pour maximiser la durée utile de votre pile.

## Vidéos



Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez « *Vidéos* » à la page 62.

## Mémo vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal du téléphone pour enregistrer un fichier audio afin de l'écouter ou de l'envoyer dans un message. La durée maximum de l'enregistrement dépend de l'espace disponible dans la mémoire du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mémo vocal** .
2. Pour lancer l'enregistrement, touchez  et parlez dans le microphone.
3. Pendant l'enregistrement vous pouvez toucher **Arrêter**  pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement ou **Pause**  pour interrompre momentanément l'enregistrement. Après une pause, touchez  pour reprendre l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, le message est sauvegardé automatiquement. Touchez  pour annuler l'enregistrement sans l'enregistrer.



4. Touchez  pour afficher une liste de vos fichiers vocaux enregistrés. Touchez un fichier audio pour l'entendre.
5. Pressez  pour afficher les options suivantes :
  - **Partager** : permet de partager votre fichier vocal au moyen de Bluetooth, Courriel, Gmail, Messages ou Wi-Fi.
  - **Supprimer** : permet de supprimer un ou plusieurs fichiers vocaux. Touchez les enregistrements à supprimer et touchez **Supprimer**.
  - **Renommer** : permet de renommer le fichier vocal.
  - **Paramètres** : permet de régler les paramètres suivants :
    - **Stockage** : permet choisir l'emplacement de stockage de votre fichier vocal. Les options sont : Téléphone ou Carte mémoire.
    - **Nom par défaut** : permet de choisir le préfixe du nom de vos fichiers vocaux. Par exemple, si votre nom par défaut est Vocal, vos enregistrements seront nommés Vocal 001, Vocal 002, Vocal 003, etc.
    - **Qualité de l'enregistrement** : permet de régler la qualité de l'enregistrement. Les options sont Elevée ou Normal.
    - **Limite pour MMS** : si cette option est activée, la durée de l'enregistrement est limité afin de le joindre à un message.

## Recherche vocale

Cette application vous permet d'énoncer des termes à rechercher au moyen du moteur de recherche Google.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Recherche vocale





– ou –

Dans la barre de Recherche Google, touchez .

2. Touchez **Parlez maintenant** et dites clairement les termes recherchés. Google recherche l'information, puis les résultats apparaissent à l'écran.

## YouTube

YouTube est un site d'hébergement de vidéos. Visionnez et partagez des vidéos via YouTube en format MP4.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **YouTube** .
2. Une fois l'application lancée, vous pouvez rechercher et visionner les vidéos publiées.

## Chapitre 11 : Renseignements sur la santé et la sécurité

---

### Avertissements

#### *Gardez le téléphone hors de la portée des enfants et des animaux*

Gardez votre téléphone hors de la portée des jeunes enfants et des animaux; ils pourraient s'étouffer ou se blesser avec les petites pièces. Ils pourraient aussi l'endommager, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmentent vos frais de téléphonie.

#### *Protégez votre audition*

Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

#### *Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution*

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez votre téléphone et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

#### *Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire*

N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre téléphone. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.

Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Ne placez pas les piles ni le téléphone sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.

N'écrasez ou ne percez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

#### *Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques*

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de

protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

### *Éteignez le téléphone dans les environnements potentiellement explosifs*

Éteignez le téléphone dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre téléphone pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

### *Éteignez le téléphone durant un orage électrique*

N'utilisez pas votre téléphone durant un orage électrique. Le téléphone pourrait mal fonctionner et le risque de choc électrique est amplifié.

### *Avertissement concernant l'écran du téléphone*

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré car vous pourriez vous blesser.

## Sécurité

### *La sécurité routière avant tout*

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

### *Respectez les règlements en vigueur*

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

### *N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung*

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager le téléphone et même vous blesser.

### *Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux*

Votre téléphone peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

### *Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion*

Votre téléphone peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la réglementation relative au transport aérien et éteindre votre téléphone, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

## *Évitez les interférences entre votre téléphone et d'autres appareils électroniques*

Votre téléphone émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.

## *Prenez soin des piles et des chargeurs*

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile.
- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

## *Manipulez votre téléphone avec soin*

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez subir une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car cela pourrait endommager le téléphone. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages

causés par l'eau à l'intérieur du téléphone. Ne manipulez pas le téléphone les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

- Évitez d'utiliser ou de ranger votre téléphone dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre téléphone à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

## *Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs*

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.

## Exonération de garantie : Utilisation conforme d'un appareil à écran tactile

Si votre appareil est muni d'un écran tactile, veuillez noter que l'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt ou d'un stylet non métallique. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie. Pour tout renseignement, consultez « *Garantie du fabricant* » à la page 167.

## Chargeur certifié UL

Le chargeur de ce téléphone satisfait les exigences de sécurité UL. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes données par UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES RÈGLES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER.

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE DU NORD, UTILISEZ UN CHARGEUR DE LA CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT. CE BLOC

D'ALIMENTATION EST CENSÉ ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE OU SUR PIEDS.

## Information sur l'utilisation

### *L'intensité du signal*

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

### *Le fonctionnement de votre téléphone*

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance.

### *Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone*

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre téléphone, cela peut l'endommager et ainsi annuler votre garantie.

### *Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur*

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.

- Si vous n'avez pas utilisé votre téléphone depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

### *Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin*

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- L'écriture et l'effacement fréquents réduisent la durée utile des cartes mémoire.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

### *Vérifiez l'accès aux services d'urgence*

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

### *Mise au rebut des composants du téléphone*

Ne jetez pas ce téléphone et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

### *Mise au rebut des piles*

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Ce téléphone est conforme à RoHS

## Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

### *Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada*

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se

produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

### *Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil*

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme

la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle I727R sont :

- GSM 850 : Tête : 0,27 W/kg, Porté au corps : 0,36 W/kg
- GSM 1900 : Tête : 0,19 W/kg, Porté au corps : 0,47 W/kg
- WCDMA 850 : Tête : 0,24 W/kg, Porté au corps : 0,44 W/kg
- WCDMA 1900 : Tête : 0,30 W/kg, Porté au corps : 0,42 W/kg
- 700MHz LTE : Tête : 0,10 W/kg, Porté au corps : 0,21 W/kg
- LTE AWS : Tête : 0,28 W/kg, Porté au corps : 0,55 W/kg



### Garantie limitée standard

#### Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG

Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Pile	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

**Qu'est-ce qui n'est pas couvert?** La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou dommages d'ordre esthétique, sauf ceux causés par SAMSUNG; (b) les défauts ou dommages découlant de

l'application d'une force excessive ou de l'utilisation d'objet métallique sur l'écran tactile, (c) un équipement dont le numéro de série ou le code bidimensionnel a été supprimé, modifié, endommagé ou rendu illisible; (d) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (e) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (f) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un service, d'un réglage ou d'une réparation qui n'est pas directement exercé ni approuvé par SAMSUNG; (g) les défauts ou dommages découlant de causes externes comme la collision avec un objet ou un incendie, une inondation, une tempête de sable, de poussière ou de vent, la foudre, un tremblement de terre, l'exposition aux aléas météorologiques ou fuite de la pile, vol, explosion d'un fusible ou mauvaise utilisation d'une source d'énergie électrique; (h) les défauts ou dommages découlant de la réception ou de la transmission cellulaire ou de virus ou tout autre problème logiciel introduit dans le Produit; (i) et tout autre acte dont SAMSUNG n'est pas responsable; ou (j) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada ou des États-Unis.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des

fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

**Quelles sont les obligations de SAMSUNG?** Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une

période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

**Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG?** SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT «TEL QUEL», ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU

- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA

NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ,

AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS SOIT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada inc.

©2011 Samsung Electronics Canada inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

## A

- Actualités 154
- Actualités et météo 154
- Affichage
  - Icônes 13
- Afficher votre numéro de téléphone 33
- Ajouter un contact
  - Écran d'accueil 49
- Alarme 140
  - Éteindre une alarme 141
  - Régler un rappel 141
- AllShare
  - Recevoir un contenu multimédia 137
  - Transmettre un contenu multimédia 137
- Allumer le téléphone 5
- Android Market 148
- Appareil photo
  - Dossier des photos 68
  - Options des photos à partir du visualiseur d'images 68
  - Prendre une photo 64
- Appareil vidéo

- Dossier Vidéos 72
- Enregistrer une vidéo 70
- Options 70
- Options des vidéos à partir du visualiseur d'images 72

## Appel

- Couper le son 42

## Appel en attente 43

## Applications

- Android Market 16
- Appareil photo 16
- Calculatrice 16
- Courriel 143
- Déplacer une application tierce vers votre carte SD 110
- Enregistreur vocal 17
- Gmail 17, 144
- Google Maps 146
- Horloge mondiale 141
- Internet 17, 144
- Note 18, 149
- Paramètres 19
- Recherche Google 19

- Recherche vocale 19
- Retouche photo 19
- Social Hub 19
- Tâche 19
- YouTube 20

## B

## Barre de recherche Google 20

## Bluetooth

- Activer la visibilité 129
- Changer le nom 129
- Connecter l'appareil à un périphérique 130
- Déconnecter les périphériques 130
- Envoyer des contacts 131
- Paramètres 129
- Rechercher des périphériques 129
- Supprimer un périphérique couplé 131

## C

## Capteurs d'appoint 147

## Carte mémoire 30

## Carte microSD 2

- Insérer 2

**Carte microSDHC** 2

**Carte SD** 31

**Carte SIM**

Insérer 1

**Chargeur** 4

**Chronomètre** 142

**Clavier**

Changer le mode de saisie de texte  
45

**Clavier Samsung** 44

Paramètres 115

Paramètres avancés XT9 116

**Conférence téléphonique** 41

**Connecter l'appareil à un ordinateur**

133

**Contacts**

Ajouter une pause dans les numéros  
des contacts 50

**Courriel** 81

Configurer les paramètres 85

Créer un compte 82

Ouvrir un courriel 82

**Courriel Exchange** 84

Actualiser les messages 86

Ouvrir un courriel 86

Rédiger un courriel 86

**Courriel**

Configurer les paramètres 84

**D**

**Description de votre téléphone** 9

**E**

**Écran tactile** 5

Verrouiller et déverrouiller 5

**Enregistrer une vidéo** 70

**Entrée de texte** 44, 46

Changer le mode de saisie de texte  
45

Mode Abc 45

Mode Symboles 46

SWYPE 47

**Éteindre le téléphone** 5

**F**

**Favoris**

Modifier un favori 123

Supprimer un favori 123

**Fonctions d'appel** 33

Afficher les appels manqués 36

Ajouter une pause 50

Composer le numéro d'un appel  
manqué 37

Corriger le numéro saisi 34

Enregistrer un numéro récent dans le  
répertoire 37

Faire un appel 33

Faire un appel à l'étranger 33

Faire un appel à partir de contacts 35

Journaux 36

Options d'appel 39

Rechercher un numéro dans la liste  
des contacts 43

Recomposer un numéro récent 34

Régler le volume pendant un appel  
39

Répondre à un appel 35

Utiliser le hautparleur 42

**G**

**Galerie**

Visionner des vidéos 63

Visualiser les photos 63

**Garantie du fabricant** 167

**Garantie limitée standard** 167

**Gmail** 144

Actualiser 89

Afficher les messages 89

Lancer 89

- Rédiger un message 89
- Google**
  - Réinitialiser votre mot de passe 6
- Google Maps**
  - Activer le service de localisation 146, 152
- Groupes**
  - Ajouter une entrée dans un groupe 56
  - Créer un nouveau groupe 57
  - Modifier un groupe 57
  - Retirer un contact d'un groupe 56
- H**
- Horloge bureau** 143
- Horloge mondiale** 141
  - Paramètres Heure d'été 142
  - Supprimer une entrée 142
- I**
- Icônes**
  - Applications 15
  - Description 13
  - État 13
- Images**
  - Définir une image comme fond d'écran 69

- Internet** 120
  - Historique 123
  - Paramètres du navigateur 124
  - Parcourir le Web 120
  - Recherche 121
  - Zoom avant et arrière 120

**J**

- Journal** 150
- Journaux** 36

**L**

- Latitude** 145
- Lecteur vidéo** 62
- Lier des contacts** 52
- Liste de numéros rejetés** 39
- Localisation**
  - Réseaux sans fil 106
  - Satellites GPS 152

**M**

- Market** 148
- Mémo vocal** 158
- Mémoire de l'appareil** 114
- Menu**
  - Touche 21
- Mes fichiers** 151
- Messagerie instantanée** 90

- Messagerie vocale**
  - Accéder 6
  - Accéder à partir d'un autre téléphone 7
  - Configurer 6
- Messages**
  - Conversations 79
  - Paramètres 80
  - Types de messages 76
  - Visualiser les nouveaux messages 78
- Microsoft Exchange** 81
- Mini journal** 150
- Minuteur** 142
- Mise en route** 1
  - Préparation du téléphone 1
- Mode Avion** 92
- Mode économie d'énergie** 105
- Mode sans échec** 8
- Mode Symboles/Chiffres** 46
- Mode TTY** 101
- Modem** 95, 132
- Moteur de recherche** 125
- Multimédia** 59
- Musique** 59

- Ajouter des morceaux dans une liste de lecture 61
- Créer une liste de lecture 61
- Formats de fichier pris en charge 59
- Modifier une liste de lecture 61
- Supprimer des morceaux d'une liste de lecture 61

## N

### Navigateur

- Options 120

### Navigation 151

- Terminologie 21
- Touches de commande 21
- Types de mouvement sur l'écran tactile 21

### Note 149

### Numéros de service 58

### Numérotation rapide

- Faire un appel 35

## O

### Options

- Effectuer un nouvel appel pendant un appel actif 40
- Mettre un appel en attente 40

### Options pendant un appel 39

### Outlook 81

## P

### Paramètres 92

### Paramètres d'appel

- Appel en attente 101
- Paramètres supplémentaires 101
- Rappel automatique 102
- Restriction d'appel 101

### Paramètres des sons

- Sonnerie du téléphone 103

### Paramètres USB

- en tant que mémoire auxiliaire 134

### Photos

- Galerie 62

### Pico TTS 117

### Pile

- Insérer 3
- Recharger 4

### Point d'accès sans fil 132

- Activer 132
- Connecter l'appareil 133

### Prendre une photo 64

## Q

### Quickoffice 155

## R

### Raccourcis principaux 12

### Recharger la pile 4

### Renseignements sur la santé et la sécurité 160

### Répertoire 49

- Ajouter un contact 49
- Faire un appel à partir des contacts 51
- Gérer la liste de contacts 58
- Groupes 56
- Modifier un contact existant 51
- Options 55
- Supprimer des contacts 58
- Utiliser la liste de contacts 51
- Utiliser les numéros de service 58

### Réseau 4G 132

### Réseau HSPA+ 132

### Réseaux mobiles

- Connexions de données 98

### Réseaux sans fil 147

### Résolution de problèmes

- Système Android 7

## S

### Saisie de texte



- Méthodes 44
- Social Hub 156
- Stockage externe 113
- Swype
  - Entrer du texte 47
  - Paramètres 48
  - Paramètres avancés 114
- Système Android
  - Remise en état 7

**T**

- Tâche 157
- Téléphone
  - Allumer et éteindre 5
  - Écran d'affichage 12
  - Fonctionnalités 9
  - Icônes 13
  - Vue arrière 12
  - Vue avant 9
  - Vues latérales 11
- Témoin de pile faible 5
- Témoins
  - Supprimer les témoins 123
- Touche Accueil 21
- Touche Hautparleur 42
- Touche Menu 21

- Touche Retour 21
- Type de police 104

**U**

- USB
  - Stockage de masse 95
- Utilisation de la pile 110
- Utilitaires USB 95

**V**

- Vidéos 62
- Volume 103

**W**

- Wi-Fi
  - Ajouter un réseau manuellement 93
- Wifi 125
  - Activer la fonction 125
  - Paramètres 92
- Wi-Fi Direct 127

**X**

- XT9 46

**Y**

- YouTube 159