

Galaxy Ace II e

T É L É P H O N E M O B I L E

Q U A T R E B A N D E S

Guide d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : <http://opensource.samsung.com>.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN DE CE QUI SE TROUVE DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS. SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

© 2013 Samsung Electronics Canada inc.

SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltée.

Nuance^{MD}, VSuite^{MC}, saisie de texte T9^{MD} et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

ACCESS^{MD} et NetFront^{MC} sont des marques de commerce ou des marques déposées d'ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD^{MD} et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave inc.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc. © 2010 Swype, Inc. Tous droits réservés.

Suppression dynamique du bruit par AudienceMC

Votre téléphone est muni d'une puce de traitement de la voix avancée pour des communications mobiles claires et exemptes de bruit de fond, de sons indésirables (comme une sirène ou une conversation à proximité) et d'écho. Vous pouvez ainsi mieux entendre et être entendu de votre interlocuteur où que vous soyez.

Comment cela fonctionne-t-il?

Basée sur l'intelligence d'un système auditif humain, la technologie :

- Capte, évalue et différencie tous les signaux sonores à portée de votre téléphone et de votre interlocuteur.
- Isole la voix principale et filtre le bruit ambiant, de sorte que votre interlocuteur n'entend que votre voix, sans le bruit de fond qui vous entoure.
- Égalise et ajuste de façon dynamique le volume de la voix pour optimiser votre conversation, de sorte que vous puissiez entendre clairement et n'ayez pas besoin de parler fort pour dominer le bruit ambiant.

La technologie de la suppression du bruit est intégrée et déjà activée dans le nouveau téléphone mobile. Votre téléphone est donc prêt à vous offrir à chaque appel une communication d'une clarté insurpassée.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route 1

Présentation du guide d'utilisation	1
Couvercle de la pile	2
Pile	5
Insérer la carte mémoire microSD	6
Charger la pile	7
Prolonger la durée d'autonomie de la pile	9
Configuration initiale du téléphone	9
Allumer et éteindre le téléphone	11
Redémarrer le téléphone	11
Verrouiller et déverrouiller le téléphone	11
Créer un compte Google	12
Se connecter à un compte Google	13
Récupérer votre mot de passe Google	13
Confirmer l'emplacement de stockage par défaut	13
Créer un compte Samsung	14
Messagerie vocale	15
Gestionnaire de tâches	16
Google	17

Chapitre 2 : Description de votre téléphone 18

Fonctionnalités de votre téléphone	18
Vue avant du téléphone	19
Vue arrière du téléphone	20
Écran d'affichage	20
Barre d'état	21
Touches de fonction	27
Écran d'accueil	27
Applications	30
Parcourir l'écran	37
Utiliser les mouvements	40
Naviguer dans les menus	40
Personnaliser les écrans	42

Chapitre 3 : Carte mémoire 49

Informations sur la carte SD	49
------------------------------------	----

Chapitre 4 : Fonctions d'appel et liste de contacts 52

Afficher votre numéro de téléphone	52
Faire un appel	52

Mettre fin à un appel	53	Options de la liste de contacts	90
Faire un appel d'urgence	54	Options du menu d'un contact	91
Options de composition	55	Options de l'entrée des contacts	92
Répondre à un appel	56	Lier l'information sur les contacts	92
Gérer les appels rejetés	56	Envoyer une carte de visite	94
Faire un appel à l'étranger	57	Copier l'information des contacts	96
Ajouter une pause	58	Synchroniser les contacts	96
Recomposer un numéro récent	59	Options d'affichage	97
Numérotation abrégée	59	Ajouter des contacts au moyen de Comptes et synchro	97
Utiliser S Voice	60	Options supplémentaires des contacts	99
Fonctions pendant un appel	61	Groupes	100
Onglet Journaux	66	Onglet Favoris	102
Chapitre 5 : Entrée de texte	69	Chapitre 7 : Messagerie	103
Méthodes de saisie de texte	69	Types de messages	103
Sélectionner la méthode de saisie de texte	69	Rédiger et envoyer un message	104
Swype	70	Options des messages	105
Clavier Samsung	76	Visualiser les nouveaux messages reçus	108
Saisie vocale Google	81	Supprimer les messages	110
Chapitre 6 : Contacts	83	Rechercher un message	111
Comptes	83	Paramètres de messagerie	111
Liste de contacts	83	Signaler un message comme indésirable	114
Chercher un contact	86		

Accéder au dossier Spam	115
Modèles texte	115
Courriel	116
Courriel Microsoft Exchange (Outlook)	120
Utiliser Gmail	126
Google Talk	128
Google+	129
Chat+	129
ChatON	130

Chapitre 8 : Multimédia131

Définir l'emplacement de stockage par défaut .	131
Utiliser l'appareil photo	132
Options de l'appareil photo	133
Utiliser l'appareil vidéo	139
Galerie	143
Utiliser le lecteur vidéo	143
Play Films	144
Play Musique	144
Lecteur de musique	149
Listes de lecture	151
Créer une liste de lecture	151
Transférer des fichiers musicaux	152

Retirer des fichiers musicaux	153
YouTube	153

Chapitre 9 : Applications et développement 154

Applications	154
Calculatrice	154
Appareil photo	155
ChatON	155
Chrome	155
Horloge	156
Contacts	158
Téléchargements	159
Courriel	159
Flipboard	159
Galerie	159
Gmail	160
Google	160
Paramètres Google	160
Google+	160
Internet	160
Local	161
Maps	161

Note	164	Lecteur vidéo	177
Messagerie	164	Enregistreur vocal	177
Chat+	165	Recherche vocale	178
Lecteur de musique	165	YouTube	178
Mes fichiers	165	Chapitre 10 : Connexions	181
Navigation	166	Internet	181
Téléphone	168	Bluetooth	189
Play Livres	169	Activer le téléchargement d'applications Web	192
Play Magazines	169	Connecter l'appareil à un ordinateur	193
Play Films	170	Kies air	194
Play Musique	170	Wifi	195
Play Store	170	Modem USB	197
Télécharger une application Google	170	Point d'accès Wifi portable	198
Lancer et installer une application Google	172	Chapitre 11 : Paramètres	200
Développement Android	172	Accéder aux paramètres	200
Polaris Office 4.0	173	Wifi	200
Calendrier S	173	Bluetooth	204
S Voice	175	Utilisation des données	205
Samsung Apps	176	Paramètres supplémentaires	206
Paramètres	176	Appareils à proximité	211
Talk	176	Paramètres des appels	212
Video Hub	176	Mode Écran d'accueil	219

Mode blocage	219	Entretien de la pile	255
Son	220	Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada	256
Affichage	222	Renseignements pour le propriétaire	258
Stockage	223	Index	259
Mode économie d'énergie	223		
Utilisation de la pile	224		
Gestionnaire d'applications	224		
Services de localisation	226		
Écran verrouillé	227		
Sécurité	233		
Langue et saisie	236		
Sauvegarder et réinitialiser	242		
Ajouter un compte	244		
Accessoire	245		
Date et heure	246		
Accessibilité	247		
Options de développement	248		
À propos du périphérique	251		
Chapitre 12 : Santé et sécurité	253		
Obtenir la meilleure réception possible	253		
Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone			
253			

Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Vous y trouverez tous les détails sur l'installation et le chargement de la pile, l'installation de la carte SIM et de la carte mémoire facultative, et la configuration de la messagerie vocale.

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer et charger la pile et insérer la carte SIM. La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités. Si vous le désirez, vous pouvez aussi insérer une carte SD pour stocker les fichiers multimédias que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone.

Présentation du guide d'utilisation

Les divers chapitres traitent des diverses fonctionnalités de votre téléphone. Un index des différentes fonctions vous est présenté à la page 259.

Les instructions de navigation présentées dans ce guide sont celles qui prévalent lorsque le téléphone est réglé à ses paramètres par défaut. Si vous sélectionnez d'autres paramètres, la façon de naviguer peut être différente.

À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide présument que vous démarrez dans l'écran d'accueil et que vous utilisez les touches disponibles.

Nota : Toutes les instructions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut. Il se peut qu'elles s'appliquent différemment à votre appareil selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre téléphone.

À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide démarrent de l'écran Accueil avec le téléphone déverrouillé.

Toutes les images présentées dans ce guide sont des simulations. L'affichage peut différer selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre téléphone.

Remarques

Tout au long du guide, vous trouverez divers types d'encarts. Ces derniers ont pour but d'attirer l'attention sur de l'information importante, de partager des méthodes rapides d'activation de fonctions, de définir des termes, etc. Vous trouverez les types d'encarts suivants :

- **Nota** : présente d'autres options disponibles pour la fonction, le menu ou le sous-menu traité.
- **Astuces** : présente des méthodes rapides ou novatrices et des raccourcis utiles.
- **Important** : attire l'attention sur l'information importante au sujet de la fonction traitée qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- **Avertissement** : attire l'attention sur les risques de perdre des données ou d'endommager le téléphone.

Convention


Ce guide se veut un condensé des instructions d'utilisation des fonctions de votre téléphone. À des fins de clarté, le passage à l'étape suivante est indiqué par une flèche :

→ Les flèches indiquent la série d'options à sélectionner.

Exemple : Dans l'écran d'accueil, pressez  (Menu) → Paramètres → Bluetooth.

Couvercle de la pile

La pile, la carte SIM et la carte SD sont insérées sous le couvercle.


Important! Avant de retirer ou de replacer le couvercle, assurez-vous d'éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement le bouton  pour afficher les Options du téléphone, puis touchez **Éteindre**.

Attention! Ne pliez pas le couvercle lorsque vous le retirez ou le remettez, car vous pourriez l'endommager.

Pour retirer le couvercle :

1. Tenez fermement le téléphone et repérez le loquet de déblocage du couvercle.
2. Placez-y un ongle et soulevez le couvercle.


Aperçu de la carte SIM

Important! Avant de retirer ou de remettre la carte SIM, assurez-vous d'éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement le bouton  pour afficher les Options du téléphone, puis touchez **Éteindre**.

La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Important! La carte SIM et ses informations peuvent facilement être endommagés si on l'égratigne ou la plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

Certaines fonctions de votre téléphone peuvent nécessiter une mise à jour de votre carte SIM. Pour recevoir une nouvelle carte SIM, veuillez contacter votre service à la clientèle.

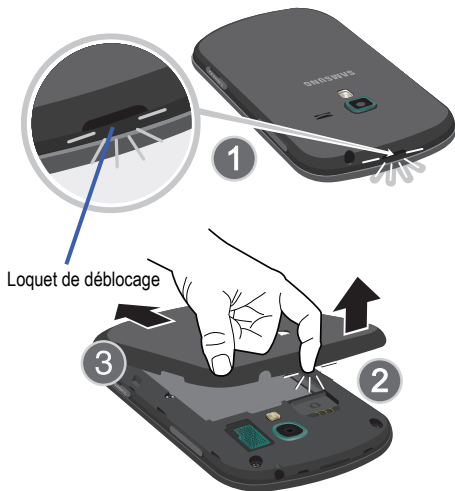

Pour remettre le couvercle :



- Remplacez le couvercle et pressez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Cette carte contient toute l'information nécessaire pour identifier et authentifier l'utilisateur au sous-système multimédia IP (IMS). Si possible, vous pouvez retirer la carte SIM actuelle et la remplacer par la nouvelle carte.

Insérer et retirer la carte SIM

Pour insérer la carte SIM :

1. Insérez doucement la carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

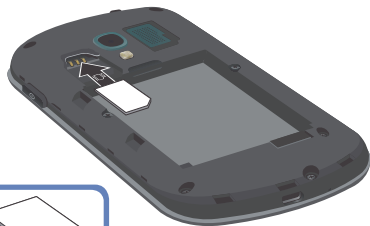

2. Assurez-vous de placer la puce de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit (voir l'illustration).


Pour retirer la carte SIM :

1. Retirez le couvercle.
2. Placez délicatement votre ongle dans la fente de la carte SIM et poussez doucement la carte SIM.
3. Retirez délicatement la carte SIM hors de son logement.

Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne peut la détecter et aucun service n'est disponible. Si c'est le cas, éteignez votre téléphone, retirez la carte et réinstallez-la correctement.

Pile

Vous devez insérer et recharger la pile avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.


Important! Avant de retirer ou de replacer la pile, assurez-vous d'éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement le bouton  pour afficher les Options du téléphone, puis touchez **Éteindre**.

Insérer la pile

1. Insérez la pile dans le téléphone (1) avec les contacts métalliques alignés avec ceux du téléphone.
2. Pressez délicatement pour la mettre en place (2).

Retirer la pile

- Soulevez la pile (3) et retirez-la du téléphone (4).

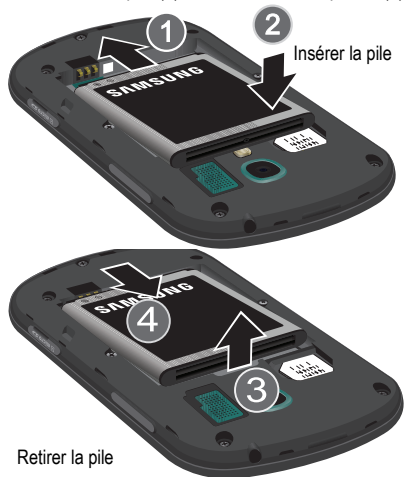


Insérer la carte mémoire microSD

Votre téléphone prend aussi en charge les cartes mémoire externes microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} d'une capacité maximale de 32 Go pour le stockage de fichiers multimédias, comme la musique, les photos, les vidéos ou autres types de fichiers.

Nota : Les cartes mémoire microSD^{MC} ont une capacité allant jusqu'à 2 Go. Les cartes mémoire de type microSDHC^{MC} peuvent avoir une capacité de 4 Go à 32 Go.

1. Repérez le logement de la carte microSD sur le côté du téléphone et retirez-y délicatement la languette de protection.
2. Orientez la carte avec les contacts métalliques vers le bas.
3. Pressez fermement la carte dans le logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Pour plus de renseignements sur l'utilisation de la carte SD, consultez la rubrique « Carte mémoire » à la page 49.
4. Remplacez la languette de protection.

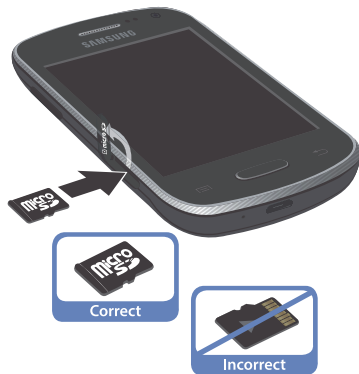

Retirer la carte mémoire microSD

1. Repérez le logement de la carte microSD sur le côté du téléphone et retirez-y délicatement la languette de protection.
2. Pressez fermement la carte dans son logement et relâchez-la. La carte devrait s'éjecter partiellement de la fente.
3. Retirez la carte.
4. Replacez la languette de protection.

Charger la pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur, inclus avec votre téléphone. N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung. Au besoin, renseignez-vous auprès de votre détaillant Samsung.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger complètement la pile. Une pile déchargée met environ 4 heures à se recharger complètement.




Nota : Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement lorsque vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer puis s'éteindre aussitôt, ce qui en empêchera l'utilisation normale. Si vous retirez la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager le téléphone.

Important! Il est recommandé de charger la pile complètement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

1. Repérez la prise multifonction.
 2. Branchez le câble chargeur dans la prise multifonction.
 3. Branchez l'adaptateur USB dans la prise de courant.
L'appareil s'allume avec l'écran verrouillé indiquant l'état et le pourcentage de charge.
-

Avertissement! Pendant le chargement de l'appareil, si l'écran tactile ne fonctionne pas en raison des variations de l'alimentation, débranchez l'adaptateur USB de la prise de courant ou le câble chargeur de l'appareil.

Nota : L'illustration suivante indique les méthodes correcte et incorrecte de brancher le chargeur. Un branchement inadéquat peut endommager la prise. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

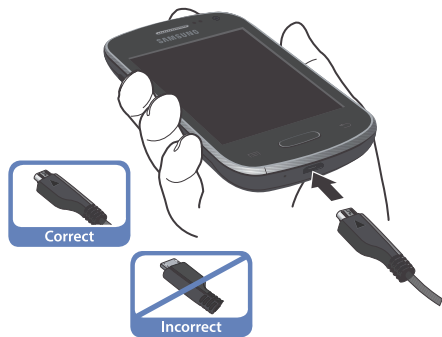

- Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise de courant puis du téléphone.

Important! L'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt ou d'un stylet non métallique. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie.

Témoin de pile faible

Lorsqu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation (environ 15%), l'appareil émet une tonalité et le message « Pile faible » apparaît à l'écran à intervalles réguliers. Dans une telle situation, votre téléphone conserve l'énergie de la pile en désactivant le rétroéclairage et en entrant en mode tamisage.

Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Par défaut, la charge de la pile est indiquée par une icône de pile colorée. Vous pouvez également choisir d'afficher le niveau de charge en pourcentage. L'affichage de la valeur en pourcentage peut vous donner une meilleure idée de la charge restante de la pile.

- Pressez  →  et touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Affich. pourcentage pile**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Affichage* » à la page 222.

Prolonger la durée d'autonomie de la pile

Les applications actives, les niveaux de luminosité élevés, l'utilisation des fonctions Bluetooth et GPS sont énergivores.

Voici quelques conseils pour vous aider à réduire la consommation d'énergie de la pile :



- Réduire la durée du rétroéclairage.
- Désactiver la fonction Bluetooth si non utilisée.
- Désactiver la fonction Wifi si non utilisée.
- Désactiver la fonction GPS si non nécessaire. La plupart des applications exploitant cette fonction recherchent régulièrement votre position actuelle au moyen des satellites GPS, et cette recherche est énergivore.
- Ne pas attendre que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger. Les multiples décharges complètes et recharges peuvent réduire la durée d'autonomie de la pile.
- Désactiver la synchronisation automatique des applications.
- Utiliser la fonction Économie d'écran pour désactiver certaines fonctions matérielles et de l'interface.

- Consulter l'écran d'utilisation de la pile pour connaître quelles sont les fonctions et applications les plus énergivores.
- Consulter les services en cours et fermer toutes les applications non utilisées.
- Utiliser la fonction Gestionnaire de tâches pour mettre fin aux applications en cours non utilisées. Ces applications actives en arrière-plan peuvent ralentir votre appareil.
- Désactiver les services de diffusion lorsque vous n'en avez plus besoin (consultez Services en cours).
- Utiliser des fonds d'écran fixes ou des images plutôt que des fonds d'écran animés, car ces derniers augmentent la consommation d'énergie et occupent davantage de mémoire.


Configuration initiale du téléphone

Nota : Si vous êtes invité à effectuer une mise à jour logicielle, touchez **Annuler** pour poursuivre la configuration initiale de votre téléphone.

1. Sélectionnez une langue dans le champ correspondant. Par défaut, la langue d'affichage est réglée à **English** (anglais).
2. Touchez **Début**.

3. Si demandé, sélectionnez un réseau Wifi et suivez les directives à l'écran ou touchez **Ignorer** pour aller à l'étape suivante.
4. Dans l'écran **Date et heure**, touchez **Date et heure automatiques** pour utiliser la date et l'heure du réseau ou touchez **Définir la date**, **Définir l'heure** et **Sélectionner le fuseau horaire** pour les configurer manuellement. Touchez **Suivant**.
5. Si vous possédez déjà un compte Samsung, touchez **Connexion**.
– ou –
Sinon, touchez **Créer un compte**. Suivez les directives à l'écran.
– ou –
Touchez **Ignorer** pour aller à l'étape suivante sans créer ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Samsung* » à la page 14.
6. Dans l'écran **Vous avez un compte Google?**, touchez **Oui** pour vous connecter à votre compte Google ou **Non** pour aller à l'étape suivante.
- Dans l'écran Connexion, entrez votre adresse courriel et votre mot de passe Google et touchez  **Suivant**.
- Touchez **OK** pour accepter les conditions d'utilisation de Google.
- Si vous souhaitez faire des achats, touchez **Configurer la carte de crédit** et entrez l'information de votre carte de crédit puis touchez **Enregistrer** ou touchez **Ignorer** pour continuer sans avoir à entrer information.
7. Si vous avez indiqué que vous ne possédez pas de compte Google, dans l'écran **Ajouter un compte**, touchez **Ajouter un compte** ou **Pas maintenant** pour aller à l'étape suivante.
8. Cochez ou décochez les services de localisation Google désirés et touchez  **(Suivant)**.

Nota : L'activation des services de localisation Google est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.


9. À l'invite, saisissez votre **Prénom** et votre **Nom** afin de personnaliser votre téléphone et touchez  **(Suivant)**. Cela vous aidera à identifier votre appareil.

10. Si l'écran Configuration facultative apparaît, touchez **Activer la configuration du mode facile** et suivez les directives à l'écran pour configurer le mode d'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Régler le mode d'écran d'accueil* » à la page 44.

11. Touchez **Terminer** pour compléter la configuration. Lisez le tutoriel pour en savoir davantage.


Allumer et éteindre le téléphone


Une fois configuré, votre téléphone n'affichera plus ces écrans de configuration.

1. Pressez longuement le bouton  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.


Votre téléphone recherchera automatiquement les réseaux et s'y connectera.


Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, allez au menu Langue. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Langue et saisie* » à la page 236.

2. Pressez longuement le bouton  (**Allumer/Éteindre**) jusqu'à ce que le menu Options du périphérique s'affiche.

3. Touchez **Éteindre** ().

Redémarrer le téléphone

1. Pressez longuement le bouton  (**Allumer/Éteindre**) jusqu'à ce que le menu Options du périphérique s'affiche.

2. Touchez **Redémarrer** ().

Verrouiller et déverrouiller le téléphone

Par défaut, l'écran du téléphone se verrouille lorsque le rétroéclairage s'éteint.

- Placez un doigt sur l'écran et glissez-le dans n'importe quelle direction pour déverrouiller le téléphone.




Nota : Vous pouvez choisir d'activer les paramètres de verrouillage afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Définir un code de verrouillage pour la carte SIM* » à la page 234.

Créer un compte Google

Il est recommandé de créer un compte Google^{MD} lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. Ce compte vous permet d'accéder à diverses fonctions, comme Gmail, Google+, Talk, et les applications de Play Store. Avant d'accéder aux applications Google, vous devez saisir l'information de votre compte. Ces applications se synchronisent entre votre appareil et votre compte en ligne Google.

Pour créer un compte Google à partir de votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Ajouter un compte** → **Google**.
2. Lisez l'introduction et touchez **Nouveau** pour commencer.
3. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte Google.

Nota : Si vous possédez déjà un compte Google, vous n'avez qu'à vous connecter.

Pour créer un compte Google à partir du Web :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à www.google.com.
2. Dans la page principale, cliquez sur **Connexion** → **Créer un compte**.
3. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte gratuitement.
4. Ouvrez le courriel reçu à l'adresse du compte courriel que vous avez fourni et répondez-y pour confirmer et activer votre nouveau compte.

Se connecter à un compte Google

1. Lancez une application nécessitant une connexion au compte Google (p. ex., Play Store ou Gmail).
2. Cliquez sur **Compte existant**.
3. Touchez les champs **E-mail** et **Mot de passe** et saisissez l'information.
4. Touchez **OK**. Votre appareil établit la communication avec les serveurs Google afin de confirmer votre information.
5. Au besoin, créez un nouveau nom d'utilisateur Gmail en saisissant un préfixe à **@gmail.com** comme adresse.

Récupérer votre mot de passe Google


Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le récupérer :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?**.
3. Suivez la procédure pour récupérer votre mot de passe.

Confirmer l'emplacement de stockage par défaut


Nota : Si vous n'avez pas inséré de carte mémoire dans le téléphone, les photos et les vidéos seront automatiquement enregistrées dans le téléphone. Cependant, si vous avez inséré une carte mémoire, les photos et les vidéos y seront enregistrées par défaut.

Il est recommandé de vérifier l'emplacement d'enregistrement des photos et des vidéos avant d'utiliser votre appareil. Ainsi vous saurez où les trouver.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Appareil photo**).

2. Dans l'écran du viseur, touchez  (Paramètres) et sélectionnez **Stockage**.
3. Sélectionnez l'emplacement de stockage par défaut pour les nouvelles photos et vidéos. Les options sont **Téléphone** ou **Carte mémoire**.

Nota : Il est recommandé de choisir la carte mémoire.


4. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Créer un compte Samsung

Vous devez disposer d'un compte Samsung actif pour accéder à certaines applications, comme Video Hub.

Nota : L'application du compte Samsung permet de gérer votre accès aux applications Samsung. Ainsi vous n'aurez pas besoin d'utiliser différents mots de passe pour chacune des applications.

Pour créer un compte Samsung :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.
2. Touchez **Créer un compte**.

3. Touchez **Conditions d'utilisation** et **Politique de confidentialité**, puis lisez le contenu.
4. Cochez **J'accepte toutes les conditions ci-dessus** et touchez **Accepter**.
5. Saisissez l'information requise et touchez **Connexion**.

Nota : Il est possible que vous deviez confirmer vos informations par courriel.

6. Ouvrez le courriel reçu à l'adresse du compte courriel que vous avez fourni et suivez les directives à l'écran pour confirmer et activer votre nouveau compte.
– ou –
Si vous avez déjà configuré un compte courriel sur l'appareil, touchez **Boîte de réception** et suivez les directives à l'écran.
– ou –
Si vous avez déjà confirmé votre adresse courriel, touchez **Activer le compte**.

Nota : Sans la confirmation de votre adresse courriel, vous ne pourrez utiliser les applications associées au compte Samsung, puisque les noms d'utilisateur et les mots de passe sont gérés par ce compte.

Messagerie vocale



Configurer la messagerie vocale

Si votre forfait inclut la messagerie vocale, votre appareil renvoie automatiquement à la messagerie tous les appels auxquels vous ne répondez pas. Pour récupérer les messages de votre boîte vocale, activez votre compte de messagerie vocale.

Important! Utilisez toujours un mot de passe pour vous protéger contre les accès non autorisés.



Pour les nouveaux utilisateurs, suivez la procédure suivante pour configurer votre messagerie vocale :

Nota : La configuration de la messagerie vocale peut varier d'un réseau à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et touchez longuement la touche **1**  jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la messagerie vocale. Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.
2. Consultez le tutoriel pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

Accéder à votre messagerie vocale

Pour accéder à la messagerie vocale :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et touchez longuement la touche **1**  jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la messagerie vocale.
2. Une fois la communication établie, écoutez les invites de votre centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (*).
3. Entrez votre mot de passe.
4. Touchez le message que vous souhaitez supprimer.



Gestionnaire de tâches

Votre appareil peut exécuter diverses applications simultanément, dont certaines en arrière-plan.

Cependant le téléphone peut sembler fonctionner plus lentement au fil du temps, car diverses applications sont en cours en arrière-plan. Ces applications n'ont pas été fermées correctement, elles sont donc encore actives. Le gestionnaire de tâches vous permet de voir les applications actives en arrière-plan, et de choisir quelles applications doivent demeurer actives et celles qui doivent être fermées.



Nota : La consommation d'énergie de la pile augmente avec le nombre d'applications actives.

Description du gestionnaire de tâches

- Pressez longuement  (**Accueil**), puis touchez  (**Gest. tâches**). L'écran offre les onglets suivants :
 - **Applications actives** affiche les applications en cours sur votre téléphone.
 - **Télécharg.** affiche les données ou les applications téléchargées de Play Store occupant de l'espace mémoire. Touchez **Désinstaller** pour retirer l'application du téléphone.

- **RAM** affiche la mémoire vive utilisée. Vous pouvez aussi l'effacer.
- **Stockage** affiche un graphique indiquant l'espace disponible et utilisé dans le Stockage système, le Stockage USB et la carte SD externe.
- **Aide** donne de l'information supplémentaire sur l'économie de la pile et la gestion de la mémoire vive.

Fermer une application active

1. Pressez longuement  (**Accueil**), puis touchez  (**Gest. tâches**).

2. Dans l'onglet **Applications actives**, touchez **Fin** pour fermer les applications sélectionnées.


– ou –

Touchez **Fin toutes** pour fermer toutes les applications actives en arrière-plan.

Google

Cette application permet d'effectuer une recherche sur Internet au moyen du moteur de recherche Google^{MD}.



Pour lancer Recherche Google :

1. Touchez la barre de recherche Google et entrez le texte recherché ou touchez  dans la barre de recherche Google et énoncez l'objet de la recherche.

– ou –

Pressez longuement  (**Accueil**), puis touchez  (**Rechercher**).

– ou –

Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Google**) et saisissez les mots clés de la recherche.

2. Suivez les directives à l'écran.

Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication des touches du téléphone, de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez.

Fonctionnalités de votre téléphone


Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Écran tactile avec clavier QWERTY tactile
- Réseau HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) pour une transmission des données plus rapide que le réseau 3G actuel
- Android v 4.1.2, plateforme Jelly Bean
- Fonctionnalité Wifi^{MD}
- Fonctionnalité Modem USB
- Fonctionnalité Bluetooth
- Intégration complète des services mobiles Google (Gmail, YouTube, Maps, Recherche vocale de Google)
- Fonctionnalités de messagerie : message texte/photo/vidéo et Talk de Google
- Messageries professionnelle et personnelle
- Appareil photo de 5 Mpx avec mise au point automatique et zoom numérique

- Objectif avant de 1,9 Mpx
- Lecteur de musique avec fonctions multitâches
- Plus de 700 000 applications à télécharger à partir de Play Store
- Applications préchargées de lecture en ligne : Play Livres^{MC}, Play Magazines^{MC}
- Play Musique
- GPS assisté (Navigation Google)
- Navigateur Internet
- Espace de stockage extensible jusqu'à 32 Go
- Fonctionnalité Point d'accès mobile
- Technologie de saisie de texte SWYPE™
- Vidéoclavardage via Google Talk
- Accès à des films et émissions de télévision au moyen de Video Hub de Samsung
- Lecteur vidéo HD 720p
 - Codec : MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, VP8, MP43
 - Format : 3GP (MP4), WMV (ASF), et AVI

Vue avant du téléphone

L'illustration suivante présente les principaux éléments du téléphone :

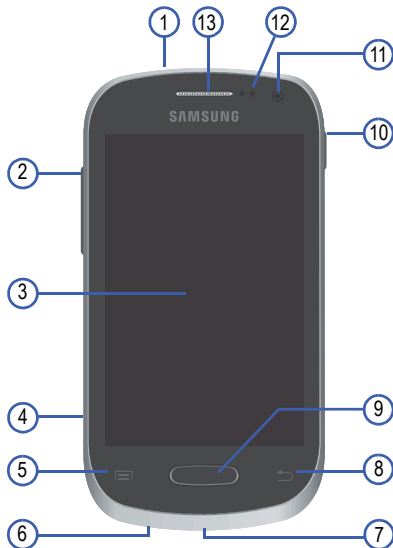


1. **Prise pour casque d'écoute** : permet de brancher un casque pour écouter de la musique.
2. **Boutons de volume** : permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille, celui de l'écouteur pendant un appel ou de fermer la sonnerie lors de la réception d'un appel, (poussez le bouton de volume du bas).
3. **Écran** : affiche toute l'information requise pour l'utilisation de votre téléphone, comme l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure.
4. **Logement pour carte microSD (interne)** : permet d'utiliser une carte microSD pour augmenter la mémoire du téléphone.
5. **Touche Menu** : affiche la liste des options offertes pour l'écran actuel. Dans l'écran d'accueil, poussez cette touche pour afficher Ajouter applications et widgets, Créer un dossier, Définir le fond d'écran, Modifier la page, Rechercher et Paramètres.
6. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de bien vous entendre lorsque vous lui parlez. Ce microphone sert aussi à enregistrer les clips audios (ou notes) du dictaphone et la partie audio de vos enregistrements vidéos.

7. **Prise multifonction** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (USB) ou un dispositif mains libres.
8. **Touche Retour** : revient au menu précédent ou efface les caractères à l'écran.
9. **Touche Accueil** : affiche l'écran d'accueil.
10. **Bouton Allumer/Fin** : permet de mettre fin à l'appel en cours ou d'allumer et d'éteindre le téléphone. Pressez ce bouton deux secondes pour accéder au mode silencieux (Discrétion), au mode Avion, ou pour Allumer, éteindre ou redémarrer le téléphone.
11. **Objectif avant de l'appareil photo** : permet de prendre une photo lorsque vous réglez le mode prise de vue à Autoportrait et faire une vidéoconférence.
12. **Capteur de proximité** : détecte la distance entre un objet et la surface de l'écran. Il sert notamment à détecter votre visage s'il se trouve près de l'écran pendant un appel.
 - Lorsque vous parlez au téléphone, le capteur détecte une activité et verrouille le clavier pour éviter des touches accidentelles.
13. **Écouteur** : permet d'entendre votre interlocuteur et d'écouter les tonalités et les sons provenant de votre téléphone.

Vue arrière du téléphone

L'illustration suivante présente les principaux éléments externes à l'arrière du téléphone :

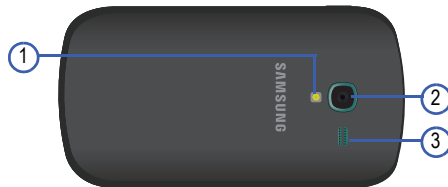

1. **Flash** : permet de fournir une source de lumière adéquate dans des conditions de faible éclairage.
2. **Objectif de l'appareil photo** : permet de prendre des photos.
3. **Haut-parleur externe** : permet d'entendre les sonneries, la musique et les autres sons provenant de votre téléphone.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et l'interface des fonctions du téléphone. Il affiche toute l'information requise pour l'utilisation de votre téléphone, comme l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure. Des icônes



apparaissent au haut de l'écran pour vous aviser de la réception d'un appel ou d'un message, ou vous alerter d'une alarme programmée.



L'écran affiche également des notifications, une barre d'applications (raccourcis) contenant cinq raccourcis principaux : Téléphone, Contacts, Messagerie, Internet et Applis.

Affichage

Dans ce menu, vous pouvez changer les paramètres du fond d'écran, de la luminosité ou du rétroéclairage.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Paramètres**) → Affichage. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Affichage » à la page 222.

Barre d'état

La barre d'état affiche toute l'information sur l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure, les notifications lors de la réception de messages et d'appels ainsi que d'autres actions.

Icônes

La liste suivante présente les icônes apparaissant à l'écran :



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



S'affiche si le mode Avion est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.



Indique qu'aucun signal n'est capté.



S'affiche si aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.



S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.



S'affiche si un appel est en cours. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé.



S'affiche si vous avez un appel en attente. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé.



S'affiche si vous avez manqué un appel entrant.



S'affiche si le téléphone rejette automatiquement tous les appels entrants. Vous pouvez régler l'option Tous les numéros à partir de **Paramètres des appels** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique**.



S'affiche si le hautparleur est activé. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé.



S'affiche si le microphone est désactivé.



S'affiche si le renvoi d'appel est réglé à Toujours transférer. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres supplémentaires* » à la page 217.



S'affiche si la pile est pleine.



S'affiche si le niveau de charge de la pile est 100% et l'option Affich. pourcentage pile est activée.



S'affiche lors de la recharge de la pile.



Indique que le niveau de charge de la pile est faible. (Charge : ~28 % - 15 %).



Indique que le niveau de charge de la pile est très faible. (Charge : ~15 % - 5 %).



Indique que le niveau de charge de la pile est à seulement 4 %. Le téléphone s'éteindra sous peu. (Charge : ~4 % - 1 %).



S'affiche si votre connexion au réseau EDGE est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec un réseau EDGE.



S'affiche si votre connexion au réseau 3G est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec un réseau 3G.



S'affiche si votre connexion au réseau HSPA+ est active.



S'affiche si le téléphone est en communication avec un réseau HSPA+.



S'affiche lorsque le téléphone détecte une connexion USB active.



S'affiche après la réception d'un nouveau message texte.



S'affiche si un message texte sortant n'a pu être livré.



S'affiche après la réception d'un nouveau message vocal.



S'affiche dans la fenêtre de notification après la réception d'un nouveau courriel.



S'affiche dans la fenêtre de notification après la réception d'un nouveau message Gmail.



S'affiche lors de l'arrivée d'une nouvelle notification Google+.



S'affiche lorsqu'arrive l'heure et la date d'un événement programmé à l'agenda. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Calendrier S* » à la page 173.



S'affiche lorsqu'une alarme est réglée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Horloge* » à la page 156.



S'affiche si le mode silencieux est activé. Tous les sons, sauf les médias et les alarmes, sont désactivés et l'appareil est réglé à Vibreur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode silencieux via l'écran Options du téléphone* » à la page 220.



S'affiche si le mode silencieux est activé. Tous les sons sont éteints. L'appareil est réglé à Muet.



S'affiche si le mode blocage est activé. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode blocage* » à la page 219.



S'affiche si la technologie Bluetooth est active et activée.



S'affiche si la technologie Bluetooth est active et le téléphone est couplé avec un autre périphérique.



S'affiche si votre appareil est connecté pour le contrôle de lecture des médias et est connecté à un appareil DLNA (Digital Living Network Alliance).



S'affiche lors d'un transfert de fichier.



S'affiche lors du téléchargement d'un fichier ou d'une application.



S'affiche lorsque des mises à jour sont disponibles pour téléchargement.



S'affiche lorsqu'un téléchargement Play Store est terminé.



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est active et des réseaux ouverts sont disponibles.



S'affiche si la fonction Wifi Direct est active et configurée pour une connexion directe à un autre appareil compatible dans le même mode de communication directe.



S'affiche si la fonction Wifi Direct est en communication avec un autre périphérique.



S'affiche si le mode Modem USB est actif et en communication. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Point d'accès Wifi portable* » à la page 198.



S'affiche si le Wifi servant de point d'accès mobile est actif et en communication. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Point d'accès port. et modem* » à la page 209.



S'affiche lorsqu'un appel d'urgence est en cours. Vous devez quitter ce mode pour revenir aux fonctions normales d'appel.



S'affiche dans la fenêtre de notification si une action est requise dans l'application du compte Samsung.



S'affiche dans la fenêtre de notifications lorsqu'il y a trop d'icônes de notification à afficher à l'écran. Touchez pour afficher d'autres notifications.



Touchez pour sélectionner un mode de saisie de texte.



S'affiche dans la fenêtre de notifications lorsqu'une chanson joue à partir de l'application Lecteur de musique.



S'affiche dans la fenêtre de notifications lorsqu'une chanson joue à partir de l'application Play Musique.



S'affiche si le GPS du téléphone est activé et en communication.



S'affiche si la carte SD externe (microSD interne) a été désactivée du téléphone et est prête pour un retrait sécuritaire ou le formatage.



S'affiche si la carte SD externe est en train d'être préparée pour être activée (montée) dans l'appareil. Cette étape est nécessaire pour pouvoir communiquer avec la carte SD externe.



S'affiche si la carte SD a été retirée de façon non sécuritaire.



S'affiche si la mémoire interne ou celle de la carte SD externe est saturée. Il est recommandé de déplacer des fichiers ou d'en supprimer pour libérer de l'espace.

Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 200.

Zone de notification

La zone de notification indique les messages de nouveaux événements (état de la synchronisation des données, nouveaux messages, événements au calendrier, état de l'appel, etc.). Vous pouvez agrandir cette zone pour voir l'information détaillée au sujet des icônes de notification affichées sur l'écran.

1. Touchez longuement la barre d'état pour afficher la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau (1).
2. Touchez une entrée pour ouvrir l'application associée (2).




Effacer les notifications

1. Touchez longuement la barre d'état pour afficher la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau.

2. Touchez **Effacer**. Les notifications s'effacent du panneau.

Accéder aux fonctions supplémentaires du panneau

En plus d'afficher les notifications, ce panneau permet de voir rapidement cinq fonctions du téléphone. Vous pouvez ainsi les activer (vert) ou les désactiver (gris), au besoin.

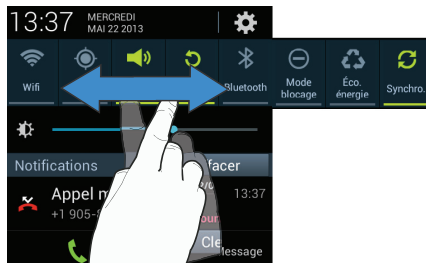


Les fonctions offertes sont : Wifi, GPS, Son/Vibreur/Muet, Rotation écran, Bluetooth, Mode blocage, Éco. énergie, et Synchro.

Touches de fonction


Votre téléphone offre trois touches de fonctions principales que vous pouvez utiliser en tout temps : Accueil, Menu, et Retour.

Touche Accueil


La touche **Accueil** () permet de revenir dans l'écran d'accueil (le panneau # 3 des 5 panneaux réglés à l'origine).

- Touchez longuement pour ouvrir l'écran des applications récentes/Gestionnaire des applications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Accéder aux applications récentes » à la page 42.

Touche Menu

La touche **Menu** () affiche le menu de l'écran ou de l'application en cours. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Options de l'écran d'accueil » à la page 29.

Touche Retour

La touche **Retour** () permet de revenir à l'écran actif précédent. Si le clavier tactile est ouvert, il se fermera.

Écran d'accueil



L'écran d'accueil est le point de départ vers les applications de votre téléphone. Vous pouvez avoir jusqu'à sept panneaux dont certains contiennent des raccourcis ou des applications par défaut. Vous pouvez personnaliser chacun de ces panneaux.



- **Zone de notification** affiche les icônes associées aux notifications de l'utilisateur, comme nouveau courriel, appel (manqué, en cours), nouveau message vocal, évènement à venir, connexion USB, courriels et nouveau message texte/multimédia.
 - Ces notifications apparaissent dans le coin supérieur gauche de l'écran (dans la barre d'état) et affichent l'information importante.
 - Il est possible d'accéder à de l'information supplémentaire en tirant la barre d'état vers le bas (page 25).
- **Zone d'état** affiche les icônes associées à l'état de l'appareil, comme les communications, la couverture, les communications Bluetooth, 4G/3G, et Wifi, le niveau de charge de la pile, GPS, etc.
- **Écran d'accueil** est un écran personnalisé qui fournit l'information sur les notifications et l'état de l'appareil et permet d'accéder aux Widgets.
- **Écrans d'accueil supplémentaires** permet d'accéder aux autres panneaux pour y ajouter des icônes, des widgets et autres fonctions personnalisées.
 - Six écrans supplémentaires (panneaux) sont disponibles et chacun d'eux peut être enrichi avec ses propres raccourcis ou widgets. Tous ces écrans affichent les cinq mêmes raccourcis principaux.

- L'écran actif est indiqué par un carré blanc au bas de l'écran. Vous pouvez configurer jusqu'à sept (7) écrans.

Nota : La zone d'état ainsi que les raccourcis principaux apparaissent dans tous les écrans.


- **Recherche Google** est un moteur de recherche Internet exploité par Google^{MD}. Touchez le champ de recherche et saisissez le mot clé ou touchez  (**Recherche vocale**) pour lancer la fonction de recherche vocale afin d'énoncer le mot clé et lancer la recherche en ligne.
- **Widgets** sont des miniapplications et non pas des raccourcis. Vous pouvez les placer dans n'importe quel panneau.
- **Raccourcis** sont des icônes servant à lancer des applications préchargées dans votre appareil, comme Appareil photo, Messagerie vocale, Contacts, Téléphone, Courriel, Play Store, etc.
 - Bien que plusieurs de ces applications puissent être trouvées sur les écrans d'accueil supplémentaires, la plupart figurent aussi dans les pages d'applications.
 - Vous pouvez accéder aux écrans des applications en touchant  (**Applis**) dans la zone des raccourcis principaux.
 - Il est possible de retirer les raccourcis d'un écran et de les ajouter en tout temps.



• **Raccourcis principaux** : ces quatre raccourcis apparaissent dans tous les écrans et permettent de lancer les fonctions suivantes :

- **Téléphone** () accède aux fonctions du téléphone (Clavier, Journaux, Favoris et Contacts).
- **Contacts** () accède aux fonctions des contacts (Téléphone, Groupes, Favoris et Contacts).
- **Messagerie** () ouvre le menu Messagerie (Nouveau message ou ouvrir un message).
- **Internet** () lance le navigateur Web.
- **Applis** ouvre la page des applications.
 - Touchez  (**Applis**) pour accéder aux pages des applications.
 - Dans la page des applications, touchez  (**Retour**) pour revenir à l'écran d'accueil.

Lorsque vous passez d'un écran à l'autre, l'indicateur au bas de l'écran indique l'écran d'accueil en cours.

Options de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :





- **Ajouter des applicati...** pour accéder à l'onglet Widgets à partir duquel vous pouvez sélectionner et déplacer un widget vers une zone libre d'un écran d'accueil.
- **Créer un dossier** pour créer un nouveau dossier afin d'y regrouper des applications.
- **Définir fond d'écran** pour assigner un fond d'écran à l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou Écrans accueil et verr.. Les options sont Galerie, Fonds d'écran animés ou Fonds d'écran.
- **Modifier la page** pour ajouter, retirer un panneau des écrans d'accueil, ou réorganiser l'ordre des écrans. Vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans (un écran d'accueil et six écrans supplémentaires).
- **Recherche** pour afficher la boîte de recherche Google afin d'effectuer une recherche en ligne par mots clés.
- **Paramètres** pour ouvrir le menu des paramètres.
 - Vous pouvez également accéder aux paramètres en pressant  et en touchant  → **Paramètres**.


Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement aux applications les plus utilisées. L'icône Applications apparaît dans chacun des panneaux du menu Applications.

Options de l'écran Applications

Dans l'écran des applications, les options suivantes sont offertes :

1. Pressez , puis touchez  (**Applis**).
2. Pressez  et sélectionnez parmi les options suivantes :
 - **Play Store** : pour accéder rapidement à Play Store.
 - **Modifier** : pour ajouter un nouveau dossier dans l'écran des applications, puis y déplacer une application. Pour ce faire, vous devez d'abord régler l'affichage à Grille personnalisable.
 - **Créer un dossier** : pour créer un nouveau dossier afin d'y regrouper des applications.
 - **Désinstal** : pour désinstaller des applications téléchargées. Seules les applications non préchargées peuvent être téléchargées. Touchez  pour désinstaller l'application sélectionnée.

- **Type d'affichage** : pour personnaliser l'affichage de la liste des applications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 43.
 - **Partager applications** : pour partager l'information sur les applications sélectionnées avec d'autres utilisateurs. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Partager l'information d'une application* » à la page 45.
 - **Masquer les applications** : pour choisir des applications que vous souhaitez masquer dans la page des applications.
 - **Afficher les applications masquées** : pour choisir quelles applications masquées peuvent être de nouveau visibles. Après la sélection des applications, touchez **OK**.
3. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie. Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez la rubrique « *Naviguer dans les menus* » à la page 40.



Calculatrice

Lance la calculatrice intégrée. La calculatrice offre les fonctions arithmétiques de base et scientifiques.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Calculatrice* » à la page 154.



Appareil-photo

Lance l'appareil photo intégré de 5,0 Mpx afin de prendre des photos et saisir des vidéos avec l'objectif arrière ou avant. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser l'appareil photo* » à la page 132 ou consultez la rubrique « *Utiliser l'appareil vidéo* » à la page 139..



ChatON

Permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *ChatON* » à la page 130.



Chrome

Permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chrome* » à la page 155.



Horloge

Permet de régler une alarme, de configurer et d'afficher l'horloge mondiale, d'utiliser le chronomètre, le minuteur ou l'horloge bureau. L'application apparaît sous forme de tableau que vous pouvez accéder d'une seule touche.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Horloge* » à la page 156.



Contacts

Permet de gérer vos contacts en stockant les noms et numéros de téléphone dans la liste de contacts.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Liste de contacts* » à la page 83.



Téléchargements

Permet de gérer les téléchargements effectués de Play Store et de votre navigateur.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Téléchargements* » à la page 159.



Courriel

Permet d'accéder aux comptes courriel professionnels Outlook (Serveur Exchange) et comptes courriel Internet (Gmail et Yahoo!).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Courriel* » à la page 116.



Flipboard

Permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous partagez. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Flipboard* » à la page 159.



Galerie

Affiche la galerie d'images et de vidéos de votre appareil. Vous pouvez aussi regarder les photos dans un diaporama, définir une photo comme image de contact ou fond d'écran, ou partager une photo avec d'autres personnes.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Galerie* » à la page 143.



Gmail

Permet d'accéder au compte Gmail, un service courriel Web. Gmail est un service de courrier électronique de Google. Gmail est configuré dès la mise en route de votre téléphone.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser Gmail* » à la page 126.



Google

Permet d'effectuer une recherche sur Internet au moyen du moteur de recherche Google^{MD}. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google* » à la page 160.



Paramètres Google

Offre des raccourcis vers les paramètres de Applications permettant la connexion avec Google+, Google+, Play Jeux, Position, Maps et Latitude, Recherche et Annonces.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres Google* » à la page 160.



Google+

Facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google+* » à la page 129.



Internet

Ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Internet* » à la page 181.



Local

Permet d'utiliser l'application Google Maps et votre position pour trouver l'adresse des restaurants, cafés, bars, attractions, autres catégories. Vous pouvez y ajouter votre position.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Local* » à la page 161.



Maps

Lance une carte dynamique Web vous permettant de trouver l'information sur les entreprises locales, de voir où se trouvent vos amis, d'afficher des plans et d'obtenir un itinéraire.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Maps* » à la page 161.



Note

Crée de nouvelles notes.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Note* » à la page 164.



Messagerie

Permet d'accéder aux messages texte et multimédias.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 104.



Chat+

Permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre appareil.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chat+* » à la page 129.



Lecteur de musique

Lance le lecteur musique pour écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire de la carte microSD. Vous pouvez également créer des listes de lecture.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur de musique* » à la page 149.



Mes fichiers

permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Les fichiers sont stockés dans la mémoire interne ou dans la carte mémoire dans des dossiers séparés (définis par l'utilisateur).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 165.



Navigation

Offre un système de navigation GPS de guidage pas-à-pas connecté sur internet, qui offre le guidage vocal. Vous pouvez entrer ou énoncer votre destination.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Navigation* » à la page 166.



Téléphone

Permet de faire et de recevoir des appels, d'afficher la liste des contacts.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonctions d'appel et liste de contacts* » à la page 52.



Play Livres

Vous offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits à emporter avec vous.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Livres* » à la page 169.



Play Magazines

Permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisir.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Magazines* » à la page 169.



Play Films

Permet de louer des films et de les écouter sur le champ.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Films* » à la page 144.



Play Musique

Permet d'écouter la musique de vos fichiers musicaux en ligne et ceux copiés de votre ordinateur. Si vous êtes hors ligne, vous pouvez écouter la musique copiée de de votre ordinateur.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Musique* » à la page 144.



Play Store

Permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux sur le téléphone.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Store* » à la page 170.



Polaris Office 4.0

est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Polaris Office 4.0* » à la page 173.



Calendrier S

Permet de consulter votre agenda (jour, semaine, mois, année), de créer des événements, de régler des rappels, au besoin.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Calendrier S* » à la page 173.



S Voice

Permet d'utiliser votre voix pour effectuer des opérations normalement effectuées manuellement comme composer un numéro de téléphone, envoyer un message texte, faire jouer de la musique, etc.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser S Voice* » à la page 60.



Samsung Apps

Permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles. Par exemple, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage, etc.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 176.



Paramètres

Accède aux paramètres du téléphone.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 200.



Talk

Application Web gratuite de messagerie instantanée de Google vous permettant de converser (chat) ou de tenir des conférences avec vos amis, et ce gratuitement par Internet.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google Talk* » à la page 128.



Video Hub

Permet de télécharger et visionner des films, séries télé et autres médias.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Video Hub* » à la page 176.



Lecteur vidéo

Lance le lecteur vidéo pour lire les vidéos stockées dans votre appareil ou votre carte microSD.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser le lecteur vidéo* » à la page 143.



Enregistreur vocal

Permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximale d'une minute et de l'envoyer immédiatement dans un message.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Enregistreur vocal* » à la page 177.



Recherche vocale

Exploite un moteur de recherche Google afin d'effectuer une recherche vocale sur Internet.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Recherche vocale* » à la page 178.



YouTube

Lance la page Web YouTube via le navigateur.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *YouTube* » à la page 178.

Parcourir l'écran

Vous pouvez parcourir les fonctions de votre téléphone et saisir des caractères à l'aide de l'écran tactile et des touches. Les conventions ci-dessous sont utilisées dans ce guide pour décrire les façons de naviguer.


Naviguer d'un écran à l'autre

Les termes ci-dessous décrivent les actions les plus courantes sur l'appareil et l'écran tactile.

Presser longuement

Toucher

Toucher longuement

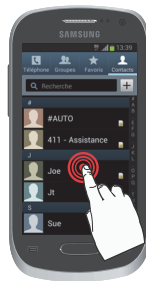

- **Presser longuement** : la pression fait référence à l'utilisation des touches et des boutons de l'appareil pour sélectionner ou activer un élément. Par exemple, pressez la touche de navigation pour parcourir un menu. Plusieurs boutons ou touches nécessitent une pression longue pour exécuter une fonction. Par exemple, pressez longuement la touche Verrouillage pour allumer et éteindre le téléphone.
- **Toucher longuement** : touchez longuement une icône ou une touche pour afficher les options disponibles ou accéder au menu contextuel. Par exemple, touchez longuement la touche Accueil pour accéder au menu des options personnalisables.
- **Toucher** : touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou saisir du texte dans le clavier QWERTY tactile. Par exemple, touchez l'icône Applications pour lancer une application. Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, touchez-le du bout du doigt.
- **Glisser rapidement** : glissez votre doigt sur l'écran en un mouvement léger et rapide. Cette action n'est possible que verticalement, comme pour parcourir une liste de contacts ou de messages.
- **Glisser** : glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Cette action vous permet de déplacer la zone d'intérêt ou de parcourir une liste. Par exemple, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite dans l'écran d'accueil pour parcourir les sept panneaux.
- **Tirer** : touchez longuement un élément et déplacez-le verticalement ou horizontalement. Ne soulevez pas votre doigt tant que l'élément n'est pas à sa position désirée.
- **Pivoter** : change automatiquement l'orientation de l'écran du mode portrait en mode paysage en pivotant le téléphone sur le côté. Par exemple, pivotez votre téléphone en mode paysage pour saisir du texte au moyen du clavier coulissant QWERTY ou pour visualiser une page Web.




Glisser rapidement

Glisser et tirer

Pivoter

- **Pincer** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière lorsque vous visualisez une image ou une page Web.

- **Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant lorsque vous visualisez une image ou une page Web.

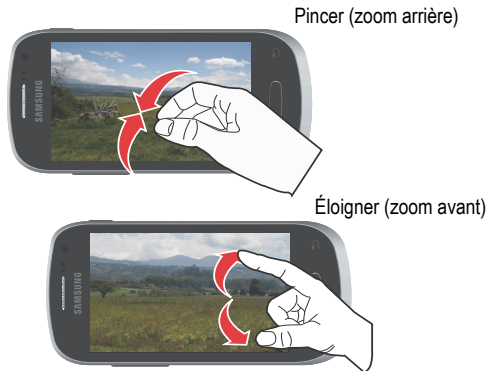

Pincer (zoom arrière)

Éloigner (zoom avant)




- **Navigation et activation par mouvement** : vous pouvez associer certaines fonctions à des gestes qui sont détectés par l'accéléromètre et le gyroscope.

Nota : La fonction Mouvement doit être activée avant de pouvoir utiliser cette option. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mouvement* » à la page 245.

Utiliser les mouvements

En activant les fonctions de mouvement à partir du menu Mouvement (page 245), vous pourrez exécuter diverses tâches plus rapidement.

Pour activer les fonctions de mouvement :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres** → **Mouvement**.
2. Glissez le bouton O/I du champ **Mouvement** pour le mettre à la position I .
3. Touchez le mouvement désiré.

Voici une description des mouvements les plus utilisés :

- **Secouer pour mettre à jour** : si l'option est activée, il suffit de secouer le téléphone pour recommencer la recherche d'appareils Bluetooth, recommencer la recherche d'appareils Wifi, actualiser une page Web.

- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause** : si l'option est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis.
- **Didacticiel** : pour accéder aux paramètres avancés et à de l'information supplémentaire, comme :
 - **En savoir plus sur les mouvements** : pour afficher de l'information supplémentaire sur la fonction de mouvement sélectionnée.




Nota : Les paramètres de mouvement ne sont offerts que si la fonction Mouvement est activée.

Naviguer dans les menus

Vous pouvez personnaliser les fonctions du téléphone selon vos besoins en utilisant les menus et les applications. Vous pouvez accéder aux menus, sous-menus et fonctionnalités en parcourant les menus déplaçables disponibles. Par défaut, votre téléphone présente sept écrans d'accueil.


Parcourir le menu des applications


Le menu des applications contient quatre écrans par défaut. Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications téléchargées d'Android Marketplace, des écrans sont créés pour les héberger.

1. Pressez , puis touchez  (**Applis**). Le premier écran des applications s'affiche.
 - Pour fermer l'écran des applications, touchez  (**Accueil**).
2. Glissez un doigt sur l'écran pour accéder aux autres écrans.
3. Touchez une icône pour lancer l'application correspondante.

Utiliser les sous-menus

Les sous-menus sont offerts à partir de la plupart des écrans et des applications.

1. Touchez . Un sous-menu apparaît au bas de l'écran.
2. Touchez une option.

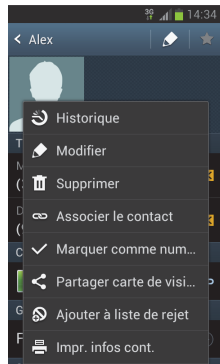


Éléments
du sous-menu

Utiliser les menus contextuels

Les menus contextuels offrent des options qui s'appliquent à un élément sur l'écran.

- Touchez longuement un élément sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel.

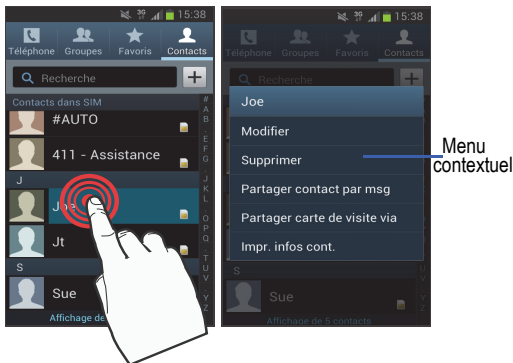

Accéder aux applications récentes

1. Pressez longuement  pour ouvrir la fenêtre des applications récentes.

Nota : L'écran des applications récentes vous donne accès au gestionnaire de tâches.

2. Une fenêtre contextuelle des six plus récentes applications s'ouvre.
3. Touchez une icône pour ouvrir l'application.

Personnaliser les écrans

Vous pouvez personnaliser les écrans d'accueil (panneaux) afin d'afficher les widgets, les raccourcis, les dossiers ou les fonds d'écran. Par exemple, un écran peut contenir le raccourci vers le lecteur de musique et d'autres types de raccourci vers le lecteur de musique et d'autres types de médias, alors qu'un autre peut contenir les applications de messagerie, comme Gmail.

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil par les actions suivantes :

- Ajouter, enlever ou organiser des écrans
- Assigner un nouvel écran d'accueil
- Ajouter et supprimer des raccourcis principaux
- Régler mode d'écran d'accueil
- Partager l'information d'une application
- Gérer les raccourcis




- Ajouter et supprimer des widgets
- Créer et gérer des dossiers
- Gérer les fonds d'écran

Ajouter et enlever des écrans



Votre téléphone possède initialement sept écrans d'accueil (panneaux). Vous pouvez en changer l'ordre, en supprimer et en ajouter ultérieurement.

Important! Votre téléphone peut contenir de un à sept panneaux.

Pour supprimer un panneau :


1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Modifier la page**.
2. Touchez longuement le panneau à supprimer, puis glissez-le vers l'icône **Retirer** ().
3. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Pour ajouter un panneau :




1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Modifier la page**.
2. Touchez  (**Ajouter un écran**). Le nouveau panneau apparaît comme dernier panneau.

3. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Changer l'ordre des écrans

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Modifier la page**.
2. Touchez longuement un panneau et tirez-le vers son nouvel emplacement. Le coin supérieur gauche représente l'écran #1 et le coin inférieur droit représente le dernier écran.

Assigner un nouvel écran d'accueil par défaut


1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Modifier la page**.
2. Touchez  dans le coin supérieur droit de la page que vous souhaitez comme écran d'accueil par défaut. L'icône change à .

Ajouter et supprimer des raccourcis principaux



Le téléphone comprend quatre raccourcis principaux : Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet.

Si le menu des applications s'affiche dans une grille personnalisable, vous pouvez modifier ces raccourcis par vos applications préférées.

Pour supprimer un raccourci principal :



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement le raccourci principal que vous souhaitez remplacer, puis déplacez-le vers un emplacement libre de tout écran d'accueil. Les raccourcis principaux s'affichent avec un emplacement vide.

Pour insérer un nouveau raccourci principal :

1. Pressez , puis touchez  (**Applis**).
2. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue, touchez longuement l'icône pour l'insérer dans un écran d'accueil.
3. Touchez longuement le nouveau raccourci, puis déplacez-le vers l'emplacement libre de la zone des raccourcis principaux. Le nouveau raccourci principal apparaîtra dorénavant dans tous les écrans d'accueil.

Régler le mode d'écran d'accueil



Vous pouvez choisir d'utiliser le mode de base ou le mode facile pour afficher les applications et les widgets sur vos écrans d'accueil.

- **Mode de base** : pour les applications, les raccourcis et les widgets en mode standard (comme sur la plupart des appareils Android).
- **Mode facile** : pour simplifier la navigation en augmentant la taille de police de la plupart des raccourcis, en affichant de grandes entrées de contact, en facilitant l'accès et l'affichage des widgets. Ce mode est conçu pour les nouveaux utilisateurs de téléphone intelligent.
 1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** →  (**Mode Écran d'accueil**).
 2. Touchez le menu déroulant et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Mode de base** : pour organiser de façon traditionnelle les applications et les widgets sur les écrans d'accueil.
 - **Mode facile** : pour afficher l'information sur les écrans d'accueil afin de simplifier l'expérience des nouveaux utilisateurs de téléphone intelligent.
 3. Touchez **Appliquer** et patientez quelques secondes pour que le téléphone applique le nouveau mode.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode Écran d'accueil* » à la page 219.

Partager l'information d'une application

Votre téléphone offre une nouvelle fonction vous permettant de partager l'information sur vos applications avec des utilisateurs externes.

1. Pressez , puis touchez  (**Applis**).
2. Pressez , puis touchez **Partager applications**.
3. Cochez les applications dont vous souhaitez partager l'information, et touchez **OK**.



Nota : Seules les applications téléchargées à partir de Play Store peuvent être partagées.

4. Sélectionnez une méthode de partage. Les options sont : Bluetooth, Courriel, Flipboard, Gmail, ChatON, Google, Google+, Note, Messagerie et Wifi Direct.
5. Le destinataire recevra une notification de réception de la nouvelle information.

Gérer les raccourcis


Nota : Pour déplacer un raccourci d'un écran vers un autre, touchez longuement le raccourci et glissez-le lentement vers la marge de l'écran jusqu'à ce qu'il se déplace dans l'autre écran. Vous pouvez aussi le supprimer de l'écran actuel. Ouvrez le nouvel écran, puis ajoutez-y le raccourci sélectionné.

Pour ajouter un raccourci à partir de l'écran Applications :



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez un écran pour le nouveau raccourci en parcourant les écrans disponibles.
3. Touchez **Applis** () pour afficher toutes les applications disponibles. Par défaut, elles apparaissent dans une grille en ordre alphabétique.
4. Parcourez les écrans pour trouver l'application désirée.
5. Touchez longuement l'icône de l'application. Le nouveau raccourci apparaît alors comme flottant au-dessus de l'écran en cours.

6. Tout en touchant l'icône, placez-la où vous voulez dans l'écran. Une fois terminé, relâchez l'icône pour la déposer (verrouiller) dans l'écran.

Pour ajouter un raccourci au moyen de la fonction **Ajouter à l'écran d'accueil** :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Rendez-vous à un écran disposant d'un emplacement vide.
3. Touchez longuement une zone dans l'écran.
4. Dans la fenêtre Écran d'accueil, touchez **Applications et widgets** → **Applis**.
5. Parcourez la liste jusqu'à l'appli désirée, puis touchez-la longuement pour la sélectionner.



Pour supprimer un raccourci :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement le raccourci voulu. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
3. Tirez le raccourci vers l'icône **Retirer** () et relâchez-le.


Ajouter et supprimer des widgets

Les widgets sont des mini-applications que vous pouvez placer dans n'importe quel panneau. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

Pour ajouter un widget :

1. Pressez , puis touchez  (**Applis**) → l'onglet **Widgets**.
2. Parcourez les pages de widgets et repérez le widget voulu.
3. Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il flotte au-dessus de l'écran.
4. Tout en tenant le widget, parcourez les écrans vers la gauche ou la droite, relâchez-le à l'endroit voulu dans l'écran actuel.

Pour supprimer un widget :

1. Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.
2. Tirez le widget vers l'icône **Retirer** () et relâchez-le.
 - Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.
 - Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire de l'écran actuel.


Pour déplacer un widget vers un autre écran :

1. Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
2. Tirez-le lentement vers la marge de l'écran jusqu'à ce que la page adjacente apparaisse en surbrillance et que le widget prenne place dans la nouvelle page.
3. Glissez le widget où vous voulez dans le nouvel écran.
4. Répétez ces mêmes étapes pour le déplacer vers d'autres écrans.

Créer et gérer un dossier

Les dossiers contiennent des éléments que vous souhaitez regrouper ensemble,

Pour créer un nouveau dossier :


1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement une zone dans l'écran.
3. Dans la fenêtre Écran d'accueil, touchez **Dossier**.
4. Entrez le nom de dossier et touchez **OK**.

Renommer un dossier

1. Touchez le dossier dont vous souhaitez modifier le nom.
Son contenu apparaît dans une fenêtre contextuelle.

2. Touchez la barre de titre du dossier. La fenêtre contextuelle Renommer s'ouvre.
3. Effacez l'ancien nom, entrez le nouveau nom du dossier, puis touchez **OK**.

Effacer un dossier


1. Touchez longuement un dossier. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
2. Tirez le dossier vers l'icône **Retirer** () et relâchez-le.

Gérer les fonds d'écran

Vous pouvez sélectionner les fonds d'écran (image en arrière-plan) à partir de la galerie d'images (prises par l'utilisateur), des fonds d'écran animés ou de la galerie de fonds d'écran (fonds d'écran préchargés).

Nota : L'utilisation de fonds d'écran animés consomme davantage d'énergie de la pile.


Pour changer le fond d'écran :

1. Sélectionnez un écran d'accueil.
– ou –
Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.

2. Touchez longuement une zone dans l'écran.
3. Dans la fenêtre Écran d'accueil, touchez **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**.
4. Sélectionnez un type de fond d'écran.
 - Touchez **Galerie**, sélectionnez une image stockée dans la galerie d'images, rognez-la au besoin, puis touchez **OK**.
 - Touchez **Fonds d'écran animés**, sélectionnez un fond d'écran dans la liste, puis touchez **Définir papier...**
 - Touchez **Fonds d'écran**, parcourez les images, sélectionnez-en une, puis touchez **Définir papier peint**.

Nota : Les fonds d'écran prennent en charge les types d'images suivants : JPEG, PNG, GIF, BMP et WBMP.

Pour changer les fonds d'écran à partir du menu Paramètres :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez une option. Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écrans accueil et verrouillé**.


Nota : L'option Écran d'accueil et écran verrouillé permet de changer le fond d'écran des deux écrans.

3. Sélectionnez un type de fond d'écran (**Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Fonds d'écran**).
4. Choisissez une image et touchez **OK**, **Définir papier...** ou **Définir papier peint**.

Pour changer le fond d'écran verrouillé :

1. Sélectionnez un écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Définir fond d'écran** → **Écran verrouillé**.

– ou –

Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Écran verrouillé**.

2. Sélectionnez un type de fond d'écran.
 - Touchez **Galerie**, sélectionnez une image stockée dans la galerie d'images, rognez-la au besoin, puis touchez **OK**.
 - Touchez **Fond d'écran**, parcourez les images, sélectionnez-en une, puis touchez **Définir papier peint**.

Chapitre 3 : Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD^{MD} ou microSDHC^{MD} pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD.

- mémoire de la carte microSD : jusqu'à 2 Go
- mémoire de la carte microSDHC : jusqu'à 32 Go

Ce chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil.

Informations sur la carte SD

L'activation (montage) d'une carte SD dans votre appareil, vous permet d'accéder et de gérer la carte SD à partir de votre ordinateur.

Important! Si l'accès à la carte SD externe n'est pas disponible, téléchargez et installez les pilotes USB.

Icônes de la carte microSD

Les icônes suivantes indiquent l'état de connexion de la carte microSD :



la carte peut être retirée en toute sécurité.



la carte est en voie d'être activée.



la carte a été incorrectement retirée.

Important! NE retirez JAMAIS une carte microSD lors du transfert de données ou de l'accès à de l'information, car vous pourriez perdre ou corrompre vos données. Assurez-vous que la pile est suffisamment chargée avant d'utiliser une carte microSD. Vous pourriez perdre ou corrompre vos données, si la pile se vide pendant l'utilisation de la carte microSD.

Insérer la carte mémoire


1. Insérez la carte SD dans son logement.
Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Insérer la carte mémoire microSD* » à la page 6.
La carte s'active automatiquement (prête à l'utilisation).

Utiliser la carte SD comme disque amovible

1. Branchez le câble USB au téléphone, puis à l'ordinateur.
2. Vérifiez si la carte SD apparaît comme disque amovible sur l'ordinateur. Dès que la connexion est établie, l'ordinateur assigne une lettre de lecteur à la carte SD du téléphone.
3. Pour déconnecter le disque amovible, retirez simplement le câble USB de votre téléphone.

Désactiver la carte SD

La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  puis **Paramètres** → **Stockage**.
2. Touchez **Désactiver la carte SD** → **OK**.

3. Lorsque le message **La carte SD sera désactivée** s'affiche l'option **Activer la carte SD** apparaît dans la liste du menu, vous pouvez la retirer. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Retirer la carte mémoire microSD* » à la page 6.

Réactiver la carte mémoire


La carte SD doit être activée pour pouvoir l'utiliser. L'activation de la carte SD permet d'établir une connexion avec votre appareil.

La carte s'active automatiquement lorsque vous l'insérez. Cependant, si vous la désactivez pour une quelconque raison, vous devrez la réactiver.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  puis **Paramètres** → **Stockage**.
2. Touchez **Activer la carte SD**.

État de la mémoire de la carte SD

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

- Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Stockage**. L'espace disponible s'affiche sous les champs **Mémoire du périphérique** et **Carte SD**.

Effacer le contenu de la carte mémoire


Pou effacer tous les fichiers de la carte SD à partir du téléphone :




1. Assurez-vous que la carte SD est activée.
2. Touchez **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout** pour formater la carte SD. Le formatage de la carte commence, toutes les données y seront effacées.

Chapitre 4 : Fonctions d'appel et liste de contacts

Ce chapitre décrit les fonctionnalités associées aux appels sortants ou entrants et explique comment utiliser et gérer les contacts.

Afficher votre numéro de téléphone

- Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **À propos du périphérique** → **État**. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ **Mon numéro de téléphone**.

Nota : Vous pouvez également accéder au menu **Paramètres** du téléphone. Pour ce faire, pressez , puis touchez  (**Applis**) →  (**Paramètres**).



Faire un appel

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone que vous composez souvent dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Ce regroupement d'entrées est aussi connu sous le nom **Liste de contacts**.

1. Pressez , puis touchez .


2. Saisissez le numéro de téléphone, puis touchez




Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer le dernier chiffre. Touchez longuement  pour effacer tout le numéro.

Nota : Lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** dans le menu **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires**, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou est en cours d'appel, si votre appel n'est transféré vers la messagerie vocale.

Nota : Si votre écran s'éteint pendant que vous effectuez une action (p. ex., lancer le clavier), vous couvrez peut-être avec votre main les capteurs avant.

Nota : Pour recomposer un numéro récent, touchez  à la fin de l'appel ou trouvez le numéro dans la liste des appels, puis touchez l'entrée et **Appeler**.


Composer un numéro à partir de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Cherchez le contact désiré.
3. D'un seul mouvement, touchez et tirez le numéro vers la droite pour le composer.



Conserver un appel actif en arrière-plan

Si vous quittez l'écran de l'appel actif et revenez à l'écran d'accueil, l'icône du téléphone vert apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez ainsi demeurer en contact avec votre interlocuteur, tout en exécutant une autre tâche, comme accéder à votre liste de contacts, voir un courriel récent, trouver une image.

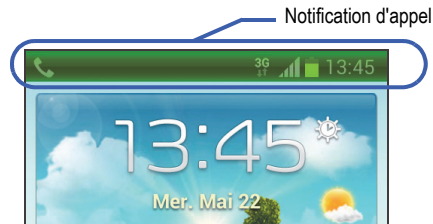

Mettre fin à un appel

- Touchez brièvement  pour mettre fin à l'appel.

Mettre fin à un appel à partir de la barre d'état

1. Touchez la barre d'état pour afficher la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau (1).

2. Touchez **Fin** pour mettre fin à l'appel actif (2).




Faire un appel d'urgence


Si vous n'avez pas inséré de carte SIM lorsque vous allumez votre téléphone, le message **Aucune carte SIM - Appels d'urgence uniquement** apparaît au haut de l'écran.

Sans carte SIM, vous ne pouvez faire que des appels d'urgence avec le téléphone; vous n'avez pas accès au service téléphonique normal.

Faire un appel d'urgence sans carte SIM



1. Touchez **Appel d'urgence** sur l'écran pour faire un appel d'urgence.
2. Saisissez 9-1-1 et touchez  Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.


Nota : L'activation des services de localisation est énergivore et diminue la durée de charge de la pile. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode économie d'énergie* » à la page 223.

3. Touchez  pour quitter ce mode d'appel.




Faire un appel d'urgence avec une carte SIM insérée

Le mode d'appel d'urgence permet de composer un numéro d'urgence en une seule étape. Avant de revenir en mode d'appel normal, vous devez quitter le mode d'appel d'urgence.

1. Déverrouillez l'écran, au besoin.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez .
3. Saisissez 9-1-1 et touchez .

4. Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.
- Après la fin de votre appel d'urgence,  s'affichera dans la zone de notification jusqu'à ce que vous quittiez le mode d'appel d'urgence.




Nota : Ce mode utilise davantage d'énergie de la pile que le mode d'appel normal.

5. Dans l'écran d'appel d'urgence :
- Touchez  pour recomposer 911 d'une simple touche.
 - Touchez et tirez  pour revenir à l'écran d'accueil, tout en demeurant en mode Appel d'urgence. Vous pouvez ainsi accéder à d'autres applications tout en étant en mode d'appel d'urgence.
 - Touchez et tirez  vers la droite pour quitter ce mode.


Options de composition

Lorsque vous ouvrez le clavier de composition, trois options vous sont offertes :

À partir du clavier, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Message** () pour ouvrir l'écran Nouveau message.
- Appeler** () pour composer le numéro saisi.
- Supprimer** () pour supprimer des chiffres du numéro saisi.



Pour afficher des options supplémentaires :

- Après la saisie d'un numéro, touchez .
 - Envoyer un message** : pour envoyer un message texte à l'interlocuteur, tout en maintenant l'appel actif.
 - Ajouter aux contacts** : pour ajouter le numéro saisi comme nouveau contact ou dans une entrée de contacts existante.
 - Paramètre de numérotation abrégée** : pour assigner un numéro de numérotation rapide au contact sélectionné.
 - Aj. pause 2 sec** : pour ajouter une pause de 2 secondes dans une série de chiffres (le téléphone reprend la composition des chiffres après la pause, sans que vous ayez à toucher une touche).
 - Pause ferme** : pour ajouter une pause ferme (le téléphone requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres). Une pause ferme signifie que vous devez confirmer la saisie des chiffres suivants en touchant **Oui**.

- **Paramètres des appels** : pour ouvrir le menu des Paramètres des appels.

Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et affiche l'écran d'appel entrant. Le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche si disponible. Le nom ou l'image de l'appelant s'affichent également, s'ils sont stockés dans les contacts.



- Dans l'écran d'appel entrant :
 - Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour accepter l'appel.
 - Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel.
 - Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini ou touchez **Nouveau message** pour créer un nouveau message.

Pressez le bouton de volume du bas pour couper la sonnerie.



Gérer les appels rejetés

Cette fonction vous permet d'ajouter des appelants connus ou inconnus dans une liste de contacts rejetés. Vous pouvez gérer la liste de contacts rejetés pour des entrées individuelles dans la liste de contacts ou pour toutes les entrées dans l'écran Rejet de l'appel.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres des appels** → **Rejet de l'appel**.

3. Tirez le bouton vers la droite pour activer le **Mode rejet automatique**. Le bouton passe au vert indiquant que le mode de rejet automatique.
 - Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction de rejet automatique. Vous devez alors rejeter les appels entrants manuellement.
4. Touchez le champ **Mode de rejet automatique** pour configurer les paramètres de rejet automatique. Les appels rejetés sont automatiquement dirigés vers la messagerie vocale. Les options sont :
 - **Tous les numéros** : pour activer les fonctions pour tous les numéros connus et inconnus, incluant les contacts qui ne sont pas dans la liste de rejet.
 - **Numéros rejetés auto** : pour rejeter toutes les entrées enregistrées dans la liste de rejet/liste noire.




Ajouter des numéros dans la liste de rejet

Vous pouvez ajouter les entrées à partir du menu Contacts ou du menu Liste de rejet auto. L'option du menu Contacts permet d'enregistrer tous les numéros d'un individu comme rejetés. La liste de rejet automatique permet d'enregistrer des numéros individuels.



Pour enregistrer plusieurs numéros à partir des Contacts :




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Contacts).
2. Sélectionnez une entrée pour ouvrir l'écran du contact.
3. Pressez  puis touchez **Ajouter à liste de rejet**. Tous les numéros associés à cette entrée sont enregistrés dans la liste de rejet.

Pour enregistrer un seul numéro à partir de la liste de rejet automatique :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Rejet de l'appel** → **Liste de rejet automatique**.
3. Touchez  (**Créer**) et entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez un contact dans Journaux ou Liste de contacts.
4. Touchez **Enreg..**


Faire un appel à l'étranger

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et touchez longuement . Le symbole + apparaît.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.



3. Si vous faites une erreur, touchez  une fois pour effacer un seul chiffre.
4. Touchez longuement  pour effacer tout le numéro.
5. Touchez .

Ajouter une pause

Il est possible d'enregistrer ou de composer des numéros de téléphone avec des pauses pour les utiliser avec les systèmes automatisés, comme la messagerie vocale et les services bancaires.


- **Aj. pause 2 sec** envoie automatiquement la prochaine série de chiffres après une pause de 2 secondes. Cette pause est indiquée par une virgule (,).
- **Pause ferme** envoie la série de chiffres suivante après réception d'une réponse en touchant . Ceci est indiqué dans la séquence par un point-virgule (;).

Ajouter une pause de deux secondes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez  puis touchez **Aj. pause 2 sec**. Ceci ajoute une pause automatique de deux secondes.





3. Utilisez le clavier pour saisir les numéros supplémentaires qui seront composés automatiquement après la pause de trois secondes.

Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 2 secondes.

4. Touchez .

Ajouter une pause ferme



L'ajout d'une pause ferme dans une série de chiffres indique que le téléphone requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez  puis touchez **Pause ferme**. Cette fonction requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres.
3. Touchez .
4. À l'invite **Envoyer les tonalités suivantes?**, touchez  pour composer la prochaine série de chiffres.

Recomposer un numéro récent

Le téléphone stocke les numéros des appels que vous avez émis, reçus ou manqués si l'appelant est identifié.

Pour recomposer l'un de ces numéros :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'onglet **Journaux** pour afficher la liste des appels récents.
3. Touchez le nom/numéro, puis touchez .


Numérotation abrégée


Une fois les numéros de téléphone enregistrés dans la liste de contacts, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées de composition abrégée (2-9) et composez les numéros en touchant longuement la touche numérique correspondante.

Nota : La case 1 est réservée à la messagerie vocale.



Configurer une entrée de numérotation abrégée

Important! La case 1 est réservée à la messagerie vocale.
Aucun autre numéro ne peut y être assigné.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Pressez  puis touchez **Paramètre de numérotation abrégée**. L'écran **Paramètre de numérotation abrégée** affiche un clavier tactile avec des cases numérotées de 2 à 9.
3. Touchez une case libre. L'écran **Sélectionner un contact** s'ouvre.
4. Touchez un contact et sélectionnez un numéro pour l'associer à la case. Le numéro ou l'image du contact sélectionné s'affiche dans la case.

Changer l'ordre des entrées

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Paramètre de numérotation abrégée**.





Important! La case 1 est réservée à la messagerie vocale.
Aucun autre numéro ne peut y être assigné.

3. Pressez  puis touchez **Modifier l'ordre**.
4. Touchez l'entrée actuelle, puis touchez la nouvelle case.

Nota : Si vous touchez deux cases, les entrées permuteront de case.




5. Touchez **OK** pour appliquer le changement et revenir à l'écran précédent.

Retirer une entrée

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Paramètre de numérotation abrégée**.
3. Touchez longuement une case de numérotation abrégée et sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.
– ou –
Pressez  puis touchez **Retirer**. Cochez l'entrée que vous souhaitez retirer et touchez **OK** (pour confirmer le retrait) ou **Annuler** (pour quitter).
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Faire un appel à partir de la numérotation abrégée



Vous pouvez assigner des numéros abrégés à un numéro de téléphone de votre liste de contacts pour la numérotation abrégée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement une case (numéros 2 à 9, ou 1 pour la messagerie vocale) jusqu'à la composition du numéro.
 - Si vous n'êtes pas certain de numéro de la case, touchez  →  → **Paramètre de numérotation abrégée** et touchez une case pour voir le numéro de téléphone correspondant.


Utiliser S Voice

Cette application de reconnaissance vocale permet d'activer une panoplie de fonctions sur votre appareil.


Elle est beaucoup plus évoluée que l'application de recherche vocale Google qui ne reconnaît que les commandes Google et des mots clés. Vous pouvez poser toutes les questions (Pleut-il à Vancouver?) ou donner une commande (Où se trouve l'essence la moins chère en ville?).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (S Voice).
2. Lisez l'entente de Samsung et touchez **Confirmer**.
3. Lisez les Conditions d'utilisation et touchez **Accepter**.
4. Lisez les différents écrans pour lire le tutoriel et touchez **Suivant**, ou touchez **Ignorer** pour continuer sans lire l'information.
5. Lancez l'application en répétant l'énoncé « Bonjour Galaxy ».

Nota : Il est possible de changer la phrase de lancement de l'application.


6. Touchez  (**Parler**) si votre appareil ne comprend pas la commande ou pour dire une commande.

Exemple 1 :

- Vous cherchez la meilleure pizza en ligne.
- Touchez  et dites « Trouver la meilleure pizza ». Cela lance la recherche Internet.
- Lorsque demandé, sélectionnez le navigateur préféré.


Exemple 2 :

- Vous voulez aller à Toronto.

- Touchez  et dites « Itinéraire pour Toronto ». Cela lance l'application Maps et affiche l'itinéraire entre votre position actuelle et le lieu énoncé..

Fonctions pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

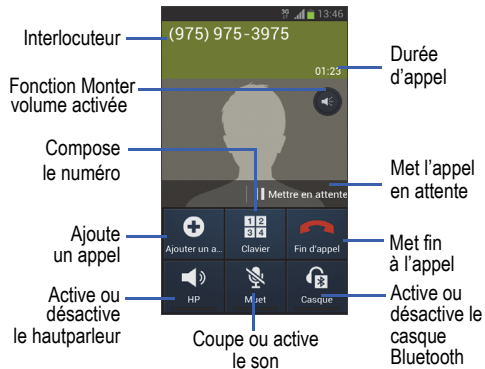

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.

- Pressez le bouton de volume du **haut** pour hausser le niveau de volume ou celui du **bas** pour le diminuer.

Vous pouvez aussi toucher le bouton **Monter volume** à l'écran pour augmenter le son de l'appel à un niveau sonore supérieur à celui que vous pouvez régler avec les boutons de volume.

- Activez ou désactivez cette fonction à partir du menu Paramètres des appels (**Paramètres des appels** → **Volume supplémentaire pour les appels**). Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Volume supplémentaire pour les appels* » à la page 216.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.


Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

Pour mettre en appel en attente :

1. Touchez **Mettre en attente** pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez **Récup.** pour reprendre la conversation.

Pour effectuer un nouvel appel pendant un appel :



1. Saisissez le numéro que vous souhaitez composer ou cherchez-le dans l'historique des appels.
2. Touchez **Ajouter un a...** pour composer le nouvel appel.
3. Composez le numéro de téléphone et touchez 

Pour alterner entre les deux appels :

- Touchez **Permuter**. L'appel actif précédent apparaît en gris et indique En attente. Le nouvel appel actif apparaît avec un arrière-plan vert.



Activer ou désactiver le hautparleur

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.


1. Touchez  (**HP dés**) pour activer le hautparleur.
2. Touchez  (**HP act**) pour désactiver le hautparleur.

Astuce : Lorsque le hautparleur est **activé**, son icône apparaît en vert. Lorsque le hautparleur est **désactivé**, son icône apparaît en gris.

Couper le son pendant un appel

1. Touchez  (**Muet**) pour parler sans que votre interlocuteur ne vous entende.
2. Touchez  (**Son**) pour reprendre votre conversation.

Activer le casque Bluetooth


1. Couplez le casque Bluetooth à votre téléphone avant de lancer un appel.
2. Pendant un appel, activez le casque Bluetooth, au lieu d'utiliser le hautparleur, en touchant  (**Casque dés**).
3. À l'invite, touchez **OK** pour activer Bluetooth, si la fonction n'est pas déjà activée.
4. Pendant un appel, désactivez le casque et utilisez de nouveau le hautparleur en touchant  (**Casque act**).


Fonctions supplémentaires pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez enregistrer les coordonnées de l'appelant dans la liste de contacts, créer un message ou une note.

Afficher la liste de contacts




Pendant un appel, vous pouvez rechercher un numéro de téléphone dans la liste de contacts.

1. Pressez  puis touchez **Contacts**.

2. Parcourez la liste des contacts pour trouver l'information voulue.
3. Pressez  pour revenir à l'appel actif.



Créer un message pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez rédiger un message.

1. Pressez  puis touchez **Message** →  (**Nouveau message**).
2. Saisissez un destinataire et rédigez le message.
3. Relisez votre message et touchez  (**Envoyer**).

Créer une note pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez rédiger une note.

1. Pressez  puis touchez **Note**.
2. Utilisez le clavier tactile pour rédiger votre note, et touchez **Enreg.**.
 - Au besoin, pressez  et sélectionnez une couleur d'arrière-plan avant de l'enregistrer.




Conférence téléphonique

Établir une conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel.

Pour en savoir davantage sur ce service, veuillez contacter le service à la clientèle.



Établir une conférence téléphonique


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Composez le premier numéro de téléphone et touchez .
3. Touchez **Ajouter un a...**, saisissez le deuxième numéro de téléphone et touchez . Le premier appel est mis en attente.
4. Lorsque le deuxième interlocuteur accepte l'appel, touchez **Fusionner**. Les deux appels sont maintenant en communication pour la conférence téléphonique et s'affichent selon l'ordre dans lequel les numéros ont été composés.

Important! Un maximum de deux appelants peuvent se joindre à une conférence téléphonique. Les autres interlocuteurs peuvent participer à une nouvelle conférence téléphonique tenue en même temps que la première conférence téléphonique. Vous pouvez muter ou mettre chacun des appels en attente.

Tenir une conversation en privé avec un participant



Si vous êtes en communication avec deux participants lors d'une conférence téléphonique, il peut être nécessaire de placer l'un des participants en attente afin de tenir une conversation en privé avec l'autre participant. Pendant une conférence téléphonique :

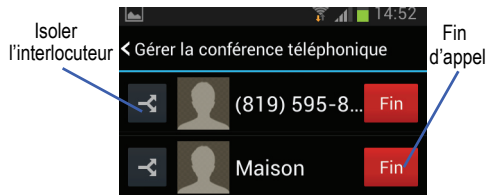
1. Pressez  puis touchez **Gérer la conférence t...**
2. Touchez  à côté du participant que vous souhaitez isoler de l'appel actif. Les appels s'affichent selon l'ordre dans lequel les numéros ont été composés.



3. Touchez le numéro du participant avec qui vous souhaitez parler en privé.
Vous pouvez maintenant parler en privé avec cette personne. Les autres participants peuvent poursuivre leur conversation. S'il n'y a qu'un participant, il est mis en attente.
4. Pour revenir à la conférence téléphonique, touchez l'icône **Fusionner**. Tous les participants peuvent de nouveau entendre la conversation.

Retirer un participant

1. Pressez  puis touchez **Gérer la conférence t... →**
.
L'appel est interrompu, vous pouvez continuer à parler avec le participant restant.


2. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option de signal d'appel.

Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres supplémentaires » à la page 217.

Pour répondre à un appel entrant pendant un appel actif :

1. D'un seul mouvement, touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
2. Touchez une option dans le menu :
 - **Mettre xxx en attente** pour mettre l'appel actif en attente afin de répondre au nouvel appel entrant.
 - **Mettre fin appel avec xxx** pour mettre fin à l'appel actif et répondre au nouvel appel entrant.

Nota : Le nouvel appel apparaît au haut de la liste. L'appel précédent est mis en attente et apparaît au bas de la liste.

3. Touchez **Permuter** pour alterner entre les deux appels.
Le nouvel appel est mis en attente et le premier appel est réactivé.

Important! L'appel actif apparait avec un arrière-plan vert.

4. Touchez **Permuter** pour alterner de nouveau.

Onglet Journaux

L'onglet Journaux contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels composés, acceptés ou manqués. Cet onglet vous permet de recomposer facilement un numéro. Cette liste est continuellement mise à jour, le dernier appel s'ajoute au début de la liste, alors que les plus anciens se trouvent au bas de la liste.

La zone de notification de l'écran d'accueil (coin supérieur gauche) affiche les notifications, l'état ou les alertes du téléphone :





S'affiche si un appel est en cours.



S'affiche si vous avez un appel manqué.

Ouvrir l'onglet Journaux

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Journaux**).
2. Touchez une entrée pour afficher les options disponibles.

Nota : L'onglet Journaux enregistre les appels reçus pendant que le téléphone est allumé. Si vous recevez des appels lorsque le téléphone est éteint, ils ne s'afficheront pas dans l'historique des appels.

Chaque entrée contient le numéro de téléphone (si disponible) et le nom du contact (si le numéro est enregistré dans les contacts).



Indique un appel sortant effectué.



Indique un appel entrant auquel vous avez répondu.



Indique un appel manqué.




Indique un appel entrant que vous avez rejeté.



Indique les appels rejetés automatiquement.

Ouvrir l'onglet Journaux à partir de la zone de notification





1. Trouvez  dans la zone de notification de la barre d'état.
2. Touchez longuement la barre d'état pour afficher la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau (1).
3. Touchez une entrée d'appel manqué pour ouvrir l'écran Journaux (2).



À partir de la liste, vous pouvez recomposer le numéro d'une entrée ou accéder à deux types d'historique selon votre façon de toucher l'entrée.

Onglet Journaux - Options d'appel



- Touchez un nom ou un numéro pour ouvrir l'écran **Options d'appel** :
 - **Nouveau contact** : pour enregistrer le numéro dans les contacts, s'il n'y est pas déjà.
 - **Affich. contact** : pour afficher les coordonnées du contact.

- **MàJ existe** : pour enregistrer le numéro de téléphone dans une entrée existante.
- **Appeler** : pour recomposer le numéro de l'entrée.
- **Envoyer message** : pour envoyer un message texte à l'entrée sélectionnée.
- **Heure** : pour afficher l'heure et la date de l'appel, ainsi que sa durée.
- **Copier dans l'écran de numérotation** : pressez  pour copier et coller le numéro dans l'écran de numérotation et le modifier avant d'effectuer l'appel.
- **Supprimer** : pressez  pour supprimer l'entrée sélectionnée.
- **Envoyer le numéro** : pressez  pour envoyer les coordonnées du contact à un autre destinataire.
- **Ajouter à liste de rejet** : pressez  pour ajouter le numéro de téléphone sélectionné dans la liste de rejet automatique. Similaire à la liste de numéros bloqués, les appels provenant de ces numéros sont bloqués.
- Touchez longuement une entrée pour ouvrir le menu contextuel propre à cette entrée..
 - **Supprimer** : pour supprimer l'entrée de la liste Journaux.




Effacer des entrées de l'onglet Journaux

Vous pouvez supprimer une entrée ou toutes les entrées du journal d'appels.

Pour effacer une seule entrée :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Touchez longuement une entrée et sélectionnez **Supprimer** → **Supprimer**.

Pour effacer toutes les entrées :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Pressez  puis touchez **Supprimer**.
3. Touchez **Sélectionner tout** → **Supprimer** → **Supprimer**.

Afficher les appels manqués dans l'écran verrouillé

Lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel et que votre écran est verrouillé, le nombre d'appels manqués apparaît dans l'écran verrouillé immédiatement après l'appel.

1. Pressez  (**Allumer/Verrouiller**) pour réactiver l'écran.
2. Touchez et tirez le bouton (indiquant le nombre d'appels manqués) dans n'importe quelle direction. L'onglet Journaux s'ouvre.

Chapitre 5 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui, si la fonction est activée, lui permet d'afficher différemment selon son orientation (mode portrait ou mode paysage). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

Le clavier tactile vous offre également diverses options pour personnaliser la saisie de texte.

Méthodes de saisie de texte

Votre téléphone offre trois méthodes de saisie de texte :

- **Saisie vocale Google** : pour saisir du texte au moyen de la reconnaissance vocale.
- **Clavier Samsung** : clavier QWERTY tactile que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.


- **Swype** (par défaut) : mode de saisie de texte qui exploite le mouvement Glisser sur le clavier tactile. Au lieu de soulever le doigt entre les touches des caractères voulus, vous glissez d'un caractère à l'autre pour saisir un mot.

Le clavier QWERTY tactile fonctionne de la même façon en mode portrait ou en mode paysage.

Sélectionner la méthode de saisie de texte


Vous pouvez sélectionner le mode de saisie de texte de deux façons :

Menu Paramètres :

- Dans l'écran d'accueil, pressez  , puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Par défaut** et sélectionnez un mode de saisie.

Champ de saisie de texte :

1. Dans un champ de saisie de texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification.

2. Touchez  (**Sélectionner méthode saisie**) et sélectionnez un mode de saisie.

Swype


Pour saisir le texte au moyen de la méthode Swype^{MC}, il suffit de glisser un doigt ou un stylet sur l'écran pour relier les lettres d'un mot, puis de le soulever avant de saisir le mot suivant. Ce mode utilise des algorithmes de correction orthographique et un modèle linguistique de prédiction du prochain mot. Il comprend également un système tactile de prédiction de texte.

Les options du clavier sont différentes entre le clavier Android et le mode Swype.

Activer et configurer Swype

Si vous activez un autre mode de saisie de texte (clavier Samsung), vous devrez réactiver le mode SWYPE pour l'utiliser.



Lorsque SWYPE est activé, vous pouvez également utiliser le clavier normalement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez **Par défaut** → **Swype**.

Nota : Lors de la première utilisation, vous serez invité à configurer le mode Swype. Suivez les directives à l'écran pour la configuration.

Paramètres Swype

Pour configurer les paramètres Swype :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Swype**).
2. Touchez **Comment Swyper** pour afficher des astuces sur l'utilisation du mode Swype.
3. Touchez **Gestes** pour afficher les astuces sur l'utilisation des gestes.
4. Touchez **Préférences** pour modifier les paramètres suivants :
 - **Retour tactile** : pour activer la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
 - **Son à la pression** (Tonalité des touches) : pour activer l'émission d'un son généré par l'application Swype.
 - **Afficher les conseils utiles** : pour afficher certaines astuces lors de l'utilisation de Swype.

- **Espacement auto.** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots Lorsque vous avez terminé de saisir un mot, soulevez votre doigt ou le stylet et commencez un nouveau mot.
- **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Afficher la trace complète** : pour afficher ou non le tracé de votre doigt sur le clavier.
- **Apparaît à la pression** (Aperçu caractère) : pour afficher un caractère au-dessus d'une touche lors de la saisie.
- **Prédiction du mot suivant** : pour proposer des mots au fur et à mesure de la saisie des caractères.

Nota : Si cette option entraîne la saisie de mots incorrects, désactivez-la.

- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : pour supprimer des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de Swype.
 - **Version** : pour voir l'information sur la version logicielle.
5. Touchez **Options de langue** pour activer et sélectionner une langue pour la saisie de texte. La langue définie par défaut est US English.

- **Dictionnaire dynamique** : pour mettre à jour le dictionnaire automatiquement avec les nouveaux mots populaires. Touchez **OK** pour continuer.

Nota : Pour utiliser la connexion Swype, le téléphone doit avoir une connexion de données active (réseau ou Wifi).

6. Touchez **Swype Connect** (Activation de Swype) pour activer la configuration de vos réseaux sociaux et les paramètres de données.
- **S'inscrire maintenant** : pour vous inscrire auprès du service de connexion Swype afin de tirer parti des options de sauvegarde et de synchronisation du dictionnaire entre divers appareils.
 - Suivez les directives à l'écran pour sauvegarder et synchroniser votre dictionnaire au moyen de votre adresse courriel.
 - Entrez le code d'activation reçu dans votre courriel de confirmation.
 - **Sauvegarde et Synchronisation** : si l'option est activée, sauvegarder le dictionnaire Swype et le synchronise entre vos divers appareils.



- **Contribuer aux données d'utilisation** : si l'option est activée, l'application Nuance exploite les données pour améliorer la prévision des mots.
 - **Données cellulaires** : si l'option est activée, l'application Swype utilise les données cellulaires pour recevoir les mises à jour des programmes, les téléchargements de langue et autres fonctions associées au moyen d'une connexion de données.
7. Touchez **Personnalisation** pour accéder et gérer votre dictionnaire. Connectez-vous à vos comptes pour personnaliser votre dictionnaire en y ajoutant les mots et les noms couramment utilisés dans vos comptes.
- **Modifier un dictionnaire** : pour modifier votre dictionnaire Swype.
 - **Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook à partir du champ où vous ajoutez des noms de contact dans votre dictionnaire Swype pour une utilisation ultérieure. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers.
 - **Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter à partir des champs où vous ajoutez des noms et des mots dans votre dictionnaire. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers et des mots.
- **Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail à partir du champ où vous ajoutez des coordonnées du contact existant dans votre dictionnaire. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers.
8. Touchez **Mises à jour** pour mettre à jour l'application, si disponible.



Astuces de saisie de texte avec le mode Swype

Vous pouvez consulter les astuces Swype et visionner une vidéo sur l'utilisation de l'application Swype. Voici quelques astuces sur la saisie de texte au moyen du mode Swype.

- Tracez un gribouillis pour créer une double lettre, par exemple **mm** dans pomme.
- Touchez longuement une touche pour afficher le menu des signes de ponctuation, puis faites une sélection.
- Glissez votre doigt ou le stylet sur « . » pour créer une abréviation.
- Touchez deux fois un mot mal orthographié, puis touchez Effacer pour effacer un caractère. Touchez longuement Effacer pour effacer tout le mot.

Sélectionner un mode de saisie de texte avec Swype


1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Si vous utilisez Swype comme mode de saisie, sélectionnez l'un des modes de texte :
 - **123 ABC**  pour afficher les caractères alphanumériques sur le clavier tactile.
 - **SYM**  pour afficher les chiffres et les symboles sur le clavier tactile.

Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, la touche  change à , puis toutes les autres lettres de la même phrase sont en minuscule.


Aperçu du mode Swype



- **Destinataires** : pour entrer les destinataires du message. Vous pouvez sélectionner les destinataires à partir de **Groupes, Favoris, Contacts** ou **Journaux**.
- **Champ de saisie de texte** : pour entrer du texte, des chiffres et d'autres caractères.

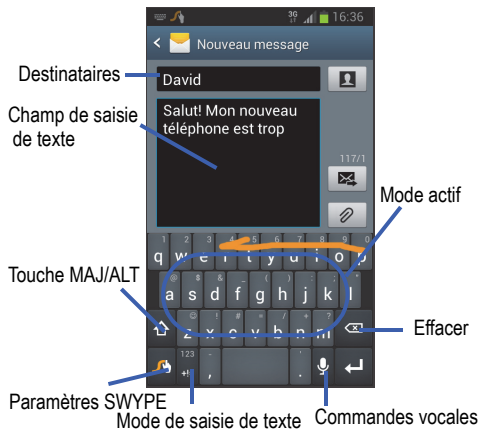

- **Touche MAJ/ALT** : pour changer la mise en majuscule/ minuscule des lettres subséquentes en mode 123ABC. En mode SYM, pressez cette touche pour afficher d'autres symboles.
- **Paramètres Swype** : touchez longuement ce bouton pour ouvrir l'écran des paramètres Swype.
- **Mode de saisie de texte** : deux modes sont offerts : **123ABC** et **SYM**.
 - Le mode 123ABC contient les caractères alphanumériques et les principaux signes de ponctuation. En mode texte, le bouton indique **SYM**.
 - Le mode SYM contient les symboles et les chiffres. En mode SYM, le bouton indique **123ABC**.






Utiliser le mode 123ABC avec Swype

En mode ABC, vous pouvez entrer des lettres et les principaux signes de ponctuation sur le clavier tactile. En mode texte, le bouton indique .

1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Touchez  pour choisir le mode 123ABC (affichage des lettres et des chiffres sur le clavier). Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .

Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, la touche  change à , puis toutes les autres lettres de la même phrase sont en minuscule.

3. Glissez votre doigt d'une lettre à l'autre pour former un mot.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer un caractère. Touchez longuement  pour effacer le mot en entier.
4. Touchez  (Envoyer).



tout en minuscule

s'affiche lorsque les lettres saisies sont en minuscule. Pressez cette touche en mode 123SYM pour accéder au clavier Chiffres et Symboles.



Première lettre en majuscule

s'affiche lorsque la première lettre de chaque mot est en majuscule et les lettres subséquentes sont en minuscule.




TOUT EN MAJUSCULE




s'affiche lorsque toutes les lettres saisies sont en majuscule.

Par défaut, la première lettre de la saisie est en majuscule et les lettres subséquentes en minuscule. Lorsque vous soulevez le doigt après la saisie d'un mot, le curseur ajoute automatiquement une espace.



Nota : Si plusieurs mots existent pour la saisie Swype, une fenêtre contextuelle affiche une liste de mots possibles.

Entrer des chiffres et des symboles

Si vous orientez le téléphone en mode portrait, certains symboles ne s'affichent pas dans le clavier tactile, comme les émoticônes. En mode SYM, vous pouvez entrer des symboles et des chiffres sur le clavier tactile. En mode symboles, le bouton indique .

1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Touchez  pour choisir le mode SYM. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .
3. Touchez la touche correspondant au chiffre ou au symbole désiré.
4. Touchez longuement l'écran pour entrer un symbole secondaire (situé sur la ligne supérieure de la touche).
5. Touchez  pour afficher d'autres symboles.

Par exemple :

- Pour entrer ® : touchez  →  et sélectionnez la touche ®.

Clavier Samsung


Vous pouvez utiliser le clavier QWERTY en mode portrait ou en mode paysage. La taille des touches en est la seule différence.

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY tactile apparaît.



Utiliser le clavier Samsung

Cet appareil offre un clavier tactile QWERTY en mode portrait et en mode paysage. Avec ce clavier tactile QWERTY, vous pouvez saisir des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation et d'autres caractères spéciaux.

Pour utiliser le clavier Samsung, vous devez d'abord le configurer comme clavier par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Par défaut** → **Clavier Samsung**.

– ou –



Dans un champ de saisie de texte, touchez  et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, touchez  (**Sélectionner méthode saisie**) → **Clavier Samsung**.



2. Le clavier tactile est maintenant configuré au clavier Samsung pour la saisie de texte.



Options de saisie

Bien que le mode de saisie par défaut du clavier Samsung soit le clavier tactile, vous pouvez utiliser d'autres options.

Nota : Si vous ne voyez pas le bouton de **Saisie vocale**, touchez longuement  (**Méthodes de saisie/Paramètres**), puis touchez  pour sélectionner la saisie vocale.






1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Touchez  (**Méthodes de saisie**) →  pour utiliser le mode de saisie vocale pour convertir vos énoncés en mots sur l'écran.


– ou –

Touchez longuement  pour sélectionner d'autres modes de saisie :

- **Presse-papier** : pour sélectionner un élément du presse-papier et le copier dans le message.
- **Paramètres** : pour accéder au menu des paramètres du clavier Samsung.

Changer le mode de saisie avec le clavier Samsung

1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Avec le clavier Samsung comme mode de saisie, sélectionnez l'un des modes de texte :
 - **Abc**  : pour saisir des lettres sur le clavier tactile. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique  .
 - **Symboles/Chiffres**  : pour saisir des chiffres sur le clavier tactile. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique  .
 - Touchez  pour afficher les autres pages de symboles et chiffres.

Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, touchez  pour mettre les caractères subséquents en majuscule.



tout en minuscule

s'affiche lorsque les lettres saisies sont en minuscule.



Première lettre en majuscule

s'affiche lorsque la première lettre de chaque mot est en majuscule et les lettres subséquentes sont en minuscule.







TOUT EN MAJUSCULE




s'affiche lorsque toutes les lettres saisies sont en majuscule.

Par défaut, la première lettre de la saisie est en majuscule et les lettres subséquentes en minuscule. Après la saisie d'un mot, le curseur ajoute automatiquement une espace.


Utiliser le mode ABC avec le clavier Samsung



1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Touchez  pour choisir le mode ABC. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .


Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, la touche  change à , puis toutes les autres lettres de la même phrase sont en minuscule.

3. Saisissez votre texte à l'aide du clavier tactile.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer un caractère. Touchez longuement  pour effacer le mot en entier.
4. Touchez  (Envoyer).



Utiliser le mode Symboles/Chiffres

Utilisez le mode Symboles/Chiffres pour saisir des chiffres, des symboles et des émoticônes. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .




1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile. Pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage, au besoin.
2. Touchez  pour choisir le mode Symboles/Chiffres. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .
3. Touchez un chiffre, un symbole ou une émoticône.

4. Touchez  pour revenir au mode Abc.

Pour entrer des symboles :

1. Touchez  pour choisir le mode Symboles/Chiffres.
2. Touchez le symbole désiré.
– ou –
Touchez  pour afficher d'autres pages.
 - Le premier chiffre de cette touche indique la page active (1, 2 ou 3).

Paramètres du clavier Samsung



1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).
– ou –
Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez  au bas de l'écran pour afficher **Paramètres du clavier Samsung**.
2. Réglez les options suivantes :

- **Types de clavier Portrait** : pour sélectionner le mode de saisie par défaut (Clavier Qwerty, Clavier 3x4).
- **Langues de saisie** : pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte. Sélectionnez la langue désirée. Le clavier affiche les caractères de la langue sélectionnée.
- **Saisie intuitive** : pour cocher et ainsi utiliser le mode de saisie prédictif. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ de Saisie intuitive pour le mettre à la position I. Touchez le champ de saisie intuitive pour en afficher les paramètres.
- **Saisie en continu** : pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier, comme le mode Swype. Il est recommandé d'utiliser cette option sur le clavier tactile QWERTY.
- **Glissement du clavier** : pour alterner entre les modes alphabétique et symbole, glissez un doigt horizontalement sur l'écran.
- **Reconnaissance vocale** : pour afficher le bouton de saisie vocale à l'écran.
- **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.

- **Espace auto** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espace.
- **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre contextuelle afin de vérifier le caractère saisi. Cela s'avère utile lorsque plusieurs caractères sont possibles avec une seule touche.
- **Tonalité des touches** : pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.
- **Didacticiel** : pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

Utiliser l'option de saisie intuitive

Le mode de saisie prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).


– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez





pour afficher **Paramètres du clavier Samsung**.



2. Tirez le bouton à côté du champ **Saisie intuitive** vers la droite pour activer la fonction  .
3. Touchez le champ **Saisie intuitive** et configurez les options suivantes :
 - **Données personnelles** : pour utiliser les données linguistiques que vous avez saisies pour améliorer les mots suggérés. En activation cette fonction, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
 - **Récolter des informations à partir de Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.
 - **Récolter des informations à partir de Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.

- **Récolter des informations à partir de Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.
 - **Apprendre à partir de la Messagerie** : pour collecter des informations sur votre style de courriel.
 - **Apprendre à partir des Contacts** : pour collecter des informations sur vos contacts.
 - **Suppr. données perso.** : pour supprimer toutes vos données linguistiques personnelles.
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Saisie vocale Google




Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la fonction de saisie vocale Google.

1. Dans un écran de saisie de texte, touchez la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau.
2. Touchez  (Sélectionner méthode saisie) → Saisie vocale Google.
3. À l'invite **Vous pouvez parler** , dites clairement votre texte dans le microphone. Le texte apparaît dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.

4. Touchez  (Terminé) lorsque vous avez terminé.
– ou –
Touchez  (Appuyez pour parler) pour relancer l'application.


Nota : Cette fonction donne de meilleurs résultats lorsque vous coupez votre message en petits segments.

Configurer la saisie vocale Google

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez Paramètres → Langue et saisie.
– ou –
Dans un champ de saisie de texte, touchez la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau, touchez  (Sélectionner méthode saisie) → Configurer les méthodes de saisie.
2. Touchez  (à côté du champ Saisie vocale Google).
3. Touchez le champ **Sélect. langues saisie**.
4. Décochez le champ **Automatique** pour sélectionner d'autres langues.
5. Sélectionnez la langue voulue.

6. Cochez **Bloquer termes choquants** pour bloquer les mots jugés offensants.
7. Touchez **Reconnaissance vocale hors connexion** pour activer le recherche par saisie vocale dans les fichiers enregistrés sur l'appareil en mode hors connexion.

Utiliser la saisie vocale Google

1. Dans un champ de saisie de texte, touchez la zone de notification, puis tirez-la vers le bas pour ouvrir le panneau, touchez  (**Sélectionner méthode saisie**)
→ **Saisie vocale Google**.
2. Dites clairement votre texte dans le microphone. Le texte apparait dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.
3. Si le texte est incorrect, touchez **SUPPRIMER**.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez le champ du message ou répétez l'action pour entrer d'autres mots.


Chapitre 6 : Contacts



Ce chapitre explique comment utiliser et gérer votre Liste de contacts. Vous pouvez stocker les numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone.

Comptes

Dans le menu Comptes, vous pouvez choisir de synchroniser, envoyer ou recevoir des données quand vous le souhaitez, ou de synchroniser les applications automatiquement. Vous pouvez également choisir quel compte vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts.

Pour ajouter un compte :

1. Connectez-vous à votre compte Google.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Ajouter un compte**.
– ou –

Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Paramètres**) → **Ajouter un compte**.

3. Touchez un type de compte à ajouter.
4. Suivez les directives à l'écran. Le type de compte sélectionné se synchronise avec votre liste de contacts.

Liste de contacts

Créer un contact

La mémoire intégrée de votre téléphone constitue l'emplacement par défaut pour stocker les numéros de téléphone de votre Liste de contacts.

Si des comptes courriel Google et professionnels sont synchronisés avec votre téléphone, votre appareil pourra y accéder pendant la création de nouvelles entrées. Ces nouvelles entrées de contacts peuvent être associées ou enregistrées dans des comptes synchronisés, comme le téléphone, la carte SIM, les comptes Google ou d'entreprise.

Votre téléphone trie automatiquement les entrées de contact en ordre alphabétique. Vous pouvez créer un contact dans le **téléphone**, la carte **SIM**, un compte **Google**, **Microsoft Exchange ActiveSync** ou **Samsung**.

Nota : Avant d'enregistrer un contact dans le téléphone, les paramètres des contacts doivent être définis à **Enregistrer les nouveaux contacts dans Téléphone**.

Important! Les comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync n'apparaissent qu'après la création d'un compte de messagerie de ce type sur le téléphone.

- **Les contacts du téléphone** sont enregistrés dans la mémoire interne.



Nota : Si le téléphone est réinitialisé aux paramètres par défaut, les contacts enregistrés dans le téléphone seront effacés.


- **Les contacts SIM** sont enregistrés dans la carte SIM.

Nota : Les contacts SIM ne contiennent que le nom et le numéro de téléphone de l'entrée.


- **Les contacts Microsoft Exchange ActiveSync** sont les contacts qui sont partagés avec le serveur Exchange ou au sein de Microsoft^{MD} Outlook^{MD}.
- **Ajouter un compte** permet de créer un nouveau type de compte. Les options sont Microsoft Exchange ActiveSync, Compte Samsung ou Google.

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls le nom et le numéro de téléphone sont enregistrés. Pour enregistrer de l'information supplémentaire pour un contact, comme une note, une adresse courriel, une date d'anniversaire, il est important d'enregistrer le contact dans la mémoire internet du téléphone.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Touchez  pour créer un contact.

Nota : Vous pouvez aussi ajouter un contact en saisissant le numéro de téléphone à l'aide du clavier. Pressez , puis touchez **Ajouter aux contacts** → **Nouveau cont....** Reprenez à l'étape 3.

3. Touchez un type de destination (**Téléphone, SIM, Google, Microsoft Exchange ActiveSync**) selon l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre contact.
4. Touchez le champ **Nom**, puis saisissez l'information à l'aide du clavier.


- Touchez  pour ajouter d'autres champs, comme Prénom, Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille, Nom.
5. Touchez l'icône de l'image et sélectionnez une photo pour ce contact. Les options sont : **Image** ou **Prendre une photo**.


Nota : Ces catégories peuvent varier et dépendent du type de destination sélectionné. Par exemple, Autre et Personnalisé peuvent ne pas apparaître dans un type de compte Exchange ActiveSync.

6. Touchez le bouton déroulant à gauche du champ **Téléphone** pour sélectionner une catégorie. Les options sont : **Mobile** (par défaut), **Domicile**, **Professionnel**, **Fax professionnel**, **Fax personnel**, **Téléav.**, **Autre**, **Personnaliser** ou **Rappeler**.
7. Touchez le champ Numéro de téléphone et saisissez un numéro de téléphone.
- Touchez  sur le clavier pour effacer le numéro de téléphone déjà saisi.
 - Touchez  pour entrer un autre numéro de téléphone.
 - Touchez  pour retirer le numéro de téléphone déjà saisi.

8. Entrez l'information supplémentaire dans les champs **Groupes**, **Sonnerie**, **Alerte de message**, **Type de vibreur** ou touchez **Aj. un autre champ**.
- Le champ Aj. un autre champ offre d'autres options, comme Nom phonétique, Société, Courriel, Ml, Adresse, Notes, Sumom, Site Web, Appel Internet, Évén., Relation.
 - Utilisez un doigt pour faire défiler la page verticalement et voir d'autres champs et catégories.
9. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée.
– ou –
Touchez **Annuler** pour supprimer l'entrée.

Pour enregistrer un numéro à partir du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Téléphone**).
2. Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du clavier tactile.
3. Touchez **Ajouter aux contacts** → **Nouveau cont...** ou sélectionnez une entrée de contact dans la liste.
– ou –
Pressez  puis touchez **Ajouter aux contacts** → **Nouveau cont...** ou sélectionnez une entrée de contact dans la liste.

- Si vous mettez à jour un contact existant, touchez l'entrée dans la liste et allez à l'étape 5.
4. Touchez un type de destination (**Téléphone**, **SIM**, **Google**, **Microsoft Exchange ActiveSync**) selon l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre contact.
 5. Touchez le champ **Nom**, puis saisissez l'information à l'aide du clavier.
 - Touchez  pour ajouter d'autres champs, comme Prénom, Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille, Nom.
 6. Touchez l'icône de l'image et sélectionnez une photo pour ce contact. Les options sont : **Image**, **Prendre une photo** ou **Pictures by people**.

Nota : Ces catégories peuvent varier et dépendent du type de destination sélectionné. Par exemple, Autre et Personnalisé peuvent ne pas apparaître dans un type de compte Exchange ActiveSync.


7. Touchez le bouton déroulant à gauche du champ **Téléphone** pour sélectionner une catégorie. Les options sont : **Mobile** (par défaut), **Domicile**, **Professionnel**, **Fax professionnel**, **Fax personnel**, **Téléav.**, **Autre**, **Personnaliser** ou **Rappeler**.
8. Ajoutez des champs, au besoin.
9. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée.
– ou –
Touchez **Annuler** pour supprimer l'entrée.

Nota : Pour en savoir davantage sur la saisie de caractères, consultez la rubrique « *Méthodes de saisie de texte* » à la page 69

Chercher un contact

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM, la mémoire du téléphone ou une mémoire externe (comme Google ou Exchange). Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité, appelée Liste de contacts.

Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM varie selon la capacité de la carte SIM utilisée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Parcourez la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact recherché.

– ou –



Touchez le champ **Rechercher** et commencez à saisir le nom voulu. Dès les premières lettres saisies, les noms correspondants sont tirés de tous vos comptes de contact et s'affichent.

– ou –


Touchez longuement la lettre correspondant à la première lettre du contact recherché dans l'onglet de navigation (situé sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre. Touchez l'entrée désirée.



Modifier l'entrée d'un contact existant


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact dans la liste, puis touchez  (**Modifier**).

– ou –

Pressez  et touchez **Modifier**.

– OU –


Dans la liste de contacts, touchez longuement un contact, puis touchez **Modifier**.

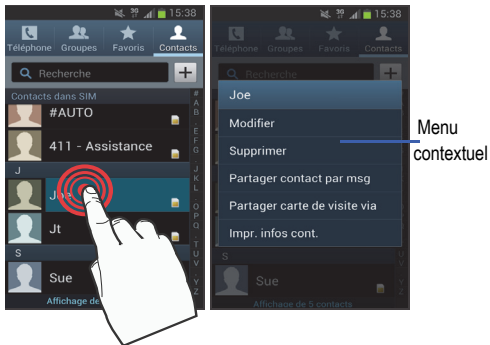

3. Modifiez les coordonnées du contact.


- Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée ou
- Touchez **Annuler** pour supprimer l'entrée.


Ajouter un numéro à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .



2. Touchez longuement une entrée et sélectionnez **Modifier** pour ouvrir l'écran des coordonnées du contact.

3. Touchez le champ Numéro de téléphone et saisissez un numéro de téléphone.

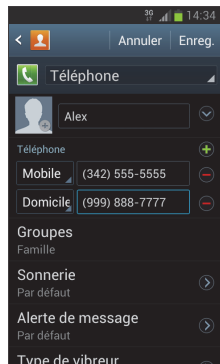- Touchez  sur le clavier pour effacer le numéro de téléphone déjà saisi.



Écran Coordonnées du contact




- Touchez  pour entrer un autre numéro de téléphone.
- Touchez  pour retirer le numéro de téléphone déjà saisi.

4. Entrez l'information supplémentaire dans les champs **Groupes**, **Sonnerie**, **Alerte de message**, **Type d vibreur** ou touchez **Aj. un autre champ**.

- Le champ Aj. un autre champ offre d'autres options, comme Nom phonétique, Société, Courriel, MI, Adresse, Notes, Surnom, Site Web, Appel Internet, Évén., Relation.

- Utilisez un doigt pour faire défiler la page verticalement et voir d'autres champs et catégories.
5. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée.
– ou –
Touchez **Annuler** pour supprimer l'entrée.




Ajouter une pause dans une nouvelle entrée de contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier tactile pour saisir le nouveau numéro de téléphone.
2. Pressez  puis touchez **Aj. pause 2 sec.** Ceci ajoute une pause automatique de deux secondes.
– ou –
Pressez  puis touchez **Pause ferme.** Cette fonction requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres.
3. Touchez **Ajouter aux contacts → Mettre à jour le contact.**
4. Parcourez la liste des entrées et sélectionnez-en une.

Nota : Ce nouveau numéro de téléphone est ajouté comme nouveau numéro dans l'entrée sélectionnée.

5. Touchez le bouton déroulant (à gauche du nouveau numéro de téléphone) et sélectionnez une catégorie.
6. Touchez **Enreg.** pour enregistrer et mettre à jour l'entrée.


Ajouter une pause dans une entrée de contact existante

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact dans la liste, puis touchez  (**Modifier**).
3. Touchez le champ du numéro voulu et sélectionnez  (**Symbole**).
4. Touchez **Pause.** Ceci ajoute une pause automatique de deux secondes.
– ou –
Touchez **Wait** (Pause ferme). Cette fonction requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres.
5. Saisissez la nouvelle série de chiffres.



6. Touchez **Enreg.** pour enregistrer et mettre à jour l'entrée.

Supprimer des contacts

Important! Lorsque les entrées des contacts sont supprimées, elles ne peuvent être récupérées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement un contact et sélectionnez **Supprimer** → **OK**.


Options de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez . Les options suivantes s'affichent :
 - **Supprimer** : pour supprimer un ou plusieurs contacts.
 - **Importer/exporter** : pour importer ou exporter les contacts vers ou depuis le stockage USB, la carte SIM ou la carte mémoire. Vous pouvez également envoyer des cartes de visite par Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.



- **Fusionner avec Samsung** : pour fusionner tous vos contacts avec ceux de votre compte Samsung. Si plusieurs de contacts proviennent de sources externes, cette option vous permet de les sauvegarder ou les copier dans votre compte Samsung. Touchez **OK** pour continuer ou **Annuler** pour quitter l'option.
- **Fusionner avec Google** : pour fusionner tous vos contacts avec ceux de votre compte Google/Gmail. Si plusieurs de contacts proviennent de sources externes, comme un compte courriel professionnel, compte courriel Internet, Facebook, cette option vous permet de les sauvegarder ou les copier dans votre compte Gmail. Touchez **OK** pour continuer ou **Annuler** pour quitter l'option.
- **Comptes** : pour synchroniser automatiquement les données d'applications, et ajouter et gérer les comptes mobiles de Samsung, ChatON, Google, LDAP, Microsoft Exchange Activesync ou Serveur. Cette option vous permet également de synchroniser manuellement vos contacts dans leur compte respectif.
- **Paramètre de numérotation abrégée** : pour configurer la numérotation abrégée.


- **Envoyer un courriel** : pour envoyer un courriel au moyen de votre compte Gmail.
- **Envoyer un message** : pour envoyer un message texte ou photo.
- **Contacts à afficher** : pour choisir d'afficher tous les contacts, uniquement ceux de votre téléphone, de la carte SIM, ou de vos autres comptes. Vous pouvez également personnaliser l'affichage de vos contacts.
- **Paramètres** : pour configurer où enregistrer les nouveaux contacts, afficher vos numéros de service ou envoyer les coordonnées du contact. Les options sont : Uniq. contacts avec téléph., Trier par, Afficher les contacts par, Numéros de service ou Param de partage contacts.

Options du menu d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement une entrée pour ouvrir le menu contextuel. Les options suivantes s'affichent :
 - **Modifier** : pour modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer** : pour supprimer le contact sélectionné.
 - **Associer le contact** : pour associer le contact sélectionné à un autre contact. Si vous ne pouvez mémoriser l'information d'un contact, il est utilisé de lier des entrées pour en faciliter la recherche.
 - **Partager contact par msg** : pour envoyer l'information sur le contact à un autre destinataire par message texte.
 - **Ajouter aux favoris** : pour ajouter le contact sélectionné dans l'onglet Favoris.
 - **Retirer des favoris** : pour retirer le contact sélectionné de l'onglet Favoris.
 - **Ajouter au groupe** : pour ajouter le contact sélectionné dans un groupe.
 - **Ajouter à liste de rejet/Supprimer de la liste de rejet** : pour ajouter ce contact à la liste de rejet ou le supprimer de la liste.
 - **Partager carte de visite via** : pour envoyer l'information du contact sélectionné à un autre destinataire par Bluetooth, ChatON, Courriel (Exchange ou Internet), Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
 - **Impr. infos cont.** : pour imprimer l'information du contact sélectionné sur une imprimante Samsung au moyen d'une connexion Wifi.

Options de l'entrée des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez une entrée pour afficher l'écran **Info générale de l'entrée**. Cet écran affiche le nom, les numéros, l'adresse courriel et l'information associée de ce contact.
3. Pressez  pour afficher le menu contextuel propre à cette entrée.
4. Touchez une option.

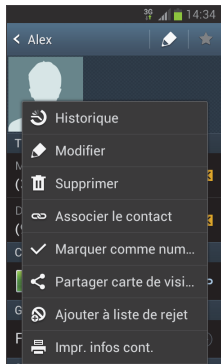

Info générale du contact

Lier l'information sur les contacts


Il est courant qu'une personne utilise une combinaison de comptes courriel, de réseaux sociaux et d'autres types de comptes. Par exemple, le nom d'utilisateur de votre compte Facebook peut être différent du nom d'utilisateur de votre compte professionnel, car ils sont créés pour des groupes de destinataires séparés et distincts.

Votre téléphone peut synchroniser divers comptes. Lorsque vous synchronisez votre téléphone avec ces comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans la liste de contacts.


Si l'un de vos contacts (Pierre Untel, par exemple) possède un compte courriel Gmail, mais aussi un compte Facebook sous un autre nom et un compte de vidéoclavardage, vous pouvez fusionner ces comptes dans la liste de contacts afin d'afficher l'information sous une seule entrée.

Il est plus facile d'envoyer des messages en associant les contacts. Vous pouvez sélectionner une adresse courriel ou toute information à partir d'un seul écran, plutôt que d'avoir à parcourir plusieurs écrans.

La prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone avec vos comptes, tout changement apporté aux noms des comptes courriel, aux adresses courriel, etc. sera mis à jour dans la liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous voulez associer à une autre entrée) pour afficher l'écran **Info générale de l'entrée**.

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.


3. Pressez  puis touchez **Associer le contact**.
4. Touchez la deuxième entrée (laquelle sera liée à la première entrée). Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.

Nota : L'information est conservée dans les deux entrées, mais s'affiche dans une seule carte pour en faciliter la consultation.

Important! C'est l'image de la deuxième entrée, mais le nom de la première entrée qui s'affichent pour les contacts liés. Par exemple : Jean (première entrée) est lié à Robert (deuxième entrée). Le nom Robert disparaît et seul Jean apparaît. Touchez l'entrée Jean (affichant l'image de Robert) pour afficher les deux entrées.


5. Touchez l'entrée principale pour afficher l'information liée. Les contacts apparaissent avec une icône indiquant quels types d'information y sont stockées.


Dissocier un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous souhaitez dissocier d'une autre entrée). Les détails de l'entrée s'affichent.

Nota : Généralement, c'est le même contact, mais sous un nom ou un compte différent.

3. Touchez la zone **Connexion**.
– ou –


Pressez , puis touchez **Séparer le contact**.


4. Touchez  à côté de l'entrée que vous souhaitez dissocier et touchez **OK**. L'entrée est maintenant dissociée et ne s'affiche plus dans la carte. Les deux contacts apparaissent dans des entrées distinctes.

Définir une entrée par défaut

Lorsque vous utilisez des applications de composition vocale ou de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, vous dites « Appeler Pierre Untel », mais si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.

L'option Définir par défaut permet d'indiquer l'information à utiliser par défaut dans une entrée de contact. Cela s'avère utile lorsque vous avez plusieurs entrées pour une même personne.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'entrée d'un contact.


3. Pressez  et touchez **Marquer comme num...** L'écran Numéro par défaut affiche des boutons d'option à côté des noms, des numéros de téléphone ou autres informations de l'entrée.
4. Touchez le bouton d'option à côté de l'information à définir par défaut (comme un numéro de téléphone ou une adresse courriel) et touchez **OK**.

Nota : Si une entrée de contact contient plusieurs numéros de téléphone, le numéro défini par défaut sera automatiquement composé lorsque vous souhaitez appeler ce contact.

Envoyer une carte de visite

Une carte de visite contient les coordonnées d'un contact que vous pouvez envoyer à d'autres personnes par Bluetooth, Gmail ou dans un message.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'entrée d'un contact.

3. Pressez  puis touchez **Partager carte de visite** via et sélectionnez un mode d'envoi : **Bluetooth**, **ChatON**, **Courriel** (Exchange ou Internet), **Gmail**, **Messagerie** ou **Wifi direct**.

La carte de visite est ajoutée au mode sélectionné et sera envoyée avec le message.

Nota : L'option Courriel n'apparaît que si vous avez configuré un compte courriel Internet ou Exchange.


Envoyer toutes les cartes de visite

Plutôt que de sélectionner un seul contact à la fois, vous pouvez envoyer tous les contacts en un seul envoi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  et touchez **Importer/exporter** → **Partager carte de visite** via.
3. Cochez **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les entrées.
4. Touchez **OK** et sélectionnez un mode d'envoi : **Bluetooth**, **ChatON**, **Courriel** (Exchange ou Internet), **Gmail**, **Messagerie** ou **Wifi direct**.

Envoyer une carte de visite par Bluetooth

Vous devez créer un contact avant de l'envoyer comme carte de visite à un autre destinataire. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un contact* » à la page 83.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement une entrée pour ouvrir le menu contextuel.
3. Touchez **Partager carte de visite** via → **Bluetooth**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un contact* » à la page 83.



Important! Vous devez d'abord activer la fonction Bluetooth.

4. Touchez le nom du périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez envoyer la carte de visite. La carte de visite est transmise à l'appareil cible.

Copier l'information des contacts


Copier des contacts dans la carte SIM


La mémoire intégrée de votre téléphone constitue l'emplacement par défaut pour stocker les numéros de téléphone de votre Liste de contacts. Vous pouvez copier des numéros enregistrés dans la mémoire du téléphone dans la carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la Liste de contacts, pressez  puis touchez **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
3. Touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les entrées de contact du téléphone.
– ou –
Cochez une entrée particulière.
4. Touchez **OK**. Le nom et le numéro de téléphone du contact sélectionné sont copiés dans la carte SIM.

Copier des contacts dans la carte microSD

Vous pouvez copier les coordonnées de vos contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone dans la carte microSD.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Dans la Liste de contacts, pressez  puis touchez **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
3. Touchez **OK** pour sélectionner toutes les entrées de contact du téléphone.

Synchroniser les contacts

La synchronisation des données de vos comptes vous permet d'ajouter et de gérer les nouveaux contacts et ceux existants de vos comptes en ligne à partir de votre téléphone. Avant de lancer la synchronisation, vous devez posséder un compte Google ou Microsoft Exchange avec des entrées de contacts et y être connecté sur votre téléphone.

Grâce à la synchronisation, toutes les entrées de contacts (avec numéros de téléphone, adresses courriel, photos, etc.) sont mises à jour et synchronisées avec votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** et allez au champ **Comptes**.
2. Sélectionnez le compte courriel dont vous souhaitez synchroniser les contacts.
3. Touchez  à côté du champ compte pour afficher les paramètres de synchronisation.
4. Pour synchroniser uniquement les contacts, cochez le champ **Synchroniser Contacts**.

Nota : Le processus de mise à jour des contacts peut prendre quelques minutes. Si après 10 à 20 minutes, la mise à jour n'est pas complétée, répétez les étapes 2 et 3.



5. L'onglet **Contacts** affiche tout contact mis à jour.

Nota : Pour synchroniser les contacts, vous devez être connecté à vos comptes Gmail ou professionnel sur votre appareil.

Options d'affichage

Le menu des options d'affichage vous permet de choisir la façon d'afficher les contacts. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les contacts avec numéro de téléphone.


Nota : Seuls les contacts de l'option d'affichage sélectionnée apparaissent jusqu'à ce que l'option **Tous les contacts** soit sélectionnée de nouveau.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Contacts à afficher**.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tous les contacts** : pour afficher tous les contacts.

- **Téléphone** : pour afficher les contacts enregistrés dans votre téléphone.
- **SIM** : pour afficher les contacts enregistrés dans votre carte SIM.
- **Compte Samsung** : pour afficher les contacts enregistrés et synchronisés dans votre compte Samsung.
- **Google** : pour afficher les contacts de votre compte Google.
- **Microsoft Exchange ActiveSync** : pour afficher les contacts de votre compte Exchange.
- **Liste personnalisée** : pour choisir les types de compte à afficher. Par exemple, vous pouvez afficher les contacts des Amis, Famille du compte Google.

Ajouter des contacts au moyen de Comptes et synchro

Lorsque vous synchronisez des applications, comme Facebook, Twitter, un compte courriel professionnel ou Google, l'option Comptes et synchro permet de synchroniser les données du compte sélectionné avec votre Liste de contacts.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** et allez au champ **Comptes**.

2. Touchez **Ajouter un compte**.
3. Choisissez le type de compte que vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts. Les options sont : **Compte Samsung**, **ChatON**, **Courriel**, **Facebook**, **Google**, **LDAP**, **Microsoft Exchange ActiveSync** ou **Serveur**.
4. Touchez un type de compte à ajouter.
5. Suivez les directives. Le type de compte sélectionné se synchronise avec votre liste de contacts.
6. Après la synchronisation des comptes, vous pouvez associer l'information de diverses entrées de contacts. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lier l'information sur les contacts* » à la page 92.

Pour ajouter des amis Facebook dans vos contacts :



Vous pouvez ajouter l'information de vos amis Facebook, comme les photos, les adresses courriel, les numéros de téléphone, dans la liste de contacts. Toute l'information de vos contacts est copiée dans votre téléphone. Si une entrée de contact existe déjà avec un nom légèrement différent, des entrées distinctes sont créées que vous pourrez lier en une seule entrée ultérieurement.

Important! Non seulement les coordonnées de vos contacts sont synchronisées, mais aussi votre statut, les événements, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** et allez au champ **Comptes**.
2. Touchez **Ajouter un compte** → **Facebook**.
3. Suivez les directives pour télécharger l'application Facebook depuis Play Store.
 - Touchez **Installer** → **Accepter**.
 - Touchez **Ouvrir** pour lancer l'application.
4. Connectez-vous à votre compte Facebook.
 - Entrez votre **adresse courriel** et votre **mot passe**, puis touchez **Connexion**.
5. Au besoin, configurez les autorisations requises et touchez **Connexion**.
6. Cochez les paramètres de contact que vous souhaitez synchroniser (Ils sont tous activés par défaut).
 - Les options sont : **Intervalle de synchronisation**, **Synchroniser calendrier** ou **Synchroniser Galerie**.

7. Touchez **OK** pour compléter la procédure de connexion et de synchronisation.
8. À l'invite, sélectionnez une option de synchronisation des contacts. Les options sont : Tout sync., Synchroniser les contacts existants ou Ne pas synchroniser. Touchez **Sync.** pour confirmer.
9. Revenez à l'écran Comptes et synchro. et resynchroniser ce compte de réseau social.

Pour resynchroniser les contacts d'un compte de réseau social :



1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** et allez au champ **Comptes**.
2. Touchez  à côté du compte de réseau social pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
3. Choisissez les paramètres de synchronisation (Synchroniser Calendrier, Synchroniser Contacts ou Synchroniser Galerie), et touchez **Synchroniser**.

Nota : À partir de la page principal Comptes et synchro, vous pouvez toucher **Tout synchroniser** pour resynchroniser tous les comptes.

Options supplémentaires des contacts

Envoyer un courriel à un contact

Nota : Les entrées de contact doivent contenir une adresse courriel pour utiliser cette option.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Envoyer un courriel**. Les contacts contenant une adresse courriel s'affichent.
3. Cochez les contacts auxquels vous souhaitez envoyer un courriel.

Nota : L'entrée de contact sélectionnée doit comporter une adresse courriel dans ses coordonnées.



4. Touchez **OK**.
5. Sélectionnez un type de compte courriel.
6. Composez votre message et touchez **Envoyer**.

Exporter et importer

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Copier l'information des contacts » à la page 96.

Paramètres de la liste de contacts

À partir de ce menu, vous pouvez déterminer l'emplacement de stockage par défaut pour les contacts, afficher le numéro principal de votre téléphone ou les numéros de service enregistrés dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**. Configurez les options suivantes :
 - **Uniq. contacts avec téléph.** : pour afficher uniquement les contacts contenant des numéros de téléphone.
 - **Trier par** : pour trier la liste des contacts par **Prénom** ou **Nom de famille**.
 - **Afficher les contacts par** : pour afficher la liste des contacts par **Prénom en premier** (Pierre Untel) ou **Nom de famille en premier** (Untel, Pierre).
 - **Numéros de service** : pour afficher les numéros de service disponibles.
 - **Param de partage contacts** : pour configurer l'envoi des coordonnées des contacts (Individuellement ou dans un fichier contenant toutes les entrées). Touchez **Paramètres** pour sélectionner un paramètre de partage.

- **Envoyer toutes cartes** : pour envoyer toutes les entrées de contact en un seul groupe et non pas dans des fichiers individuels. Si toutes les entrées sont sélectionnées, un seul fichier est envoyé.




Nota : L'appareil cible doit prendre en charge cette fonction, sinon aucune entrée ne pourra être reçue.

- **Envoyer cartes individuelles** : pour envoyer une seule carte de visite à la fois. Même si vous sélectionnez toutes les entrées, elles seront envoyées individuellement.

Groupes

Vous pouvez ajouter un nouveau contact ou un contact existant dans un groupe prédéfini (Amis, Famille, Professionnel) ou un groupe que vous avez créé.



Créer un nouveau groupe


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Pressez , puis touchez **Créer**.

3. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Méthodes de saisie de texte* » à la page 69.
4. Touchez **Sonnerie du groupe** et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe. Les options sont : **Par défaut**, **Sonneries** ou **Accéder à Mes fichiers**.
5. Touchez **Type de vibreur** pour choisir un type de vibreur associé à ce nouveau groupe.
6. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts au nouveau groupe. Cochez les contacts à ajouter, puis touchez **OK**.
7. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le nouveau groupe.




Nota : La gestion et la mise à jour de certains types de groupe (comme ceux de Google) ne peut s'effectuer qu'en ligne. Il est impossible de modifier ou de supprimer des membres sur le téléphone.

Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .



2. Touchez le nom d'un groupe →  (**Ajouter membre**).
3. Dans la liste de contacts, cochez les contacts que vous souhaitez ajouter.
4. Touchez **OK**. Les contacts sélectionnés sont ajoutés au groupe.

Retirer un contact d'un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  puis touchez **Supprimer le membre**.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez retirer du groupe.
5. Touchez **OK**. Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.



Modifier un groupe

Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Touchez longuement le nom d'un groupe, puis sélectionnez **Modifier le groupe**.


3. Touchez les champs **Nom de groupe**, **Sonnerie du groupe** ou **Type de vibreur**, et faites les changements désirés.
4. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts.
5. Touchez **Enreg.**.

Supprimer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Pressez , puis touchez **Supprimer des groupes**.
3. Cochez **Sélectionner tout** ou touchez un groupe.
4. Touchez **Supprimer**.
5. Sélectionnez **Groupe uniquement** pour supprimer le groupe mais conserver les entrées de contacts ou **Groupe et membres du groupe** pour supprimer le groupe et les entrées de contacts.



Envoyer un message à un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Touchez un groupe, pressez , puis touchez **Envoyer un message**.
– ou –
Touchez longuement un groupe et sélectionnez **Envoyer un message**.

3. Cochez les destinataires du message. Si une entrée de contact contient plusieurs numéros de téléphone, vous devez sélectionner le numéro désiré.
4. Touchez **OK**.
5. Rédigez votre message et touchez  (**Envoyer**).

Onglet Favoris

L'onglet favoris contient la liste des numéros de téléphone que vous avez désignés comme contacts favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Onglet Journaux* » à la page 66.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  (onglet **Favoris**).

Pour ajouter un contact dans la liste des contacts favoris :

1. Dans l'onglet Favoris, pressez  et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.
2. Cochez les contacts que vous souhaitez ajouter dans les favoris.
3. Touchez **OK** pour confirmer.

Chapitre 7 : Messagerie

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Google+
- Google Talk
- Chat+

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio)

avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.




Icônes de message dans la barre d'état

Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran dans la barre d'état lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Barre d'état » à la page 21.



Important! L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.

Nota : Vous pouvez également accéder à l'application Messagerie en pressant  puis en touchant  (Applis) →  (Messagerie).

Rédiger et envoyer un message


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Messagerie) →  (Nouveau message).
2. Touchez le champ **Saisir le destinataire** pour saisir manuellement un destinataire.
– ou –
3. Touchez  pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Groupes** : pour sélectionner un destinataire dans la liste de groupes.
 - **Favoris** : pour sélectionner un destinataire dans la liste de favoris.
 - **Contacts** : pour sélectionner un destinataire de votre liste des contacts (seules les entrées avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse courriel sont valides).
 - **Journaux** : pour sélectionner un destinataire à partir de la liste des messages sortants.
4. Si vous voulez ajouter un destinataire à partir de Journaux, Contacts ou Groupes, touchez le contact pour le cocher puis tapez **OK**. Le contact s'affiche dans le champ des destinataires.

Nota : Vous pouvez supprimer des destinataires. Touchez leur nom/numéro de téléphone, puis sélectionnez **Supprimer**.

5. Ajoutez d'autres destinataires en touchant le champ **Saisir le destinataire** ou  et sélectionnez les destinataires.
6. Touchez le champ **Entrer un message** et utilisez le clavier pour entrer un message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Méthodes de saisie de texte* » à la page 69.
7. Relisez votre message et touchez  (**Envoyer**).
8. Si vous avez entré plus d'un destinataire, le même message sera envoyé à tous les destinataires.

Nota : Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.


Envoyer un message rapide à un numéro de la liste de contacts



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Sélectionnez une entrée dans la liste de contacts.
3. D'un seul mouvement, touchez et tirez le numéro vers la gauche. L'écran Nouveau message s'ouvre.



Options des messages



Options avant de rédiger un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Messenger**).

2. Avant de rédiger un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Recherche** : pour faire une recherche dans vos messages au moyen de mots clés. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez . Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Rechercher un message* » à la page 111.
 - **Supprimer les fils** : pour supprimer les fils de message. Cochez les messages à supprimer. Touchez Supprimer. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Supprimer un fil de message* » à la page 110.
 - **Messages brouillons** : pour ouvrir le dossier des messages brouillons.
 - **Messages programmés** : pour ouvrir le dossier des messages programmés.
 - **Messages verrouillés** : pour ouvrir le dossier des messages verrouillés.
 - **Messages Spam** : pour ouvrir le dossier des courriels indésirables.


- **Paramètres** : pour accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres de messagerie* » à la page 111.
3. Dans l'écran de messagerie, touchez longuement un message et sélectionnez une des options suivantes :
- **Ajouter aux contacts** : pour ajouter l'expéditeur du message comme nouveau contact ou dans une entrée de contacts existante.
 - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées de l'expéditeur du message.
 - **Supprimer les fils** : pour supprimer les fils de message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Supprimer un fil de message* » à la page 110.
 - **Ajouter aux n° spam** : pour enregistrer le numéro de l'expéditeur comme numéro indésirable et renvoyer automatiquement les messages provenant de ce numéro vers la boîte de courriels indésirables (Spam).

Options pendant la rédaction d'un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Messagerie**).
2. Pendant la rédaction d'un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Appeler** : pour lancer un appel à l'expéditeur.
 - **Insérer émoticône** : pour insérer des émoticônes dans votre message.
 - **Ajouter du texte** : pour ajouter du texte provenant de vos notes, du calendrier, d'informations de position, de vos contacts, des modèles texte à votre message.
 - **Aperçu** (Uniquement pour les messages multimédias) : pour visualiser le message avant l'envoi.
 - **Ajouter aux contacts** : pour ajouter le destinataire à votre liste de Contacts.
 - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées du contact.
 - **Ajouter une page** : pour insérer un diaporama dans le message (message texte est converti en message multimédia).
 - **Supprimer une page** : pour retirer le diaporama du message.
 - **Ajouter un objet** : pour ajouter un objet dans le message.

- **Durée (5 s)** (uniquement pour les messages multimédias) : pour changer la durée d'affichage des images du diaporama.
- **Disposition (Bas)** (uniquement pour les messages multimédias) : pour changer la mise en forme du message.
- **Ajouter destinataires** : pour ajouter un autre destinataire dans le message.
- **Message programmé** : pour déterminer le moment où sera envoyé le message.
- **Supprimer les messages** : pour supprimer des conversations ou toutes les conversations.
- **Ajouter aux n° spam** : pour enregistrer le numéro de l'expéditeur comme numéro indésirable et renvoyer automatiquement les messages provenant de ce numéro vers la boîte de courriels indésirables (spam).
- **Ignorer** : pour fermer le message.

Ajouter des fichiers au message


Pour joindre des fichiers à un message, touchez  (Joindre) et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Images** : pour choisir une photo existante et l'ajouter au message.

- **Prendre une photo** : pour quitter temporairement le message, prendre une photo avec l'appareil photo intégré et l'ajouter au message en touchant **Enreg.**.
- **Vidéo** : pour choisir une vidéo existante et l'ajouter au message.
- **Enregistrer une vidéo** : pour quitter temporairement le message, saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et l'ajouter au message en touchant **Enreg.**.
- **Audio** : pour choisir un fichier audio existant et l'ajouter au message. Cochez le fichier audio désiré, puis touchez **OK**.
- **Enregistrer un clip audio** : pour quitter temporairement le message afin d'enregistrer un clip audio avec le microphone. Le clip audio s'ajoute automatiquement au message.
- **Note** : pour ajouter une note que vous avez créée.
- **Calendrier S** : pour ajouter un événement de votre agenda.
- **Localisation** : pour joindre la miniature d'un plan affichant votre position.
- **Contacts** : pour choisir une entrée des contacts existante et l'ajouter au message en touchant **OK**.


Ajouter du texte supplémentaire

Vous pouvez copier et coller du texte, comme des noms, des numéros de téléphone et des événements à partir des applications Contacts, Calendrier et Note.

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  → **Ajouter du texte**.
2. Dans la fenêtre Ajouter texte, sélectionnez l'une des options suivantes:
 - **Note** : pour ajouter une note que vous avez créée.
 - **Calendrier S** : pour ajouter le nom, la date et l'heure d'un événement de votre agenda au message.
 - **Localisation** : pour ajouter une adresse et un lien vers cette adresse dans une page Google Maps.
 - **Contacts** : pour ajouter le nom ou le numéro de téléphone d'un contact dans votre message.
 - **Modèles texte** : pour ajouter un message prédéfini. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modèles texte* » à la page 115.

L'information apparaît dans votre message.


Visualiser les nouveaux messages reçus



Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la zone de notification.

Pour lire un message :

1. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Zone de notification* » à la page 25.

– ou –

Dans l'écran d'accueil, touchez , puis le nouveau message pour l'ouvrir. Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.


2. Touchez  pour faire jouer un message multimédia.
 - Touchez  pour en arrêter temporairement la lecture.
3. Si le message contient plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.

Conversations


Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations.



Cela vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une conversation en ligne) avec un contact.

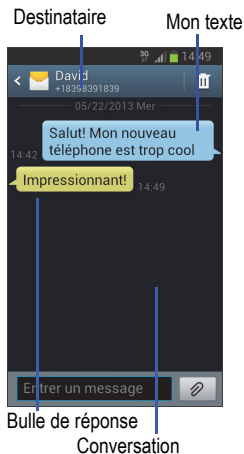Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.



Pour répondre à un message texte :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez une conversation.

3. Touchez le champ **Entrer un message** et rédigez votre message.
4. Rédigez votre message de réponse. Vos messages apparaissent en bleu, alors que ceux des amis apparaissent en jaune.
5. Touchez  (**Envoyer**).
– ou –
Pressez  et sélectionnez l'une des options de messagerie (page 105).

Pour accéder aux options des conversations :


- Dans l'écran Messagerie, touchez longuement un message pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher le contact** : pour afficher les coordonnées du contact.
 - **Ajouter aux contacts** : pour ajouter un nouveau numéro dans la liste de contacts.
 - **Supprimer le fil** : pour supprimer le fil de message.
 - **Ajouter aux n° spam** : pour enregistrer le numéro de l'expéditeur comme numéro indésirable et renvoyer automatiquement les messages provenant de ce numéro vers la boîte de courriels indésirables (spam).

Pour accéder aux options des bulles :



- Touchez longuement une bulle du message pour afficher les options suivantes :
 - **Supprimer le message** : pour supprimer la bulle sélectionnée.
 - **Copier le message texte** : pour copier le texte de la bulle sélectionnée.
 - **Verrouiller/Déverrouiller le message** : pour verrouiller la bulle sélectionnée afin d'en éviter la suppression accidentelle, ou la déverrouiller afin d'en permettre la suppression.
 - **Enregistrer le fichier** : pour enregistrer le fichier joint.
 - **Transférer** : pour transférer la bulle sélectionnée à une autre personne.
 - **Copier dans SIM** : pour copier le texte de la bulle sélectionnée comme message individuel dans la carte SIM.
 - **Afficher les détails du message** : pour afficher les détails de la bulle sélectionnée.

Supprimer les messages


Supprimer un fil de message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement un message dans la liste, puis sélectionnez **Supprimer le fil**.
3. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour quitter.

Supprimer plusieurs messages



1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Supprimer les fils**.
3. Cochez les conversations que vous souhaitez supprimer.
4. Touchez **Supprimer**.
5. À l'invite, touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour quitter.

Supprimer une seule bulle

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un message pour ouvrir la conversation.
3. Touchez longuement la bulle à supprimer, puis touchez **Supprimer le message**.




4. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour quitter.

Supprimer plusieurs bulles

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un message pour ouvrir la conversation.
3. Pressez  puis touchez **Supprimer les messages**.
4. Cochez les bulles que vous souhaitez supprimer ou **Sélectionner tout** pour tout supprimer.
5. Touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour quitter.



Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Recherche**.
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres des messages texte, multimédias, vocaux et push.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Paramètres**.

Les paramètres offerts sont :

Affichage

- **Style de bulle** : pour choisir parmi différents styles de bulle pour votre message. Les bulles sont ces formes ovales qui circonscrivent chaque message.
- **Style de l'arrière-plan** : pour choisir parmi différents styles d'arrière-plan pour vos messages.
- **Bouton de volume** : pour changer la taille de texte au moyen des touches de volume du haut et du bas.

Paramètres généraux

- **Supprimer les anciens messages** : pour supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- **Limite de message texte** : pour déterminer le nombre maximum de messages texte autorisés dans une conversation.

- **Limite de message multimédia** : pour déterminer le nombre maximum de messages multimédias autorisés dans une conversation.
- **Modèles texte** : pour modifier ou ajouter de nouveaux modèles de texte à utiliser dans vos messages.

Paramètres de message texte

- **Rapports de remise** : pour recevoir du réseau un rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Gérer les messages de la carte SIM** : pour gérer les messages que vous avez stockés dans votre carte SIM.
- **Centre de messagerie** : pour afficher ou modifier le numéro du centre de messagerie, l'emplacement où sont stockés vos messages avant qu'ils ne soient livrés.
- **Mode de saisie** : pour choisir le type d'alphabet utilisé dans vos messages. Les options sont : Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.

Paramètres de message multimédia

- **Rapports de remise** : pour recevoir du réseau un rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.

- **Confirmation de lecture** : pour envoyer une demande de confirmation de lecture pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Récupération automatique** : pour autoriser le système de messagerie à récupérer les messages automatiquement.
- **Récupération automatique en itinérance** : pour autoriser le système de messagerie à récupérer les messages automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.
- **Mode de création** : pour choisir le mode de création. Les options sont : Restreint, Avertissement ou Libre.
 - **Restreint** : pour créer et envoyer des messages dont le contenu correspond au Core MM Content Domain.
 - **Avertissement** : pour vous aviser que vous êtes en train de créer un message ne correspondant pas au Core MM Content Domain.
 - **Libre** : pour ajouter n'importe quel contenu dans le message.
- **Alerte MMS** : pour afficher une notification lorsque le mode de création du message passe à message multimédia.

Paramètres des messages Push

- **Messages Push** : pour recevoir des messages poussés de la part du réseau.

- **Chargement du service** : pour définir le type de notification de chargement de service. Les options sont : Toujours, Invite ou Jamais.

Paramètres de diffusion

- **Activation des messages de diffusion** : pour recevoir des messages de diffusion.
- **Configuration de la chaîne** : pour déterminer le canal sur lequel vous recevrez des messages de diffusion.

Paramètres de notification

- **Notifications** : pour voir les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** : pour choisir la sonnerie pour les notifications de message.
- **Vibreux** : pour activer le mode vibration lors d'alerte de message.
- **Répétition d'alerte message** : pour définir la fréquence de notification de réception de nouveaux messages. Les options sont : Une fois, Toutes les 2 min, Toutes les 10 min.
- **Aperçu du message** : pour afficher un aperçu d'un nouveau message texte dans la barre d'état.

Paramètres de signature

- **Ajouter une signature** : pour créer une signature personnalisée que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
- **Texte de la signature** : pour saisir ou modifier le texte de la signature insérée dans vos messages.


Paramètres des messages spam

- **Paramètres des spam** : pour configurer les paramètres des messages indésirables, comme:
 - **Enregistrer le numéro en tant que spam** : pour entrer et enregistrer manuellement un numéro comme numéro indésirable.
 - **Enregistrer la phrase en tant que spam** : pour enregistrer les phrases qui entraîneront le renvoi des messages vers le dossier Spam.
 - **Bloquer expéd. inconnus** : pour bloquer les messages provenant de sources inconnues ou de numéros bloqués.

Signaler un message comme indésirable

Vous pouvez définir un numéro de téléphone, un mot ou une phrase comme indésirable. Tout message signalé comme indésirable est automatiquement transféré vers le dossier Messages Spam.


Pour signaler un numéro de téléphone comme indésirable :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement le message contenant le numéro indésirable.
3. Sélectionnez **Ajouter aux n° spam** et touchez **OK**.

Pour signaler manuellement un numéro de téléphone comme indésirable :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**.
3. Sous Paramètres des messages spam, cochez l'option **Paramètres des spams** pour l'activer.
4. Touchez **Enregistrer le numéro en tant que spam** →  (**Créer**).
5. Touchez le champ **Numéro** pour entrer manuellement le numéro de téléphone.

– ou –

Touchez  pour sélectionner à partir des onglets Journaux ou Contacts.



– ou –

Touchez **Critères correspondants** et sélectionnez un paramètre. Les options sont : Identique à, Commence par (p. ex., 800, 888), Se termine par ou Inclut.

6. Touchez **Enreg.**

Pour enregistrer une phrase comme indésirable :

Certains messages entrants ne sont pas associés à un numéro de téléphone, mais plutôt à une adresse courriel. Si c'est le cas, le seul moyen de bloquer ces messages est de déterminer un mot ou une phrase pour activer le blocage des messages. Par exemple : «Cher ami», «Alerte action», «Agissez maintenant».

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**.
3. Sous Paramètres des messages spam, cochez l'option **Paramètres des spams** pour l'activer.
4. Touchez **Enregistrer la phrase en tant que spam** →  (**Créer**).



5. Saisissez un mot ou une phrase dans le champ.

Nota : Le mot est sensible à la casse. Par exemple : "Agissez maintenant" n'est pas identique à "agissez maintenant".

6. Touchez **Enreg.**

Pour enregistrer des numéros inconnus comme indésirables :



Certains messages entrants ne sont pas associés à un numéro de téléphone, ni à une adresse courriel. Ces messages entrants ne contiennent alors aucune information, car elle est masquée par l'expéditeur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Paramètres**.
3. Sous Paramètres des messages spam, cochez l'option **Paramètres des spams** pour l'activer.
4. Cochez **Bloquer expéd. inconnus**.
 - **Bloquer expéd. inconnus** : pour bloquer les messages provenant de sources inconnues ou de numéros bloqués.

Si un message entrant provient d'un expéditeur inconnu, il sera automatiquement désigné comme indésirable et transféré vers le dossier Spam.



Accéder au dossier Spam

Tout message signalé comme indésirable est automatiquement transféré vers le dossier Messages Spam.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez  puis touchez **Messages Spam**.

Modèles texte

Ce dossier contient les modèles de message texte préchargés et enregistrés. Vous pouvez vous en servir pour répondre rapidement aux messages entrants.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, pressez  et touchez **Paramètres**→**Modèles texte**.
3. Touchez un modèle texte pour l'insérer immédiatement dans le message.

Pour créer un modèle texte :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, pressez  et touchez **Modèles texte**.
3. Touchez  (**Créer un modèle**).
4. Entrez votre message et touchez **Enreg.**

Courriel

Cette application vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants.





Trois types de messagerie sont préchargés sur votre téléphone : Gmail, courriel en ligne (Gmail, Yahoo, etc..) et Microsoft Exchange (Professionnel ou Outlook®).


Pour envoyer ou recevoir des messages courriel via un compte d'un fournisseur d'accès à l'Internet (FAI) ou utiliser votre appareil pour accéder à votre compte professionnel via un réseau privé virtuel, vous devez d'abord configurer un compte IMAP ou POP.

- **IMAP** (Protocole de messagerie MAP) - Ce protocole est fréquemment utilisé sur les grands réseaux et les paramètres commerciaux. MAP4 est la norme en cours.
- **POP3** (Protocole POP) - Ce protocole est pris en charge par la plupart des fournisseurs d'accès à l'Internet, son application est courante. POP3 est la norme en cours.

- **Microsoft Exchange ActiveSync** - Ce protocole est souvent utilisé pour les grands systèmes de messagerie électronique au sein des grandes entreprises. Il facilite la synchronisation des boîtes de courriel, carnets d'adresses et agendas.

Créer un compte de courriel Internet

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Courriel).
2. Si vous avez déjà configuré un compte courriel :
 - Ouvrez votre compte courriel, pressez , puis touchez Paramètres →  (Ajouter nouveau compte).

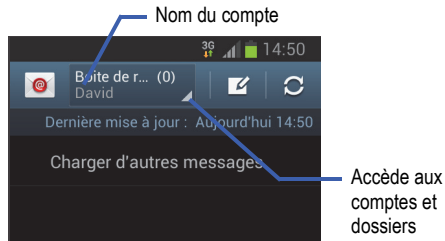

3. Saisissez votre **Adresse courriel** et **Mot de passe**.
 - **Adresse courriel** : votre adresse courriel.



- **Mot de passe** : mot de passe pour accéder au réseau (sensible à la casse). Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
4. Touchez **Config. manuelle** pour configurer votre compte manuellement (POP3 ou IMAP). Suivez les directives à l'écran et saisissez l'information relative à votre fournisseur d'accès à l'Internet.
 5. Touchez **Suivant**.
 6. Dans l'écran **Options du compte**, sélectionnez la fréquence à laquelle vous aimeriez que vos courriels soient téléchargés sur le serveur (périodes de pointe, heures creuses).
 - Touchez le champ **Synchroniser courriel** pour synchroniser automatiquement les courriels entre le téléphone et le serveur.
 - Cochez **M'avertir lors de la réception d'un courriel** pour recevoir une notification lors de la réception de nouveaux messages.

- Touchez le champ **Télécharger automatiquement les pièces jointes lors de la connexion au réseau Wifi** pour accélérer l'accès aux fichiers joints volumineux lors d'une connexion à un réseau Wifi.

7. Dans l'écran **Configurer un compte courriel**, saisissez un nom de compte et votre nom (pour vous identifier dans les messages sortants).
 - Le nom de compte est utilisé pour distinguer ce compte des autres comptes courriel configurés sur votre téléphone.
8. Touchez **OK** pour enregistrer le nouveau compte.




Les messages de ce compte s'afficheront dans la boîte de réception. Vous pouvez également consulter l'information personnelle associée à ce compte, les rapports de remise (si configurée), etc.

Ouvrir un message courriel




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
 - Vous pouvez également sélectionner **Vue combinée** pour afficher les messages de tous les comptes dans une seule page.

- Sélectionnez un compte courriel et touchez un message courriel.




Actualiser les messages courriel

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
- Sélectionnez un compte.
 - Si un compte courriel est déjà ouvert, touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
 - Sélectionnez un compte courriel disponible.
- Touchez  (**Actualiser**).

Rédiger un message courriel

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
- Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
- Touchez **Boîte de réception** →  (**Nouveau message**).
- Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.



- Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (.). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.

- Pressez , puis touchez **Ajouter Cc/Cci**.
 - Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme.
 - Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.
- Touchez le champ **Objet** et entrez un objet.
- Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
 - Pour joindre un fichier (image, vidéo, audio, etc.), touchez  **Joindre un fichier** (au haut de l'écran) et faites votre choix.
 - Touchez le fichier à joindre.
 - Touchez  pour annuler la sélection du fichier.


Nota : Si vous joignez une image à votre courriel, vous avez la possibilité de la redimensionner avant l'envoi. Les options sont : Original, Grande (70%), Moyenne (30%) ou Petite (10%). Touchez **OK** pour confirmer votre sélection.

8. Touchez  (Envoyer).


Configurer les paramètres de messagerie

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).

2. Sélectionnez un compte.

3. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **<compte>**.

4. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- **Nom du compte** : pour afficher le nom de votre compte courriel.
- **Votre nom** : pour afficher le nom utilisé dans le champ destinataire de vos messages courriel sortants.
- **Signature** : pour créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
 - Tirez le bouton  vers la droite pour activer l'option **Signature**.
 - Touchez le champ **Signature**, changez le texte et touchez **OK** pour enregistrer la nouvelle signature.
- **Compte par défaut** : pour assigner ce compte comme compte de courriel par défaut pour les messages sortants.

- **Toujours me mettre en Cc/Cci** : pour inclure votre propre adresse courriel dans les champs Cc, Cci ou Aucun. Vous pouvez ainsi recevoir une copie de tous vos messages sortants.
- **Transf. avec pièces jtes** : pour inclure les pièces jointes lorsque vous transférez un courriel.
- **Messages récents** : pour déterminer le nombre de messages affichés dans la liste en même temps.
- **Afficher les images** : pour afficher les images imbriquées dans le corps du courriel.
- **Options de sécurité** : pour accéder aux options de sécurité avancées de courriel.
- **Synchroniser Courriel** : pour synchroniser automatiquement vos courriels entre votre téléphone et le serveur en ligne.
- **Télécharger automatiquement les pièces jointes** : pour télécharger les fichiers joints automatiquement lorsqu'une connexion Wifi est détectée. Cela accélère le téléchargement des pièces joints pour les visualiser hors ligne en l'absence d'une connexion à un réseau 3G ou 4G.

- **Taille de récupération des courriels** : pour configurer la taille des courriels entrants autorisés automatiquement sur votre téléphone sans que vous receviez une notification. Les courriels contenant des pièces jointes supérieures à la taille autorisée devront être téléchargés manuellement.
- **Nombre de renvoi automatique** : pour déterminer le nombre de renvoi de courriel sortant, si la livraison a échoué.
- **Planification synchro.** : pour configurer l'horaire de synchronisation des courriels en période de pointe ou d'heures creuses.
- **Notifications de courriel** : pour activer l'icône de notification de courriel dans la zone de notification de la barre d'état lors de la réception de messages courriel.
- **Sélectionner une sonnerie** : pour faire jouer une sonnerie sélectionnée lors de la réception de messages courriel.
- **Vibreux** : pour activer le vibreur lors de la réception de messages courriel.
- **Paramètres de réception** : pour définir les paramètres de courriels entrants, comme nom d'utilisateur, mot de passe, serveur IMAP, Type de sécurité, Port, Préfixe de chemin IMAP.





- **Paramètres d'envoi** : pour définir les paramètres de courriels sortants, comme serveur SMTP, Port, Type de sécurité, Connexion requise, Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Nota : Certaines options pourraient ne pas s'afficher lorsque vous utilisez certains types de compte Internet.

Courriel Microsoft Exchange (Outlook)

Votre téléphone vous permet d'accéder au serveur Outlook Exchange de votre entreprise. Si votre société utilise le serveur Microsoft Exchange 2003 ou 2007, vous pouvez utiliser cette application pour synchroniser vos courriels, vos contacts et votre agenda entre votre téléphone et votre courriel professionnel.

Configurer un compte courriel Microsoft Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Si vous avez déjà configuré un compte courriel :
 - Ouvrez votre compte courriel, pressez  , puis touchez **Paramètres** →  (Ajouter nouveau compte).
3. Saisissez votre **Adresse courriel** et **Mot de passe**.

- **Adresse courriel** : votre adresse Outlook.
 - **Mot de passe** : mot de passe pour accéder au réseau (sensible à la casse).
4. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
 5. Cochez **Envoyer un courriel depuis ce compte par défaut** pour sélectionner ce compte comme celui par défaut.

Nota : Si vous avez coché l'option ci-dessus, le bouton **Config manuelle** change à **Microsoft Exchange ActiveSync**. Si le compte est déjà activé, passez à l'étape 7.

6. Touchez **Suivant**. Demandez toute l'information requise à l'administrateur du réseau de votre société.
7. Touchez **Microsoft Exchange ActiveSync** (dans l'écran de nouveau compte courriel).

Nota : Si un écran apparaît indiquant que la configuration n'est pas terminée, touchez **Modifier information** pour poursuivre la mise à jour des informations manuellement.

8. Si l'écran Paramètres de serveur Exchange vous demande de saisir de l'information supplémentaire, saisissez un nouveau **domaine**, puis confirmez votre **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.

Important! N'oubliez pas de placer le curseur dans le bon champ et de saisir le nom du domaine devant l'entrée **[Domaine]\[nom d'utilisateur]**. La plupart des serveurs ne donne que le nom d'utilisateur.

9. Mettez à jour ou resaisissez manuellement l'information de votre Serveur Exchange dans le champ correspondant. Ce champ peut souvent contenir de l'information erronée ou obsolète fournie par le serveur.
 - **Serveur Exchange** : votre adresse courriel du serveur exchange. Elle commence généralement par **mail.XXX.com**. Demandez toute l'information requise à l'administrateur du réseau de votre société.

Important! N'acceptez pas la saisie par défaut, car elle repose sur l'information reçue.

- Si votre réseau requiert un cryptage SSL, cochez **Utiliser une connexion sécurisée (SSL)** pour l'activer. Généralement, cette option doit être activée.
- Si votre réseau requiert des certificats SSL, cochez **Accepter tous les certificats SSL** pour l'activer. Généralement, cette option n'est pas requise. Confirmez l'information avec l'administrateur du réseau de votre société.

Important! S'il s'agit d'une option requise par votre serveur d'échange, il pourrait être impossible de vous connecter sans son activation.



10. Consultez l'administrateur de votre réseau pour savoir s'il est nécessaire d'activer l'option **Utiliser Certificat client**.
11. Après la saisie de l'information sur le serveur, touchez **Suivant**.
12. Lisez l'avis d'activation et touchez **OK**. Le téléphone vérifie les paramètres de réception du serveur.
13. Lisez l'information sur **Administration de la sécurité à distance** et touchez **OK** pour accepter le service.

14. Définissez les différents champs de configuration et touchez **Suivant**. Cela peut prendre quelques secondes avant que le nouvel écran ne se charge.
 - Cochez l'option **Télécharger automatiquement les pièces jointes lors de la connexion au réseau Wifi** pour accélérer l'accès aux fichiers joints volumineux lors d'une connexion à un réseau Wifi.
15. Lisez l'écran **Activer l'administrateur du périphérique** et touchez **Activer** pour compléter la configuration.

Nota : La configuration peut prendre plusieurs minutes. Si l'écran de configuration réapparaît, ignorez-la et ne modifiez aucun champ d'information.




16. Définissez un nom associé à ce nouveau compte, puis touchez **OK**.

Ouvrir un courriel Exchange






1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
2. Touchez le champ du nom de compte (en haut à gauche) pour ouvrir la liste de comptes courriel.

3. Sélectionnez le compte de courriel Exchange et touchez un message courriel.



Actualiser les messages courriel Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Sélectionnez le compte de courriel Exchange.
3. Touchez  (Actualiser).

Rédiger un courriel Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Pressez  puis touchez **Comptes**.
3. Sélectionnez le compte de courriel Exchange.
4. Touchez **Boîte de réception** →  (**Nouveau message**).
5. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
 - Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (.). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.
6. Pressez  puis touchez **Ajouter Cc/Cci**.

- Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme.
- Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.

7. Touchez le champ **Objet** et entrez un objet.
8. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
 - Pour joindre un fichier (image, vidéo, audio, etc.), touchez  **Joindre un fichier** (au haut de l'écran) et faites votre choix.
 - Touchez le fichier à joindre.
 - Touchez  pour annuler la sélection du fichier.


Nota : Si vous joignez une image à votre courriel, vous avez la possibilité de la redimensionner avant l'envoi. Les options sont : Original, Grande (70%), Moyenne (30%) ou Petite (10%). Touchez **OK** pour confirmer votre sélection.

9. Touchez  (**Envoyer**).


Supprimer un courriel Exchange

- Touchez longuement un message courriel et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.


– ou –


Ouvrez le message et touchez  (Supprimer).

Configurer les paramètres de courriel Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** et allez au champ **Comptes**.
2. Touchez le compte Microsoft Exchange, puis **Paramètres** → **<compte courriel Exchange>**.

– ou –

Dans la page Boîte de réception, pressez , puis touchez **Paramètres** → **<compte courriel Exchange>** et choisissez les paramètres que vous souhaitez synchroniser :


- **Nom du compte** : pour afficher le nom de votre compte courriel.
- **Signature** : pour créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
 - Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .
 - Touchez le champ **Signature**, changez le texte et touchez **OK** pour enregistrer la nouvelle signature.

- **Compte par défaut** : pour assigner ce compte comme compte de courriel par défaut pour les messages sortants.
- **Toujours me mettre en Cc/CCi** : pour inclure votre propre adresse courriel dans les champs Cc, Cci ou Aucun. Vous pouvez ainsi recevoir une copie de tous vos messages sortants.
- **Transf. avec pièces jtes** : pour inclure les pièces jointes lorsque vous transférez un courriel.
- **Afficher les images** : pour afficher les images imbriquées dans le corps du courriel.
- **Télécharger les pièces jointes** : pour télécharger les fichiers joints automatiquement lorsqu'une connexion Wifi est détectée. Cela accélère le téléchargement des pièces joints pour les visualiser hors ligne en l'absence d'une connexion à un réseau 3G ou 4G.

- **Fréquence de synchronisation** : pour définir la fréquence de synchronisation des messages courriel entrants et sortants entre votre téléphone et le serveur Exchange externe. Vous pouvez définir le nombre de jours de messages courriel qui doit être synchronisé entre le téléphone et le serveur. Les options sont : **Automatique, Tous, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines** ou **1 mois**.
- **Vider la corbeille du serveur** : pour supprimer la corbeille de votre compte courriel à distance.
- **Synchro programme** : pour configurer l'horaire de synchronisation des courriels.
- **Paramètres sync. dossiers** : pour configurer les paramètres de synchronisation des divers dossiers, comme Boîte de réception, Brouillons, Boîte d'envoi, etc.
- **Paramètres d'absence** : pour activer vos paramètres d'absence, et définir les dates de début et de fin et de rédiger votre message d'absence.
- **Taille autorisée pour le téléchargement des courriels** : pour configurer la taille des courriels entrants autorisés automatiquement sur votre téléphone sans que vous receviez une notification. Les courriels contenant des pièces jointes supérieures à la taille autorisée devront être téléchargés manuellement.
- **Fréquence de synchronisation du Calendrier** : pour définir la fréquence de synchronisation des événements inscrits à votre agenda. Les options sont : **2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois**, ou **Tout le calendrier**.
- **Options de sécurité** : pour activer diverses options de sécurité, comme Cryptage, Algorithme de cryptage, Signature, Algorithme de signature, Certificats de courriel, Liste des politiques de sécurité. Ces politiques de sécurité peuvent restreindre l'utilisation de certaines fonctions des serveurs d'entreprise.
 - **Liste des politiques de sécurité** : pour afficher les politiques de sécurité des courriels. Ces politiques peuvent restreindre l'utilisation de certaines fonctions des serveurs d'entreprise.

- **En cas de conflit de synchronisation** : pour déterminer la source principale des courriels. S'il y a un conflit de synchronisation entre le serveur ou votre téléphone, vous pouvez définir le serveur (**Serveur prioritaire**) ou le téléphone et mettre à jour le serveur en conséquence (**Appareil prioritaire**) comme source principale des courriels.
- **Nombre de renvoi automatique** : pour déterminer le nombre de renvoi de courriel sortant, si la livraison a échoué. Par défaut, le nombre de renvois automatique est défini à 3.
- **Notifications** : pour activer l'icône de notification de courriel dans la zone de notification de la barre d'état lors de la réception de messages courriel.
- **Notifications de courriel** : pour faire jouer une sonnerie lors de nouveaux événements ou d'événements à venir.
- **Vibreur** : pour activer le vibreur lors d'un nouvel événement ou d'un événement à venir.
- **Paramètres de serveur Exchange** : pour accéder au domaine, nom d'utilisateur, mot de passe et paramètres du serveur Exchange.
- **Synchroniser courriel** : pour synchroniser les courriels entre le téléphone et le serveur Exchange.



- **Synchroniser Contacts** : pour synchroniser les contacts entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Synchroniser Calendrier** : pour synchroniser le calendrier entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Synchroniser Tâche** : pour synchroniser les tâches Exchange entre le téléphone et le serveur Exchange.

3. Pressez  pour revenir à la page précédente.

Utiliser Gmail

Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez configurer votre compte Gmail. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.

Se connecter à Gmail



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Gmail**).

Nota : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie Gmail ou Play Store.


2. Touchez **Nouveau** si vous ne disposez pas de compte Google.
– ou –

Touchez **Compte existant** si vous disposez d'un compte Google. La boîte de réception regroupe toutes les conversations et les courriels.



Lancer Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Gmail).
2. Touchez un message.



Actualiser Gmail


- Dans la liste des messages, touchez  (**Actualiser**) au bas de l'écran pour actualiser les messages, envoyer ou recevoir de nouveaux courriels et synchroniser vos courriels avec votre compte Gmail en ligne.

Autres options Gmail



1. Dans l'écran Gmail, touchez  (**Libellés**) au bas de l'écran pour créer et gérer les libellés de vos messages.
2. Dans l'écran Gmail, touchez  (**Rechercher**) au bas de l'écran pour effectuer une recherche parmi vos messages.

Rédiger un message Gmail



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Gmail).




2. Dans la Boîte de réception Gmail, touchez  (**Nouveau message**) au bas de l'écran pour rédiger un nouveau message.
3. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ À.

Astuce : Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).




4. Pressez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible.
5. Touchez le champ **Objet** et saisissez un objet.
6. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
7. Touchez  (**Envoyer**).

Afficher les messages Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher. Les options suivantes sont offertes au bas de l'écran :
 - **Archiver**  : pour archiver le courriel sélectionné.
 - **Supprimer**  : pour supprimer le courriel sélectionné.

- **Libellés**  : pour donner un libellé au courriel.
 - **Marqué comme non lu**  : pour marquer un message comme non lu, après l'avoir ouvert.
 - **Plus récente** : faites glisser l'écran vers la droite pour voir les messages les plus récents.
 - **Plus ancienne** : faites glisser l'écran vers la gauche pour voir les messages les plus anciens.
2. Pressez  pour sélectionner l'une des options suivantes:
- **Marquer comme important/non important** : pour marquer le message comme important ou non important.
 - **Ignorer** : pour fermer les sons d'un message.
 - **Signaler comme spam** : pour signaler le message comme indésirable.
 - **Signaler comme phishing** : pour signaler le message comme tentative d'hameçonnage.
 - **Paramètres** : pour configurer les paramètres généraux et de notification.
 - **Envoyer des commentaires** : pour envoyer des commentaires ou signaler un problème à Google.
 - **Aide** : pour ouvrir la page du centre d'aide de Google Mobile.



Créer un autre compte Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Gmail).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres** → **AJOUTER UN COMPTE**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Se connecter à Gmail* » à la page 126.

Google Talk

Talk^{MC} est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations.

Nota : Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y êtes pas déjà connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Talk).



Nota : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google, suivez les directives à la page 126.

2. Commencez à utiliser Google Talk.

Nota : Le réseau active votre connexion et confirme. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes pour compléter le processus.

Google+



Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.




1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 12.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Google+**).
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.
4. Suivez les directives à l'écran sur l'utilisation de Google+.

5. Pour en savoir davantage, visitez www.google.com/mobile/+/.

Chat+



Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 12.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Chat+**).
– ou –
Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat +**.
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.
4. À l'invite, configurez le paramètre de synchronisation des contacts (Synchroniser Contacts ou Ne pas synchroniser) et touchez **Continuer**.

5. À l'invite, activez les paramètres Instant Upload au besoin et touchez **TERMINÉ**.
 6. Suivez les directives à l'écran.
 7. Dans l'écran **Chat +**, touchez  pour lancer une nouvelle conversation.
 8. Dans le champ de saisie de texte du haut, saisissez un nom, une adresse courriel ou un cercle.
 9. Dans le champ de saisie de texte du bas, rédigez un message, puis touchez .
 10. Dans l'écran **Chat +**, touchez le lien **En savoir plus** pour accéder à de l'information supplémentaire en ligne.
2. Connectez-vous à votre compte Samsung si vous n'y pas déjà connecté. Vous pouvez ainsi utiliser les mêmes données sur tous vos appareils connectés à ce compte.
 3. Entrez votre nom et touchez .
 4. Suivez les directives à l'écran pour ajouter un ami et lancer une séance de clavardage.

ChatON

Cette application de communication mobile vous permet d'interagir instantanément avec plus de deux amis dans des discussions en groupe. Échangez des images, des vidéos, des messages animés, des fichiers audios, des contacts, des événements à votre agenda et des coordonnées. Pour en savoir davantage, visitez : <https://web.samsungchaton.com>.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → ChatON .

Chapitre 8 : Multimédia

Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme l'appareil photo/vidéo, le lecteur de musique, et la gestion des photos, images et sons.

Vous pouvez utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo enregistre vos photos sous format JPEG.

Important! Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.

Ne prenez pas de photos en des endroits où l'usage d'appareil photo est interdit.

Ne prenez pas de photos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.

Nota : Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SD dans votre appareil pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, puisque votre appareil est doté d'une mémoire interne.

Définir l'emplacement de stockage par défaut

Si vous avez inséré une carte micro SD dans le téléphone, vous pouvez définir la mémoire du téléphone ou de votre carte mémoire comme emplacement de stockage par défaut.

Important! Avant de lancer votre appareil photo, il est recommandé de vérifier où se trouve l'emplacement de stockage par défaut et de le modifier au besoin.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Appareil photo**).
2. Dans l'écran du viseur, touchez  (**Paramètres**) et sélectionnez **Stockage**.
3. Sélectionnez l'emplacement de stockage par défaut pour les nouvelles photos et vidéos. Les options sont **Téléphone** ou **Carte mémoire**.

Options de l'appareil photo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.

Vous avez accès aux raccourcis suivants :

Nota : Les options disparaissent après quelques secondes.
Touchez l'écran pour afficher l'onglet, puis touchez l'onglet pour afficher les options.



Zone mise au point : affiche la zone de l'image utilisée pour faire la mise au point principale.



Autoportrait : pour permuter vers l'objectif avant afin de vous permettre de prendre des photos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.



Flash : pour régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé ou Flash auto.



Mode prise de vue : pour définir les options de prise de vue :

- **Unique** : pour prendre une seule photo, l'afficher avant de revenir au viseur.
- **Continu** : pour prendre une série de photos. Activez ou désactivez l'option **Meilleure photo**. Sélectionnez les meilleures images et touchez **OK**.
- **Panorama** : pour réaliser une image panoramique en ajoutant d'autres clichés à une photo initiale. La boîte qui apparaît dans l'écran viseur vous aide à placer l'appareil correctement pour les photos subséquentes du panorama.
- **Partage de photo d'ami** : pour prendre des photos et les partager entre amis par le biais de la détection des visages.
- **Sourire** : l'appareil photo détecte les visages de vos sujets. Lorsqu'il détecte un sourire, il prend la photo.
- **Dessin animé** : pour donner un effet de dessin animé à la photo.



Effets : pour modifier la couleur ou appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun effet, Noir et blanc, Sépia et Négatif.



Paramètres :

Modifier les raccourcis : pour définir les icônes de raccourcis pour les paramètres les plus souvent utilisés.

Balise GPS : pour ajouter les coordonnées de localisation à vos photos (système de localisation). (Cette option est disponible en mode Appareil photo uniquement.)

Autoportrait : pour permuter vers l'objectif avant afin de vous permettre de prendre des photos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.

Flash : pour régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé ou Flash auto.

Mode prise de vue : pour régler le mode de prise de vue. Pour en savoir davantage, lisez la description du mode prise de vue.

Effets : pour modifier la couleur ou appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun effet, Noir et blanc, Sépia et Négatif.

Mode scène : pour sélectionner le mode approprié aux conditions d'éclairage. Les options sont : Aucun, Portrait, Paysage, Sports, Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Aube, Couleur d'automne, Texte, Chandelles, Feu d'artifice, Rétroéclairage et Nuit. Des astuces s'affichent au bas de l'écran pour chacun des modes.

Valeur d'exposition : pour régler la luminosité au moyen d'un curseur.

Mode Mise au point : pour régler cette option à Autofocus ou Macro. Utilisez Autofocus pour toutes les autres situations.

Retardateur : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 et 10 secondes.

Résolution : pour définir le format des photos : 5M (2560x1920), W4M (2560x1536), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1232), ou 0.3M (640x480).

Équilibre des blancs : pour régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent ou Fluorescent.



Paramètres (Suite) :

ISO : pour ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo. Les options sont : Auto, 100, 200, ou 400. Utilisez une valeur faible dans des conditions d'éclairage intense, une valeur élevée dans des conditions d'éclairage faible ou Auto pour un ajustement automatique de chacun des clichés.

Mesure : pour régler la mesure de la source d'éclairage. Les options sont : Matrice, Mesure pondérée centrale, ou Zone.

Grille repère : pour activer ou désactiver l'affichage de la grille repère.

Qualité d'image : pour définir la qualité de l'image. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normale.

Stockage : pour sélectionner Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les photos ou les vidéos saisies.

Réinitialiser : pour réinitialiser les paramètres par défaut de l'appareil photo/vidéo.



Visualiseur d'images : pour ouvrir le visualiseur et accéder aux options pour la photo sélectionnée. La dernière photo prise s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.



Touche Appareil photo : prend une photo lorsque vous pressez cette touche en mode Appareil photo.



Mode Appareil photo / Appareil vidéo : pour prendre une photo ou saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez le curseur vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.



Emplacement de stockage/État de la connexion : pour indiquer si le téléphone est branché au chargeur et afficher le dossier de stockage des images (Téléphone ou Carte mémoire) sur le téléphone.

Options du visualiseur d'images




Après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur.


Options des photos

1. Touchez une miniature pour visualiser la photo.

Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

2. Les options suivantes sont offertes :

- **Partager via**  : pour partager la photo par ChatON, Flipboard, Picasa, Google+, Bluetooth, Wifi direct, Messagerie, Gmail, et Courriel.
- **Diaporama**  : pour voir les images dans un diaporama (apparaît en mode paysage).
- **Supprimer**  : pour supprimer la photo sélectionnée (apparaît en mode paysage).

3. Pressez  pour les options supplémentaires :



- **Supprimer** : pour supprimer la photo sélectionnée (apparaît en mode portrait).
- **Identification** : pour activer la reconnaissance faciale à des fins d'utilisation dans les applications de réseaux sociaux.

- **Copier dans le presse-papier** : pour copier une ou plusieurs photos dans un autre dossier.
- **Pivoter vers la gauche** : pour pivoter la photo dans le sens antihoraire.
- **Pivoter vers la droite** : pour pivoter la photo dans le sens horaire.
- **Rogner** : pour rogner la photo en cours en définissant les dimensions de la boîte qui apparaît à l'écran. Touchez **OK** pour mettre à jour l'image avec ses nouvelles dimensions ou **Annuler** pour ignorer les changements.
- **Modifier** : pour lancer l'application Retouche photo. Vous pouvez télécharger l'application Retouche photo à partir de Play Store.
- **Définir comme** : pour utiliser cette photo comme photo du contact, ou fond d'écran d'accueil, d'écran verrouillé ou des deux écrans (accueil et verrouillé).
- **Partage de photo d'ami** : pour partager la photo avec des amis ChatON.
- **Imprimer** : pour imprimer la photo en cours au moyen d'une imprimante Samsung compatible.
- **Renommer** : pour renommer le fichier en cours.

- **Rechercher des périphériques à proximité** : pour rechercher des appareils compatibles DLNA pouvant recevoir ou afficher l'image sélectionnée.
- **Détails** : pour afficher l'information sur la photo, comme Titre, Heure, Largeur, Hauteur, Orientation, Taille fichier, et Chemin.



Options des vidéos

Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

1. Touchez une vidéo pour la sélectionner.
2. Touchez  pour visionner une vidéo.
3. Pressez  pour les options supplémentaires.

Options de l'application Galerie

L'application Galerie est l'emplacement où vous pouvez accéder à la Galerie des images et vidéos stockées.





1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Galerie**).
2. Sélectionnez un dossier (p. ex., **Camera**) et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur d'images.
– ou –

Touchez longuement une image pour y ajouter un cadre et sélectionnez d'autres fichiers.

– ou –

Touchez l'icône de l'appareil photo pour prendre des photos qui seront enregistrées dans ce dossier.




3. Touchez une image et utilisez les options suivantes :

- **Partager via**  : pour partager la photo par ChatON, Flipboard, Picasa, Google+, Bluetooth, Wifi direct, Messagerie, Gmail, et Courriel.
 - **Diaporama**  : pour voir les vidéos dans un diaporama (apparaît en mode paysage).
 - **Supprimer**  : pour supprimer la vidéo sélectionnée (apparaît en mode paysage).
4. Pressez  pour les options supplémentaires :
 - **Supprimer** : pour supprimer la vidéo sélectionnée (apparaît en mode portrait).
 - **Identification** : pour activer la reconnaissance faciale à des fins d'utilisation dans les applications de réseaux sociaux.
 - **Copier dans le presse-papier** : pour copier une ou plusieurs photos dans un autre dossier.



- **Pivoter vers la gauche** : pour pivoter la photo dans le sens antihoraire.
- **Pivoter vers la droite** : pour pivoter la photo dans le sens horaire.
- **Rogner** : pour rogner la photo en cours en définissant les dimensions de la boîte qui apparaît à l'écran. Touchez **OK** pour mettre à jour l'image avec ses nouvelles dimensions ou **Annuler** pour ignorer les changements.
- **Modifier** : pour lancer l'application Retouche photo. Vous pouvez télécharger l'application Retouche photo à partir de Play Store.
- **Définir comme** : pour utiliser cette photo comme photo du contact, ou fond d'écran d'accueil, d'écran verrouillé ou des deux écrans (accueil et verrouillé).
- **Partage de photo d'ami** : pour partager la photo avec des amis ChatON.
- **Imprimer** : pour imprimer la photo en cours au moyen d'une imprimante Samsung compatible.
- **Renommer** : pour renommer le fichier en cours.


- **Rechercher des périphériques à proximité** : pour rechercher des appareils compatibles DLNA pouvant recevoir ou afficher l'image sélectionnée.
- **Détails** : pour afficher l'information sur la photo, comme Titre, Heure, Largeur, Hauteur, Orientation, Taille fichier, et Chemin.

Définir une image comme photo du contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
3. Une fois l'image affichée à l'écran, pressez , puis touchez **Définir comme** → **Photo du contact**.
4. Touchez un contact pour l'associer à l'image.
5. Tirez les marges de la boîte pour rogner l'image, au besoin.
6. Touchez **OK** pour enregistrer l'image.

Définir une image comme fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir.



- Une fois l'image affichée à l'écran, pressez , puis touchez **Définir comme**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Écran d'accueil** : pour définir l'image sélectionnée comme fond d'écran d'accueil. Cette image s'étend sur tous les écrans (panneaux) disponibles.
 - Écran verrouillé** : pour définir l'image sélectionnée comme fond d'écran verrouillé.
 - Écran d'accueil et écran verrouillé** : pour définir l'image sélectionnée comme fond d'écran d'accueil et fond d'écran verrouillé.
- Touchez et tirez la boîte sur une zone de l'image. Vous pouvez tirer les marges de la boîte pour faire un zoom avant ou arrière pour rogner l'image.
- Touchez **OK** pour définir le fond d'écran.
– ou –
Touchez **Annuler** pour ignorer les changements.

Utiliser l'appareil vidéo






En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.

Enregistrer des vidéos

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Appareil photo**).
 - Touchez et tirez l'icône du mode Appareil photo vers le bas pour lancer l'appareil vidéo.
 - Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
-

Nota : Utilisez les boutons de volume du haut et du bas, ou placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

4. Touchez  (Appareil vidéo) pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Le bouton rouge clignote pendant l'enregistrement.
5. Touchez  (Arrêter) pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Camera.
– ou –
Touchez  (Pause) pour arrêter temporairement l'enregistrement.
6. Une fois le fichier enregistré, touchez le visualiseur d'images, puis  pour visionner la vidéo.
7. Pressez  pour revenir au viseur.

Nota : Le zoom n'est pas pris en charge pendant l'enregistrement d'une vidéo haute définition. Réglez à la plus faible résolution pour utiliser cette fonction.

Options de l'appareil vidéo

Vous pouvez changer les options à l'aide du clavier en mode d'enregistrement. Les raccourcis suivants sont offerts :



Vidéo autoportrait : pour permuter vers l'objectif avant afin de vous permettre de prendre des vidéos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.



Flash : pour régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.



Mode d'enregistrement : pour régler le mode d'enregistrement à Normal (limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire), ou Limite MMS (limité à la taille limite pour les messages MMS).



Effets : pour changer la teinte ou appliquer des effets spéciaux à la vidéo. Les options sont : Aucun effet, Noir et blanc, Sépia et Négatif.



Paramètres :

Modifier les raccourcis : pour définir les icônes de raccourcis pour les paramètres les plus souvent utilisés.

Vidéo autoportrait : pour permuter vers l'objectif avant afin de vous permettre de prendre des vidéos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.

Flash : pour régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.

Mode d'enregistrement : pour régler le mode d'enregistrement.

- **Normal** : est limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire.
- **Limite MMS** : est limité à la taille limite pour les messages MMS.

Effets : pour changer la teinte ou appliquer des effets spéciaux à la vidéo. Les options sont : Aucun effet, Noir et blanc, Sépia et Négatif.

Valeur d'exposition : pour régler la luminosité au moyen d'un curseur.

Retardateur : pour régler un temps d'attente avant le lancement de l'enregistrement vidéo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 et 10 secondes.

Résolution : pour définir la taille des vidéos : 1280x720, 720x480, 640x480 ou 320x240.

Équilibre des blancs : pour régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent ou Fluorescent.

Grille repère : pour activer ou désactiver l'affichage de la grille repère.

Qualité de la vidéo : pour définir la qualité de la vidéo. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normale.

Stockage : pour sélectionner Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les photos ou les vidéos saisies.

Réinitialiser : pour réinitialiser les paramètres par défaut de l'appareil photo/vidéo.



Visualiseur d'images : pour ouvrir le visualiseur et accéder aux options pour la vidéo sélectionnée. Ces options sont décrites dans la prochaine rubrique. La dernière vidéo enregistrée s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.



Touche Appareil vidéo : pour saisir et arrêter l'enregistrement d'une vidéo lorsque vous pressez cette touche en mode Appareil vidéo.






Mode Appareil photo / Appareil vidéo : pour prendre une photo ou saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez le curseur vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.



Emplacement de stockage/État de la connexion : pour indiquer si le téléphone est branché au chargeur et afficher le dossier de stockage des vidéos (Téléphone ou Carte mémoire) sur le téléphone.




Accéder aux vidéos


Si vous saisissez une vidéo, le fichier est enregistré dans le dossier Camera. Ainsi, vous pouvez la visionner immédiatement ou quand vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier, touchez l'icône d'une vidéo, puis touchez  pour la visionner.

– ou –

Touchez l'icône d'une vidéo dans l'application Galerie pour afficher les options suivantes :

- **Partager via**  : pour partager la vidéo par ChatON, Picasa, Google+, Bluetooth, Wifi direct, Messagerie, YouTube, Gmail, et Courriel.
- **Diaporama**  : pour voir les vidéos dans un diaporama (apparaît en mode paysage).
- **Supprimer**  : pour supprimer la vidéo sélectionnée (apparaît en mode paysage).



3. Pressez  pour les options supplémentaires :
- **Supprimer** : pour supprimer la vidéo sélectionnée (apparaît en mode portrait).
 - **Renommer** : pour renommer la vidéo.
 - **Détails** : pour afficher l'information sur le fichier vidéo.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos.

Nota : Si le téléphone affiche un message de mémoire saturée lorsque vous accédez à l'application Galerie, supprimez certains fichiers des dossiers pour libérer de l'espace.



Lancer l'application Galerie

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Galerie**). Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Options de l'application Galerie » à la page 137.




Nota : Si vous avez enregistré des fichiers dans des dossiers de la carte mémoire, l'application affichera ces dossiers comme albums distincts. L'album dans le coin supérieur gauche contient toutes les images de la carte mémoire.

Utiliser le lecteur vidéo

Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte SD.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Lecteur vidéo**). La liste des vidéos stockées dans votre carte SD apparaît dans le dossier Video.
2. Touchez une vidéo pour la visionner.

Partager des vidéos

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Lecteur vidéo**).
2. Pressez  puis touchez **Partager via**.
3. Sélectionnez des vidéos individuellement ou touchez **Sélectionner tout**.
4. Touchez **OK** pour confirmer la sélection ou **Annuler**.

5. Sélectionnez une option de partage. Les options sont : Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Google+, Messagerie, Picasa, Wifi direct, ou YouTube.



Play Films

Cette application permet de vous connecter à Play Store, de télécharger un film et de le visionner sur le champ.

Vous pouvez choisir parmi des milliers de films, dont les nouveautés et films HD, à partir de Play Store et les visionner immédiatement sur votre appareil Android.

Les films loués à partir de Play Store sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque Mes films sur tous vos appareils.

Pour en savoir davantage sur Play Films, visitez <http://play.google.com/about/movies>.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (Play Films).
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait.
3. Touchez l'onglet **FILMS** pour voir les films que vous pouvez louer.

4. Touchez l'onglet **VIDÉOS PERSONNELLES** pour voir les films que vous avez enregistrés dans votre téléphone ou votre carte mémoire.


Play Musique

Cette application permet d'écouter tout fichier audio que vous aurez téléchargé ou copié de votre ordinateur. Vous pouvez aussi écouter la musique copiée de votre ordinateur, si vous êtes hors ligne.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (Play Musique).
Toute la musique enregistrée sur votre téléphone et votre carte SD externe apparaît, incluant les dossiers musicaux contenant plusieurs fichiers musicaux.
2. Glissez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir les nouveautés et la musique disponible. Les catégories sont : Musique, Albums ou Artistes.
3. Touchez un album ou un morceau pour l'ouvrir et l'écouter.
4. Touchez l'icône **Musique** () dans le coin supérieur de la barre des applications pour revenir à l'écran Bibliothèque.

Changer l'affichage de la bibliothèque

Vous pouvez modifier l'affichage du contenu de votre bibliothèque musicale.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).
2. Dans une sélection ou un écran, touchez  (près du coin supérieur gauche de la barre des applications) et glissez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder aux différents onglets.
3. Les onglets offerts sont : **PLAYLISTS**, **RÉCENTS**, **ARTISTES**, **ALBUMS**, **TITRES** ou **GENRES**.




Chercher un morceau de musique dans la bibliothèque

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).
2. Touchez  (**Rechercher**) pour chercher parmi les morceaux disponibles.
3. Saisissez le nom de l'artiste, de l'album, du morceau ou de la liste de lecture.

Les morceaux correspondants apparaissent dans la liste sous le champ de recherche.

4. Touchez un morceau pour l'écouter, touchez un album, un artiste ou une liste de lecture pour afficher la liste des morceaux.

Changer les paramètres de musique



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique)
2. Pressez  et faites la sélection.
 - **Paramètres** : pour accéder à l'information sur les licences Open Source et la version de l'application
 - **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'application.

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter la musique avec le hautparleur intégré, un casque d'écoute ou un casque stéréo Bluetooth.

Pressez les boutons de volume sur le côté de l'appareil pour changer le niveau sonore. Pressez un bouton de volume pour activer les commandes de volume à l'écran, puis touchez et tirez le curseur pour régler le volume.

Écouter de la musique à partir de Play Musique

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).

2. Touchez un morceau dans la bibliothèque pour le faire jouer.


L'écran **Lecture en cours** s'ouvre et le morceau sélectionné ou le premier morceau d'un album ou d'une liste de lecture commence à jouer. Les morceaux jouent selon l'ordre établi jusqu'à la fin de la liste (à moins que vous sélectionnez l'option répétition). La lecture ne s'arrête que si vous l'arrêtez, même lorsque vous changez d'applications.

Nota : Si vous quittez l'écran **Lecture en cours** de l'application Musique, la barre Lecture en cours apparaît au bas de l'écran.

Afficher l'écran Lecture en cours




Si vous quittez l'écran Lecture en cours de l'application Musique, vous pouvez y revenir à partir des autres écrans de l'application :

- Touchez le nom du morceau dans la barre Lecture en cours.
– ou –

D'un seul mouvement, touchez et tirez  (icône de **notification de la musique**) à partir de la barre système et touchez le titre du morceau dans la zone de notification. Vous pouvez également mettre la lecture en pause, reprendre la lecture, ou sauter au morceau suivant ou précédent dans le panneau. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Zone de notification* » à la page 25.

Options des onglets




Diverses options sont offertes dans les différents onglets :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Play Musique**).
2. Sélectionnez l'un des onglets suivants et touchez  pour afficher les options offertes :
 - **PLAYLISTS** : pour lire, ajouter à la file d'attente, renommer, ou supprimer des morceaux.
 - **RÉCENTS** : pour afficher les morceaux et les albums écoutés récemment.
 - **ARTISTES** : pour ajouter à la file d'attente, ajouter à la liste de lecture ou acheter des morceaux d'un artiste.


- **ALBUMS** : pour ajouter à la file d'attente, ajouter à la liste de lecture, afficher autres informations sur l'artiste ou acheter des morceaux d'un artiste.
- **TITRES** : pour ajouter à la file d'attente, ajouter à la liste de lecture, acheter des morceaux d'un artiste ou supprimer des morceaux.
- **GENRES** : pour ajouter à la file d'attente.

Options pendant l'écoute d'un morceau

Lorsque vous écoutez un morceau, l'écran Lecture en cours s'affiche. Diverses options et commandes sont offertes pendant la lecture d'un morceau :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).
2. Touchez un album ou un morceau.
3. À partir de l'écran Lecture en cours, pressez  (Menu) pour afficher les options suivantes :
 - **Égaliseur** : pour appliquer des fonctions d'égaliseur, comme FX booster, Amplification des basses, et Effet 3D.
 - **Effacer file attente** : pour effacer les fichiers dans la file d'attente.

- **Enregistrer file lecture** : pour enregistrer les fichiers dans la file d'attente.
- **Paramètres** : pour configurer les paramètres musicaux et afficher de l'information sur l'application.
- **Aide** : pour consulter une série de rubriques.

4. Touchez  → **Ajouter à la liste de lecture** pour ajouter un morceau à une liste de lecture.

– ou –

Touchez  →  → **Ajouter à la playlist** pour ajouter un morceau à une liste de lecture.

L'écran **Lecture en cours** affiche plusieurs boutons de commande :



Touchez pour revenir au morceau précédent. Touchez longuement pour reculer dans le morceau en cours.



Touchez pour reprendre la lecture.




Touchez pour arrêter temporairement la lecture.




Touchez pour avancer au prochain morceau.
Touchez longuement pour avancer dans le morceau en cours.




Lorsque le mode aléatoire est activé à partir des **options d'affichage**, les morceaux jouent de façon aléatoire. Lorsque l'option est désactivée, les morceaux jouent dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste. Vous pouvez aussi toucher  pour afficher l'option.



Lorsque le mode aléatoire est activé à partir des **options d'affichage**, les morceaux jouent de façon aléatoire. Lorsque l'option est activée, les morceaux jouent en ordre aléatoire. Vous pouvez aussi toucher  pour afficher l'option.







Touchez l'icône pour répéter le morceau en cours, répéter tous les morceaux ou annuler le mode répétition. Vous pouvez aussi toucher  pour afficher l'option.



Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (Play Musique).
2. Touchez l'onglet **PLAYLISTS**, pressez , touchez **Nouvelle playlist** → **Nom de la playlist** et entrez le nom de liste de lecture.
3. Touchez **OK** pour enregistrer la nouvelle liste de lecture.




Ajouter des chansons aux listes de lecture

1. Dans l'écran d'accueil touchez  (Apples) →  (Play Musique).
2. Touchez un album ou une liste de morceaux et écoutez le morceau.
3. Touchez  →  à côté du titre du morceau et sélectionnez **Aj. à la playlist**.
4. Sélectionnez une liste de lecture.

Faire jouer une liste de lecture



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (Play Musique).
2. Touchez l'onglet **PLAYLISTS**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez le premier titre pour lancer la lecture.

Supprimer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).
2. Ouvrez l'onglet **PLAYLISTS**.
3. Touchez  à côté du titre de la liste de lecture et touchez **Supprimer** → **OK**.

Lecteur de musique

Écouter de la musique

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique). Des astuces sur le lecteur de musique s'affichent.
2. Touchez un onglet pour sélectionner une catégorie : **Tout**, **Listes de lecture**, **Albums**, **Artistes**, **Coin musique** ou **Dossiers**.
3. Parcourez la liste et touchez un titre pour commencer l'écoute.

4. Utilisez les commandes du lecteur de musique :



arrête temporairement la lecture du morceau.



reprend la lecture du morceau.



défile vers l'arrière dans le morceau (toucher longuement); revient au morceau précédent (toucher).



défile vers l'avant dans le morceau (toucher longuement); passe au morceau suivant (toucher).



contrôle du volume.



fait jouer la liste des morceaux une seule fois.



refait jouer la liste en cours, une fois terminée.



fait jouer en boucle le morceau sélectionné.



fait jouer la liste en cours de façon aléatoire.



fait jouer la liste en cours selon l'ordre de la liste.



ouvre le Coin musique.



affiche les morceaux de la liste de lecture sélectionnée.





affiche le morceau en cours dans l'écran du lecteur.




ouvre l'option Égaliseur.

Définir un morceau comme sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).
2. Touchez une catégorie (onglet).
3. Touchez longuement un morceau pour afficher le menu contextuel.
4. Touchez **Définir comme** → **Sonnerie du téléphone**.

Options du lecteur de musique




Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.

- Si l'application Lecteur de musique est ouverte et un morceau joue, pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ajouter à liste rapide** : pour ajouter le morceau sélectionné dans la liste de lecture rapide.
- **Par Bluetooth** : pour écouter la musique via un casque stéréo Bluetooth.
- **Partager via** : pour partager le fichier musical par Bluetooth, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
- **Ajouter à liste lect.** : pour ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
- **Définir comme** : pour choisir le fichier musical comme Sonnerie du téléphone, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité d'alarme.
- **Rechercher des périphériques à proximité** : pour rechercher des appareils compatibles DLNA afin de s'y connecter pour la diffusion de contenu média.
- **Paramètres** : pour configurer les paramètres SoundAlive, Vitesse de lecture, menu Musique, Paroles et Arrêt auto de la musique.
- **Détails** : pour afficher les propriétés du fichier musical sélectionné.
- **Fin** : pour fermer l'application.

Paramètres du lecteur de musique

Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).
2. Pressez  → Paramètres.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **SoundAlive** : pour définir un type d'égaliseur, comme Normale, Pop, Rock, Dance, Jazz, Classique, etc.
 - **Vitesse de lecture** : pour définir la vitesse de lecture. Glissez le curseur entre 0.5X et 2.0X.
 - **Menu musique** : pour sélectionner les catégories affichées dans le menu Musique. Les options sont : Albums, Artistes, Genres, Coin musique, Dossiers, Compositeurs, Années, Les plus écoutés, Écoutés récemment ou Ajoutés récemment. Touchez chacun des éléments que vous souhaitez afficher dans le menu musique.
 - **Paroles** : pour afficher les paroles du morceau sélectionné (si disponibles).

- **Arrêt auto de la musique** : pour arrêter automatiquement la musique après le délai défini.



Listes de lecture


Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez , puis touchez **Créer une liste de lecture**.
4. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez **OK**.

Ajouter des morceaux dans une liste de lecture



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.

4. Touchez  (**Ajouter musique**). Cette option est offerte dans les listes de lecture que vous avez créées.

Nota : Pour ajouter un morceau dans une liste de lecture vide, touchez longuement un titre dans l'écran principal pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez **Aj. liste lecture** et choisissez une liste de lecture.

5. Touchez un fichier musical ou **Sélectionner tout** pour ajouter tous les fichiers musicaux, puis touchez **OK**.



Retirer des morceaux d'une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Lecteur de musique**).
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez longuement un morceau pour ouvrir le menu contextuel.
5. Touchez **Retirer**.

Modifier le nom d'une liste de lecture

En plus d'ajouter et de supprimer des fichiers musicaux, vous pouvez aussi partager, supprimer et changer le nom d'une liste de lecture.

Nota : Seules les listes de lecture que vous avez créées peuvent être modifiées. Le nom des listes de lecture par défaut ne peut être changé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Lecteur de musique**).
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez longuement une liste de lecture pour ouvrir le menu contextuel.
4. Touchez **Modifier le titre**.
5. Saisissez un nouveau nom pour cette liste de lecture, puis touchez **OK**.



Transférer des fichiers musicaux

Vous pouvez télécharger des fichiers musicaux dans votre téléphone au moyen des deux méthodes suivantes :

- Télécharger à partir de Play Store. Les fichiers musicaux sont enregistrés dans le téléphone.
- Télécharger au moyen d'une connexion USB. Les fichiers musicaux sont enregistrés dans le dossier Music de la carte SD.




Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser la carte SD comme disque amovible* » à la page 50.

Retirer des fichiers musicaux

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).
2. Touchez une catégorie (onglet).
3. Touchez longuement un morceau pour ouvrir le menu contextuel.
4. Touchez **Supprimer** → **OK**. Les fichiers musicaux sélectionnés sont supprimés.

YouTube

YouTube est un site d'hébergement de vidéos. Visionnez et partagez des vidéos via YouTube en format MP4.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (YouTube).
2. Une fois l'application lancée, vous pouvez rechercher et visionner les vidéos publiées.
3. Pressez  → **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Vidéo haute qualité sur mobile** pour avoir des vidéos à haute définition.

Chapitre 9 : Applications et développement

Ce chapitre décrit les différentes applications installées dans le menu des applications et explique comment naviguer dans ce menu. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Nota : Ce guide de présente que les applications préchargées sur votre téléphone au moment de l'achat. Vous devez obtenir l'information relative aux applications tierces que vous choisissez de télécharger de Play Store ou d'autres sources de la part du fournisseur de l'application.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Personnaliser les écrans* » à la page 42.



Vous pouvez aussi définir une application comme raccourci principal qui s'affichera dans tous les écrans d'accueil. Si vous définissez une application comme raccourci principal, l'icône de cette application ne s'affichera pas dans le menu des applications..

Applications

La présente liste des applications offre un accès rapide à toutes les applications du téléphone.

Calculatrice

Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division). Vous pouvez également l'utiliser comme calculatrice scientifique.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Calculatrice).
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche **Addition**, **Soustraction**, **Multiplication** ou **Division**.
4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).
6. Répétez les étapes 1 à 4 autant de fois que nécessaire.

Nota : Pivotez le téléphone en mode paysage pour afficher les fonctions scientifiques.

Appareil photo

L'appareil photo intégré de 5,0 Mpx vous permet de réaliser des photos en format JPEG. L'appareil vidéo enregistre des vidéos haute définition en format MP4.

Nota : Il n'est plus nécessaire d'avoir une carte microSD insérée dans votre appareil pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Il est recommandé de confirmer l'emplacement de stockage par défaut que vous souhaitez pour vos photos et vidéos.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Appareil photo).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser l'appareil photo* » à la page 132.



ChatON

Cette application permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également

participer à des discussions en groupe, puisque le client Web permet de partager du contenu et d'établir des conversations entre des mobiles et des ordinateurs. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *ChatON* » à la page 130.



Chrome

Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Chrome).
2. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Chrome et touchez **Accepter et continuer**.
3. Si vous possédez un compte Chrome, touchez **Connexion** pour afficher vos onglets, favoris et données de votre ordinateur sur votre téléphone. Sinon, touchez **Non, merci**.
4. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google Chrome.

Horloge

Vous pouvez régler une alarme, de configurer et d'afficher l'horloge mondiale, d'utiliser le chronomètre, le minuteur ou l'horloge bureau. L'application apparait sous forme de tableau que vous pouvez accéder d'une seule touche.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge).

Régler une alarme


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge).
2. Touchez  (Créer une alarme).
3. Utilisez les flèches pour sélectionner l'heure et les minutes. Touchez **AM** ou **PM** pour un format 12 heures.
4. Touchez le champ **Répéter l'alarme** et touchez le nombre de répétitions voulu pour cette alarme. Les options sont : les jours ou **Répéter toutes les semaines**. Les jours sélectionnés apparaissent en bleu.
5. Touchez le champ **Type d'alarme** et sélectionnez : Mélodie, Vibreur, Vibreur et mélodie ou Briefing.
6. Touchez **Autres** pour configurer d'autres paramètres d'alarme.

7. Glissez le curseur du champ **Volume de l'alarme** vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter le volume. Un extrait du niveau sonore est émis.
8. Touchez **Tonalité d'alarme** et sélectionnez une tonalité existante ou **Ajouter** pour choisir un son à utiliser comme sonnerie d'alarme. Touchez **OK** pour sélectionner la sonnerie.
9. Glissez le bouton **Alarme emplacement** vers la droite pour l'activer. Si l'option est activée, l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié. Déterminez le lieu sur la carte ou entrez une adresse, puis touchez **OK**.
10. Glissez le bouton **Rappel d'alarme** vers la droite pour activer cette fonction. Touchez le champ pour définir un **Intervalle** (3, 5, 10, 15, ou 30 minutes) et l'option **Répéter** (1, 2, 3, 5 ou 10 fois).
 - **Intervalle** signifie la durée pendant laquelle l'alarme demeure silencieuse entre les rappels.
 - **Répéter** signifie le nombre de rappels définis pour cette alarme. C'est à dire le nombre de fois que l'alarme sera émise.


11. Glissez le bouton **Alarme intelligente** vers la droite pour activer cette fonction. Si l'option est activée, le téléphone augmente graduellement la luminosité l'écran et le volume des sons de la nature pour simuler l'aube. Touchez le champ pour définir un intervalle (3, 5, 10, 15, ou 30 minutes) ou une tonalité (Fairy fountain, Birdsong by the lake, Sparkling mist, The secret forest, Serenity ou Gentle spring rain).
- **Intervalle** signifie la durée pendant laquelle l'alarme demeure silencieuse entre les rappels.
 - **Tonalité** donne accès à un choix de sons de la nature que vous pouvez utiliser comme tonalité d'alarme.
12. Touchez le champ **Nom** et entrez un nom pour cette alarme.

13. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle alarme.



Éteindre une alarme

- Pour arrêter une alarme émise, touchez et glissez  dans n'importe quelle direction.

Régler la fonction de rappel



- Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez et glissez  dans n'importe quelle direction. L'option Répéter doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme.

Supprimer une alarme

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge).
2. Touchez longuement une alarme.
3. Touchez **Supprimer**.

Horloge mondiale

Cette application permet d'afficher l'heure actuelle partout dans le monde.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge).
2. Touchez l'onglet **Horloge mondiale**.
3. Touchez **Ajouter une ville** et sélectionnez une ville, ou entrez le nom d'une ville dans le champ de recherche.



Pour régler l'heure avancée :

1. Sélectionnez une ville dans la liste.



2. Touchez longuement une ville et sélectionnez **Paramètres HA**.
3. Sélectionnez une option (Automatique, Désactivé ou 1 heure). Si l'heure avancée est activée, le pictogramme soleil apparait à côté du nom de la ville.

Chronomètre

Cette option permet de chronométrer des événements.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge) → Onglet **Chronomètre**.
2. Touchez **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Touchez **Tour** pour marquer une mesure de temps par tour.
4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
5. Touchez **Redémarrer** pour continuer le chronométrage. Vous pouvez enregistrer plusieurs tours.
6. Touchez **Réinitialiser** pour effacer tous les temps enregistrés.



Minuteur

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge) → Onglet **Minuteur**.

2. Touchez le champ Heures, Minutes ou Secondes et utilisez le clavier pour entrer les valeurs voulues. Le téléphone émet une tonalité à la fin du décompte.
3. Touchez **Début** pour lancer le minuteur.
4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le décompte ou ou **Réinitialiser** pour revenir au réglage initial.
5. Touchez **Redémarrer** pour reprendre le décompte.



Horloge bureau

Cette option permet d'activer une horloge sur l'écran qui s'affiche lorsque le téléphone est branché à une station d'accueil.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Horloge) → Onglet **Horloge bureau**.

Contacts



La mémoire intégrée de votre téléphone constitue l'emplacement par défaut pour stocker les numéros de téléphone de votre Liste de contacts.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Contacts).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Liste de contacts » à la page 83.



Téléchargements

Cette application permet d'accéder rapidement aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés (Téléch. Internet et Autres télécharg.).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Téléch.).
2. Touchez un onglet (Téléch. Internet ou Autres télécharg.) et sélectionnez un fichier.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. L'appareil vous avertit lorsque vous recevez un message courriel.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Courriel).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Courriel » à la page 116.

Flipboard



Cette application permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous partagez. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres

publications. Parcourez les publications de votre compte Facebook, les tweets de votre compte Twitter, les photos publiées par vos amis, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Flipboard).
2. Faites glisser l'écran vers le haut, sélectionnez des catégories à l'écran et touchez **Terminé**.
– ou –
Touchez **Connectez-vous** pour vous connecter au profil créé antérieurement.
3. Suivez les directives à l'écran.

Galerie



Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Vous pouvez aussi retoucher vos photos, les afficher en un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact, et les partager dans un message photo.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Galerie).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Galerie » à la page 143.

Gmail




Gmail est un service de courrier électronique de Google. Cette application est configurée dès la mise en route de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut se synchroniser avec votre compte Gmail en ligne.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Gmail).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser Gmail* » à la page 126.

Google

Cette application permet d'effectuer une recherche sur Internet.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Google) et saisissez les mots clés de la recherche.
– ou –
Touchez  la barre recherche Google et énoncez l'objet de la recherche.



Paramètres Google

Cette application offre des raccourcis vers les paramètres de Applications permettant la connexion avec Google+, Google+, Play Jeux, Position, Maps et Latitude, Recherche et

Annonces. Vous pouvez déjà accéder à toutes ces options ailleurs sur votre appareil, à l'exception de Applications permettant la connexion avec Google+. Vous pouvez ainsi gérer les applications que vous utilisez pour vous connecter et partager de l'information avec votre compte Google+.

Google+



Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 12.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Google+).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google+* » à la page 129.

Internet





Cette application ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Internet).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Internet* » à la page 181.

Local



Cette application permet d'afficher les logos d'entreprise sur une couche d'information. Lorsqu'une zone est affichée, vous pouvez trouver rapidement une entreprise ou une personne, ou obtenir plus d'information sur un commerce, voir les bons de réduction, les avis du public et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Local).
2. Touchez  (Rechercher) puis utilisez le champ **Recherche** pour saisir manuellement une adresse ou choisissez parmi diverses catégories. Toutes les entrées se trouvant à proximité s'affichent.
3. Touchez PLAN pour afficher l'information sur la carte.
4. Pressez  puis touchez **Ajouter une recherche**. Les fonctions ajoutent des raccourcis de recherche additionnels aux écrans de chaque endroit.

Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez également utiliser un outil de recherche intégré pour vous aider à trouver des adresses et des itinéraires. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis.

Important! Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données (3G/4G) ou vous connecter à un réseau Wifi. Les cartes ne couvrent pas tous les pays et toutes les villes.


- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Maps).

Important! Il est recommandé d'activer les services de localisation pour une meilleure précision. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Services de localisation* » à la page 226.

Activer le service de localisation



Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.


Important! Plus vous activez de fonctions de localisation, meilleure est la précision de votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Réseaux sans fil** pour déterminer la position au moyen des réseaux mobiles et Wifi.
3. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.
4. Touchez **Position et recherche Google** pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

Astuce : Vous pouvez utiliser cette fonction pour une précision au niveau de la rue. Cependant elle consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Lancer l'application Maps

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Maps**).
2. Touchez le bouton **Ma position** dans le coin supérieur droit pour afficher votre position au moyen d'une flèche bleue clignotante.
3. Utilisez les icônes au bas de l'écran pour accéder à d'autres options :
 - **Rechercher** : pour rechercher une adresse.
 - **Itinéraire** : pour afficher l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
 - **Local** : pour afficher rapidement l'adresse d'une entreprise ou d'une personne, et de voir les renseignements généraux, les bons de réduction et les avis au sujet d'un commerce (page 161). Repérez et touchez l'un des endroits de la liste (Restaurants, Cafés, Bars, Attractions, [recherches effectuées par l'utilisateur], RECOMMANDATIONS ou AUTRES CATÉGORIES).
 - **Calques** : pour choisir le type de couches de données à afficher.




- **Infos trafic** : (disponibles uniquement dans certaines régions) pour afficher les diverses conditions routières en temps réel selon un code de couleur. Chaque couleur indique la vitesse de la circulation.
 - **Satellite** : pour afficher l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel. Google Earth collecte les meilleures images disponibles, la plupart d'entre elles datent d'environ un à trois ans.
 - **Relief** : pour afficher les traits caractéristiques topographiques, comme les collines et les montagnes.
 - **Lignes de transports en commun** : pour ajouter les lignes de transport en commun à votre carte.
 - **Latitude** : pour partager entre amis vos positions respectives.
 - **Mes cartes** : pour sélectionner la destination dans une liste de lieux favoris.
 - **Itinéraire à vélo** : pour ajouter les pistes cyclables à la carte.
 - **Wikipédia** : pour afficher les marqueurs et l'info de Wikipédia à votre carte.
4. Pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :
- **Effacer résultats** : pour retirer toutes les données de la carte.

- **Disponible hors connexion** : pour enregistrer des cartes dans le téléphone que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas connecté à un réseau.
- **Paramètres** : pour sélectionner les options supplémentaires suivantes :
 - **Affichage** : pour afficher ou non les boutons de zoom, la barre d'échelle, ou les bulles.
 - **Hors connexion et cache** : pour précharger les mosaïques lorsque vous n'utilisez pas un réseau Wifi et vider le cache des mosaïques. Les options sont : Mise en cache auto, Effacer mosaïques (toutes), ou Vider le cache Mes adresses.
 - **Paramètres de localisation** : pour accéder et configurer les paramètres.
 - **Labos** : pour tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
 - **Quoi de neuf ?** : pour ouvrir l'application Play Store afin de mettre à jour manuellement l'application.

- **À propos** : pour afficher l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.
- **Commentaires** : pour envoyer vos commentaires à Google.
- **Conditions et confidentialité** : pour afficher les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **Aide** : pour ouvrir la page du centre d'aide de Google Mobile.

Note

Vous pouvez créer une note.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Note).
2. Touchez  (Créer une note).

Nota : Si aucune note n'a encore été créée, l'écran Nouvelle note s'ouvre automatiquement.

3. Rédigez votre note.
4. Touchez **Enreg.**

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Méthodes de saisie de texte* » à la page 69.



Options des notes

1. Dans la liste des notes, pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Recherche** : pour effectuer une recherche dans la liste des notes.
 - **Supprimer** : pour supprimer une ou plusieurs notes.
 - **Imprimer** : pour imprimer une ou plusieurs notes.
 - **Partager via** : pour envoyer une ou plusieurs notes à d'autres personnes. Sélectionnez une note et touchez **Envoyer**. Les formats offerts sont Texte seulement, Fichier texte (.vnt) ou Fichier S Note (.Snb).
 - **Synchroniser note** : pour synchroniser les notes Google Documents ou les envoyer individuellement.

Messagerie

Cette application vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel.



Vous pouvez également échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio) avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Messagerie).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Messagerie* » à la page 103.

Chat+

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.



1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 12.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Chat+).
– ou –

Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat +**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chat+* » à la page 129.

Lecteur de musique



Vous pouvez écouter les fichiers musicaux stockés dans votre carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur de musique).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur de musique* » à la page 149.

Mes fichiers

Cette application permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Vous pouvez ainsi y ouvrir des fichiers, si l'application associée est déjà installée sur votre téléphone.







- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Mes fichiers).

Nota : Les fichiers sont organisés dans une structure hiérarchique avec des dossiers, sous-dossiers.

Nota : Vous pouvez voir les fichiers image et texte dont le format est pris en charge enregistrés dans la mémoire interne et la carte microSD.

Ouvrir et parcourir les fichiers

Les dossier DCIM est l'emplacement par défaut pour les photos et vidéos prises par l'appareil. Ces fichiers sont donc enregistrés dans ce dossier.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Mes fichiers).
2. Touchez un dossier pour l'ouvrir et le parcourir verticalement pour y sélectionner un fichier.
 - Onglet Accueil  : pour revenir au répertoire racine.
 - Onglet Haut  pour revenir au répertoire supérieur.
 - Pressez  et touchez **Afficher par** pour choisir le mode d'affichage des fichiers. Les options sont : **Liste**, **Liste et détails** ou **Miniature**.
 - Pressez  pour afficher des options supplémentaires : **Sélectionner tout**, **Créer un dossier**, **Rechercher**, **Afficher par**, **Trier par** et **Paramètres**.
3. Touchez le nom de fichier désiré pour lancer l'application associée.



Navigation

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales.


Attention! Les données sur la circulation ne sont pas en temps réel et les itinéraires donnés peuvent être erronés, dangereux, interdits et comprendre des traversiers.

Important! Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Navigation).
2. Si vous ouvrez cette application pour la première fois, lisez la notice et touchez **Accepter**.

Activer le service de localisation par GPS

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Services de localisation**.

2. Touchez **Réseaux sans fil** pour déterminer la position au moyen des réseaux mobiles et Wifi.
3. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.
4. Touchez **Position et recherche Google** pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

Options de navigation

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Navigation**). L'application de navigation peut être configurée à partir de l'écran principal.
2. Lorsque demandé, lisez la clause de non-responsabilité et touchez **Accepter**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **En voiture/Marche/À vélo**  : pour choisir le mode de transport. Si vous sélectionnez Marche, cela annule la nécessité de suivre la circulation et les détours.
 - **Énoncer la destination** : pour utiliser l'application de commande vocale pour chercher une adresse.
 - **Entrer la destination** : pour saisir l'adresse de la destination au moyen du clavier tactile.


- **Rentrer à la maison** : pour afficher l'itinéraire de votre position actuelle à l'adresse personnelle prédéfinie.
 - Lors de la première utilisation de cette option, vous devez entrer votre adresse et l'enregistrer.
- **Carte** : pour afficher une carte avec votre position en plein centre.

Options de navigation

Dans le plan de navigation, vous pouvez accéder aux options suivantes :

- **Définir destination** : pour choisir une option de destination : Énoncer la destination, Entrer la destination, Rentrer à la maison, Plan.
- **Rechercher** : pour énoncer votre destination.
- **Couches** : pour choisir le type de couches de données à afficher.
 - **Vue circulation** : (disponibles uniquement dans certaines régions) pour afficher les diverses conditions routières en temps réel selon un code de couleur. Chaque couleur indique la vitesse de la circulation.

- **Satellite** : pour afficher l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel. Google Earth collecte les meilleures images disponibles, la plupart d'entre elles datent d'environ un à trois ans.
- **Stationnement** : pour afficher les zones de stationnement à proximité de votre position.
- **Stations-services** : pour afficher les stations-services stationnement à proximité de votre position.
- **Guichets automatiques et banques** : pour afficher les guichets automatiques et les banques à proximité de votre position.
- **Restaurants** : pour afficher les restaurants à proximité de votre position.


Dans le plan de navigation, pressez  pour les options suivantes:

- **Itin. et alternatives** : pour choisir un autre itinéraire et définir les options.
- **Description de l'itinéraire** : pour afficher les détails de l'itinéraire.
- **Couches** : pour choisir le type de couches de données à afficher.
- **Activer le guidage vocal/Désactiver voix** : pour activer ou désactiver le guidage vocal.

- **Quitter la navigation** : pour quitter l'application.
- **Plus** : pour afficher des options supplémentaires.
 - **Recherche** : pour énoncer ou saisir une adresse, un nom d'entreprise ou un type d'entreprise.
 - **Définir la destination** : pour choisir une option de destination : Énoncer la destination, Entrer la destination, Rentrer à la maison, Plan.
 - **Paramètres** : pour accéder aux options Luminosité (Atténuation de la luminosité de l'écran) et Conditions et confidentialité.
 - **Aide** : pour ouvrir la page du centre d'aide de Google Mobile.

Téléphone

Cette application permet de faire et de recevoir des appels, d'afficher la liste des contacts.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Téléphone**).





Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonctions d'appel et liste de contacts* » à la page 52.

Play Livres

Google Books offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres sont offerts à l'achat dans eBookstore.


Créez votre propre bibliothèque numérique avec Play Livres. Sélectionnez directement un livre dans le palmarès des ventes ou parcourez plus de 3 millions de titres gratuits.

Personnalisez le lecteur selon vos besoins, reprenez la lecture où vous vous êtes arrêté sur votre appareil ou votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil touchez  (Applis) →  (Play Livres).
2. Au besoin, touchez **Activer synchronisation**. Cela permet de synchroniser vos livres que vous avez sélectionnés entre votre compte et votre appareil.
3. Touchez  pour lancer la recherche de livres gratuits et payants.
4. Touchez l'icône  pour parcourir le catalogue complet.
5. Suivez les directives à l'écran pour télécharger un livre numérique sur votre appareil.

Play Magazines



Cette application permet de vous abonner à vos magazines favoris, vous pouvez ainsi les lire directement sur votre téléphone dans vos moments de loisirs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Magazines).
2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Google* » à la page 12.
3. Dans l'écran Bienvenue!, touchez l'icône  pour parcourir le catalogue complet.
4. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Play et touchez **Accepter**.
5. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir Catégories, Domicile, Meilleures ventes, et Nouveautés.
6. Touchez un magazine pour voir plus d'information et vous y abonner.
7. Suivez les directives à l'écran pour vous abonner à un magazine.

Play Films

Cette application permet de vous connecter à Play Store, de télécharger un film et de le visionner sur le champ.



Pour en savoir davantage sur Play Films, visitez <http://play.google.com/about/movies>.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Films). La liste des vidéos stockées dans votre carte SD apparaît dans le dossier Video.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Films* » à la page 144.

Play Musique

Cette application vous permet de rechercher, d'acheter et d'écouter des morceaux de musique achetés à partir de Play Store. La musique sélectionnée est automatiquement enregistrée dans la bibliothèque musicale Google et est instantanément prête à jouer ou à être téléchargée.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Musique).



Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Musique* » à la page 144.

Play Store

Cette application vous permet d'accéder aux applications et jeux téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.

Avant de pouvoir utiliser Play Store, vous devez posséder un compte Google.

Lancer Play Store



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Store).
2. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Google, touchez **Suivant**.
3. Touchez **Compte existant** pour vous y connecter.
4. Touchez **Accepter** pour accepter les conditions d'utilisation de Play Store.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Télécharger une application Google* » à la page 170.

Télécharger une application Google

Afin de pouvoir télécharger une nouvelle application, vous devrez utiliser votre compte Google pour vous connecter à Play Store. Vous y découvrirez différentes façons de chercher



des applications. Vous y découvrirez différentes façons de chercher des applications. La page d'accueil présente une liste d'applications jeux, livres et films.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Play Store).
2. Parcourez les catégories, sélectionnez une application et touchez son nom pour en afficher les détails.
3. Lisez les descriptions des applications.

Important! Si l'application sélectionnée requiert un accès aux données ou le contrôle d'une fonction de votre téléphone, Play Store affichera l'information à laquelle l'application accèdera. Touchez **OK** si vous acceptez les conditions de l'application. Si vous acceptez, vous êtes responsable de l'utilisation de cette application sur votre téléphone et du volume de données utilisé. À utiliser avec prudence.

4. Touchez **Installer** → **Accepter et télécharger**.


Nota : Faites attention aux applications qui demandent un accès aux données personnelles, aux fonctions qui exploitent un grand volume de données.

5. Au besoin, suivez les directives à l'écran pour acheter l'application.
6. Vérifiez la progression du téléchargement en ouvrant le panneau de notification. Lorsque l'élément est téléchargé et installé dans votre téléphone, l'icône de contenu téléchargé  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.
7. Dans l'écran principal de Play Store, pressez , puis touchez **Mes applications**, touchez une application installée de la liste, puis touchez **Ouvrir**.

Astuce : Les nouvelles applications téléchargées s'ajoutent aux listes d'applications et s'affichent en ordre alphabétique, si le type d'affichage est défini à Grille alphabétique ou Liste alphabétique. Si le type d'affichage est défini à Grille personnalisable, alors les nouvelles applications apparaissent à la fin de la liste.

Nota : Un forfait de données est requis pour utiliser cette fonction. Des frais peuvent vous être facturés. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

Lancer et installer une application Google

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis).
2. Touchez l'application nouvellement installée.


Développement Android

Cet appareil peut servir à développer des applications pour Android. Vous pouvez créer des applications avec les outils SDK et les installer sur cet appareil, puis les exécuter au moyen du matériel, du système et du réseau.

Avertissement! Cet appareil pouvant être configuré avec un système logiciel non fourni ou non pris en charge par Google ou par aucune autre entreprise, vous utilisez votre téléphone à vos propres risques.

Sources inconnues


Cette fonction permet d'installer des applications ne provenant pas de Play Store. Elle sert principalement au développement d'applications Android.

- Dans l'écran d'accueil, pressez , touchez **Paramètres** → **Sécurité** et cochez **Sources inconnues**. Les applications de sources inconnues présentent un crochet indiquant qu'elles sont actives.


Nota : Lorsque la fonction Sources inconnues est désactivée, les applications sans certificat ne peuvent être téléchargées dans votre appareil.

Gérer les applications

Cette fonction permet de gérer et de retirer des applications installées. Vous pouvez aussi voir la quantité de mémoire et de ressources utilisées, de même que la quantité de mémoire et de ressources restantes pour chacune des applications de votre appareil, et effacer les données, le cache et valeurs par défaut.


- Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.

Effacer le cache et les données d'une application

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez une application où vous voulez effacer le cache ou les données.
3. Touchez **Forcer l'arrêt**, **Désinstaller**, **Effacer les données**, **Vider le cache**, ou **Effacer les valeurs par défaut**.



Désinstaller les applications tierces

Vous pouvez désinstaller toute application que vous avez téléchargée et installée à partir de Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications** → **Tous**.
2. Touchez l'application tierce, et dans l'écran **Information sur l'application**, touchez **Désinstaller**.

Polaris Office 4.0



Polaris Office Mobile pour Android est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Elle peut aussi ouvrir des fichiers PDF.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Polaris Office 4.0**).

2. Entrez vos informations de courriel, si désiré, et touchez **OK** pour compléter le processus.
– ou –
Touchez **Ignorer** pour ignorer l'enregistrement.
L'écran principal de Polaris Office s'affiche.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Polaris Office.


Calendrier S

Vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Calendrier S**). Les onglets suivants apparaissent sur le côté droit de l'écran :
 - **Année** : affiche les 12 mois.
 - **Mois** : affiche le mois sélectionné avec la date du jour en surbrillance.
 - **Semaine** : affiche la semaine sélectionnée avec la date du jour et l'heure en surbrillance.
 - **Jour** : affiche le jour sélectionné avec les événements en surbrillance.




- **Liste** : affiche la liste de tous les événements programmés dans l'ordre chronologique.
 - **Tâche** : affiche la liste de tous événements programmés dans l'ordre chronologique.
2. Touchez  (**Créer un événement**) pour ajouter un nouvel événement au Calendrier.

– ou –

Touchez **Aujourd'hui** pour afficher la date du jour indiquée par une boîte bleue, puis pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :




- **Ouvrir** : pour afficher la date spécifiée.
- **Supprimer** : pour supprimer tous les événements, les événements avant aujourd'hui ou un seul événement.
- **Recherche** : pour rechercher des événements programmés dans le calendrier.
- **Synchro.** : pour synchroniser votre calendrier avec les comptes que vous avez créés (Gmail, Microsoft Exchange ActiveSync, etc..).
- **Paramètres** : pour afficher une liste de paramètres à configurer.

Créer un événement

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  **31** (**Calendrier S**).
2. Dans l'un des onglets (Année, Mois, Semaine ou Jour), touchez  (**Créer un événement**).

Paramètres du calendrier

Dans les paramètres de l'agenda, vous pouvez choisir le premier jour de la semaine, le mode d'affichage de l'agenda et comment gérer les événements, les notifications, les sons et les rappels par défaut.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  **31**.
2. Pressez  → **Paramètres**.
3. Touchez **Styles affichage mensuel** : pour sélectionner un style d'affichage. Les options sont : **Vue calendrier + liste** ou **Vue calendrier + Fenêtre contextuelle**.
4. Touchez **Affichage Semaine** : pour définir l'affichage de la semaine en mode **Horaire** ou **Analogique**.
5. Touchez **Premier jour de la semaine** et sélectionnez **Paramètres régionaux par défaut**, **Samedi**, **Dimanche** ou **Lundi**.

6. Cochez **Masquer les évènements refusés** pour activer cette option.
7. Cochez **Verr. fuseau horaire** pour verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changeront pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires. Sélectionnez un fuseau horaire dans le champ **Sélectionner le fuseau horaire**.
8. Cochez **Afficher le numéro de la semaine** pour afficher le numéro de chaque semaine de l'année.
9. Touchez **Calendriers** pour afficher tous les calendriers que vous avez créés. Cochez les calendriers à afficher.
10. Touchez **Définir les alertes et les notifications** pour sélectionner le type d'alerte voulu pour les évènements. Les options sont : **Alerte**, **Notification de la barre d'état** ou **Désactivé**.
11. Touchez **Sélectionner une sonnerie** pour sélectionner la sonnerie pour la notification d'évènement .
12. Cochez **Vibreur** pour activer le mode vibration pour la notification d'évènement .
13. Touchez **Durée de rappel par défaut** pour définir le moment de rappel d'un évènement.

14. Cochez **Notif. même si écran désactivé** pour afficher les notifications sur l'écran même s'il est éteint.
15. Touchez **Réponses rapides** pour sélectionner une réponse rapide à envoyer aux participants par courriel. Ces réponses sont similaires aux messages utilisés dans les modèles texte.
16. Touchez **Glissez deux doigts** pour changer le mode d'affichage des évènements en mode Swype.

S Voice

Cette application permet d'utiliser votre voix pour effectuer diverses tâches, sans avoir à toucher le téléphone. Par exemple, Faire un appel, Envoyer un texto, Utiliser la navigation, Écouter de la musique, écrire une note, Activer le Mode voiture.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**S Voice**).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser S Voice* » à la page 60.

Samsung Apps



Cette application permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles. Par exemple, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage, etc. Samsung Apps rend votre téléphone encore plus intelligent.

Nota : L'accès à cette fonctionnalité, requiert que vous soyez connecté à votre compte Samsung. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un compte Samsung* » à la page 14.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Samsung Apps).
2. Lorsque demandé, lisez la clause de non-responsabilité et touchez Accepter.
3. Suivez les directives à l'écran.

Paramètres

Cette application permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Paramètres).



– ou –

Pressez  →  puis touchez Paramètres.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 200.

Talk

Talk est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Vous pouvez ainsi converser (chat) avec vos amis, et ce gratuitement par Internet.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Talk).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google Talk* » à la page 128.

Video Hub

Cette application permet de télécharger et visionner des films, séries télé et autres médias.



Note: Le service Video Hub requiert un compte Samsung.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Video Hub).

2. Suivez les directives à l'écran pour louer ou acheter un contenu média.

Lecteur vidéo





Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte microSD.





- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Lecteur vidéo).

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Utiliser le lecteur vidéo » à la page 143.

Enregistreur vocal

Cette application permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximale d'une minute et de l'envoyer immédiatement dans un message.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Enregistreur vocal).
2. Touchez  (Enregistrer) pour enregistrer un mémo vocal.
3. Touchez  (Arrêter) pour arrêter l'enregistrement vidéo. Le fichier est automatiquement enregistré dans la liste des mémos vocaux.



4. Touchez  (Pause) pour interrompre momentanément l'enregistrement.
5. Touchez  (Annuler) pour annuler l'enregistrement.
6. Touchez  (Liste) pour afficher une liste de tous vos fichiers vocaux.
7. À partir de la page des mémos vocaux, pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Partager via** : pour sélectionner un mode de partage du fichier audio. Les options sont : Bluetooth, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct. Consultez les rubriques relatives aux différentes options pour en savoir davantage.
 - **Supprimer** : pour supprimer un ou plusieurs fichiers vocaux. Touchez les enregistrements à supprimer et touchez **Supprimer**.
 - **Paramètres** : pour régler les paramètres suivants :
 - **Stockage** : pour choisir l'emplacement de stockage de votre fichier vocal. Les options sont : Téléphone ou Carte mémoire.
 - **Qualité de l'enregistrement** : pour régler la qualité de l'enregistrement. Les options sont Élevée ou Normale.

- **Limite pour MMS** : pour limiter la taille des fichiers à ajouter dans un message multimédia. Si vous activez cette option, vous êtes certain de pouvoir envoyer le clip audio dans un message.
- **Nom de fichier contextuel** : pour ajouter la position dans le nom du fichier.
- **Nom par défaut** : pour choisir le préfixe du nom de vos fichiers vocaux. Par exemple, si votre nom par défaut est Vocal, vos enregistrements seront nommés Vocal 001, Vocal 002, Vocal 003, etc.
- **Fin** : pour fermer l'application.
- ou –

Cherchez un fichier vocal, puis touchez-le longuement pour afficher ces options supplémentaires : Partager via, Supprimer, Renommer, Définir comme ou Détails.

Recherche vocale



Cette application exploite un moteur de recherche Google afin d'effectuer une recherche vocale sur Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Apples) →  (**Recherche vocale**).
2. À l'invite, parlez dans le microphone intégré.

3. Utilisez les options à l'écran pour trouver les correspondances.

YouTube

YouTube^{MC} est un site d'hébergement de vidéos où vous pouvez charger, visionner et partager des vidéos en format MPEG-4.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Apples**) →  (**YouTube**).
2. Une fois l'application lancée, vous pouvez rechercher et visionner les vidéos publiées.

Pour configurer les paramètres de l'application :

- Pressez  puis touchez **Paramètres** et configurez les paramètres suivants :
 - **Paramètres généraux**
 - **Vidéo haute qualité sur mobile** : pour visionner les vidéos haute qualité tant que vous êtes connecté à un réseau.
 - **Taille de police des sous-titres** : pour choisir la taille de police des sous-titres. Les options sont : Petite, Moyenne, Grande, Très grande.
 - **Ajouts** : pour choisir les préférences du réseau pour la mise en ligne des vidéos.

- **Localisation du contenu** : pour mettre en priorité les chaînes et les vidéos provenant d'un pays ou d'une région.
- **Améliorer YouTube** : pour envoyer vos commentaires de façon anonyme afin d'améliorer l'application.
- **Téléviseurs connectés**
 - **Ajouter un téléviseur** : pour coupler l'appareil avec un téléviseur.
 - **Modifier les téléviseurs** : pour changer le nom d'un téléviseur couplé ou le supprimer.
- **Recherche**
 - **Eff. historique recherches** : pour effacer les recherches effectuées sur YouTube.
 - **Jamais mémoriser histo** : pour bloquer l'enregistrement de l'historique de recherche par YouTube.
 - **Filtrage SafeSearch** : pour configurer les paramètres de filtrage des vidéos à caractère explicite. Cette option bloque ces vidéos afin qu'elles n'apparaissent pas dans les résultats de la recherche. Les options sont : Ne pas filtrer, Modéré, ou Strict.
- **Préchargement**

- **Précharger les abonnements** : pour télécharger les vidéos auxquelles vous êtes abonnées lorsque vous êtes connecté à un réseau Wifi.
- **Précharger la playlist "À regarder plus tard"** : pour activer la fonction de préchargement des vidéos sélectionnées pour les visionner ultérieurement. Lisez le message et touchez **OK** pour accepter.


Nota : Le préchargement de vidéos sur YouTube peut utiliser l'espace mémoire de votre téléphone et entraîner des frais supplémentaires, si votre forfait Wifi n'est pas illimité.

- **À propos de**

- **Aide** : pour accéder aux réponses aux questions les plus posées sur YouTube.
- **Commentaires** : pour envoyer des commentaires à YouTube.
- **Conditions d'utilisation Google Mobile**
- **Conditions d'utilisation YouTube**
- **Règles de confidentialité - Mobile**
- **Règles de confidentialité - YouTube**
- **Licences Open Source**

- **Version de l'application** : pour afficher la version logicielle de l'application YouTube.

Pour visionner une vidéo de haute qualité :

- Pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Vidéo haute qualité sur mobile**.

Chapitre 10 : Connexions



Votre appareil est doté de diverses fonctionnalités qui vous permettent de vous connecter rapidement à Internet.

Internet



Votre téléphone est doté d'un navigateur mobile Google. Ce chapitre décrit les diverses connexions possibles et explique comment utiliser ces fonctionnalités.

Accéder à Internet

Pour lancer le navigateur :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Internet).

Parcourir le Web


1. Pour sélectionner un élément, touchez une entrée.
2. Pour parcourir un site Web, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour revenir à la page précédente, touchez .
4. Pour aller à la page suivante, touchez .

Options du navigateur

1. Dans le haut de l'écran du navigateur, sélectionnez une option :

- **Navigation** : pour se déplacer d'une page à l'autre, utilisez les boutons Préc. ou Suiv..
- **Actualiser** : pour actualiser la page en cours.
- **Fenêtres** : pour afficher la liste des fenêtres ouvertes.
- **Favoris** : pour afficher l'écran Favoris.

– ou –

Ouvrez une page Web et pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvelle fenêtre** : pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Par défaut, l'écran d'accueil web2go s'ouvre.
- **Ajouter un marque-page** : pour ajouter une adresse URL à vos favoris.
- **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci de la page d'accueil web2go dans un écran d'accueil.
- **Partager la page** : pour partager la page au moyen de Gmail ou dans un message.

- **Rechercher dans la page** : pour effectuer une recherche dans la page actuelle.
- **Affichage bureau** : pour afficher la page actuelle en vue bureau (pour reproduire un affichage semblable à celui d'un ordinateur).
- **Enregistrer pour la lecture hors-ligne** : pour enregistrer la page Web de manière que vous puissiez la lire plus tard même si vous êtes hors ligne.
- **Luminosité** : pour ajuster la luminosité de l'écran dans le Navigateur. Cette option est indépendante de la luminosité définie dans le menu Paramètres du téléphone.
- **Télécharg.** : pour afficher l'historique de téléchargement.
- **Imprimer** : pour imprimer l'écran ou la page via une imprimante Samsung compatible.
- **Paramètres** : pour modifier les paramètres de votre navigateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres du navigateur » à la page 186.

Saisir une URL

Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

Pour saisir l'URL d'un site Web :

- Dans la page d'accueil, touchez le champ **URL** en haut de votre écran, saisissez l'URL et touchez **Ouvrir**.



Rechercher sur Internet

Pour effectuer une recherche au moyen du clavier :

1. À partir de l'application Internet, touchez le champ **URL** en haut de votre écran, saisissez les mots clés à l'aide du clavier et touchez **Ouvrir**.
2. Touchez un lien pour ouvrir le site Web.

Ajouter ou supprimer des fenêtres



Pour ajouter une fenêtre :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres) →  (Nouvelle fenêtre).
2. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Nota : Le nombre de fenêtres ouvertes apparaît au bas de l'écran Fenêtres.

3. Parcourez l'écran pour afficher les fenêtres actives et touchez une entrée pour lancer la fenêtre sélectionnée.

Pour fermer une fenêtre :



1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres).
2. Parcourez les fenêtres et sélectionnez la fenêtre voulue.
3. Touchez  pour supprimer la fenêtre.

Mode Incognito

Le mode Incognito permet de visiter des sites Internet, sans que les pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Aucune trace, comme les témoins, n'est laissée sur votre appareil.



Nota : Tous les fichiers téléchargés seront conservés sur votre appareil lorsque vous quittez le mode Incognito.

Pour ajouter une fenêtre incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres) →  (Incognito).
2. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



Nota : L'icône Incognito apparaît dans le coin supérieur gauche de la nouvelle fenêtre, aussi longtemps que vous demeurez dans ce mode.

Pour fermer une fenêtre Incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres).
2. Parcourez les fenêtres et sélectionnez la fenêtre Incognito.
3. Touchez  pour supprimer la fenêtre.

Utiliser les signets


Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Signets).
La page **Signets** s'ouvre. Les autres onglets sont : **Historique** et **Pages enregistrées**.
2. Pressez  pour afficher les options suivantes :
 - **Affichage miniatures/Liste** : touchez **Affichage miniature** (par défaut) pour afficher les miniatures des pages Web visitées ou **Liste** pour afficher la liste des pages Web visitées.
 - **Créer un dossier** : pour créer un dossier afin d'y stocker les nouveaux favoris.
 - **Modifier l'ordre** : pour réorganiser les pages dans les favoris.

- **Déplacer vers le dossier** : pour déplacer une page vers un dossier sélectionné.
 - **Supprimer** : pour supprimer un favori.
3. Touchez un favori pour afficher la page Web, ou touchez longuement un favori pour accéder aux options suivantes :
- **Ouvrir** : pour ouvrir la page Web du favori sélectionné.
 - **Ouvrir ds nouv fenêtre** : pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre.
 - **Modifier le marque-page** : pour modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modifier un marque-page* » à la page 184.
 - **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
 - **Partager le lien** : pour partager l'adresse URL par Bluetooth, ChatON, Courriel, Flipboard, Gmail, Google+, Messagerie, Note, ou Wifi direct.
 - **Copier le lien URL** : pour copier l'adresse URL, puis de la coller dans un message.

- **Supprimer le marque-page** : pour supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Supprimer un marque-page* » à la page 185.
- **Définir comme page d'accueil** : pour définir le favori comme page d'accueil.

Ajouter un marque-page

1. Ouvrez une page Web et touchez  → **Ajouter un marque-page**.
2. Utilisez le clavier tactile pour saisir le nom et l'URL du favori, au besoin.
3. Touchez le champ **Emplacement** pour choisir un dossier. **Accueil** est le dossier par défaut.
4. Sélectionnez l'emplacement où sera enregistré le favori.
5. Touchez **Enreg.**. La nouvelle page apparaît dans la liste des favoris.

Modifier un marque-page

1. Dans la page des signets, touchez longuement le marque-page que vous souhaitez modifier.
2. Touchez **Modifier le marque-page**.
3. Utilisez le clavier tactile pour modifier le nom et l'URL du favori.


4. Touchez le champ **Emplacement** pour choisir un nouveau dossier.
Accueil est le dossier par défaut.
5. Touchez **Enreg.** ou **Annuler** pour quitter la fonction.

Supprimer un marque-page

1. Dans la page des signets, touchez longuement le marque-page que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le marque-page**.
3. Touchez **OK** pour confirmer.

Supprimer les témoins


Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. Ouvrez une page Web et pressez  puis touchez **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Effacer toutes les données du témoin**.


2. Touchez **OK** pour supprimer les témoins ou **Annuler** pour quitter.

Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.


1. Ouvrez une page Web et touchez  → Onglet **Historique**.
2. Sélectionnez une option : Aujourd'hui, 7 derniers jours ou Les plus visités.
3. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

– ou –

Pressez  puis touchez **Effacer l'historique** pour effacer tout l'historique de navigation.

Parcourir les sites les plus visités

Vous pouvez voir la page des sites les plus visités. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées précédentes.




1. Ouvrez une page Web, touchez  → **Historique** → Onglet **Les plus visités**.

La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

Paramètres du navigateur

Pour configurer les paramètres du navigateur :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Internet).
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**.
3. Les options suivantes sont offertes :

Général :

- **Définir la page d'accueil** : pour définir la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.
- **Remplissage automatique des formulaires** : pour remplir un formulaire Web d'une seule touche.
- **Saisie automatique du texte** : pour définir le texte utilisé automatiquement dans les formulaires.

Confidentialité et sécurité :

- **Vider le cache** : pour supprimer les données dans la mémoire cache. Touchez **OK** pour confirmer.

- **Effacer l'historique** : pour effacer l'historique de navigation. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Afficher les avertissements de sécurité** : pour vous aviser si l'ouverture d'un site pose un risque de sécurité. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Accepter les témoins** : pour autoriser les sites utilisant des témoins d'enregistrer des témoins et de les lire.
- **Effacer toutes les données du témoin** : pour supprimer tous les témoins du navigateur.
- **Mémoriser les données de formulaire** : pour stocker les données des formulaires que vous complétez afin de les réutiliser ultérieurement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer les données de formulaire** : pour supprimer les données de formulaire stockées. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Activer la localisation** : pour autoriser les sites Web à demander l'accès à vos données de localisation.
- **Effacer l'accès à la position** : pour supprimer l'accès aux données de localisation de tous les sites Web. Touchez **OK** pour confirmer.

- **Mémoriser les MDP** : pour enregistrer les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer les mots de passe** : pour supprimer les noms d'utilisateur et les mots de passe stockés sur l'appareil. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Activer les notifications** : pour activer les notifications de sites Web.
- **Effacer les notifications** : pour effacer les notifications de sites Web.

Accessibilité :

- **Forcer le zoom** : pour ignorer la demande du site Web de contrôler le zoom.
- **Taille du texte** : pour régler manuellement la taille du texte affiché, régler le niveau de zoom lorsque vous faites une double touche et régler la taille minimale de la police au moyen d'un curseur.

- **Rendu inversé** : pour ajuster la façon dont une page Web est affichée afin de faciliter l'affichage et la lecture. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le rendu est inversé - Le noir devient blanc et vice versa. Le texte en blanc s'affiche sur un fond noir.
- **Contraste** : pour ajuster le contraste à l'écran.

Nota : Le Contraste ne peut être activé que lorsque le Rendu inversé est activé.

Paramètres avancés :

- **Sélectionner un moteur de recherche** : pour choisir le moteur de recherche par défaut. Les options sont : **Recherche Google, Yahoo!** ou **Bing**.
- **Ouvrir en arrière-plan** : pour ouvrir les nouvelles pages dans une nouvelle fenêtre et les afficher derrière la page actuelle. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Activer JavaScript** : pour activer JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.

- **Autoriser plusieurs onglets par application** : pour utiliser plusieurs onglets pour une même application.
- **Activer les plugiciels** : pour télécharger les plugiciels, comme Adobe Flash.
- **Stockage par défaut** : pour choisir l'emplacement de stockage par défaut (Périphérique ou Carte mémoire).
- **Paramètres des sites Web** : pour afficher les paramètres avancés de chacun des sites Web.
- **Zoom par défaut** : pour régler le paramètre du zoom par défaut. Les options sont : Éloigné, Moyen ou Rapproché.
- **Ouvrir les pages dans la vue d'ensemble** : pour afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.
- **Ajust. auto des pages** : pour redimensionner les pages Web afin que toute la page puisse s'afficher à l'écran.
- **Bloquer fen. contextuelles** : pour bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Codage du texte** : pour choisir le type de codage du texte.
- **Restaurer valeurs par défaut** : pour effacer toutes les données du navigateur et réinitialiser les paramètres par défaut.

Gestion bande passante :

- **Précharger les résultats de recherche** : pour autoriser le navigateur à précharger des résultats de recherche hautement fiables en arrière-plan. Si l'appareil peut deviner précisément qu'une recherche est en cours d'exécution, il vous devancera en commençant le téléchargement de la page Web correspondante avant que vous n'ayez terminé la demande de recherche.
- **Préchargement des pages** : pour autoriser le navigateur à précharger les pages Webs associées en arrière-plan.
- **Charger les images** : pour charger les images associées au texte.

Laboratoires :

- **Contrôles rapides** : pour activer des commandes rapides à l'écran au moyen de glissements du pouce Swype.
- **Plein écran** : pour redimensionner les pages Web afin d'occuper l'espace optimal à l'écran.




Bluetooth

À propos de la fonction Bluetooth



Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ dix mètres (30 pieds).

Activer et désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction Bluetooth . Le curseur indique l'état d'activation de la fonction. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône  apparaît dans la zone d'état.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction Bluetooth .

Indicateurs de l'état de la fonction Bluetooth

L'icône suivante indique l'état de votre connexion Bluetooth :






S'affiche si la fonction Bluetooth est active.

Paramètres Bluetooth

À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :


- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.
- Affichage de l'adresse Bluetooth de votre appareil.

Pour accéder aux paramètres Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée (curseur à ).
3. Pressez  et touchez les champs **Renommer le périphérique**, **Délai d'expiration de la visibilité** et **Fichiers reçus** pour configurer ces options.

Pour changer le nom Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez , puis **Renommer le périphérique**.
3. Saisissez un nouveau nom.
4. Touchez **OK** pour confirmer.

Pour rendre votre appareil visible :


1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, cochez le nom de votre appareil pour activer sa visibilité. Cela permet à d'autres périphériques de le détecter pour s'y coupler.

Nota : Votre appareil sera visible pendant une durée prédéterminée par vous dans le champ Délai de visibilité (2 minutes, 5 minutes, 1e heure, ou Aucun délai d'expiration). Cette valeur est indiquée par le compte à rebours dans le champ de votre appareil.

Pour rechercher des appareils Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Au bas de la page des paramètres Bluetooth, touchez **Rechercher** pour rechercher des périphériques Bluetooth (casques, téléphones, imprimantes ou ordinateurs) visibles.

Pour vérifier vos documents reçus par Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, pressez , puis touchez **Fichiers reçus**.

Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un périphérique Bluetooth. Lorsque vous coupez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.


Nota : La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage.

Pour coupler votre appareil avec un périphérique Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, cochez le nom de votre appareil pour activer sa visibilité.

Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler. Une coche verte indique que le téléphone est visible.

3. Touchez **Rechercher**. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
4. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
5. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.
6. Le périphérique externe doit accepter la connexion, le même code de couplage doit être saisi.


Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés, l'icône  apparaît dans la zone d'état.

Nota : En raison de variations entre les spécifications et fonctionnalités des divers appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations à effectuer peuvent varier et des fonctions comme le transfert et l'échange pourraient ne pas être possibles avec tous les appareils Bluetooth.

Important! Si l'interlocuteur ne peut vous entendre pendant un appel effectué avec un casque Bluetooth couplé (microphone intégré), assurez-vous que l'option **Audio pour les appels** est activé dans la page des paramètres Bluetooth.

Supprimer un périphérique Bluetooth


Vous pouvez supprimer un périphérique de la liste de données de connexion. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous aurez à resaisir le code de couplage.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez  (Paramètres) → **Dissocier** pour confirmer la déconnexion du périphérique couplé.

Envoyer des contacts via Bluetooth

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

Nota : En raison des nombreuses caractéristiques et fonctions des périphériques Bluetooth, l'affichage et le fonctionnement peuvent différer. Certaines fonctions, comme le transfert ou l'écran de données, peuvent ne fonctionner qu'avec certains appareils Bluetooth.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que l'appareil est visible.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Contacts).
3. Touchez longuement une entrée pour afficher le menu contextuel.
4. Touchez **Partager carte de visite via → Bluetooth** et sélectionnez un périphérique Bluetooth externe couplé.

Nota : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et en communication pour que le couplage s'effectue avec succès.

5. Une notification de partage Bluetooth apparaîtra dans votre liste de notifications.

Activer le téléchargement d'applications Web

Important! Avant de télécharger une application Web provenant d'autres sources que Play Store, vous devez activer la fonction **Sources inconnues**.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  touchez **Paramètres → Sécurité** et cochez **Sources inconnues**.
2. Touchez **OK** pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
Touchez de nouveau pour enlever le crochet et désactiver l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Avertissement! Les applications offertes en téléchargement ne sont pas toutes fiables. Afin de protéger votre téléphone et vos données, utilisez Play Store pour installer les applications Web. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Télécharger une application Google* » à la page 170.

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB.

Media device (MTP) : pour transférer des fichiers médias dans Windows ou dans un Mac.



Camera (PTP) : pour transférer des photos au moyen du logiciel de l'appareil photo et transférer des fichiers sur des ordinateurs ne prenant pas en charge le mode MTP.

Kies air : pour synchroniser votre ordinateur Windows avec votre téléphone, si les deux appareils sont connectés sur le même réseau sans fil.



Avant d'utiliser Kies Air pour la mise à jour du téléphone

Avant de mettre à jour votre téléphone au moyen de Kies Air, il est recommandé de sauvegarder toutes vos données personnelles.

Pour exporter une liste de contacts vers votre carte microSD :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Pressez  puis touchez **Importer/exporter**.
3. Touchez **Exporter vers la carte SD** → **OK**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Exporter et importer* » à la page 99.

Pour vérifier que vos images et vidéos sont stockées dans votre carte microSD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Galerie**).
2. Parcourez les dossiers dans Galerie pour vous assurer que toutes vos images et vidéos y sont enregistrées.
3. Retirez la carte microSD du téléphone avant de lancer la mise à jour au moyen de Kies Air.

Activer le débogage USB


Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez le champ **Débogage USB** pour vérifier que la fonctionnalité est active avant de brancher le câble USB.
3. Branchez le câble USB dans les prises multifonctions du téléphone et dans la prise USB de l'ordinateur.


Kies air

Cette application permet de synchroniser votre ordinateur Windows avec votre téléphone, si les deux appareils sont connectés sur le même réseau sans fil. Vous pouvez voir et afficher les journaux d'appel, les vidéos, les photos, les fichiers musicaux, les favoris, les sonneries et les messages texte envoyés sur votre ordinateur.

Astuce : Avant de lancer l'application, il est recommandé de mettre à jour l'application Java sur votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone et votre ordinateur au même réseau Wifi.
2. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Paramètres supplémentaires → Kies via Wi-Fi**.
3. Dans l'écran d'accueil Kies Air, touchez **Rechercher des périphériques**.
4. À l'invite, sélectionnez un réseau. Choisissez **Wifi** ou **Pt accès Wifi portable**.
5. Sur le téléphone, entrez le nom de l'ordinateur. Prenez en note l'adresse URL.

Important! Le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés au même réseau (le téléphone connecté via un point d'accès mobile (WAP), l'ordinateur via WAP ou une connexion Ehternet).

6. Sur l'ordinateur, entrez l'adresse URL dans le navigateur Web.
7. Une invite de requête d'accès apparaît sur votre téléphone. Touchez **Autoriser** pour établir la connexion entre l'ordinateur et le téléphone.
8. Sur l'ordinateur, vous sera peut-être invité à exécuter le plugiciel Java pour un TransferManagerApplet. Cliquez sur **Exécuter**.
9. Touchez **Mémoriser pour aujourd'hui**, si vous souhaitez utiliser Kies Air avec cet ordinateur ultérieurement.
10. Un message de sécurité peut s'afficher sur votre ordinateur vous demandant de confirmer l'exécution de cette application. Cliquez sur **Exécuter**.
11. L'écran Kies Air s'affiche sur votre ordinateur. L'icône  apparaît au haut de l'écran de votre téléphone.

12. Suivez les directives à l'écran pour afficher et partager l'information de votre téléphone et votre ordinateur.
13. Cliquez sur un lien dans le panneau de navigation gauche pour accéder aux catégories de fichiers du téléphone, comme :
 - [Nom de périphérique] : affiche toutes les catégories principales.
 - Photos/vidéos/Musique
 - Sonneries
 - Favoris
 - Messages/ Journal des appels/ Contacts
 - Explorateur de fichiers
 - Paramètres de langue
14. Pour fermer l'application, touchez **Arrêter** sur votre téléphone, puis fermez le navigateur Web sur votre ordinateur.

Wifi



À propos du Wifi

La technologie Wifi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploite un signal


de spécification 802,11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wifi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et du mot de passe).

Activer la fonction Wifi

Par défaut, la fonction Wifi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction Wifi . Le curseur indique l'état d'activation de la fonction. Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles et les affiche.

Connecter l'appareil à un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.

Les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux sans fil détectés s'affichent.

2. Touchez le nom d'un réseau.

Nota : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.

3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.
4. Touchez **Connexion**.

Indicateurs d'état de la fonction Wifi

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wifi :



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est active et des réseaux ouverts sont disponibles.



S'affiche si la fonction Wifi Direct est active et configurée pour une connexion directe à un autre appareil compatible dans le même mode de communication directe.



S'affiche si la fonction Wifi Direct est active et en communication.





S'affiche si la fonction de point d'accès mobile est active et en communication.

Ajouter manuellement une connexion réseau

1. Dans l'écran du réseau Wifi, touchez **Ajouter un réseau Wifi**.
2. Saisissez le SSID du réseau (nom du point d'accès sans fil).
3. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Celle-ci doit correspondre au paramètre de sécurité actuel du point d'accès sans fil cible.
4. Saisissez le mot de passe, au besoin.
5. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'information et connecter le téléphone au point d'accès sans fil.

Désactiver la fonction Wifi



1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction Wifi .

– ou –

Activez et désactivez la fonction Wifi dans la zone de notification.

Nota : L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wifi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de vie de la pile.

Rechercher manuellement un réseau Wifi



1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Wifi** .
3. Touchez **Rechercher**.

Paramètres avancés Wifi

À partir du menu des paramètres avancés Wifi, vous pouvez configurer votre service Wifi :

- Configuration de la mise en veille de la fonction Wifi
- Affichage de l'adresse MAC
- Configuration d'un serveur DHCP ou d'un IP statique

Pour accéder aux paramètres avancés Wifi :



1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés**.


Modem USB

Cette option vous permet de partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ordinateur au moyen d'un câble USB. La connectivité Point d'accès mobile est une version sans fil de cette fonctionnalité et vous permet d'établir une connexion Internet entre plusieurs appareils.


Nota : Vous pouvez activer la carte microSD du téléphone sur votre ordinateur, tout en utilisant la fonction Modem USB. Si des logiciels ou des pilotes USB supplémentaires sont requis, allez à <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

Pour établir une connexion au moyen du modem USB :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès port. et modem**.
2. Branchez le câble USB entre le téléphone et l'ordinateur.
3. À l'invite du mode USB, pressez  pour quitter le menu.

4. Touchez **Modem USB** dans le menu Modem pour cocher et ainsi activer cette fonction. Une notification Modem ou Point d'accès actif apparaît brièvement à l'écran. Vérifiez si l'icône Modem actif  apparaît dans la barre d'état.
5. Lisez l'avis sur les frais d'utilisation de données et touchez **OK**.

Pour interrompre la connexion Modem :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Paramètres supplémentaires → Point d'accès port. et modem**.
2. Touchez **Modem USB** dans le menu Modem pour décocher et ainsi désactiver la fonction.
3. Retirez le câble USB du téléphone.




Point d'accès Wifi portable

Cette fonction vous permet d'utiliser le téléphone comme point d'accès Wifi et d'établir une connexion Internet entre plusieurs appareils. Son utilisation est optimale avec des services de données HSPA+ (4G), bien que le service 3G puisse aussi être utilisé.

Important! Le service de point d'accès mobile ne peut être actif en même temps que le réseau Wifi. Interrompez votre connexion Wifi avant de lancer le service.

Nota : Vous devez être abonné au service Modem pour utiliser le Point d'accès mobile. Vous ne pouvez utiliser de données sur le téléphone pendant une connexion Point d'accès mobile.

Pour activer le service Point d'accès Wifi portable :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Paramètres supplémentaires → Point d'accès port. et modem**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction Point d'accès Wifi portable  .
Assurez-vous que l'icône  de service Point d'accès mobile apparaît au haut de l'écran de votre appareil.
3. Touchez **Point d'accès Wifi portable → Configurer**.
4. Entrez ou modifiez le **SSID du réseau**, le paramètre **Sécurité** et le **mot de passe**.
5. Touchez **Enreg..**

Nota : Par défaut, la connexion est ouverte et non sécurisée. Il est recommandé d'accéder aux paramètres Point d'accès mobile et de créer une connexion sécurisée au moyen d'un mot de passe.

Nota : L'utilisation de votre téléphone comme point d'accès mobile est énergivore. Il est donc recommandé de brancher le téléphone au chargeur lors de l'utilisation de cette fonction.

Pour établir une connexion au point d'accès mobile :

1. Activez la fonction Wifi sur l'appareil cible (Ordinateur portable, périphérique média).
2. Recherchez les réseaux Wifi pour le périphérique externe et sélectionnez le nom du point d'accès mobile du téléphone.
 - Le nom SSID du point d'accès mobile est celui que vous avez saisi dans le champ **SSID du réseau**.
 - Pour changer le nom, touchez **Configurer** → **SSID du réseau**, et saisissez un autre nom.



3. Sélectionnez le point d'accès mobile et suivez les directives à l'écran pour établir la connexion.
4. L'appareil connecté peut maintenant utiliser l'Internet via votre point d'accès Wifi portable.

Lancez le navigateur Web pour vérifier que vous avez une connexion Internet.



Chapitre 11 : Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone, comme ceux du son, de l'affichage, de la sécurité, de la mémoire, etc.

Accéder aux paramètres

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applis) →  (Paramètres).



– OU –

Pressez  →  puis touchez **Paramètres**. L'écran des paramètres s'ouvre.

Wifi



Vous pouvez personnaliser les paramètres Wifi. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 195.

Activer la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Wifi** . Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles et les affiche.

Paramètres Wifi



Une fois la connectivité Wifi configurée, votre appareil utilise automatiquement les réseaux Wifi, si disponibles, pour tous les services mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés**. Configurez les paramètres voulus.

La connexion Wifi s'affiche avec une indication du type de sécurité correspondant.

Notification du réseau



Par défaut, lorsque la fonctionnalité Wifi est activée, des notifications apparaissent dans la Barre d'état à chaque fois que le téléphone détecte un réseau Wifi disponible. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés**.

3. Touchez **Notification du réseau** pour cocher et ainsi activer la fonction.
4. Touchez de nouveau **Notification du réseau** pour désactiver la fonction.

Laisser le Wifi activé en mode veille



Par défaut, lorsque votre téléphone entre en mode Veille, votre connexion Wifi demeure activée en tout temps. Si le Wifi est désactivé en mode veille, l'utilisation des données est prise en charge par votre carte SIM et sa connexion au réseau.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés** → **Laisser le Wifi activé en mode veille**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Toujours** : pour maintenir la connexion Wifi active en mode Veille.
 - **Seulement si branché** : pour maintenir la connexion Wifi active seulement lorsque l'appareil est branché à un chargeur. Ceci économise l'utilisation de la pile.



- **Jamais (augmente l'utilisation des données)** : pour interrompre la connexion Wifi lorsque le téléphone est en mode veille, et rediriger toute utilisation de données à la connexion réseau cellulaire.

Vérifier Service Internet


L'appareil vérifie si un service Internet sans fil est disponible lorsqu'un point d'accès est connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés** → **Vérifier Service Internet**.

Trouver l'info sur vos adresses Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Paramètres avancés**.
3. Voyez l'adresse MAC et l'adresse IP au bas de l'écran.
 - **Adresse MAC** : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
 - **Adresse IP** : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.

Ajouter manuellement un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi** → **Ajouter un réseau Wifi**.
2. Saisissez le SSID du réseau (nom du point d'accès sans fil).
3. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Cette option doit correspondre au paramètre de sécurité sur le point d'accès sans fil.
4. Saisissez le mot de passe, au besoin.
5. Touchez **Enreg.** pour enregistrer l'information et connecter le téléphone au point d'accès sans fil.

Nota : Le SSID est un code unique servant à identifier un réseau sans fil LAN. Il a pour but de bloquer l'accès accidentel ou intentionnel d'autres périphériques à votre réseau. Pour établir une connexion entre eux, les périphériques sans fil doivent configurer le même SSID.



Bouton WPS

La fonctionnalité WPS (Wifi Protected Setup) permet de coupler votre téléphone et le point d'accès mobile sans avoir à entrer un mot de passe. Ce processus est similaire au couplage au moyen de Wifi Direct.

Lorsque la fonctionnalité WPS est active sur votre point d'accès mobile, votre appareil peut le détecter et s'y coupler immédiatement.

Nota : Les routeurs dotés de capacités WPS apparaissent ainsi dans la liste des appareils Wifi disponibles avec le terme **WPS disponible** sous leurs noms.



Pour coupler votre appareil au moyen d'un WPS :

1. Suivez les consignes d'activation du WPS correspondant à votre point d'accès mobile.
2. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
3. Pressez  puis touchez **Bouton WPS**.
4. Une fois la connexion effective, l'icône du routeur externe apparaît dans la liste Wifi comme connecté.

Saisir un NIP WPS

Si le bouton WPS ne fonctionne pas, il existe une méthode de connexion WPS alternative qui consiste à utiliser un NIP généré par l'appareil pour établir la connexion. Il suffit d'entrer ce code dans le champ NIP du WPS du point d'accès pour établir la connexion.

Pour coupler votre appareil au moyen d'un NIP WPS :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  puis touchez **Entrée PIN WPS**.
3. Saisissez le code NIP généré dans le champ NIP de votre routeur Wifi.
4. Une fois la connexion effective, l'icône du routeur externe confirmé apparaît dans la liste Wifi comme connecté.

Configuration et paramètres de Wifi Direct

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il se connecte directement avec d'autres appareils Wifi. Cela simplifie grandement le transfert de données entre appareils. La fonctionnalité Wifi Direct doit être activée sur les appareils que l'on veut connecter. Cette connexion se fait directement et non par un point d'accès ou WAP.





S'affiche si la fonction Wifi Direct est active et configurée pour une connexion directe à un autre appareil compatible dans le même mode de communication directe.



S'affiche si la fonction Wifi Direct est en communication avec un autre périphérique.

Nota : L'activation de cette fonctionnalité déconnectera votre réseau Wifi actuellement connecté.

Pour activer votre connexion :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.
 2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Wifi** . La couleur du bouton indique le statut Activé de la fonction.
 3. Touchez **Wifi Direct**.
 4. Touchez **Rechercher** et sélectionnez le nom de l'appareil voulu pour commencer le processus de connexion à un autre appareil Wifi Direct compatible.
- ou –

Touchez **Connexion multiple** → **Rechercher** et sélectionnez les noms d'appareils pour commencer le processus de connexion aux autres appareils Wifi Direct compatibles.

Astuce : L'appareil cible doit aussi avoir un service Wifi Direct activé et en exécution avant de pouvoir être détecté par votre appareil.




5. Touchez **Terminé**. La connexion directe est établie. L'icône de confirmation  apparaît dans la barre d'état.

Bluetooth



Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 189.

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Bluetooth** . La couleur du bouton indique le statut Activé de la fonction. L'icône Bluetooth  apparaît dans la barre d'état lorsque la fonction est activée.




Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.
2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction **Bluetooth** .


Nota : Vous devez activer la fonction Bluetooth avant de l'utiliser.

Changer le nom de l'appareil

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Bluetooth**.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée ().
3. Pressez  et touchez le champ **Renommer le périphérique**. Le nom donné au téléphone apparaît à l'écran.
4. Touchez  pour effacer le nom actuel et entrez un nouveau nom pour cet appareil à l'aide du clavier.
5. Touchez **OK** pour confirmer.

Activer la visibilité

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Bluetooth**.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée.
3. Au haut de la page de paramètres Bluetooth, cochez l'option de visibilité voulue. L'activation de cette fonction rend votre appareil visible de sorte que des périphériques puissent s'y coupler afin de communiquer.

Rechercher des périphériques

Cette option vous permet de rechercher les périphériques Bluetooth actifs afin d'y coupler votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Bluetooth**.
2. Au bas de l'écran, touchez **Rechercher** pour rechercher les périphériques Bluetooth, comme les casques d'écoute, les appareils mobiles, les imprimantes et les ordinateurs.


Important! Certains périphériques Bluetooth sont sécurisés et exigent la saisie d'un code avant d'autoriser le couplage.

3. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.


Utilisation des données

Faites un suivi et la gestion de la consommation de données de votre appareil.



Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité des données mobiles, définir une période de temps pour l'accès aux données mobiles et voir l'utilisation des données mobiles par application.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Utilisation des données**.

Pour activer/désactiver l'utilisation des données mobiles :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Utilisation des données**.
2. Touchez **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.


Pour limiter l'utilisation des données :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Utilisation des données**.
2. Touchez **Définir limite données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction
3. Lisez l'avis et touchez **OK**.
4. Touchez et tirez les barres horizontales rouge et orange pour définir les limites maximale et d'avertissement.
5. Touchez et tirez les barres verticales blanches pour changer les dates de début et de fin du cycle.
6. Touchez le bouton **Cycle d'util. des données** et sélectionnez le cycle actuel ou définissez un cycle en touchant **Modifier le cycle**.
7. Pressez  et sélectionnez des options supplémentaires parmi les suivantes :

- **Itinérance** : pour vous connecter aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accéder aux services de données lorsque vous êtes à l'extérieure de votre zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : pour limiter l'utilisation de données en arrière-plan. Cela permet d'éviter une trop grande utilisation des données mobiles.
- **Synchroniser les données** : pour autoriser la synchronisation automatique des vos données et les mises à jour de vos services.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : pour afficher un onglet Wifi montrant votre utilisation de Wifi.
- **Points d'accès mobiles** : pour afficher les points d'accès mobiles disponibles. Cochez les réseaux désirés.

Paramètres supplémentaires



Ce champ affiche l'information supplémentaire sur les paramètres sans fil et réseau.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires**.

Mode Avion


Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

Important! Si votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez **Mode Avion** pour cocher et ainsi activer la fonction.
L'icône  s'affiche au haut de l'écran.


Réseaux mobiles

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer l'accès aux données de réseaux mobiles.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**. Les options suivantes s'affichent :


Données mobiles

Cette option permet d'utiliser le réseau de données mobiles.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Données mobiles**.

Itinérance


Cette fonction permet de vous connecter aux réseaux des partenaires de votre fournisseur de services et d'accéder à un service de données lorsque vous êtes à l'extérieur de la zone de couverture.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**.
2. Touchez **Itinérance** pour cocher et ainsi vous connecter à des services de données lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau.
– ou –
Touchez de nouveau **Itinérance** pour décocher et ainsi désactiver cette fonction.

Nota : Des frais supplémentaires d'utilisation de données en itinérance peuvent vous être facturés.


Noms des points d'accès

Pour accéder à un point d'accès sans fil :

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Noms des points d'accès**. La liste des points d'accès disponibles s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point vert à côté du nom.


Mode réseau

Vous pouvez configurer votre téléphone pour détecter automatiquement le meilleur réseau disponible ou vous pouvez sélectionner manuellement le type de connexion réseau à utiliser : 2G (GSM) ou 3G/4G (AMRC à large bande).

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau**.


Connexion automatique à un réseau

Le téléphone dispose d'une méthode de détection automatique qui lui permet de trouver la connexion à la fois la plus rapide et la plus stable. Il s'agit du mode par défaut pour ce téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau**.
2. Touchez **GSM/AMRC à large bande (mode Automatique)** pour cocher et ainsi activer le mode.

Utiliser le réseau 2G (EDGE)


Si vous n'utilisez pas d'applications qui requièrent la vitesse du réseau 3G (toute application qui accède au réseau ou utilise un navigateur), l'utilisation du réseau 2G permet d'économiser la durée de charge de la pile.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau**.
2. Touchez **GSM uniquement** pour cocher et ainsi activer le mode.

Nota : La connexion à des réseaux 2G ralentit et prolonge le temps nécessaire au transfert de données.


Utiliser le réseau 3G/4G (AMRC à large bande)

Si vous utilisez des applications nécessitant une vitesse réseau 3G, vous devez vous connecter à un réseau AMRC à large bande uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau**.
2. Touchez **AMRC à large bande uniquement** pour cocher et ainsi activer cette option.

Opérateurs de réseau

Cette fonction vous permet de voir l'opérateur de réseau actuel. Vous pouvez aussi chercher et sélectionner un opérateur de réseau manuellement, ou opter pour la sélection automatique.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**.
2. Touchez **Opérateurs de réseau**. La connexion de réseau en cours s'affiche au bas de la liste.

Important! Vous devez désactiver le service de données avant de rechercher un réseau disponible.

3. Touchez **Sélectionner automatiquement** pour sélectionner automatiquement une connexion de réseau.
– ou –
Touchez **Rechercher de réseaux** pour rechercher manuellement un réseau.


Nota : La connexion à des réseaux 2G ralentit et prolonge le temps nécessaire au transfert de données.

Point d'accès port. et modem

Cette option permet partager la connexion de données de votre téléphone mobile au moyen d'une connexion USB directe entre le téléphone et un ordinateur. Une version sans fil de cette fonctionnalité serait le point d'accès mobile.

Nota : Vous ne pouvez activer la carte microSD de votre téléphone dans votre ordinateur pendant que vous utilisez la fonction modem USB.

Si un logiciel ou pilotes USB sont requis, allez à : <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Paramètres supplémentaires → Point d'accès port. et modem**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modem USB* » à la page 197.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Point d'accès Wifi portable* » à la page 198.


RPV

Vous pouvez créer et gérer des réseaux virtuels privés (RPV).

Important ! Avant d'utiliser un RPV, vous devez d'abord établir un réseau privé virtuel et le configurer.


Ajouter un RPV

Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : PPTP (Protocole Point-to-Point), L2TP/IPSec PSK (Clé prépartagée basée sur L2TP/IPSec) ou L2TP/IPSec RSA (Certificat basé sur RPV L2TP/IPSec).


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Paramètres supplémentaires → RPV**.
2. Lisez l'information sur le verrouillage de l'écran et suivez les consignes pour configurer un NIP ou un mot de passe de déverrouillage.
3. Touchez **Ajouter un réseau RPV**.
4. Saisissez l'information fournie par votre administrateur de réseau.
5. Touchez **Enreg.**

Nota : Suivez les mêmes étapes pour les autres types de RPV : IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA et IPSec Hybrid RSA.


Se connecter à un RPV

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Sélectionnez un type de réseau RPV.
3. Entrez toute l'information requise pour le type de réseau sélectionné.
4. Touchez **Connexion**.

Modifier un RPV



1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Touchez longuement le RPV que vous souhaitez modifier.
3. Dans l'écran contextuel, touchez **Modifier réseau**.
4. Faites les changements désirés.
5. Touchez **Enreg.**.

Supprimer un RPV

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Touchez longuement le RPV que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer réseau** dans la fenêtre contextuelle.


Appareils à proximité

Cette option vous permet de partager vos fichiers médias avec des appareils DLNA à proximité connectés au même réseau.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Appareils à proximité**.
2. Vérifiez que Wifi Direct est activé et que vous êtes jumelé à l'appareil avec lequel vous souhaitez échanger du contenu.
3. Touchez **Partage de fichiers** pour activer l'option Partage de fichiers. Vérifiez si l'icône  (**Appareils à proximité**) apparaît au haut de l'écran.
4. À l'invite Appareils à proximité, touchez **OK**.
5. Touchez **Contenus partagés**, puis cochez les fichiers médias à partager. Touchez **OK**.
6. Touchez **Nom du périphérique**, puis utilisez le clavier pour changer le nom. Touchez **Enregistrer**.
7. Touchez **Liste des périphériques autorisés**, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous souhaitez autoriser l'accès.

8. Touchez **Liste des périphériques non autorisés**, puis sélectionnez les périphériques connectés dont vous ne souhaitez pas autoriser l'accès.
9. Touchez **Télécharger dans**, puis sélectionnez la destination de tout contenu téléchargé (partagé). Les options sont Périphérique ou Carte SD.
10. Touchez **Charger depuis d'autres périphériques**, puis sélectionnez une option pour le téléchargement de contenu provenant d'autres périphériques. Les options sont Toujours accepter, Toujours demander ou Toujours refuser.



Kies via Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez **Kies via Wi-Fi** → **OK**.
3. Sélectionnez une connexion de réseau et suivez les consignes à l'écran.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Kies air* » à la page 194.

Paramètres des appels


Pour accéder au menu des Paramètres des appels :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Téléphone**).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels**.
3. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Rejet de l'appel** pour gérer le mode et la liste de rejet d'appel.
 - **Mode de rejet automatique** : pour rejeter automatiquement les appels et messages entrants.
 - **Liste de rejet automatique** : pour accéder aux entrées et numéros rejetés.
 - **Définir messages de rejet** : pour gérer les messages de rejet existants et en créer de nouveaux.
 - **Sonneries et son clavier** : pour gérer les paramètres de Sonnerie du périphérique, Vibration de l'appareil, Vibreur pendant la sonnerie et Tonalités.
 - **Sonnerie d'appel** : pour assigner des tonalités d'appel et activer les alertes d'appel, y compris le vibreur.
 - **Vibrations appel** : pour faire vibrer le téléphone lorsque la personne appelée prend l'appel et raccroche.

- **Tonalités d'état d'appel** : pour assigner l'émission de tonalités pendant les appels. Les options sont : Tonalité de début d'appel, Rappel minute et Tonalité de fin d'appel.
- **Signal d'appel** : pour définir si les alarmes et notifications de messages sont activées ou non pendant un appel.
- **Début/Fin d'appels** : pour gérer les paramètres de prise et de fin d'appel (Décrocher et Raccrocher).
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.
 - **Tche Marche term. appels** : pour raccrocher en pressant le bouton Allumer/Verrouiller sans éteindre l'écran.
- **Éteindre l'écran pendant les appels** : pour activer le capteur de proximité pendant un appel. Lorsque le capteur de proximité détecte votre visage pendant un appel, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.
- **Accessoires appel** : pour définir les réglages du casque pendant un appel entrant.
 - **Réponse automatique** : pour configurer le téléphone de façon à accepter automatiquement les appels entrants lorsqu'un casque est branché.
- **Temps de réponse auto** : pour définir le temps avant que le téléphone accepte automatiquement les appels entrants.
- **Conditions appel sortant** : pour définir les paramètres de votre casque Bluetooth pour les appels sortants. Les options sont : Même si appareil verr. ou Seulement si app déver.
- **Volume supplémentaire pour les appels** : pour afficher un bouton de volume à l'écran afin de régler le volume d'un appel en cours.
- **Renvoi d'appel** : pour configurer les options de renvoi d'appel. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Renvoi d'appel* » à la page 216.
- **Paramètres supplémentaires** : pour configurer d'autres Paramètres des appels. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres supplémentaires* » à la page 217.
- **Service de messagerie vocale** : pour définir votre service de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** : pour gérer votre service de messagerie vocale.



- **Sonnerie** : pour définir la sonnerie par défaut de votre téléphone.
- **Vibreur** : pour configurer les paramètres du vibreur. Les options sont : Toujours, Uniquement en mode silencieux ou Jamais.

Rejet d'appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Rejet de l'appel**.
3. Glissez le bouton **Mode de rejet automatique** vers la droite pour activer la fonction.
4. Touchez **Mode de rejet automatique** et touchez l'une des options suivantes :
 - **Tous les numéros** : pour rejeter tous les appels.
 - **Numéros rejetés auto** : pour rejeter tous les appels provenant des numéros apparaissant dans votre Liste de rejet.
5. Touchez **Liste de rejet automatique**.
6. Touchez  pour ajouter manuellement des numéros à la Liste de rejet.

7. Touchez **Appel masqué** pour cocher et ainsi rejeter automatiquement tous les appels provenant de numéros non compris dans vos Contacts.

Définir des messages de rejet



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Définir messages de rejet**.
3. Touchez  pour ajouter manuellement un message de rejet.
– ou –
Touchez l'un des messages prédéfinis à afficher lors d'un rejet d'appel. Vous pouvez modifier le message si désiré.
4. Touchez **Enreg.** pour sauvegarder le message de rejet.

Sonneries et tonalités du clavier



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Sonneries et son clavier**.
3. Touchez **Sonnerie du périphérique**, sélectionnez une sonnerie, et touchez **OK**.

4. Touchez **Vibration de l'appareil**, sélectionnez un type de vibration et touchez **OK**.
5. Touchez **Vibreur pendant sonnerie** pour cocher et ainsi activer la fonction si vous voulez que le téléphone vibre lors d'un appel entrant.
6. Touchez **Tonalités** pour cocher et ainsi activer la fonction si vous voulez qu'une tonalité soit émise lorsque vous touchez le clavier.

Sonnerie d'appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Sonnerie d'appel**.
3. Touchez **Vibrations appel** pour faire en sorte que votre téléphone vibre lorsque le destinataire de votre appel répond à l'appel.
4. Touchez **Tonalités d'état d'appel** pour régler les paramètres de son pendant un appel, puis touchez **OK**.
5. Touchez **Signal d'appel** pour éteindre toute alarme ou notification de message pendant un appel.

Début/Fin d'appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Début/Fin d'appels**.
3. Sélectionnez les options voulues :
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.
 - **Tche Marche term. appels** : pour raccrocher en pressant le bouton Allumer/Verrouiller sans éteindre l'écran.

Éteindre l'écran pendant les appels

Cette option active le capteur de proximité pendant un appel. Lorsque le capteur de proximité détecte votre visage pendant un appel, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Éteindre l'écran pendant les appels** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Accessoires appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Accessoires appel**.
3. Les options suivantes sont offertes :
 - **Réponse automatique** : pour configurer le téléphone de façon à accepter automatiquement les appels entrants lorsqu'un casque est branché.
 - **Temps de réponse auto** : pour définir le temps avant que le téléphone accepte automatiquement les appels entrants.
 - **Conditions appel sortant** : pour définir les paramètres de votre casque Bluetooth pour les appels sortants afin de permettre de faire des appels même si votre téléphone est verrouillé.

Volume supplémentaire pour les appels



Cette option permet d'afficher un bouton de volume virtuel à l'écran pendant les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Volume supplémentaire pour les appels** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Renvoi d'appel




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Renvoi d'appel**.
3. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Toujours renvoyer** : pour renvoyer tous les appels entrants vers le numéro défini.
 - **Transférer si occupé** : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous êtes déjà en communication.
 - **Transférer si non répondu** : pour renvoyer les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous ne répondez pas à l'appel. Vous pouvez définir un temps de sonnerie avant que l'appel ne soit renvoyé vers la messagerie vocale.
 - **Transférer si injoignable** : pour renvoyer automatiquement les appels entrants vers un autre numéro, si le téléphone est éteint ou n'est pas dans une zone de service.

Paramètres supplémentaires

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires**.
3. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Présentation du numéro** : pour afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Paramètre par défaut du réseau, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
 - **Interdiction d'appel** : pour bloquer des types d'appels spécifiés (Tous les appels sortants, Appels internationaux, etc..).
 - **Appel en attente** : pour activer l'option de signal d'appel pour la réception d'appels lorsque vous avez déjà un appel en cours.
 - **Rappel automatique** : pour recomposer automatiquement le numéro composé si la communication ne s'est pas établie ou si elle a été coupée.
 - **Numéros autorisés** : pour gérer la liste des numéros autorisés. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Numéros autorisés* » à la page 217.
 - **Indicatif régional auto** : pour attribuer automatiquement un indicatif régional spécifique à tous les numéros sortants.

Utiliser un indicatif régional



Cette option ajoute un indicatif régional à tous les appels sortants. Lorsque l'option est activée, le préfixe désigné est toujours ajouté avant les numéros que vous composez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires**.
3. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Indicatif régional auto** .
4. Touchez **Indicatif régional auto**, entrez un nouvel indicatif, puis touchez **OK**.

Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés permet de restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinie.



Activer les numéros autorisés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Activer Num. autor.**
4. Saisissez le NIP2 fourni avec votre carte SIM et touchez **OK**.

Important! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 trois fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

Changer le NIP2




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Changer le NIP2**.
4. Saisissez l'ancien NIP2.
5. Saisissez le nouveau NIP2.
6. Confirmez le nouveau NIP2.

Important! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

Gérer les numéros autorisés

Lorsque le mode Numéros autorisés est activé, le téléphone bloque les appels sortants, à l'exception de ceux qui sont faits aux numéros de cette liste qui figure dans la carte SIM.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Activer Numé autor.**
4. Saisissez le NIP2 fourni avec votre carte SIM et touchez **OK**.
5. Touchez **Liste des contacts autorisés**, pressez  puis touchez **Ajouter un contact** ou modifiez les contacts déjà enregistrés dans la liste.

Important! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.



Messagerie vocale

Vous pouvez régler les options de la messagerie vocale.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Téléphone**).
2. Pressez  puis touchez **Paramètres des appels**.
3. Sous l'entête Messagerie vocale, touchez l'une des options suivantes :
 - **Service de messagerie vocale** : pour choisir l'opérateur.
 - **Param. messagerie vocale** : pour changer le numéro d'accès à la messagerie vocale.
 - **Sonnerie** : pour choisir la tonalité émise lors de l'enregistrement d'un nouveau message vocal.
 - **Vibreux** : pour activer la vibration lors d'un nouveau message vocal.


Mode Écran d'accueil

Cette option permet de choisir le **Mode de base**, un type d'affichage conventionnel, ou le **Mode facile**, une version plus facile et conviviale destinée aux nouveaux utilisateurs de téléphones intelligents.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** →  (**Mode Écran d'accueil**).
2. Touchez le menu déroulant et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Mode de base** : présente l'affichage conventionnel avec les applis et les widgets sur vos écrans d'accueil.
 - **Mode facile** : offre une expérience plus facile et conviviale pour apprivoiser les écrans d'accueil.
3. Touchez **Appliquer**.

Mode blocage

Lorsque ce mode est activé, les notifications pour les fonctionnalités sélectionnées seront désactivées. Vous ne recevrez alors de notifications que pour les appels entrants de personnes présentes dans votre liste permise.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**.


2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Mode blocage**.

Assurez-vous que l'icône de Mode blocage actif  apparaît dans la barre d'état.

3. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer. Les options sont : Désactiver les appels entrants, Désactiver les notifications et Désactiver l'alarme et le minuteur.
4. Configurez une période de temps devant laquelle ces fonctionnalités seront actives. Décochez le champ **Toujours** pour configurer les champs **De** et **À**.
5. Touchez **Contacts autorisés** pour assigner les contacts que vous voulez soustraire du mode blocage. Choisissez parmi Aucun, Tous les contacts, Favoris ou Personnaliser.


Son

Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Son**.


Mode silencieux via l'écran Options du téléphone

Le mode Silencieux est utilisé lorsque vous souhaitez éteindre tous les sons de votre téléphone, par exemple au cinéma. En mode silencieux, le haut-parleur est désactivé. Le téléphone n'émet aucun son, mais peut vibrer pour vous aviser de la réception d'un appel et de la notification d'un événement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez longuement  (**Allumer/Éteindre**) jusqu'à ce que l'écran **Options du périphérique** s'affiche.
2. Touchez **Discrétion** pour désactiver les sons et le vibreur.
– ou –
Touchez **Vibreur** pour activer uniquement le vibreur.

Ajuster le volume


Le menu Volume permet maintenant d'accéder à divers paramètres de volume à partir d'un même menu éclair.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Son → Volume**.
2. Touchez et tirez chaque curseur pour régler les volumes voulus pour chacun des types de son.

- **Musique, vidéo, jeux et autres médias; Sonnerie; Notifications ou Système.**


3. Touchez **OK** pour assigner les niveaux de volume.

Définir la sonnerie d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Sonnerie du périphérique**.
3. Touchez une sonnerie dans la liste. La sonnerie joue brièvement.
– ou –
Touchez **Ajouter** pour choisir un fichier musical.
4. Touchez **OK** pour assigner la sonnerie.

Activer la vibration

Cette option permet de choisir un type de vibration.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Vibration de l'appareil**.
3. Sélectionnez un type de vibration. Le type de vibration est émis brièvement.
– ou –

Touchez **Créer** et touchez l'écran de façon séquentielle pour créer votre propre type de vibration et touchez **Enregistrer**.

4. Touchez **OK**.


Définir une sonnerie de notification par défaut

Cette option permet de définir la sonnerie qui sera émise pour les notifications et les alarmes.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Son** → **Notifications par défaut**.
2. Touchez l'une des sonneries et touchez **OK**.


Activer la vibration pendant la sonnerie

Cette option permet d'activer/désactiver la fonction de vibration.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Son**.
2. Cochez le champ **Vibration pendant la sonnerie** pour activer la fonction.

Paramètres sonores du système


Vous pouvez régler les tonalités qui accompagnent les touches de numérotation, la sélection d'un élément à l'écran, le verrouillage de l'écran ou la sélection d'un élément à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Son**.
2. Touchez l'une des options suivantes pour la cocher et ainsi activer la fonction :
 - **Son clavier numérotation** : pour émettre un son lorsque touchez le clavier.
 - **Sons tactiles** : pour émettre un son lorsque vous touchez l'écran.
 - **Son verrouillage écran** : pour émettre un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Affichage

Ce menu permet de changer différents paramètres tels que la police, l'orientation, les notifications éclair, le verrouillage puzzle, l'animation, la luminosité, le délai d'éclairage de l'écran et mode économie d'énergie.


Ajuster l'affichage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Affichage**.
2. Configurez les paramètres d'affichage suivants :
 - **Fond d'écran** : pour définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou pour les deux.
 - **Page contextuelle** : pour créer des pages contextuelles sur l'écran d'accueil. Vous pouvez sélectionner Page Écouteurs, Page Branchement et Page Itinérance. Touchez Aide pour la page contextuelle pour plus de détails.
 - **Luminosité** : pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Régler la luminosité de l'écran » à la page 223.
 - **Rotation auto de l'écran** : lorsque cette option est activée, l'écran du téléphone passe automatiquement de l'orientation Portrait à l'orientation Paysage, et vice versa, lorsque vous pivotez l'appareil. Lorsque que l'option est désactivée, l'écran reste en mode Portrait.
 - **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les choix sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 30 minutes.

- **Type de police** : pour définir les fontes utilisées à l'écran. Les choix sont : **Police par défaut, Choco cooky, Cool jazz, Helvetica S** ou **Rosemary**. Touchez **Obtenir des polices en ligne** pour télécharger d'autres polices.
- **Taille de police** : pour sélectionner la taille de police.
- **Durée de l'éclairage des touches** : pour déterminer la durée d'éclairage du clavier tactile.
- **Affich. pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de charge de la pile au haut de l'écran.

Régler la luminosité de l'écran

Cette option permet de configurer la luminosité de l'écran ACL.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Affichage → Luminosité**.
2. Touchez et glissez le curseur pour régler au niveau désiré et touchez **OK**.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.

Pour plus de renseignements sur l'activation et la désactivation de la carte SD, consultez la rubrique « *Carte mémoire* » à la page 49.



Pour voir l'espace mémoire disponible :

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Stockage**.

La mémoire disponible est indiquée sous Mémoire du périphérique et Carte SD.

Mode économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de charge est faible et de configurer d'autres options d'économie d'énergie.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Mode économie d'énergie**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .
3. Touchez les options suivantes pour les cocher et ainsi économiser de l'énergie :
 - **Économie d'énergie UC** : pour limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).

- **Économie d'énergie de l'écran** : pour réduire le niveau de luminosité de l'écran.

4. Touchez **En savoir plus sur le mode économie d'énergie** pour découvrir différentes façons d'économiser l'énergie de la pile.

Utilisation de la pile

Cette option permet de voir l'énergie consommée par les composants et les applications sur votre appareil. La durée d'utilisation de la pile depuis la dernière recharge est aussi affichée. L'utilisation de la pile s'affiche en pourcentage par application.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Pile**. Le niveau de la pile s'affiche en pourcentage.
2. Touchez une entrée pour voir plus de détails.


Astuce : D'autres applications en cours d'exécution peuvent aussi consommer de l'énergie de la pile.

Gestionnaire d'applications

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir de Play Store ou créer des applications au moyen d'Android SDK et les installer dans votre appareil. Utilisez les paramètres des applications pour gérer les applications.


Avertissement! Puisque l'appareil peut être configuré avec des logiciels systèmes non fournis ou non pris en charge par Google ou par toute autre entreprise, l'utilisateur final exploite ces appareils à leurs propres risques.

Vous pouvez également voir la quantité de mémoire ou de ressources est utilisée, de même que la quantité de mémoire ou de ressources restante pour chacune des applications de votre téléphone. Vous pouvez enfin, effacer les données, le cache ou les valeurs par défaut.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.


Effacer le cache et les données d'une application

Important! Vous devez avoir des applications installées de téléchargées pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'application**.
2. Touchez une application dans laquelle vous souhaitez effacer le cache ou les données.
3. Touchez **Effacer les données** ou **Vider le cache**.


Désinstaller les applications tierces

Important! Vous devez avoir des applications installées de téléchargées pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **TÉLÉCHARG.** et sélectionnez l'application voulue.
3. Touchez **Désinstaller**.
4. À l'invite, touchez **OK** pour désinstaller l'application.
5. Sélectionnez une raison pour désinstaller l'application, puis touchez **OK**.

Services en exécution



Cette option permet de voir et de contrôler les services actuellement en cours d'exécution tels que, Google Talk, SNS (messagerie), Swype et autres.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **EXÉCUTION** pour voir toutes les applications actuellement actives et en cours d'exécution. Cet onglet montre aussi l'espace RAM total utilisé par ces applications actives et en cours d'exécution.
3. Touchez un processus et sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin au processus et en arrêter l'exécution. Lorsque vous mettez fin à un processus, le service ou l'application cesse d'être exécuté jusqu'à ce que vous le (ou la) redémarriez.
4. Touchez **Affich processus en cache** pour voir d'autres applications cachées.

Important! L'arrêt d'un processus peut avoir des conséquences néfastes pour l'application.

Espace utilisé

Cette option permet de voir une liste (sur l'onglet en cours) des applications en cours triées par taille.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **TOUS** pour afficher toutes les applications disponibles.
3. Pressez  puis touchez **Trier par taille** pour afficher la liste actuelle par quantité d'espace mémoire qu'elles occupent.


Services de localisation

Le service de localisation permet de définir comment votre téléphone déterminera votre position.

Important ! Plus vous activez de fonctions de localisation, meilleure est la précision de votre position.

Réseaux sans fil


Votre position est déterminée par les réseaux Wifi ou mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Services de localisation**.

2. Cochez **Réseaux sans fil** afin de permettre aux applications d'utiliser des données de sources comme Wifi et les réseaux mobiles pour mieux calculer votre position.

Satellites GPS


Votre position est déterminée avec précision à l'échelle de la rue.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Services de localisation**.
2. Cochez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.

Nota : La fonction Satellites GPS requiert une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie.

Position et recherche Google

Cette fonction autorise à Google à utiliser les données de votre position afin d'améliorer les résultats de recherche et d'autres services.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Services de localisation**.
2. Cochez **Position et recherche Google** pour activer cette fonction.

Astuce : Lorsque vous utilisez Google Maps, vous pouvez activer **Position et recherche Google**. Une fois activée, cette fonctionnalité permet de localiser des lieux d'intérêt à l'échelle de la rue.

Écran verrouillé

Ce menu contient des outils qui permettent de configurer les paramètres de sécurité de l'appareil.


Aperçu du schéma de déverrouillage

Afin de préserver la confidentialité de vos données et de limiter l'accès à votre téléphone, vous pouvez requérir un écran de déverrouillage chaque fois que vous allumez le téléphone, ou que vous le tirez de son mode veille (chaque fois que l'écran s'éteint automatiquement).

Le menu Verrouillage de l'écran offre diverses méthodes de verrouillage, comme : **Glisser**, **Déverrouillage visage**, **Visage et voix**, **Modèle**, **NIP**, **Mot de passe** ou **Aucun**.


Glisser

Cette fonction est la méthode de verrouillage la moins sécuritaire. Il suffit de glisser l'écran pour déverrouiller le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Glisser**.



Déverrouillage par reconnaissance faciale

Cette fonction utilise la reconnaissance de votre visage pour déverrouiller le téléphone. Elle est moins sécuritaire que les modes de verrouillage NIP, Modèle et Mot de passe, car le téléphone peut être déverrouillé par une personne qui vous ressemble.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.
3. Lisez l'avertissement et touchez **Suivant**.
4. Dans À propos de Face Unlock, touchez **Configurer**.
5. Suivez les directives à l'écran.

Déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale


Cette fonction utilise la reconnaissance de votre visage et de votre voix pour déverrouiller le téléphone. Elle est moins sécuritaire que les modes de verrouillage NIP, Modèle et Mot de passe, car le téléphone peut être déverrouillé par une personne qui vous ressemble.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Visage et voix**.
3. Lisez l'avertissement et touchez **Suivant**.
4. Dans À propos de Face Unlock, touchez **Configurer**.
5. Suivez les directives à l'écran.
6. À l'invite, touchez  et répétez la commande de déverrouillage à quatre reprises.
7. Lorsque terminé, touchez **OK**.

Définir un schéma


La création d'un modèle de déverrouillage augmente la protection de votre téléphone.

Cette fonction est couplée avec un NIP d'appoint qui sert d'alternative au schéma de déverrouillage. Si vous oubliez votre schéma, vous pouvez retrouver l'accès à votre téléphone en saisissant le NIP.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.
3. Lisez les directives à l'écran pour tracer le schéma et touchez **Suivant**.
4. Posez l'index sur l'un des points, puis sans le soulever de l'écran, glissez l'index pour effectuer un tracé d'un point adjacent à un autre (verticalement, horizontalement ou en diagonale) en dépassant un peu chacun des points voulus. Le tracé apparaît en gris et les points du tracé sont surlignés en vert.
5. Après avoir effectué un tracé reliant au moins quatre points, soulevez l'index de l'écran et touchez **Continuer**.
6. Tracez de nouveau le même schéma pour le confirmer, puis touchez **Confirmer**. Le schéma de déverrouillage est défini.
7. Entrez le NIP et touchez **Continuer**.


8. Saisissez de nouveau le même même NIP pour confirmer et touchez **OK**.

Pour voir le schéma à l'écran lorsque vous le tracez :


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Cochez **Rendre le modèle visible**.

Changer le schéma de déverrouillage

Vous pouvez modifier le schéma de déverrouillage au besoin. Cette action est similaire à celle de changement de mot de passe.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran**.
3. Tracez votre schéma de déverrouillage.
4. Touchez **Modèle** et répétez les étapes 3 à 7 de la rubrique précédente.

Annuler le schéma de déverrouillage

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran**.

3. Tracez votre schéma de déverrouillage.
4. Touchez **Aucun**.

Vous avez oublié votre schéma?

Si vous oubliez le schéma de déverrouillage de votre téléphone, vous pouvez déverrouiller ou réinitialiser le téléphone à l'aide de vos infos d'identité Google. Si vous entrez un schéma erroné à plusieurs reprises, l'option **Modèle oublié?** peut s'afficher au bas de l'écran. Suivez les étapes pour utiliser votre NIP ou pour le récupérer à votre adresse courriel.

Important! Vous avez droit à 5 essais de saisie de schéma erroné avant que le téléphone ne se verrouille.

Important! Si vous n'arrivez pas à récupérer votre schéma de déverrouillage ou à déverrouiller votre téléphone, veuillez contacter votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.

Pour déverrouiller votre téléphone avec un NIP :


1. Touchez **Modèle oublié?** (au bas de l'écran).

2. Faites défiler vers le bas et touchez le champ **Saisir le code NIP** et utilisez le clavier tactile pour entrer le N P d'appoint créé en même temps que votre schéma de déverrouillage.
3. Touchez **OK**.
4. Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, touchez **Modèle** à partir du menu des paramètres de déverrouillage d'écran et suivez les consignes données dans « Définir un schéma » à la page 228 pour créer un nouveau schéma.


Pour déverrouiller votre téléphone au moyen de votre compte Google :

1. Touchez **Modèle oublié?** (au bas de l'écran).
2. Touchez les champs **Nom d'utilisateur (adresses courriel)** et **Mot de passe**, et utilisez le clavier tactile pour entrer vos infos d'identité Google, et touchez **Connexion** pour vous connecter.
3. Si vous avez oublié vos infos d'identité Google, visitez le site de Google pour les récupérer. Si vous ne pouvez récupérer vos infos d'identité Google, contactez votre fournisseur de services pour d'autres options.

Verrouillage et déverrouillage par NIP


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Écran verrouillé**.
 2. Touchez **Verrouillage de l'écran → NIP**.
 3. Saisissez un NIP numérique à l'aide du clavier tactile et touchez **Continuer** pour confirmer le code.
 4. Confirmez le NIP en le saisissant de nouveau et touchez **OK** pour confirmer.
- Votre téléphone requiert désormais la saisie de ce NIP pour être déverrouillé.

Verrouillage et déverrouillage par mot de passe

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran → Mot de passe**.
3. Saisissez un mot de passe à l'aide du clavier tactile et touchez **Continuer** pour confirmer le mot de passe.
4. Confirmez le mot de passe en le saisissant de nouveau et touchez **OK** pour confirmer.

Options de l'écran verrouillé

Vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctions de verrouillage.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Options de l'écran verrouillé**.
2. Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Raccourcis** : pour définir les raccourcis apparaissant au bas de l'écran verrouillé.
 - **Symbole informations** : pour définir le symbole affiché pour les actualités et le cours de la bourse au bas de l'écran verrouillé.
 - **Horloge** : pour afficher l'horloge numérique lorsque l'écran verrouillé est actif. La fonction est activée par défaut.
 - **Double horloge** : pour afficher un jeu de deux horloges numériques à l'écran verrouillé lorsque vous êtes en voyage. Touchez le champ servant à définir votre ville de résidence. Ce fuseau horaire définit l'heure affichée par l'une des horloges de l'écran.
 - **Météo** : pour afficher la météo locale sur l'écran verrouillé. Touchez pour définir l'unité de température voulue (°F ou °C) et une fréquence d'actualisation de la météo.
 - **Texte d'aide** : pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
 - **Réveil dans l'écran de verrouillage** : pour déverrouiller l'écran à l'aide d'une commande vocale.

- **Définir commande réveil** : pour définir vos commandes de réveil S Voice. Touchez Activer S Voice et suivez les invites à l'écran pour créer une nouvelle commande vocale.


Nota : Ces options varient selon les paramètres de verrouillage sélectionnés.


Personnaliser vos raccourcis d'écran verrouillé

Votre téléphone offre aussi trois raccourcis d'applications pouvant être utilisées pour accéder rapidement aux applications à partir de l'écran verrouillé.

Important! Afin de pouvoir utiliser ces raccourcis, la fonction Écran verrouillé doit être réglée à Glisser ou Aucun.

Pour activer et modifier les raccourcis de l'écran verrouillé :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Options de l'écran verrouillé**.
2. Touchez et tirez le bouton **Raccourcis** vers la droite pour l'activer.
3. Touchez le champ **Raccourcis** pour activer le menu.

4. Touchez une icône de raccourci que vous voulez remplacer.
5. À partir d'un menu des applications, touchez l'application voulue.
6. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Pour ouvrir un raccourci de l'écran verrouillé :

- Touchez l'icône à l'écran et tirez-la vers le haut. Le téléphone se déverrouille et ouvre immédiatement l'application.

Utiliser un schéma visible

Lorsque l'option **Rendre le modèle visible** est activée, le téléphone affiche à l'écran le tracé au moment où il est exécuté pour le déverrouillage.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.

Verrouiller automatiquement

Cette option permet de définir le délai avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après qu'il se soit éteint.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.

Verr. inst. ac touche Marche

Si cette option est activée, vous n'avez qu'à presser le bouton Allumer/Verrouiller pour verrouiller l'écran du téléphone.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.


Retour tactile


Si cette option est activée, le téléphone vibre lorsque vous tracez le modèle ou entrez le NIP ou le mot de passe.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.

Infos propriétaire

Cette option permet d'afficher de l'information définie par le propriétaire sur l'écran verrouillé.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Infos propriétaire**.


2. Cochez le champ **Afficher infos sur le propriétaire lors du verr. de l'écran** si vous souhaitez afficher vos infos.
3. Entrez le texte qui s'affichera sur l'écran verrouillé.
4. Pressez  deux fois pour enregistrer le texte et revenir à l'écran précédent.

Sécurité

Les paramètres de sécurité définissent les options de sécurité de votre téléphone.

Crypter le périphérique

Si l'option est activée, la saisie d'un NIP ou d'un mot de passe est requise pour décrypter le contenu de votre appareil chaque fois que vous l'allumez ou décrypter les données de votre carte SD chaque fois que vous l'activez.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Crypter le périphérique**. Pour d'autres détails, veuillez lire la rubrique d'aide à l'écran.
3. Touchez **Crypter la carte SD externe** afin de permettre le cryptage des données de la carte SD.



Astuce : Assurez-vous que la pile est chargée à plus de 80 pour cent ou que l'appareil est branché au chargeur. Le cryptage peut prendre jusqu'à une heure ou plus.

Localiser l'appareil mobile

Télécommandes


Cette fonction exploite le service SamsungDive pour trouver et contrôler votre appareil à distance. Pour en savoir davantage, visitez www.samsungdive.com.

Pour activer la commande à distance :


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Télécommande**.
2. Touchez **OK**.
3. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .

Alerte de changement SIM

Si quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, cette fonction envoie automatiquement un message texte aux destinataires prédéfinis.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Alerte de changement SIM**.
2. Touchez **Connexion** pour vous connecter à votre compte Samsung.
– ou –

Touchez **Créer un compte** pour configurer un nouveau compte Samsung.

3. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction  .
4. Touchez **Message d'alerte**, entrez le message à envoyer aux destinataires et touchez **OK**.
5. Touchez **Créer** et entrez les destinataires du message ou touchez **Contacts** pour sélectionner les destinataires à partir de la liste de contacts.
6. Entrez le numéro et touchez **OK**, ou sélectionnez le numéro et touchez **OK**.
7. Touchez **Enreg..**

Nota : Cette fonction requiert un compte Samsung.


Page Traçage du mobile

Visitez la page Web de SamsungDive (www.samsungdive.com) pour en savoir davantage sur l'utilisation de ce service.

Définir un code de verrouillage pour la carte SIM

Afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM, vous pouvez verrouiller votre carte SIM à l'aide d'un code NIP.

Une fois cette fonction activée, la saisie d'un code NIP sera requis à chaque fois que vous utiliserez le téléphone. C'est aussi à partir de cette fonction que vous pouvez changer le code NIP de votre carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Sécurité**.
2. Touchez **Définir le verrouillage de la carte SIM**.
3. Cochez **Verrouiller carte SIM**, saisissez le NIP de la carte SIM, puis touchez **OK**.

Nota : Vous devez activer la fonction Verrouiller carte SIM avant de changer le NIP de la carte SIM.


Pour changer le NIP de la carte SIM :

1. Touchez **Modifier le NIP de la carte SIM**.
2. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.

3. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
4. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.


Mots de passe

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe lors de sa saisie, plutôt que d'afficher des étoiles (*).

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Afficher les mots de passe** pour cocher et ainsi activer la fonction.



Administrateur de périphérique

Cette fonction permet de sélectionner une ou plusieurs applications d'administration autorisées à contrôler votre appareil à des fins de sécurité.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Admin. de périphérique** pour commencer à configurer ce paramètre.
3. Sélectionnez un administrateur d'appareil et suivez les invites.

Sources inconnues



Cette fonction permet d'installer des applications provenant de sources autres que Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Sources inconnues** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Nota : Si vous recevez un message indiquant que vous ne pouvez pas télécharger une application Play Store, car elle provient d'une source inconnue, activez cette option pour régler le problème.

Stockage des infos d'identification


L'activation de cette fonction permet à certaines applications d'accéder aux certificats de sécurité et à d'autres informations d'identification. Les certificats et les informations d'identification peuvent être enregistrés dans la carte SD et protégés par un mot de passe.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.

2. Touchez **Infos d'identif. sécurisées** pour cocher et ainsi activer la fonction. Seuls les certificats d'autorisation sécuritaires s'affichent.
3. Touchez **Installer depuis stock. périph** pour installer les certificats cryptés stockés dans votre carte SD.
4. Touchez **Effacer infos identification** pour supprimer tout le contenu stocké dans la mémoire de la carte SD ou du téléphone et réinitialise le mot de passe des informations d'identification.


Langue et saisie

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier tactile.


- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie**.

Langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :



1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.
2. Sélectionnez une langue dans la liste.

Modes de saisie

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Par défaut**.
2. Sélectionnez un mode de saisie (Claiver Samsung ou Swype).
– ou –
Touchez **Configurer les méthodes de saisie** pour configurer les modes de saisie.

Paramètres du mode Swype

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer et configurer Swype* » à la page 70.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Swype**).
2. Touchez **Comment Swyper** pour afficher des astuces sur l'utilisation du mode Swype.
3. Touchez **Gestes** pour afficher les astuces sur l'utilisation des gestes.
4. Touchez **Préférences** pour modifier les paramètres suivants :

- **Retour tactile** : pour activer la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Son à la pression** (Tonalité des touches) : pour activer l'émission d'un son généré par l'application Swype.
- **Afficher les conseils utiles** : pour afficher certaines astuces lors de l'utilisation de Swype.
- **Espacement automatique** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots Lorsque vous avez terminé de saisir un mot, soulevez votre doigt ou le stylet et commencez un nouveau mot.
- **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Afficher la trace complète** : pour afficher ou non le tracé de votre doigt sur le clavier.
- **Apparaît à la pression** (Aperçu caractère) : pour afficher un caractère au-dessus d'une touche lors de la saisie.
- **Prédiction du mot suivant** : pour proposer des mots au fur et à mesure de la saisie des caractères.

Nota : Si cette option entraîne la saisie de mots incorrects, désactivez-la.



- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : pour supprimer des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de Swype.
 - **Version** : pour voir l'information sur la version logicielle.
5. Touchez **Options de langue** pour activer et sélectionner une langue pour la saisie de texte. La langue définie par défaut est US English.
 - **Dictionnaire dynamique** : pour mettre à jour le dictionnaire automatiquement avec les nouveaux mots populaires. Touchez **Accepter** pour continuer.

Nota : Pour utiliser la connexion Swype, le téléphone doit avoir une connexion de données active (réseau ou Wifi).

6. Touchez **Swype Connect** (Activation de Swype) pour activer la configuration de vos réseaux sociaux et les paramètres de données.
 - **S'inscrire maintenant** : pour vous inscrire auprès du service de connexion Swype afin de tirer parti des options de sauvegarde et de synchronisation du dictionnaire entre divers appareils.

- Suivez les directives à l'écran pour sauvegarder et synchroniser votre dictionnaire au moyen de votre adresse courriel.
 - Entrez le code d'activation reçu dans votre courriel de confirmation.
 - **Sauvegarde et Synchronisation** : si l'option est activée, sauvegarder le dictionnaire Swype et le synchronise entre vos divers appareils.
 - **Contribuer aux données d'utilisation** : si l'option est activée, l'application Nuance exploite les données pour améliorer la prévision des mots.
 - **Données cellulaires** : si l'option est activée, l'application Swype utilise les données cellulaires pour recevoir les mises à jour des programmes, les téléchargements de langue et autres fonctions associées au moyen d'une connexion de données.
7. Touchez **Personnalisation** pour accéder et gérer votre dictionnaire. Connectez-vous à vos comptes pour personnaliser votre dictionnaire en y ajoutant les mots et les noms couramment utilisés dans vos comptes.
- **Modifier un dictionnaire** : pour modifier votre dictionnaire Swype.
 - **Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook à partir du champ où vous ajoutez des noms de contact dans votre dictionnaire Swype pour une utilisation ultérieure. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers.
 - **Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter à partir des champs où vous ajoutez des noms et des mots dans votre dictionnaire. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers et des mots.
 - **Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail à partir du champ où vous ajoutez des coordonnées du contact existant dans votre dictionnaire. Cela facilite la reconnaissance des noms familiers.
8. Touchez **Mises à jour** pour mettre à jour l'application, si disponible.

Paramètres du clavier Samsung

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).

– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez



pour afficher les **Paramètres du clavier**



Samsung.

2. Réglez les options suivantes :

- **Types de clavier Portrait** : pour sélectionner le mode de saisie par défaut (Clavier Qwerty (par défaut), Clavier 3x4).
- **Langues de saisie** : pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte. Sélectionnez la langue désirée. Le clavier affiche les caractères de la langue sélectionnée.
- **Saisie intuitive** : pour cocher et ainsi utiliser le mode de saisie prédictif. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ de Saisie intuitive pour le mettre à la position I. Touchez le champ de saisie intuitive pour en afficher les paramètres.
- **Saisie en continu** : pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier, comme le mode Swype. Il est recommandé d'utiliser cette option sur le clavier tactile QWERTY.
- **Glissement du clavier** : pour alterner entre les modes alphabétique et symbole, glissez un doigt horizontalement sur l'écran.
- **Reconnaissance vocale** : pour afficher le bouton de saisie vocale à l'écran.
- **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Espace auto** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.
- **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre contextuelle afin de vérifier le caractère saisi. Cela s'avère utile lorsque plusieurs caractères sont possibles avec une seule touche.
- **Tonalité des touches** : pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.
- **Didacticiel** : pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

Utiliser l'option de saisie intuitive

Le mode de texte XT9 prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).

– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez




pour afficher les **Paramètres du clavier Samsung**.

2. Tirez le bouton à côté du champ **Saisie intuitive** vers la droite pour activer la fonction .
3. Touchez le champ **Saisie intuitive** et configurez les options suivantes :
 - **Données personnelles** : pour utiliser les données linguistiques que vous avez saisies pour améliorer les mots suggérés. En activation cette fonction, vous pouvez sélectionner les options suivantes :

- **Récolter des informations à partir de Gmail** : pour vous connecter à votre compte Gmail et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.
 - **Récolter des informations à partir de Facebook** : pour vous connecter à votre compte Facebook et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.
 - **Récolter des informations à partir de Twitter** : pour vous connecter à votre compte Twitter et ajouter le texte utilisé dans votre dictionnaire personnel.
 - **Apprendre à partir de la Messagerie** : pour collecter des informations sur votre style de courriel.
 - **Apprendre à partir des Contacts** : pour collecter des informations sur vos contacts.
 - **Suppr. données perso.** : pour supprimer toutes vos données linguistiques personnelles.
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Configurer la saisie vocale Google


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** .
– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas, puis sélectionnez





(Sélectionner méthode saisie) → Saisie vocale

Google.

2. Touchez  (à côté du champ **Saisie vocale Google voice**).
3. Pour sélectionner une autre langue, touchez **Sélect. langues saisie**.
4. Décochez le champ **Automatique**. Ceci permet de sélectionner d'autres langues.
5. Sélectionnez les langues voulues.
6. Cochez **Bloquer termes choquants** pour bloquer les mots jugés offensants.
7. Touchez **Reconnaissance vocale hors connexion** pour activer le recherche par saisie vocale dans les fichiers enregistrés sur l'appareil en mode hors connexion.



Reconnaissance et synthèse vocales


Ce menu permet de configurer les paramètres pour la saisie et la synthèse vocales.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Paramètres de recherche vocale**.
2. Configurez les options suivantes :
 - **Langue** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
 - **Sortie vocale** : pour choisir si vous voulez que des commentaires audibles soient émis en tout temps (Toujours), ou seulement lorsque vous utilisez la fonction Mains libres.
 - **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
 - **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour activer la saisie vocale en mode hors connexion.
 - **Casque Bluetooth** : pour enregistrer les commandes vocales via le casque Bluetooth lorsqu'il est branché.
3. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Configurer la synthèse vocale


Cette fonctionnalité permet au téléphone de fournir de lire et d'énoncer à haute voix des données comme des contenus de messages et de l'information sur l'identité d'un appelant. Cette fonctionnalité de synthèse vocale est appelée TTS (Text To Speech).

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Synthèse vocale**.
2. Sélectionnez le moteur de synthèse vocale voulu dans la liste offerte. Le moteur de synthèse vocale Google est sélectionné par défaut.
3. Touchez  pour configurer les paramètres du moteur.
4. Configurez les options du champ Général pour modifier les paramètres associés à cette fonctionnalité :
 - **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte. Les options sont : **Très lente**, **Lent**, **Normal**, **Rapide** et **Très rapide**.
 - **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale (s'affiche si les données vocales sont installées).

- **Mode Voiture** : pour avoir automatiquement la lecture à haute voix des appels entrants et des nouvelles notifications. Glissez le bouton  vers la droite pour activer l'option.
 - Une fois la fonction activée, touchez le champ du mode Voiture pour avoir accès à d'autres paramètres associés à cette fonctionnalité.
 - Sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez utiliser la synthèse vocale lorsque le mode Voiture est activé. Les options sont : Appel entrant, Message, Nouveaux courriels, Nouveau message vocal, Alarme, Événement ou Déverrouiller l'écran.


Configurer la vitesse du pointeur

Cette option règle la vitesse de votre pointeur.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Vitesse du pointeur**.
2. Glissez le curseur et touchez **OK**.


Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez configurer vos paramètres de sauvegarde et réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut de votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.

Sauvegarde et restauration mobile



L'appareil peut être configuré de manière à sauvegarder vos paramètres actuels, ainsi que vos données d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour lancer une sauvegarde des paramètres de votre téléphone et des applications.
3. Touchez **Compte à sauvegarder** pour assigner le compte à sauvegarder.
4. Touchez **Restauration automatique** pour restaurer tous vos paramètres et vos données lorsque vous réinstallez une application.
5. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut** pour réinitialiser les paramètres de votre téléphone et effacer toutes les données stockées sur votre appareil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Réinitialiser les paramètres par défaut* » à la page 243.



Avant d'effectuer une réinitialisation

Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres par défaut, il est recommandé de sauvegarder vos données personnelles.

Pour exporter une liste de contacts dans votre carte microSD :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Pressez  puis touchez **Importer/exporter**.
3. Touchez **Exporter vers la carte SD** → **OK**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Exporter et importer* » à la page 99.

Vérifier que vos photos et vidéos sont bien sur votre carte microSD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applis**) →  (**Galerie**).
2. Vérifiez que la Galerie contient bien toutes vos photos et vidéos.
3. Retirez retirez la carte microSD interne avant de lancer les processus de réinitialisation.

Réinitialiser les paramètres par défaut

À partir de ce menu, vous pouvez réinitialiser les paramètres de votre téléphone aux paramètres par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut**. Toutes les données contenues dans votre téléphone sont effacées. Toutefois, le logiciel actuel du système, les applications préchargées, et les fichiers de la carte SD comme la musique et les photos ne sont pas effacés.


Nota : Cette fonction vous offre l'option de formater le stockage USB interne, et non pas la carte microSD.

3. Touchez **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

Ajouter un compte

Ce menu permet de configurer, gérer et synchroniser les comptes, y compris les comptes Google et de courriel.


Ajouter un compte

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**, puis naviguez jusqu'au champ **Comptes**.
2. Touchez **Ajouter un compte** et sélectionnez un des types de comptes.
3. Utilisez le clavier et suivez les invites pour entrer les infos d'identité et définir le compte.

Un bouton vert indique que vous avez créé ce type de compte. Votre compte courriel apparaît sous le champ **Comptes** du menu Paramètres.


Supprimer un compte

Important! La suppression d'un compte entraîne également la suppression de ses messages, contacts et autres données de l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres**, puis naviguez jusqu'au champ **Comptes**.
2. Touchez le nom du compte à supprimer.
3. Touchez **Supprimer un compte**, puis, à l'invite, touchez **Supprimer un compte** pour confirmer le retrait de ce compte et la suppression de tous ses messages, contacts et autres données.

Synchroniser les comptes

Par défaut, tous les comptes gérés sont synchronisés. Vous pouvez cependant choisir de synchroniser manuellement tous les comptes actuels.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres**, puis naviguez jusqu'au champ **Comptes**.

2. Touchez le nom du compte à synchroniser.
3. Touchez **Tout synchroniser** pour synchroniser tous les comptes de ce type.


– ou –

Touchez le nom d'un compte. Cochez les options que vous souhaitez synchroniser (pour un compte Gmail, Calendrier, Contacts, Courriels, Photos). Touchez **Synchroniser** pour lancer la synchronisation.

Mouvement

Cette fonction vous permet de contrôler l'appareil en effectuant des gestes qui sont détectés par l'accéléromètre et par le gyroscope.

Pour activer Mouvement :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Mouvement**.
2. Tirez le bouton **Mouvement** vers la droite pour activer la fonction.

Nota : Lorsque la fonction Mouvement n'est pas activée les services Mouvement apparaissent en gris et sont inactifs.


3. Touchez l'option de mouvement voulue.

- **Secouer pour mettre à jour :** Lorsque la fonction est activée, il suffit de secouer l'appareil pour relancer la recherche de périphériques Bluetooth ou d'appareils Wifi, pour rafraîchir une page Web, etc.
- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause :** Lorsque la fonction est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant ou de tout autre son émis par le téléphone. Cette fonction est l'inverse du geste Saisir pour recevoir les notifications.
- **En savoir plus sur les mouvements :** pour essayer les mouvements.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser les mouvements* » à la page 40.

Accessoire

Ce menu permet de configurer les options lorsque l'appareil est branché à la station d'accueil.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres → Accessoire**.
2. Touchez **Son du branchement** pour activer l'émission d'un son lorsque le téléphone est branché ou retiré de la station d'accueil.

3. Touchez **Mode de sortie audio** pour utiliser les hautparleurs externes lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
4. Touchez **Affichage écran bureau** pour afficher l'écran d'accueil de bureau lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.

Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

Pour régler l'heure et la date automatiquement :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Date et heure**.
2. Touchez **Date et heure automatiques** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors la date et l'heure.
3. Touchez **Fuseau horaire auto** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors le fuseau horaire.

Important! Désactivez le mode **Date et heure automatiques** pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure.


Pour régler l'heure et la date manuellement :

1. Décochez **Date et heure automatiques** et **Fuseau horaire auto** pour désactiver les fonctions.
1. Touchez **Définir la date**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler le **jour**, le **mois**, et l'**année** (si le format de date sélectionné est JJ/MM/AAAA), puis touchez **Appliquer**.
2. Touchez **Définir l'heure**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler l'**heure** et les **minutes** (si le format 24 heures est désactivé, touchez **PM** ou **AM**), puis touchez **Appliquer**.
3. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis touchez un fuseau horaire.
4. Touchez **Utiliser le format 24 heures**. Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
5. Touchez **Sélectionner un format de date**, puis touchez le format de date désiré.

Accessibilité



Ce service vous permet d'activer et de désactiver des applications spéciales destinées à faciliter l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Il s'agit d'applications comme TalkBack (qui utilise la synthèse vocale pour décrire les résultats de vos actions), KickBack (qui répond à diverses actions avec un retour tactile et SoundBack (qui répond à diverses actions avec l'émission de sons). Cette fonction permet aussi d'utiliser le bouton Allumer/Éteindre pour raccrocher lors des appels.

Nota : Vous pouvez télécharger des applications d'accessibilité depuis la boutique Play Store et les gérer depuis ce menu.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Sélectionnez le champ **Rotation auto de l'écran** pour activer cette fonction qui règle la rotation automatique de l'écran.
3. Touchez **Mise en veille de l'écran** pour désactiver la fonction d'accessibilité après une période donnée d'inactivité.

4. Touchez **Verrouiller automatiquement** pour verrouiller automatiquement l'écran après une période de temps déterminée.

Nota : La fonction Verrouiller automatiquement n'est disponible que si votre appareil utilise la fonction de verrouillage de l'écran.

5. Cochez **Énoncer les mots de passe** pour activer la lecture à haute voix de l'information relative aux mots de passe.
6. Touchez **Début/Fin d'appels** pour utiliser la touche  ou la touche  pour raccrocher lors de tout appel.
7. Cochez **Raccourci Accessibilité** pour utiliser le raccourci Accessibilité sous les options du téléphone d'être disponible en pressant longuement le bouton Allumer/Éteindre.
8. Touchez **TalkBack** pour activer la fonction.


Nota : Lorsque activée la fonctionnalité TalkBack émet des commentaires vocaux pour guider les utilisateurs aveugles ou mal voyants

9. Touchez **Taille de police** pour changer la taille des polices utilisée dans les menus, les options, etc. Les options sont : Minuscule, Petite, Normale, Grand ou Immense.
10. Touchez **Synthèse vocale** pour configurer les paramètres de synthèse vocale.
11. Touchez **Améliorer l'accessibilité web** pour permettre aux applications d'installer des scripts de Google pour rendre son contenu Web plus accessible.
12. Cochez **Audio mono** pour permettre que le contenu audio stéréo soit compressé en mono pour une écoute avec une seule oreillette.
13. Cochez **Désactiver tous les sons** pour éteindre tous les sons émis par le téléphone lors de la saisie de texte, des sélections, des notifications, etc..
14. Touchez **Durée de l'appui prolongé** pour sélectionner la durée de l'action Toucher longuement. Les options sont : Court, Moyenne ou Long.

Options de développement

Vous pouvez configurer les options de la fonction de développement d'application.


Important! Ces fonctions sont utilisées à des fins de développement uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres → Options de développement**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Mot de passe de sauvegarde bureau** : afin de protéger le bureau avec un mot de passe de sauvegarde.
 - **Rester éclairé** : pour que l'écran ne se mette pas en mode veille pendant le chargement.
 - **Protéger la carte SD** : pour qu'une permission soit nécessaire avant d'accéder aux données de votre carte SD.
 - **Débogage USB** : pour permettre le débogage lorsque l'appareil est branché à un ordinateur par un câble USB.
 - **Positions fictives** : pour simuler des positions et informations de service fictives lors du développement d'applications basées sur la géolocalisation.
 - **Sélectionner l'application à déboguer** : pour permettre aux développeurs de sélectionner une application spécifique de débogage.

- **Attendre le débogage** : pour exiger que les applications de débogage spécifiées aient un débogueur d'attaché avant de pouvoir être exécutées.
- **Afficher les touches** : pour afficher les interactions tactiles.
- **Aff. emplacement pointeur** : pour mettre en surbrillance les données pointées à l'écran.
- **Afficher les limites d'affichage** : pour afficher les bornes et marges des clips et autres.
- **Afficher les mises à jour du rendu GPU** : pour afficher Flash dans les fenêtres lorsque généré par GPU.
- **Afficher mises à jour écran** : les zones de l'écran clignotent durant leur mise à jour.
- **Échelle animation fenêtre** : configure l'échelle pour l'animation (Désactivée à 10x).
- **Échelle animation transition** : configure l'échelle pour les transitions lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).
- **Échelle de durée animateur** : configure l'échelle pour la durée lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).
- **Désactiver les superpositions de matériel** : pour utiliser le GPU pour la composition de l'écran.
- **Forcer rendu GPU** : utilise une accélération 2D dans les applications.
- **Mode strict** : pour que l'écran clignote lorsque des applications exécutent de longues opérations sur le fil principal.
- **Aff. ut. processeur** : l'écran met en surbrillance l'UC en cours d'utilisation.
- **Profil de rendu GPU** : pour calculer le temps de création du rendu dans adb shell dumpsys gfxinfo.
- **Activer le traçage** : pour activer/désactiver le traçage à l'écran à partir d'un paramètre disponible.
- **Ne pas garder activités** : pour éliminer toute activité dès que l'application est fermée.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : pour définir le nombre d'applications pouvant être exécutées en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : pour afficher une invite lorsque les applications en cours en arrière-plan ne répondent pas.

Débogage USB


Cette option permet d'activer le mode Débogage lorsque le câble USB est branché.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Tirez le bouton **Options de développement** vers la droite pour activer la fonction.
3. Touchez **Débugage USB** pour cocher et ainsi activer l'option.

Positions fictives


Nota : Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement.

Elle permet de simuler des positions et informations de service fictives à des fins de test de l'application GPS.


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Tirez le bouton **Options de développement** vers la droite pour activer la fonction.
3. Touchez **Positions fictives** pour cocher et ainsi activer l'option.

Mot de passe de sauvegarde

Cette option vous permet de protéger le bureau avec un mot de passe de sauvegarde.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Tirez le bouton **Options de développement** vers la droite pour activer la fonction.
3. Touchez **Mot de passe de sauvegarde bureau**.
4. Saisissez le mot de passe actuel entier, le nouveau mot de passe pour les sauvegardes complètes, puis entrez de nouveau le nouveau mot de passe.
5. Touchez **Définir un mot de passe de sauvegarde** pour sauvegarder le nouveau mot de passe.

Options des applications


1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Tirez le bouton **Options de développement** vers la droite pour activer la fonction.
3. Touchez **Ne pas garder activités** pour détruire toute trace d'activité à la fermeture de l'application.
4. Touchez **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** pour définir le nombre de processus pouvant être exécutés en arrière-plan. Les options sont : Limite standard, Aucun processus en arrière-plan et de 1 à 4 processus au maximum.


5. Touchez **Afficher toutes les ANR** pour afficher un message lorsque les applications en cours en arrière-plan ne répondent pas.

À propos du périphérique

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  puis touchez **Paramètres** → **À propos du périphérique**.
2. Les informations suivantes s'affichent :
 - **Mise à jour logicielle** : pour mettre à jour le logiciel du téléphone, si une mise à jour est disponible.
 - **État** : pour afficher l'état et le niveau de la pile, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, le numéro de téléphone de l'appareil, le numéro IMEI, IMEI SV, l'adresse IP, l'adresse MAC Wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et la statut du périphérique.

- **Mentions légales** : pour afficher les références sur les licences libres et les infos légales de Google. Cette information concerne les droits d'auteur et l'information juridique relative à la distribution, les conditions d'utilisation de Google, d'Android et toute autre information pertinente. Lisez l'information et pressez  pour revenir au menu Paramètres.
- **Numéro du modèle** : pour afficher le numéro du modèle du téléphone.
- **Version Android** : pour afficher la version Android chargée sur le téléphone.
- **Version de la bande de base** : pour afficher la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- **Version Kernel** : pour afficher la version Kernel chargée sur le téléphone.
- **Numéro de version** : pour afficher le numéro de la version du logiciel.

Nota : La version de la bande de base, la version Kernel et le numéro de la version peuvent être requis pour les mises à jour de l'appareil ou pour la résolution d'un problème. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

Chapitre 12 : Santé et sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel effectué ou reçu dépend de l'intensité du signal capté dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance varie de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé de liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un entretien de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Si vous utilisez le téléphone au volant:

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, le cas échéant.

Nota : Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé et demandez la permission avant d'utiliser le téléphone près de matériel médical.

Mise hors tension du téléphone avant un vol

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de Transports Canada exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors tension du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la construction utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement. Ces zones comprennent :

- les zones de ravitaillement, comme les stations-service;
- les cales des bateaux;
- les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entreposez de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmentent vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures entre 0° C et 45° C.

- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
 - Pendant moins d'un mois : -20 C et 60 C
 - Pendant plus d'un mois : -20 C et 45 C

Mise au rebut des piles au lithium-ion

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement! : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué

plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle T599V sont :

Tête : 0,78 W/kg; Porté au corps : 1,12 W/kg.

Ce téléphone a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à au moins 1,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : SGH-T599V

N de série :

A

À propos du périphérique 251

Accessoire 245

Adobe PDF 173

Affichage

Barre d'état 21

Icônes 21

Paramètres 21

Afficher votre numéro de téléphone

52

Ajouter aux favoris 102

Ajouter une pause de 2 secondes 89

Alarme

Éteindre une alarme 157

Régler 156

Supprimer une alarme 157

Alarme intelligente 157

Allumer et éteindre 11

Appareil photo

Dossier de stockage par défaut
135

Options de l'appareil photo 133

Prendre des photos 132

Appareil vidéo 139

Accéder au dossier Vidéo 142

Enregistrer des vidéos 139

Options 140

Appel

Casque Bluetooth 63

Conférence téléphonique 64

Couper le son 63

Faire un appel 52

Faire un appel à l'étranger 57

Faire un appel d'urgence 54

Fonction pendant un appel 61

Fonctions supplémentaires

pendant un appel 63

Fusionner des appels 64

Mettre fin à un appel 53

Mettre un appel en attente 62

Régler le volume 62

Appel d'urgence

Faire un appel d'urgence 54

Appels

Début/Fin d'appels 213

Indicatif régional 217

numéros autorisés 217

Paramètres 56, 212

Rejet d'un appel 212

Renvoi d'appel 213

Sonnerie d'appel 212

Appels manqués

Afficher les appels manqués sur
l'écran verrouillé 68

Appels rejetés

Gérer 56

Application

Partager l'information 45

Applications 30, 154

Afficher les applications masquées
30

Ajouter une application 29

Appareil photo 132, 155

Calculatrice 154

Courriel 159

- Effacer le cache et les données d'une application 173, 224
- Enregistreur vocal 177
- Espace utilisé 226
- Fermer une application 16
- Gmail 160
- Google 160
- Internet 160
- Lecteur vidéo 177
- Maps 161
- Masquer une application 30
- Parcourir le menu des applications 41
- Partager avec d'autres personnes 45
- Polaris Office 4.0 173
- Télécharger une application
 - Google 170
 - YouTube 178
- Applications d'autres sources** 172
- Applications masquées**
 - Afficher 30
- Applications récentes**
 - Accéder 42

Applications tierces

- Désinstaller 173, 225

Applications Web

- Activer le téléchargement 192

Audio

- Mode de sortie 246

Autonomie de la pile

- Prolonger 9

Autres télécharg 159

B

Balise GPS 134

Barre d'état 21

Bing

- Définir le moteur de recherche 187

Bluetooth 204

- À propos 189

- Activé 189

- Activer et désactiver 204

- Activer la visibilité 190

- Activer ou désactiver 189

- Changer le nom 189

- Délai de visibilité 190

- Désactivé 189

- Envoyer des contacts 191

- Envoyer des contacts via Bluetooth 191

- Envoyer une carte de visite 95

- Indicateurs de l'état 189

- Jumeler deux appareils 190

- Nom du périphérique 204

- Paramètres 189

- Rechercher des périphériques 190, 205

- Supprimer un périphérique Bluetooth 191

- Utiliser le casque Bluetooth pendant un appel 63

- Vérifier les documents reçus 190

- Visibilité 205

Bouton WPS

- Coupler 202

Branchement

- Son 245

Bulle

- Supprimer plusieurs bulles 111

- Supprimer une bulle 110

Bulles d'une conversation

- Options 110

C

Calculatrice

Fonctions scientifiques 155

Calendrier

Créer un évènement 174

Paramètres 174

Synchroniser 174

Calendrier S 173

Carte de visite

Envoyer toutes les cartes de visite
95

Partager via 95

Carte mémoire

Effacer des fichiers 51

Carte microSD

Insérer 6

Retirer 6

Carte SD

Disque amovible 50

Insérer 50

Réactiver 50

Carte SIM

Changer le NIP 234

Définir un code de verrouillage 234

Importer et exporter 99

Insérer 4

Retirer 4

Verrouiller 234

Chat+ 129

ChatON 130

Partage de photo d'ami 136, 138

Chrome 155

Chronomètre 158

Clavier Samsung 76

Activer 76

Changer le mode de saisie 77

Mode ABC 78

Mode Symboles/Chiffres 78

Paramètres 79, 238

Composition rapide 53

Compte Samsung

Créer un compte 14

Fusionner les contacts 90

Comptes

Contacts 83

Comptes et synchro

Ajouter des contacts 97

Conférence téléphonique 64

Conversation en privé 64

Établir 64

Retirer un participant 65

Configuration

Téléphone 9

Configuration initiale

Téléphone 9

Connexion réseau

Ajouter un réseau 196

Connexion Swype

Sauvegarde et synchronisation 71

Connexions

Accéder à Internet 181

Contact

Définir une entrée par défaut 94

Lier des contacts 92

Contacts 83

Ajouter des amis Facebook 98

Ajouter un numéro à un contact 88

Ajouter une pause 89

Copier dans la carte microSD 96

Copier dans la carte SIM 96

Créer un contact 83

- Enregistrer un numéro à partir du clavier 85
- Envoyer tous les contacts 95
- Exporter la liste de contacts vers la carte microSD 193
- Exporter vers la carte microSD 243
- Fusionner avec le compte Google 90
- Fusionner avec le compte Samsung 90
- Groupes 100
- Liste de rejet 91
- Options d'affichage 97
- Options d'une entrée 91
- Options supplémentaires 99
- Paramètres 100
- Paramètres de partage 100
- Partager carte de visite via 91
- Partager une carte de visite 94
- Supprimer un contact 90

Copier des contacts 96

Courriel 116

- Actualiser les messages 118
- Configurer les paramètres 119

- Créer un compte courriel 116
- Envoyer 99
- Modifier la signature 119, 124
- Ouvrir 117
- Rédiger 118
- Télécharger une pièce jointe au moyen d'une connexion Wifi 119, 124

Courriel Exchange 120

- Actualiser les messages 123
- Configurer les paramètres 124
- Configurer un compte courriel 120
- Ouvrir un courriel 122
- Rédiger un courriel 123

Couvercle

- Remettre 3
- Retirer 2

Créer un dossier

- Regrouper des applications 30

Créer une liste de lecture 151

D

Débit d'absorption spécifique (DAS)

257

Débogage USB 193

Description de votre téléphone 18

- Écran d'accueil 27
- Écran d'affichage 20
- Fonctionnalités 18
- Vue arrière 20
- Vue avant 19

Données mobiles 205

Dossier

- Créer et gérer 47
- Créer un dossier 29

Dossier par défaut

- Appareil photo 13, 131
- Appareil vidéo 13, 131, 141

E

Écran

- Accueil 27
- Naviguer d'un écran à l'autre 37
- Parcourir 37

Écran d'accueil 27

- Changer le fond d'écran 48
- Mode de base 44, 219
- Mode facile 44, 219

- Options 29
- Personnaliser 42
- Écran verrouillé** 227
 - Afficher les appels manqués 68
 - Changer le fond d'écran 48
 - Modèle 232
 - Options 230
 - Raccourci 232
 - Raccourcis 231
 - Reconnaissance faciale et vocale 228
 - Symbole 231
- Écran verrouillé**
 - Reconnaissance faciale 227
- Écrans**
 - Ajouter et enlever 43
 - Assigner un nouvel écran d'accueil 43
 - Changer l'ordre des écrans 43
 - Modifier une page 43
- Émoticônes** 106
- Enregistrer un numéro**
 - À partir du clavier 85

- Enregistreur vocal** 177
- Entrée de texte** 69
- Entrée des contacts**
 - Options 92
- Envoyer une carte de visite**
 - Carte de visite 94

F

- Facebook**
 - Connexion Swype 238
 - Personnaliser la saisie intuitive 80
 - Personnaliser Swype 72
 - Synchroniser calendrier 98
 - Synchroniser Galerie 98
- Faire un appel d'urgence avec une carte SIM** 54
- Faire un appel d'urgence sans carte SIM** 54
- Fichiers musicaux**
 - Retirer 153
 - Transférer 152
- Flipboard** 159
- Fonction modem**
 - Icône 198
 - voir Modem USB 197

- Fonctions d'appel**
 - Appel en arrière-plan 53
 - Conférence téléphonique 64
 - Mettre fin à un appel à partir de la barre d'état 53
- Fonctions d'appel** 52
 - Ajouter une pause 58
 - Mettre fin à un appel 53
 - Recomposer un numéro récent 59
 - Répondre à un appel 56
- Fond d'écran**
 - Assigner un fond d'écran à un écran d'accueil 29
- Fonds d'écran**
 - Définir à partir de Galerie 136, 138
- Fonds d'écran**
 - Changer à partir du menu Paramètres 48
 - Changer le fond d'écran verrouillé 48
 - Gérer 47

Fusionner avec Google 90
Fusionner avec Samsung 90

G

Galerie 143

Options 137

Gmail 126

Actualiser 127

Afficher les messages 127

Autres options 127

Créer un autre compte 128

Lancer 127

Personnaliser la saisie intuitive 80

Personnaliser Swype 72, 238

Rédiger un message 127

Se connecter 126

Google

Créer un compte 12

Définir le moteur de recherche 187

Récupérer votre mot de passe 13

Saisie vocale 69

Se connecter à votre compte 13

Google + 129

Google Talk 128, 176

Groupes

Ajouter un membre dans un
groupe 101

Créer un nouveau groupe 100

Modifier un groupe 101

Retirer un contact d'un groupe 101

Supprimer un groupe 102

GSM 208

H

Hautparleur

Activer ou désactiver 62

Horloge 156

Horloge mondiale 157

Horloge bureau

Configurer 158

Horloge mondiale

Heure avancée 157

HSPA+ 198

I

Icônes

Description 21

État 21

Images

Définir comme photo du contact
138

Définir une image comme fond
d'écran 138

Transférer 193

Vérifier le stockage 193

Importer et exporter des contacts

Vers la carte SIM 99

Incognito 183

Créer une fenêtre 183

Fermer une fenêtre 183

Informations sur le propriétaire 232

Informations sur le téléphone 251

Internet 181

Commandes rapides 188

Configurer une nouvelle page
d'accueil 184

Définir la page d'accueil 186

Effacer les témoins 186

Historique 185

Inverser les couleurs 187

Moteur de recherche 187

Options 181

Paramètre de luminosité 182
Paramètres 186
Parcourir le Web 181
Rechercher 182
Saisir une URL 182
Supprimer les témoins 185
Utiliser des signets 183

Itinérance

Activer/Désactiver 207

J

Jeux

Volume 221

Journaux 66

Effacer 68

Ouvrir 66

Ouvrir à partir de la zone de notification 67

K

Kies air

Avant la mise à jour du téléphone
193

L

Langue

Choisir 236

Lecteur de musique 149, 165

Ajouter des morceaux dans une
liste de lecture 151

Créer une liste de lecture 151

Définir un morceau comme
sonnerie du téléphone 150

Écouter de la musique 149

Modifier une liste de lecture 152

Options 150

Paramètres 151

Retirer des morceaux 152

Utiliser les listes de lecture 151

Lecteur vidéo 177

Partager des vidéos 143

Liste de contacts 52

Options 90

Liste de rejet

Ajouter des numéros 57, 68

Ajouter plusieurs numéros 57

Ajouter un numéro 91

Rejet automatique 57

Retirer un numéro 91

Liste noire

Ajouter un numéro 91

Local 161

Localisation

Paramètres 163

M

Maps 161

Activer le service de localisation
162

Lancer 162

Marque-page

Ajouter un marque-page 184

Modifier un marque-page 184

Supprimer un marque-page 185

Menu des applications

Afficher 41

Menus contextuels

Utiliser 42

Mes fichiers 165

Message d'absence 125

Message d'absence

Paramètres 125

Messagerie 103

- Ajouter des fichiers 107
- Ajouter du texte 108
- Ajouter une signature 113
- Bloquer les expéditeurs inconnus 113, 115
- Brouillons 105
- Gmail 126
- Icônes dans la barre d'état 103
- Insérer des émoticônes 106
- Messages indésirables 105
- Messages verrouillés 105
- Modèles texte 115
- Options 105
- Options de rédaction 106
- Paramètres 111
- Rédiger et envoyer un message 104
- Se connecter à Gmail 126
- Supprimer un message 110
- Types de messages 103
- Visualiser les nouveaux messages 108

Messagerie rapide 105

Messagerie vocale

- Accéder 15
- Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone 15
- Configuration 15

Messages

- Conversations 109
- Enregistrer comme numéro indésirable 109
- Lire 108
- Options des conversations 109
- Répondre 109

Messages brouillons 105

Messages Indésirables 105

- Signaler un message indésirable 105

Messages indésirables

- Accéder au dossier Spam 115
- Bloquer les expéditeurs inconnus 113
- Bloquer les numéros inconnus 115
- Critères de correspondance 114

Enregistrer manuellement un numéro 113

Enregistrer un numéro 106, 109, 114

Enregistrer une phrase 113

Enregistrer une phrase comme indésirable 114

Paramètres 113

Signaler un numéro de téléphone comme indésirable 114

Méthode de saisie de texte

Sélectionner 69

Méthodes de saisie de texte 69

Microsoft Exchange 84, 116

Mise en route 1

- Allumer et éteindre le téléphone 11
- Carte microSD 6
- Carte SIM 3
- Couvercle de la pile 2
- Messagerie vocale 15
- Pile 5
- Verrouiller et déverrouiller le téléphone 11

Mise en veille de l'écran 222
Mode blocage 220
Mode économie d'énergie 223
Mode réseau
Réseau 2G 209
Mode Swype
Paramètres 236
Modèles texte 106, 115
Créer 115
Modem
Déconnecter 198
Modem USB 197, 209
Aciver 197
Moteur de recherche 187
Mouvements 40
Secouer pour mettre à jour 40
Multimédia 131
Musique
Ajouter des morceaux dans la liste de lecture 148
Changer l'affichage de la bibliothèque 145
Changer les paramètres 145
Créer une liste de lecture 148

Écouter 145
Écouter une liste de lecture 148
Écran Lecture en cours 146
Options des onglets 146
Options pendant l'écoute d'un morceau 147
Rechercher de la musique. 145
Supprimer une liste de lecture 149
Volume 221

N

Navigation 166
Rentrer à la maison 167

NIP WPS
Coupler 203

Note 164
Options 164

Notifications
Volume 221

Numéro de téléphone
Afficher 52

Numéros inconnus
Bloquer les messages 115

Numérotation abrégée
Changer l'ordre des entrées 59

Configurer une entrée 59
Faire un appel 60
Retirer une entrée 60

O

Onglet Favoris 102
Options de développement 248
Options du périphérique 220
Outlook 116

P

Page d'accueil
Configurer une nouvelle page 184

Paramètres 176, 200
Accéder 200
Affichage 21
Liste de contacts 100
Messages 111
Position et recherche Google 226
Réseaux sans fil 226
Satellites GPS 226

Partage de photo d'ami 133

Pause
Ajouter dans une entrée de contact 89
Ajouter une pause 55

- Ajouter une pause de deux secondes 58
- Ajouter une pause ferme 58
- Pause ferme** 89
 - Ajouter dans une entrée de contact 89
- Photos**
 - Options 136, 137
 - Partager 136, 137
- Pile**
 - Afficher le niveau de charge en pourcentage 8
 - Chargeur 7
 - Insérer 5
 - Mise au rebut 256
 - Prolonger la durée d'autonomie de la pile 9
 - Protection 255
 - Recharger 7
 - Retirer 5
 - Témoin de pile faible 8
 - Utilisation 224

- Play Films** 144
- Play Livres** 169
- Play Magazines** 169
- Play Musique** 144, 170
- Play Store** 170
 - Accès rapide 30
- Point d'accès mobile** 198
 - Activer 198
 - Connecter le téléphone 199
- Point d'accès Wifi portable** 209
- Police**
 - Taille 223
- Position et recherche Google** 162

R

- Raccourcis**
 - Gérer 45
 - Principaux 29
- Raccourcis principaux** 29
 - Ajouter et supprimer 43
- Rappel d'alarme** 157
 - Répéter 156

- Recharger la pile** 7
- Recherche Google** 17, 160
- Recherche vocale** 178
- Rechercher des périphériques à proximité** 150
- Rechercher un message** 111
- Reconnaissance et synthèse vocales** 241
- Redémarrer**
 - Téléphone 11
- Régler une alarme** 156
- Réinitialisation**
 - Avant 243
- Rejet automatique**
 - Configuration 57
- Rejet de l'appel** 56
- Renseignements pour le propriétaire** 258
- Renvoi d'appel**
 - Paramètres 216

Réseau 2G 208

Réseau 4G 198

Réseau EDGE 209

Réseau privé virtuel (RPV) 210

Réseaux mobiles

Itinérance 207

Réseaux sans fil 162

Réseaux sociaux

Ajouter des contacts 97

Ajouter des contacts Facebook 98

Resynchroniser 99

Restauration

Automatique 243

RPV

Modifier 211

Se connecter 211

S

S Voice 60

Définir commande réveil 231

Utiliser 60

Saisie intuitive 80

Activer 80

Saisie vocale 69

Saisie vocale Google 81

Configurer 81, 240

Utiliser 82

Samsung Apps 176

Satellites GPS 162

Sauvegarder

Mes données 243

Mon compte 243

Sonnerie

Périphérique 221

Volume 221

Sources inconnues 172

Sous-menus

Afficher 41

Stockage par défaut

Définir l'emplacement par défaut

131

Mémoire de l'appareil photo 135

Supprimer

Plusieurs messages 110

Supprimer un message courriel

Exchange 123

Swype

Connexion 71, 237

Dictionnaire personnel 72

Données cellulaires 72

Entrée de texte 70

Mises à jour 72, 238

Mode 123ABC 74

Paramètres 70

Préférences 70, 236

Réinitialiser le dictionnaire 71, 237

Utilisation des données 72

Synthèse vocale

Configuration 242

Système

Volume 221

T

Taille de police

Régler 187

Sous-titres 178

Téléch. Internet 159

Téléchargements 159

Autres télécharg. 159

Téléch. Internet 159

Téléphone 52

Allumer et éteindre 11

Icônes 21

Témoin de pile faible 8**Texte**

Niveau de zoom 187

Régler la taille 187

Taille de police minimale 187

Touche Accueil 27**Transférer des fichiers musicaux** 152**TTS** 242**Twitter**

Personnaliser Swype 72, 238

V**Vibration**

Appareil 221

Vidéo

Volume 221

Video Hub 176**Vidéos**Dossier de stockage par défaut
141

Options 137, 142

Partager 142

270

Vitesse du pointeur

Configurer 242

Volume

Régler 220

W**Widget**

Ajouter un widget 29

Widgets

Ajouter et supprimer 46

Déplacer vers un autre écran 47

Wifi

À propos 195

Activé 195

Activé en mode veille 201

Activer 197, 200

Activer la fonction 195

Adresse MAC 201

Ajouter manuellement un réseau
202

Connecter l'appareil 195

Désactivé 196

Indicateurs d'état 196

Paramètres 200

Paramètres avancés 197

Rechercher manuellement un
réseau Wifi 197**Wifi Direct** 203

Activer 203

Y**Yahoo!** 187**YouTube** 178

Haute qualité 153

Paramètres 178

Vidéo haute qualité 180

Z**Zone de notification** 25