

SAMSUNG

Samsung GALAXY *S* Advance

I9070P

Mode d'emploi





www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites de DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) nationales fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu'un étui ou portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des radiofréquences même lorsqu'aucun appel téléphonique n'est en cours.

Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées avant d'utiliser votre appareil, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.

- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou de votre opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Google Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez améliorer le logiciel de votre appareil mobile en visitant le site www.samsung.com.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images et autres contenus fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

- ▶ **Référence** : pages contenant plus d'informations.
Exemple : ▶ p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »).
- **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du téléphone**).
- [] **Crochets** : touches de l'appareil. Exemple : [≡] (symbolise la touche Menu).

Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisées sous licence.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil DivX Certified® officiel qui lit des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à jusqu'à 720 p HD, ainsi que du contenu Premium

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD ou vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur le site vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Assemblage | 11 |
| Contenu du coffret | 11 |
| Installer la carte SIM ou USIM et la batterie | 11 |
| Recharger la batterie | 13 |
| Insérer une carte mémoire (en option) | 16 |
| Démarrage | 19 |
| Allumer/Éteindre l'appareil | 19 |
| Présentation de l'appareil | 20 |
| Utiliser l'écran tactile | 24 |
| Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches | 25 |
| Présentation de l'écran d'accueil | 26 |
| Accéder aux applications | 28 |
| Personnaliser l'appareil | 31 |
| Saisir du texte | 35 |
| Télécharger des applications depuis Google Play Store | 40 |
| Télécharger des fichiers depuis le Web | 41 |
| Synchroniser des données | 41 |
| Communication | 43 |
| Appels | 43 |
| SMS et MMS | 50 |
| Google Mail | 52 |
| E-mail | 54 |
| Messagerie instantanée | 56 |
| Social Hub | 57 |

| | |
|--|------------|
| Divertissements | 58 |
| Appareil photo | 58 |
| Vidéos | 68 |
| Galerie | 69 |
| Editeur de photos | 72 |
| Musique | 73 |
| Music Hub | 76 |
| Radio FM | 76 |
| Informations personnelles | 80 |
| Contacts | 80 |
| Calendrier | 84 |
| Tâche | 86 |
| Mémo | 86 |
| Mémo vocal | 87 |
| Web | 89 |
| Internet | 89 |
| Cartes | 93 |
| Latitude | 94 |
| Adresses | 95 |
| Navigation | 96 |
| YouTube | 96 |
| Samsung Apps | 98 |
| Play Store | 98 |
| Actualités et météo | 99 |
| Connectivité | 100 |
| Bluetooth | 100 |
| Wi-Fi | 102 |

| | |
|---|------------|
| Wi-Fi Direct | 104 |
| AllShare | 105 |
| Partager votre connexion de données | 108 |
| GPS | 109 |
| Connexions PC | 110 |
| Connexion VPN | 112 |
| Outils | 115 |
| Horloge | 115 |
| Calculatrice | 118 |
| Téléchargements | 118 |
| Recherche Google | 119 |
| Kies air | 119 |
| Mini journal | 120 |
| Mes fichiers | 121 |
| Polaris Office | 122 |
| Outils SIM | 124 |
| Gestionnaire de tâches | 124 |
| Commande vocale | 125 |
| Recherche vocale | 125 |
| Discussion | 126 |
| Tags | 126 |
| Paramètres | 129 |
| Accéder au menu Paramètres | 129 |
| Sans fil et réseaux | 129 |
| Appels | 131 |
| Son | 133 |
| Affichage | 134 |
| Economie d'énergie | 135 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Localisation et sécurité | 136 |
| Applications | 137 |
| Comptes et synchro. | 138 |
| Mouvement | 138 |
| Confidentialité | 139 |
| Stockage | 139 |
| Langue et clavier | 139 |
| Entrée et sortie voix | 142 |
| Accessibilité | 144 |
| Date & heure | 144 |
| A propos du téléphone | 145 |
| Dépannage | 146 |
| Consignes de sécurité | 152 |
| Index | 166 |

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour cet appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Si l'appareil est allumé, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Éteindre** → **OK** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.

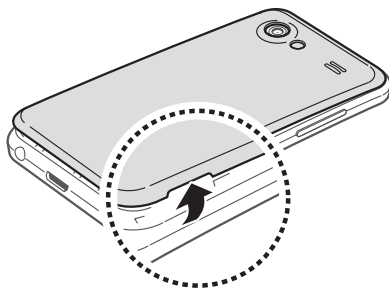


 Veillez à ne pas vous abîmer les ongles en retirant le cache de la batterie.


- 3 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

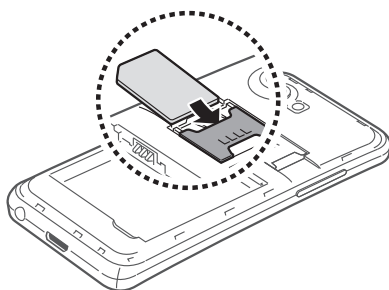

4 Insérez la batterie.

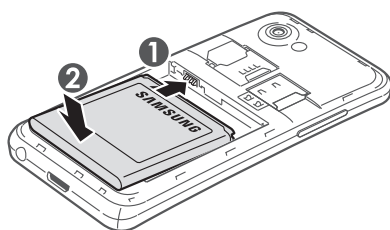

5 Remettez le cache de la batterie en place.

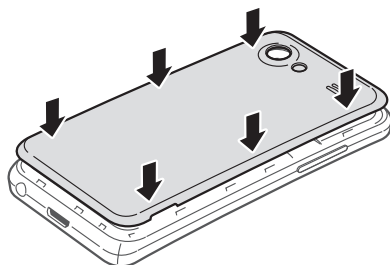

Recharger la batterie


Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion PC non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie  est alors vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.

► Charger la batterie avec un chargeur

I Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

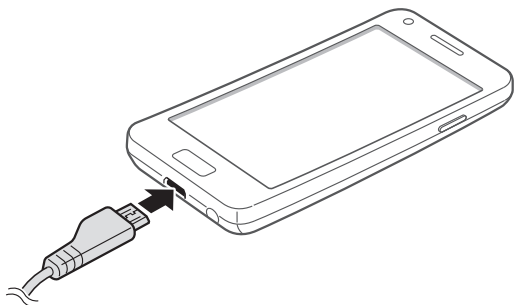

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

➤ Recharger l'appareil avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

1 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.



En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

- 3 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité pouvant atteindre 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier external_sd du menu Mes fichiers.

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

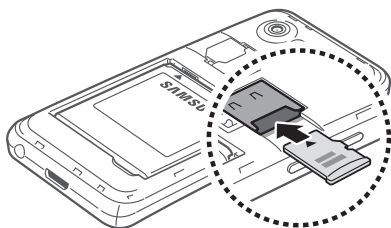

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

► Retirer une carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte mémoire.
- 5 Remettez le cache de la batterie en place.

› Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Démarrage

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration.



Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.








- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le Mode Hors-ligne. Pour ce faire, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

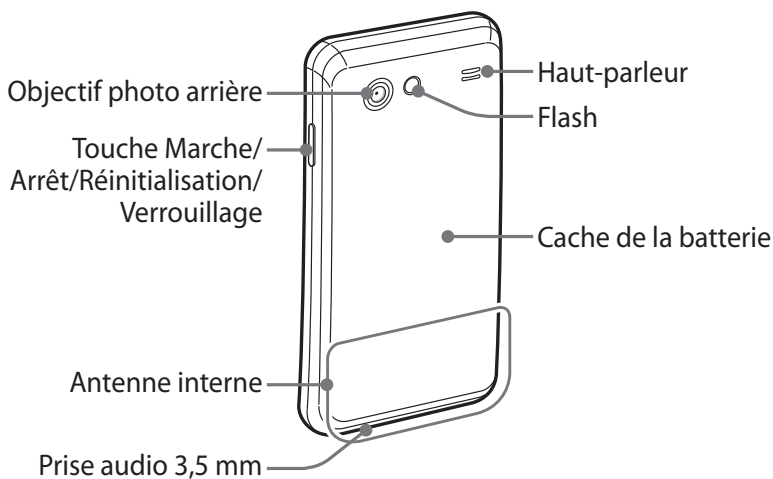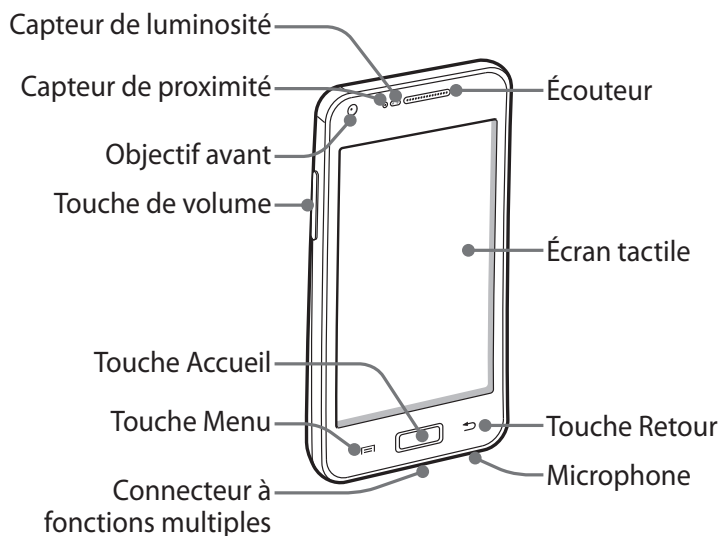Présentation de l'appareil

› Aspect de l'appareil





















› Touches

| Touche | Fonction |
|--|--|
|  Marche/Arrêt/ Réinitialisation ¹ / Verrouillage | Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Verrouiller l'écran tactile. |
|  Menu | Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir l'application de recherche Google (maintenir enfoncée). Ouvrir la fenêtre de recherche tout en utilisant d'autres applications (maintenir enfoncée). |
|  Accueil | Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée). Lancer l'application de reconnaissance vocale (appuyer deux fois). |
|  Retour | Revenir à l'écran précédent. |
|  Volume | Régler le volume de l'appareil. |

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement normal.

› Icônes d'information

 Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran varient en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

| Icône | Description |
|---|----------------------------------|
|  | Aucun signal |
|  | Puissance du signal |
|  | Réseau GPRS connecté |
|  | Réseau EDGE connecté |
|  | Réseau 3G connecté |
|  | Points d'accès Wi-Fi disponibles |
|  | Point d'accès Wi-Fi connecté |
|  | Wi-Fi Direct connecté |
|  | Bluetooth activé |
|  | Casque Bluetooth connecté |
|  | GPS activé |
|  | Appel en cours |
|  | Appel en attente |
|  | Haut-parleur activé |
|  | Appel manqué |
|  | Synchronisation avec le Web |
|  | Chargement de données |
|  | Téléchargement de données |

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Transfert d'appel activé |
|  | Connecté à un ordinateur |
|  | Modem USB activé |
|  | Modem Wi-Fi activé |
|  | Carte SIM/USIM absente |
|  | Nouveau SMS ou MMS |
|  | Nouvel e-mail |
|  | Nouveau message vocal |
|  | Alarme activée |
|  | Notification d'événement |
|  | Itinérance (hors de la zone de service locale) |
|  | Profil Discret activé |
|  | Vibreux activé |
|  | Mode Hors-ligne activé |
|  | Lecture audio en cours |
|  | Lecture audio en pause |
|  | Écoute en arrière-plan de la radio FM |
|  | Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire |
|  | Niveau de charge de la batterie |
| 10:00 | Heure |

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez une fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez le doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/Déposer : maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l'élément.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.



- Passé un certain délai d'inactivité, l'appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil.

Pour verrouiller, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée. Pour déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites-y glisser votre doigt.



- Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 33

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez visualiser des icônes d'information et accéder aux widgets ou aux applications, etc. L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.

➤ Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** ou maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments → un élément :
 - **Widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
 - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder à des applications, des favoris ou des contacts, par exemple.
 - **Dossiers** : créer un dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
 - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.

➤ Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer.
- 2 Faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

› Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

› Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser le doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil et accéder à une liste de notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer le volet, faites glisser le doigt de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :




- **WiFi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 103
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth. ► p. 100
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Mode Discret** : activer ou désactiver le son/vibreur de l'appareil.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.



La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

➤ Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] → **Modifier**.
Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer pour passer en mode Modification.
- 2 Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
 - Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
 - Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur .
 - Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt appuyé sur la miniature correspondante, puis faites-la glisser à l'endroit souhaité.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [].

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de l'appareil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder au menu des applications.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un autre écran de menus.
Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.

3 Sélectionnez une application.



- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Dans le cas contraire, inscrivez-vous vite à ce service gratuit.
- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez ensuite déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent ou appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



- Si vous faites pivoter l'appareil lorsque vous utilisez certaines fonctions, l'interface bascule automatiquement. Afin de conserver l'orientation initiale de l'écran, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Rotation auto**.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez réaliser une capture d'écran en maintenant simultanément les touche Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Pour afficher l'image, appuyez sur **Mes fichiers** → **ScreenCapture**.

► Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications de la liste en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur [≡] → **Modifier** → **OK**.

2 Maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application.

3 Faites-la ensuite glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Vous pouvez également déplacer l'icône de l'application vers un autre écran. Vous pouvez aussi déplacer les applications les plus utilisées près de l'icône **Accueil**.

4 Appuyez sur [≡] → **Enreg.**

Pour ajouter un dossier ou un volet à l'écran de menus :

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application sur **Ajouter un dossier** ou **Ajouter une page** en bas de l'écran.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter plusieurs applications.
- 5 Faites glisser **Ajouter un dossier** ou **Ajouter une page** vers un écran de menus.
Un nouveau dossier ou une nouvelle page contenant les applications est ajouté à l'écran de menus.
- 6 Si vous avez ajouté un dossier, nommez-le, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur [≡] → **Enreg.**

Pour changer l'ordre des écrans du menu principal :

- 1 Dans la liste des applications, placez deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la miniature d'un écran et faites-la glisser à l'emplacement souhaité.

▶ Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**. La liste de toutes les applications en cours d'exécution sur l'appareil s'affiche.
- 2 Pour fermer une application, appuyez sur **Fin**. Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout**.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Régler la date et l'heure

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Réglez la date et l'heure, et modifiez d'autres options.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

› Régler le volume de la sonnerie

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau de la sonnerie.

› Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre appareil, procédez de l'une des façons suivantes :

- Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée.
- Ouvrez le volet des raccourcis, situé en haut de l'écran, puis appuyez sur **Mode Discret**.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.



Vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il vous notifie différents événements lorsque le profil Discret est activé. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **Uniquement en mode Discret**.

› Changer de sonnerie

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

› Activer une animation lors du passage d'une fenêtre à une autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Quelques animations** ou **Toutes les animations**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Fond d'écran** → une option.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Enreg.** ou **Définir fond d'écran**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case **Luminosité automatique**.
- 3 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.
- 4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Verrouiller l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous devez alors dessiner un modèle de déverrouillage, saisir un code PIN ou un mot de passe chaque fois que vous allumez l'appareil, ou activez ou déverrouillez l'écran tactile.



- Si vous oubliez votre code de déverrouillage, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de verrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suiv**.
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser le doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle, puis appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN (numérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

› Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller l'appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez l'appareil.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

› Activer la fonction de traçage du mobile


Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer.

Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance sur le Web, vous devez disposer d'un compte Samsung.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Traçage du mobile**.
- 2 Appuyez sur **Connexion**, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connex**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer**.
- 3 Appuyez sur **Destinataires**.
- 4 Saisissez une nouvelle fois le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (à l'aide du symbole +).
- 6 Rédigez le message à envoyer aux destinataires.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.


-  Dans certaines langues, la saisie de texte est impossible. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une langue prise en charge. ► p. 140


› Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenez le doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (clavier Samsung ou Swype).

› Saisir du texte avec le clavier Swype

- 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser le doigt vers le second caractère en le maintenant appuyé sur l'écran.
- 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.

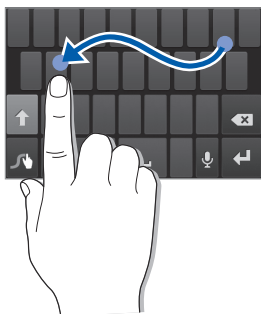



- 3 Soulevez le doigt après le dernier caractère.
- 4 Lorsque le mot souhaité apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste qui apparaît.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger l'intégralité du texte.




- Vous pouvez également utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez également maintenir une touche enfoncée pour saisir les caractères affichés sur la moitié supérieure de la touche. Pour saisir des caractères spéciaux et des symboles, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la liste des caractères s'affiche.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

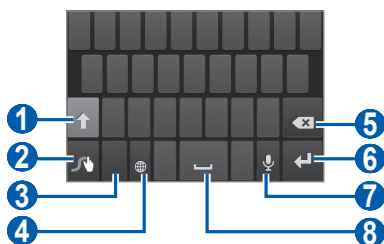



| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Accéder aux paramètres du clavier (maintenir la touche enfoncée). |
| 3 | Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC. |
| 4 | Modifier la langue de saisie. |
| 5 | Effacer la saisie. |
| 6 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 7 | Dicter du texte.  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. |
| 8 | Insérer un espace. |

› Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis choisissez un mode de saisie.
Vous avez le choix entre un clavier AZERTY, un clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
- 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.



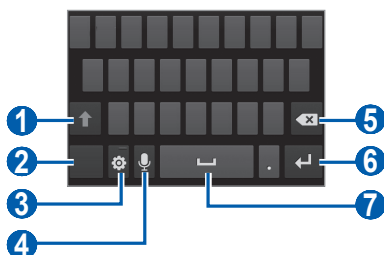

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC. |
| 3 | Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le type de clavier (maintenir la touche enfoncée). |
| 4 | Dictier du texte. Cette icône n'est disponible que si vous avez activé la fonction de saisie vocale du clavier Samsung.  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. |
| 5 | Effacer la saisie. |
| 6 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 7 | Insérer un espace. |

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Placez le curseur sur le texte que vous souhaitez copier.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Sélect. mot** ou **Sélect. tout** pour sélectionner le texte souhaité.
- 4 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte souhaité.
- 5 Appuyez sur **Copier** pour copier ou sur **Couper** pour couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.
- 6 Dans une autre application, placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 7 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Télécharger des applications depuis Google Play Store

La plate-forme Google Android qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires.

Google Play Store vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

› Installer une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Play Store**.
- 2 Lisez les conditions générales et appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

› Désinstaller une application

- 1 Dans l'écran d'accueil de Play Store, appuyez sur [☰] → **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers depuis le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur le Web, votre appareil les enregistre sur la carte mémoire.



Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.



Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers depuis le Web :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres que Google Play Store, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté au Web. Si les données ont été modifiées, les informations mises à jour sont automatiquement synchronisées entre l'appareil et le serveur Web.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Paramétrer un compte de serveur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte** → un type de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

› Activer la synchronisation automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Synchronisation auto.**
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées.

› Synchroniser des données manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Appuyez sur **Sync. maintenant.** Votre appareil synchronise les données que vous avez sélectionnées.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre appareil : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.



► Appeler un correspondant ou répondre à un appel

Vous pouvez utiliser les touches physiques de l'appareil ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.



- Lorsque vous activez le capteur de proximité, votre appareil s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile afin d'éviter les saisies accidentelles lorsque vous tenez l'appareil près de votre visage. ► p. 132
- L'électricité statique du corps ou des vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel.


Passer un appel


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- 2 Pour effectuer un appel vocal, appuyez sur .
Pour effectuer un appel visio, appuyez sur .
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 80
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur **Téléphone** → **Journaux**.


Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


 Pour désactiver la sonnerie lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez des appels entrants, faites glisser le volet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut.

 Définissez au préalable un message à envoyer aux correspondants dont vous rejetez l'appel. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Définir messages de rejet**.

Appeler un numéro à l'étranger

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.

2 Composez le numéro de téléphone en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  pour appeler.




► Utiliser un casque ou un kit piéton

En branchant un casque ou un kit piéton sur l'appareil, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en gardant les mains libres :

- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du casque.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche du casque.



► Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Au cours d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur .
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, faites glisser votre doigt sur l'icône  lorsqu'un signal d'appel retentit. Il vous est alors demandé si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur  → **Contacts**.
- Pour ajouter un mémo, appuyez sur  → **Mémo**.
- Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour organiser une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.

› Utiliser des options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et inversement, appuyez sur **Objectif**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur [≡] → **Masquer**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur [≡] → **Image sortante**.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur [≡] → **Clavier**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur [≡] → **Basculer sur le casque**.
- Pour activer ou désactiver le haut-parleur, appuyez sur [≡] → **Activer/Désactiver haut-parleur**.
- Pour utiliser l'image de votre correspondant, maintenez le doigt appuyé sur son image. Vous pouvez capturer l'image à l'écran ou enregistrer une vidéo de l'appel visio.

› Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro d'un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'appel manqué.

► Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses autres fonctions d'appel comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le transfert ou la restriction d'appel.

Activer le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique des appels et créer des listes de rejet :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Rejet de l'appel**.
- 2 Appuyez sur **Mode de rejet automatique** → une option.

| Option | Fonction |
|----------------------|---|
| Tous les numéros | Rejeter tous les appels. |
| Numéros rejetés auto | Rejeter les appels des numéros de téléphone répertoriés dans la liste de rejet automatique. |

- 3 Appuyez sur **Liste de rejet automatique**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter**, puis composez un numéro de téléphone.
- 5 Appuyez sur **Critères correspondants** → une option (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6.

Configurer le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations, par exemple lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque le réseau ne couvre pas la zone dans laquelle vous vous trouvez.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Transfert d'appel** → un type d'appel.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Composez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel** → un type d'appel.

- 2 Sélectionnez une option de restriction d'appel.
- 3 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer le signal d'appel


Le signal d'appel est une fonction réseau vous permettant d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.


› Afficher le journal d'appels

Vous pouvez afficher le journal d'appels en effectuant un tri par catégorie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Journaux**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Afficher par** → une option pour trier le journal d'appels.

 À partir du journal d'appels, vous pouvez appeler un contact ou lui envoyer un message directement en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur son nom.

- 3 Sélectionnez l'une des entrées pour en afficher les détails.

 À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet automatique.



SMS et MMS

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS), et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.





L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ajoutez des destinataires.
 - Saisissez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de votre liste de contacts, du journal d'appel ou de vos groupes en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Saisissez un message** et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [≡] → **Insérer smiley**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.


› Envoyer un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur .

- 3 Ajoutez des destinataires.
 - Saisissez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir de votre liste de contacts, du journal d'appel ou de vos groupes en appuyant sur .



Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.

- 4 Appuyez sur [≡] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.
- 5 Appuyez sur **Saisissez un message** et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [≡] → **Insérer smiley**.
- 6 Appuyez sur  et ajoutez un élément. Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers, prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**. Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Pour un MMS, sélectionnez un message pour en afficher les détails.

› Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient redirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants pourront vous laisser un message vocal. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.

2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.



Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur qui vous fournira ce numéro, si celui-ci n'est pas prédéfini.

Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, la boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

› Envoyer un e-mail

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.







2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur [≡] → **Nouveau message**.
- 4 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
- 5 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 6 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [≡] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

› Afficher un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre à tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer dans votre appareil, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou .

› Organiser les e-mails par libellé

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages. Vous pouvez ainsi les trier en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans l'écran Boîte de réception, maintenez le doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Sélectionnez un libellé, puis appuyez sur **OK**.

Filterer les messages

- 1 Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur [☰] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages à afficher.

E-mail





Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

› Créer un compte e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques comme Gmail ou Yahoo) ou **Config. manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur un nom de compte en haut à gauche de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ajoutez des destinataires.
 - Saisissez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les adresses e-mail à partir de votre liste de contacts, du journal d'appel ou de vos groupes en appuyant sur .
 - Pour ajouter davantage de destinataires, appuyez sur [≡] → **Ajouter Cc/Cci**.
- 4 Appuyez sur le champ de l'objet et indiquez un titre.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre e-mail.
- 6 Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.
 Vous ne pouvez pas joindre les fichiers protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM).
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.
 Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

› Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.


- 2 Appuyez sur [☰] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur ▲ ou ▼.
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur 📁.
- Pour supprimer le message, appuyez sur 🗑️.
- Pour répondre au message, appuyez sur ✉️ → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur ✉️ → **Transférer**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur ⌵ près du champ correspondant et sélectionnez la pièce jointe. Pour l'enregistrer sur l'appareil, appuyez sur 📄.

Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Ajouter un ami**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un ami et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

› Démarrer une session de discussion

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion apparaît.
- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
- 4 Pour passer d'une discussion à une autre, appuyez sur [☰] → **Changer de chat**.
- 5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [☰] → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux, les e-mails, les messages, les contacts ou les agendas. Visitez le site socialhub.samsungapps.com pour obtenir plus d'informations.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Découvrez et exploitez le contenu proposé par Social Hub.

Divertissements

Appareil photo


Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2 560 x 1 920 pixels (5 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1 280 x 720 pixels.







- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction du sujet photographié ou des conditions de prise de vue.

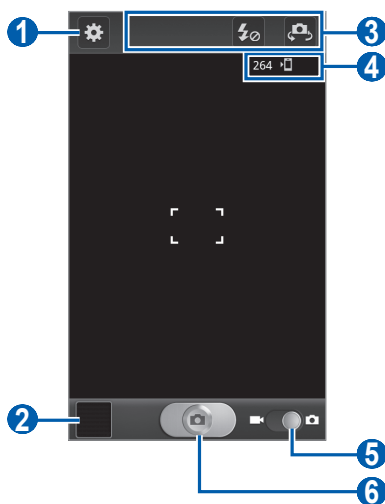› Prendre une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Modifier les paramètres de l'appareil photo. |
| 2 | Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos pour afficher les dernières photos capturées. |
| 3 | Raccourcis de l'appareil photo : <ul style="list-style-type: none"> •  : modifier les paramètres du flash. •  : basculer entre l'objectif avant et arrière. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 68 |
| 4 | Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> •  : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible). Cette icône apparaît uniquement si le nombre est inférieur à 300. •  : emplacement de stockage par défaut |
| 5 | Basculer en mode Caméscope. |
| 6 | Prendre une photo. |

3 Appuyez à l'endroit où doit être effectuée la mise au point sur l'écran d'aperçu.

Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point du sujet est terminée.

4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

La photo est enregistrée automatiquement.




Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des images pour les visionner.

- Pour afficher davantage de photos, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo, appuyez sur **Partager**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour accéder à des fonctions supplémentaires, appuyez sur **Plus**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Définir comme** : définir la photo en tant que fond d'écran ou l'associer à l'image d'identification d'un contact.
 - **Renommer** : renommer la photo.

► Prendre une photo à l'aide des options prédéfinies



Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de prise de vue. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez une photo de nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition est supérieure à celle d'une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode scène** → une scène.
- 3 Appuyez sur [].
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

► Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Autoportrait**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

► Prendre une photo en mode Sourire


L'appareil photo peut reconnaître le visage des sujets que vous photographiez et vous aider à les prendre en photo dès qu'ils sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Sourire**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur .
L'appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte les sourires. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement la photo.

► Prendre une photo en mode Panorama



Vous pouvez prendre des photos panoramiques à l'aide du mode Panorama. Ce mode est particulièrement adapté aux paysages.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.

- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 5 Déplacez lentement l'appareil dans une direction et alignez le cadre vert avec l'objectif.
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 6 Répétez l'étape 5 pour terminer la photo panoramique.


► Capturer une photo en mode Action

Vous pouvez prendre des photos d'un sujet en mouvement et les regrouper en une seule photo pour illustrer l'action.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Action**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour capturer la première photo.
- 5 Déplacez l'appareil afin de suivre le sujet en mouvement.
L'appareil capture automatiquement les clichés suivants.
- 6 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait capturé tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action.

► Capturer une photo en mode Dessin animé


Vous pouvez prendre une photo avec des effets de dessin animé.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Dessin animé**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :



| Option | Fonction |
|-------------------------|---|
| Modifier les raccourcis | Ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. |
| Autoportrait | Basculer entre l'objectif avant et arrière. |
| Flash | Modifier les paramètres du flash. Vous pouvez allumer ou éteindre le flash manuellement ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il déclenche automatiquement le flash lorsque cela est nécessaire. |
| Mode de capture | Modifier le mode de prise de vue. |
| Mode scène | Modifier le mode scène. |
| Valeur d'exposition | Régler la valeur d'exposition. |
| Mode focus | Prendre des gros plans ou régler l'appareil photo pour faire la mise au point sur le sujet. |
| Minuteur | Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo. |
| Effets | Appliquer un effet, par exemple un ton sépia ou noir et blanc. |
| Résolution | Modifier l'option de résolution. |
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| ISO | Régler la sensibilité du capteur d'images. |


| Option | Fonction |
|-----------------------|--|
| Mesure | Sélectionner un type d'indice d'exposition. |
| Contraste auto | Ajuster automatiquement le contraste entre le sujet et l'arrière-plan. |
| Détection clignements | Régler l'appareil photo pour qu'il vous alerte lorsqu'il détecte des yeux fermés. |
| Guide | Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu. |
| Qualité d'image | Définir le niveau de qualité des photos. |
| Balise GPS | <p>Régler l'appareil pour qu'il ajoute des informations de localisation aux photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. • Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre d'étiquetage GPS. |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les options des menus et de prise de vue. |

» Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites glisser le curseur vers le caméscope pour basculer en mode Caméscope.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Modifier les paramètres du caméscope. |
| 2 | Ouvrir la fenêtre de visualisation pour afficher les dernières vidéos enregistrées. |
| 3 | Raccourcis du caméscope : <ul style="list-style-type: none">•  : modifier les paramètres du flash.•  : modifier le mode d'enregistrement ou passer de l'objectif avant à l'objectif arrière. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 68 |

| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 4 | Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51 : durée des vidéos que vous pouvez enregistrer (en fonction de la mémoire disponible) •  : emplacement de stockage par défaut |
| 5 | Basculer en mode Appareil photo. |
| 6 | Enregistrer une vidéo. |

4 Appuyez sur  pour commencer à filmer.


5 Appuyez sur  pour arrêter de filmer.

La vidéo est enregistrée automatiquement.




Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur une carte mémoire dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur l'icône de visualisation des images pour les visionner.

- Pour afficher davantage de vidéos, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur .
- Pour envoyer la vidéo, appuyez sur **Partager**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour accéder à des fonctions supplémentaires, appuyez sur **Plus**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Lire** : lire la vidéo.
 - **Renommer** : renommer la vidéo.




➤ Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

| Option | Fonction |
|-------------------------|--|
| Modifier les raccourcis | Ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. |
| Flash | Modifier le réglage du flash. Vous pouvez éteindre ou allumer le flash manuellement. |
| Mode enreg. | Modifier le mode d'enregistrement. |
| Valeur d'exposition | Régler la valeur d'exposition. |
| Minuteur | Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à enregistrer une vidéo. |
| Effets | Appliquer un effet, par exemple un ton sépia ou noir et blanc. |
| Résolution | Modifier l'option de résolution. |
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| Qualité vidéo | Définir le niveau de qualité des vidéos. |
| Guide | Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu. |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les options des menus et des enregistrements. |

› Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modifier les raccourcis** ou sur [] → **Modifier les raccourcis**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une icône de la liste des options, puis faites-la glisser dans la zone des raccourcis.
Pour supprimer des raccourcis, maintenez votre doigt appuyé sur une icône et faites-la glisser dans la liste des options.
- 3 Appuyez sur [] pour revenir à l'aperçu.

Vidéos








Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la capacité de la mémoire.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

3 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

| Icône | Fonction |
|---|--|
|  | Changer le format de l'écran vidéo. |
|  | Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer deux fois). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
|  | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  . |
|  | Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
|  | Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché. |
|  | Régler le volume. |

Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire de l'appareil et sur une carte mémoire.



› Formats de fichiers compatibles

| Type | Format |
|-------|---|
| Image | bmp, gif, jpg, png |
| Vidéo | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®) |





- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la capacité de la mémoire.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

› Afficher une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  ou  en haut à droite de l'écran.
- 4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture).

Lorsque vous visionnez une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour afficher davantage de photos, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière). Vous pouvez également appuyer sur  ou sur , ou bien encore appuyer deux fois sur l'écran.




Si vous avez activé les mouvements d'inclinaison, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en maintenant la pression sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil d'avant en arrière.

- Pour envoyer la photo, appuyez sur **Envoyer via**.

- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer** → **Confirmer suppression(s)**.
- Pour partager la photo avec d'autres personnes via AllShare ou des sites Web communautaires, appuyez sur [≡] → **Partager via**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'associer à l'image d'identification d'un contact, appuyez sur [≡] → **Définir comme**.
- Pour utiliser des fonctions supplémentaires, appuyez sur [≡] → **Plus**, puis utilisez les options suivantes :
 - **Copier** : copier la photo.
 - **Imprimer** : imprimer la photo par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'un câble de connexion PC. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
 - **Modifier** : modifier la photo.
 - **Rogner** : redimensionner la photo.
 - **Mouvement** : accéder aux paramètres servant à contrôler la reconnaissance des mouvements sur votre appareil.
 - **Rotation à gauche** : faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - **Rotation à droite** : faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **Diaporama** : lancer un diaporama du dossier sélectionné.
 - **Renommer** : renommer la photo.
 - **Détails** : afficher les détails de la photo.

› Lire une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône .
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.
▶ p. 68

Editeur de photos

Vous pouvez retoucher des photos et appliquer des effets.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Editeur de photos**.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner image** → un dossier → une image. Pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur **Capturer une image**.
- 3 Appuyez sur  → **Nouvelle sélection** → **OK**.
 - Pour redimensionner la bordure de sélection, appuyez sur  → **Ajouter à la sélection** ou **Supprimer de la sélection**.
 - Pour inverser la sélection, appuyez sur  → **Inverser la sélection**.
 - Pour modifier le format de la sélection, appuyez sur .
 - Pour faire pivoter ou retourner l'image, appuyez sur .
 - Pour rogner l'image, appuyez sur .
 - Pour annuler ou répéter votre dernière action, appuyez sur  ou .
- 4 Faites glisser votre doigt sur la zone à sélectionner.
- 5 Appuyez sur  pour appliquer un effet de couleur ou sur  pour appliquer un effet de filtre. Pour utiliser des outils supplémentaires, comme la copie et l'ondulation, appuyez sur .
- 6 Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer.
- 7 Ajustez l'image comme vous le souhaitez (si nécessaire), puis appuyez sur **OK**.
- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Sauveg.**
- 9 Saisissez un nom et appuyez sur **OK**.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la capacité de la mémoire.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

› Copier des fichiers audio sur l'appareil

Commencez par transférer des fichiers vers l'appareil ou une carte mémoire :









- Téléchargez sur le Web. ► p. 89
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 110
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 102
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 111
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11. ► p. 111

› Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans l'appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Choisissez une catégorie de musique.
- 3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

| Icône | Fonction |
|---|--|
|  | Régler le volume. |
|  | Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché. |
|  | Activer le mode Aléatoire. |
|  | Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers). |
|  | Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer deux fois). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
|  | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  . |
|  | Passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |



Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un casque. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du casque enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez sur la touche du casque pour interrompre ou reprendre la lecture.

► Créer une liste de lecture

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur **Listes de lecture**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 4 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enreg.**

- 5 Appuyez sur **Ajouter musique**.
- 6 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [≡] → **Ajouter à liste de lecture** → une liste de lecture.

➤ Ajouter des morceaux à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des morceaux à la liste rapide et l'enregistrer ensuite en tant que liste de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur [≡] → **Ajouter à liste rapide** pour ajouter le morceau en cours de lecture à la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, depuis l'écran principal du lecteur audio, appuyez sur **Listes de lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide sous forme de liste de lecture, appuyez sur [≡] → **Liste de lecture**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|----------------|---|
| Egaliseur | Sélectionner un type d'égaliseur par défaut. |
| Effets sonores | Sélectionner un effet sonore. |
| Menu musique | Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque. |
| Visualisation | Afficher une image animée pendant l'écoute. |

| Paramètre | Fonction |
|--------------------|---|
| Paroles | Afficher les paroles des chansons lors de la lecture (si disponibles). Le lecteur MP3 est compatible uniquement avec les métadonnées ID3v2. |
| Désactiv. auto MP3 | Régler le lecteur MP3 pour qu'il s'éteigne automatiquement passé un certain délai. |

Music Hub

Vous pouvez accéder à la boutique de musique en ligne et rechercher et acheter vos morceaux favoris.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case **Ne pas afficher pendant 90 jours**, puis appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Recherchez des morceaux et écoutez un extrait de vos morceaux favoris ou achetez-les.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil lance une recherche automatique des stations.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :






| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Allumer ou éteindre la radio FM. |
| 2 | Rechercher manuellement les stations de radio disponibles. |
| 3 | Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris. |
| 4 | Régler le volume. |
| 5 | Régler précisément la fréquence. |

► Enregistrer automatiquement une station de radio


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur [☰] → **Analyser** → une option de recherche. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

➤ Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la station de radio désirée.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .

 Vous pouvez indiquer le nom d'une station radio ou supprimer une station. Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur une station, puis appuyez sur **Suppr.** ou **Nouveau nom**.

➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre récepteur de radio FM, définissez les paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|-------------------------|--|
| Lecture en arrière-plan | Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est activée, vous pouvez contrôler la radio FM depuis le volet des raccourcis. |
| Nom station | Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent. |


| Paramètre | Fonction |
|-----------------------|---|
| Fréquence alternative | Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal de la station écoutée est faible. |
| Désactiv. auto radio | Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai. |

Informations personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone portable ou de poste fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

› Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire sélectionnée.







Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**.
- 2 Composez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire sélectionnée.

› Rechercher un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Faites défiler votre liste de contacts vers le haut ou le bas. Vous pouvez également faire glisser le doigt sur le curseur situé à droite pour faire défiler rapidement la liste.
- 3 Sélectionnez un contact.


Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant  ou sur .
- lui envoyer un message en appuyant sur .
- lui envoyer un e-mail en appuyant sur .
- modifier ses coordonnées en appuyant sur  → **Modifier**.
- l'enregistrer dans vos favoris en appuyant sur .



Cette fonction n'est pas disponible pour les contacts enregistrés dans la carte SIM.



› Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.
- 4 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).



Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement ce numéro en maintenant le doigt appuyé sur le chiffre associé.

› Créer une carte de visite

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Mon profil**.
- 3 Appuyez sur  → **Modifier**.

4 Saisissez vos coordonnées.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

► Récupérer des contacts à partir de vos sites de réseaux sociaux

Vous pouvez afficher la liste de vos réseaux sociaux et ajouter un contact de votre réseau au répertoire téléphonique.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Afficher amis**.

3 Sélectionnez un compte.

4 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

Vous pouvez ajouter des commentaires aux messages postés par vos contacts et regarder leurs photos. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → un contact → **Activités** ou **Média**.

► Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder au menu **Groupes**.

- 3 Appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 4 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie à associer au groupe.
- 5 Appuyez sur **Ajouter membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe et appuyez sur **Ajouter**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Importer ou exporter des contacts depuis et vers une carte SIM

Pour copier des contacts de la carte SIM ou USIM vers l'appareil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Importer**.

Pour copier des contacts de l'appareil vers la carte SIM ou USIM :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Exporter** → **Oui**.

➤ Importer ou exporter des contacts depuis et vers une carte SD

Pour importer des contacts (au format vcf) d'une carte mémoire vers l'appareil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Indiquez si vous souhaitez importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts de l'appareil vers une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Plus** → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Appuyer pour créer un événement** ou sur [☰] → **Créer**.
- 3 Si des messages d'alerte à propos de la synchronisation du calendrier apparaissent, appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez les détails de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage en haut de l'écran du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit carré.
 - Pour passer directement à une date donnée en la saisissant manuellement, appuyez sur [≡] → **Accès**, saisissez la date en sélectionnant + ou -, puis appuyez sur **Appliquer**.
 - Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [≡] → **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

 Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Envoyer via** → une option.

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône de l'alarme s'affiche à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**.

Tâche

Découvrez comment créer une liste de tâches et régler les alarmes pour vous rappeler les tâches importantes.

› Créer une tâche

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tâche**.
- 2 Appuyez sur **Créer tâche** ou sur [≡] → **Créer** pour créer une tâche.
- 3 Saisissez les détails de la tâche.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**

› Afficher une tâche

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tâche**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Trier par** → une option pour trier les tâches.
- 3 Sélectionnez une tâche pour en afficher les détails.
Pour les tâches associées à un délai d'exécution, vous pouvez indiquer le statut « Terminé » en sélectionnant la case à cocher correspondante.

Mémo






Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Si un mémo a déjà été enregistré, appuyez sur **Créer un mémo** ou sur [≡] → **Créer** pour créer un mémo.
- 3 Saisissez le texte de votre mémo et appuyez sur **Enreg.**

› Afficher un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Pour rechercher un mémo, appuyez sur [F3] → **Rechercher** ou maintenez la touche [F3] enfoncée (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
Pour utiliser des fonctions supplémentaires avec un mémo, appuyez sur ◀.

| Option | Fonction |
|---|---|
|  | Modifier le mémo. |
|  | Supprimer le mémo. |
|  | Changer la couleur du mémo. |
|  | Verrouiller le mémo. |
|  | Imprimer le mémo par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'un câble de connexion PC. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung. |

 Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en appuyant sur [F3] → **Envoyer** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
Le mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez de nouveau sur **Enreg.**

› Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste**.
- 3 Sélectionnez un mémo vocal.

 Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Partager** → une option.

Web

Les services Web nécessitent une connexion de données. Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre opérateur.


Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Naviguer sur le Web

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil. Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :





L'écran ci-dessus peut varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Saisir l'adresse de la page Web à afficher. |
| 2 | Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent. |

Lorsque vous naviguez sur une page Web, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière). Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.



Si vous avez activé les mouvements d'inclinaison, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en maintenant la pression sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil d'avant en arrière.


- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [≡] → **Nouvelle fenêtre.**
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [≡] → **Fenêtres.** Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre aisément.
- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [≡] → **Luminosité.** En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour actualiser une page Web, appuyez sur [≡] → **Actualiser.**
- Pour accéder à la page suivante de l'historique, appuyez sur [≡] → **Page suivante.**
- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter un favori.**
- Pour ajouter un raccourci vers la page affichée sur l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajouter raccourci à l'écran.**
- Pour rechercher du texte dans la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Rech. sur page.**

- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web (URL) à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Partager page**.
- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Téléchargements**.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres**.
- Pour imprimer la page Web ou l'écran en cours sur une imprimante reliée, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Imprimer**.
Votre appareil est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung.

› Rechercher des informations oralement




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.
L'appareil recherche les informations et les pages Web correspondant au mot-clé.

› Ajouter des pages Web à vos favoris

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web correspondante. Pour ajouter un favori :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  → **Favoris**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter** ou [≡] → **Dernière page favorite consultée**.
Pour ajouter la page Web que vous êtes en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.

4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).

5 Appuyez sur **OK**.

Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et choisissez parmi les options suivantes :



- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre active, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouvelle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter sur l'écran d'accueil un raccourci pointant vers le favori, appuyez sur **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

► Accéder aux pages régulièrement consultées ou à l'historique récent

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.

2 Appuyez sur  → **Les plus visités** ou **Historique**.

3 Sélectionnez la page Web à laquelle accéder.

 Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en appuyant sur .

Cartes

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour rechercher votre position, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.
▶ p. 110

➤ Rechercher un lieu spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
La carte indique votre position.
- 3 Appuyez sur [☰] → **Rechercher**.
- 4 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur 🔍.
Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur 🎤.
- 5 Sélectionnez le lieu dont vous souhaitez afficher les détails.
 - Pour afficher une liste de l'ensemble des résultats de votre recherche, appuyez sur 📄.
 - Appuyez sur [-] ou [+] pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pour ajouter des données à la carte, appuyez sur 📁.
 - Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur 📍.
 - Pour ajouter une étoile de favori à la position, appuyez sur le nom de la position → ☆.

› Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur [👤] → **Contacts, Point sur la carte** ou **Mes adresses**.
- 4 Choisissez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **Itinéraire**.
L'itinéraire est indiqué sur la carte. Selon le mode de déplacement sélectionné, vous pouvez visualiser plusieurs itinéraires. Sélectionnez un itinéraire pour afficher les détails de votre déplacement, puis appuyez sur [📄] pour afficher l'itinéraire sur la carte.
- 5 Appuyez sur [←] ou [→] pour afficher seulement une portion de l'itinéraire.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [☰] → **Effacer résultats**.

Latitude


Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur localisation à l'aide de Google Latitude™.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.
L'appareil se connecte automatiquement à Google Latitude.
- 2 Appuyez sur [👤] → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- 3 Sélectionnez un ami à ajouter, ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

- 4 Appuyez sur **Oui**.
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 5 Appuyez sur [☰] → **Plan**.
La position de vos amis est marquée avec leur photo sur la carte.

Adresses

Découvrez comment rechercher une adresse à proximité de votre position.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
L'appareil recherche des adresses à proximité de votre position actuelle correspondant à la catégorie sélectionnée.
- 3 Sélectionnez une adresse pour en afficher les détails.
- 4 En mode affichage des informations, les options suivantes sont disponibles :
 - Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur **Plan**.
 - Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur **Itinéraire**.
 - Pour afficher le numéro de téléphone du lieu, appuyez sur **Appel**.

Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre itinéraire à l'aide d'instructions vocales.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Énoncer destination** : prononcez le nom de votre destination en disant par exemple « 3 rue Molière, Paris ».
 - **Saisir destination** : saisissez la destination à l'aide du clavier virtuel.
 - **Contacts** : sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
 - **Adresses enregistrées** : sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.

YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos sur YouTube.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.





› Visionner des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Contrôlez la lecture à l'aide des icônes affichées à l'écran.

› Partager des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Appuyez sur  → une option.

› Mettre des vidéos en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer le caméscope.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour commencer à filmer.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter de filmer.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez de filmer.
- 7 Indiquez votre compte Google s'il est associé à YouTube. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte**, puis configurer un compte pour pouvoir vous connecter à YouTube.
- 8 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, lisez les conditions générales et appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

Play Store

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir du Play Store de Google.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Play Store**.
- 2 Localisez un fichier et téléchargez-le sur l'appareil. ► p. 40

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire toute l'actualité.

› Consulter la météo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Appuyez sur **Météo** en haut de l'écran.
Votre appareil recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.



Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre ville. Appuyez sur [≡] → **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case **Utiliser ma position**. Sélectionnez ensuite une position dans **Définir un lieu**.

› Lire des articles de journaux

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Faites défiler vers la gauche pour sélectionner un sujet d'actualité en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez un article à ouvrir.



Pour ajouter des sujets d'actualité, appuyez sur [≡] → **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations, même si les deux appareils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains dispositifs, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

› Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Recherche des périphériques**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez le code PIN Bluetooth de votre appareil ou celui de l'autre appareil si celui-ci en possède un, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est correctement établie, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

› Envoyer des données par Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.

2 Sélectionnez une option d'envoi de données via Bluetooth.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

› Recevoir des données par Bluetooth

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.

Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant un certain temps.

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle votre appareil est détectable par les autres appareils Bluetooth en appuyant sur **Expiration de la visibilité**.

2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier bluetooth du menu Mes fichiers. Si vous recevez un contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans votre répertoire.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.

› Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



La fonction Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez-la seulement lorsque vous en avez besoin.

› Rechercher un point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.

2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.

3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).

4 Appuyez sur **Connexion**.

› Ajouter un point d'accès Wi-Fi manuellement

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.

2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.

3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi.

4 Appuyez sur **Enreg.**

➤ Connecter l'appareil à un point d'accès Wi-Fi via la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

Grâce à WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé. Pour vous connecter à un point d'accès Wi-Fi doté d'une touche WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur une touche WPS sur le point d'accès dans les 2 minutes.

Pour vous connecter à un point d'accès Wi-Fi faisant appel à un code PIN WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Sur le point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

Wi-Fi Direct


Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour permettre la connexion entre deux appareils via Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

➤ Connecter votre appareil à un autre appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

- 4 Appuyez sur [≡] → **Analyser**.
- 5 Sélectionnez un appareil, puis appuyez sur **Connexion**.
Dès que l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion, la liaison entre les deux dispositifs est effective.

› Envoyer des données via Wi-Fi Direct

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un mémo, un fichier multimédia ou une adresse Web à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via Wi-Fi.
 La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.
- 3 Recherchez et sélectionnez un appareil.

› Recevoir des données via Wi-Fi Direct

À l'invite, appuyez sur **OK** pour accepter de recevoir les données. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier ShareViaWifi du menu Mes fichiers.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

› Personnaliser les paramètres DLNA pour le partage de fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser des appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.



Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **AllShare**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|---------------------------------------|---|
| Nom de l'appareil | Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur de média. |
| Partager les vidéos | Activer le partage de vidéos avec des appareils compatibles DLNA. |
| Partager les photos | Activer le partage d'images avec des appareils compatibles DLNA. |
| Partager de la musique | Activer le partage de fichiers audio avec des appareils compatibles DLNA. |
| Charger depuis d'autres périphériques | Autoriser le téléchargement à partir d'autres appareils. |
| Mémoire par défaut | Sélectionner l'emplacement de la mémoire par défaut où enregistrer les fichiers multimédia téléchargés. |
| Sous-titres | Configurer l'appareil pour afficher les sous-titres. |

› Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Mon appareil**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 4 Sélectionnez un lecteur, celui chargé de reproduire les fichiers multimédia. La lecture démarre par le biais du lecteur sélectionné.
- 5 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes sur votre appareil.



En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire temporaire lors de la lecture.

› Lire des fichiers d'un appareil à l'autre

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **App. distant**.
Votre appareil recherche automatiquement ceux compatibles DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur de médias, à savoir celui qui contient les fichiers multimédia.
- 4 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
- 5 Sélectionnez un lecteur, celui chargé de reproduire les fichiers multimédia.
La lecture démarre par le biais du lecteur sélectionné.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes sur votre appareil.

Partager votre connexion de données

Découvrez comment définir votre appareil en tant que modem ou point d'accès sans fil et comment partager sa connexion de données avec des ordinateurs ou d'autres appareils.

► Partager la connexion de données de votre appareil via le réseau Wi-Fi


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres point d'accès** → **OK**.
- 3 Appuyez sur **Point d'accès mobile** → **Oui** pour activer la fonction de modem Wi-Fi.
- 4 Appuyez sur **Configurer point d'accès** pour configurer les paramètres réseau afin d'utiliser votre appareil comme point d'accès :

| Paramètre | Fonction |
|----------------|--|
| SSID du réseau | Afficher et modifier le nom de votre appareil indiqué aux autres appareils. |
| Sécurité | Sélectionner le type de sécurité. |
| Mot de passe | afficher ou modifier la clé réseau afin d'empêcher l'accès non autorisé au réseau. |

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**
- 6 À partir d'un autre appareil, recherchez le nom du vôtre dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau. Votre appareil partage sa connexion de données avec l'autre appareil.

› Partager la connexion de données de votre appareil via un câble de connexion PC

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction modem USB.
Votre appareil partage la connexion de données avec votre ordinateur.
Pour cesser de partager la connexion de données, décochez la case **Modem USB**.


 La méthode de partage de la connexion de données peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.


GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels, des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques intenses ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.

 Ne touchez et ne couvrez pas la zone de l'antenne interne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
- 2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|--|---|
| Utiliser réseaux sans fil | Configurer l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position. |
| Utiliser les satellites GPS | Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position. |
| Utiliser fonction Aide à la localisation | Utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre localisation réelle. |

Connexions PC

Découvrez comment brancher votre appareil sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et cela dans divers modes de branchement USB. En connectant votre appareil à un PC, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données de et vers votre appareil et utiliser le logiciel Samsung Kies.

› Se connecter à Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur l'ordinateur pour lancer l'application.
- 3 Copiez des fichiers de l'ordinateur à l'appareil.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

➤ Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur sur lequel le lecteur Windows Media Player est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 3 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 4 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 5 Démarrez la synchronisation.

➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez accéder à son répertoire de fichiers en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.



Le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît sous forme de disque amovible indépendant de la mémoire interne.

- 1 Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Utilitaires USB** → **Connecter le stockage au PC**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer (si nécessaire).
- 4 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
- 5 Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Connecter le stockage USB**.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer (si nécessaire).
- 7 Ouvrez le dossier où se trouvent les fichiers.
- 8 Copiez les fichiers de l'ordinateur sur la carte mémoire.
- 9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Déconnecter le stockage du PC**.



Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou de l'endommager.

Connexion VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN, Virtual Private Networks) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.



Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre opérateur.

› Paramétrer les connexions VPN

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez le profil de connexion.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

| Option | Fonction |
|-----------------------------------|---|
| Nom VPN | Attribuer un nom au serveur VPN. |
| Définir le serveur VPN | Saisir l'adresse IP du serveur VPN. |
| Activer cryptage | Paramétrer l'appareil pour crypter les transmissions avec le serveur VPN. |
| Définir la clé pré-partagée IPsec | Saisir la clé prépartagée. |
| Activer Secret L2TP | Paramétrer l'appareil pour utiliser le mot de passe secret L2TP. |
| Définir Secret L2TP | Saisir le mot de passe secret L2TP. |
| Définir le certificat utilisateur | Sélectionner un certificat utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |

| Option | Fonction |
|---------------------------|---|
| Définir le certificat AC | Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |
| Domaines de recherche DNS | Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS). |

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [☰] → **Enreg.**

➤ Se connecter à un réseau privé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez le réseau privé pour vous y connecter.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Outils

Horloge



Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et l'horloge de bureau.

› Créer une nouvelle alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** ou appuyez sur [☰] → **Créer**.
- 3 Renseignez les détails de l'alarme.
Cochez la case **Alarme intelligente** pour activer des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

› Arrêter une alarme



Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône .
- Pour répéter l'alarme après une période de temps spécifiée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

› Supprimer une alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez les alarmes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.


› Ajouter une horloge mondiale

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
 - 2 Appuyez sur **Ajouter une ville** ou sur [☰] → **Ajouter**.
 - 3 Indiquez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .
 - 4 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.
-  Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

› Utiliser le chronomètre


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

› Utiliser le minuteur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.
- 4 Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

► Utiliser l'horloge de bureau

L'horloge de bureau permet d'afficher l'heure, la date et la météo sur l'écran d'accueil.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge bureau**.
- 2 Appuyez sur  pour définir une horloge sur l'écran d'accueil.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 4 Modifiez les options suivantes :

| Option | Fonction |
|----------------------------|---|
| Masquer la barre d'état | Afficher ou masquer la barre d'état en haut de l'écran. |
| Fond d'écran | Sélectionner l'image d'arrière-plan pour l'horloge de l'écran d'accueil. |
| Affich. heure/ calendrier | Afficher l'horloge ou le calendrier. |
| AccuWeather | Afficher la météo de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez également configurer l'horloge de bureau pour qu'elle mette automatiquement à jour les dernières informations et sélectionner une unité de température. |
| Luminosité | Régler la luminosité de l'écran. |
| Restaurer valeurs par déf. | Réinitialiser les paramètres de l'horloge de bureau par défaut. |


Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre appareil, comme avec une calculatrice classique.

› Effectuer des calculs

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
 - 2 Utilisez les touches de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques de base.
-  Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez désactivé la fonction de rotation automatique de l'écran, appuyez sur [⌂] → **Calculatrice scientifique**.

› Afficher l'historique des calculs

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuez des calculs.
- 3 Appuyez sur  pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.
- 4 Pour effacer l'historique, appuyez sur [⌂] → **Effacer l'historique**.


Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers téléchargés depuis des sites Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez le fichier dans l'historique.
Pour supprimer un fichier téléchargé, cochez la case correspondante dans l'historique et appuyez sur **Supprimer**.

Recherche Google

Vous pouvez rechercher des applications et des données enregistrées sur votre appareil, ainsi que des données spécifiques sur le Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez afficher l'historique de recherche de votre compte Google.
- 3 Saisissez un mot ou quelques lettres d'un mot à rechercher. Pour rechercher vocalement des données, appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de votre appareil.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Kies air

Kies air vous permet de connecter un ordinateur à votre appareil via le Wi-Fi. Depuis le navigateur de l'ordinateur, vous pouvez afficher et gérer les fichiers multimédia, les contacts, les messages ainsi que les autres données enregistrées sur votre appareil.

› Personnaliser les paramètres Kies air

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :

| Option | Fonction |
|-------------------|---|
| Nom de l'appareil | Afficher ou modifier le nom de votre appareil. |
| Demande d'accès | Configurer l'appareil pour recevoir des demandes d'autorisation de la part d'autres appareils lorsque le vôtre est relié à un ordinateur. |

| Option | Fonction |
|------------------------|--|
| Activer la visibilité | Configurer l'appareil pour qu'il soit visible sur un ordinateur. |
| Durée écoulée | Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit mettre fin à la connexion. |
| Verrouiller le contenu | Sélectionner les types de données à ne pas afficher sur le navigateur de l'ordinateur. |
| Réinitialisation | Réinitialiser les paramètres par défaut. |

➤ Raccorder votre appareil à un ordinateur via Kies air

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air** → **Démarrer**.
- 2 Saisissez l'adresse Web affichée par Kies air dans le navigateur de votre ordinateur.
- 3 Appuyez sur **Autoriser** (si nécessaire).
Une fois connecté, vous pouvez visualiser les données de votre appareil sur le navigateur Web de votre ordinateur.
- 4 Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur **Arrêt**.

Mini journal

Découvrez comment constituer un journal photographique.

➤ Créer un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Oui**.
- 3 Si vous avez déjà enregistré un mini journal, appuyez sur **Créer journal** pour ajouter une nouvelle entrée.

- 4 Modifiez la date et définissez la météo (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou prenez une photo.
Pour ajouter des informations de localisation, appuyez sur **Ajouter localisation**.
- 6 Pour ajouter une brève description, appuyez sur **Appuyez pour ajouter le texte**, saisissez du texte, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher un mini journal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Sélectionnez un journal.



Pour publier un mini journal sur un de vos sites Web communautaires, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Publier**.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à vos photos, vos vidéos, votre musique, vos mémos vocaux et autres types de fichiers stockés dans l'appareil ou sur une carte mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
 - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur **Haut**.
 - Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Accueil**.
- 3 Sélectionnez un fichier à ouvrir.

Dans un dossier, appuyez sur [≡] pour utiliser les options suivantes :


- Pour envoyer un fichier, appuyez sur **Partager**.
- Pour créer un dossier, appuyez sur **Créer dossier**.

- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Visualiser comme**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour déplacer, copier ou renommer un fichier, appuyez sur **Plus**.

Polaris Office

Découvrez comment créer et afficher des documents Polaris Office sur votre appareil ou sur votre carte mémoire.

› Créer un document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Lisez les informations relatives à l'enregistrement, puis appuyez sur **Plus tard** pour ignorer l'enregistrement ou sur **Créer**.
- 3 Appuyez sur  → un type de document.
- 4 Créez un document.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Enregistrer**.
- 6 Saisissez le nom du document, puis sélectionnez l'emplacement d'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Ouvrir un document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Sélectionnez un fichier dans **Mes fichiers** ou **Documents récents** → un document.

3 Consultez le document.

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière). Vous pouvez également appuyer sur [☰] → **Zoom** → une option.
- Pour ouvrir la barre d'outils et modifier le document (fichier texte, Word ou Excel), appuyez sur [☰] → **Mode d'édition**.
- Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur [☰] → **Rechercher**.
- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [☰] → **Presse-papiers**.
- Pour ajuster la taille du document à l'écran, appuyez sur [☰] → **Redistribution de texte**.
- Pour accéder à une page spécifique, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Aller à**.
- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Envoyer le fichier**.
- Pour imprimer un fichier, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour lire un document à l'aide de la fonction de synthèse vocale, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Conversion de texte par synthèse vocale**.
- Pour personnaliser les paramètres d'affichage ou de gestion des documents, appuyez sur [☰] → **Plus** → **Paramètres**.

► Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Fichiers web** → un service.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

Outils SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM/USIM, il est possible que ce menu porte un autre nom.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Outils SIM**.

Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez visualiser les applications en cours d'exécution ainsi que les informations relatives à la mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches**.
- 2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
 - **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil.
 - **Téléchargé(es)** : afficher l'espace mémoire total utilisé par les applications installées sur l'appareil.
 - **RAM** : vérifier et gérer la mémoire vive de l'appareil.
 - **Stockage** : afficher l'espace mémoire disponible et utilisé sur l'appareil et sur la carte mémoire.
 - **Aide** : afficher des informations d'aide sur l'économie de la batterie et sur le gestionnaire RAM.

Commande vocale

Votre appareil propose une fonction de commande vocale intelligente qui convertit en actions vos commandes vocales. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, rechercher des lieux ou des informations ou compléter d'autres tâches simplement en parlant à votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Commande vocale**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, lisez les conditions générales et les informations d'aide en suivant les écrans.
- 3 Appuyez sur **Appuyer et Parler**.
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.

Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour composer un numéro, envoyer un message ou rechercher des itinéraires et des informations.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche vocale**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez utiliser votre position et si vous souhaitez activer la reconnaissance personnalisée.
- 3 Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.
- 5 Sélectionnez le nom d'un élément.


Discussion

Découvrez comment à utiliser la reconnaissance vocale. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, écrire un mémo ou compléter d'autres tâches simplement en prononçant une commande dans votre appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Discussion**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez le didacticiel.
- 3 Appuyez sur **Appuyer et Parler**.
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.
- 5 Sélectionnez le nom d'un élément.

Tags

Votre appareil vous permet de lire des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits, comme des adresses Web ou des numéros d'appel de services. La fonction NFC est basée sur une technologie de connectivité sans fil haute fréquence de courte portée permettant à votre appareil de lire des informations lorsqu'il se trouve à proximité d'un tag NFC.

-  La batterie comporte une antenne NFC interne. Manipulez la batterie avec précaution pour éviter d'endommager l'antenne NFC.

› Activer ou désactiver la fonction NFC

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux**.
- 2 Appuyez sur **NFC** pour activer la fonction NFC.

Pour la désactiver, décochez la case **NFC**.

› Lire des informations depuis un tag NFC

Lorsque la fonction NFC est activée, votre appareil peut lire des informations produit lorsqu'il est placé à proximité d'un tag NFC.



La lecture des tags NFC est impossible en cours d'appel ou si l'appareil est verrouillé.

› Afficher les tags NFC

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tags**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Suiv.** → **Fermer**.
- 3 Appuyez sur **Tags lus** pour afficher la liste des tags. Pour afficher la liste des tags favoris, appuyez sur **Favoris**.
- 4 Appuyez sur un tag pour en afficher les informations.

➤ Ajouter votre propre tag

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tags** → **Mon tag** → **Ajouter un contenu**.
- 2 Sélectionnez un type de tag à modifier.
- 3 Saisissez les informations relatives au tag ou sélectionnez un contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Écrire des informations sur des tags NFC

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tags** → **Mon tag**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le tag souhaité dans la liste **Gérer mes contenus**.
- 3 Appuyez sur **Ecrire sur un tag**.
- 4 Rapprochez le cache de la batterie d'un tag NFC.
Une fois la lecture du tag terminée, un avertissement apparaît à l'écran de votre appareil.

➤ Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Avant de pouvoir utiliser la fonction NFC pour réaliser des paiements, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous enregistrer ou obtenir des renseignements à propos de ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Positionnez l'appareil, face vers le haut, au-dessus du lecteur de cartes NFC.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre code PIN et placez une nouvelle fois votre appareil au-dessus du lecteur de cartes NFC (si nécessaire).

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifiez les paramètres des connexions aux réseaux sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. ► p. 103
- **Notification réseau** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : connectez-vous à un point d'accès Wi-Fi à l'aide de la touche de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS).
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoutez manuellement un point d'accès Wi-Fi.

› Paramètres Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct** : activez la fonction Wi-Fi Direct pour permettre la connexion entre deux appareils via le Wi-Fi sans passer par un point d'accès. ► p. 104
- **Nom de l'appareil** : affichez ou modifiez le nom et le mot de passe de votre appareil.
- **Etat** : affichez l'état de la connexion.
- **Déconnecter Wi-Fi Direct** : déconnectez l'appareil.

› Kies via Wi-Fi

Connectez votre appareil à Samsung Kies via Wi-Fi.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth.
▶ p. 100
- **Nom de l'appareil** : attribuez un nom Bluetooth à l'appareil.
- **Visible** : paramétrez l'appareil pour qu'il soit identifiable par d'autres appareils Bluetooth.
- **Expiration de la visibilité** : définissez la durée de visibilité de l'appareil.
- **Recherche des périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

› Utilitaires USB

Connectez votre appareil à un ordinateur comme périphérique de stockage de masse. ▶ p. 111

› Point d'accès et modem

- **Modem USB** : activez la fonction modem USB pour partager la connexion de données de l'appareil avec des ordinateurs via USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, votre appareil sert de modem sans fil à celui-ci. ▶ p. 109
- **Paramètres point d'accès** :
 - **Point d'accès mobile** : activez la fonction de modem Wi-Fi pour partager la connexion de données de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres équipements via la fonction Wi-Fi.
▶ p. 108
 - **Configurer point d'accès** : configurez les paramètres réseau pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions modem USB et Wi-Fi.

› Paramètres VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter. ▶ p. 112

› NFC

Activez ou désactivez la fonction NFC (Near Field Communication) qui permet d'échanger des données entre différents appareils.

► p. 127

› Réseaux mobiles

- **Connexions de données** : autorisez les connexions de données.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Appels

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels en provenance des numéros de téléphone spécifiés. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à la liste de rejet. ► p. 47
- **Définir messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message à envoyer lorsque vous refusez un appel.
- **Sonnerie d'appel** :
 - **Vibration lors de réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
 - **Tonalités état d'appel** : activez ou désactivez les tonalités de connexion d'appel, les bips de durée d'appel ou fin d'appel.
 - **Signal d'appel** : choisir la façon dont l'appareil vous préviendra en cas de survenue d'événements lors d'un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche de réponse** : paramétrez l'appareil pour que vous puissiez répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.

- **Réponse automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement après une période spécifiée (disponible uniquement lorsque le kit piéton est branché).
- **Touche Marche pour terminer les appels** : configurez l'appareil pour que vous puissiez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Capteur de proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il active le capteur de proximité en cours d'appel.
- **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Paramètres supplémentaires** :
 - **Identité de l'appelant** : présentez votre numéro de téléphone à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
 - **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel** : activez ou désactivez les alertes en cours d'appel.
 - **Rappel automatique** : activez la fonction de recomposition automatique pour recomposer automatiquement un appel qui n'a pas abouti ou qui a été interrompu.
 - **Numérotation fixe** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM et redémarrez l'appareil.
- **Image appel visio** : sélectionnez l'image à présenter au correspondant.
- **Vidéo lors d'un appel reçu** : indiquez si votre image en direct ou une image prédéfinie doit être présentée à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : indiquez si l'appareil doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
- **Serv. messagerie vocale** : sélectionnez votre opérateur ou un autre fournisseur pour recevoir vos messages vocaux.
- **Messagerie vocale** : saisissez le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Profil Discret** : activez ce mode afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : configurez l'appareil pour qu'il vous signale différents événements par le biais du vibreur.
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, ou de notifications ainsi que celui des fichiers audio/vidéo et des sons de l'appareil.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.
- **Son du clavier** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélection sonore** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Affichage écran :**
 - **Police :** modifiez le type de police du texte affiché à l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir de Google Play Store en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
 - **Ecran d'accueil :**
 - Fond d'écran :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Ecran de verrouillage :**
 - Fond d'écran :** sélectionnez une image à afficher lorsque l'écran est verrouillé.
 - Position de l'horloge :** sélectionnez l'endroit où doit se trouver l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Luminosité :** réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran :** indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Animation :** configurez l'appareil pour qu'il affiche une animation lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran :** définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Durée de l'éclairage des touches :** réglez la durée du rétroéclairage des touches.
- **Ajustement auto. écran :** configurez l'appareil pour économiser l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Calibrage horizontal :** étalonnez l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

- **Calibrage gyroscope** : étalonnez le gyroscope afin que votre appareil puisse s'adapter aux changements d'orientation.



- Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou est déplacé.
- Étalonnez le gyroscope si lors d'un mouvement panoramique, un de vos jeux basé sur la détection de mouvements présente des mouvements désordonnés par exemple.

Economie d'énergie

- **Economie d'énergie personnalisée** : activez automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque la charge de la batterie est faible.
- **Personnaliser les paramètres** :
 - **Mode éco. énergie à** : sélectionnez un niveau d'énergie déclenchant le mode d'économie d'énergie.
 - **Désactiver le Wi-Fi** : désactivez la fonction Wi-Fi lorsque l'appareil n'est pas connecté à un point d'accès Wi-Fi.
 - **Désactiver le Bluetooth** : désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - **Désactiver le GPS** : désactivez la fonction GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - **Désactiver la synchro.** : désactivez la synchronisation lorsque le serveur n'est pas en cours de synchronisation avec un serveur Web.
 - **Luminosité** : activez les paramètres de luminosité pour le mode d'économie d'énergie.
 - **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
 - **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.
- **Utiliser fonction Aide à la localisation** : utilisez les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre localisation réelle.
- **Définir verrouillage** : définissez le code de sécurité permettant de débloquent l'écran. Une fois un code de déverrouillage défini, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
 - **Aucun** : désactivez le verrouillage de l'écran.
 - **Modèle** : définissez un modèle pour déverrouiller l'écran.
 - **Code PIN** : définissez un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe** : définissez un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Désactiver mode débogage USB** : configurez l'appareil pour désactiver le mode de débogage USB lorsque l'écran est verrouillé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN de l'appareil pour qu'un mot de passe PIN vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil si vous l'avez égaré ou s'il vous a été volé. ► p. 35
- **Destinataires** : ajoutez ou modifiez les destinataires du message d'alerte.
- **Contrôle à distance** : contrôlez l'appareil égaré via le Web.

- **Mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, l'appareil masque par défaut vos mots de passe sous forme de •. configurez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs autorisés à appliquer de nouvelles règles à l'appareil.
- **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : utilisez des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stockage USB** : installez des certificats cryptés stockés dans le dispositif de stockage USB.
- **Définir un mot de passe** : créez et confirmez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : téléchargez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, la source de téléchargement d'applications se limite à Google Play Store.
- **Gérer les applications** : accédez à la liste des applications installées dans l'appareil et consultez les informations relatives aux applications.
- **Services en cours d'exécution** : visualisez les services en cours d'utilisation et gérez les paramètres.
- **Utilisation du stockage** : affichez l'espace mémoire disponible et celui utilisé par les applications sur l'appareil.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par l'appareil.

- **Développement :**
 - **Débogage USB :** sélectionnez cette option pour connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
 - **Positions fictives :** autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps :** sélectionnez une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour être averti de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données d'arrière-plan :** sélectionnez ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation s'exécute alors en arrière-plan sans ouvrir les applications et les données sont synchronisées automatiquement.
- **Synchronisation auto. :** configurez l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les contacts, le calendrier et les e-mails.

Mouvement

Modifiez les paramètres servant à contrôler la reconnaissance de mouvements sur votre appareil.

- **Activation de mouvement :** activez cette fonction pour utiliser la reconnaissance de mouvements.
- **Retourner :** configurez l'appareil pour couper le son des appels entrants, des alarmes, du lecteur audio et de la radio FM en le retournant.

- **Incliner** : effectuez des zooms avant ou arrière lors de la visualisation d'images dans Galerie ou la visualisation de pages Web, en maintenant vos doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Panoramique en cours...** : déplacez une application vers une autre page en maintenant votre doigt appuyé sur l'application, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Appuyer deux fois** : configurez le lancement automatique de la reconnaissance vocale en appuyant à deux reprises rapprochées sur l'appareil.
- **Didacticiel** : apprenez à contrôler les mouvements.


Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos paramètres et vos données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres et supprimez toutes les données.

Stockage

Affichez les informations relatives à la mémoire de votre appareil et à la carte mémoire. Vous pouvez également formater le dispositif de stockage USB et la carte mémoire.

-  Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

Langue et clavier

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

› Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

› Mode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

› Swype

- **Sélectionner mode de saisie** : changez de type de clavier.
- **Comment Swyper** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Swype.
- **Dictionnaire personnel** : configurez votre dictionnaire personnel. Les mots de ce dictionnaire sont alors utilisés pour vous proposer des suggestions au fur et à mesure de votre saisie.
- **Préférences** :
 - **Aide sonore** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse si aucune proposition de mots n'existe pour votre saisie lorsque vous appuyez deux fois sur un mot.
 - **Retour tactile** : configurez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
 - **Afficher les astuces** : configurez l'appareil pour qu'il affiche automatiquement des conseils lorsque ceux-ci sont disponibles.
 - **Espacement auto.** : configurez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
 - **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
 - **Afficher la trace comp.** : définissez la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
 - **Suggestion de mot** : configurez l'appareil pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
 - **Vitesse/précision** : définissez le rapport entre la rapidité et la fiabilité des suggestions Swype.

- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : supprimez les mots ajoutés au dictionnaire.
- **Version** : affichez les informations de version.
- **Options de langue** : sélectionnez les langues de saisie.

› Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour pouvoir saisir du texte, vous devez sélectionner une langue prise en charge.

- **XT9** : activez le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie intuitive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activez les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique et la définition d'une liste de mots personnelle.
- **Modification du clavier** : activez ou désactivez la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier horizontalement.
- **Aperçu du caractère** : configurez l'appareil pour afficher une large image de chaque lettre sur laquelle vous appuyez.
- **Mise en majuscules automatique** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnalisez la durée de la reconnaissance en mode de saisie manuscrite.
- **Entrée voix** : activez la fonction de reconnaissance vocale pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung.
- **Point automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres des fonctions de reconnaissance et de synthèse vocale.

› Reconnaissance vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

› Paramètres

Pour le moteur de reconnaissance vocale Samsung, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale.
- **Moteur de recherche sur Internet** : sélectionnez un moteur de recherche Web.
- **Numérotation automatique** : paramétrez l'appareil pour composer automatiquement un numéro lorsque les résultats de la reconnaissance vocale sont fiables.
- **Utiliser l'emplacement** : activez l'utilisation des informations de localisation pour les résultats de recherche vocale.
- **Masquer les mots offensants** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.
- **Ponctuation automatique** : configurez l'appareil pour insérer automatiquement les signes de ponctuation.
- **Ecouter via Bluetooth** : activez les commandes vocales lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.
- **Voice talk unique ID** : affichez l'identifiant unique de votre appareil pour les services lorsque vous rencontrez des problèmes avec la reconnaissance vocale.
- **A propos de** : affichez les informations de version.
- **Démarrage automatique de l'écoute** : activez automatiquement la reconnaissance vocale lors du démarrage de la fonction de commande vocale.
- **Aide de la Commande vocale** : accédez aux informations d'aide sur l'utilisation de la commande vocale.

- **Paramètres sociaux** : modifiez les paramètres d'accès aux sites Web communautaires.
- **Paramètres de Discussion** : modifiez les paramètres d'utilisation de la reconnaissance vocale.
- **Aide de Discussion** : accédez aux informations d'aide sur l'utilisation de la reconnaissance vocale.

Pour le moteur de reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu réservé à un public averti dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

► Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Profil Voiture** : activez le profil Voiture pour configurer l'appareil afin qu'il lise tout haut le contenu.
- **Paramètres du Profil Voiture** : spécifiez les applications à utiliser en mode Voiture.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la vitesse d'élocution et les paramètres de langue spécifiés au moyen des paramètres sauvegardés dans les applications.
- **Moteur par défaut** : configurez le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue dans laquelle doit parler la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : consultez les moteurs de synthèse vocale installés sur votre appareil.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Accessibilité** : activez une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Services d'accessibilité** : indiquez l'application d'accessibilité à utiliser.
- **Lampe de poche** : activez ou désactivez l'éclairage d'assistance.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une oreillette mono.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche de réponse** : configurez l'appareil pour que vous puissiez répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Réponse automatique** : configurez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à un appel.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : configurez l'appareil pour que vous puissiez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre Accessibilité qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Automatique** : actualisez automatiquement l'heure de l'appareil lors des changements de fuseau horaire.

- **Définir la date** : réglez manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définissez votre fuseau horaire.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

A propos du téléphone

Accédez à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et mettez à jour sa version logicielle.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

| Code | Solution possible : |
|--------------|---|
| Mot de passe | Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil. |
| PIN | Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu Paramètres → Localisation et sécurité → Configurer blocage SIM → Verrouiller carte SIM . |
| Code PUK | Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur. |
| Code PIN2 | Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. |

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si un casque ou des écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil mobile à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche

Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n’y apposez jamais d’autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l’appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l’appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d’eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et consultez un médecin.

Pour nettoyer votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N’utilisez pas l’appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l’acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d’autres personnes, endommager l’appareil ou passer des appels susceptibles d’augmenter vos frais de communication.

Installez l’appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d’ouverture des airbags. Si l’équipement mobile n’est pas installé correctement, le déclenchement de l’airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d’un technicien non agréé risque d’entraîner des dégâts sur l’appareil et d’annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

| Valeurs DAS maximales pour ce modèle | |
|---|------------|
| DAS au niveau de la tête | 0,431 W/Kg |
| DAS au niveau du corps | 0,674 W/Kg |

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Les essais DAS ont été réalisés à une distance de séparation de 1,5 cm du corps. Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, vous devez respecter une distance de 1,5 cm entre votre corps et le produit.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil.

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des

symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

- actualités et météo 99
- alarmes
 - arrêter 115
 - créer 115
 - supprimer 115
- AllShare 106
- appareil
 - allumer ou éteindre 19
 - aspect 20
 - icônes d'information 22
 - paramètres 129
 - personnaliser 31
 - touches 21
 - volet des raccourcis 27
- appareil photo
 - enregistrer des vidéos 65
 - personnaliser l'appareil photo 63
 - personnaliser le caméscope 67
 - prendre des photos 58
- appels
 - afficher les appels manqués 46
 - casque 44
 - conférence téléphonique 45
 - numéros à l'étranger 44
 - rejeter 44
 - répondre 44
 - restreindre 48
 - signal 49
 - transférer 48
- appels visio
 - passer 43
 - répondre 44
 - utiliser des options 46
- appels vocaux
 - passer 43
 - répondre 44
 - utiliser des options 45
- batterie
 - installer 11
 - mettre en charge 13
- Bluetooth
 - activer 100
 - envoyer des données 101
 - recevoir des données 102
 - rechercher d'autres appareils et s'y connecter 101
- calculatrice 118
- calendrier
 - afficher des événements 85
 - créer des événements 84
- carte
 - obtenir des itinéraires 94
 - partager des positions avec des amis 94
 - rechercher des adresse à proximité 95
 - rechercher des lieux 93
 - utiliser la navigation 96
- carte mémoire
 - formater 18

- insérer 16
- retirer 17
- carte SIM/USIM**
 - installer 11
 - verrouiller 34
- chronomètre 116**
- commande vocale 125**
- connexions**
 - Bluetooth 100
 - DLNA 105
 - PC 110
 - VPN 112
 - Wi-Fi 102
- connexions PC**
 - lecteur Windows Media 111
 - Samsung Kies 110
 - stockage de masse 111
- connexion VPN**
 - créer 113
 - se connecter 114
- contacts**
 - copier 83
 - créer 80
 - importer ou exporter 83
 - numéro abrégé 81
 - rechercher 81
- contenu du coffret 11**
- date et heure 31**
- dépannage 146**
- DLNA**
 - voir AllShare
- écran d'accueil**
 - ajouter des éléments 26
 - ajouter des volets 28
- écran de menus**
 - accéder 28
 - ajouter des dossiers ou des volets 30
 - organiser les applications 29
- écran tactile**
 - utiliser 24
 - verrouiller 25
- éditeur de photos 72**
- e-mail**
 - afficher 55
 - créer un compte 54
 - envoyer 55
- galerie**
 - afficher des photos 70
 - formats de fichiers 69
 - lire des vidéos 71
- gestionnaire de fichiers 121**
- gestionnaire de tâches 124**
- Google Latitude 94**
- Google Mail 52**
- Google Maps 93**
- Google Talk 56**
- horloge mondiale 116**
- internet**
 - voir navigateur Web
- journal d'appels 49**

- Kies air 119
- langue d'affichage 140
- lecteur MP3
 - ajouter des fichiers 73
 - créer des listes de lecture 74
 - écouter de la musique 73
- lecteur vidéo 68, 71
- lecteur Windows Media 111
- luminosité de l'écran 33
- mémo texte
 - afficher 87
 - créer 86
- mémo vocal
 - enregistrer 87
 - lire 88
- messagerie vocale 52
- messages
 - accéder à la messagerie vocale 52
 - créer des comptes e-mail 54
 - envoyer un e-mail 55
 - envoyer un MMS 50
 - envoyer un SMS 50
- mini journal 120
- MMS
 - afficher 51
 - envoyer 50
- mode de numérotation fixe 48
- mode Hors-ligne 19
- Music Hub 76
- navigateur Web
 - ajouter des favoris 91
 - naviguer sur des pages Web 89
- navigation 96
- near field communication
 - activer 127
 - afficher des tags 127
 - ajouter des tags 128
 - écrire sur des tags 128
 - lire des tags 127
- paramètres
 - accessibilité 144
 - affichage 134
 - appels 131
 - applications 137
 - à propos du téléphone 145
 - comptes et synchro. 138
 - confidentialité 139
 - date et heure 144
 - économie d'énergie 135
 - entrée et sortie voix 142
 - langue et clavier 139
 - localisation et sécurité 136
 - mouvement 138
 - sans fil et réseaux 129
 - son 133
 - stockage 139
- photos
 - afficher 70
 - mode Action 62
 - mode Autoportrait 61
 - mode Dessin animé 62

- mode Panorama 61
- mode scène 60
- mode Sourire 61
- prendre une photo 58
- Polaris Office** 122
- profil Discret** 32
- radio FM**
 - écouter 76
 - enregistrer une station 77
- recherche Google** 119
- recherche vocale** 125
- rejet automatique** 47
- répertoire**
 - créer des contacts 80
 - créer des groupes 82
 - créer une carte de visite 81
 - rechercher des contacts 81
- restriction d'appel** 48
- saisir du texte** 35
- Samsung Apps** 98
- Samsung Kies** 110
- signal d'appel** 49
- SMS**
 - afficher 51
 - envoyer 50
- Social Hub** 57
- synchronisation**
 - avec le lecteur Windows Média 111
 - avec un compte Web 41
- tâches**
 - afficher 86
 - créer 86
- téléchargements**
 - applications 40
 - fichiers 41
 - gérer 118
- traçage du mobile** 35
- transférer des appels** 48
- verrouiller à l'aide du code PIN** 34
- vidéos**
 - enregistrer 65
 - lire 68,71
- Wi-Fi**
 - activer 103
 - connexion WPS 104
 - rechercher des réseaux et s'y connecter 103
- YouTube**
 - mettre des vidéos en ligne 97
 - visionner des vidéos 97

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-I9070P

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

| | |
|----------|---|
| Sécurité | EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010 |
| DAS | EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 |
| CEM | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) |

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27

(lieu et date de parution)



Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur pour lancer Samsung Kies.
Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.