

SAMSUNG

GT-I8160P

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Avant toute utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Les images et les captures d'écran reprises dans le mode d'emploi peuvent différer par rapport à ce que vous êtes à même de constater sur votre produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung (www.samsung.com).
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.

- Les applications de cet appareil peuvent varier des applications comparables conçues pour les ordinateurs et peuvent ne pas inclure toutes les fonctions de ces dernières.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Personnaliser le système d'exploitation de votre appareil peut l'endommager et entraîner un dysfonctionnement de ses applications ou de l'appareil lui-même.
- Vous pouvez améliorer le logiciel de votre appareil en visitant le site Web de Samsung (www.samsung.com).
- Les logiciels, sons, fonds d'écran et images fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par les utilisateurs.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations.
Exemple : ▶ p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »)
- **Suivi de**—séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie de l'appareil** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **Son**, et enfin sur **Sonnerie de l'appareil**)

Droits d'auteur

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, et Google Talk™ sont des marques déposées de Google Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



CE 0168

Table des matières

Assemblage	10
Contenu du coffret	10
Aspect du téléphone	11
Touches	13
Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie	14
Mettre la batterie en charge	16
Insérer une carte mémoire (en option)	20
Fixer une dragonne (facultatif)	22
Démarrage	23
Allumer ou éteindre l'appareil	23
Utiliser l'écran tactile	24
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	27
Présentation de l'écran d'accueil	27
Accéder aux applications	32
Lancer plusieurs applications simultanément	34
Personnaliser le téléphone	34
Saisir du texte	39
Communication	42
Appels	42
Messages	53
Google Mail	55
Email	56
Talk	59
ChatON	60
Chat +	61
Google+	61

Divertissements.....	62
Appareil photo	62
Lecteur vidéo	71
Galerie	74
Lecteur MP3	77
Radio FM	81
Music Hub	83
Game Hub	84
Informations personnelles	85
Contacts	85
S Calendrier	88
Mémo	90
Enregistreur vocal	91
Services Web et GPS	93
Internet	93
Maps	97
Navigation	98
Local	99
Play Livres	100
Play Magazines	100
Play Films	100
Play Musique	100
Play Store	101
Samsung Apps	101
YouTube	102
Recherche vocale	103
Actualités et météo	104

Connectivité	105
Connexions USB	105
Wi-Fi	107
Wi-Fi Direct	109
Partager votre connexion de données	110
Bluetooth	113
GPS	115
Connexions VPN	116
Outils	119
Calculatrice	119
Horloge	119
Téléchargements	122
Mes fichiers	122
Recherche Google	123
Outils SIM	124
Commande vocale	124
Discussion	124
Mini journal	125
Polaris Office 4.0	126
NFC	127
Paramètres	130
Accéder aux options des paramètres.	130
Wi-Fi	130
Bluetooth	130
Utilisation des données	130
Paramètres supplémentaires	131
Son	133
Affichage	134


Stockage	135
Mode économie d'énergie	135
Batterie	135
Gestionnaire d'applications	135
Services de localisation	136
Écran de verrouillage	136
Sécurité	137
Langue et saisie	138
Sauvegarder et réinitialiser	141
Ajouter compte	142
Date et heure	142
Accessibilité	142
Options de développement	144
À propos de l'appareil	145
Dépannage.....	146
Index.....	151


Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide

 Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- 
- Les accessoires fournis avec cet appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
 - Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
 - Les éléments fournis ont été conçus spécifiquement pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
 - Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
 - Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Des accessoires non homologués peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.


Aspect du téléphone

› Vue de face

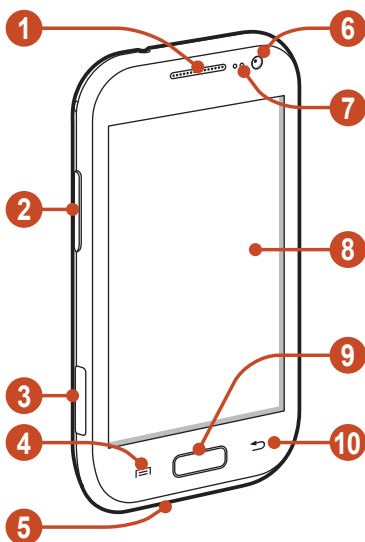

Numérique	Fonction
1	Écouteur
2	Touche de volume
3	Compartiment pour carte mémoire
4	Touche Option
5	Microphone
6	Objectif photo avant
7	Capteur de proximité
8	Écran tactile
9	Touche Accueil
10	Touche Retour





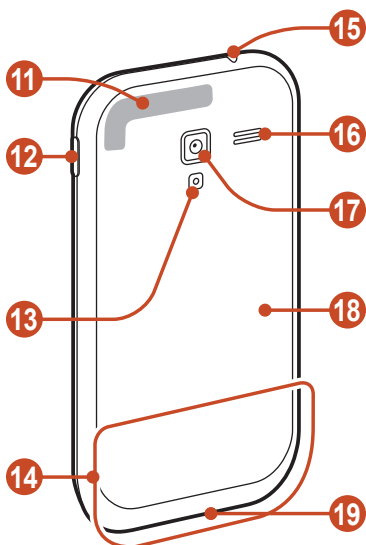
> Vue arrière



Numérique	Fonction
11	Antenne GPS ¹
12	Touche Marche/arrêt/Réinitialisation/Verrouillage
13	Flash
14	Antenne principale
15	Prise audio 3,5 mm
16	Haut-parleur
17	Objectif photo arrière
18	Cache de la batterie
19	Connecteur à fonctions multiples

1. Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez des fonctions faisant appel à l'antenne.

Touches


Touche	Fonction
 Marche/Arrêt/ Réinitialisation ¹ /Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée). Accéder aux options de l'appareil (maintenir la touche enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir la touche enfoncée pendant plus de 10 secondes). Éteindre et verrouiller l'écran tactile ou activer l'écran tactile.
 Paramètre	Ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. Depuis l'écran d'accueil, lancer l'application de recherche (maintenir la touche enfoncée). Ouvrir la fenêtre de recherche en cours d'utilisation de certaines applications (maintenir la touche enfoncée).
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée). Lancer l'application de reconnaissance vocale (appuyer deux fois).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.


1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.


Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


I Retirez le cache de la batterie.

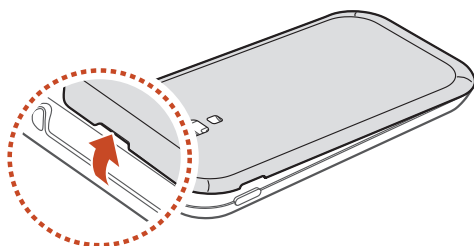

 Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.


 Ne pliez et ne tordez pas le cache de la batterie avec excès. Ceci pourrait endommager l'appareil.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

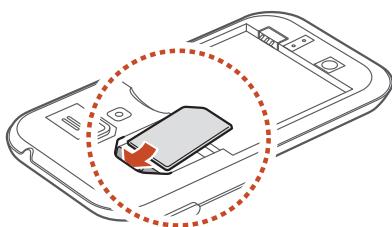


! N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.

3 Insérez la batterie.

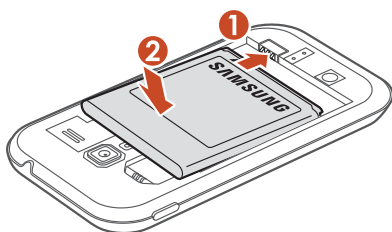

4 Remettez le cache de la batterie en place.

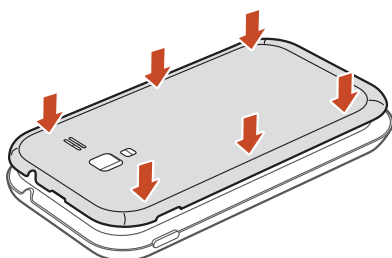

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, vous devez charger la batterie. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, il est impossible d'allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

➤ Charger la batterie avec un chargeur

- 1 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

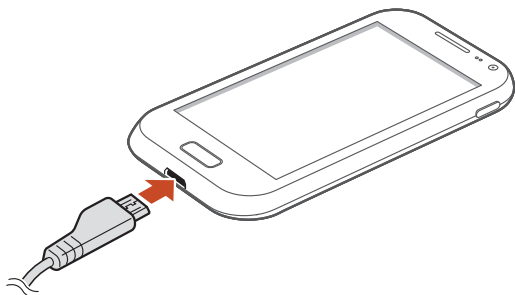


-  Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.
- Si le téléphone ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement rechargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

 Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.




- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. En cours de chargement, l'appareil doit rester à proximité de la prise.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

À propos des icônes de chargement de la batterie

Lorsque vous rechargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes ci-dessous indiquent le niveau de charge :



Chargement en cours

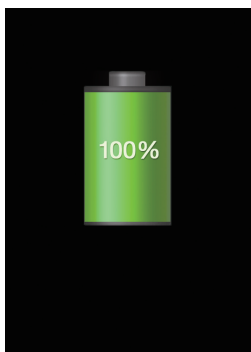


Chargement terminé

➤ Charger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.

 En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le chargement tarde à démarrer.

- 3 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.


➤ Réduire la consommation d'énergie de la batterie


Votre appareil est doté d'options destinées à vous aider à économiser votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant certaines applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Activez le mode économie d'énergie.
- Désactivez l'écran de votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire (en option)


Votre appareil accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go. Selon leur fabricant et leur type, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

 Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même. Les données qui y sont stockées peuvent également être corrompues.

-  Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre téléphone. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier extSdCard du menu Mes fichiers.

1 Ouvrez le cache du compartiment de la carte mémoire situé sur le côté de l'appareil.

2 Insérez la carte en orientant la puce vers le haut.

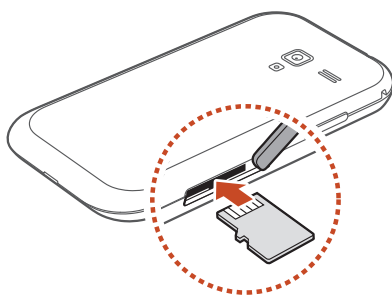


- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Fermez le cache du compartiment de la carte mémoire.

➤ Retirer une carte mémoire

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en train de lire des données sur la carte mémoire.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Ouvrez le cache du compartiment de la carte mémoire situé sur le côté de l'appareil.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone.
- 4 Retirez la carte de son emplacement.
- 5 Fermez le cache du compartiment de la carte mémoire.

 Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque le téléphone y transfère ou lit des données. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou le téléphone.

➤ Formater une carte mémoire


Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

 Avant de formater une carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixer une dragonne (facultatif)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

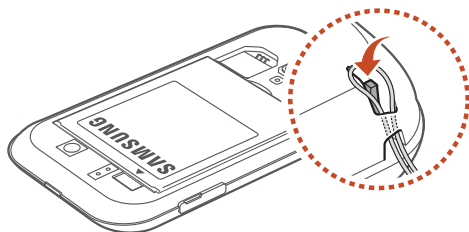

- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Démarrage

Allumer ou éteindre l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- 2 Saisissez le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK** (si nécessaire).



Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Vous devez vous connecter sur Google ou créer un compte Google pour utiliser les applications qui interagissent avec le serveur Google.

Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche/arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le Mode Hors-ligne depuis le menu des Paramètres de votre appareil. ► p. 131

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'appuyez pas sur l'écran tactile avec vos ongles et n'utilisez pas d'outils pointus sur l'écran tactile. Vous risqueriez d'endommager l'écran tactile ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec des liquides. L'humidité ou le contact avec un liquide peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléphone.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

Appuyer

Appuyez une fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.




Maintenir enfoncé

Maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.



Faire glisser

Posez le doigt sur un élément sur l'écran et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

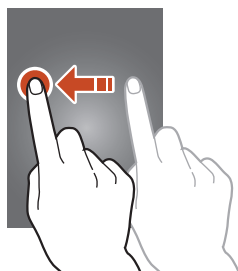

Appuyer deux fois

Appuyez brièvement à deux reprises sur un élément.



Faire glisser

Faites défiler les listes ou les écrans rapidement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



Pincer

Placez deux doigts écartés sur l'écran, puis rapprochez-les.



- Passé un certain délai d'inactivité, l'appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez régler le délai de désactivation automatique de l'écran. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, celui-ci éteint et verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile et les touches, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Pour déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.



Vous pouvez activer la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser ou de consulter les données et informations personnelles enregistrées dans votre appareil. ► p. 36

Présentation de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à ses applications.


















L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point au bas de l'écran pour accéder directement au volet correspondant.

› Icônes d'information



Les icônes susceptibles d'apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Description
	Aucun signal
	Puissance du signal

Icône	Description
	Connexion à un réseau GPRS
	Connexion à un réseau EDGE
	Connexion à un réseau 3G
	Point d'accès Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services GPS en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Pas de carte SIM/USIM
	Nouveau message
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service)
	Mode Discret activé (vibreur)
	Mode Discret activé (silencieux)
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

› Utiliser le volet des raccourcis

Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Pour masquer le volet, refermez-le en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :


- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 107
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS. ► p. 115
- **Son** : activer ou désactiver le son et/ou le vibreur du téléphone. En profil Discret, vous pouvez couper le son de l'appareil ou le régler sur Vibreur.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth. ► p. 113
- **Données mobiles** : activer ou désactiver votre connexion de données.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Synchro.** : activer ou désactiver les applications de synchronisation automatique.



Les options disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.


› Déplacer un élément sur l'écran d'accueil

Posez le doigt sur un élément et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

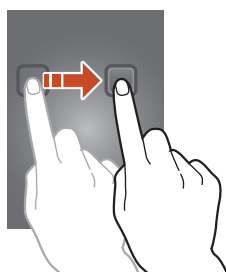

› Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Posez le doigt sur un élément et faites-le glisser jusqu'à la corbeille.

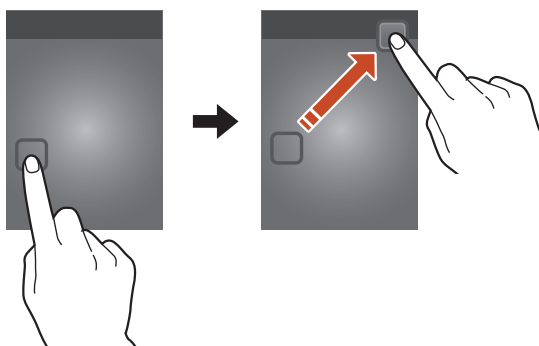


› Personnaliser le panneau d'accès rapide


Vous pouvez personnaliser le panneau d'accès rapide en bas de l'écran d'accueil en ajoutant ou en supprimant des raccourcis d'application.

- Pour supprimer l'icône d'une application, maintenez l'icône enfoncée, puis déplacez-la dans la corbeille.
- Pour ajouter un raccourci vers une application, maintenez le doigt appuyé sur le raccourci d'application sur l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers un emplacement vide.

› Ajouter ou supprimer des volets de l'écran d'accueil

Pour organiser les widgets, vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil, ou les supprimer.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode Modifier.
- 2 Ajoutez, supprimez ou réorganisez les volets :
 - Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser vers la corbeille.
 - Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur .

- Pour définir le volet principal de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt appuyé sur la miniature d'un volet, puis faites-la glisser vers l'endroit souhaité.

3 Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.

► Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Widgets** pour ouvrir le volet des widgets.
- 2 Faites défiler le volet vers la gauche ou la droite pour atteindre un widget.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Ajouter un raccourci Paramètres à l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des raccourcis pour les options de paramétrage fréquemment utilisées.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Widgets** pour ouvrir le volet des widgets.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre le widget **Raccourci Paramètres**, maintenez-y votre doigt appuyé, puis relâchez le widget sur l'écran d'accueil.
- 3 Sélectionnez une option de paramètre, telle que Bluetooth ou Wi-Fi.

Accéder aux applications

Lancez des applications et profitez pleinement des nombreuses fonctions de votre appareil. Vous pouvez réorganiser la liste des applications en fonction de vos préférences ou télécharger des applications à partir d'Internet pour améliorer la fonctionnalité de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menus.
Vous pouvez également appuyer sur un point au bas de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



- Vous pouvez ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil en maintenant le doigt appuyé sur l'icône correspondante dans la liste des applications.
- Si vous faites pivoter l'appareil lorsque vous utilisez certaines fonctions, l'interface pivote également. Afin d'éviter cela, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Rotation auto. écran**.
- Lorsque vous utilisez le téléphone, vous pouvez réaliser une capture d'écran en maintenant les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées simultanément. L'image sera enregistrée dans **Mes fichiers** → **Tous les fichiers** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications de la liste en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une icône d'application.
- 3 Organisez les applications :
 - Pour déplacer une application, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
 - Pour ajouter l'application à un nouveau dossier, faites-la glisser vers **Créer dossier**.
 - Pour désinstaller une application, faites-la glisser vers **Désinstal**.



Lorsque vous déplacez l'icône de l'application sur **Informations application**, vous pouvez consulter des informations sur cette dernière.

- 4 Appuyez sur **Enreg.**


› Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Store** ou **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil.



Pour installer des applications téléchargées à partir d'autres sources, vous devez appuyer sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Sources inconnues**.

› Désinstaller une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Désinstal**.
- 2 Appuyez sur  sur une icône d'application, puis sur **OK**.



Vous pouvez uniquement désinstaller les applications que vous avez téléchargées.

› Accéder aux applications récentes


- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher les applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

Lancer plusieurs applications simultanément

Cet appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications. Pour ouvrir plusieurs applications, appuyez sur la touche Accueil pendant que vous utilisez une application. Appuyez ensuite sur une autre application pour la lancer depuis l'écran d'accueil.

› Gérer les applications

Vous pouvez gérer plusieurs applications à l'aide de la Gestion des tâches.

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur  → **Applications actives.**

Le gestionnaire de tâches lance et affiche les applications actives.

- 2 Contrôlez les applications actives :
 - Pour passer d'une application à l'autre, sélectionnez-en une dans la liste.
 - Pour fermer une application, appuyez sur **Fin** près de l'application correspondante.
 - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications actives.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre appareil en modifiant ses paramètres pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Changer la langue d'affichage

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.


2 Sélectionnez la langue.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Tonalité des touches**.

› Régler le volume de l'appareil

1 Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

2 Appuyez sur  et faites glisser les curseurs pour régler le niveau de volume de chacun des sons.


› Changer de sonnerie d'appel

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie de l'appareil**.

2 Appuyez sur sonnerie → **OK**.

› Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Son**.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur la touche .

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez un dossier de photos → une photo.

› Changer la police d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Police**.
- 2 Sélectionnez une police, puis appuyez sur → **Oui**.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
- 3 Appuyez sur **OK**.

› Verrouiller votre appareil

Vous pouvez sécuriser l'utilisation de votre appareil en définissant un mode de déverrouillage de l'écran.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte éventuelle de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Déverrouillage par détection faciale

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.
- 2 Appuyez sur **Suivant** → **Configurer** → **Continuer**.

- 3 Placez votre visage dans la zone dédiée sur l'écran.
- 4 Une fois votre visage correctement ajusté, appuyez sur **Continuer**.
- 5 Complétez la procédure en définissant un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours.

Déverrouillage par modèle

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en reliant au moins 4 points, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle pour le valider, puis appuyez sur **Confirmer**.
- 5 Complétez la procédure en définissant un code PIN de secours.



En cas d'oubli du modèle de déverrouillage, vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide du code PIN de secours.

Déverrouillage par code PIN

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN (numérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Déverrouillage par mot de passe

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

› Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone à l'aide du code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM. Lorsque le verrouillage SIM ou USIM est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre appareil ou que vous accédez à des applications qui le demandent.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.

2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquent.

› Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil perdu ou volé, la fonction Traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance via Internet, vous devez disposer d'un compte Samsung.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.

2 Appuyez sur **Connexion**.

Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer un compte**.

3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connexion**.

4 Faites glisser le curseur **Traçage du mobile** vers la droite.

- 5 Appuyez sur **Message d'alerte**.
- 6 Rédigez le message à envoyer aux destinataires et appuyez sur **OK**.
- 7 Ajoutez des destinataires :
 - Appuyez sur **Créer** et composez un numéro de téléphone manuellement précédé de l'indicatif du pays et du symbole +.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de votre liste de contacts en appuyant sur **Contacts**.
- 8 Appuyez sur **Enreg.**

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en prononçant des mots dans le microphone, en utilisant le clavier virtuel ou en saisissant de façon manuscrite les caractères sur l'écran.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

► Modifier le mode de saisie

- 1 Depuis un champ de saisie, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur **Mode de saisie** → un mode de saisie.


► Saisir du texte à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale Google


- 1 Dicter votre texte dans le microphone.
- 2 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .




Pour ajouter d'autres langues à la reconnaissance vocale, appuyez sur la langue → **Ajouter des langues**.


➤ Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Depuis un champ de saisie, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur **Mode de saisie** → **Configurer les modes de saisie**, puis sur  près de **Clavier Samsung** → **Types de clavier Portrait** → un type de clavier.
- 3 Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques.

 Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter l'appareil pour afficher le clavier AZERTY en mode paysage. Appuyez sur les touches virtuelles autant de fois que nécessaire pour saisir votre texte.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

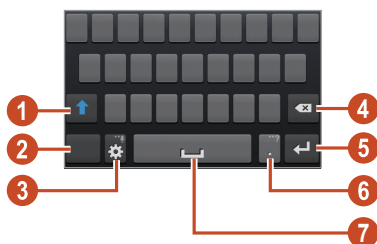





Numérique	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Permuter entre les modes de saisie de texte.
3	Accéder aux paramètres du clavier. Appuyez et maintenez  pour passer au mode de saisie manuscrite, entrer le texte vocalement ou accéder au presse-papiers.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Insérer un point. Ouvrir le volet des symboles (maintenir la touche enfoncée).
7	Insérer un espace.








Lorsque le mode de saisie intuitive (XT9) est activé, vous pouvez saisir votre texte de manière continue en faisant glisser le doigt sur le clavier. ► p. 139

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier 3x4, vous avez le choix entre les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyer sur  pour basculer en mode ABC.2. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondante jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.
Numérique	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyer sur  pour basculer en mode Numérique.2. Appuyer sur un chiffre. <p> Vous pouvez saisir des chiffres en maintenant la touche virtuelle correspondante enfoncée en mode ABC.</p>
Symbole	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyer sur  pour passer en mode Symbole.2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer parmi les symboles.3. Appuyez sur un symbole.

► Copier et coller du texte

Depuis un champ de saisie, vous pouvez copier et coller du texte dans une autre application.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un passage du texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte à copier.
- 3 Appuyez sur  ou  pour copier ou couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.
- 4 Dans une autre application, placez le curseur à l'emplacement où le texte sera inséré.
- 5 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ de saisie.

Communication



Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de l'appareil : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.



- Pour empêcher toute saisie accidentelle, activez le capteur de proximité pour verrouiller automatiquement l'écran d'accueil lorsque vous approchez l'appareil de votre visage. ► p. 51
- L'électricité statique de votre corps ou de vos vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel.


► Passer un appel


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- 2 Pour passer un appel vocal, appuyez sur .
Pour passer un appel visio, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'application à utiliser pour passer les appels (si nécessaire).
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Vous pouvez enregistrer les numéros que vous utilisez fréquemment dans le répertoire. ► p. 85
- Pour accéder au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.

› Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


 Pour désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.


› Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message au correspondant dont vous souhaitez rejeter l'appel, faites glisser la barre de message de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

 Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs messages, ou créer vos propres messages. ► p. 50

› Appeler un numéro à l'étranger

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur la touche  pour insérer le caractère +.

2 Composez un numéro de téléphone en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone).

3 Appuyez sur  pour appeler le numéro.

› Utiliser un kit piéton

En branchant un casque ou un kit piéton sur l'appareil, vous pouvez gérer vos appels en gardant les mains libres.

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

- Pour mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

› Utiliser des options au cours d'un appel vocal



Les options disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur **■**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **▶**.
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour répondre à un deuxième appel, faites glisser votre doigt sur l'icône **📞** lorsqu'un signal d'appel retentit. Le premier appel est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.

- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour organiser une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour ouvrir la liste des contacts, appuyez sur la touche Option, puis sur **Contacts**.
- Pour envoyer un message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Message**.
- Pour créer un mémo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Mémo**.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur la touche Option, puis sur **Transférer**. Vous ne serez alors déconnecté de la conversation.

► Utiliser des options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :



Les options disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Pour passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière, et inversement, appuyez sur **Objectif**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Masquer mon image**.
- Pour sélectionner l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur la touche Option, puis sur **Image sortante**.

- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Clavier**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur la touche Option, puis sur **Basculer sur le casque**.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Désactiver haut-parleur**.
- Pour appliquer des émoticônes dans vos images, appuyez sur la touche Option, puis sur **Émotions animées**.
- Pour appliquer des icônes décoratives dans vos images, appuyez sur la touche Option, puis sur **Vue thème**.
- Pour modifier le mode d'affichage de la vue du dessin animé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Act. dessin animé**.
- Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :
 - Pour prendre une photo de votre correspondant, appuyez sur **Capturer une image**.
 - Pour enregistrer une vidéo de l'appel visio, appuyez sur **Enregistrer une vidéo**.



Dans certains pays, il est interdit d'enregistrer un appel sans le consentement de vos interlocuteurs. Demandez toujours à votre correspondant la permission d'enregistrer l'appel.

➤ Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour rappeler le numéro d'un appel manqué, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez ensuite sur la notification de l'appel manqué.

➤ Configurer le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel**.
- 3 Faites glisser le curseur **Mode de rejet automatique** vers la droite.
- 4 Appuyez sur **Mode de rejet automatique** → une option.

Paramètre	Fonction
Tous les numéros	Rejeter tous les appels.
Numéros rejetés auto	Rejeter les appels des numéros de téléphone répertoriés dans la liste de rejet automatique.

- 5 Appuyez sur **Liste de rejet auto**.
- 6 Appuyez sur **Créer**.
- 7 Saisissez un numéro et appuyez sur **Enreg**.
Vous pouvez définir des critères pour le numéro.
- 8 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 6 à 7.

➤ Activer le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil empêche l'émission d'appels vers les numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe**.

- 3 Appuyez sur **Activer FDN**.
- 4 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **Liste FDN** et ajoutez des contacts.

► Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Transfert d'appel** → un type d'appel.
- 3 Sélectionnez une condition.
- 4 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

► Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel** → un type d'appel.
- 3 Sélectionnez une option de restriction d'appel.
- 4 Saisissez votre mot de passe d'interdiction d'appel, puis appuyez sur **OK**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.



► Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau vous permettant d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

► Afficher le journal des appels et des messages

Vous pouvez afficher le journal des appels et des messages en effectuant un tri par catégorie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
 - 2 Appuyez sur la touche Option ou appuyez sur **Afficher par** → une option.
-  Vous pouvez passer un appel ou envoyer un message à un contact en faisant glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite sur son nom dans le journal.
- 3 Sélectionnez l'une des entrées pour en afficher les détails.
-  À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler le correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet automatique.

► Personnaliser les paramètres d'appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel**.

3 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Rejet de l'appel	Rejeter automatiquement les appels en provenance des numéros de téléphone spécifiés. Il est possible d'ajouter des numéros de téléphone à la liste de rejet automatique.
Définir messages de rejet	Ajouter ou modifier le message qui sera envoyé lorsque vous rejetez un appel.
Sonneries et son clavier → Sonnerie de l'appareil	Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
Sonneries et son clavier → Vibration de l'appareil	Ajouter ou sélectionner un type de vibreur.
Sonneries et son clavier → Vibreur et sonnerie	Configurer l'appareil pour qu'il vibre et sonne lorsque vous recevez un appel.
Sonneries et son clavier → Sons	Configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous saisissez un numéro sur l'écran de numérotation.
Sonnerie d'appel → Vibreur en cas d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque le correspondant répond ou met fin à un appel.
Sonnerie d'appel → Tonalités état d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il indique l'état d'un appel entrant.
Sonnerie d'appel → Signal d'appel	Paramétrer l'appareil pour qu'il vous prévienne en cas d'événements lors d'un appel.
Début/Fin d'appel → La touche d'accueil permet de répondre aux appels	Configurer l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.

Paramètre	Fonction
Début/Fin d'appel → Touche Marche pour terminer les appels	Configurer l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Désactiver l'écran pendant les appels	Paramétrer le téléphone pour activer le capteur de proximité en cours d'appel.
Accessoires d'appel → Réponse automatique	Configurer l'appareil pour qu'il réponde automatiquement après une période spécifiée (disponible uniquement lorsqu'un casque est branché).
Accessoires d'appel → Temps de réponse auto	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit répondre aux appels.
Accessoires d'appel → Conditions appel sortant	Configurer l'appareil pour autoriser les appels sortants avec un casque Bluetooth, même lorsque l'appareil est verrouillé.
Accessoires d'appel → Type d'appel sortant	Sélectionner le type d'appels sortants pouvant être passés avec un casque Bluetooth.
Transfert d'appel	Transférer automatiquement les appels vers un numéro spécifié.
Paramètres supplémentaires → Identité de l'appelant	Présenter votre numéro de téléphone mobile à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
Paramètres supplémentaires → Restriction d'appel	Configurer l'appareil pour limiter les appels en fonction du type d'appel.
Paramètres supplémentaires → Signal d'appel	Paramétrer l'appareil pour être averti de la réception d'appels entrants pendant un appel.

Paramètre	Fonction
Paramètres supplémentaires → Rappel auto.	Activer la fonction de recombinaison automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
Paramètres supplémentaires → Numérotation fixe	Activer la numérotation fixe afin d'empêcher l'émission d'appels vers des numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de votre carte SIM ou USIM.
Paramètres supplémentaires → Code région auto	Configurer l'appareil pour insérer automatiquement un préfixe (indicatif régional ou du pays) avant un numéro de téléphone.
Image appel visio	Sélectionner une image autre que la vôtre à présenter au correspondant.
Options d'échec d'appel	Indiquer si l'appareil doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
Service de messagerie vocale	Sélectionner un opérateur de messagerie vocale.
Param. messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.
Sonnerie	Sélectionner une sonnerie pour les nouveaux messages vocaux.
Vibreur	Configurer l'appareil pour qu'il vibre à la réception de messages vocaux.
Comptes	Configurer l'appareil pour qu'il accepte les appels IP et configurer vos comptes.
Utiliser appel Internet	Définir si les services d'appel IP doivent être utilisés pour tous les appels ou uniquement pour les appels IP.

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS), et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.



› Envoyer un SMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messagerie** →
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Saisissez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de vos listes d'appels, de messages et de contacts en appuyant sur
- 3 Appuyez sur le champ de texte et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur

› Envoyer un MMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messagerie** →
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir des listes d'appels, de messages ou de contacts en appuyant sur

 Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone convertit automatiquement le message en MMS.


- 3 Appuyez sur le champ de texte et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
- 4 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 5 Appuyez sur la touche Option → **Ajouter un objet**, puis saisissez un objet.
- 6 Pour envoyer le message, appuyez sur .


► Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messagerie**. Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez un MMS pour en afficher les détails.

► Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient redirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants peuvent alors vous laisser un message vocal.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur la touche .
- 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

 Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.


Google Mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via le service de messagerie électronique Google Mail™.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


› Envoyer un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail** → .
- 2 Appuyez sur le champ du destinataire et saisissez une adresse e-mail.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et entrez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et rédigez le texte de votre e-mail.
- 5 Appuyez sur la touche Option, sélectionnez **Joindre une photo** ou **Joindre une vidéo**, puis joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer le message, appuyez sur ➤.










Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

› Afficher un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, faites défiler respectivement vers la droite ou la gauche.
- Pour ajouter le message à la liste des favoris, appuyez sur .
- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre au message et inclure tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour archiver le message, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour ajouter un libellé au message, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme non lu, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur la touche Option, puis sur **Marquer comme important**.
- Pour masquer le message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ignorer**. Pour afficher les messages masqués, appuyez sur  → **Tous les messages** dans la liste des libellés.
- Pour transférer le message dans la liste des adresses indésirables, appuyez sur la touche Option, puis sur **Signaler comme spam** ou **Signaler comme phishing**.
- Pour modifier les paramètres de l'e-mail, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez l'élément correspondant. Pour enregistrer la pièce jointe sur votre appareil, appuyez sur  et ensuite sur **Enregistrer**. La méthode d'enregistrement de pièce jointe sur votre appareil peut varier en fonction du type de fichier.

Email

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.





› Créer un compte e-mail


1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant**. Pour saisir manuellement les détails du compte, appuyez sur **Config. manuelle**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails seront téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre. Pour ce faire, sélectionnez un nom de compte en haut à gauche de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail






- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email** → .
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Saisissez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les adresses e-mail à partir des listes de messages ou de contacts en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et entrez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et rédigez le texte de votre e-mail.
- 5 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer le message, appuyez sur .




 Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

› Afficher un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, faites défiler respectivement vers la droite ou la gauche.
- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre au message et inclure tous les destinataires, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme non lu, appuyez sur la touche Option, puis sur **Marquer comme Non lu**.
- Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Déplacer**.
- Pour enregistrer le message dans votre appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Enregistrer e-mail**. Le message est enregistré dans **Mes fichiers** → **Tous les fichiers** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pour imprimer le message via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour créer un message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rédiger**.
- Pour modifier la taille de police, appuyez sur la touche Option et sélectionnez **Taille de la police**.
- Pour filtrer les messages provenant de l'expéditeur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Définir expéd. prioritaire**. Vous pouvez lire les messages de l'expéditeur dans la boîte de réception indiquée.
- Pour modifier les paramètres de l'e-mail, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

- Pour enregistrer une pièce jointe sur votre appareil, sélectionnez l'onglet de pièce jointe → .
- Pour enregistrer les adresses e-mail des destinataires dans le répertoire sous forme de groupe de contacts, appuyez sur , puis sur  dans le champ des destinataires.



La disponibilité des options peut varier en fonction de votre compte de messagerie électronique.

Talk

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™, le service de messagerie instantanée.




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.



› Définir votre statut

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un compte Google.
- 3 Sélectionnez votre nom en haut de la liste de vos amis.
- 4 Personnalisez votre statut, votre image et votre message.

› Ajouter un contact à votre liste d'amis


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk** → .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un ami et appuyez sur **TERMINÉ**. Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

› Démarrer une conversation

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste de vos amis.
L'écran de conversation apparaît.
- 3 Saisissez et envoyez votre message.
 - Pour ajouter des contacts à la conversation, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter au chat**.
 - Pour passer d'une conversation à l'autre, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
 - Pour utiliser un chat vidéo, appuyez sur .
 - Pour utiliser un chat vocal, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Arrêter le chat**, puis quittez la conversation.

ChatON

Découvrez comment utiliser ChatON pour envoyer et recevoir des messages instantanés à partir de n'importe quel appareil mobile disposant d'un numéro de téléphone.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **ChatON**.
 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre compte.
- 2 Saisissez et envoyez votre message.

Chat +

Découvrez comment envoyer et recevoir des messages instantanés d'amis et de proches grâce au service de messagerie instantanée de Chat+.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Chat +**.

 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre compte.


2 Saisissez et envoyez votre message.

Google+

Découvrez comment accéder au service de réseau social de Google. Vous pouvez créer des groupes pour envoyer et recevoir des messages instantanés, et charger vos photos.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google+**.

 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre compte.

2 Sélectionnez une fonction de réseau social.

Divertissements

Appareil photo


Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos.







- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction du sujet photographié ou des conditions de prise de vue.

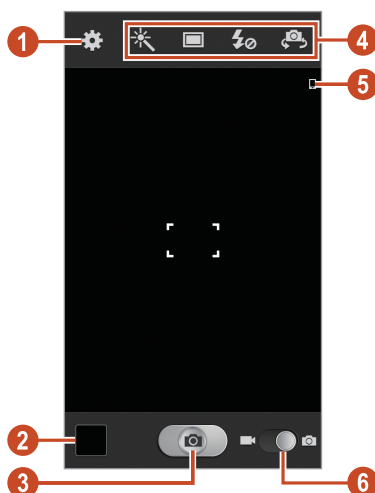➤ Prendre une photo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numérique	Fonction
1	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
2	Afficher les photos prises.
3	Prendre une photo.
4	<p>Raccourcis de l'appareil photo :</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : modifier le mode d'effet. •  : modifier le mode de prise de vue. ▶ p. 65 •  : modifier les paramètres du flash. Vous pouvez allumer ou éteindre le flash manuellement ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il déclenche le flash lorsque cela est nécessaire. •  : basculer sur l'objectif avant pour prendre une photo en autoportrait. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ▶ p. 71
5	Visualiser l'emplacement de stockage.
6	Basculer en mode Caméscope.






Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les lentement. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la touche Volume. Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lorsque vous prenez une photo avec une résolution élevée.

3 Appuyez à l'endroit où doit être effectuée la mise au point sur l'écran d'aperçu.

Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point du sujet est terminée.


4 Appuyez sur  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour revenir à la taille d'origine, tapez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer le diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour modifier les paramètres du diaporama, appuyez sur  → **Paramètres du diaporama**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer**.
- Pour enregistrer les visages de la photo comme libellés, appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait**. ► p. 76
- Pour enregistrer la photo dans le presse-papiers, appuyez sur la touche Option, puis sur **Copier dans le presse-papier**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à droite**.
- Pour couper une partie de la photo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rogner**.
- Pour modifier la photo avec l'éditeur d'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Définir comme**.
- Pour envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partage de photo d'ami**.
- Pour imprimer la photo via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.


- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer**.
- Pour rechercher les appareils dont le partage multimédia est activé, appuyez sur la touche Option et sélectionnez **Rechercher des périphériques**.
- Pour afficher les détails de la photo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails**.

► Modifier le mode de prise de vue


Vous pouvez prendre une photo avec divers modes de prise de vue. Pour changer le mode de prise de vue, appuyez sur  → une option.

Paramètre	Fonction
Cliché unique	Prendre une seule photo.
Panorama	Prendre des photos panoramiques.
Partage de photo d'ami	Configurer l'appareil pour qu'il envoie la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. La reconnaissance faciale peut échouer en fonction de l'angle du visage, de la taille et de l'expression du visage, des conditions d'éclairage ou des accessoires portés par le sujet.
Sourire	Régler l'appareil photo pour qu'il reconnaisse les visages des sujets que vous photographiez et vous aide à les prendre en photo dès qu'ils sourient.
Dessin animé	Prendre des photos avec des effets de dessin animé.

► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Paramètre	Fonction
Modifier les raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.


Paramètre	Fonction
Balise GPS	<p>Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute des informations de localisation aux photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. • Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour éviter que cela se produise, désactivez le paramètre de balise GPS.
Autoportrait	Basculer sur l'objectif avant pour prendre une photo en autoportrait.
Flash	Modifier les paramètres du flash. Vous pouvez allumer ou éteindre le flash manuellement ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il déclenche le flash lorsque cela est nécessaire.
Mode de capture	Modifier le mode de prise de vue. ► p. 65
Effets	Appliquer un effet spécial.
Mode scène	Modifier le mode de scène.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Mode focus	Sélectionner un mode de mise au point. Vous pouvez prendre des photos en gros plan ou bien configurer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement une mise au point sur des sujets ou des visages.

Paramètre	Fonction
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Contraste auto	Configurer l'appareil photo pour régler automatiquement le contraste entre les zones claires et sombres de la photo.
Guide	Régler l'appareil pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Qualité d'image	Sélectionner un niveau de qualité des photos.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

► Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites glisser le curseur pour basculer sur le Caméscope.

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

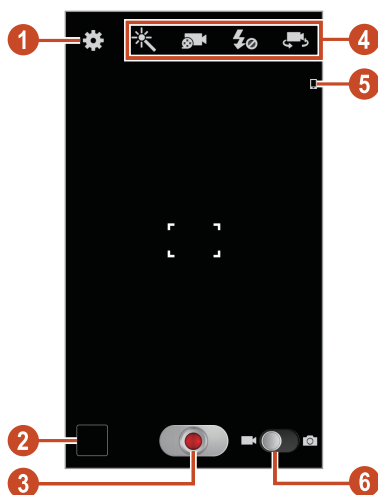




Numérique	Fonction
1	Modifier les paramètres du caméscope.
2	Afficher les vidéos enregistrées.
3	Enregistrer une vidéo.
4	<p>Raccourcis du caméscope :</p> <ul style="list-style-type: none"> • : modifier le mode d'effet. • : modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard). • : modifier les paramètres du flash. • : basculer sur l'objectif avant pour enregistrer une vidéo en autoportrait. <p>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 71</p>

Numérique	Fonction
5	Visualiser l'emplacement de stockage.
6	Basculer en mode Appareil photo.



Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les lentement. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la touche Volume. Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lorsque vous enregistrez une vidéo avec une résolution élevée.





4 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer. Pour prendre une photo à partir de la vidéo enregistrée, appuyez sur .

5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.




Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur des cartes mémoires dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur .
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer le diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour modifier les paramètres du diaporama, appuyez sur  → **Paramètres du diaporama**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer**.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails**.


► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Paramètre	Fonction
Modifier les raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Basculer sur l'objectif avant pour enregistrer une vidéo en autoportrait.
Flash	Modifier les paramètres du flash.
Mode d'enregistrement	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
Effets	Appliquer un effet spécial.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel le caméscope doit commencer à enregistrer une vidéo.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Guide	Régler l'appareil pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Qualité vidéo	Sélectionner un niveau de qualité des vidéos.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres du caméscope.

► Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées.

- 1 Depuis l'aperçu, maintenez la zone des raccourcis appuyée ou appuyez sur  → **Modifier les raccourcis**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône de la liste des options, puis faites-la glisser dans la zone des raccourcis.
Pour supprimer des raccourcis, maintenez le doigt appuyé sur une icône et faites-la glisser dans la liste des options.
- 3 Appuyez sur l'écran pour revenir à l'écran précédent.

Lecteur vidéo


Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo.




- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

► Lire une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

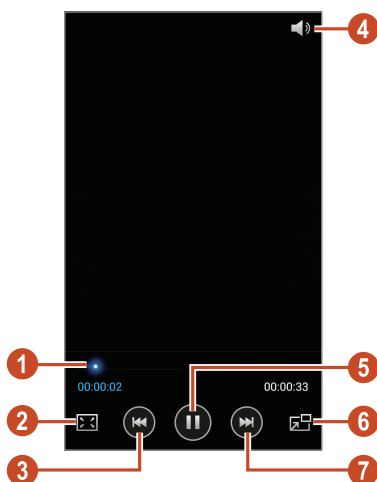

Numérique	Fonction
1	Avancer ou reculer dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
2	Changer le format de l'écran vidéo.
3	Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
4	Régler le volume.
5	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .

Numérique	Fonction
6	Réduire le format de l'écran vidéo. Pour revenir à la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran vidéo.
7	Aller au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur **Partager via**.
- Pour écouter la bande audio à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est raccordé physiquement à la prise audio de l'appareil.
- Pour configurer le lecteur vidéo pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain délai, appuyez sur **Désactivation auto**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur vidéo, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails**.

► Personnaliser les paramètres du lecteur vidéo

1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

2 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Capture	Configurer le lecteur pour capturer une scène de la vidéo sous forme d'image.
Lire suiv. auto	Configurer le lecteur vidéo pour qu'il lise automatiquement le fichier suivant.

Paramètre	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Sous-titres	Personnaliser les paramètres du fichier de sous-titre.

Galerie

Découvrez comment afficher les photos et visionner les vidéos enregistrées sur votre appareil photo.





- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.


› Afficher une photo

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez un dossier → une photo.

En mode d'affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour afficher davantage d'images, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour revenir à la taille d'origine, tapez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer l'image à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer le diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

- Pour modifier les paramètres du diaporama, appuyez sur  → **Paramètres du diaporama.**
- Pour supprimer l'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer.**
- Pour enregistrer les visages de l'image comme libellés, appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait.**
- Pour enregistrer l'image dans le presse-papiers, appuyez sur la touche Option, puis sur **Copier dans le presse-papier.**
- Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à gauche.**
- Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à droite.**
- Pour couper une partie de l'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rogner.**
- Pour modifier l'image avec l'éditeur d'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier.**
- Pour définir l'image en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Définir comme.**
- Pour envoyer l'image à la personne dont le visage est utilisé comme libellé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partage de photo d'ami.**
- Pour imprimer l'image via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer.** Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer.**
- Pour rechercher les appareils dont le partage multimédia est activé, appuyez sur la touche Option et sélectionnez **Rechercher des périphériques.**
- Pour afficher les détails de l'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails.**



La disponibilité des options dépend du dossier sélectionné.

› Ajouter un libellé de portrait à une image

Découvrez comment identifier des visages dans vos images pour passer des appels, envoyer et télécharger des messages sur des réseaux sociaux à l'aide des raccourcis d'identification de visages.





La reconnaissance faciale peut échouer en fonction de l'angle du visage, de la taille et de l'expression du visage, des conditions d'éclairage ou des accessoires portés par le sujet.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait** → **Activé**.
Les visages reconnus apparaissent dans le cadre. Si les visages ne sont pas reconnus automatiquement, appuyez sur la zone du visage et maintenez votre doigt appuyé pour ajouter un cadre manuellement.
- 4 Appuyez sur un portrait, puis sur → **Ajouter un nom**.
- 5 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.
Le contact est lié au portrait dans l'image.

Lorsque le libellé de portrait apparaît avec un nom, sélectionnez-le et utilisez les options disponibles.

› Lire une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier → une vidéo (avec l'icône .
- 3 Appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches. ► p. 71

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur **Partager via**.

- Pour écouter la bande audio à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est raccordé physiquement à la prise audio de l'appareil.
- Pour configurer le lecteur vidéo pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain délai, appuyez sur **Désactivation auto**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur vidéo, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails**.

Lecteur MP3

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment.



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

➤ Ajouter des fichiers audio dans le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou dans une carte mémoire :


- Téléchargez à partir d'Internet. ► p. 93
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 105
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du Lecteur Windows Media. ► p. 106
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 114
- Recevez des données via une connexion Wi-Fi. ► p. 109
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire.

› Écouter de la musique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numérique	Fonction
1	Activer le mode Aléatoire.
2	Avancer ou reculer dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
3	Sélectionner un effet sonore.
4	Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
5	Régler le volume.
6	Modifier le mode de répétition.
7	Trier les fichiers audio par catégorie ou année.

Numérique	Fonction
8	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .
9	Ouvrir la liste de lecture.
10	Aller au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).



Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un kit piéton. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du kit enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez ensuite sur la touche du kit pour interrompre ou reprendre la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour ajouter des fichiers audio à la liste rapide (pour l'enregistrer comme liste de lecture), appuyez sur **Ajouter à liste rapide**.
- Pour écouter la musique à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est branché physiquement sur la prise audio de l'appareil.
- Pour envoyer le fichier audio à d'autres personnes ou le partager, appuyez sur **Partager via**.
- Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- Pour définir le fichier audio comme sonnerie, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur MP3, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour afficher les détails du fichier, appuyez sur **Détails**.
- Pour arrêter la lecture et fermer le lecteur MP3, appuyez sur **Fin**.

➤ Créer une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Créer une liste de lecture**.
- 3 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter musique**.
- 5 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Vitesse de lecture	Modifier la vitesse de lecture.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque musicale.
Paroles	Afficher les paroles des chansons lors de la lecture (si disponibles).
Arrêt auto de la musique	Configurer le lecteur MP3 pour qu'il s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

› Écouter la radio FM


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une station radio.
- 5 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :





Numérique	Fonction
1	Enregistrer un morceau depuis la radio FM.
2	Allumer ou éteindre la radio FM.
3	Rechercher une station de radio disponible.
4	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.

Numérique	Fonction
5	Régler le volume.
6	Entrer une fréquence de station de radio FM.
7	Accéder aux services de la station en cours d'écoute, comme le téléchargement de musique ou l'appel à la station. La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

► Enregistrer automatiquement des stations de radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Analyser** → une option.
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

► Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une station de radio.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .

► Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

3 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire où stocker les clips de la radio FM.
Infos radio	Afficher le nom de la station sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréquence alternative	Renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.
Désactiv. auto radio	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

Music Hub

Vous pouvez accéder à la boutique de musique en ligne, et rechercher et acheter vos morceaux favoris. Vous pouvez également ajouter des fichiers de musique à votre liste de souhaits et les écouter.




- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire de télécharger l'application à partir d'Internet.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Recherchez des morceaux et écoutez un extrait ou achetez-les.

Game Hub

Découvrez comment télécharger des jeux populaires.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Game Hub**.
 - 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case **Ne pas afficher pendant 90 jours**, puis appuyez sur **Confirmer**.
 - 3 Sélectionnez un jeu et installez-le.
 - 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
-  Les jeux disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Informations personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et plus encore.


› Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts** → .
- 2 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.

 Vous pouvez également créer des contacts à partir de l'écran de numérotation en appuyant sur **Ajouter aux contacts**.





› Rechercher un contact



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste de contacts de haut en bas.

 Vous pouvez appeler un contact ou lui envoyer un message en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur son nom.

- 3 Sélectionnez un contact.


En mode d'affichage d'un contact, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer un appel vocal, appuyez sur .
- Pour passer un appel visio, appuyez sur .
- Pour envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur .
- Pour envoyer un e-mail, appuyez sur .


- Pour définir son numéro comme favori, appuyez sur .
- Pour modifier ses coordonnées, appuyez sur .

› Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.

 Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement un numéro en maintenant le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

› Créer une carte de visite

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Sélectionnez votre nom en haut de la liste de contacts.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Saisissez vos informations personnelles, puis appuyez sur **Enreg.**

 Vous pouvez envoyer votre carte de visite à d'autres personnes en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager carte de visite via**.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer un message à tous les membres d'un groupe.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Créer**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis personnalisez les paramètres de ce groupe.

- 4 Ajoutez des membres au groupe.
- 5 Appuyez sur **Enreg.**

› Copier un contact

Copier des contacts de la carte SIM vers l'appareil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Sélectionner les contacts à copier, puis appuyez sur **OK**.

Copier des contacts de l'appareil vers la carte SIM

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à importer/exporter et appuyez sur **OK** → **OK**.

› Importer ou exporter un contact

Vous pouvez importer ou exporter des fichiers (au format vcf) depuis et vers une carte mémoire ou le stockage USB de votre appareil.

Importer des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.

- 4 Indiquez si vous souhaitez importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.



Exporter des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

S Calendrier

Votre appareil est équipé d'un calendrier performant pour vous aider à organiser vos agendas et vos tâches de façon plus pratique et plus efficace. Découvrez comment créer et gérer des événements et des tâches, et comment définir des alarmes pour vous souvenir des tâches et des événements importants.

► Créer un événement ou une tâche

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
 - 2 Appuyez sur .
 - 3 Sélectionnez un type d'événement en haut de l'écran.
-  Pour créer un événement à partir d'un mémo, appuyez sur **Quick add**. Cette fonction n'est disponible que pour l'anglais et le coréen.
- 4 Saisissez les détails de l'événement et appuyez sur **Enregistrer**.

› Modifier le mode d'affichage

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez un mode d'affichage.

- **Année** : tous les mois de l'année.
- **Mois** : un mois entier.
- **Semaine** : journées d'une semaine entière découpées en tranches horaires.
- **Jour** : journée entière découpée en tranches horaires.
- **Liste** : liste de l'ensemble des tâches et événements programmés pour une période spécifique.
- **Tâche** : liste des tâches.



Vous pouvez également modifier le mode d'affichage en positionnant deux doigts sur l'écran, puis en les écartant ou en les rapprochant.

› Afficher un événement ou une tâche

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.

2 Sélectionnez une date dans le calendrier.

- Pour accéder à un jour particulier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Aller à**, puis saisissez la date.
- Pour accéder à la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui**.

3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.



Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes ou le partager en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager via**.

› Arrêter l'alarme d'un événement ou d'une tâche


Si vous définissez un rappel pour une tâche ou un événement du calendrier, une alarme va retentir à l'heure spécifiée.

- 1 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Sélectionnez la notification d'événement.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.
Pour que l'alarme d'événement se répète, appuyez sur **Répétition**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte de votre mémo et appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher un mémo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.




Lorsque vous consultez un mémo, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour supprimer le mémo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier la couleur de l'arrière-plan, appuyez sur **Coul.**
- Pour protéger le mémo contre une suppression accidentelle, appuyez sur **Verrouiller**.
- Pour imprimer le mémo par le biais d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via**.





Enregistreur vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

› Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.
 - 2 Appuyez sur  pour accéder à la liste des mémos vocaux.
 - 3 Sélectionnez un mémo vocal. Pour interrompre la lecture, appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
-  Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes ou le partager en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager via**.

➤ Personnaliser les paramètres du mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les mémos vocaux.
Qualité de l'enregistrement	Sélectionner un niveau de qualité pour les mémos vocaux.
Limite pour MMS	Définir la durée d'enregistrement maximale qui peut être jointe à un MMS.
Nom de fichier contextuel	Définir cette option pour ajouter la position et la date dans les noms de fichiers.
Nom par défaut	Saisir un préfixe pour nommer les mémos vocaux.

Services Web et GPS



L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- La disponibilité de certains icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Naviguer une page Web


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Pour accéder à une page Web particulière, appuyez sur le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.
- 3 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numérique	Fonction
1	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante de l'historique.
2	Saisir une adresse Web ou un mot-clé.

Numérique	Fonction
3	Recharger la page Web actuelle. Lorsque l'appareil charge les pages Web, cette icône devient ✕.
4	Afficher vos favoris, les pages enregistrées et l'historique Internet récent.
5	Afficher les miniatures des fenêtres de navigation actives.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, les options suivantes sont disponibles :


- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour revenir à la taille d'origine, tapez deux fois sur l'écran. Cette fonction risque d'être indisponible sur certaines pages Web.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Nouvelle fenêtre**.
- Pour ajouter la page actuelle à vos favoris, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un marque-page**.
- Pour ajouter un raccourci pour la page Web actuelle sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter raccourci**.
- Pour envoyer l'adresse d'une page Web à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partager page**.
- Pour rechercher du texte dans une page Web, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rech. sur page**.
- Pour afficher le Bureau, appuyez sur la touche Option, puis sur **Affichage bureau**.
- Pour enregistrer la page Web actuelle afin de la lire hors connexion, appuyez sur la touche Option, puis sur **Enregistrer pour la lecture hors connexion**. Vous pouvez afficher les pages enregistrées en appuyant sur l'onglet  → **Pages enregistrées**.

- Pour modifier le paramètre de la luminosité, appuyez sur la touche Option, puis sur **Luminosité**.
- Pour afficher l'historique de vos téléchargements, appuyez sur la touche Option, puis sur **Téléchargements**.
- Pour imprimer une page Web via Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier les paramètres du navigateur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

➤ Rechercher des informations oralement




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de l'URL.
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.
L'appareil recherche les pages Web correspondant au mot-clé.
- 4 Sélectionnez un moteur de recherche.

➤ Ajouter vos pages Web préférées à vos favoris


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Saisissez l'adresse de la page Web ou naviguez sur une page Web.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un marque-page**.
- 4 Saisissez un nom de favori, puis appuyez sur **Enreg.**


Pour consulter vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**. Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et accédez aux options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir dans nvlle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le marque-page**.
- Pour ajouter sur l'écran d'accueil un raccourci pointant vers le favori, appuyez sur **Ajouter raccourci**.
- Pour envoyer l'adresse Web de la page Web actuellement affichée à d'autres personnes, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse Web de la page Web actuellement affichée, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer le marque-page**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

➤ Télécharger un fichier à partir d'Internet


Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications depuis Internet, votre appareil les enregistre dans la mémoire interne.

 Les fichiers téléchargés sur Internet peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

 Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application et téléchargez-le/la sur l'appareil.

› Afficher l'historique Internet récent

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet** →  → **Historique**.
- 2 Sélectionnez la page Web à laquelle accéder.




Maps

Découvrez comment utiliser Google Maps™, le service de cartographie qui vous permet de localiser votre position, et d'obtenir des coordonnées et des itinéraires.






- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.
▶ p. 115

› Rechercher un lieu



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
La carte indique votre position.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur .
Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une position pour en afficher les détails.

En mode affichage de la carte, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement.
- Pour afficher tous les résultats de la recherche, appuyez sur **LISTE DES RÉSULTATS**.
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur . Pour basculer sur le mode Boussole qui permet de changer l'orientation de la carte dès que vous déplacez l'appareil, appuyez sur .

- Pour ajouter une étoile de favori à la position, appuyez sur le nom de la position → .
- Pour ajouter des couches d'informations supplémentaires à la carte ou changer de mode d'affichage, appuyez sur la touche Option, puis sur **Calques**.

► Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris, ou sélectionner un point sur la carte, appuyez sur  → une option.
- 4 Choisissez un mode de déplacement, puis appuyez sur **ITINÉRAIRE**.
L'itinéraire est indiqué sur la carte. En fonction du mode de déplacement sélectionné, il est possible que plusieurs itinéraires s'affichent.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Effacer résultats**.

Navigation

Découvrez comment obtenir des instructions vocales pour atteindre votre destination.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Navigation**.
- 2 Saisissez la destination à des méthodes suivantes :
 - énoncez votre destination.
 - saisissez la destination à l'aide du clavier virtuel.
 - sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
 - sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 3 Installez le logiciel requis, puis utilisez les fonctions de navigation.

Local

Découvrez comment rechercher des commerces et des lieux de loisir à proximité de votre position.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Local**.
- 2 Si vous souhaitez rechercher des commerces et des lieux de loisirs à proximité d'un lieu spécifique, sélectionnez votre lieu → **Saisir une adresse**.
- 3 Choisissez une catégorie.
L'appareil recherche des adresses à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée.
- 4 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.



Vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires en appuyant sur la touche Option, puis sur **Ajouter une recherche**.

Play Livres

Recherchez et téléchargez des fichiers de livre avec Google Play Livres. Vous pouvez lire des fichiers de livre sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Livres**.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Play Magazines

Parcourez et téléchargez des magazines avec Google Play Magazines. Vous pouvez lire des magazines sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Magazines**.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Play Films

Recherchez et louez des films avec Google Play Films. Vous pouvez regarder des films sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Films**.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Play Musique

Recherchez et téléchargez des fichiers audio avec Google Play Musique. Vous pouvez lire des fichiers audio sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Musique**.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Play Store

Les fonctionnalités de votre appareil peuvent être enrichies en installant des applications supplémentaires. Play Store vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications pour mobiles.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

› Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Store**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil. Une fois le téléchargement terminé, l'appareil installe l'application automatiquement.

› Désinstaller une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Store**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un élément.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications et de mises à jour directement dans votre appareil. Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient encore plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez et téléchargez des applications sur votre appareil.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.

YouTube


Découvrez comment visionner et partager des vidéos via le service de partage de vidéos YouTube™.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

► Lire une vidéo




- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode Paysage.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

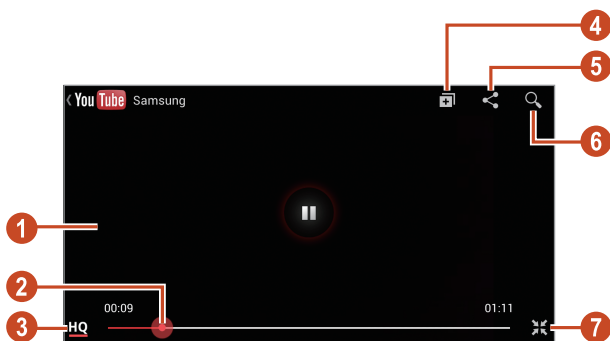

Numérique	Fonction
1	Effectuer une pause ou reprendre la lecture.
2	Avancer ou reculer dans le fichier en faisant glisser la barre.


Numérique	Fonction
3	Modifier la qualité vidéo. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.
4	Ajouter la vidéo à la liste de lecture.
5	Envoyer l'adresse URL à d'autres personnes.
6	Rechercher des vidéos.
7	Faites pivoter l'écran en vue portrait.

› Partager une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
 - 2 Sélectionnez votre compte Google s'il est relié à YouTube.
 - 3 Appuyez sur  → une vidéo.
-  Si vous téléchargez une vidéo pour la première fois, sélectionnez un type de réseau pour le chargement de la vidéo.
- 4 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur .

Recherche vocale

Découvrez comment effectuer des recherches vocalement sur Internet.

-  Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Recherche vocale**.
 - 2 Prononcez un mot-clé dans le microphone.
L'appareil recherche les pages Web correspondant au mot-clé.
 - 3 Sélectionnez un moteur de recherche.

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire les actualités à la une, ainsi que d'autres articles.

› Afficher la météo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Appuyez sur **MÉTÉO** en haut de l'écran.
Votre téléphone recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.



Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre région. Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case **Utiliser ma position**. Sélectionnez ensuite un emplacement dans **Définir un lieu**.

› Lire les articles de journaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Faites défiler vers la gauche pour sélectionner un sujet d'actualité en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez un article.





Pour ajouter de nouveaux sujets, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets d'actualités**.

Connectivité

Connexions USB


Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

 Ne débranchez pas le câble de connexion PC de l'ordinateur lorsque l'appareil transfère ou accède à des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

 Pour de meilleurs résultats, branchez le câble de connexion PC directement sur un port USB de l'ordinateur. Les transferts de données peuvent échouer si vous utilisez un concentrateur USB.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung.

 Samsung Kies fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Macintosh.

1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Connecter l'appareil au lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.

› Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur et accéder aux fichiers multimédias stockés sur votre appareil.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 3 Appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

› Connecter l'appareil en tant qu'appareil photo

Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur en tant qu'appareil photo et accéder à son répertoire de fichiers.



Utilisez le mode de connexion USB lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas d'un pilote USB compatible avec votre appareil.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 3 Appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Appareil photo (PTP)**.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.

› Activer la fonction Wi-Fi

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.



La fonction Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez cette fonction seulement lorsque vous en avez besoin.

› Rechercher un point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un point d'accès.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au point d'accès (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

› Ajouter manuellement un point d'accès Wi-Fi

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du point d'accès et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi, puis appuyez sur **Enreg.**

➤ Connecter l'appareil à un point d'accès Wi-Fi via la configuration protégée

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès sécurisé à l'aide d'une touche WPS ou d'un code PIN WPS. Pour utiliser cette méthode, votre point d'accès sans fil doit être doté d'une touche WPS.

Connecter l'appareil avec une touche WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Touche WPS**.
- 3 Appuyez sur la touche WPS du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Connecter l'appareil avec code PIN WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Entrée PIN WPS**.
- 3 Au niveau du point d'accès, saisissez le code PIN de votre appareil.

➤ Définir les paramètres de configuration IP statique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès → **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **Paramètres IP**.
- 4 Appuyez sur **Statique**.
- 5 Modifiez les paramètres IP.
- 6 Appuyez sur **Connexion**.

› Personnalisez les paramètres Wi-Fi

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres avancés**.
- 3 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Notification réseau	Configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un point d'accès Wi-Fi ouvert est disponible.
Wi-Fi activé en mode veille	Autoriser l'activation de la fonction Wi-Fi en mode veille.
Vérifier service Internet	Configurer l'appareil pour qu'il vérifie si vous pouvez accéder à Internet lors de l'utilisation d'un point d'accès.
Adresse MAC	Afficher l'adresse MAC.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP.

Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour permettre la connexion entre deux appareils via une connexion Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

› Connecter votre appareil à un autre via Wi-Fi Direct

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Appuyez sur **Analyser**.
- 3 Sélectionnez un appareil.
Dès que le propriétaire de l'autre appareil accepte la connexion, les appareils sont connectés.



Vous pouvez connecter votre appareil à plusieurs autres appareils et envoyer des données en appuyant sur **Connexion multiple**.

➤ Envoyer des données via Wi-Fi Direct

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir de l'application correspondante.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la connexion Wi-Fi Direct.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez et sélectionnez un autre appareil.

➤ Recevoir des données via Wi-Fi Direct

Lorsque vous recevez des données, ces dernières sont automatiquement enregistrées sur votre appareil. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier ShareViaWiFi du menu Mes fichiers.

Partager votre connexion de données

Découvrez comment partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils.

➤ Partager le réseau mobile de votre appareil via Wi-Fi

Découvrez comment utiliser votre appareil comme point d'accès pour d'autres appareils.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem** → **Point d'accès mobile**.

- 2 Faites glisser le curseur **Point d'accès mobile** vers la droite pour activer le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Configurer** pour configurer les paramètres réseau afin d'utiliser votre appareil en tant que point d'accès.

Paramètre	Fonction
SSID du réseau	Modifier le nom de votre appareil indiqué aux autres appareils.
Masquer mon appareil	Configurer l'appareil pour qu'il empêche les autres appareils de localiser le vôtre.
Sécurité	Sélectionner un type de sécurité.
Mot de passe	Saisir un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé à votre réseau de données. Cette fonction est disponible uniquement si vous activez l'option de sécurité.
Afficher le mot de passe	Configurer l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
Afficher les options avancées	Sélectionner un canal de diffusion.

- 4 Appuyez sur **Enreg.**
- 5 Sur un autre appareil, recherchez le nom de votre appareil et connectez-le au vôtre.



Vous pouvez restreindre le partage de la connexion de données à certains appareils. Appuyez sur **App. autorisés**, créez une liste d'appareils, puis sélectionnez le nom de votre appareil pour modifier le mode de partage sur **Uniquement les appareils autorisés**.

➤ Partager votre connexion de données via un branchement USB

Découvrez comment utiliser votre appareil comme modem sans fil à l'aide d'un câble de connexion PC.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via USB.
Pour cesser de partager la connexion de données, décochez la case **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

➤ Partager les connexions de données de votre appareil via la fonction Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Modem Bluetooth** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via une connexion Bluetooth.
- 3 Sur un autre appareil, recherchez votre appareil et connectez-les.
Assurez-vous de bien avoir activé la fonction Bluetooth et le paramètre de visibilité.

Bluetooth

Découvrez comment échanger des données ou des fichiers multimédia via Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

› Activer la fonction Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

› Rechercher un autre appareil Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**.
- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Appuyez sur **OK** pour que votre code PIN Bluetooth corresponde à celui de l'autre appareil. Sinon, saisissez votre code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion ou saisit le même code PIN, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est correctement établie, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les kits piéton et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

► Envoyer des données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir de l'application correspondante.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la fonction Bluetooth.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

► Recevoir des données via Bluetooth

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis cochez la case située à côté du nom de votre appareil.



Pour sélectionner la durée de visibilité de votre appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Délai d'expiration de la visibilité**.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil ou saisissez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).

- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer la connexion entre les deux appareils.


Les données reçues sont enregistrées dans le dossier bluetooth du menu Mes fichiers. Si vous recevez un contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans votre répertoire.

GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation et utiliser des fonctions GPS supplémentaires.

Pour améliorer la qualité de réception des signaux GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels, des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.

 Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez des fonctions faisant appel à l'antenne.


 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

► Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position ou effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Services de localisation**.

2 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.  Des coûts supplémentaires peuvent éventuellement vous être facturés pour l'utilisation des connexions de données.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.
Localisation & recherche Google	Configurer l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche et d'autres services Google.

Connexions VPN

Découvrez comment créer des réseaux virtuels privés (VPN) pour vous y connecter de façon sécurisée via Internet.



- Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre administrateur de réseau VPN.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran.

► Configurer un profil VPN

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **VPN** → **Ajouter un réseau VPN**.

2 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Nom	Attribuer un nom au serveur VPN.
Type	Sélectionner un type de VPN.
Adresse serveur	Saisir l'adresse du serveur VPN.
Secret L2TP	Saisir un mot de passe secret L2TP.
Identifiant IPsec	Saisir un nom d'utilisateur.
Clé pré-partagée IPsec	Saisir la clé de sécurité prépartagée.
Certificat utilisateur IPsec	Sélectionner un certificat utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Certificat AC IPsec	Sélectionner une autorité de certification (AC) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Certificat serveur IPsec	Sélectionner un certificat serveur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Cryptage PPP (MPPE)	Utiliser cette option pour crypter des données avant de les envoyer au serveur VPN.
Afficher les options avancées	Sélectionner cette option pour modifier les paramètres réseau avancés.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

» Se connecter à un réseau virtuel privé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Outils

Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques avec votre appareil.


› Effectuer un calcul

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches à l'écran pour réaliser des calculs classiques.



Faites pivoter l'appareil en mode d'affichage Paysage pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez bloqué le passage en mode Paysage lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Calculatrice scientifique**.

› Afficher l'historique du calcul

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuez un calcul.
- 3 Appuyez sur  pour masquer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.

Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre, le minuteur et l'horloge de bureau.

› Régler une alarme


1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

2 Appuyez sur **Créer une alarme**.

3 Réglez les détails de l'alarme.



Faites glisser le curseur **Alarme intelligente** vers la droite pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

 Pour désactiver une alarme, appuyez sur l'icône de l'horloge à côté de l'alarme. Pour supprimer une alarme, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer**.

› Arrêter une alarme



Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône .
- Pour faire sonner l'alarme une nouvelle fois après une durée définie, faites glisser votre doigt sur l'icône .

› Créer une horloge mondiale

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale** → **Ajouter une ville**.

2 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-le dans la liste.


- Pour sélectionner la ville dans laquelle vous vous trouvez, appuyez sur .
- Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .

 Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur l'horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

› Utiliser le chronomètre


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.

› Utiliser le minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.
- 4 Quand la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône , pour arrêter l'alarme.

› Utiliser l'horloge de bureau

L'horloge de bureau affiche l'heure, la date et la météo.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge bureau**.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'horloge de bureau en plein écran.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 4 Modifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Masquer la barre d'état	Masquer ou afficher la barre d'état.
Fond d'écran	Sélectionner une image d'arrière-plan pour l'horloge de bureau.
Calendrier	Afficher le calendrier.

Paramètre	Fonction
Météo	Afficher la météo de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez également sélectionner des unités de température et paramétrer l'horloge de bureau de manière à ce qu'elle mette automatiquement à jour les informations météo.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés à partir du Web ou d'un e-mail.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Télécharg.**
- 2 Sélectionnez une catégorie de téléchargements.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez-le dans l'historique.
Pour supprimer un journal, cochez la case, puis appuyez sur .

Mes fichiers

Découvrez comment accéder aux différents types de fichiers enregistrés sur votre appareil.

› Formats de fichiers compatibles



Cet appareil prend en charge les formats de fichiers suivants :

Type	Format
Image	bmp, gif, jpg, png
Vidéo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musique	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Son	wav, imy, midi, amr
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

› Afficher un fichier



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Choisissez un dossier.
 - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur .
 - Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un fichier.

Depuis la liste des dossiers, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour sélectionner tous les fichiers auxquels appliquer la même option simultanément, appuyez sur **Sélectionner tout**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour rechercher des fichiers enregistrés sur votre appareil, appuyez sur **Recherche**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur **Afficher par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers, appuyez sur **Paramètres**.

Recherche Google

Découvrez comment rechercher des données enregistrées sur votre appareil ou des informations sur Internet.

- 1 Depuis la liste ou des applications, appuyez sur **Google**.
- 2 Saisissez un mot clé et appuyez sur .
Pour rechercher vocalement des données, appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de votre appareil.
- 3 Sélectionnez un moteur de recherche.

Outils SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM/USIM, il est possible que cette application porte un autre nom. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils SIM**.

Commande vocale

Votre téléphone propose la fonction de commande vocale intelligente qui convertit en actions vos commandes vocales. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, rechercher des lieux ou des informations ou compléter d'autres tâches simplement en prononçant une commande dans votre téléphone.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Commande vocale**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, lisez les conditions d'utilisation et les informations d'aide en suivant les écrans.
- 3 Appuyez sur **Appuyer et Parler**.
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.

Discussion

Découvrez comment utiliser la reconnaissance vocale. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, écrire un mémo ou compléter d'autres tâches simplement en prononçant une commande dans votre téléphone.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Discussion**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez le didacticiel.

- 3 Appuyez sur **Appuyer et Parler**.
- 4 Prononcez une commande dans le microphone.
- 5 Sélectionnez le nom d'un élément.


Mini journal

Découvrez comment constituer un journal photographique.

› Créer un mini journal

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Mini journal**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Oui**.
- 3 Si vous avez déjà enregistré un mini journal, appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle entrée.
- 4 Modifiez la date et définissez la météo (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou prenez une photo.
- 6 Appuyez sur **Appuyez pour ajouter le texte**, saisissez du texte, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **OK**.

› Afficher un mini journal

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Mini journal**.
 - 2 Sélectionnez un journal.
-  Pour envoyer un journal à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partager via**.


Polaris Office 4.0


Découvrez comment créer et afficher des documents avec votre appareil.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Créer un document

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office 4.0**.

 Si vous lancez cette application pour la première fois, enregistrez-vous en tant qu'utilisateur en ligne ou ignorez l'enregistrement.

2 Appuyez sur  → un type de document.

3 Créez un document.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

5 Attribuez un nom au document, sélectionnez son emplacement d'enregistrement, puis appuyez **Enregistrer**.

› Ouvrir un document





1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office 4.0**.






2 Appuyez sur **Navigateur** → un document.

Pour ouvrir un fichier récemment utilisé, sélectionnez un fichier dans **Documents récents**.

3 Consultez le document.

En mode d'affichage d'un document, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour enregistrer le document sous un autre nom, appuyez sur  → **Enreg. sous**.
- Pour exporter le document sous forme de fichier PDF, appuyez sur  → **Exporter vers PDF**.
- Pour rechercher ou remplacer du texte, appuyez sur  → **Rechercher&Remplacer**.
- Pour modifier la mise en page, appuyez sur  → **Mise en page**.

- Pour afficher le document en plein écran, appuyez sur  → **Vue pleine largeur**.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Vous pouvez également appuyer sur  → **Zoom**.
- Pour ajuster la taille du document à celle de l'écran, appuyez sur  → **Redistribution de texte**.
- Pour lire le document via la fonction de synthèse vocale, appuyez sur  → **TTS**.
- Pour imprimer le document via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.



La disponibilité des options dépend du type de document utilisé.

› Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office 4.0**.
- 2 Appuyez sur **Clouds** → un service de cloud.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Effectué**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur.

NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou de spectacle après avoir téléchargé les applications nécessaires.



Le cache comprend une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter d'endommager cette antenne NFC.

› Activer la fonction NFC

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **NFC**, puis faites glisser le curseur **NFC** vers la droite.

› Lire les informations d'un tag NFC

Une fois la fonction NFC activée, votre appareil lit les informations de produit quand vous le placez près d'un tag NFC. Ces informations s'affichent sur l'écran de l'appareil.

› Effectuer un achat via la fonction NFC

Avant de pouvoir utiliser la fonction NFC pour effectuer des paiements, vous devez vous inscrire au service de paiement mobile. Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Positionnez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes NFC.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre code PIN et placez de nouveau votre appareil sur le lecteur de cartes NFC (si nécessaire).


› Envoyer des données via Android Beam

La fonction Android Beam vous permet d'envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **NFC**.
- 2 Faites glisser le curseur **Android Beam** vers la droite.
- 3 Ouvrez une page Web ou sélectionnez un élément à partir de l'application correspondante.
- 4 Placez dos à dos votre appareil et l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les données.
- 5 Appuyez sur l'écran de votre appareil.
Les données de votre appareil sont alors envoyées à l'autre appareil et s'affichent sur l'écran de ce dernier.

➤ Envoyer des données via S Beam

Grâce à la fonctionnalité S Beam, vous pouvez envoyer des données, comme de la musique, des vidéos, des images et des documents.

 N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des problèmes légaux provoqués par l'utilisation illégale de données protégées par les droits d'auteur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **S Beam**.
- 2 Faites glisser le curseur **S Beam** vers la droite.
- 3 Lancez une application qui utilise des documents, des images ou des fichiers audio ou vidéo.
- 4 Ouvrez ou lisez un fichier.
- 5 Placez dos à dos votre appareil et l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les données.
- 6 Appuyez sur l'écran de votre appareil.
Les données de votre appareil sont alors envoyées à l'autre appareil et s'affichent sur l'écran de ce dernier.

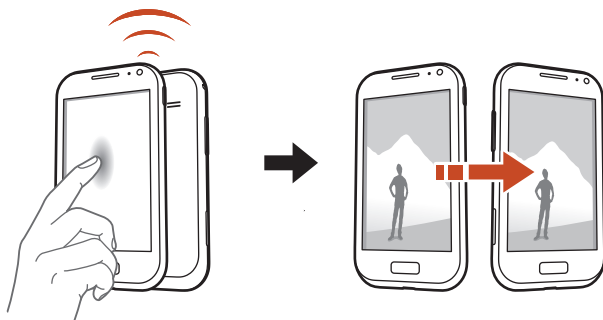

 Si les deux appareils essaient d'envoyer des données en même temps, le transfert de fichier peut échouer.

Paramètres

Accéder aux options des paramètres.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un point d'accès Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres appareils réseau. Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche Option.

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un point d'accès Wi-Fi sécurisé doté d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un point d'accès Wi-Fi sécurisé doté d'un code PIN WPS.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité des données utilisées et personnalisez les paramètres concernant leurs limites.

- **Données mobiles** : paramétrez cette option pour utiliser des connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite concernant l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : saisissez une date de réinitialisation mensuelle pour contrôler l'utilisation de vos données.

Pour accéder à plus d'options, appuyez sur la touche Option.

- **Itinérance** : utilisez les connexions de données lorsque vous êtes en déplacement.
- **Restr. données arrière-plan** : désactivez la synchronisation automatique des données en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les contacts, les calendriers, les messages électroniques, les favoris et les images de réseau social.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : affichez l'utilisation des données via les connexions Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : recherchez et utilisez le réseau mobile d'un autre appareil.

Paramètres supplémentaires

Modifiez les paramètres relatifs au contrôle des connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

› Mode Hors-ligne

Activez le mode Hors-ligne pour désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous ne pouvez alors plus utiliser que les services hors-réseau.

› Utilitaires USB

Connectez votre appareil à un ordinateur comme périphérique de stockage de masse.

› Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : paramétrez cette option pour utiliser des connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : utilisez les connexions de données lorsque vous êtes en déplacement.

- **Nom des points d'accès** : attribuez un nom de point d'accès (APN) aux réseaux mobiles. Vous pouvez également ajouter ou modifier le nom des points d'accès. Pour réinitialiser les paramètres des noms de points d'accès, appuyez sur la touche Option, puis sur **Restaurer valeurs par défaut**.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** :
 - **Recherche de réseaux** : recherchez et sélectionnez un réseau.
 - **Sélection automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il sélectionne le premier réseau disponible.

› Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : configurez votre appareil pour pouvoir l'utiliser comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.
- **Modem USB** : configurez votre appareil pour pouvoir l'utiliser comme modem sans fil connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **Modem Bluetooth** : activez la fonction Modem Bluetooth pour pouvoir partager votre connexion de données avec d'autres appareils via une connexion Bluetooth.
- **Aide** : affichez des informations relatives à l'utilisation des fonctions modem.

› VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN).

› NFC

Activez la fonction NFC pour lire ou écrire des tags NFC contenant des informations.

› S Beam

Activez la fonction S Beam pour envoyer des données telles que des documents, des images, des fichiers audio ou vidéo, à des appareils qui prennent en charge les fonctions NFC et Wi-Fi Direct.

› Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : activez le partage multimédia pour permettre à d'autres appareils certifiés DLNA d'accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur votre appareil.
- **Contenus partagés** : partagez le contenu de votre appareil avec d'autres appareils.
- **Nom de l'appareil** : saisissez un nom de serveur de médias pour désigner votre appareil.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des périphériques qui ne peuvent pas accéder à votre appareil.
- **Télécharger sur** : sélectionnez l'emplacement par défaut où enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : activez cette option pour autoriser les téléchargements à partir d'autres périphériques.

› Kies via Wi-Fi

Connectez votre appareil à Samsung Kies via Wi-Fi.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de votre téléphone.

- **Volume** : réglez le volume des différents sons de l'appareil.
- **Sonnerie de l'appareil** : sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibration de l'appareil** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Notifications par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les nouveaux messages et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : configurez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Sons** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous saisissez un numéro sur l'écran de numérotation.

- **Tonalité des touches** : configurez l'appareil pour qu'il sonne lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres pour gérer l'affichage et le rétroéclairage sur votre appareil.

- **Fond d'écran**
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran verrouillé.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil et pour l'écran verrouillé.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Police** : modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police pour créer ou afficher des éléments dans les applications.
- **Durée de l'éclairage des touches** : sélectionnez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage des touches tactiles.
- **Affich. pourcentage batterie** : affichez l'autonomie restante de la batterie.

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à votre téléphone et à votre carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La capacité réelle disponible de la mémoire interne est inférieure à la capacité indiquée, car le système d'exploitation et les applications par défaut occupent une partie de la mémoire.

Mode économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. d'énergie UC** : configurez l'appareil de manière à limiter l'utilisation des ressources système.
- **Éco. d'énergie écran** : diminuez la luminosité de l'écran.
- **En savoir plus sur le mode économie d'énergie** : affichez les informations concernant l'économie de la batterie.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par l'appareil.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications de votre appareil.

Services de localisation

Modifiez les paramètres des services de localisation.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.
- **Localisation & recherche Google** : configurez l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche et d'autres services Google.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de sécurité de votre appareil.



- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran.
- **Options de l'écran de verrouillage** :



Les paramètres suivants sont disponibles uniquement lorsque vous définissez l'option de déverrouillage.

- **Raccourcis** : affichez les raccourcis vers les applications sur l'écran verrouillé et modifiez-les.
 - **Symbole informations** : affichez les actualités ou des informations concernant la Bourse sur l'écran verrouillé.
 - **Horloge** : paramétrez cette option pour afficher l'horloge sur l'écran verrouillé.
 - **Double horloge** : activez l'affichage de la double horloge sur l'écran verrouillé.
 - **Météo** : affichez les informations météo et modifiez les paramètres d'affichage de la météo.
 - **Texte d'aide** : activez l'affichage du texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.

Sécurité

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur votre appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 -  Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.
- **Crypter la carte SD externe** :
 - **Crypter** : cryptez les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
 - **Cryptage complet** : activez le cryptage de tous les fichiers d'une carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : permet de crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.
-  Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.
- **Contrôle à distance** : autorisez le contrôle à distance de votre appareil, via Internet, s'il a été perdu ou volé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez votre compte Samsung.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : autorisez la collecte des données de localisation et déterminez où votre appareil a été volé ou perdu via les réseaux Wi-Fi et mobiles.
- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Page Traçage du mobile** : accédez au site Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Vous pouvez suivre et contrôler l'appareil volé ou perdu sur le site Web SamsungDive.

- **Configurer blocage SIM :**
 - **Verrouiller carte SIM :** verrouillez la carte SIM ou USIM. Pour utiliser votre appareil avec la carte SIM ou USIM, vous devez saisir un code PIN.
 - **Modifier code PIN SIM :** modifiez le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles :** affichez vos mots de passe à mesure que vous les saisissez.
- **Admin. de périphérique :** affichez les administrateurs autorisés pour votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de périphérique à appliquer de nouvelles règles à votre téléphone.
- **Sources inconnues :** configurez l'appareil pour installer des applications téléchargées depuis n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pouvez installer que les applications téléchargées depuis le Play Store.
- **Infos d'ident. sécurisées :** utilisez des certificats et identifiants pour sécuriser l'utilisation des applications.
- **Installer depuis stock. périph. :** installez des certificats cryptés sauvegardés dans le stockage USB de l'appareil.
- **Effacer infos identification :** supprimez les identifiants de sécurité de l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de langue et de saisie de texte.

› Langue

Sélectionner la langue d'affichage.

› Par défaut


Sélectionnez un mode de saisie.

› Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres de clavier Samsung, appuyez sur .

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez un type de clavier.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie à utiliser avec le clavier.
- **Texte intuitif** : activez le mode XT9 pour que l'appareil propose des mots au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier.
- **Glissement du clavier** : passez d'un mode de saisie à l'autre en effleurant le clavier du doigt vers la gauche ou vers la droite.
- **Saisie manuscrite** : activez le mode d'écriture manuscrite. Vous pouvez également modifier les paramètres de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.
- **Entrée voix** : activez la fonction de reconnaissance vocale pour saisir du texte oralement.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre d'une phrase.
- **Espace auto** : configurez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : insérez automatiquement les signes de ponctuation.
- **Aperçu du caractère** : configurez l'appareil pour qu'il affiche un aperçu de chaque lettre que vous saisissez.
- **Son touches** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Didacticiel** : affichez le didacticiel concernant l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : rétablissez les paramètres par défaut du clavier Samsung.

› Saisie vocale Google

Activez la fonction de saisie vocale de Google pour saisir du texte oralement. Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie pour la reconnaissance vocale de Google.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez cette option pour empêcher l'appareil de reconnaître des termes choquants lors des saisies vocales.

› Outil reconnais. vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

› Recherche vocale

Le service de reconnaissance vocale Google propose les options suivantes :


- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **Sortie vocale** : réglez l'appareil afin qu'il fournisse un retour vocal pour vous avertir de l'action en cours.
- **Bloquer termes choquants** : bloquez les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

Le service de reconnaissance vocale Samsung propose les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Moteur de recherche sur Internet** : sélectionnez un moteur de recherche Internet.
- **Numérotation automatique** : configurez l'appareil pour qu'il compose automatiquement un numéro lorsqu'il a reconnu les caractères que vous avez saisis.
- **Utiliser l'emplacement** : activez l'utilisation des informations de localisation pour les résultats de recherche vocale.
- **Masquer les mots offensants** : bloquez les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.
- **Ponctuation automatique** : insérez automatiquement les signes de ponctuation.
- **Ecouter via Bluetooth** : activez les commandes vocales lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.

- **Identifiant unique Voice Talk** : affichez l'ID unique de votre appareil pour obtenir des services quand vous rencontrez des problèmes avec l'application de reconnaissance vocale.
- **A propos de** : affichez les informations de version.
- **Démarrage automatique de l'écoute** : activez la reconnaissance vocale lors du démarrage de l'application de commande vocale.
- **Aide de la Commande vocale** : affichez des informations sur l'utilisation de l'application de reconnaissance vocale.
- **Paramètres sociaux** : modifiez les paramètres d'accès aux sites de réseaux sociaux.
- **Paramètres de Discussion** : modifiez les paramètres d'utilisation de l'application de reconnaissance vocale.
- **Aide de Discussion** : affichez des informations sur l'utilisation de l'application de reconnaissance vocale.

› Sortie de synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Profil Voiture** : activez le profil Voiture pour que l'appareil vous signale de manière audible les messages, les appels entrants ou les détails d'un événement.

› Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à votre appareil.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres pour gérer vos paramètres et vos données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez le téléphone pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque vous devez réinstaller une application.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres et supprimez toutes les données.

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Date et heure

Modifiez les paramètres pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : recevez les informations sur l'heure depuis le réseau et actualisez l'heure et la date automatiquement.
- **Définir la date** : réglez manuellement la date du jour.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : configurez l'appareil pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez un fuseau horaire.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure au format 24 heures ou 12 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Modifiez les paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'interface et des fonctions de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Énoncer les mots de passe** : configurez l'appareil pour qu'il lise les mots de passe à voix haute lorsque vous accédez à des sites Web avec TalkBack.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **La touche d'accueil permet de répondre aux appels** : configurez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : configurer l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez un raccourci vers les paramètres d'accessibilité dans le menu qui s'affiche lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police pour créer ou afficher des éléments dans les applications.
- **Sortie de synthèse vocale**
 - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
 - **Profil Voiture** : activez le profil Voiture pour que l'appareil vous signale de manière audible les messages, les appels entrants ou les détails d'un événement.
- **Améliorer l'accessibilité Web** : configurez les applications pour qu'elles installent des scripts Web en vue de faciliter l'accès à leur contenu Web.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une oreillette mono.
- **Désactiver tous les sons** : coupez tous les sons de l'appareil.
- **Durée de l'appui prolongé** : configurez le délai de reconnaissance en cas de maintien d'un doigt sur l'écran.

Options de développement

Activez et modifiez les paramètres de développement d'applications.

- **Mot de passe de sauvegarde bureau** : configurez un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.
- **Actif en chargement** : paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
- **Protéger la carte SD** : configurez cette option pour demander une confirmation lors de la lecture des données depuis une carte mémoire.
- **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test.
- **Application à déboguer** : sélectionnez les applications à déboguer et évitez les erreurs lorsque vous mettez le débogage en pause.
- **Attendre le débogage** : réglez l'appareil afin qu'il empêche le chargement de l'application sélectionnée tant que le débogueur n'est pas prêt.
- **Afficher les touches** : paramétrez cette option pour que le curseur s'affiche quand vous appuyez sur l'écran.
- **Aff. emplacement pointeur** : paramétrez cette option pour que les coordonnées et trajectoires du curseur s'affichent quand vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les limites d'affichage** : réglez l'appareil afin qu'il affiche les limites.
- **Afficher les mises à jour du rendu GPU** : réglez l'appareil afin qu'il active le clignotement des zones de l'écran lors de leur mise à jour avec le GPU.
- **Afficher mises à jour écran** : paramétrez cette option pour que les zones de l'écran mises à jour clignotent.
- **Échelle animation fenêtre** : sélectionnez la vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres contextuelles.
- **Échelle animation transition** : sélectionnez la vitesse de basculement entre deux écrans.

- **Échelle de durée animateur** : sélectionnez la durée d'affichage des fenêtres instantanées.
- **Désactiver les superpositions de matériel** : réglez l'appareil pour masquer les superpositions de matériel.
- **Forcer rendu GPU** : paramétrez cette option pour utiliser l'accélération matérielle 2D en vue d'optimiser les performances graphiques.
- **Mode strict** : configurez l'appareil pour qu'il fasse clignoter l'écran quand des applications effectuent des opérations de longue durée.
- **Utilisation processeur** : paramétrez cette option pour obtenir une liste de tous les processus actifs.
- **Profil de rendu GPU** : réglez l'appareil pour vérifier la durée du rendu GPU.
- **Activer le traçage** : réglez l'appareil pour capturer les traces d'application et les performances du système.
- **Ne pas garder activités** : paramétrez cette option pour fermer une application en cours d'exécution quand vous lancez une nouvelle application.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : paramétrez cette option pour restreindre le nombre de processus pouvant être exécutés en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : configurez l'appareil pour qu'il vous alerte quand des applications exécutées en arrière-plan ne répondent pas.

À propos de l'appareil

Affichez les informations concernant votre appareil, telles que le numéro du modèle et sa version.



Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour du micrologiciel via le service FOTA (firmware over-the-air) sans fil. Pour savoir si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles, appuyez sur **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
Code PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans le menu Paramètres → Sécurité → Configurer blocage SIM → Verrouiller carte SIM .
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de service ou de réseau

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

L'écran tactile réagit lentement ou de manière erronée

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de l'appareil a été mis à jour avec la version la plus récente.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil connaît des lenteurs ou des blocages, vous pouvez être appelé à fermer des applications ou à réinitialiser l'appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil fonctionne normalement et qu'une application est bloquée, fermez-la à l'aide du Gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes.

Si le problème persiste, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

Les appels sont interrompus

Si vous vous trouvez dans une zone à réception médiocre, il se peut que vous perdiez votre connexion réseau. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Assurez-vous que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée de l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels passés à vos contacts n'aboutissent pas

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

L'appareil émet des bips et l'icône de la batterie indique que la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Essayez les contacts dorés avec un chiffon propre et doux et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si vous ne pouvez plus recharger complètement la batterie, jetez-la en respectant les normes de mise au rebut et remplacez-la par une neuve (veuillez vous reporter aux réglementations locales en vigueur pour son élimination).

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent davantage d'énergie ou si vous les utilisez sur une période prolongée, l'appareil peut surchauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, l'appareil mobile doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Rechargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes de l'appareil photo persistent après avoir effectué ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio avec votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil est compatible avec le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter le cas échéant.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se situent bien dans le rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.
- Si vous utilisez Windows XP, assurez-vous que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou une version supérieure installée sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que Samsung Kies 2,0 ou Windows Media Player 10 ou des versions supérieures sont installées sur votre ordinateur.

Index

alarme 120

appareil photo

- enregistrer des vidéos 67
- modifier les paramètres de l'appareil photo 65
- modifier les paramètres du caméscope 70
- prendre des photos 62

appels

- afficher le journal 49
- appeler un numéro à l'étranger 43
- lancer une conférence téléphonique 45
- numérotation rapide 86
- passer 42
- rejeter 43
- restreindre 48
- signal 49
- transférer 48
- utiliser des options en cours d'appel 44, 45

applications

- désinstaller 33
- fermer 34
- lancer 32
- multitâche 34
- organiser 33
- télécharger 33

batterie

- charger 16
- insérer 14

Bluetooth 113

calculatrice 119

carte mémoire

- formater 21
- insérer 20
- retirer 21

cartes

- calculer un itinéraire 98
- rechercher des adresse à proximité 99
- rechercher un lieu 97
- utiliser la navigation 98

carte SIM/USIM

- insérer 14
- verrouiller 38

chronomètre 121

conférence

téléphonique 45

connectivité

- Bluetooth 113
- connexions GPS 115
- connexions USB 105
- connexions VPN 116
- partager une connexion de données 110
- Wi-Fi 107

- connexions USB**
 - avec le lecteur Windows Media 106
 - avec Samsung Kies 105
 - en tant qu'appareil multimédia 106
 - en tant qu'appareil photo 106
 - en tant que modem sans fil 112
- connexions VPN 116**
- contacts**
 - copier/déplacer 87
 - créer 85
 - créer des groupes 86
 - importer/exporter 87
 - numérotation rapide 86
 - rechercher 85
- contenu du coffret 10**
- display**
 - fond d'écran 36
 - langue 35
 - luminosité 36
 - paramètres 134
 - police 36
- économie d'énergie 19, 135**
- écran d'accueil**
 - ajouter des volets 30
 - déplacer des éléments 29
 - supprimer des éléments 30
 - supprimer des volets 30
 - utiliser les widgets 31
 - utiliser le volet des raccourcis 29
- écran tactile**
 - utiliser 24
 - verrouiller/déverrouiller 27
- fonctions des touches 13**
- galerie 74**
- gestionnaire de fichiers 122**
- Google Mail 55**
- Google Maps 97**
- Google Talk 59**
- horloge mondiale 120**
- icônes d'informations 27**
- Internet 93**
- lecteur MP3 77**
- lecteur vidéo 71**
- luminosité de l'écran 36**
- messages**
 - accéder à la messagerie vocale 54
 - afficher le journal 49
 - afficher un e-mail 57
 - afficher un e-mail via Google Mail 55
 - afficher un MMS 54
 - afficher un SMS 54
 - envoyer un e-mail 57
 - envoyer un e-mail via Google Mail 55
 - envoyer un MMS 53
 - envoyer un SMS 53

- mini journal 125
- mode Discret 35
- mode Hors-ligne 23
- modem
 - via Bluetooth 112
 - via USB 112
 - via Wi-Fi 110
- navigateur Web 93
- NFC 127
- numérotation fixe (FDN) 47
- paramètres 130
- photos
 - afficher 74
 - prendre 62
- Play Store 101
- Polaris Office 4.0 126
- radio FM 81
- rejet automatique 47
- retardateur 121
- saisir du texte
 - avec clavier Samsung 40
 - avec la reconnaissance vocale Google 39
 - copier et coller 41
- Samsung Apps 101
- son
 - paramètres 133
 - sonnerie d'appel 35
 - tonalité de l'écran tactile 35
 - volume de l'appareil 35
- tonalité de l'écran tactile 35
- traçage du mobile 38
- vidéos
 - enregistrer 67
 - lire 71,76
 - partager sur YouTube 103
- Wi-Fi 107
- YouTube 102

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre ordinateur.
2. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.