

GT-S3800W

Mode d'emploi


- Du contenu peut changer par rapport à votre téléphone en fonction de la région ou de l'opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38248H
French. 03/2013. Rev. 1.0



Présentation de l'appareil

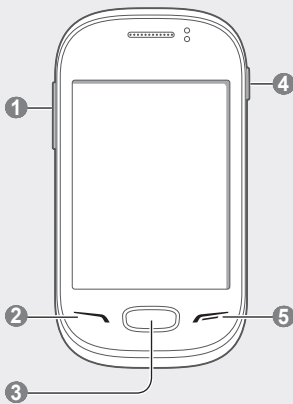

1 Touche de volume
Depuis l'écran d'accueil, cette touche permet de régler le volume de l'appareil. Permet d'envoyer un message SOS
Voir « Utilisation de la fonction de message de SOS »

2 Touche de numérotation
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, cette touche permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus

3 Touche Retour
Depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

4 Touche Marche/Arrêt
Cette touche permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée)


5 Touche Fin
Permet de mettre fin à un appel. Depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

| Icône | Description | Icône | Description |
|-------|----------------------------------|-------|--|
| | Pas de carte SIM | | Profil Normal activé |
| | Aucun signal | | Profil Discret activé |
| | Puissance du signal | | Fonction Bluetooth activée |
| | Recherche de réseau | | Wi-Fi connecté |
| | Réseau GPRS connecté | | Navigation sur le Web |
| | Réseau EDGE connecté | | Connecté à un ordinateur |
| | Niveau de charge de la batterie | | Alarme activée |
| | Appel en cours | | Lecture audio en cours |
| | Transfert d'appel activé | | Lecture audio en pause |
| | Nouveau SMS | | Radio FM activée |
| | Nouveau MMS | | Itinérance (hors de la zone de service locale) |
| | Nouveau message vocal | | Carte mémoire insérée |
| | Nouveau message push | | 10:00 Heure actuelle |
| | Fonction de messages SOS activée | | |


Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

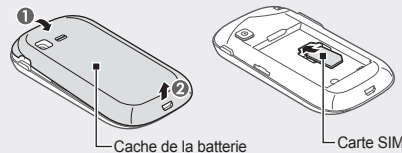

! Ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Cela risquerait de l'endommager.

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

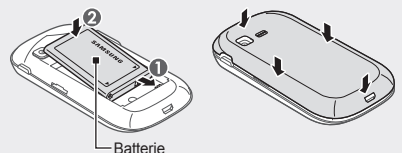

Charger la batterie



Vers une prise électrique


- Branchez la petite extrémité du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur la prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, débranchez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si cela se produisait, débranchez le chargeur de l'appareil.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.

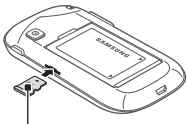

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

Allumer/éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis entrez le code PIN, si nécessaire.

Éteindre le téléphone

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de l'appareil facilite la sélection des éléments et vous permet d'utiliser des fonctions sans difficulté. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez jamais d'objets pointus.

| | |
|---------------------------|--|
| Appuyer | Appuyez sur l'écran pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application. |
| Maintenir le doigt appuyé | Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes. |
| Faire glisser | Maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer cet élément. |

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, effectuez l'une des actions suivantes :

| | |
|--|---|
| Faire glisser le doigt sur l'écran tactile | Faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menus. |
| Appuyer | Lancer un menu ou une application. |
| Menu | Ouvrir l'écran de menu. |
| | Revenir à l'écran précédent. |
| | Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil. |

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Appuyer sur FR | Modifier la langue de saisie. |
| Appuyer sur T9 | Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de la zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue. |
| Appuyer sur 123 ou sym | Basculer en mode Numérique ou Symbole. |

Émettre un appel ou y répondre

- Pour émettre un appel, appuyez sur **Clavier**, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur afin de sélectionner un numéro, puis à nouveau sur pour composer le numéro.
- Pour émettre un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur

Envoyer et consulter des messages

Écran d'accueil → **Messages**

Envoyer des messages

- Appuyez sur **Rédiger**.
- Appuyez sur pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez le champ de saisie de texte et entrez votre message. *Voir « Saisie de texte »*.
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur **Ajouter média** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

Afficher des messages

Sélectionnez un message pour le lire.

Gérer les contacts

Enregistrez des données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les informations personnelles, dans la mémoire de l'appareil, la carte SIM ou la carte mémoire.

Écran d'accueil → **Contacts**

Ajouter des contacts

- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact, puis appuyez sur **Sauveg.**

Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Modifier**.
- Modifiez les éléments et appuyez sur **Effectué**.
- Appuyez sur **Sauveg.**

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser l'alarme

Menu → **Alarms**

Créer des alarmes

- Appuyer **Créer**.
- Entrez les détails et appuyez sur **Sauveg.**

Arrêter des alarmes

- Lorsque l'alarme retentit, Maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour faire cesser l'alarme.
- Maintenez la touche **Répéter** enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Désactiver des alarmes

Appuyez sur près de l'alarme.

Écouter de la musique

Menu → **Musique**

| Touches | Fonction |
|---------|--|
| | Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture. |
| | Revenir au morceau précédent (appuyer) ; reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
| | Passer au morceau suivant (appuyer) ; avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |

Écouter la radio FM

Menu → **Radio FM**

Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur pour allumer la radio FM.
- Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

| Touches | Fonction |
|---------|--------------------------------------|
| | Allumer ou éteindre la radio FM. |
| | Rechercher les stations disponibles. |

Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur pour ajouter la station à la liste des favoris.

Utiliser l'appareil photo

Menu → **Appareil photo**

Prendre des photos

- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur
- Appuyez sur pour prendre une photo. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

- Faites glisser le curseur pour basculer sur le Caméscope.
- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur
- Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur pour terminer l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

Afficher des photos et des vidéos

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** → **Mes fich** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

Utiliser le Wi-Fi

Utilisez la fonction réseau pour vous connecter à des réseaux sans fil locaux et utilisez des zones d'accès sans fil ou des points d'accès pour vous connecter à Internet.

Menu → **Wi-Fi**

Activer/désactiver la fonction Wi-Fi

Appuyez sur la touche près de **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- Appuyez sur **Actualiser**.
- Cochez la case accolée à un réseau.
- Saisissez le mot de passe du réseau et appuyez sur **Connexion** (si nécessaire).

Naviguer sur le Web

Menu → **Internet**

- Lorsque les utilisateurs accèdent à **Internet** pour la première fois, ils peuvent éventuellement être invités à créer un profil Internet.

Naviguer sur les pages Web

Sélectionnez le champ d'adresse et saisissez l'adresse de la page Web à parcourir, puis appuyez sur **Ouvrir**.

| Touches | Fonction |
|---------|--|
| | Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante. |
| | Ouvrir les options du navigateur. |

Marquer des pages Web comme favorites

- Appuyez sur → **Ajouter**.
- Entrez les détails et appuyez sur **Sauveg.**

Utiliser le Bluetooth

Menu → **Bluetooth**

Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur **Bluetooth** pour activer cette fonction.
- Appuyez sur **Param.** et réglez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres appareils de rechercher le vôtre.

Rechercher et associer d'autres téléphones Bluetooth

- Appuyez sur **Rechercher** pour détecter d'autres appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil.
- Appuyez sur **Oui** pour faire correspondre les codes PIN des appareils.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est effectif.

- En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

Désactiver la fonction Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** pour désactiver cette fonction.

Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Gérer le calendrier

Menu → **Calendrier**

Créer des événements

- Appuyez sur **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Saisissez les détails de l'événement et appuyez sur **Sauveg.**

Afficher des événements

Sélectionnez une date à afficher. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **Mois**, **Semaine** ou **Jour**.

Utiliser des widgets

Utilisez des widgets afin d'améliorer la fonctionnalité de vos applications, telles que les contacts, le calendrier, les mémos et bien d'autres.

Lancer des widgets

Faites défiler l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour atteindre un volet, puis sélectionnez un widget.

Organiser les widgets

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur dans le coin supérieur gauche.
- Sélectionnez un widget pour chaque volet, puis appuyez sur **Terminé**.

- Certains widgets nécessitent une connexion à des services Web. La sélection d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de la zone géographique ou de l'opérateur.

