

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description	
	Puissance du signal		Lecture audio en pause	
	Réseau GPRS connecté		Itinérance (hors de la zone de service locale)	
	Réseau EDGE connecté		Bluetooth activé	
	Appel en cours		Nouveau SMS	
	Transfert d'appel activé		Nouveau MMS	
	Fonction de messages SOS activée		Nouvel e-mail	
	Alarme activée		Nouveau message vocal	
	Connexion à une page Web sécurisée		Carte mémoire insérée	
	Connecté à un PC		Profil Normal activé	
	Radio FM activée		Profil Discret activé	
	Radio FM suspendue		Niveau de charge de la batterie	
	Lecture audio en cours		10:00	Heure actuelle

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- Appuyez sur [↔] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [☎].

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↔].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [☎].

Régler le volume

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Faites glisser le curseur pour régler le niveau de volume, puis appuyez sur **Sauveg**.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Appuyez sur le champ du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- Saisissez le texte du message, puis appuyez sur **OK**. *Voir « Saisir du texte »*. Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction de simulation d'appel

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Simuler un appel


Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie et la batterie, puis insérez la carte SIM.




- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

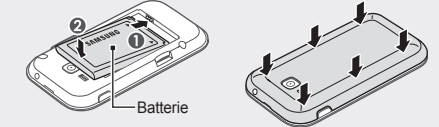

Charger la batterie

- Branchez un chargeur.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.

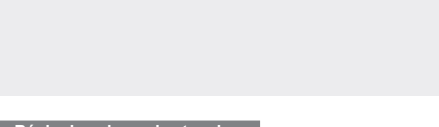

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil actuel.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **Appliquer**.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [↔] pour afficher la liste des numéros récents.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- Appuyez sur **Destinataires** → **Aj. dest.** → **Contacts**. Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Appuyez sur **Multiple**.
- Sélectionnez des contacts → **Ajouter**.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez défini les destinataires, appuyez sur **Enreg.** pour les enregistrer.
- Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Enreg**.
- Appuyez sur la touche Retour → **Oui**.

Envoyer un message SOS

- Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [☎].


- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoires microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 16 GB (en fonction du type et du fabricant de la carte).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache de la batterie, ainsi que la batterie.
- Installez la carte en orientant la puce vers le bas.

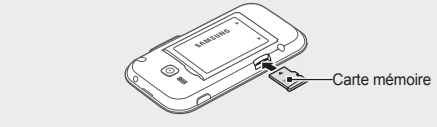

- Enfonchez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Sélectionnez le numéro ou le nom pour afficher les détails de l'appel et appuyez sur [↔] pour composer le numéro.

Utiliser des widgets

Utilisation des widgets sur l'écran d'accueil.

- Certains de vos widgets nécessitent une connexion aux services Web. La sélection d'un widget basé sur le Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique et de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

Ouvrir un widget

- Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des volets de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez le widget que vous souhaitez activer sur l'écran d'accueil.

Organiser vos widgets

Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris.

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Widgets**.
- Sélectionnez un widget pour chaque volet.

Icônes d'information

	Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou d'autres équipements
	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple : en mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt)

Utiliser l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Ne mettez pas l'écran tactile en contact avec l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de saisie.
- Appuyez sur **T9** pour basculer entre les modes T9 et ABC. Le point à côté de T9 devient vert.
- Appuyez sur **123** ou **sym** pour basculer en mode numérique ou symbole.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur ↵ pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [☎] pour choisir parmi les autres propositions de mots.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Définir et utiliser des alarmes

Définir une nouvelle alarme

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Appuyez sur **Créer**.
- Définissez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **Sauveg**.

- La fonction de répétition permet de faire sonner l'alarme à nouveau après un laps de temps spécifié. Pour définir le délai de répétition, appuyez sur **Param.** → **Répéter**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez la touche **Arrêter** enfoncée pour faire cesser l'alarme.

- Maintenez la touche **Répéter** enfoncée pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Désactiver une alarme

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Appuyez sur le point près de l'alarme que vous souhaitez désactiver.

- Appuyer : appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez votre doigt sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [☎] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler à gauche ou à droite vers l'un des écrans du menu principal.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [☎] pour revenir à l'écran d'accueil.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

Utiliser les autres fonctions de saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur ↔ puis sur la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur ⌫. Pour supprimer des mots rapidement, maintenez la touche ⌫ enfoncée.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur **1**.
- Pour passer en majuscules ou en minuscules, appuyez sur ⇧. Pour saisir tous les mots en majuscules, appuyez deux fois sur ⇧.

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de stockage : en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de stockage → **Sauveg**.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** et saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur ☎.
- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Sauveg**, pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez également activer la fonction de verrouillage de la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la batterie et activez l'option. Cela empêchera les autres personnes d'accéder à votre téléphone sans votre autorisation.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Déclaration de conformité (R&TTE)	
Nous,	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
	Téléphone mobile : GT-C3310
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normalisés.	
Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été étudiée sous contrôle de l'organisme suivant :	
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT11 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168
	Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.
disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)	
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.12.12
	Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire (lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

CE 0168

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.