

**acer**

*explore beyond limits™*

# **Iconia** Tab 10



## Manuel d'utilisation

© 2015 Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation de l'Acer Iconia Tab 10

Modèle : A3-A30

Numéro de modèle réglementaire : A5003

Cette révision : mai 2015

## Inscrivez-vous pour obtenir un Acer ID et profitez de nombreux avantages

Ouvrez le *portail Acer* à partir de l'écran *Start* (Démarrage) pour vous inscrire et obtenir un Acer ID ou connectez-vous si vous possédez déjà un Acer ID.

### Trois bonnes raisons d'obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre Cloud grâce à Acer BYOC.
- Recevez les offres et les informations les plus récentes sur nos produits.
- Enregistrez votre appareil pour bénéficier du service de garantie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Important

**Ce manuel contient des informations propriétaires protégées par droits d'auteur. Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. Les images contenues dans le présent manuel sont fournies pour référence uniquement et peuvent contenir des informations ou fonctionnalités qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Acer Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales susceptibles d'apparaître dans le présent manuel.**

Acer Iconia Tab 10

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Pour commencer</b>	<b>4</b>	<b>Écouter de la musique</b>	<b>34</b>
Caractéristiques et fonctions .....	4	Lecture multimédia .....	34
Contenu de la boîte .....	4	<b>Gérer les personnes et les contacts</b>	<b>36</b>
Apprendre à connaître votre tablette ....	5	<b>Utiliser l'appareil photo et le caméscope</b>	<b>39</b>
Allumer l'appareil pour la première fois ...	6	Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope .....	40
<b>Charger votre tablette</b>	<b>8</b>	Mode .....	41
Assembler l'adaptateur secteur .....	8	Paramètres .....	42
<b>Utiliser votre tablette</b>	<b>10</b>	Paramètres rapides .....	43
Utiliser l'écran tactile .....	10	Prendre une photo .....	43
L'écran d'accueil .....	10	Enregistrer une vidéo .....	44
Le clavier de l'écran .....	18	Formats compatibles .....	44
Éditer le texte .....	20	<b>Paramètres avancés</b>	<b>45</b>
Arrêter votre tablette .....	21	Sans fil et réseaux .....	45
<b>Connecter des périphériques à votre tablette</b>	<b>22</b>	Appareil .....	47
Brancher au secteur .....	22	Personnel .....	49
Insérer une carte microSD .....	22	Système .....	51
Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC .....	22	Mettre à jour le système d'exploitation de votre tablette .....	52
Connecter un appareil Bluetooth .....	23	Réinitialiser votre tablette .....	53
Accessoires .....	24	<b>FAQ et dépannage</b>	<b>54</b>
<b>Se connecter</b>	<b>25</b>	Autres sources d'aide .....	56
Gérer les connexions Wi-Fi .....	25	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>57</b>
Naviguer sur Internet .....	25	<b>Contrat de licence utilisateur final</b>	<b>60</b>
Configurer l'application E-mail .....	27		
Services Google .....	28		

# POUR COMMENCER

---

## Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- vous connecter à Internet via Wi-Fi ;
- consulter votre courrier électronique même en déplacement ;
- rester en contact avec vos amis via vos Contacts et les applis de réseaux sociaux.

## Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :


- Tablette Acer Iconia
- Configuration du produit et informations de sécurité
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie



### Remarque

*Avant d'utiliser une première fois votre tablette, vous devez la charger pendant au moins quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie selon vos besoins.*

## Apprendre à connaître votre tablette

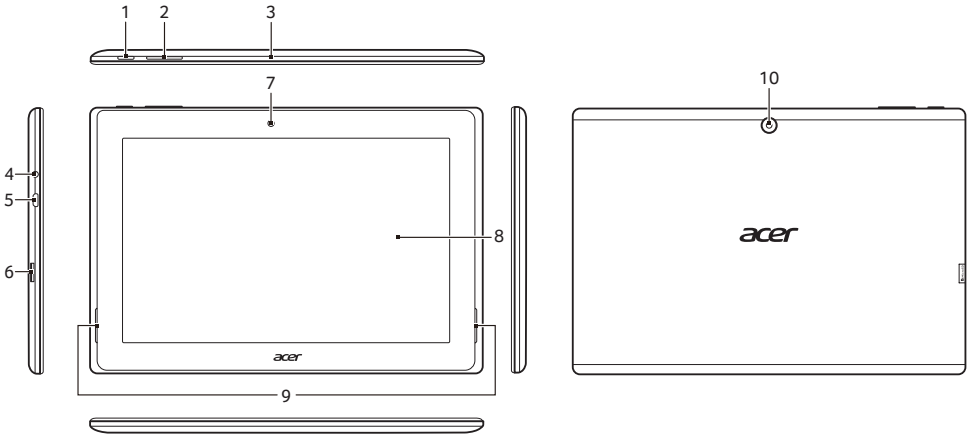


N°	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette.
2	Touche de contrôle du volume	Permet d'augmenter et de diminuer le volume de la tablette.
3	Microphone	Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet.
4	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
5	Port micro USB (esclave)	Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, <a href="#">voir Charger votre tablette à la page 8.</a>
6	Lecteur de carte microSD	Insérez une carte microSD dans le connecteur.
7	Appareil photo avant	Un appareil photo 0,3 mégapixels pour les chats vidéo et la prise d'autoportraits.
8	Écran tactile	Écran tactile capacitif 1280 x 800 pixels, 8 pouces.

N°	Élément	Description
9	Haut-parleurs	Sortie sonore.
10	Appareil photo arrière	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.

## Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Vous devrez répondre à quelques questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour commencer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur la flèche. Suivez le reste des instructions au fur et à mesure qu'elles s'affichent.

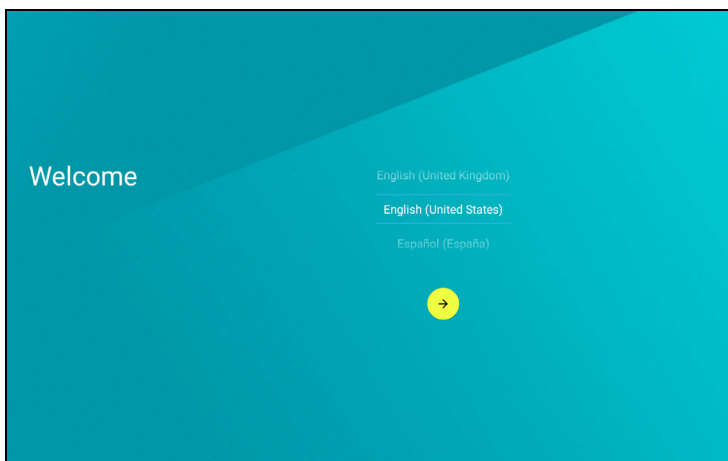

Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, **voir Réveiller votre tablette à la page 21**.

## Se connecter à un compte Google ou en créer un

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez créer un compte ou vous y connecter. Ce compte sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et d'autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.



### Important

**Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Hangouts, Google Agenda et d'autres applis Google, pour télécharger des applications depuis Google Play, pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.**

**Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil qui utilisait Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés.**

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. **Voir Plusieurs comptes Google à la page 51**


# CHARGER VOTRE TABLETTE

## Assembler l'adaptateur secteur

Votre tablette vous est livrée avec l'un de ces deux types d'adaptateurs secteur USB : un adaptateur à fiches fixes ou un adaptateur à fiches amovibles. Les deux types d'adaptateurs sont décrits dans ce manuel.


### *Adaptateur à fiches fixes*

Les fiches USB et le transformateur de l'adaptateur forment un tout ne nécessitant aucun assemblage. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens). Avec ce type d'adaptateur, vous ne pouvez pas retirer ni changer les fiches.

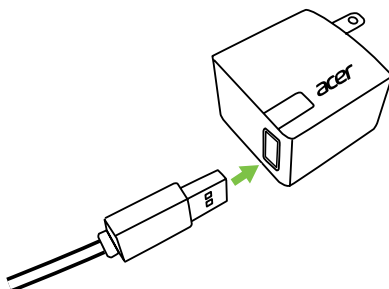

### *Adaptateur à fiches amovibles*


Alignez les flèches indiquées sur le corps de l'adaptateur avec les flèches indiquées sur la tête amovible. Insérez la tête sur le corps de l'adaptateur et tournez-la en direction du mot « CLOSE » (Fermer) imprimé sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens).

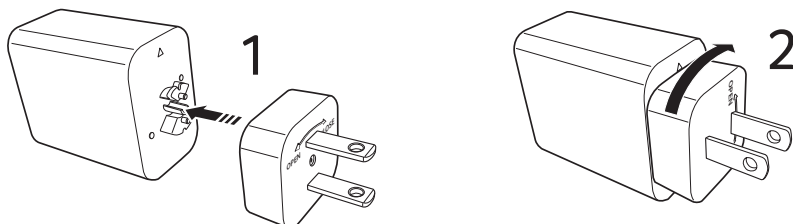



## Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

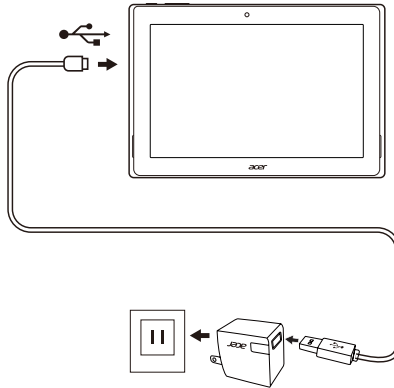

### **Danger**

**Utilisez uniquement un adaptateur secteur approuvé par Acer pour charger votre appareil.**



### **Remarque**

*Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.*

# UTILISER VOTRE TABLETTE

---

## Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer** : touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Glisser** : maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer longuement** : appuyez longuement sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler** : pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

## L'écran d'accueil




### Remarque

*Les applications associées changent en fonction de la zone géographique et de la configuration.*

Quand vous démarrez votre tablette ou que vous la réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, l'*écran d'accueil* s'affiche. Cet écran vous permet d'accéder rapidement aux informations et aux contrôles simples avec les widgets ou raccourcis vers les applications. Les widgets affichent des informations telles que l'heure et la météo, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Google Play.

L'écran d'accueil comporte déjà des informations et contrôles utiles.

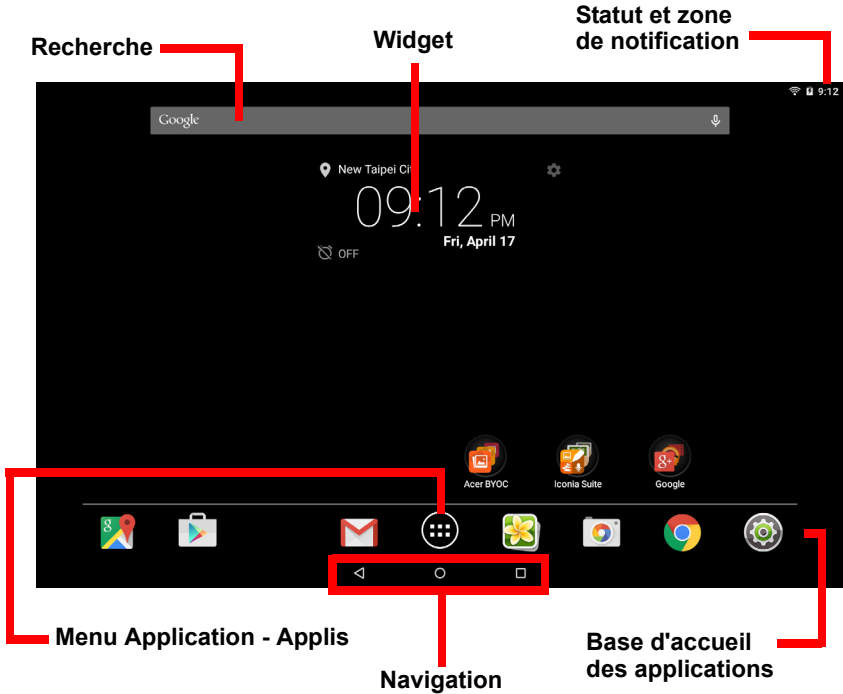

## Recherche





### Remarque


Afin de faire une recherche ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau sans fil. **Voir Se connecter à la page 25.**

La recherche vous permet de rechercher rapidement différentes sortes d'informations sur votre tablette et sur Internet depuis un seul endroit.




Pour utiliser la *Recherche*, appuyez sur l'icône **Google** et saisissez du texte. Pendant votre saisie, des résultats pour la *Tablette* peuvent s'afficher sous le champ de recherche. Parmi ces résultats s'affichent des sites Web que vous avez visités, les applications installées, la musique et les films Google Play de votre bibliothèque et les contacts. Appuyez sur le résultat qui vous intéresse. Pour développer la liste

des résultats de la *Tablette*, appuyez sur **Recherche tablette** (vous devrez peut-être réduire le clavier). Vous pouvez également choisir ce que l'option *Tablette* doit rechercher. Après avoir saisi les termes à rechercher et appuyé sur , appuyez sur l'icône **Menu**  sur le côté gauche du champ de recherche. Appuyez ensuite sur **Paramètres** > **Recherche tablette**. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez intégrer dans la recherche sur la *tablette*.

Si vous appuyez sur l'icône **Google**, saisissez des termes puis appuyez sur , vous obtiendrez uniquement des résultats en provenance d'Internet par défaut. Vous pouvez filtrer ces résultats de recherche *Web* selon différentes catégories (*Actualités*, *Images*, etc.) en appuyant sur le filtre de votre choix en bas de l'écran des résultats. Ce filtre dispose également d'une option appelée *Tablette*. Elle fonctionne de la même manière que la recherche *Tablette* décrite ci-dessus.

### Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, vous pouvez effectuer une recherche en parlant. Après avoir appuyé sur l'icône **Google**, dites simplement « Ok Google » (ou appuyez sur ) puis dites les termes que vous souhaitez rechercher. Les mots s'affichent comme si vous les aviez saisis. Pour en savoir plus sur la recherche vocale dans l'application *Chrome*, [voir Recherche vocale à la page 30](#).

## Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent dans le coin inférieur gauche.



### Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).



## Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

## Récent


Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.


## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil initial, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Un total de 5 pages est disponible, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, **voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 16.**

## Menu Application - Applis

Pour accéder au menu *Applications*, appuyez sur  au centre de la base d'accueil des applications. Le menu *Application* affiche les applis disponibles sur votre tablette.

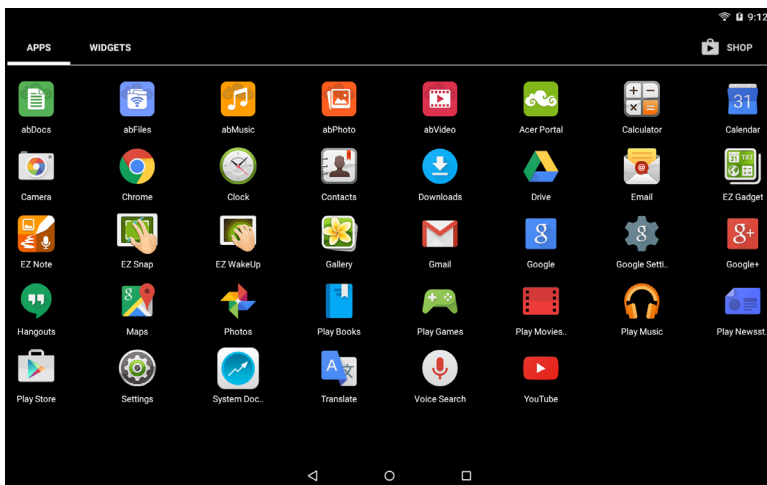

Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Balayez vers la gauche pour voir plus d'applications. **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 16.**


Appuyez sur l'icône **Play Store** pour ouvrir Google Play.

### *Ajouter une application à un écran d'accueil*


Ouvrez le menu *Applications* et appuyez longuement sur une appli que vous souhaitez ajouter à l'*écran d'accueil*. Relevez votre doigt pour placer l'appli. Vous pouvez faire glisser l'icône sélectionnée vers n'importe quel écran d'accueil étendu. Pour ajouter un widget, consultez la section **Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets à la page 17.**

## Zone de statut et de notification

Les icônes de statut et de notification sont présentées en haut de l'écran. La zone supérieure droite affiche différentes informations, telles que l'heure, l'état de la batterie et la connectivité. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, tels qu'un nouveau message.

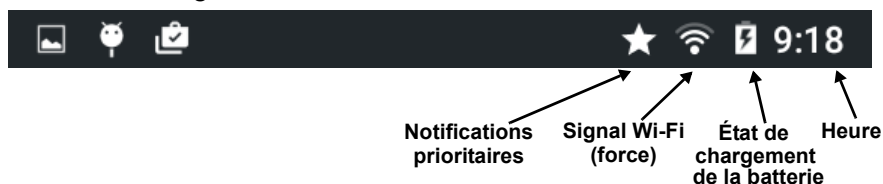

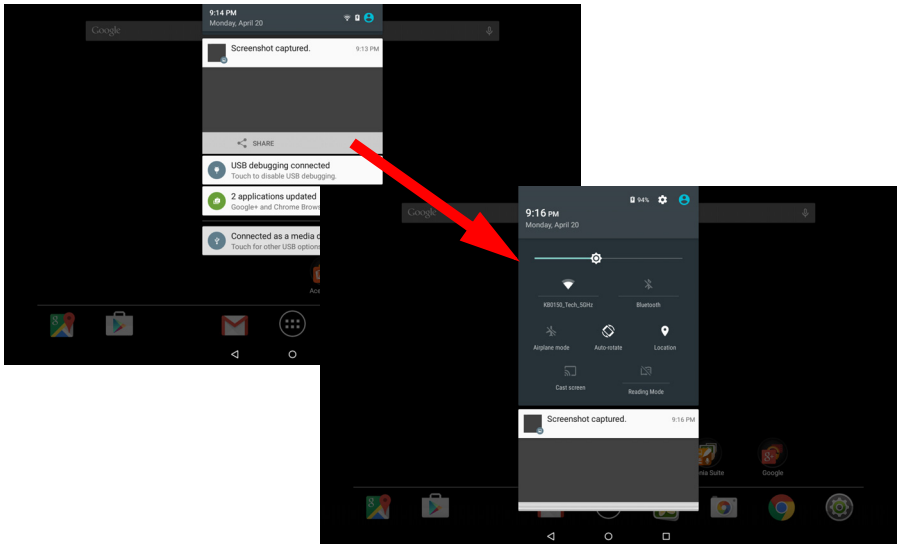


Balayez l'écran vers le bas depuis le haut pour afficher les détails de la notification tels que les téléchargements en cours, ainsi que les commandes multimédias telles que « lecture/pause » et « piste suivante » quand une lecture est en cours. Balayez à nouveau l'écran vers le bas pour afficher les *Paramètres rapides*. Pour accéder aux *Quick Settings* (Paramètres rapides) d'un seul geste, faites glisser deux doigts vers le bas.








### Notifications prioritaires

Lorsque les notifications prioritaires sont activées, les notifications que vous avez définies comme étant importantes s'affichent en haut de l'écran de notifications (même lorsque le son des notifications est désactivé). Vous pouvez définir précisément les paramètres des notifications prioritaires en ouvrant le menu **Applications** et en appuyant sur **Paramètres** > **Son et notification** > **Interruptions**.

### Icônes des paramètres rapides

Icône	Nom	Description
	Mode avion	Appuyez pour activer ou désactiver le mode avion. Lorsque ce mode est activé, toute connectivité sans fil est désactivée.
	Rotation automatique	Appuyez pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
	Bluetooth	Appuyez pour activer ou désactiver Bluetooth. Appuyez longuement pour afficher les paramètres Bluetooth.

Icône	Nom	Description
	Luminosité	Appuyez pour régler la luminosité de l'écran (le bouton est toujours vert).
	Localisation	Appuyez pour activer ou désactiver le service de localisation de votre périphérique. Appuyez longuement pour afficher les paramètres du service de localisation.
	Affichage en miroir	Connexion à des écrans ou des appareils disposant de la fonction écran sans fil (comme des dongles).
	Mode lecture	Appuyez pour activer ou désactiver le mode lecture. Le mode lecture filtre la lumière bleue ce qui diminue la fatigue oculaire lorsque vous lisez ou regardez l'écran pendant une longue période. Pour ajuster le niveau de filtre, ouvrez le menu <b>Applications</b> et appuyez sur <b>Settings</b> (Paramètres) > <b>Display</b> (Affichage) > <b>Reading mode</b> (Mode lecture).
	Wi-Fi	Appuyez pour activer ou désactiver le Wi-Fi (les vagues indiquent la force du signal). Les petites flèches dirigées vers le haut et le bas indiquent respectivement que des informations sont transmises ou reçues. Appuyez longuement pour afficher les paramètres Wi-Fi.

## Personnaliser l'écran d'accueil



### Remarque

*Si la batterie devient trop chaude, vous recevrez une notification vous conseillant d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.*

Vous pouvez personnaliser votre *écran d'accueil* en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.



## Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez sur l'icône de menu Applications au milieu et en bas de l'*écran d'accueil*.

Appuyez sur **Widgets** pour voir les petites applications et liens (comme des raccourcis personnalisés, des contacts ou des signets) que vous pouvez ajouter à un *écran d'accueil*. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

Pour déplacer un widget vers l'*écran d'accueil*, appuyez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'*écran d'accueil* s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran. Pour afficher des informations sur le widget, faites-le glisser vers **App info** (Informations d'application) en haut de l'écran.

Pour déplacer l'élément vers un autre *écran d'accueil*, faites-le glisser sur le côté de l'écran ; l'*écran d'accueil* passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.


## Supprimer un élément de l'écran d'accueil



Pour supprimer un élément de l'*écran d'accueil*, appuyez sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**.


## Changer le fond d'écran de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil. Vous pourrez alors choisir un ensemble d'éléments à définir comme fond d'écran de votre appareil.

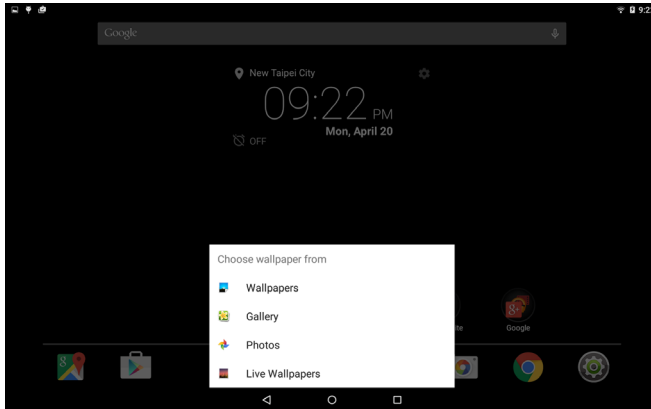

## Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez dans une zone de saisie du texte, un clavier s'affiche à l'écran. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

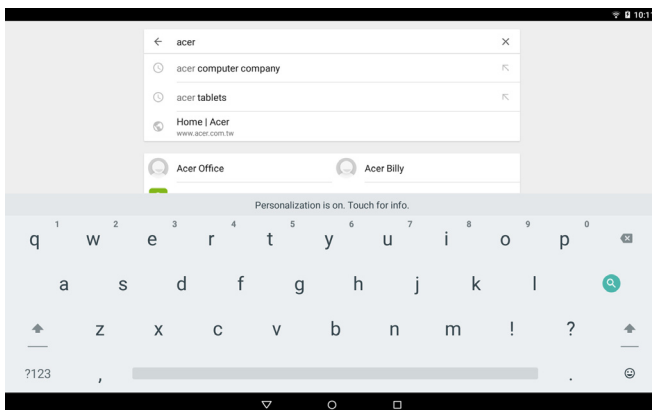

### Remarque

*La disposition du clavier (et de certaines icônes) varie légèrement, selon l'application et les informations requises.*

Appuyez sur le bouton **?123** pour afficher les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **~ [ <** pour plus d'options. Appuyez longuement sur une touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

## Changer les paramètres du clavier Google

Pour utiliser une autre langue pour le clavier ou modifier les paramètres, ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langue et saisie** et sous *Clavier et méthodes de saisie*, appuyez sur l'option que vous souhaitez modifier.

## Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Google peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection de mots s'affiche au-dessus du clavier. Ces mots correspondent à la séquence des lettres tapées ou s'en rapprochent étroitement, pour tenir compte d'erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot que vous voulez saisir s'affiche, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Google, ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langue et saisie** et sous *Clavier et méthodes de saisie*, appuyez sur **Clavier Google > Correction de texte**. Appuyez sur **Afficher les suggestions de correction** pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur **Autocorrection** et sélectionnez l'une des options pour définir le niveau d'autocorrection du clavier.



### Remarque

*Le texte prédictif et l'autocorrection ne sont pas pris en charge par toutes les applis.*

## Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.



### Remarque

*Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.*

## Sélectionner le texte

Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :


1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte.
2. Appuyez longuement sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un délimiteur à chaque extrémité de la sélection.
3. Faites glisser l'un des délimiteurs pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **SÉLECTIONNER TOUT**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

## Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :

1. Appuyez là où vous souhaitez insérer le texte. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte. Pour remplacer un mot, appuyez deux fois dessus. Dans les deux cas, si vous venez de copier du texte, un bouton **COLLER** apparaît.

2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

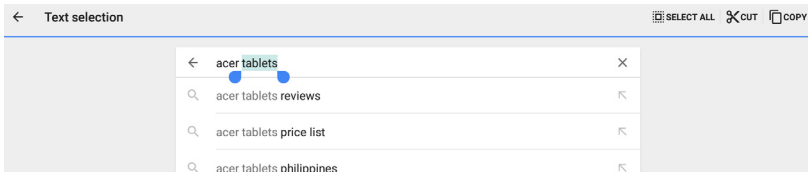

3. Modifiez le texte en saisissant ou en supprimant du texte, ou en appuyant sur le bouton COLLER.

## Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, cette dernière a été verrouillée et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de *verrouillage*. Pour débloquer l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut.

### Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre). Ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez vous reporter à **Schéma de déverrouillage à la page 56**.

## Arrêter votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant une longue période, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand elle est verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne (au bout d'environ quatre secondes).

# CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE TABLETTE

---

## Brancher au secteur

Voir **Charger votre tablette** à la page 8

## Insérer une carte microSD

Vous pouvez installer une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.



### Remarque

*Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT, FAT32, exFAT et NTFS.*

Pour vérifier la capacité de votre carte, ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**. La capacité de votre carte actuelle est indiquée sous *Carte SD*.

## Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC


Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

## Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (carte microSD ou mémoire interne de votre appareil), vous pouvez connecter votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro-USB de votre appareil.

2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

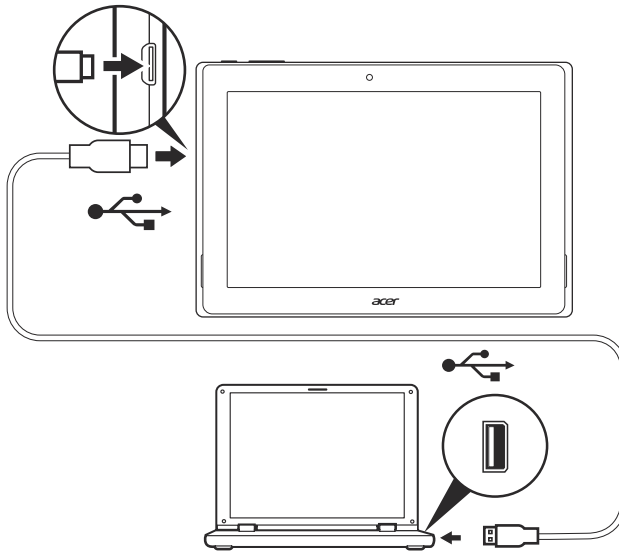

3. Balayez l'écran vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher la zone de notification, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia**. Vous pouvez alors choisir entre l'option par défaut *Périphérique multimédia (MTP)* ou *Appareil photo (PTP)*. Votre appareil est désormais accessible en tant que lecteur via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

## Connecter un appareil Bluetooth

Pour connecter un appareil Bluetooth, vous devez d'abord associer les appareils. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez le menu *Application* et appuyez sur **Paramètres**, puis sous *Sans fil et réseaux* appuyez sur **Bluetooth**.
2. Activez la fonction Bluetooth : la tablette recherche instantanément des appareils Bluetooth à proximité.
3. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez connecter et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Après la première association des appareils, vous devez simplement vérifier que la fonction Bluetooth de votre tablette est activée et que l'appareil est allumé pour pouvoir les connecter. Pour en savoir plus sur la connexion avec un autre appareil Bluetooth, consulter les instructions d'utilisation de l'appareil.

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge.



### **Remarque**

*Pensez à vérifier si des mises à jour du logiciel de la tablette sont disponibles : elles ajouteront peut-être la prise en charge d'appareils Bluetooth supplémentaires. Pour cela, ouvrez le menu Application, appuyez sur **Paramètres** > **À propos de la tablette** > **Mises à jour système** > **Vérifier maintenant**.*

## **Accessoires**

Pour une liste complète des accessoires, visitez [store.acer.com](https://store.acer.com).



# SE CONNECTER

---

## Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette ou si vous voulez vous connecter à un autre réseau, ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également balayer l'écran du haut vers le bas avec deux doigts, puis appuyer sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.


Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur l'icône Wi-Fi pour passer sur **Activé** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.


## Naviguer sur Internet


Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

## Utiliser le navigateur


Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** sur l'écran d'accueil ou ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Chrome**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur .

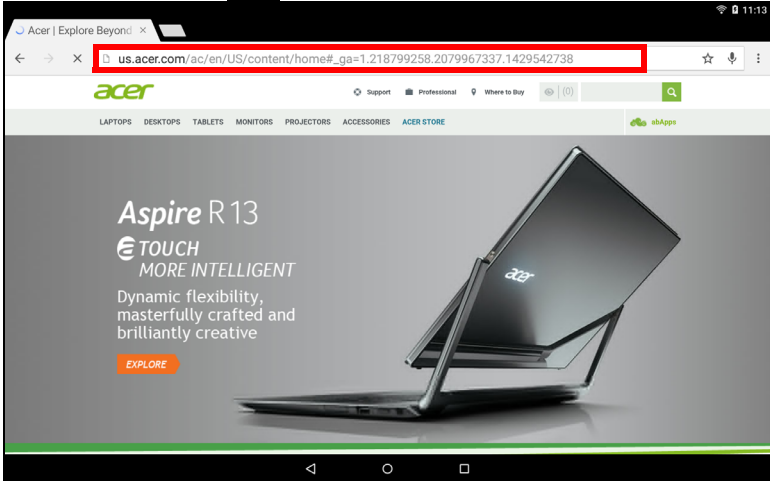

Pour passer à la page précédente ou suivante dans votre historique de navigation, appuyez sur les icônes en forme de flèches. Pour régler les paramètres du navigateur ou effectuer d'autres tâches, appuyez sur l'icône **Menu** .

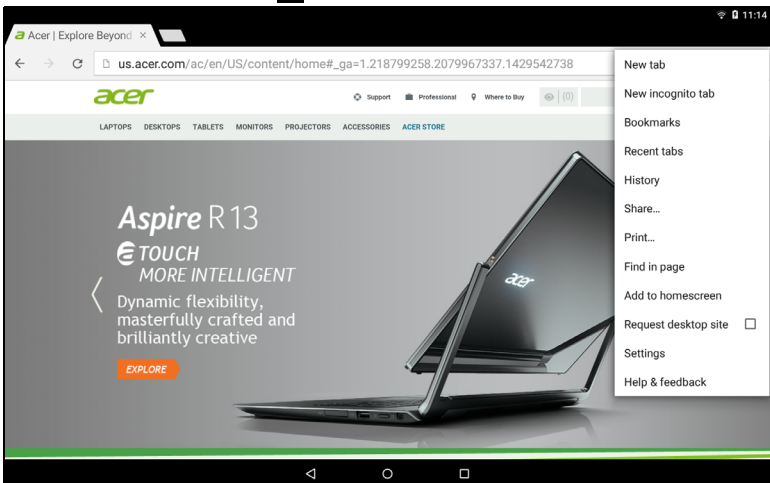

Dans Chrome, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit bouton **Nouvel onglet**. Appuyez simplement sur l'un des onglets ouverts en haut de l'écran pour changer de page.

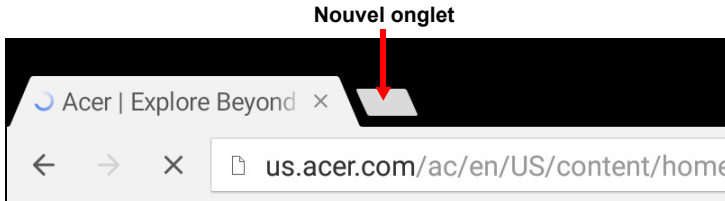

## Configurer l'application E-mail

L'application E-mail vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Ouvrez le menu **Applications** puis appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique.

Saisissez votre adresse électronique et appuyez sur **Configuration manuelle** pour saisir les paramètres manuellement ou appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

## Services Google



### Remarque

*Les applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.*

*Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser les services Google. La première fois que vous accédez aux services Google, vous devez lire et accepter les Conditions d'utilisation.*

*Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.*


## Configurer votre messagerie Google



1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez le menu **Applications** et appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré d'adresse de compte Gmail et de mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

## Composer un message électronique

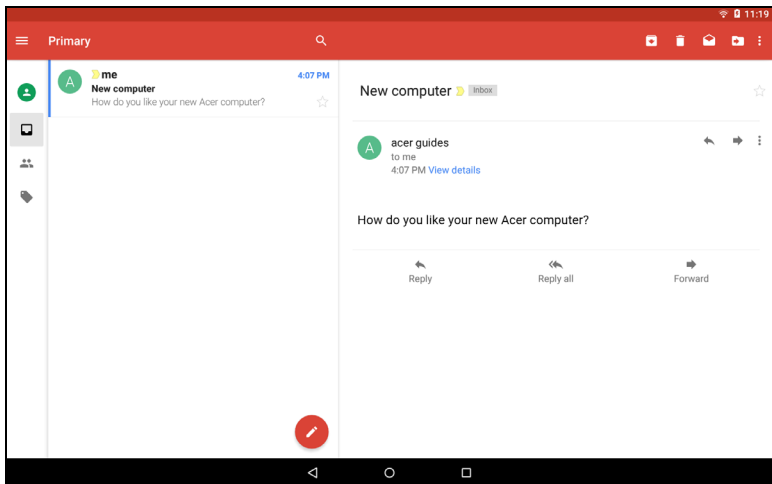1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez le menu **Application**, puis appuyez sur **Gmail**.




3. Appuyez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur .


## Recherche vocale



### Remarque

*La recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.*

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver un itinéraire vers une adresse spécifique, faire une recherche sur Internet et même vous envoyer une note en parlant, tout simplement. Dans *Chrome*, appuyez sur l'icône du microphone  dans la barre d'adresse pour lancer une recherche vocale. Lorsque l'invite *Speak now* (Parler maintenant) s'affiche, formulez votre commande ou requête.

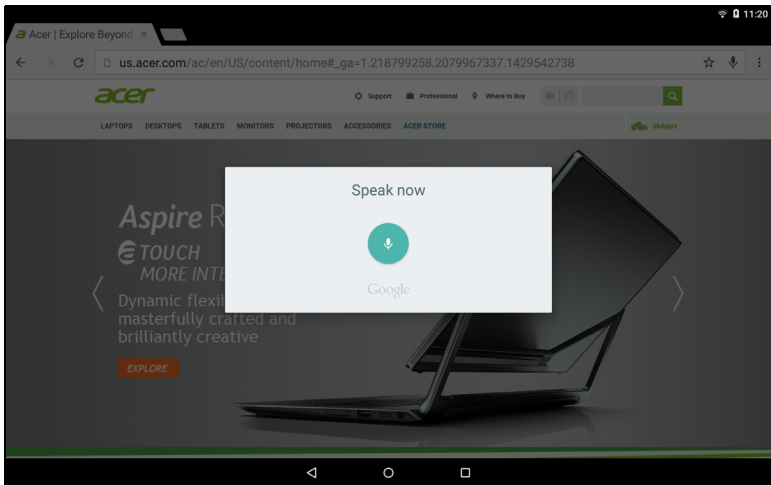


## Play Store

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil ou le menu *Applications* pour ouvrir *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.



Vous pouvez parcourir *Google Play* par catégorie ou appuyer sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

Pour la meilleure expérience utilisateur, il vous est conseillé de ne pas télécharger d'applications qui utilisent du graphisme 3D.

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Vous serez informé des services (informations de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application doit accéder afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **ACCEPTER** pour continuer l'installation.

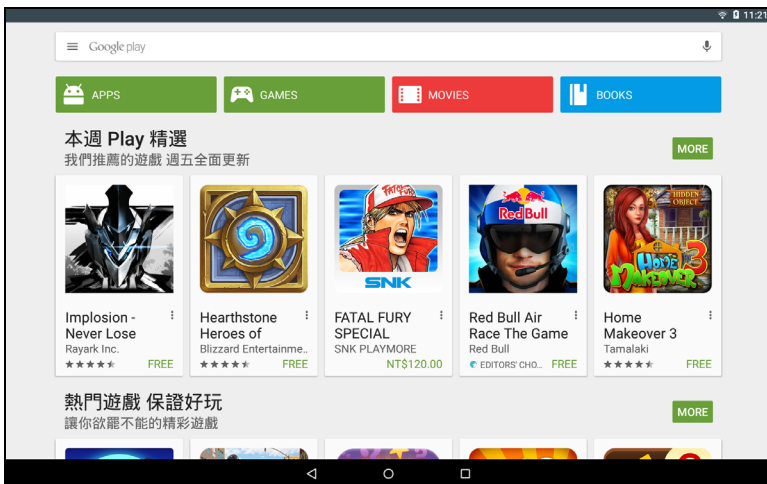

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans la zone de notification de votre appareil.

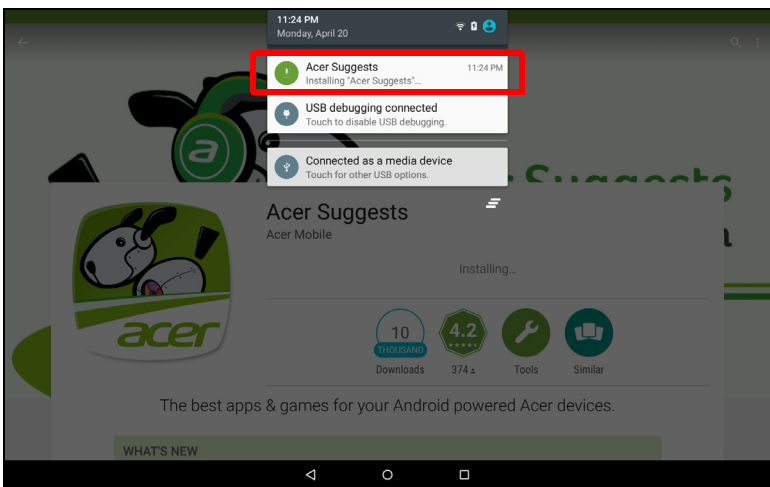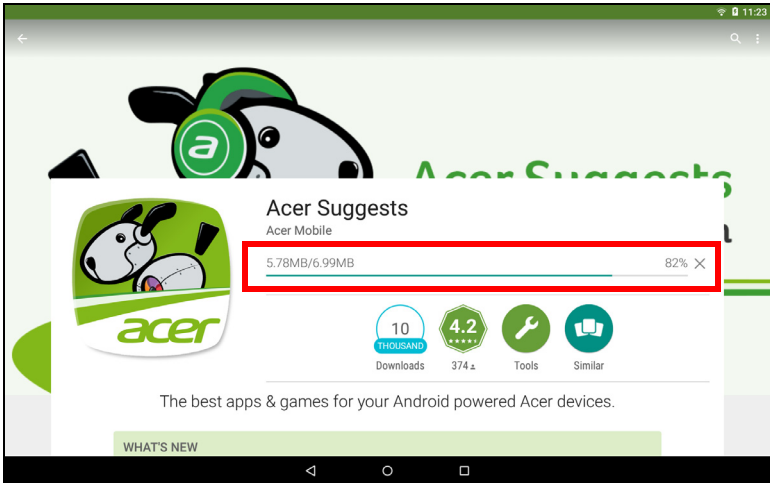

### Important

Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte **Google Wallet** pour payer ces applications.



## Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez la trouver dans la section **APPLIS** du menu *Applications*.


Certaines applications fournissent à la fois une appli et un widget, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 16.**

## Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez la désinstaller en ouvrant le menu **Applications** et en appuyant sur **Paramètres > Applications**. Faites glisser jusqu'à la section **TÉLÉCHARGÉ**, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller puis appuyez sur **Désinstaller**. Supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci.

## Google Hangouts

Appuyez sur **Hangouts** dans le menu *Application* pour ouvrir Google Hangouts. Ici, vous pouvez voir la liste de vos contacts connectés aux services Google Hangouts. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

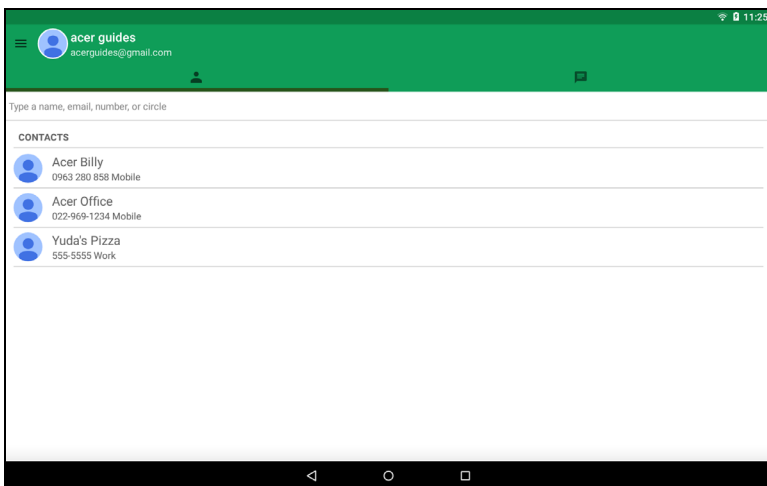

# ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

## Lecture multimédia

Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier le contenu multimédia.




### Remarque


*La disponibilité de Google Play Music varie selon la région. Par exemple, dans certaines régions, Google Play Music peut servir de stockage dans le cloud pour votre bibliothèque musicale personnelle pour vous permettre d'y accéder sur tous vos périphériques. Des mises à jour peuvent modifier à tout moment l'accès à ces applications multimédias.*


## Lire la musique

Utilisez **Play Music** (Lire la musique) pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.

Ouvrez le menu **Application** et appuyez sur **Play Music** (Lire la musique) pour ouvrir l'application.

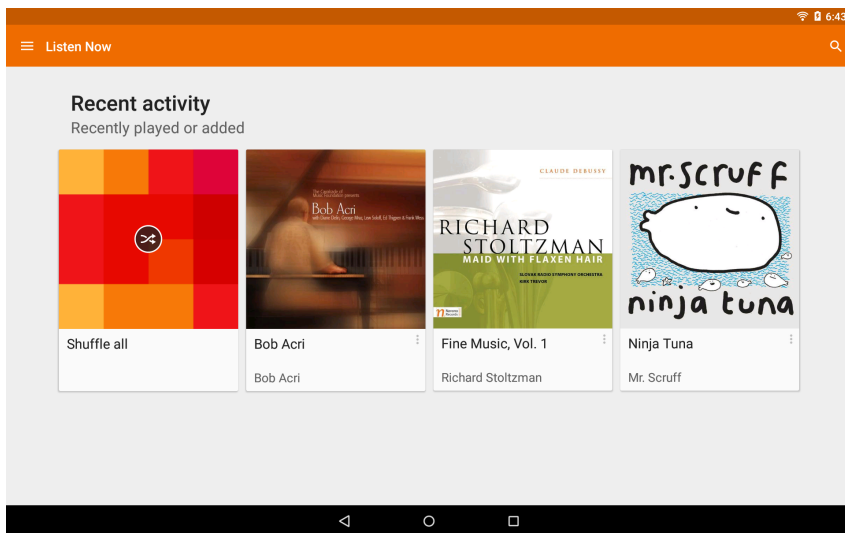

Appuyez sur l'icône **Menu**  ou balayez l'écran depuis son bord gauche pour afficher une liste de vues, comme par exemple *Listen Now* (Écouter maintenant), *My Library* (Ma bibliothèque) et *Playlists* (Listes de lecture) ainsi que les options *Settings* (Paramètres), *Help* (Aide) et *Send feedback* (Envoyer un commentaire).


Les albums et les pistes disposent de leurs propres options de lecture. Vous pouvez y accéder en appuyant sur l'icône *Menu* .

Vous pouvez retourner à la *page d'accueil* pendant la lecture de la musique. La piste en cours et les fonctions de base de contrôle de musique apparaissent dans la zone de notification. **Voir Zone de statut et de notification à la page 14.**

# GÉRER LES PERSONNES ET LES CONTACTS

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne ou votre compte Google.


Appuyez sur **Contacts** depuis le menu *Applications* pour afficher vos contacts.

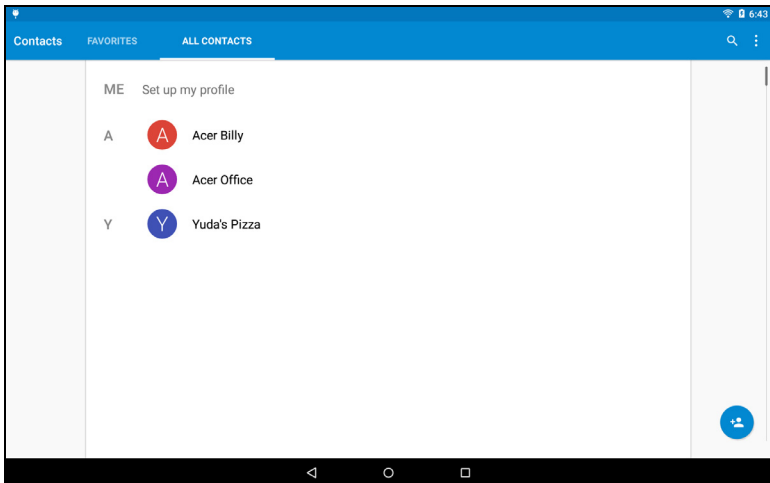


Si vous n'avez pas de contacts stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.


Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, ils seront synchronisés automatiquement. **Voir Synchronisation à la page 50.**

## Importer des contacts

Appuyez sur le bouton  **Menu** et sélectionnez **Import/Export** (Importer/Exporter). Appuyez sur l'option qui décrit où vos contacts sont stockés. Quand les contacts sont trouvés, confirmez l'importation des contacts dans un nouveau groupe.


## Ajouter un nouveau contact

Appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact. Si vous avez plusieurs comptes, il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Le contact sera synchronisé avec ce compte.

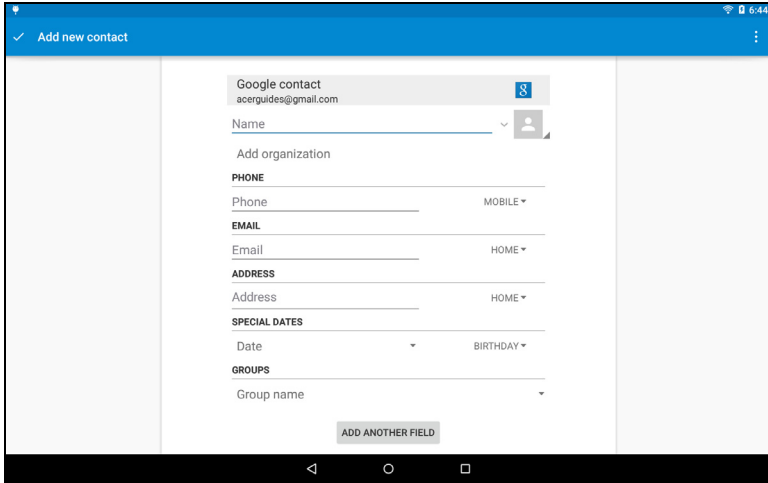

Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact. Stocker vos contacts dans votre liste de contacts Google vous permet de stocker des informations supplémentaires telles que : *adresse, dates spéciales, groupes, notes, surnom, site Web, relation, etc.*

## Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact, vous pouvez entrer des informations sur le contact. Pour modifier un contact existant, dans l'écran d'accueil, appuyez sur le contact dans la liste. Appuyez ensuite sur . Il vous suffit à présent d'appuyer sur un champ et de saisir les informations appropriées ou d'appuyer sur **Add another field** (Ajouter un autre champ) pour saisir des informations supplémentaires.



## Remarque

Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions (certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile).

## Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez sur **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.

The screenshot shows the 'Edit contact' interface. At the top, it says 'Edit contact' with a checkmark and a menu icon. The contact name is 'Yuda's Pizza' and the email is 'acerguides@gmail.com'. Below that, there are sections for 'PHONE' (555-5555, WORK), 'EMAIL' (yudaspizza@yudaspizza.com, OTHER), and 'GROUPS' (Group name). A button labeled 'ADD ANOTHER FIELD' is located at the bottom of the form.



## Important

Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez *Importer/Exporter*. Vous pouvez alors exporter votre liste de contacts vers la mémoire interne de votre tablette ou utiliser d'autres options en fonction des applications installées.

# UTILISER L'APPAREIL PHOTO ET LE CAMÉSCOPE

---


Votre tablette est dotée d'un appareil photo à l'avant et à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette. Pour activer l'appareil photo ou le caméscope, ouvrez le menu *Applications* puis appuyez sur **Camera** (Appareil photo).



## **Remarque**

*Vous pouvez uniquement enregistrer les photos et les vidéos dans la mémoire interne.*

## Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope

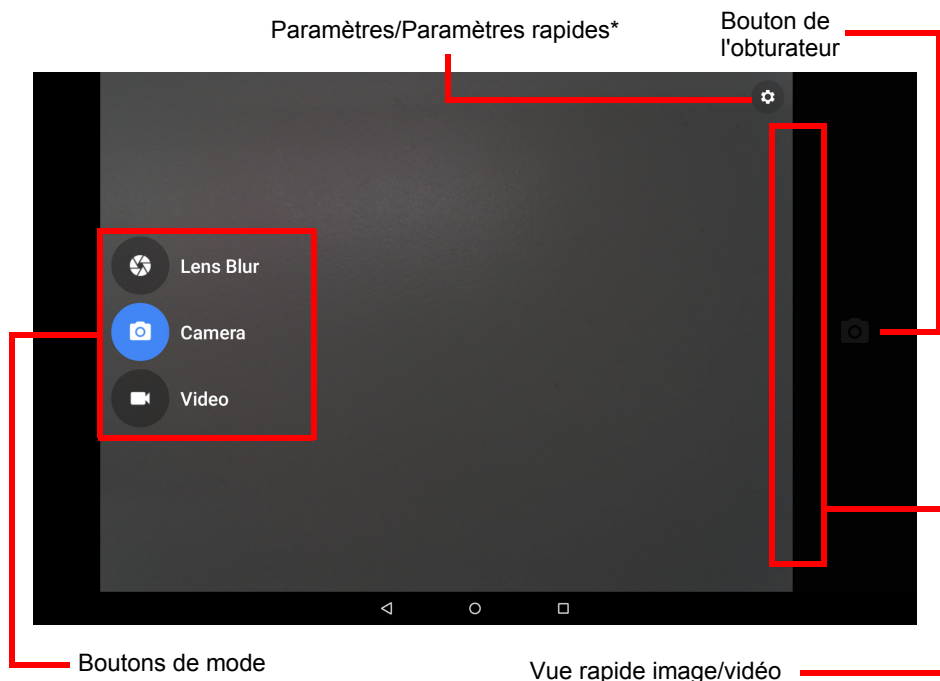


\* L'icône de *Paramètres* devient une icône de *Paramètres rapides* lorsque les boutons de gauche ne sont pas affichés.

Dans la fenêtre de l'appareil photo, balayez depuis la gauche pour afficher les boutons de mode : *Lens Blur* (Flou), *Camera* (Appareil photo) et *Camcorder* (Caméscope). Si l'une de ces options est sélectionnée (et que les boutons de mode sont visibles, appuyez sur le bouton **Paramètres** pour afficher les paramètres de l'élément sélectionné. L'icône *Paramètres* devient une icône de *Paramètres rapides* lorsque les boutons de gauche ne sont pas affichés. Appuyez sur l'icône *Paramètres rapides* pour modifier rapidement certains paramètres simples.

Pour zoomer, écartez les doigts sur l'écran. Pour dézoomer, pincez l'écran.



Lorsque le mode *Vidéo* est sélectionné, appuyez sur le bouton de l'**obturateur** pour lancer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, il est impossible d'accéder aux paramètres de l'appareil photo/caméscope. Appuyez sur  pour arrêter de filmer.

## Mode

Mode	Description
Lens Blur (Flou)	Modifie la profondeur de champ de l'appareil photo en effectuant la mise au point sur l'objet situé au premier plan et en rendant l'arrière-plan flou. Idéal pour les portraits, les selfies, les photos de plats ou d'autres objets immobiles.
Camera (Appareil photo)	Prend une photo avec l'appareil photo.
Video (Vidéo)	Enregistre une vidéo avec le caméscope.

## Paramètres

Paramètres	Description
Resolution & quality (Résolution et qualité)	<b>Camera (Appareil photo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil photo arrière : (4:3) 1,9 mégapixels, (4:3) 3,1 mégapixels, (4:3) 1,9 mégapixels, (16:9) 3,7 mégapixels, (16:9) 1,4 mégapixels, (16:9) 0,9 mégapixels</li> <li>Appareil photo avant : (4:3) 1,9 mégapixels, (4:3) 1,2 mégapixels, (4:3) 0,8 mégapixels, (16:9) 1,4 mégapixels, (16:9) 0,9 mégapixels</li> </ul>
	<b>Video (Vidéo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil photo arrière : HD 1080p, HD 720p ou SD 480p</li> <li>Appareil photo avant : HD 720p, SD 480p ou CIF</li> </ul>
	<b>Lens Blur (Flou)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualité de l'image : modifie la qualité (et la vitesse d'obturation) de votre image pour les photos prises en mode « Flou ». Choisissez entre <i>Normal</i> et <i>Low (fastest)</i> (Bas, le plus rapide).</li> </ul>
Save location (Emplacement d'enregistrement)	<p>Appuyez pour activer/désactiver le bouton des paramètres rapides d'emplacement d'enregistrement</p> <p><b>Remarque</b> : vérifiez que les services de localisation sont également activés avec ce bouton (<b>voir Localisation à la page 16</b>). Pour plus d'informations sur les services de localisation, <b>voir Services de localisation à la page 49</b>.</p>
Advanced (Avancés)	<p>Exposition manuelle : appuyez pour activer/désactiver le bouton des paramètres rapides de l'exposition (mode appareil photo uniquement). Vous pouvez ainsi surexposer ou sous-exposer l'image.</p>

## Paramètres rapides

### Description

#### Camera (Appareil photo)

- Changer d'appareil photo : permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
- Grille : active ou désactive la grille.
- Minuteur : Off (Désactivé), 2 secondes, 5 secondes ou 10 secondes
- Exposition manuelle : appuyez pour activer/désactiver le bouton des paramètres rapides de l'exposition (mode appareil photo uniquement). Vous pouvez ainsi surexposer ou sous-exposer l'image (s'affiche si *Manual exposure* (Exposition manuelle) est activée dans les paramètres de l'appareil photo principal).

#### Video (Vidéo)

- Changer d'appareil photo : permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
- Grille : active ou désactive la grille.

#### Lens Blur (Flou)

- Changer d'appareil photo : permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
- Grille : active ou désactive la grille.

## Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.





#### Remarque

*Lorsque vous zoomez, l'image qui s'affiche à l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.*



4. Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée dans la mémoire interne. Vous pouvez l'afficher rapidement en glissant votre doigt depuis le côté droit de l'écran. Vous pouvez également ouvrir le menu *Applications* et appuyer sur **Galerie**, puis sur **Appareil photo**. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture). Si vous appuyez une fois sur une image, elle est agrandie. Si vous appuyez une deuxième fois, elle est affichée en plein écran.

Vous pouvez partager des photos via différents services et modifier l'image grâce à différentes options. Appuyez sur  pour consulter les options de partage disponibles pour le fichier ou sur  pour afficher les options de retouche d'image.

## Formats compatibles




### Remarque

*Pour connaître les formats d'image, vidéo et audio pris en charge, consultez la rubrique **Formats compatibles à la page 57**.*

# PARAMÈTRES AVANCÉS

Pour accéder à **Paramètres**, ouvrez le menu *Applications*, puis appuyez sur **Paramètres**.

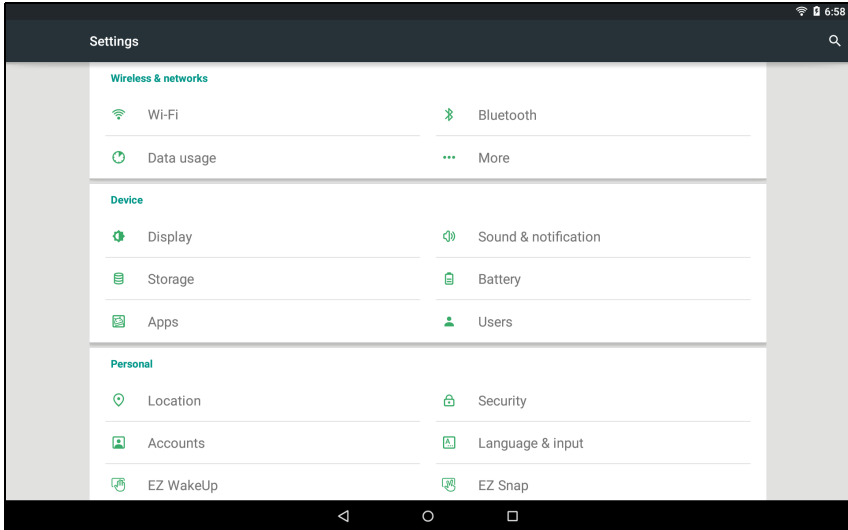

## Sans fil et réseaux

### Activer ou désactiver les connexions Wi-Fi

Appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher tous les réseaux sans fil disponibles. Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. Pour accéder à un réseau sans fil, un mot de passe peut être nécessaire. Vous pouvez également balayer l'écran du haut vers le bas avec deux doigts, puis appuyer sur le bouton **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

## Ajuster les paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher tous les périphériques disponibles avec lesquels vous pouvez échanger des informations via une connectivité Bluetooth. Vous pouvez également balayer l'écran du haut vers le bas avec deux doigts, puis appuyer sur le bouton **Bluetooth** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth. Ici, vous pouvez activer/désactiver la fonction Bluetooth, renommer votre tablette et afficher les fichiers reçus. En **activant** la fonction Bluetooth, les périphériques à proximité sont automatiquement recherchés.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.



### Remarque

*Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.*

## Utilisation des données

La section Utilisation des données indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque application. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

## Plus...

### *Mettre votre tablette en mode avion*

Vous pouvez accéder au mode avion (aussi appelé mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vous y êtes autorisé.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car elle peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



### Remarque

Quand le mode avion est activé, l'icône  est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis, sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Plus... > Mode Avion**.

Vous pouvez également balayer vers le bas avec deux doigts à partir du haut de l'écran et appuyer sur le bouton du **mode Avion** pour l'activer ou le désactiver.

### Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Pour ajouter un VPN, appuyez sur **Paramètres**, **SANS FIL ET RÉSEAUX**, puis sur **Plus... > VPN > Ajouter un réseau VPN**.

Vous devez définir un code PIN ou mot de passe d'écran verrouillé avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

## Appareil

### Son et notifications

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette.

### Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **Applis > Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Niveau de luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Mode lecture	Ajuste le niveau du filtre de lumière bleue.

Élément	Description
Fond d'écran	Définissez l'image de fond de l' <i>écran d'accueil</i> .
Veille	Définissez la durée d'inactivité de la tablette avant sa mise en veille.
Daydream	Contrôle ce qui se produit lorsque la tablette est amarrée et/ou en veille.
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou plus facile à lire.
Rotation de l'écran	Choisissez de faire pivoter automatiquement le contenu de l'écran lorsque l'appareil est tourné ou, au contraire, de garder la même orientation quelle que soit la position de l'appareil. <i>Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation de l'écran en balayant l'écran vers le bas depuis le haut et en appuyant sur le bouton de rotation automatique.</i>
Affichage en miroir	Affiche en miroir l'écran de votre tablette sur un moniteur ou un écran compatible. <i>Pour pouvoir utiliser cette fonction, qui peut nécessiter un dongle, vous devez associer votre tablette à l'écran. Consultez les instructions fournies avec votre écran ou dongle pour effectuer l'association.</i>

## Applis

### *Fermer une application*

Pour fermer une application active, allez dans **Paramètres > Applis**. Balayez l'écran pour accéder à l'onglet **EXÉCUTÉ**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.



## Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez sur l'icône d'un programme dans le menu *Applications* et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller**, dans le coin supérieur gauche.



### Remarque

*Vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.*

Vous pouvez également aller dans **Applis** > **Paramètres** et sélectionner **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.



### Important

**Vous ne devez supprimer des programmes que si vous maîtrisez le système d'exploitation Android.**

## Personnel

### Services de localisation

Lorsque les services de localisation sont activés, certaines applications peuvent proposer des services basés sur la localisation, comme la possibilité de s'enregistrer, d'afficher le trafic, de voir les restaurants à proximité, d'ajouter des informations de localisation à une image, etc. Vous pouvez activer ou désactiver complètement le mode de localisation, ou simplement changer la précision de la localisation de votre appareil. Pour modifier les informations des services de localisation, appuyez sur **Applis** > **Paramètres** > **Localisation**.

## Modes de localisation

Vous disposez de trois modes différents pour définir la façon dont votre appareil détermine votre position : *Haute précision*, *Économie d'énergie* et *Périphérique uniquement*. Chaque mode utilise différentes ressources pour estimer l'emplacement de votre périphérique.



### Remarque

*Le mode « Périphérique uniquement » utilise la technologie GPS (Global Positioning System). Pour fonctionner correctement, il faut généralement que l'appareil soit en extérieur. Les informations de localisation peuvent mettre un peu de temps avant d'être établies.*

## Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre calendrier, vos e-mails et vos contacts sur votre tablette afin de toujours les avoir à portée de main. Réalisez une synchronisation en temps réel ou définissez la synchronisation comme vous le souhaitez. Dans le menu *Applications*, appuyez sur **Paramètres**. Sous *Personnel*, appuyez sur **Comptes**. Appuyez ensuite sur le compte approprié pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte puis suivez les instructions qui s'affichent.

## Google Sync

Dans Google, vous pouvez définir la synchronisation pour les produits Google comme *l'agenda*, *Chrome*, *Drive*, Gmail, etc. Dans le menu des paramètres de synchronisation de votre compte Google, appuyez sur la case à cocher à côté de l'élément que vous souhaitez auto-synchroniser. Pour synchroniser manuellement un élément, décochez l'élément (s'il est coché) puis sélectionnez-le. L'élément commence automatiquement à se synchroniser.

## Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Appuyez sur **Applis > Paramètres > Ajouter un compte**.

## Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et votre préférence de langue de saisie en appuyant sur **Applis > Paramètres > Langue et saisie**.

## Systeme

### Régler la date et l'heure


Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **Applis > Paramètres > Date et heure**.





#### Remarque

*Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été et que vous avez un accès réseau mobile, activez **Fuseau horaire automatique** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.*

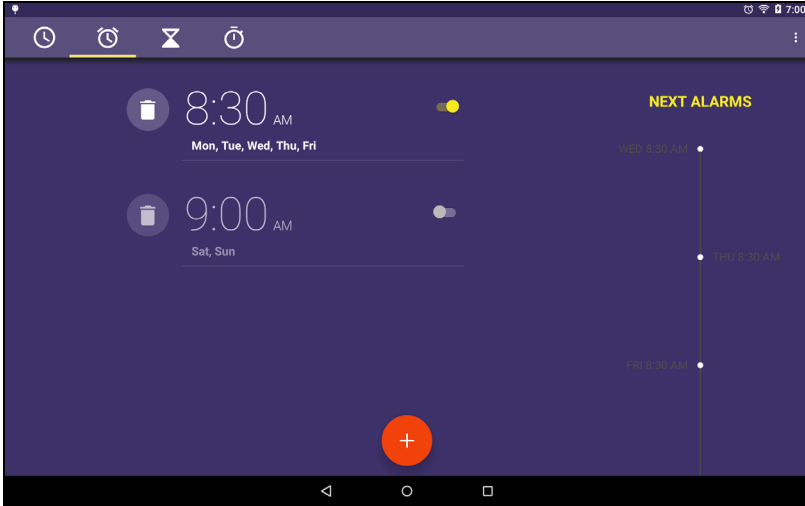
## Définir des alarmes



Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Horloge** dans le menu *Applications*, puis sur . Appuyez sur le bouton ACT/DÉS en regard d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou la désactiver, ou sur  pour définir une nouvelle alarme.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Définir l'heure de l'alarme.
- Ajouter un mémo (par ex. « Travail »).
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.

Vous pouvez supprimer une alarme en appuyant sur . Vous pouvez annuler cette action en appuyant sur **ANNULER**.

## Mettre à jour le système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez sur **Applis > Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système > RECHERCHER DES MISES A JOUR.**



### Remarque

*Le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.*

## Réinitialiser votre tablette

Un démarrage complet restaure votre tablette aux paramètres de l'usine.



### Important

**Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.**

Pour effectuer un démarrage complet, ouvrez **Paramètres** dans le menu *Applications*, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine**. Pour formater votre tablette, appuyez sur **RÉINITIALISER LA TABLETTE**, puis sur **TOUT EFFACER**.

# FAQ ET DÉPANNAGE

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut-parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Mémoire	Pourquoi le stockage disponible est moins important qu'indiqué sur les caractéristiques techniques ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Formats compatibles à la page 57</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Multimédia à la page 57</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Multimédia à la page 57</b> pour plus d'informations.

Aspect	Question	Réponse
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version du système d'exploitation de mon appareil ?	Ouvrez le menu <b>Applications</b> et appuyez sur <b>Paramètres &gt; À propos de la tablette</b> pour consulter la version du système d'exploitation (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	Ouvrez le menu <b>Applications</b> et appuyez sur <b>Paramètres &gt; À propos de la tablette &gt; Informations sur l'appareil</b> .
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Rechargez l'appareil. <b>Voir Charger votre tablette à la page 8</b> pour plus d'informations.
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez dans <b>Paramètres &gt; Stockage</b> .
	Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est plein ou presque plein ?	Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD.

Aspect	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après cinq tentatives infructueuses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur <b>Schéma oublié ?</b> et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Google. Vous devez avoir un compte Google actif sur la tablette et une connexion Internet. Si cette option n'est pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.
Surchauffe	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, l'appareil retourne à sa température normale. Il est également normal que la tablette chauffe pendant de longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.

## Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>
Les demandes de service	<a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a>



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Performances

- Processeur Intel® Atom™ 1,33 GHz
  - Mémoire système :
    - 2 Go de mémoire RAM
    - 16, 32 ou 64 Go de mémoire flash
- Système d'exploitation Google Android™ 5.0 (Lollipop)

## Écran

- Écran tactile multi-points capacitif TFT-LCD 10,1 pouces
- Résolution 1920 x 1200

## Multimédia

- Deux haut-parleurs stéréo intégrés
- Microphone intégré

## Formats compatibles

Type	Formats
Image	JPEG
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB
Lecture audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (pas raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Enregistrement vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

## Connecteur USB

- Port micro USB

## Alimentation

- Prise d'alimentation CC (5,35 V, 2 A)

## Connectivité

- Réseau LAN sans fil 802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- aGPS

## Appareil photo

- Appareil photo avant
  - 2 mégapixels
  - Enregistrement audio/vidéo HD 720p
- Appareil photo arrière
  - 5 mégapixels
  - Enregistrement audio/vidéo en 1080p Full HD

## Extension

- Carte microSD jusqu'à 128 Go (compatible SDHC et exFAT)

## Batterie

- Batterie de 22 Wh, 5910 mAh, 3,8 V, 2 cellule au lithium-ion.  
Autonomie de la batterie : jusqu'à 7,5 heures (basée sur les résultats du test de lecture vidéo)



### Remarque

*La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.*

## Dimensions

Hauteur	176 mm
Largeur	260 mm
Épaisseur	9,7 mm
Poids	540 g

## Environnement

### *Température*

En marche : 0 °C à 35 °C

À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

### *Humidité (sans condensation)*

En marche : 20 % à 80 %

À l'arrêt : 20 % à 80 %

# CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

---

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRAT RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE,

VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

## OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.

2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

## RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;

5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat ;

7. transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers ;
8. exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données

techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

## **SERVICES D'ASSISTANCE**

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

## **ACER LIVE UPDATE**

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que

Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

## **PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR**

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés

par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

## **MARQUES COMMERCIALES**

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

## **EXCLUSION DE GARANTIES**

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE,

D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE

CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA

GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

## RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;

2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et

3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il résidait.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

## **GÉNÉRAL**

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat

ne peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

## **DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS**

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de

quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

### **Politique de confidentialité**

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de

confidentialité d'Acer sur [www.acer.com/worldwide/support/swa.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm) ou votre site Web Acer local.