

SAMSUNG

GT-P5100

Mode d'emploi





www.sar-tick.com

Ce produit est conforme aux limites nationales DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/Kg. La valeur DAS maximale est indiquée à la section Informations sur la certification DAS de ce guide de prise en main rapide.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu'un étui ou portez-le à une distance d'au moins 0,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des radiofréquences même lorsqu'aucun appel téléphonique n'est en cours.

Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, visitez le site Web de Samsung (www.samsung.com).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de la version logicielle de votre appareil ou de votre opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications de l'appareil peuvent fonctionner différemment des applications comparables sur ordinateur et peuvent ne pas inclure l'ensemble des fonctions disponibles.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil en vous connectant sur le site Web de Samsung (www.samsung.com).
- Les logiciels, sons, fonds d'écran et images fourni(e)s dans cet appareil le sont sous licence pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ces supports à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par les utilisateurs.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

- ▶ **Référence** : pages contenant plus d'informations.
Exemple : ▶ p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »).
- **Suivi de** : ordre des options ou des menus à suivre pour exécuter une action. Exemple : dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **A propos de l'appareil** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres** et ensuite sur **A propos de l'appareil**).

Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Le logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® et autres logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ces produits utilisés sous licence.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX

DivX® est en format numérique créé par DivX, LLC, la filiale de Rovi Corporation. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX Certified® et permet de lire le format vidéo DivX. Rendez-vous sur le site *www.divx.com* pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur *vod.divx.com* pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

Assemblage	11
Contenu du coffret	11
Aspect de l'appareil	12
Touches	14
Insérer la carte SIM ou USIM	15
Charger la batterie	16
Insérer une carte mémoire (en option)	19
Démarrage	21
Allumer ou éteindre l'appareil	21
Utiliser l'écran tactile	21
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	24
Présentation de l'écran d'accueil	24
Accéder aux applications	29
Lancer plusieurs applications simultanément	31
Personnaliser l'appareil	31
Saisir du texte	36
Services Web et GPS	39
Internet	39
Game Hub	43
Latitude	43
Cartes	44
Navigation	45
Adresses	46
Market (Play Store)	46
Readers Hub	47

Samsung Apps	47
S Suggest	48
YouTube	48
Communication	50
Appels	50
Messages	60
Google Mail	62
E-mail	63
Discuter	66
ChatON	67
Chat +	67
Google+	67
Divertissements	68
Appareil photo	68
Lecteur vidéo	76
Galerie	78
Editeur de photos	80
Créateur de vidéos	81
Lecteur MP3	83
Music Hub	87
Données personnelles	88
Contacts	88
S Calendrier	91
Mémo	93
Connectivité	94
Connexions USB	94
Wi-Fi	95

Wi-Fi Direct	98
AllShare	99
Partager une connexion de données	101
Bluetooth	103
GPS	104
Connexions VPN	106
Outils	108
Alarme	108
Calculatrice	109
Téléchargements	109
Mes fichiers	110
Polaris Office	111
Recherche	113
Outils SIM	113
Horloge	114
Paramètres	115
Accéder au menu Paramètres	115
Wi-Fi	115
Bluetooth	115
Utilisation des données	115
Plus...	116
Son	117
Ecran de verrouillage	118
Verrouiller l'écran	118
Affichage	119
Economie d'énergie	119
Stockage	120
Batterie	120

Applications	120
Comptes et synchro.	120
Services de localisation	120
Sécurité	121
Langue et saisie	122
Sauvegarder et réinitialiser	124
Station d'accueil	125
Date et heure	125
Accessibilité	125
Options de développement	126
A propos de l'appareil	127
Dépannage.....	128
Consignes de sécurité	133
Index.....	146

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et la présence de tous les éléments suivants :

- Appareil mobile
- Guide de prise en main rapide




Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.



- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les éléments fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.


Aspect de l'appareil

› Face avant

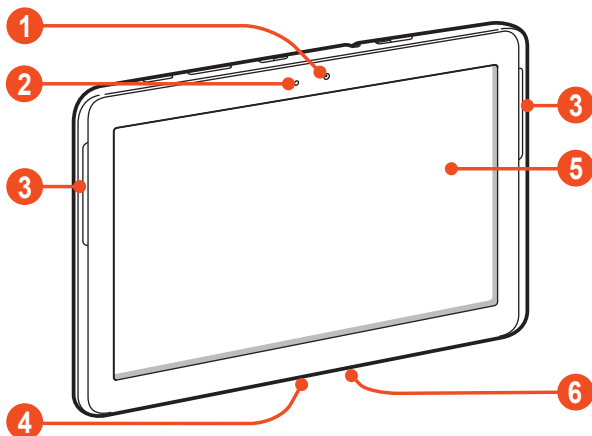

Numéro	Fonction
1	Objectif photo avant
2	Capteur de luminosité
3	Haut-parleur
4	Connecteur à fonctions multiples
5	Écran tactile
6	Microphone

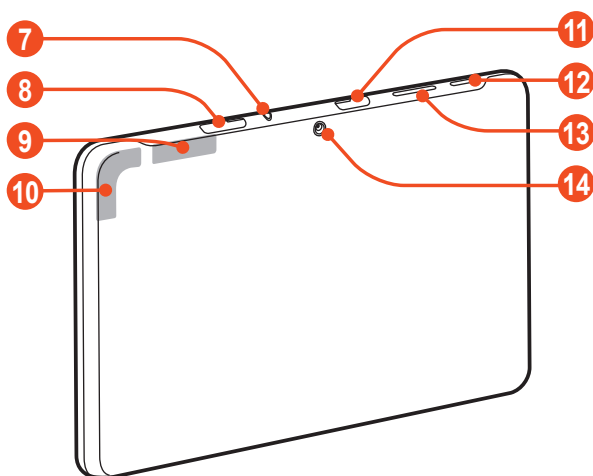

› Face arrière



Numéro	Fonction
7	Prise audio 3,5 mm
8	Compartiment pour carte SIM
9	Antenne principale
10	Antenne GPS ¹
11	Compartiment pour carte mémoire
12	Touche Marche/Arrêt/Réinitialisation/Verrouillage
13	Touche de volume
14	Objectif photo arrière

1. Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne avec les mains ou tout autre objet.

Touches


Touche	Fonction
 Marche/Arrêt/ Réinitialisation ¹ / Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux options de l'appareil (maintenir enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Éteindre et verrouiller l'écran tactile ou le rallumer.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.

Insérer la carte SIM ou USIM

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

- 1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte SIM.
- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

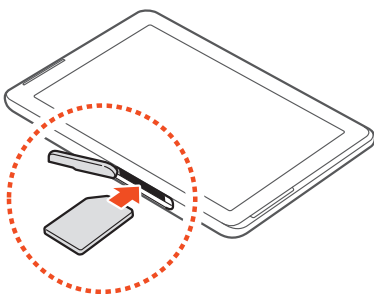

- ⚠ N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si vous insérez une carte mémoire dans le compartiment pour carte SIM, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour qu'elle soit enlevée.
- Le compartiment pour carte SIM de votre appareil est compatible uniquement avec les cartes SIM standard. L'insertion d'une carte microSIM seule ou d'une carte microSIM avec un support non homologué peut endommager le compartiment pour carte SIM de votre appareil.

- 3 Refermez le cache du compartiment pour carte SIM.

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Rechargez la batterie uniquement à l'aide d'un chargeur. Vous ne pouvez pas la recharger à l'aide d'un câble de connexion PC.

Vous ne pouvez pas remplacer la batterie de l'appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec la batterie ou si vous devez la remplacer, apportez votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung.





Utilisez exclusivement des chargeurs et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si vous le mettez à recharger. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.
- La forme du chargeur USB peut varier en fonction de votre zone géographique.

1 Connectez l'une des fiches du câble de connexion PC au chargeur USB, puis l'autre fiche au connecteur à fonctions multiples de votre appareil.

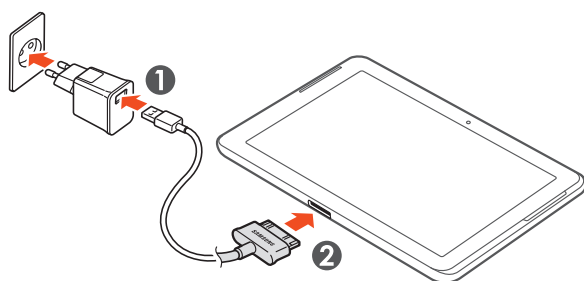

 Un branchement incorrect du câble de connexion PC peut sérieusement endommager l'appareil ou le chargeur USB. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez le chargeur USB sur une prise de courant.



- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le câble de connexion PC de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

- 3 Une fois la batterie entièrement rechargée, débranchez d'abord le câble de connexion PC de l'appareil, puis le chargeur USB de la prise de courant.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur USB lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur USB n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser l'énergie. Lors du chargement, l'appareil doit rester à proximité de la prise secteur.


➤ Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil dispose d'options pour vous aider à économiser l'énergie de la batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les fonctions en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, passez-le en mode Veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez les applications inutiles avec le gestionnaire des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire (en option)

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).


 Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même, corrompre les données qui y sont stockées.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier extSdCard.

1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.

2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

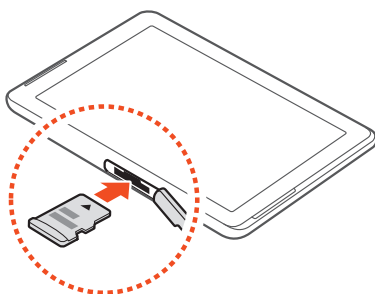


- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Refermez le cache du compartiment pour carte mémoire.

➤ Retirer la carte mémoire

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en train de lire les données de la carte mémoire.


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte mémoire.
- 5 Refermez le cache du compartiment pour carte mémoire.

 Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

➤ Formater une carte mémoire

Formater votre carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement avec l'appareil.

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Tout supprimer**.

 Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Démarrage

Allumer ou éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.



Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Vous devez vous connecter sur Google ou créer un compte Google pour utiliser des applications qui communiquent avec le serveur Google.

Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. ► p. 116

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec des liquides. L'humidité ou le contact avec des liquides peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.




- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, stylet ou stylo par exemple.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :


Appuyer

Appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

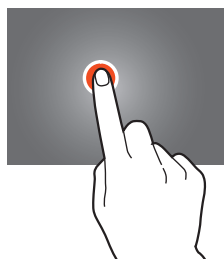


Maintenir le doigt appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

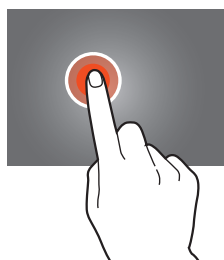

Faire glisser

Appuyez sur un élément et déplacez-le sur l'écran.

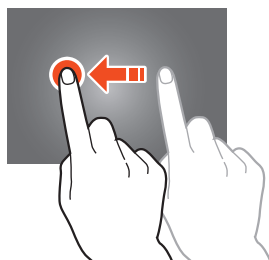


Appuyer deux fois

Appuyez brièvement à deux reprises sur un élément.




Tapoter

Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche par petits mouvements pour vous déplacer dans les listes ou les écrans.

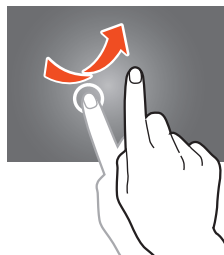

Pincer

Placez deux doigts écartés sur l'écran, puis rapprochez-les.

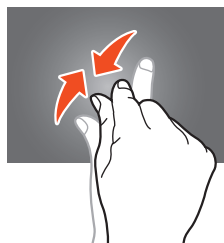

- Passé un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Vous pouvez définir le délai d'attente avant que l'appareil ne désactive l'écran. Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive et verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches afin d'empêcher toute utilisation accidentelle de l'appareil. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile et les touches, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Pour les déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, appuyez à n'importe quel endroit de l'écran, puis faites glisser le doigt hors du cercle.



Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 34

Présentation de l'écran d'accueil

Vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder au mode Menu à partir de l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également sélectionner un point en bas de l'écran pour accéder directement au volet correspondant.

› Barre Système




La barre Système située en bas de l'écran vous permet de naviguer rapidement d'un écran à l'autre, d'afficher des informations concernant le système et bien plus encore.


















Numéro	Fonction
1	Revenir à l'écran précédent.
2	Revenir à l'écran d'accueil.
3	Ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
4	Capturer une image de l'écran actuel et la retoucher. Capturer et ajouter une image de l'écran actuel dans le presse-papiers (maintenir appuyé).
5	Ouvrir le volet des mini-applications.
6	Afficher l'heure actuelle et l'état de l'appareil. Ouvrir le volet des raccourcis.


› Icônes d'informations

 Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Connecté au réseau GPRS

Icône	Signification
	Connecté au réseau EDGE
	Connecté au réseau 3G+
	Point d'accès Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services GPS en cours d'utilisation
	Appel vocal en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Pas de carte SIM/USIM
	Nouveau message
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service)
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

► Utiliser le volet des raccourcis

Pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez en bas et à droite de l'écran. Pour masquer le volet, appuyez sur .

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état de l'appareil et utiliser les options suivantes :



- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 95
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS. ► p. 104
- **Mode Discret** : activer ou désactiver le Profil Discret. En profil Discret, vous pouvez couper le son de l'appareil ou le régler sur Vibreur.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la fonction de connexion de données.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Rotation écran** : activer ou désactiver la rotation de l'interface lorsque faites pivoter l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth. ► p. 103
- **Notification** : masquer ou afficher les icônes de notification.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le Mode Hors-ligne.




La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

► Déplacer un élément sur l'écran d'accueil


Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis déplacez-le sur l'écran.

Vous pouvez ajouter un élément dans un nouveau dossier et le déplacer vers un nouveau volet. Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis déplacez-le vers  ou .

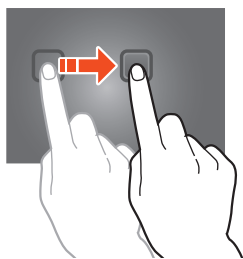




› Supprimer un élément de l'écran d'accueil

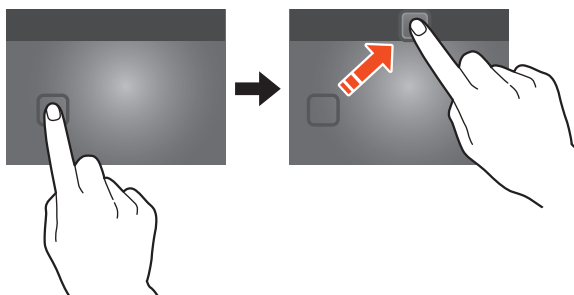Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis déplacez-le vers la corbeille.



› Ajouter ou supprimer un volet de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets dans l'écran d'accueil pour organiser les widgets.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les pour passer en mode Édition.
- 2 Ajouter, supprimer ou réorganiser des volets :
 - Pour supprimer un volet, maintenez le doigt sur l'image miniature du volet, puis faites-le glisser vers la corbeille.
 - Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur .
 - Pour définir le volet principal de l'écran d'accueil, appuyez sur .
 - Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt sur l'image miniature du volet, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

› Utiliser des widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.






La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Widgets** pour ouvrir le volet des widgets.
- 2 Dans le volet des widgets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver un widget.
- 3 Maintenez le doigt sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Accéder aux applications

Lancez des applications et profitez pleinement des fonctions de votre appareil. Vous pouvez réorganiser la liste des applications en fonction de vos préférences ou télécharger des applications à partir d'Internet pour améliorer la fonctionnalité de l'appareil.





- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un autre écran.
Vous pouvez également sélectionner un point en bas de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.



- Vous pouvez ajouter un raccourci à une application dans l'écran d'accueil en maintenant le doigt sur son icône dans la liste des applications.
- Si vous faites pivoter l'appareil alors que vous utilisez des fonctions, l'interface pivote automatiquement. Pour empêcher l'interface de pivoter, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Rotation auto. écran**.


› Organiser les applications

Vous pouvez modifier l'ordre des applications dans la liste des applications ou les regrouper par catégories.



- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur  → **Modifier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application.
- 3 Organiser les applications :
 - Pour déplacer une application, déplacez-la vers un nouvel emplacement.
 - Pour ajouter une application dans un nouveau dossier, déplacez-la vers .
 - Pour déplacer une application dans un nouveau volet, déplacez-la vers .
 - Pour désinstaller une application, déplacez-la vers .
- 4 Appuyez sur **OK**.


› Télécharger une application

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Market** (Play Store) ou **Samsung Apps**.
- 2 Localisez une application et téléchargez-la sur l'appareil.


 Pour installer des applications téléchargées à partir d'autres sources, vous devez appuyer sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Sources inconnues**.

› Désinstaller une application


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur  → **Désinstaller**.
- 2 Appuyez sur  sur une icône d'application, puis appuyez sur **OK**.

 Vous pouvez désinstaller uniquement les applications que vous avez téléchargées

› Accéder aux applications récentes


- 1 Appuyez sur  pour afficher les applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

Lancer plusieurs applications simultanément

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications. Pour lancer plusieurs applications, appuyez sur  pendant que vous utilisez une application. Sélectionnez ensuite une autre application à lancer à partir de l'écran d'accueil.

› Gérer les applications

Vous pouvez gérer plusieurs applications avec le gestionnaire de tâches.

- 1 Appuyez sur  → **Gestion des tâches** → **Applications actives**.
Le gestionnaire de tâches lance et affiche les applications actives.
- 2 Contrôler les applications actives :
 - Pour basculer sur une autre application, sélectionnez-la dans la liste.
 - Pour fermer une application, appuyez sur **Fin**.
 - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Fin**.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en modifiant ses paramètres pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.


› Modifier la langue d'affichage

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Tonalité des touches**.

› Régler le volume de l'appareil


- 1 Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser les curseurs pour régler le niveau de volume de chaque son.

› Changer de sonnerie d'appel

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Appuyez sur une sonnerie → **OK**.

› Activer le Profil Discret

Activez ou désactivez le profil Discret de votre appareil de l'une des façons suivantes :

- Appuyez en bas à droite de l'écran pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Mode Discret**.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.
- Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur l'icône .

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur la zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Ecran d'accueil** → un dossier d'image → une image.

› Modifier la police d’affichage

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Police**.
- 2 Sélectionnez une police.

› Régler la luminosité de l’écran

Votre appareil est doté d’un capteur de luminosité capable de détecter le niveau de lumière ambiante et d’ajuster la luminosité de l’affichage automatiquement. Vous pouvez également régler manuellement la luminosité de l’écran.



La luminosité de l’écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

Activer le réglage automatique de la luminosité

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Cochez la case **Luminosité automatique**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
L’appareil augmente automatiquement la luminosité de l’écran dans des environnements éclairés et la diminue dans des environnements sombres.

Régler la luminosité de l’écran manuellement

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case **Luminosité automatique**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
- 4 Appuyez sur **OK**.

› Verrouiller l'appareil

Vous pouvez verrouiller l'appareil à l'aide d'un modèle de verrouillage, d'un code PIN ou d'un mot de passe. Une fois le verrouillage de l'écran activé, votre appareil vous demande de saisir votre mot de passe à chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte éventuelle de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.
- 2 Affichez les instructions à l'écran et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle pour relier au moins 4 points et appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle pour le valider et appuyez sur **Confirmer**.
- 5 Terminez le paramétrage du code PIN de secours.



- Si vous oubliez votre modèle déverrouillage, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage d'écran à l'aide du code PIN de secours.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

› Verrouiller la carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller l'appareil avec un code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM. Lorsque le verrouillage SIM ou USIM est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez l'appareil ou que vous accédez à des applications nécessitant la saisie de ce code.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.

- 2 Saisissez votre code PIN, puis appuyez sur **OK**.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

› Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil perdu ou volé, la fonction Traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone du contact aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour utiliser cette fonction, vous devez créer un compte Samsung pour contrôler l'appareil à distance via Internet.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- 2 Appuyez sur **Connexion**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Ajoutez des destinataires:
 - Appuyez sur **Créer** et saisissez des numéros de téléphone manuellement, y compris l'indicatif du pays et le symbole +.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone dans votre liste de contacts en appuyant sur **Contacts**.
- 5 Appuyez sur **Message d'alerte**.
- 6 Rédigez le message à envoyer aux destinataires et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Enreg.**


Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en prononçant les mots dans le microphone, en appuyant sur les caractères du clavier virtuel ou en écrivant de manière manuscrite les caractères à l'écran.



La saisie de texte n'est pas prise en charge dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une langue prise en charge.

► Changer de méthode de saisie

Appuyez sur  dans la barre système, puis choisissez un mode de saisie.


➤ Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale de Google

- 1 Pour ajouter des langues de saisie pour la reconnaissance vocale, appuyez sur la langue → **Ajouter plus de langues**.
- 2 Parlez dans le microphone.
- 3 Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

➤ Saisir du texte avec le clavier Samsung

Saisissez le texte en sélectionnant les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

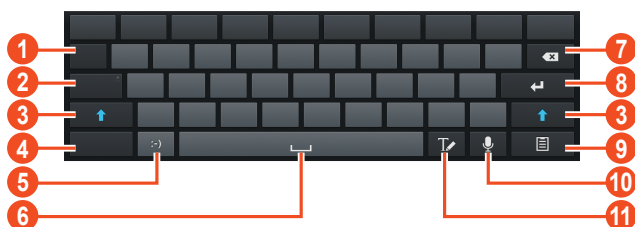




Numéro	Fonction
1	Déplacer le curseur dans le champ de saisie suivant.
2	Passer en mode de verrouillage des majuscules.
3	Modifier la casse.
4	Basculer entre les modes de saisie.
5	Insérer une émoticône. Ouvrir le volet des émoticônes (maintenir appuyé).
6	Insérer un espace.
7	Effacer la saisie.

Numéro	Fonction
8	Effectuer un retour à la ligne.
9	Ajouter un élément à partir du presse-papiers.
10	Saisir du texte oralement. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé la fonction de saisie vocale.
11	Basculer en mode Saisie manuscrite.

› Copier et coller du texte

Depuis un champ de saisie, vous pouvez également copier et coller du texte vers une autre application.

- 1 Maintenez le doigt positionné sur un passage de texte.
- 2 Faites glisser  ou  pour sélectionner le texte à copier.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou **Couper** pour ajouter du texte dans le presse-papiers.
- 4 Dans une autre application, positionnez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte.
- 5 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Services Web et GPS



L'accès à Internet et le téléchargement de fichiers multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer vos favoris.




- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre pays ou de votre opérateur.

► Naviguer sur une page Web










- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de l'URL, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur **Aller à**.
- 3 Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages Web :








Numéro	Fonction
1	Ouvrir une nouvelle fenêtre.
2	Fermer l'onglet affiché.

Numéro	Fonction
3	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante de l'historique.
4	Actualiser la page Web en cours. En cours d'actualisation, cette icône devient  .
5	Saisir une adresse Web ou un mot-clé.
6	Accéder aux options du navigateur Web.
7	Afficher vos favoris, vos pages enregistrées et l'historique des pages fréquemment visitées.
8	Activer le champ de saisie de l'URL.
9	Créer un favori pour la page Web affichée.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :


- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les lentement, puis rapprochez-les. Pour revenir à la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour actualiser la page Web affichée, appuyez sur  → **Actualiser.**
- Pour avancer ou reculer dans une page Web de l'historique, appuyez sur  ou sur  → **Page suivante.**
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur  → **Nouvelle fenêtre.**
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre sans enregistrer les données de navigation, appuyez sur  → **Nouvelle fenêtre privée.**
- Pour créer un favori pour la page Web affichée, appuyez sur  → **Ajouter un favori.**
- Pour envoyer une adresse Web à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager page.**
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur  → **Rech. sur page.**
- Pour changer l'affichage du bureau, appuyez sur  → **Affichage bureau.**

- Pour enregistrer la page Web en cours afin de la lire hors connexion, appuyez sur  → **Enregistrer pour la lecture hors connexion**. Vous pouvez afficher les pages enregistrées en appuyant sur  → **Pages enregistrées**.
- Pour afficher l'historique des téléchargements, appuyez sur  → **Téléchargements**.
- Pour imprimer la page Web via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier les paramètres du navigateur, appuyez sur  → **Paramètres**.

➤ Rechercher des informations vocalement





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.
L'appareil recherche les pages Web contenant ce mot-clé.
- 4 Appuyez sur un résultat de recherche.

➤ Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web.


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou naviguez vers une page Web.
- 3 Appuyez sur  → **Ajouter un favori**.
- 4 Saisissez le nom du favori, puis appuyez sur **OK**.


Pour afficher vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**. Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori afin d'accéder aux options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir dans un nouvel onglet**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori à l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web affichée à d'autres personnes, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web affichée, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer le favori**.
- Pour définir la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

► Télécharger un fichier depuis Internet


Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications depuis Internet, votre appareil les enregistre dans la mémoire interne.

 Les fichiers téléchargés depuis Internet peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour votre appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

 Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application et téléchargez-les sur l'appareil.

➤ Afficher l'historique récent

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Internet** →  → **Historique**.
- 2 Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Game Hub

Découvrez comment accéder à des jeux et les télécharger.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Game Hub**.
- 2 Sélectionnez un service de jeux.
- 3 Recherchez des jeux dans le magasin en ligne, puis téléchargez-les.




La disponibilité des jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.

Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position avec le service de localisation Google Latitude™.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Latitude**.
L'appareil se connecte automatiquement à Latitude.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter des amis** → une option.
- 3 Sélectionnez un ami ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
- 4 Appuyez sur **Oui**.
Lorsque votre ami accepte l'invitation, vous pouvez partager vos positions.

Cartes

Découvrez comment utiliser le service de cartes Google Maps™ pour rechercher votre position ou des lieux, et calculer un itinéraire.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.
▶ p. 104




› Rechercher un lieu

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
La carte affiche votre position actuelle.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Saisissez un mot-clé pour la localisation, puis appuyez sur .
Pour effectuer une recherche oralement, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la position pour en afficher les détails.

En mode affichage de la carte, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les lentement, puis rapprochez-les.
- Pour afficher tous les résultats de recherche, appuyez sur **Résultats de recherche**.
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur . Pour passer en vue boussole et modifier l'orientation lorsque vous bougez l'appareil, appuyez sur .
- Pour rechercher un lieu à proximité, appuyez sur .
- Pour obtenir un itinéraire vers une destination spécifique, appuyez sur .
- Pour ajouter des données géographiques à la carte ou modifier le mode d'affichage, appuyez sur .
- Pour repérer un lieu avec une étoile, appuyez sur le nom du lieu → .

› Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris, ou pour sélectionner un point sur la carte, appuyez sur  → une option.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement, puis appuyez sur **OK**.
L'itinéraire est indiqué sur la carte. En fonction du mode de déplacement sélectionné, plusieurs itinéraires peuvent s'afficher.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  → **Effacer résultats**.

Navigation

Découvrez comment obtenir un guidage vocal vers votre destination.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Navigation**.
- 2 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Énoncer destination** : énoncer le nom de la destination.
 - **Saisir destination** : saisir la destination à l'aide du clavier virtuel.

- **Contacts** : sélectionner la destination à partir des contacts.
 - **Adresses enregistrées** : sélectionner la destination à partir de la liste des favoris.
- 3 Installez le logiciel requis, puis utilisez les fonctions de navigation.

Adresses

Découvrez comment rechercher des commerces ou sites touristiques.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Adresses**.
- 2 Si vous souhaitez rechercher des commerces ou des lieux touristiques à proximité d'un lieu spécifique, sélectionnez votre position → **Entrer une adresse**.
- 3 Choisissez une catégorie.
L'appareil recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.
- 4 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.



Vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires en appuyant sur **+** → **Add a search**.

Market (Play Store)

Les fonctionnalités de votre appareil peuvent être enrichies grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Play Store vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- L'appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

› Télécharger une application

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Market** (Play Store).
- 2 Localisez une application et téléchargez-la sur l'appareil.
Une fois le téléchargement terminé, l'appareil installe l'application automatiquement.

› Désinstaller une application

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Market** (Play Store).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur un élément.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Readers Hub

Découvrez comment accéder à un vaste choix de supports de lecture.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Readers Hub**.
- 2 Appuyez sur un type de support de lecture.
- 3 Recherchez un support de lecture dans le magasin en ligne, puis téléchargez-le.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une vaste quantité d'applications et de mises à jour dans votre appareil. Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications utiles et profitez pleinement de la vie avec votre appareil mobile.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Samsung Apps**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, l'appareil vous invite à sélectionner votre zone géographique.

2 Recherchez et téléchargez des applications sur votre appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.

S Suggest

Recherchez et téléchargez les dernières applications suggérées par Samsung. Dans la liste des applications, appuyez sur **S Suggest**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

YouTube

Découvrez comment visionner et charger des vidéos via le service de partage de vidéos YouTube™.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Lire une vidéo

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.

2 Sélectionnez une vidéo.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

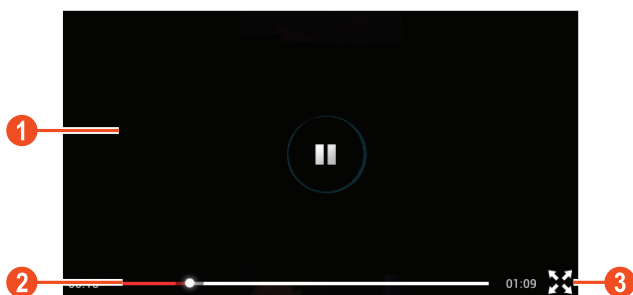

Numéro	Fonction
1	Interrompre ou reprendre la lecture.
2	Effectuer une avance ou un retour rapide dans le fichier en faisant glisser la barre.
3	Lire la vidéo en plein écran.


► Télécharger une vidéo

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.

2 Appuyez sur **COMPTE**.

3 Sélectionnez votre compte Google s'il est lié à YouTube. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter compte** et configurer un compte pour vous connecter à YouTube.

4 Appuyez sur **ENVOYER** → une vidéo.

 Si vous chargez une vidéo pour la première fois, sélectionnez un type de réseau compatible.

5 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.

› Passer un appel

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.

2 Pour un appel vocal, appuyez sur **Appeler**.
Pour passer un appel visio, appuyez sur **Appel visio**.


3 Appuyez sur **Fin** pour raccrocher.



- Vous pouvez enregistrer les numéros que vous composez fréquemment dans la liste de contacts. ► p. 88
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment appelés, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.


› Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle.


 Pour désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche de volume.

2 Appuyez sur **Fin** pour raccrocher.


› Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle.

Pour envoyer un message à votre correspondant lorsque vous rejetez un appel, faites glisser la barre de message de rejet d'appel située en bas de l'écran vers le haut.

 Vous pouvez sélectionner l'un des messages prédéfinis ou créer vos propres messages. ► p. 57

› Passer un appel international

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur l'icône  pour insérer le caractère +.

2 Saisissez un numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone).

3 Appuyez sur **Appeler** pour composer le numéro.


› Utiliser un casque

En branchant un casque sur l'appareil, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler facilement.

- Appuyez sur la touche du casque pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour placer un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche du casque.

› Utiliser des options au cours d'un appel vocal

En cours d'appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récup.**
- Pour passer un second appel, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour répondre à un second appel lorsqu'un signal d'appel retentit, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle. Le premier appel est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de signal d'appel.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur **Clavier**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour ouvrir la liste de contacts, appuyez sur **Contacts**.
- Pour créer un mémo, appuyez sur  → **Mémo**.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur  → **Transférer**. Vous ne serez alors plus en liaison avec ces deux correspondants.

› Utiliser des options au cours d'un appel visio


Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour prendre une photo de votre correspondant, appuyez sur **Capture**.
- Pour enregistrer une vidéo de votre correspondant, appuyez sur **Enreg.**



Dans de nombreuses zones géographiques, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'accord préalable du correspondant. Demandez toujours à votre correspondant l'autorisation pour enregistrer un appel.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.


- Pour que votre correspondant ne voie pas votre image, appuyez sur **Masquer**.
- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et vice-versa, appuyez sur **Changer d'objectif**.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur **Clavier**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur  → **Image sortante**.

➤ Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro correspondant à un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur la notification d'appel manqué.


➤ Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement les appels de numéros spécifiés, utilisez l'option de rejet automatique.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels** → **Appels** → **Rejet de l'appel**.
- 2 Appuyez sur **OFF** dans **Mode de rejet automatique**.
- 3 Appuyez sur **Mode de rejet automatique** → une option.


Option	Fonction
Tous les numéros	Rejeter tous les appels.
Numéros rejetés auto	Rejeter les appels des numéros de téléphone répertoriés dans la liste de rejet automatique.

- 4 Appuyez sur **Liste de rejet auto**.
- 5 Appuyez sur .

- 6 Saisissez un numéro et appuyez sur .
- Vous pouvez définir les critères associés à ce numéro.
- 7 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 5 à 6.


▶ Activer le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN enregistrée sur la carte SIM ou USIM.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe**.
- 2 Appuyez sur **Activer FDN**.
- 3 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez des contacts.


▶ Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appels est une fonction réseau qui permet de rediriger vos appels entrants vers un numéro de votre choix. Vous pouvez définir le transfert d'appel en fonction de différentes situations.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels** → **Appels** → **Transfert d'appel** → un type d'appel.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
 Vos paramètres sont envoyés au réseau.


› Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel** → un type d'appel.
- 2 Sélectionnez une option de restriction d'appel.
- 3 Saisissez votre mot de passe d'interdiction d'appel, puis appuyez sur **OK**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.



› Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti(e) de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.


Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels** → **Appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.

› Afficher un journal d'appels ou de messages

Vous pouvez afficher le journal de vos appels et de vos messages en fonction de leur catégorie.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
 - 2 Appuyez sur  → **Afficher par** → une option.
 - 3 Sélectionnez une entrée du journal pour en afficher les détails.
-  À partir de ces détails, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter à la liste de contacts ou à la liste des appels à rejeter.

► Personnaliser les paramètres des appels

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier** →  → **Appels**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Appels → Rejet de l'appel	Rejeter automatiquement les appels en provenance des numéros de téléphone spécifiés. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à la liste de rejet automatique.
Appels → Définir messages de rejet	Ajouter ou modifier le message qui sera envoyé lorsque vous rejetez un appel.
Appels → Sonnerie d'appel	Configurer l'appareil pour vous prévenir en cas de survenue d'événements lors d'un appel.
Appels → Touche Marche pour terminer les appels	Configurer l'appareil pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Appels → Param. accessoires appel → Conditions appel sortant	Configurer l'appareil pour autoriser les appels sortants avec un casque Bluetooth, même lorsque l'appareil est verrouillé.
Appels → Param. accessoires appel → Type d'appel sortant	Sélectionner le type d'appels sortants autorisé lorsque vous utilisez un casque Bluetooth.

Option	Fonction
Appels → Param. accessoires appel → Réponse automatique	Configurer l'appareil pour répondre automatiquement après une période spécifiée (disponible uniquement lorsque le casque est branché).
Appels → Param. accessoires appel → Temps de réponse auto	Sélectionner le délai d'attente avant que l'appareil ne réponde aux appels.
Appels → Transfert d'appel	Transférer les appels entrants vers un numéro de téléphone spécifié.
Appels → Paramètres supplémentaires → Identité de l'appelant	Présenter votre identifiant d'appelant à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
Appels → Paramètres supplémentaires → Restriction d'appel	Restreindre les appels selon leur type.
Appels → Paramètres supplémentaires → Signal d'appel	Configurer l'appareil pour vous prévenir en cas d'appels entrants lors d'un appel.
Appels → Paramètres supplémentaires → Rappel auto.	Recomposer automatiquement un appel qui n'a pas abouti ou qui a été interrompu.

Option	Fonction
Appels → Paramètres supplémentaires → Numérotation fixe	Activer le mode FDN pour empêcher des appels vers des numéros de téléphone qui ne se trouvent pas dans la liste FDN enregistrée sur la carte SIM ou USIM.
Appels → Paramètres supplémentaires → Code région auto	Configurer l'appareil pour insérer automatiquement un préfixe (code de pays ou régional) avant un numéro de téléphone.
Appels visio → Image appel visio	Sélectionner une autre image à présenter à votre correspondant.
Appels visio → Vidéo lors d'un appel reçu	Afficher la vidéo à présenter à votre correspondant.
Appels visio → Options d'échec d'appel	Configurer l'appareil pour tenter de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
Messagerie vocale → Service de messagerie vocale	Sélectionner un opérateur de messagerie vocale.
Messagerie vocale → Paramètres de messagerie vocale	Saisir un numéro de serveur de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.
Paramètres d'appel Internet → Comptes	Configurer vos comptes pour les service d'appel IP.
Paramètres d'appel Internet → Utiliser appel Internet	Configurer l'appareil pour utiliser les services d'appel IP. Les services d'appel IP sont disponibles uniquement via une connexion Wi-Fi.




Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS), et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.









L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Messages** → .
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone dans votre liste de contacts en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur  → **Insérer smiley**.
- 4 Pour envoyer un message, appuyez sur **Envoyer**.

› Envoyer un MMS

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Messages** → .
 - 2 Ajoutez des destinataires :
 - Saisissez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par deux-points ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail dans la liste de vos contacts en appuyant sur .
-  Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.



- 3 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur  → **Insérer smiley**.
- 4 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 5 Appuyez sur  → **Ajouter un objet** et indiquez un objet.
- 6 Pour envoyer un message, appuyez sur **Envoyer**.

➤ Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
Vos messages sont regroupés par contact dans des fils de discussion.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur un MMS pour en afficher les détails.

➤ Écouter un message vocal

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers le serveur de messagerie vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous manquez un appel.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur l'icône .
 - 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur pour connaître ce numéro.



Google Mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via le service de messagerie électronique Google Mail™.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


› Envoyer un e-mail

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Google Mail** → .
- 2 Appuyez sur le champ de saisie du destinataire et saisissez une adresse e-mail.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 5 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer un message, appuyez sur **ENVOYER**.


















Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil de discussion jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

› Afficher un e-mail

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, faites défiler l'écran vers la droite ou la gauche.
- Pour répondre à un message, appuyez sur .

- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour ajouter un message à la liste des favoris, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **AFFICHER**. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- Pour rechercher un message, appuyez sur .
- Pour archiver le message, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour ajouter un libellé au message, appuyez sur .
- Pour appliquer le statut Non lu au message, appuyez sur  → **Marquer comme non lu**.
- Pour identifier un message comme non important, appuyez sur  → **Marquer comme non important**.
- Pour masquer le message, appuyez sur  → **Ignorer**. Pour afficher les messages masqués, appuyez sur **Tous les messages** dans la liste des libellés.
- Pour ajouter le message à la liste du courrier indésirable, appuyez sur  → **Signaler comme spam**.
- Pour actualiser la liste des messages, appuyez sur  → **Actualiser**.
- Pour personnaliser les paramètres de chaque libellé, appuyez sur  → **Gérer les libellés**.
- Pour personnaliser les paramètres des e-mails, appuyez sur  → **Paramètres**.



La disponibilité des options dépend du compte de messagerie électronique ou de l'orientation de l'appareil.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.




› Créer un compte e-mail


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

- 3 Appuyez sur **Suivant**. Pour saisir manuellement les détails du compte, appuyez sur **Config. manuelle**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Une fois que vous avez créé le compte de messagerie, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre aisément. Appuyez sur un nom de compte en haut de l'écran, puis sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **E-mail** → .
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Entrez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les adresses e-mail dans la liste de vos contacts en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 5 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer un message, appuyez sur **Envoyer**.

 Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil de discussion jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

› Afficher un e-mail

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre à un message, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour appliquer le statut Non lu au message, appuyez sur  → **Marquer comme Non lu.**
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur  → **Déplacer.**
- Pour enregistrer le message sur votre appareil, appuyez sur  → **Enregistrer e-mail.** Le message est enregistré dans **Mes fichiers** → **sdcard** → **Saved Email.**
- Pour trier les messages, appuyez sur  → **Trier par.**
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  → **Mode d'affichage.**
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  → **Mode affichage.**
- Pour imprimer le message à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer.** Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour enregistrer l'adresse e-mail des destinataires dans votre répertoire sous forme de groupe de contacts, appuyez sur  → **Enreg. comme groupe.**
- Pour personnaliser les paramètres des e-mails, appuyez sur  → **Paramètres.**
- Pour supprimer tous les messages, appuyez sur  → **Supprimer tout.**
- Pour enregistrer une pièce jointe sur votre appareil, appuyez sur l'onglet des pièces jointes → .



La disponibilité des options dépend du compte de messagerie électronique ou de l'orientation de l'appareil.

Discuter

Découvrez comment échanger des messages instantanés avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire du service de messagerie instantanée Google Talk™.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Définir votre statut

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Appuyez sur un compte Google.
- 3 Personnalisez votre statut, ainsi que votre image et votre message.

› Ajouter un contact à votre liste d'amis

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Talk** → .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un ami et appuyez sur **TERMINÉ**. Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

› Démarrer une conversation

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste de vos amis. L'écran de conversation apparaît.
- 3 Saisissez votre message et envoyez-le.
 - Pour ajouter d'autres contacts à une conversation, appuyez sur  → **Ajouter au chat**.
 - Pour utiliser le chat vidéo, appuyez sur .
 - Pour utiliser le chat vocal, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  → **Arrêter le chat** pour terminer la conversation.

ChatON

Découvrez comment utiliser ChatON pour envoyer et recevoir des messages instantanés depuis n'importe quel appareil associé à un numéro de téléphone portable.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **ChatON**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

2 Saisissez votre message et envoyez-le.

Chat +

Découvrez comment échanger des messages instantanés avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire du service de messagerie instantanée Google+.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Chat +**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

2 Saisissez votre message et envoyez-le.

Google+

Découvrez comment accéder au service de réseau social de Google. Vous pouvez créer des groupes pour recevoir et envoyer des messages instantanés, et télécharger vos photos.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Google+**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

2 Sélectionnez une fonction de réseau social.

Divertissements

Appareil photo


Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels (3,2 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1 280 x 720 pixels.







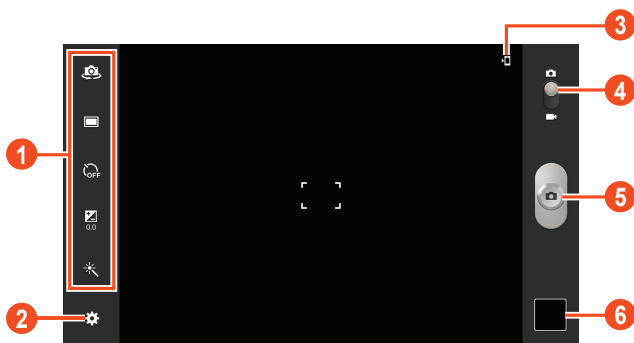

- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

› Prendre une photo


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	<p>Utiliser les raccourcis de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : activer l'objectif photo avant et prendre une photo de vous-même. •  : changer le mode de prise de vue. ► p. 70 •  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo. •  : régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité. •  : appliquer un effet spécial. <p>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis des options les plus fréquemment utilisées. ► p. 75</p>
2	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
3	Afficher l'emplacement de stockage.
4	Passer en mode Caméscope.
5	Prendre une photo.
6	Afficher les photos que vous avez prises.


3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les lentement, puis rapprochez-les. Pour revenir à la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour afficher la photo sur un appareil certifié DLNA, appuyez sur .


- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer la photo, appuyez sur  → **Supprimer**.
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour ajouter une photo au presse-papiers, appuyez sur  → **Copier dans le presse-papiers**.
- Pour couper une partie de l'image, appuyez sur  → **Rogner**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à droite**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur  → **Définir l'image en tant que**.
- Pour imprimer la photo via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier la photo avec l'éditeur d'images, appuyez sur  → **Modif.** ► p. 80
- Pour changer le nom d'un fichier, appuyez sur  → **Renommer**.
- Pour afficher les détails de la photo, appuyez sur  → **Détails**.

► Changer le mode de prise de vue


Vous pouvez prendre une photo avec divers effets de prise de vue. Pour changer le mode de prise de vue, appuyez sur  → **Mode de capture** → une option.

Option	Fonction
Sourire	Réglez l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.
Panorama	Prendre des photos panoramiques.

► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Modifier raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Prendre des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.
Mode de capture	Changer le mode de prise de vue. ► p. 70
Mode scène	Changer le mode scénique.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Retardateur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Effets	Appliquer un effet spécial.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Mesure	Sélectionner un type de posemètre.
Guide	Faire apparaître les lignes guides sur l'écran de prévisualisation.

Option	Fonction
Balise GPS	<p>Régler l'appareil pour qu'il ajoute des informations de localisation à vos photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pour améliorer la réception GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. • Votre localisation peut apparaître sur vos photos lorsque vous les mettez sur Internet. Pour éviter cela, désactivez le paramètre Balise GPS.
Stockage	Sélectionner un emplacement d'enregistrement pour les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.


➤ Enregistrer une vidéo


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites glisser le curseur vers le caméscope.

3 Pointez l'objectif sur le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	Utiliser les raccourcis du caméscope. <ul style="list-style-type: none">• : activer l'objectif photo avant et prendre une vidéo de vous-même.• : modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un message ou pour l'enregistrer au format standard).• : sélectionner le délai à l'issue duquel le caméscope doit prendre une photo.• : régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.• : appliquer un effet spécial. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis des options les plus fréquemment utilisées. ► p. 75
2	Modifier les paramètres du caméscope.
3	Afficher l'emplacement de stockage.
4	Basculer en mode Appareil photo.
5	Enregistrer une vidéo.
6	Afficher les vidéos que vous avez prises.

4 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.







5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.




Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer des vidéos correctement sur les cartes mémoire dont le taux de transfert est lent.

Après avoir pris une vidéo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur .
- Pour lire la vidéo sur un appareil certifié DLNA, appuyez sur .
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur  → **Supprimer**.
- Pour changer le nom d'un fichier, appuyez sur  → **Renommer**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur  → **Détails**.

► Personnaliser les paramètres du caméscope


Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Modifier raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Activer l'objectif photo avant et prendre une vidéo de vous-même.
Mode d'enregistrement	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un message ou pour l'enregistrer au format standard).
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Retardateur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à enregistrer une vidéo.

Option	Fonction
Effets	Appliquer un effet spécial.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Guide	Faire apparaître les lignes guides sur l'écran de prévisualisation.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les vidéos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres du caméscope.

► Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis des options les plus fréquemment utilisées.

- 1 Depuis l'écran de prévisualisation, appuyez sur  → **Modifier raccourcis**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône de la liste des options, puis faites-la glisser dans la zone des raccourcis.
Pour supprimer des raccourcis, maintenez le doigt appuyé sur une icône, puis faites-la glisser dans la liste des options.
- 3 Appuyez sur l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation.

Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo.




- Certains formats peuvent ne pas être compatibles selon la version logicielle de l'appareil.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.

► Lire une vidéo


1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Lecteur vidéo**.

2 Sélectionnez une vidéo.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

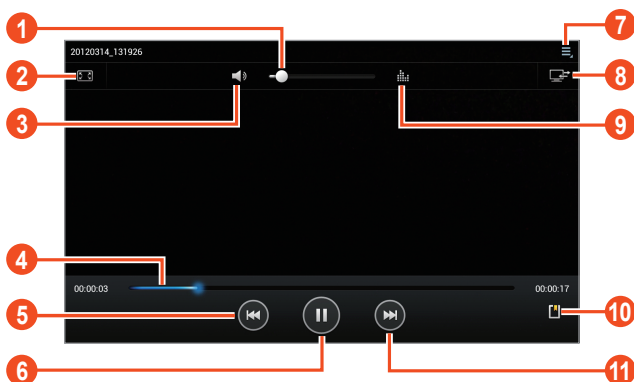

Numéro	Fonction
1	Régler le volume.
2	Changer le format de l'écran vidéo.
3	Couper le son.

Numéro	Fonction
4	Effectuer une avance ou un retour rapide dans le fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant dessus.
5	Reprendre la lecture au début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir appuyé).
6	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur  .
7	Accéder aux options du lecteur vidéo.
8	Lire la vidéo sur un appareil certifié DLNA.
9	Sélectionner un effet sonore.
10	Insérer un favori.
11	Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyé).

En cours de lecture, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Pour écouter de la musique via un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Vous ne pouvez pas utiliser cette option lorsque vous raccordez un casque à la prise prévue à cet effet de votre appareil.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via**.
- Pour couper un segment de la vidéo, appuyez sur **Rogner**.
- Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez sur **Vitesse de lecture**.
- Pour afficher vos favoris, appuyez sur **Favoris**. Cette option apparaît uniquement si vous avez inséré des favoris en cours de lecture.
- Pour modifier les paramètres du fichier de sous-titres actuel, appuyez sur **Sous-titres**. Pour ouvrir un fichier de sous-titres, appuyez sur **Sélectionner les sous-titres**.

- Pour configurer le lecteur vidéo afin de lire le fichier suivant automatiquement, appuyez sur **Lire suiv. auto.**
- Pour modifier la vidéo avec l'éditeur de vidéo, appuyez sur **Créateur de vidéos.**
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails.**

Galerie

Découvrez comment visionner les images et les vidéos enregistrées dans votre appareil.







- Certains formats peuvent ne pas être compatibles selon la version logicielle de l'appareil.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.







> Afficher une image

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Galerie.**

2 Sélectionnez un dossier → une image.

En mode d'affichage d'une image, utilisez les options suivantes :



- Pour afficher plus d'images, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les lentement, puis rapprochez-les. Pour revenir à la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour afficher l'image sur un appareil certifié DLNA, appuyez sur .
- Pour envoyer l'image à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer l'image, appuyez sur  → **Supprimer.**
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

- Pour ajouter une image au presse-papiers, appuyez sur  → **Copier dans le presse-papiers.**
- Pour couper une partie de l'image, appuyez sur  → **Rogner.**
- Pour faire pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à gauche.**
- Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à droite.**
- Pour définir l'image en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur  → **Définir l'image en tant que.**
- Pour imprimer l'image via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer.** Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier l'image avec l'éditeur d'images, appuyez sur  → **Modif.** ► p. 80
- Pour changer le nom d'un fichier, appuyez sur  → **Renommer.**
- Pour afficher les détails de l'image, appuyez sur  → **Détails.**



Les options disponibles peuvent varier en fonction du dossier sélectionné.

► Lire une vidéo

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Galerie.**
- 2 Sélectionnez un dossier → une vidéo à visionner (avec l'icône .
- 3 Appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- 4 Contrôlez la lecture à l'aide des touches. ► p. 76




En cours de lecture, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Pour écouter de la musique via un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth.** Vous ne pouvez pas utiliser cette option lorsque vous raccordez un casque à la prise prévue à cet effet de votre appareil.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via.**
- Pour couper un segment de la vidéo, appuyez sur **Rogner.**
- Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez sur **Vitesse de lecture.**



- Pour afficher vos favoris, appuyez sur **Favoris**. Cette option apparaît uniquement si vous avez inséré des favoris en cours de lecture.
- Pour modifier les paramètres du fichier de sous-titres actuel, appuyez sur **Sous-titres**. Pour ouvrir un fichier de sous-titres, appuyez sur **Sélectionner les sous-titres**.
- Pour configurer le lecteur vidéo afin de lire le fichier suivant automatiquement, appuyez sur **Lire suiv. auto**.
- Pour modifier la vidéo avec l'éditeur de vidéo, appuyez sur **Créateur de vidéos**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails**.


Editeur de photos

Vous pouvez retoucher des images et appliquer plusieurs effets.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Editeur de photos**.
- 2 Sélectionnez une image ou appuyez sur **Sélectionner image** → un dossier → une image.
Pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur **Prendre une photo**.
- 3 Appuyez sur **Sélection** → **OK**.
- 4 Faites glisser le doigt autour de la zone à sélectionner, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour changer le type d'outil de sélection, appuyez sur **Sélection**.
 - Pour modifier la bordure de sélection, appuyez sur ,  ou . Si vous appuyez sur **Carré** ou **Pinc.**, vous pouvez ajuster la taille de sélection en appuyant sur **Selection size**.
 - Pour inverser la sélection, appuyez sur **Inverser la sélect...**
- 5 Modifiez l'image en utilisant les outils suivants :

Outil	Fonction
Pivoter	Faire pivoter l'image.
Redimensionner	Redimensionner l'image en faisant glisser le rectangle ou en appuyant sur 100% → une option.

Outil	Fonction
Rogner	Rogner l'image en déplaçant ou en faisant glisser le rectangle.
Couleur	Appliquer un effet de couleur.
Effet	Appliquer un effet de filtre.
Outils	Utiliser des outils supplémentaires.
	Annuler votre dernière opération.
	Répéter votre dernière opération.

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- 7 Saisissez le nom de l'image, puis appuyez sur **OK**.

Créateur de vidéos

Vous pouvez éditer des vidéos et appliquer plusieurs effets. L'éditeur vidéo prend en charge les résolutions suivantes : 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1 280 x 720, 1 920 x 1 080 (importation jusqu'à 1 920 x 1 080, exportation jusqu'à 1 280 x 720).

› Créer une vidéo

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Créateur de vidéos**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau projet**.
- 3 Sélectionnez un thème de cadre.
- 4 Choisissez une catégorie.
- 5 Maintenez le doigt sur un fichier, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran.
 - Pour définir la durée pendant laquelle une image apparaît, appuyez sur la miniature, puis faites-en glisser la bordure gauche ou droite.
 - Pour supprimer des images ou des vidéos, maintenez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers la corbeille.

- Pour déplacer des images ou des vidéos, maintenez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour ajouter une légende à une image ou à une vidéo, faites glisser la miniature pour placer la ligne jaune à l'endroit souhaité, puis appuyez sur **T** sur l'image d'aperçu.

6 Appuyez sur **Transition** et faites glisser une option d'effet vers une icône d'effet de transition entre les images ou les vidéos.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  → **Export film**.

8 Sélectionnez une option de résolution.

9 Saisissez le nom de la vidéo, puis appuyez sur **OK**.

› Couper un segment de vidéo

1 Lancez l'éditeur de vidéos et ouvrez un fichier vidéo.

2 Appuyez sur la miniature.

3 Déplacez le crochet de départ vers le point où vous souhaitez commencer à rogner la vidéo.

4 Déplacez le crochet de fin vers le point où vous souhaitez terminer de rogner la vidéo.

5 Enregistrez la vidéo éditée.

› Diviser une vidéo

1 Lancez l'éditeur de vidéos et ouvrez un fichier vidéo.

2 Appuyez sur la miniature.

3 Faites glisser la miniature vers le bas de l'écran pour placer la ligne jaune.

4 Appuyez sur .

5 Enregistrez la vidéo éditée.

➤ Appliquer un effet à une vidéo

- 1 Lancez l'éditeur de vidéos et ouvrez un fichier vidéo.
- 2 Faites glisser la miniature vers le bas de l'écran pour placer la ligne jaune.
- 3 Appuyez sur **Effets** → une option d'effet.
- 4 Enregistrez la vidéo éditée.

Lecteur MP3

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment.



- Certains formats peuvent ne pas être compatibles selon la version logicielle de l'appareil.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.

➤ Ajouter des fichiers audio sur l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans l'appareil ou sur une carte mémoire :


- Téléchargez à partir d'Internet. ► p. 39
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 94
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du lecteur Windows Media. ► p. 94
- Recevez des fichiers par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth. ► p. 104
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 95

» Écouter de la musique

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Sélectionnez l'image de l'album pour ouvrir l'écran du lecteur MP3.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Régler le volume.
2	Définir le fichier comme votre morceau favori.
3	Couper le son.
4	Effectuer une avance ou un retour rapide dans le fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant dessus.
5	Activer le mode Aléatoire.
6	Reprendre la lecture au début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir appuyé).

Numéro	Fonction
7	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur  .
8	Afficher les détails du fichier.
9	Ouvrir la liste de lecture.
10	Accéder aux options de musique.
11	Lire le fichier audio sur un appareil certifié DLNA.
12	Sélectionner un effet sonore.
13	Changer le mode de répétition.
14	Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyé).





Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un casque. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du casque enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez ensuite sur la touche du casque pour lancer ou interrompre la lecture.


En cours de lecture, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- Pour écouter de la musique via un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Vous ne pouvez pas utiliser cette option lorsque vous raccordez un casque à la prise prévue à cet effet de votre appareil.
- Pour envoyer le fichier audio à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via**.
- Pour définir le fichier audio comme sonnerie, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur MP3, appuyez sur **Paramètres**.

› Créer une liste de lecture

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur  → **Nouv. liste de lecture**.
- 3 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une catégorie de musique, puis appuyez sur  à côté des fichiers à inclure.
- 5 Appuyez sur **OK**.

› Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Paramètres avancés → SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Paramètres avancés → Vitesse de lecture	Modifier la vitesse de lecture.
Paramètres avancés → Paroles	Configurer l'appareil pour afficher les paroles lors de la lecture d'un morceau.
Paramètres avancés → Désactiv. auto MP3	Paramétrer le lecteur MP3 pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période de temps donnée.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher dans la bibliothèque.

Music Hub

Vous pouvez accéder au magasin de musique en ligne et télécharger vos morceaux préférés. Vous pouvez également ajouter des morceaux à votre liste de souhaits et les écouter.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Recherchez vos morceaux favoris, écoutez-en un extrait ou achetez-les.

Données personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et de nombreuses autres informations.

› Créer un contact

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts** → .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire sélectionnée.



Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation en appuyant sur

› Rechercher un contact

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- 3 Sélectionnez le nom du contact.

Dans la fenêtre du contact, utilisez les options suivantes :


- Pour passer un appel vocal, appuyez sur
- Pour passer un appel visio, appuyez sur
- Pour lui envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur
- Pour lui envoyer un e-mail, appuyez sur
- Pour définir le contact comme contact favori, appuyez sur
- Pour modifier les coordonnées du contact, appuyez sur

› Définir un numéro d'appel abrégé

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.

2 Appuyez sur  → **Numérotation rapide**.

3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.



 Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer un numéro abrégé en maintenant le doigt appuyé sur le chiffre associé.

› Créer une carte de visite

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.


2 Sélectionnez votre nom en haut de l'écran de la liste de contacts.

3 Saisissez vos coordonnées et appuyez sur **OK**.

 Vous pouvez envoyer votre carte de visite à d'autres personnes en appuyant sur  → **Partager carte de visite via**.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer un message à tous les membres d'un groupe.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Groupes** → .

2 Saisissez le nom du groupe, puis personnalisez les paramètres du groupe.

3 Ajoutez des membres au groupe.


4 Appuyez sur **OK**.

› Copier un contact

Importer ou exporter des contacts depuis et vers une carte SIM ou USIM

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 4 Sélectionnez les contacts à importer/exporter et appuyez sur **OK**.

Importer/exporter des contacts depuis votre appareil vers la carte SIM ou USIM

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à importer/exporter et appuyez sur **OK** → **OK**.

› Importer ou exporter un contact

Vous pouvez importer ou exporter des fichiers (au format vcf) vers et depuis le stockage USB ou la carte mémoire de votre appareil.

Importer des fichiers de contacts


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Exporter des contacts


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

S Calendrier

Votre appareil inclut un calendrier puissant destiné à vous aider à organiser vos rendez-vous de façon plus pratique et plus efficace. Découvrez comment créer et gérer des événements et des tâches, et définir des alarmes pour vous rappeler les plus importants.

 Les tâches et notes que vous créez ne peuvent pas être synchronisées avec le Google Calendar™.

› Créer un événement ou une tâche

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un type d'événement en haut de l'écran.
- 4 Saisissez les détails de l'événement et appuyez sur **OK**.

› Modifier le mode d'affichage


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage.
 - **Année** : tous les mois de l'année.
 - **Mois** : un mois entier.
 - **Semaine** : semaine complète décomposée en journées.

- **Jour** : journée complète décomposée en tranches horaires.
- **Agenda** : liste de l'ensemble des événements et congés programmés pour une période spécifique.
- **Tâche** : liste des tâches.



Vous pouvez également changer le mode d'affichage en plaçant deux doigts sur l'écran, puis en les rapprochant ou en les écartant.

› Afficher un événement ou une tâche

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
 - Pour accéder à une date spécifique, appuyez sur  → **Aller à**, puis saisissez une date.
 - Pour accéder à la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.



Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** ou sur  → .

› Arrêter l'alarme d'un événement ou d'une tâche


Si vous définissez un rappel pour un événement ou une tâche du calendrier, une alarme retentira à l'heure spécifiée.

- 1 Pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez en bas et à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur la notification d'événements.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.
Pour répéter l'alarme de l'événement, appuyez sur **Répétition**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.











› Créer un mémo

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte de votre mémo.
- 4 Appuyez sur **OK**.

› Afficher un mémo

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.

En mode d'affichage d'un mémo, utilisez les options suivantes :

- Pour supprimer le mémo, appuyez sur  → .
- Pour modifier la couleur de l'arrière-plan, appuyez sur  → .
- Pour protéger le mémo contre une suppression accidentelle, appuyez sur  → .
- Pour imprimer le mémo à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → . Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → .

Connectivité

Connexions USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

› Établir une connexion avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur l'ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Macintosh.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône correspondante sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Établir une connexion avec le Lecteur Windows Media


Assurez-vous que le Lecteur Windows Media est bien installé sur l'ordinateur.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez le Lecteur Windows Media et synchronisez les fichiers audio.

› Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible.


- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

 Avant de débrancher l'appareil de l'ordinateur, retirez le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Dans le cas contraire, vous pourriez perdre les données enregistrées sur votre appareil ou l'endommager.

Wi-Fi


Découvrez comment utiliser les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.

 Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

› Activer la fonction Wi-Fi

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **OFF** dans **Wi-Fi**.

 Tout réseau Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser la batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

➤ Rechercher un point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un point d'accès.
- 3 Entrez le mot de passe du point d'accès et appuyez sur **Connexion** (si nécessaire).

➤ Ajouter un point d'accès Wi-Fi manuellement

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Ajouter réseau**.
- 2 Saisissez le SSID du point d'accès et choisissez un type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi précédemment, puis appuyez sur **Enreg.**

➤ Établir une connexion à un point d'accès Wi-Fi avec une configuration protégée

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès sécurisé via une touche WPS ou un code PIN WPS. Pour utiliser cette méthode, le point d'accès sans fil doit disposer d'une touche WPS.

Établir une connexion avec une touche WPS

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès spécifié dont la configuration protégée Wi-Fi (WPS) est disponible, puis appuyez sur **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **WPS**.
- 4 Appuyez sur **Bouton Push** → **Connexion**.
- 5 Appuyez sur la touche WPS du point d'accès dans un délai de 2 minutes.


Établir une connexion avec un code PIN WPS

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès spécifié dont la configuration protégée Wi-Fi (WPS) est disponible, puis appuyez sur **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **WPS**.
- 4 Appuyez sur **PIN du point d'accès** ou **PIN de ce périphérique** → **Connexion**.
- 5 Au niveau du point d'accès, saisissez le code PIN, puis appuyez sur la touche WPS.

► Configurer les paramètres IP fixes

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur un point d'accès → **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **Paramètres IP**.
- 4 Appuyez sur **Statique**.
- 5 Modifiez les paramètres IP.
- 6 Appuyez sur **Connexion**.

► Personnaliser les paramètres Wi-Fi

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**.
- 2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Notification réseau	Configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un point d'accès Wi-Fi est disponible.

Option	Fonction
Laisser le Wi-Fi activé en mode veille	Configurer l'appareil pour laisser ou non la fonction Wi-Fi activée en mode veille.
Adresse MAC	Afficher l'adresse MAC.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP.


Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour raccorder deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

› Connecter votre appareil à un autre appareil

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Appuyez sur **OFF** dans **Wi-Fi Direct**, puis sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Analyser**.
- 4 Sélectionnez un appareil.
Dès que le propriétaire de l'autre appareil accepte la connexion, les appareils sont connectés.

› Envoyer des données via le Wi-Fi Direct

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir de l'application appropriée.
 - 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via le Wi-Fi.
-  La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.
- 3 Recherchez et sélectionnez un autre appareil.

› Recevoir des données via le réseau Wi-Fi

Lorsque vous recevez des données, elles sont automatiquement enregistrées dans votre appareil. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier ShareViaWifi.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils certifiés DLNA à l'aide d'un réseau Wi-Fi.



- Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur certains appareils certifiés DLNA.
- En fonction de la connexion réseau, il est possible que les fichiers multimédia soient mis en mémoire tampon lors du partage.


› Lire vos fichiers sur un autre appareil

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Mon appareil**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.
- 4 Sélectionnez un lecteur.
La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 5 Contrôlez la lecture à l'aide des touches de votre appareil.

› Lire un fichier provenant d'un autre appareil sur le vôtre


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **AllShare**.
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils certifiés DLNA.
- 2 Sélectionnez un appareil contenant des fichiers multimédia.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.
- 4 Contrôlez la lecture à l'aide des touches de votre appareil.

› Lire un fichier provenant d'un autre appareil sur un autre appareil

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **AllShare**.
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils certifiés DLNA.
- 2 Sélectionnez un appareil contenant des fichiers multimédia.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un lecteur.
La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 6 Contrôlez la lecture à l'aide des touches de votre appareil.

› Personnaliser les paramètres de partage des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils certifiés DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **AllShare** → .
- 2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Nom serveur médias	Saisir un nom de serveur de médias pour désigner votre appareil.
Partager média	Partager vos vidéos, vos images ou votre musique avec d'autres appareils.
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Autoriser le chargement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement par défaut pour enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.

Partager une connexion de données

Découvrez comment partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils.

► Partager la connexion de données de votre appareil via le réseau Wi-Fi

Découvrez comment utiliser votre appareil comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **OFF** sous **Point d'accès mobile** pour partager une connexion de données via le réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Point d'accès mobile** → ☰ → **Configurer** pour configurer les paramètres réseau vous permettant d'utiliser votre appareil comme point d'accès.

Option	Fonction
SSID du réseau	Modifier le nom de l'appareil qui apparaîtra sur les autres périphériques.
Sécurité	Sélectionner un type de sécurité.
Mot de passe	Saisir un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé à votre connexion de données. Cette option est disponible uniquement si vous avez configuré une option de sécurité.

- 4 Appuyez sur **Enreg.**
- 5 Sur un autre appareil, recherchez le nom de votre appareil et connectez-vous au réseau mobile.

➤ Partager votre connexion de données via une connexion USB

Découvrez comment utiliser votre appareil comme modem sans fil en le raccordant à un ordinateur.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **Point d'accès et modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer le partage de la connexion de données via une connexion USB.
Pour cesser de partager la connexion de données, décochez la case **Modem USB**.



La méthode de partage peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

➤ Partager votre connexion de données via une connexion Bluetooth

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Modem Bluetooth** pour activer le partage de la connexion de données via une connexion Bluetooth.
- 3 Sur l'appareil, recherchez votre appareil et connectez-le.
Assurez-vous que vous avez activé la fonction Bluetooth et l'option de visibilité.

Bluetooth

Découvrez comment échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils via une connexion Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

► Activer la fonction Bluetooth

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **OFF** dans **Bluetooth**.

► Rechercher d'autres appareils et s'y connecter

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Recherche des périphériques**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Appuyez sur **OK** pour faire correspondre le code PIN Bluetooth des deux appareils. Vous pouvez également saisir un code PIN Bluetooth, puis appuyer sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion ou saisit le même code PIN, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

› Envoyer des données via le Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir de l'application appropriée.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la fonction Bluetooth.




La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez et connectez-vous à un appareil Bluetooth.

› Recevoir des données via le Bluetooth

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis cochez la case située à côté du nom de votre appareil.



Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil est visible, appuyez sur  → **Expiration de la visibilité**.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour faire correspondre le code PIN Bluetooth ou saisir le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Accepter** pour accepter de recevoir les données.


Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, il est automatiquement enregistré dans le répertoire.


GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur pour système de localisation GPS. Découvrez comment activer les services de localisation et utiliser les autres fonctions GPS.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.

 Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne avec les mains ou tout autre objet.


 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

► Activer les services de localisation

Pour être en mesure de recevoir des informations de localisation ou parcourir la carte, vous devez activer les services de localisation.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Services de localisation**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.  L'accès aux réseaux mobiles peut entraîner des frais supplémentaires.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
Localisation & recherche Google	Configurer l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.

Connexions VPN

Découvrez comment créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous y connecter en toute sécurité via Internet.



- Votre appareil doit être préalablement configuré pour accéder à Internet. En cas de difficultés pour accéder à Internet, vous devez modifier les paramètres de connexions. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, renseignez-vous auprès de l'administrateur de votre réseau VPN.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction de verrouillage de l'écran.

› Définir un profil VPN

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **VPN** → **Ajouter un réseau RPV**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Nom	Saisir le nom du serveur VPN.
Type	Sélectionner un type de VPN.
Adresse serveur	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Secret L2TP	Saisir un mot de passe secret L2TP.
Identifiant IPSec	Saisir un nom d'utilisateur.
Clé pré-partagée IPsec	Saisir une clé de sécurité pré-partagée.
Certificat utilisateur IPsec	Sélectionner un certificat utilisateur qui permet au serveur VPN de vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou les télécharger depuis Internet.

Option	Fonction
Certificat AC IPSec	Sélectionner une autorité de certification qui permet au serveur VPN de vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou les télécharger depuis Internet.
Certificat serveur IPSec	Sélectionner un certificat de serveur qui permet au serveur VPN de vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou les télécharger depuis Internet.
Cryptage PPP (MPPE)	Activer le cryptage avant de les envoyer vers le serveur VPN.
Afficher les options avancées	Modifier les options avancées du réseau.



Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de réseau VPN.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

› Établir une connexion à un réseau privé

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus...** → **VPN**.

2 Sélectionnez un réseau privé.

3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.



Outils

Alarme

Découvrez comment programmer et gérer des alarmes pour des événements importants.



› Programmer une alarme

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Alarme**.
- 2 Appuyez sur **+**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Une fois terminé, appuyez sur **Effectué**.

 Pour activer ou désactiver une alarme, sélectionnez l'icône représentant une horloge à côté de l'alarme. Pour supprimer une alarme, appuyez sur .

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle.
- Pour interrompre l'alarme pendant la période de répétition, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle.


Calculatrice

Découvrez comment exécuter des calculs avec votre appareil.

› Effectuer des calculs


- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches à l'écran pour réaliser des calculs simples.

› Afficher l'historique du calcul

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuez un calcul.
- 3 Appuyez sur  pour masquer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul apparaît.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les historiques des fichiers téléchargés à partir du Web et de vos e-mails.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Choisissez une catégorie.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez-le dans l'historique.
Pour supprimer un journal, cochez la case correspondante dans l'historique, puis appuyez sur .

Mes fichiers

Découvrez comment accéder aux divers types de fichiers enregistrés dans votre appareil.

› Formats de fichiers compatibles



Votre appareil est compatible avec les formats de fichiers suivants :

Type	Format
Image	bmp, gif, jpg, png
Vidéo	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Musique	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Son	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Autres	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg













- Certains formats peuvent ne pas être compatibles selon la version logicielle de l'appareil.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

› Afficher un fichier

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
 - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur .
 - Appuyez sur  pour revenir au répertoire principal.
- 3 Sélectionnez un fichier.

Dans la liste des dossiers, accédez aux options suivantes :

- Pour rechercher des fichiers enregistrés dans votre appareil, appuyez sur .
- Pour afficher des fichiers en miniature, appuyez sur .
- Pour créer des dossiers pour gérer les fichiers, appuyez sur .
- Pour modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers, appuyez sur  → **Paramètres**.
- Pour trier des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Nom** dans le menu déroulant et appuyez sur une option.
- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, cochez la case correspondante, puis appuyez sur .
- Pour copier ou déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier de fichiers, cochez les cases correspondantes, puis appuyez sur  ou .
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, cochez la case correspondante, puis appuyez sur .
- Pour changer le nom d'un fichier ou d'un dossier, cochez la case et appuyez sur  → **Renommer**.
- Pour afficher des informations détaillées sur des fichiers ou des dossiers, cochez la case correspondante, puis appuyez sur  → **Détails**.


Polaris Office


Découvrez comment créer et afficher des documents avec votre appareil.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Créer un document









- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur  → un type de document.
- 3 Sélectionnez un modèle (si nécessaire).
- 4 Créez le document.

- 5 Une fois terminé, appuyez sur .
- 6 Attribuez un nom au document, sélectionnez son emplacement d'enregistrement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

› Ouvrir un document

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Navigateur** → un fichier de document.
Pour ouvrir un fichier récemment utilisé, sélectionnez un fichier dans **Documents récents**.
- 3 Affichez le document.

Dans la fenêtre du document, accédez aux options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les lentement, puis rapprochez-les.
- Pour annuler votre dernière opération, appuyez sur .
- Pour répéter votre dernière opération, appuyez sur .
- Pour ajouter un élément au document, appuyez sur .
- Pour ouvrir la barre d'outils des modifications, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama dans un document PowerPoint, appuyez sur . Pour accéder à la diapositive suivante, appuyez sur l'écran. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur .
- Pour rechercher du texte dans un document texte, appuyez sur .
- Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur .





Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de document.

› Gérer des documents en ligne

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Clouds** → **Ajouter compte** → un service de cloud.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur.

Recherche

Découvrez comment rechercher des données enregistrées sur votre appareil ou sur Internet.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot-clé et appuyez sur .
Pour rechercher vocalement des données, appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de votre appareil.
- 3 Appuyez sur un résultat de recherche.

Outils SIM

Utilisez une variété de services supplémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM ou USIM, cette application peut s'intituler différemment. Dans la liste des applications, appuyez sur **Outils SIM**.


Horloge

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre zone géographique et paramétrer l'affichage de l'horloge mondiale sur votre écran.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → .

2 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une sur le globe.

3 Appuyez sur .

 Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur l'horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour connecter votre appareil à un point d'accès Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Utilisation des données

Réalisez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres pour la limiter.

- **Données mobiles** : activez la connexion de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite pour l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : modifiez les paramètres du cycle limite.

Pour utiliser davantage d'options, appuyez sur .

- **Itinérance** : activez la connexion de données lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture.
- **Restr. données arr-plan** : désactivez la synchronisation en arrière-plan lors de l'utilisation d'un réseau mobile.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : affichez l'utilisation des données via les connexions Wi-Fi.

Plus...

Modifiez les paramètres servant à contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

› Mode Hors-ligne

Activez le mode Hors-ligne pour désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion radio, c'est-à-dire toutes les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

› Kies via Wi-Fi

Connectez votre appareil à Samsung Kies via le Wi-Fi.

› VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN).


› Point d'accès et modem

- **Modem USB** : découvrez comment utiliser votre appareil comme modem sans fil en le raccordant à un ordinateur via un branchement USB.
- **Point d'accès mobile** : découvrez comment utiliser votre appareil comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : activez la fonction Modem Bluetooth pour partager votre connexion de données avec des ordinateurs via le Bluetooth.
- **Aide** : affichez des informations sur l'utilisation des fonctions modem.

› Wi-Fi Direct

Activez la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via le Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

› Réseaux mobiles

- **Connexions de données** : activez la connexion de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : activez la connexion de données lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : sélectionnez un nom de point d'accès pour les connexions de données. Vous pouvez ajouter ou modifier les noms des points d'accès. Pour réinitialiser vos paramètres de noms de points d'accès sur les valeurs par défaut, appuyez sur  → **Restaurer valeurs par défaut**.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** :
 - **Recherche de réseaux** : recherchez et sélectionnez un réseau.
 - **Sélection automatique** : activez la sélection automatique du premier réseau disponible.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : modifiez le volume des différents sons de l'appareil.
- **Mode Discret** : activez le Profil Discret afin d'activer le vibreur et de couper tous les sons, à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.

- **Vibration de l'appareil** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibrations.
- **Notifications par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour signaler des événements.
- **Son et vibreur** : réglez l'appareil pour qu'il vibre et qu'une sonnerie retentisse pour vous signaler les appels entrants.
- **Sons** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les chiffres de l'écran de numérotation.
- **Tonalité des touches** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Son verrouillage écran** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Ecran de verrouillage

- **Ecran d'accueil** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
- **Ecran de verrouillage** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran verrouillé.
- **Ecrans accueil et verr.** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Verrouiller l'écran

- **Horloge** : activez l'affichage de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Double horloge** : activez l'affichage de la double horloge sur l'écran verrouillé.
 - **Définir ville domicile** : sélectionnez une ville pour l'horloge du domicile.

Affichage

Modifiez les paramètres servant à contrôler l'affichage et le rétroéclairage de votre appareil.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : activez la rotation automatique de l'interface lorsque vous faites pivoter l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Police** : modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran.
- **Taille de police** : modifiez le type de police pour créer ou afficher des éléments dans les applications.

Economie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie. Pour modifier les paramètres suivants du mode Économie d'énergie, désactivez-le préalablement.

- **Eco. d'énergie UC** : réglez l'appareil pour qu'il limite l'utilisation de certaines ressources système.
- **Eco. d'énergie écran** : réglez l'appareil pour réduire la luminosité de l'écran.
- **Couleur d'arrière-plan** : réglez l'appareil pour réduire la luminosité de la couleur de l'arrière-plan des e-mails.
- **En savoir plus** : afficher les informations pour savoir comment économiser l'énergie de la batterie.

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil et à la carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes ses données.



La capacité réelle de la mémoire interne est inférieure à la capacité indiquée, car le système d'exploitation et les applications par défaut occupent une partie de cette mémoire.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie de la batterie consommée par l'appareil.

Applications

Affichez et gérez les applications de votre appareil.

Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez la synchronisation des comptes.

Services de localisation

Modifiez les paramètres des services de localisation.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurez l'appareil afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.

- **Utiliser les satellites GPS** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Localisation & recherche Google** : configurez l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.


Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre appareil.

- **Verrouillage de l'écran** : activez la fonction de verrouillage de l'écran.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations qui apparaissent sur l'écran verrouillé.
- **Crypter l'appareil** : modifiez le mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir le mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Vous devez recharger la batterie avant d'activer ce réglage, car le cryptage des données peut durer plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD** :
 - **Crypter la carte SD** : activez le cryptage des fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
 - **Cryptage complet** : activez le cryptage de tous les fichiers d'une carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : activez le cryptage de l'ensemble des fichiers d'une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.
-  Si vous réinitialisez votre appareil aux réglages par défaut alors que ce paramètre est activé, les fichiers cryptés ne pourront peut-être plus être lus par celui-ci. Désactivez ce paramètre avant de réinitialiser l'appareil.
- **Contrôle à distance** : autorisez le contrôle à distance de votre appareil via Internet lorsque celui-ci est perdu ou volé.

- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Page Web de SamsungDive** : accédez au site Web SamsungDive pour enregistrer votre compte Samsung.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez le verrouillage de la carte SIM ou USIM. Pour utiliser votre appareil avec la carte SIM ou USIM, vous devez saisir le code PIN.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : activez l’affichage des mots de passe lorsque vous les saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs que vous avez autorisés pour votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de périphériques afin d’appliquer de nouvelles règles à votre appareil.
- **Sources inconnues** : téléchargez des applications à partir de n’importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir de Play Shop.
- **Infos d’ident. sécurisées** : utilisez des certificats et des identifiants pour sécuriser l’utilisation des applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés qui sont stockés sur une carte mémoire.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de l’appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de langue et de saisie de texte.


› Langue

Sélectionnez une langue d’affichage.

› Par défaut


Sélectionnez une méthode de saisie.

› Saisie Google Voice

Activez la fonction de saisie vocale Google pour saisir du texte oralement. Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélectionner les langues de saisie** : sélectionnez la langue de saisie de la reconnaissance vocale Google.
- **Bloquer les termes choquants** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les mots choquants lors de la saisie vocale.

› Clavier Samsung


Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .

- **Langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie à utiliser avec le clavier.
- **Texte intuitif** : activez le mode XT9 pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : modifiez les paramètres du mode de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.
- **Entrée voix** : activez la fonction de saisie vocale pour saisir du texte oralement.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre d'une phrase.
- **Point automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Son touches** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Didacticiel** : affichez le didacticiel sur l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung aux paramètres par défaut.

› Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : sélectionnez un niveau de filtrage pour les textes et images au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Bloquer les termes choquants** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les mots choquants dans les résultats de la recherche vocale.

› Sortie de synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez une vitesse pour le moteur de synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Profil Voiture** : activez le profil voiture pour obtenir des notifications vocales des événements.

› Vitesse du curseur

Ajustez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile raccordé à votre appareil.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres pour gérer vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : définissez la sauvegarde de vos paramètres et des données de vos applications sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : configurez la restauration de vos paramètres et des données de vos applications lors de la réinstallation d'une application.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez vos paramètres aux valeurs par défaut et supprimez toutes vos données.

Station d'accueil

Son station d'accueil : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque votre appareil est connecté ou déconnecté d'une station d'accueil de bureau.

Date et heure

Modifiez les paramètres servant à contrôler l'affichage de l'heure et de la date de votre appareil.



Si la batterie demeure complètement déchargée ou retirée de l'appareil, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : configurez votre appareil pour qu'il reçoive automatiquement les informations temporelles à partir du réseau et pour que l'heure et la date soient mises à jour.
- **Fuseau horaire auto** : configurez votre appareil pour qu'il reçoive automatiquement les informations sur le fuseau horaire à partir du réseau lorsque vous traversez plusieurs fuseaux horaires.
- **Définir la date** : définissez manuellement la date du jour.
- **Définir l'heure** : définissez manuellement l'heure actuelle.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez un fuseau horaire.
- **Format 24 heures** : configurez l'appareil pour afficher l'heure au format 24 heures ou 12 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spécialement conçues pour les personnes présentant des handicaps physiques. Modifiez les réglages pour améliorer l'accessibilité aux interfaces et fonctions de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : activez la rotation automatique de l'interface lorsque vous faites pivoter l'appareil.
- **Énoncer les mots de passe** : activez l'appareil pour qu'il lise les mots de passe à voix haute lorsque vous accédez à des sites Web avec TalkBack.

- **Touche Marche pour terminer les appels** : configurez l'appareil pour mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez un raccourci aux paramètres d'accessibilité qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **TalkBack** : activez TalkBack qui fournit un retour vocal.
- **Installer les scripts Web** : activez l'installation des scripts Web des applications afin de faciliter l'accès à leur contenu Web.
- **Taille de police** : modifiez la taille de police du calendrier, des e-mails, du répertoire, du mémo.
- **Audio mono** : activez le son mono lorsque vous écoutez des sons avec un écouteur.
- **Durée de l'appui prolongé** : réglez la durée de reconnaissance d'un appui prolongé sur l'écran.

Options de développement

Modifiez les paramètres de développement des applications.

- **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **ID périphérique de développement** : affichez l'ID de développement de votre appareil.
- **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de questionnaire de localisation à des fins de test.
- **Mot de passe de sauvegarde bureau** : activez un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.
- **Mode strict** : configurez l'appareil pour que l'écran clignote lorsque les applications exécutent des opérations longues.

- **Aff. emplacement pointeur** : configurez l'appareil pour qu'il affiche les coordonnées et le trajet du curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les touches** : activez l'affichage du curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher MàJ écran** : activez le clignotement des zones de l'écran lors de leur mise à jour.
- **Utilisation processeur** : configurez l'appareil pour qu'il affiche une liste des processus actifs.
- **Forcer rendu GPU** : configurez l'appareil pour qu'il utilise l'accélération matérielle 2D pour améliorer ses performances graphiques.
- **Echelle animation fenêtre** : sélectionnez une vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres contextuelles.
- **Echelle animation transition** : sélectionnez une vitesse de passage d'un écran à l'autre.
- **Ne pas garder activités** : activez la fermeture d'une application en cours lors du lancement d'une autre application.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : activez la limitation du nombre de processus qui peuvent fonctionner en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : configurez l'appareil pour qu'il vous signale toutes les applications qui fonctionnent en arrière-plan.

A propos de l'appareil

Affichez des informations concernant votre appareil comme le numéro et la version du modèle.



Vous pouvez télécharger et installer une mise à jour du micrologiciel avec le service de mise à jour sans fil de micrologiciels (FOTA). Pour rechercher les mises à jour de micrologiciels, appuyez sur **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à saisir l'une des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide de l'option Verrouiller carte SIM .
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de l'appareil a été mis à jour avec la version la plus récente.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil fonctionne normalement et qu'une application est bloquée, fermez-la à l'aide du Gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes.

Si le problème persiste, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Tout supprimer**.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie pour continuer d'utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

Si vous ne pouvez plus recharger complètement la batterie, vous devez la remplacer par une batterie neuve. Confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent davantage d'énergie ou si vous les utilisez sur une période prolongée, l'appareil peut surchauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, l'appareil mobile doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avvertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur

Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Manipulez et jetez l'appareil et les chargeurs avec précaution

- Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais ces appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des appareils usagés.

- Ne posez jamais un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, les batteries pourraient exploser.
- N'écrasez ou ne percez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même un tel équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de déterminer si cet équipement risque d'être affecté par les interférences de radiofréquence émises par l'appareil.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Les radiofréquences émises par cet appareil peuvent provoquer des interférences sur certains appareils auditifs. Avant toute utilisation, contactez le fabricant de votre appareil auditif afin de déterminer s'il ne risque pas d'être affecté par les interférences de radiofréquence émises par cet appareil.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que votre appareil mobile produise des interférences avec les équipements électroniques se trouvant à bord d'un véhicule, en raison de l'émission de radiofréquences. Veuillez contacter le fabricant des équipements pour plus d'informations

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.

- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Rangez votre appareil uniquement sur des surfaces planes

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 45°C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de -20°C à 45°C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

Votre appareil peut être rayé ou subir des dysfonctionnements.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.

Utilisez des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués

- L'utilisation de chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche

Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

Pour parler dans l'appareil :

- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil si vous tombiez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Pour nettoyer votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.

- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeur DAS maximale pour ce modèle, conformément aux directives ICNRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau du corps	0,991 W/Kg
-------------------------------	------------

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que la valeur indiquée ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Les essais DAS ont été réalisés à une distance de séparation de 0,5 cm du corps. Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, vous devez respecter une distance de 0,5 cm entre votre corps et le produit. Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible. Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil.

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.)

ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques

environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Ce marquage apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. L'indication éventuelle

des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

La batterie contenue dans ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir des informations concernant son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie ou de la jeter au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas ou ne percez pas la batterie. Si vous envisagez de jeter ce produit, votre site de collecte des déchets prendra les mesures adéquates concernant le recyclage et le traitement du produit et de sa batterie.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

affichage

- fond d'écran 32
- langue 31
- luminosité 33
- paramètres 119
- police 33

alarmes 108

AllShare (DLNA) 99

Android Market (Play Store) 46

appareil photo

- enregistrer des vidéos 72
- modifier les paramètres de l'appareil photo 71
- modifier les paramètres du caméscope 74
- prendre des photos 68

appels

- afficher des journaux 56
- lancer une conférence téléphonique 53
- numérotation rapide 89
- passer 50
- passer un appel international 51
- rejeter 51
- restreindre 56
- signal 56
- transférer 55
- utiliser des options au cours d'un appel 52, 53

applications

- désinstaller 30

fermer 31

- lancement 29
- multitâche 31
- organiser 30
- télécharger 30

batterie

- recharger 16

Bluetooth 103

calculatrice 109

calendrier

- afficher des événements 92
- créer des événements 91

carte mémoire

- formater 20
- insérer 19
- retirer 20

cartes

- obtenir des itinéraires 45
- partager des positions 43
- rechercher des lieux 44
- rechercher des lieux à proximité 46
- utiliser le système de navigation 45

carte SIM/USIM

- insérer 15
- verrouiller 35

conférence

téléphonique 53

connectivité

- AllShare (DLNA) 99
- Bluetooth 103

- connexions GPS 104
- connexions USB 94
- connexions VPN 106
- partager une connexion de données 101
- Wi-Fi 95
- connexions USB**
 - avec le Lecteur Windows Média 94
 - avec Samsung Kies 94
 - en tant que modem sans fil 102
 - en tant que périphérique de stockage de masse 95
- connexions VPN 106**
- contacts**
 - copier/déplacer 90
 - créer 88
 - créer des groupes 89
 - définir la numérotation rapide 89
 - importer/exporter 90
 - rechercher 88
- contenu du coffret 11**
- dépannage 128**
- économie d'énergie 18, 119**
- écran d'accueil**
 - ajouter des volets 28
 - déplacer des éléments 27
 - supprimer des éléments 28
 - supprimer des volets 28
 - utiliser des widgets 29
 - utiliser le volet des raccourcis 27
- écran tactile**
 - utiliser 21
 - verrouiller/déverrouiller 24
- éditeur de photos 80**
- éditeur de vidéos 81**
- fonction modem**
 - via Bluetooth 102
 - via USB 102
 - via Wi-Fi 101
- fonctions des touches 14**
- galerie 78**
- gestionnaire de fichiers 110**
- gestionnaire de tâches 31**
- Google+ 67**
- Google Latitude 43**
- Google Mail 62**
- Google Maps 44**
- Google Messenger 67**
- Google Talk 66**
- horloge mondiale 114**
- icônes d'informations 25**
- Internet 39**
- lecteur MP3 83**
- lecteur vidéo 76**
- mémos**
 - afficher 93
 - créer 93
- messages**
 - accéder à la messagerie 61
 - afficher des journaux 56

- afficher un e-mail 64
- afficher un MMS 61
- afficher un SMS 61
- afficher via Google Mail 62
- envoyer un e-mail 64
- envoyer un MMS 60
- envoyer un SMS 60
- envoyer via Google Mail 62
- mode FDN 55
- mode Hors-ligne 21
- navigateur Web 39
- paramètres 115
- photos
 - afficher 78
 - prendre 68
 - retoucher 80
- Polaris Office 111
- profil discret 32
- rejet automatique 54
- saisir du texte
 - avec la saisie vocale de Google 37
 - avec le clavier Samsung 37
 - copier et coller 38
- Samsung Apps 47
- son
 - paramètres 117
 - sonnerie d'appel 32
 - tonalité de l'écran tactile 32
 - volume de l'appareil 32
- tonalité de l'écran tactile 32
- traçage du mobile 35
- verrouiller l'appareil 34
- vidéos
 - enregistrer 72
 - lire 76, 79
 - télécharger sur YouTube 49
- Wi-Fi 95
- YouTube 48

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Appareil mobile 3G/Wi-Fi : GT-P5100

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
DAS	EN 62209 - 2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.03.21

(lieu et date de parution)



Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies (logiciel de synchronisation) Kies

1. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies sur le site Web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre ordinateur.
2. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.



Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.