

# Mode d'emploi

---

Samsung Printer *Xpress*

M267x series  
M287x series  
M288x series

## BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

## AVANCÉ

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.  
Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.



## 1. Introduction

Principaux avantages	5
Fonctionnalités par modèle	8
Informations utiles à connaître	14
A propos de ce mode d'emploi	15
Informations en matière de sécurité	16
Description de l'appareil	22
Vue d'ensemble du panneau de commande	25
Mise en marche de l'appareil	28
Installation locale du pilote	29
Réinstallation du pilote	31



## 2. Présentation des menus et

Présentation des menus	33
Paramètres de base de l'appareil	37
Supports et bacs	39
Impression de base	56
Copie de base	62
Numérisation de base	67

Options de base de la fonction Télécopie 68



## 3. Entretien

Commande de consommables et d'accessoires	74
Consommables disponibles	75
Pièces de rechange disponibles	76
Stockage de la cartouche de toner	77
Redistribution du toner	79
Remplacement de la cartouche de toner	82
Remplacement de l'unité d'imagerie	85
Suivi de la durée de vie des consommables	87
Configuration de l'alerte de toner faible	88
Nettoyage de l'appareil	89
Conseils pour déplacer et stocker l'appareil	96




## 4. Dépannage

Astuces pour éviter les bourrages papier	98
Suppression des bourrages d'originaux	99
Résolution des bourrages papier	102
Présentation du voyant statut	109
Signification des messages d'erreur	112



## 5. Annexe

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>118</b>
<b>Informations légales</b>	<b>127</b>
<b>Copyright</b>	<b>141</b>

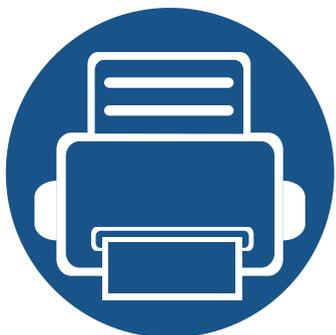

# 1. Introduction

Ce chapitre fournit les informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'appareil.

- **Principaux avantages** 5
- **Fonctionnalités par modèle** 8
- **Informations utiles à connaître** 14
- **A propos de ce mode d'emploi** 15
- **Informations en matière de sécurité** 16
- **Description de l'appareil** 22
- **Vue d'ensemble du panneau de commande** 25
- **Mise en marche de l'appareil** 28
- **Installation locale du pilote** 29
- **Réinstallation du pilote** 31



# Principaux avantages

## Respectueux de l'environnement



- Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco.
- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 240).
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto-verso) (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 240).
- Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie.

## Impression en haute résolution rapide



- Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution effective de 4 800 x 600 points par pouce (600 x 600 x 3 bits).
- Impression rapide, à la demande.  
M267x series :
  - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 26 pages par minute (A4) ou 27 pages par minute (Letter).M287x/M288x series:
  - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 28 pages par minute (A4) ou 29 pages par minute (Letter).

# Principaux avantages

## Facilité



- Toucher simplement l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile pour que les tâches d'impression s'effectuent (voir « Utilisation de la fonction NFC » à la page 201).
  - Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print™ (voir « Google Cloud Print™ » à la page 210).
  - Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 273).
  - Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 285 ou « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 281).
  - Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 280).
- AnyWeb Print vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, supprimer et imprimer l'écran de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez le programme habituel (voir « Samsung AnyWeb Print » à la page 274).
  - Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
  - Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

# Principaux avantages

## Une large gamme de fonctions et le support des applications



- Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).
- Impression de filigranes : Vous pouvez personnaliser vos documents avec des mots tels que « Confidentiel » (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 240).
- Impression d'affiches : Le texte et les images de chaque page de votre document sont agrandis et imprimés sur plusieurs feuilles de papier qui peuvent être collées ensemble pour former une affiche (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 240).
- Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 123).
- Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

## Prend en charge diverses méthodes de paramétrage du réseau sans fil



- Utilisation de la touche WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Vous pouvez facilement vous connecter à un réseau sans fil à l'aide de la touche WPS de l'appareil et du point d'accès (un routeur sans fil).
- Utilisation d'un câble USB ou réseau
  - Vous pouvez vous connecter et définir les divers paramètres du réseau sans fil à l'aide d'un câble USB ou réseau.
- Utilisation de Wi-Fi Direct
  - Vous pouvez imprimer facilement à partir de votre périphérique mobile à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.



Voir « Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil » à la page 169.

# Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

## Système d'exploitation

Système d'exploitation	M267x series	M287x series M288x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix		•

(• : inclus ; espace vide : non disponible)

## Logiciel

Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM.

Sous Windows, sélectionnez le pilote d'impression dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..**

Logiciel	M267x series	M287x series M288x series
Pilote d'impression SPL <sup>a</sup>	•	•
Pilote d'impression PCL		•
Pilote d'impression PS <sup>a</sup>		

# Fonctionnalités par modèle

Logiciel		M267x series	M287x series M288x series
Pilote d'impression XPS <sup>b</sup>		•	•
Utilitaire d'impression directe <sup>b</sup>			
Samsung Easy Printer Manager	Paramètres Numériser vers PC	•	•
	Paramètres Fax vers PC	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
	Paramètres du périphérique	•	•
Etat de l'imprimante Samsung		•	•
Samsung AnyWeb Print <sup>b</sup>		•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•
Easy Capture Manager		•	•
SyncThru™ Web Service		• (M267xN/M267xFN/M267xHN uniquement)	•
SyncThru Admin Web Service		• (M267xN/M267xFN/M267xHN uniquement)	•
Easy Eco Driver		•	•

# Fonctionnalités par modèle

Logiciel		M267x series	M287x series M288x series
<b>Easy Capture Manager</b>		•	•
<b>Télécopie</b>	<b>Samsung Network PC Fax</b>	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
<b>Numérisation</b>	<b>Pilote de numérisation Twain</b>	•	•
	<b>Pilote de numérisation WIA</b>	•	•

a. Le pilote d'impression installé peut différer en fonction du système d'exploitation que vous utilisez.

b. Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou téléchargement). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.

(• : inclus ; espace vide : non disponible)

# Fonctionnalités par modèle

## Fonctionnalités diverses

Caractéristiques	M267x series	M287x series M288x series
USB 2.0 haut débit	•	•
Carte LAN filaire Ethernet 10/100 Base TX	• (M267xN/M267xFN/M267xHN uniquement)	•
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n <sup>a</sup>		• (287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW uniquement)
NFC (Communication à proximité du champ)		• (M288xFW/M288xHW uniquement)
Google Cloud Print™	• (M267xN/M267xFN/M267xHN uniquement)	•
AirPrint	• (M267xN/M267xFN/M267xHN uniquement)	•
Impression économique	•	•
Impression recto verso		•
Impression recto/verso (manuelle) <sup>bc</sup>	•	

# Fonctionnalités par modèle

Caractéristiques		M267x series	M287x series M288x series
Chargeur de documents	Le chargeur automatique de documents (CAD)	•	•
Combiné		• (M267xFH/M267x HN uniquement)	• (M287x HN/M288xHW uniquement)
Télécopie	ENVOI MULTIPLE	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
	Env. differe	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
	Envoi priorit.	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
	Transférer vers fax	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)
	Recep protegee	• (M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN uniquement)	• (M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/ M288xHW uniquement)

# Fonctionnalités par modèle

Caractéristiques		M267x series	M287x series M288x series
Num	Numérisation vers PC	•	•
Copie	Recto/Verso		•
	Red./agrand.	•	•
	Assemblage	•	•
	2 en 1, 4 en 1	•	•
	Réglage du fond	•	•

a. Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

b. Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

c. Seul le bac 1 est pris en charge.

(• : inclus ; espace vide : non disponible)

# Informations utiles à connaître



## L'appareil n'imprime pas.

- Ouvrez la liste des impressions en attente et supprimer le document de la liste (voir « Annulation d'une impression » à la page 57).
- Désinstallez le pilote et réinstallez-le (voir « Installation locale du pilote » à la page 29).
- Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows.



## Où puis-je acheter des accessoires ou des fournitures?

- Renseignez-vous auprès d'un distributeur Samsung ou de votre détaillant.
- Rendez-vous sur [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Sélectionnez votre pays/région pour afficher les informations sur la réparation du produit.



## Le voyant d'état clignote ou reste constamment allumé.

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
- Vérifiez la signification des indications du voyant dans ce manuel et résolvez le problème en conséquence (voir « Présentation du voyant statut » à la page 109).



## Un bouchage papier s'est produit.

- Ouvrez et fermez le capot avant.
- Consultez les instructions de ce manuel pour retirer un papier coincé et résolvez le problème en conséquence (voir « Résolution des bouchages papier » à la page 102).



## Les impressions sont floues.

- Le niveau de toner peut être faible ou mal réparti. Secouez la cartouche de toner.
- Essayez une résolution d'impression différente.
- Remplacez la cartouche de toner.



## Où puis-je télécharger le pilote de l'appareil ?

- Rendez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pour télécharger le dernier pilote de l'appareil, puis installez-le sur votre système.

# A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous offre une description succincte de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son fonctionnement.

- Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour consultation ultérieure.
- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage.
- Les termes utilisés dans ce mode d'emploi sont expliqués dans le chapitre du glossaire.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle que vous avez acheté.
- Les captures d'écran de ce mode d'emploi peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows 7.

## Conventions

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

- « Document » est synonyme d' « original ».
- « Papier » est synonyme de « support » ou de « support d'impression ».
- « Appareil » se rapporte à une imprimante ou une imprimante multifonctions.

## Icônes générales

Icône	Texte	Description
	<b>Mise en garde</b>	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.
	<b>Avertissement</b>	Utilisé pour mettre en garde les utilisateurs sur les possibilités de lésions corporelles.
	<b>Remarque</b>	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.

# Informations en matière de sécurité

Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veuillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.

## Symboles de sécurité importants

### Explication de l'ensemble des icônes et des signes utilisés dans ce chapitre

	<b>Avertissement</b>	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
	<b>Mise en garde</b>	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
		Ne pas essayer.

## Environnement d'exploitation


### Avertissement



Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



- Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre: coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.
  - L'utilisateur doit pouvoir accéder à la prise en cas d'urgences nécessitant de l'utilisateur qu'il débranche la prise.
- Risque de décharge électrique ou d'incendie.




Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.  
Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.



Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.  
Risque de décharge électrique ou d'incendie.

# Informations en matière de sécurité

## Mise en garde

	<p>Pendant un orage ou pendant une période de non-fonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.</p> <p>Vous pouvez vous brûler.</p>
	<p>Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.</p> <p>Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.</p>



Veillez à ce qu'aucun animal domestique ne ronges les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.

Risque de décharge électrique ou d'incendie et/ou de blessure pour votre animal domestique.

## Méthode d'utilisation

### Mise en garde


	<p>Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.</p> <p>Vous risquez d'endommager l'appareil.</p>
	<p>Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.</p> <p>Vous pourriez vous blesser.</p>
	<p>Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé.</p> <p>Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses.</p>

# Informations en matière de sécurité



Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher.

Vous pouvez vous brûler.

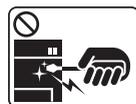

Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.

Cela pourrait endommager l'appareil.



Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.

Cela pourrait endommager l'appareil.



N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.

La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie.



L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses.



Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.

Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.

## Installation/déplacement

### Avertissement



Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Placez l'appareil dans un environnement conforme en matière de température de fonctionnement et de spécifications d'humidité.

Sinon, des problèmes de qualité peuvent survenir et endommager l'appareil (voir « Caractéristiques générales » à la page 118).

# Informations en matière de sécurité

## Mise en garde




Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons. Les informations ci-dessous ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil. Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité.

Puis levez l'appareil:

- si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit.
- si le poids de l'appareil est de 20 kg à 40 kg, deux personnes sont nécessaires.
- si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs.

Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.



L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire régulièrement circuler l'air.



Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Utilisez exclusivement du câble AWG N°26<sup>a</sup> ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.



Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 110 V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand. Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.

# Informations en matière de sécurité

	<p>Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge.</p> <p>Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.</p>
	<p>L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette.</p> <p>En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.</p>

a. AWG : American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils.

## Entretien/contrôle

### Mise en garde

	<p>Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner.</p> <p>Vous pourriez vous blesser.</p>

	<p>Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Ils peuvent se blesser.</p>
	<p>Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.</p>
	<p>Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.</p> <p>Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil.</p>
	<p>Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne retirez jamais les couvercles ou protections fixés avec des vis.</li><li>• Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des chocs électriques.</li><li>• L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.</li></ul>

# Informations en matière de sécurité

## Utilisation des consommables

### Mise en garde

	<p>Ne démontez pas la cartouche de toner.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe.</p> <p>Cela pourrait provoquer une explosion ou déclencher un incendie incontrôlable.</p>
	<p>Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez-les hors de portée des enfants.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil.</p> <p>En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés.</p>



Pour les consommables contenant de la poussière de toner (cartouche de toner, bouteille de toner vide, unité d'imagerie), suivez les instructions ci-dessous.

- Lors de la mise au rebut des consommables, suivez les instructions de mise au rebut. Consultez le revendeur pour les instructions de mise au rebut.
- Ne lavez pas les consommables.
- Ne réutilisez pas une bouteilles de toner vide.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et polluer l'environnement. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une négligence de l'utilisateur.



Si du toner se dépose sur vos vêtements, n'utilisez pas d'eau chaude pour les laver.

L'eau chaude fixe le toner sur le tissu. Utilisez de l'eau froide.








Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou salir vos vêtements avec le toner.

Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.

# Description de l'appareil

## Composants

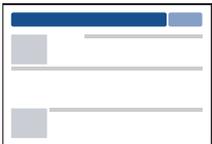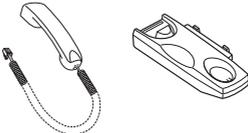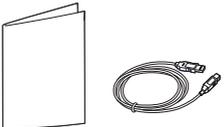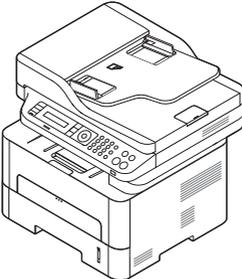	
Cordon d'alimentation	Guide d'installation rapide
	
Cd du logiciel <sup>a</sup>	Combiné <sup>b</sup>
	
Accessoires divers <sup>c</sup>	Appareil

a. Le CD du logiciel contient les pilotes d'impression et des logiciels.

b. Modèle possédant un combiné uniquement (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).


c. Les différents accessoires inclus avec votre appareil peuvent varier selon le pays d'achat et le modèle spécifique.

# Description de l'appareil


## Vue avant



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

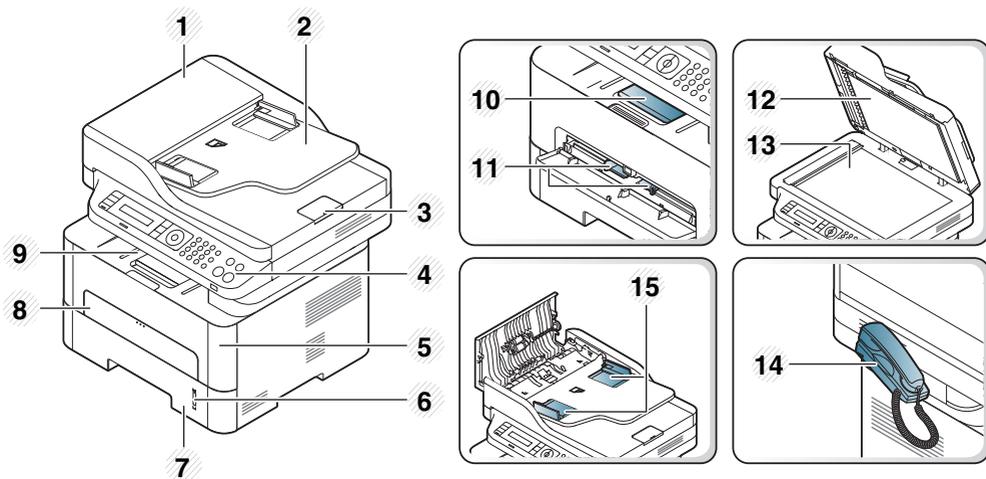

1	Capot du chargeur de documents	9	Bac de sortie
2	Bac d'alimentation du chargeur de documents	10	Support de sortie papier
3	Réceptacle de sortie du chargeur de documents	11	Guide de largeur du papier du chargeur manuel
4	Panneau de commande	12	Capot du scanner
5	Capot avant	13	Vitre d'exposition
6	Indicateur de niveau de papier	14	Combiné <sup>a</sup>
7	Bac	15	Guide de largeur du papier du chargeur de documents
8	Bac de chargement manuel	16	Onglet NFC <sup>b</sup> NFC (Communication à proximité du champ)

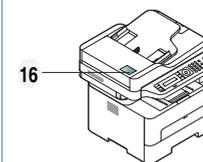

a. Modèle possédant un combiné uniquement (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).


b. M288x series uniquement.

# Description de l'appareil

## Vue arrière



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

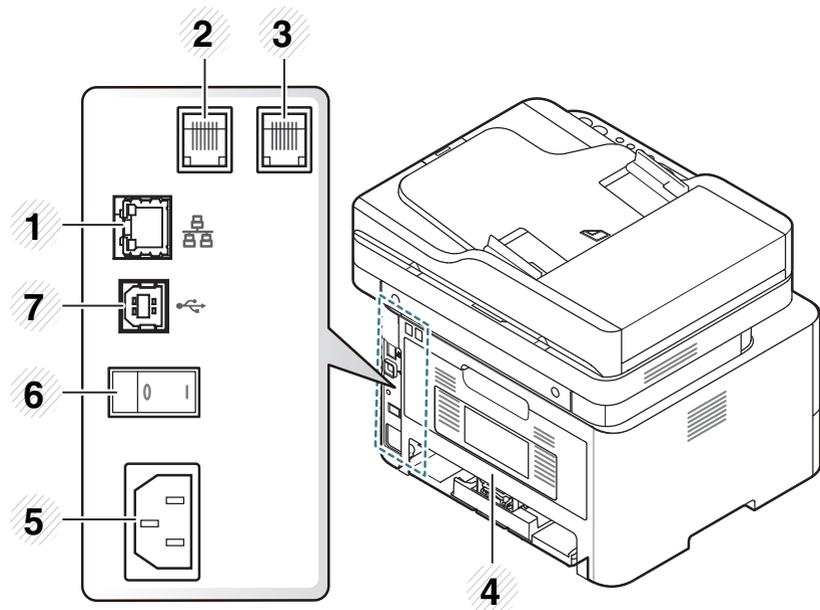

1	Port réseau <sup>a</sup>	5	Prise d'alimentation
2	Prise de ligne téléphonique (Ligne) <sup>b</sup>	6	Interrupteur de marche/arrêt <sup>b</sup>
3	Prise gigaset (EXT) <sup>c</sup>	7	Port USB
4	Capot arrière		

a. M267xN/M267xFN/M267xHN/M267xHN/M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

b. Peut ne pas être disponible selon les modèles ou votre pays.


c. M267xF/M267xFN/M267xHN/M267xHN/M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Vue d'ensemble du panneau de commande



Selon le modèle, ce panneau de commande peut différer de celui de votre appareil. Il existe différents types de panneaux de commandes.

## M267xN/M287xND/M287xDW

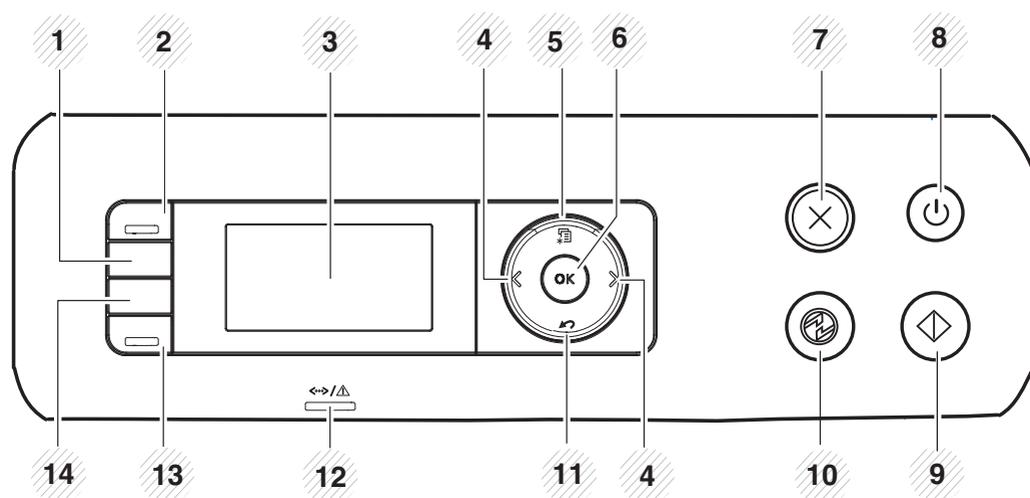


1	<b>Duo Copie</b>	Vous permet de copier les deux faces d'un document officiel, par exemple un permis de conduire, sur une même page (voir « Copie de type carte d'identité » à la page 65).
2	<b>Numériser vers</b>	Permet de basculer entre les modes numériser et copier. Le voyant <b>Numériser vers</b> s'allume en mode numériser et s'éteint en mode copier.

3	<b>Écran d'affichage</b>	Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages affichés.
4	<b>Flèches gauche/droite</b>	Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs.
5	<b>Menu</b>	 Permet d'accéder aux menus et de les faire défiler (voir « Accès au menu » à la page 33).
6	<b>OK</b>	Permet de confirmer la sélection à l'écran.
7	<b>Arrêter/Suppr.</b>	 Permet d'interrompre les opérations à tout moment.
8	<b>Marche/Sortie de veille</b>	 Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.
9	<b>Départ</b>	 Permet de lancer une tâche.
10	<b>Écon. éner.</b>	 Passe en mode d'économie d'énergie.
11	<b>Arrière</b>	 Permet de revenir au menu supérieur.
12	<b>Voyant Statut</b>	Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 109).

# Vue d'ensemble du panneau de commande

13	<b>Eco</b>	Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier (voir « Impression économique » à la page 59).
14	<b>Contraste</b>	Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres.
	<b>WPS</b>	Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir « Configuration du réseau sans fil » à la page 168).

**M267xF/M267xFN/M287xFD/M267xFH/M287xFW/  
M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW**

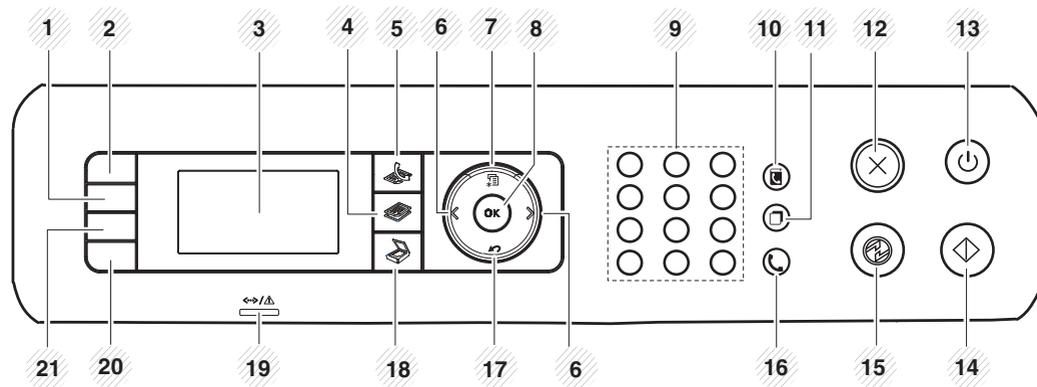

1	<b>Contraste</b>	Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres.
---	------------------	--

2	<b>Duo Copie</b>	Vous permet de copier les deux faces d'un document officiel, par exemple un permis de conduire, sur une même page (voir « Copie de type carte d'identité » à la page 65).
3	<b>Écran d'affichage</b>	Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages affichés.
4	<b>Copie</b>	Permet de passer au mode Copie.
5	<b>Fax</b>	Permet de passer au mode Télécopie.
6	<b>Flèches gauche/droite</b>	Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs.
7	<b>Menu</b>	Permet d'accéder aux menus et de les faire défiler.
8	<b>OK</b>	Permet de confirmer la sélection à l'écran.
9	<b>Clavier numérique</b>	Permet de composer un numéro ou de saisir des caractères alphanumériques.
10	<b>Répertoire</b>	Vous permet d'enregistrer les numéros de télécopie fréquemment utilisés ou de rechercher des numéros de télécopie enregistrés.
11	<b>Bis/ Pause(-)</b>	En mode prêt, cette touche permet de recomposer le dernier numéro ; en mode édition, elle permet d'insérer une pause (-) dans un numéro de télécopie.
12	<b>Arrêter/ Suppr.</b>	Permet d'interrompre les opérations à tout moment.

# Vue d'ensemble du panneau de commande

13	<b>Marche/Sortie de veille</b>		Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.
14	<b>Départ</b>		Permet de lancer une tâche.
15	<b>Écon. éner.</b>		Passe en mode d'économie d'énergie.
16	<b>Ligne</b>		Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel.
17	<b>Arrière</b>		Permet de revenir au menu supérieur.
18	<b>Numériser</b>		Permet de passer au mode Numérisation.
19	<b>Voyant Statut</b>		Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 109).
20	<b>Eco</b>		Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier (voir « Impression économique » à la page 59).


21		Appuyez sur ce bouton, et le message <b>Imprimer l'écran</b> s'affichera sur l'écran d'affichage. Si vous souhaitez n'imprimer que l'écran actif, sélectionnez l'option <b>Actif</b> . Si vous souhaitez imprimer l'écran entier, sélectionnez <b>Plein</b> .
	<b>Impr. écran</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impr. Écran</b> est utilisable uniquement avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac.</li> <li>• Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'avec un appareil connecté via un port USB.</li> <li>• Lorsque vous imprimez la fenêtre active/l'ensemble de l'écran en utilisant la touche d'impression écran, l'appareil peut utiliser une plus grande quantité de toner, en fonction des éléments imprimés.</li> <li>• Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le programme Samsung Easy Printer Manager de l'appareil est installé. Si vous utilisez un Mac OS, vous devez activer les <b>Paramètres d'impression d'écran</b> dans le Samsung Easy Printer Manager pour pouvoir utiliser la fonction d'impression d'écran.</li> </ul>
	<b>Réduc./Agrand.</b>	Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'une image copiée de 25 % à 400 % par rapport au document original depuis la vitre d'exposition. (Voir « Copie réduite ou agrandie » à la page 64).
	<b>WPS</b>	Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir « Configuration du réseau sans fil » à la page 168).

# Mise en marche de l'appareil



Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Description de l'appareil » à la page 22).

- 1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.  
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation si l'appareil en possède un.

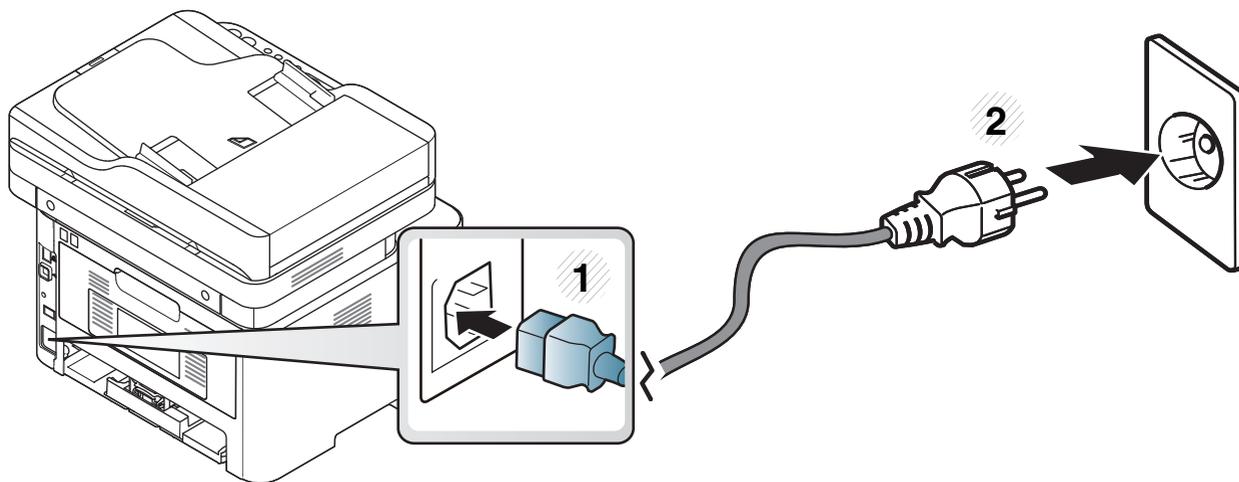

Pour M267xN et M287xND/M287xDW, appuyez également sur le bouton  (**Marche/Sortie de veille**) pour allumer l'appareil.

# Installation locale du pilote

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 156).



- Si vous utilisez le système d'exploitation Mac, Linux, ou Unix reportez-vous à « Installation des logiciels » à la page 145.
- La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

## Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,  
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le “X” par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.  
Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **USB-yhteys** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.



Vous pouvez sélectionner les logiciels dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..**

# Installation locale du pilote

## À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) >rechercher votre produit > Assistance ou téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience depuis la **Windows Store**. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la **Store(Store)** Windows.
  - 1 Dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher**.
  - 2 Cliquez sur **Store(Store)**.
  - 3 Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Cliquez sur **Installer**.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) >trouver votre produit > Assistance ou téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté à Internet.
  - 2 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
  - 3 Raccordez l'ordinateur à l'appareil avec un câble USB.
- Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.


# Réinstallation du pilote

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller.

## Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung**.
  - Pour Windows 8,
    - 1 Dans Charms, sélectionnez **Rechercher** > **Apps**.
    - 2 Cherchez et cliquez sur **Panneau de configuration**.
    - 3 Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.
    - 4 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

- 4 Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation locale du pilote » à la page 29).

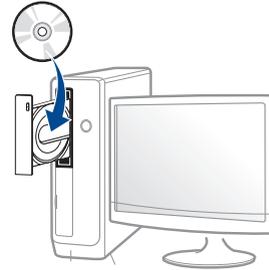


## À partir de l'écran Démarrer de Windows 8

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Cliquez sur le carré **Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.




- Si vous ne trouvez pas de carré du logiciel d'imprimante Samsung, désinstallez à partir du mode d'écran du bureau.
- Si vous voulez désinstaller des outils de gestion d'imprimante Samsung, dans l'écran **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur l'application > **Désinstaller** > cliquez avec le bouton droit sur le programme à supprimer > **Désinstaller** et suivez les instructions dans la fenêtre.

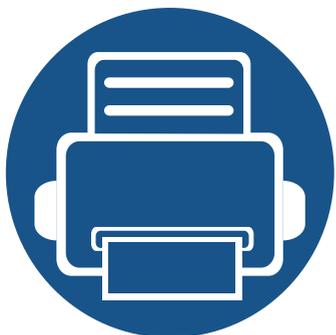

## 2. Présentation des menus et configuration de base

Ce chapitre donne des informations sur la structure générale du menu et les options de configuration de base.

- **Présentation des menus** 33
- **Paramètres de base de l'appareil** 37
- **Supports et bacs** 39
- **Impression de base** 56
- **Copie de base** 62
- **Numérisation de base** 67
- **Options de base de la fonction Télécopie** 68

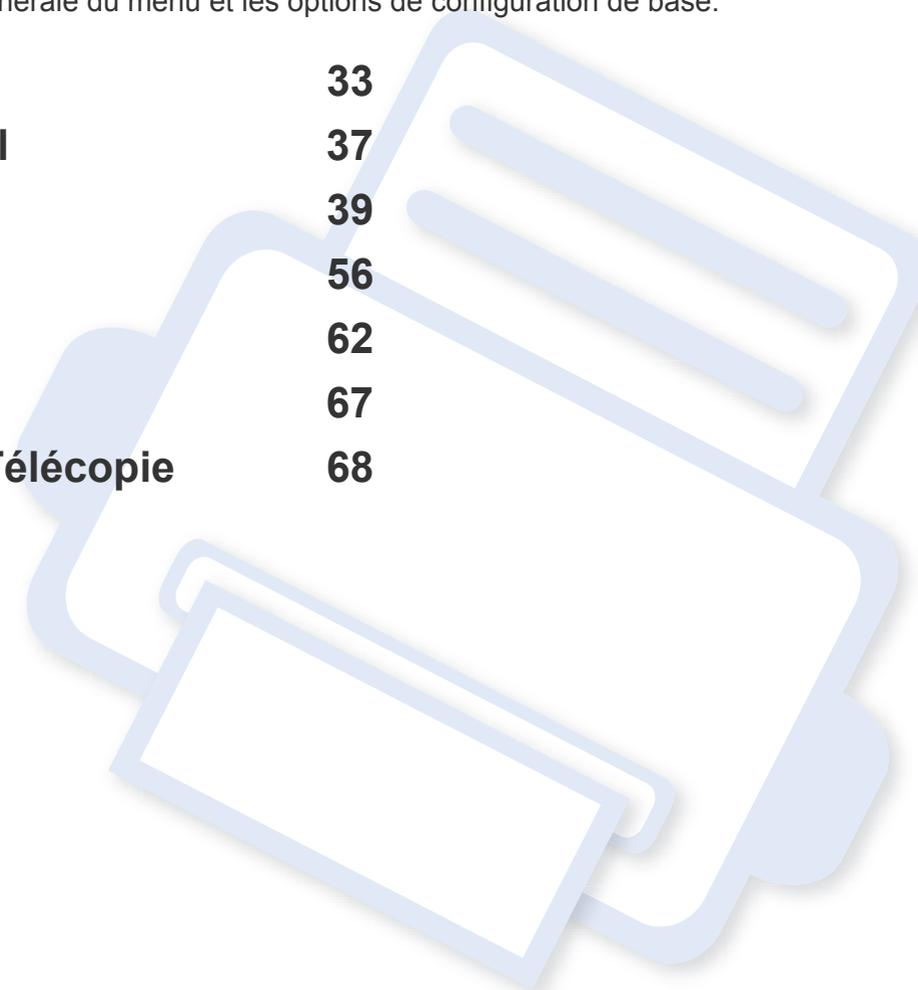

# Présentation des menus

Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions.



- Un astérisque (\*) apparaît à côté du menu actuellement sélectionné.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Les menus sont décrits dans le Guide avancé (voir « Menus de configuration utiles » à la page 214).

6 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Accès au menu

- 1 Appuyez sur la touche Fax, Copier, ou Num sur le panneau de commande selon la fonction à utiliser.
- 2 Appuyez sur  (**Menu**) jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse sur la dernière ligne de l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les flèches gauche/droite jusqu'à ce que l'élément de menu souhaité apparaisse et appuyez sur **OK**.
- 4 Si l'option inclut des sous-menus, répétez l'étape 3.
- 5 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

# Présentation des menus

Fonction de fax <sup>a</sup> (voir « Fonction de fax » à la page 220)		Config. Fax <sup>a</sup> (voir « Configuration de l'envoi » à la page 221, « Configuration de la réception » à la page 222)		Fonct. copie (voir « Fonction de copie » à la page 217)	
<b>Luminosité</b>	<b>Recep. transf.</b>	<b>ENVOI</b>	<b>DRPD</b>	<b>Format origine</b>	<b>PHOTO</b>
Clair+5- Clair+1	Env. vs téléc.	Delais recomp.	Nb. sonneries	Red./agrand.	Assemblage
Normal	Env. vs PC	Interv reampo	Donnees recep.	Recto-verso <sup>d</sup>	MISE EN PAGE
Sombre+1- Sombre+5	Transf.&impr.	Prefixe recomp	Code dem. rec.	1 face / page	NORMAL
<b>Resolution</b>	Recep protegee	MODE ECM	Reduction auto	2 faces / page	2 Pages sur 1
Standard	Desactive	Vit. Modem	Effacer taille	Rot 2 f / page	4 Pages sur 1
Superieure	Active	Confirm. téléc	Cfg fax indes.	<b>Luminosité</b>	ID copie
OPTIMALE	Imprimer	Image TCR	MODE DRPD	Clair+5- Clair+1	REGLER LE FOND
FAX PHOTO	AJOUTER PAGE	MODE	IMP. REC. VER. <sup>c</sup>	NORMAL	Desactive
Fax couleur	Annuler tache	COMPOS. <sup>b</sup>	Modif. default	Sombre+1- Sombre+5	Auto
<b>Format origine</b>		<b>Reception</b>	<b>Luminosité</b>	<b>Type doc.</b>	Amelior niv.1
ENVOI MULTIPLE		Mode reception	Resolution	Texte	Amelior niv.2
Env. differe		Fax	Format origine	TEXTE/PHOTO	Effacer niv.1- Effacer niv.4
Envoi priorit.		Tel	Tr/Rc manuelle		
Renvoi emiss.		Rep/fax			

a. M267xF/ M267xFN/ M287xFD/ M287xFW/ M267xFH/ M267xHN/ M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

b. Cette option n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

c. M287xFD/M287xFW/ M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

d. M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Présentation des menus

Config. copie (voir « Configuration de la copie » à la page 219)	Config systeme (voir « Configuration du système » à la page 224)			Config impress <sup>e</sup> (voir « Menu Imprimer » à la page 216)
<b>Modif. défaut</b> Format origine Copies Red./agrand. Recto-verso <sup>a</sup> Luminosité Type doc. Assemblage	<b>CONFIG MACHINE</b> ID machine <sup>b</sup> Numero de fax <sup>b</sup> Date & Heure <sup>b</sup> MODE HORLOGE <sup>b</sup> LANGUE Mode par def. <sup>b</sup> Eco energie Extinct. auto <sup>c</sup> Evenmt. reveil Temporis syst. Expir. Impr. Altitude CONTINUER AUTO Substit papier	<b>ECO TONER</b> Parametres Eco <b>Config papier</b> Format papier Type papier ALIM. PAPIER Marge Son/Volume <sup>b</sup> Tonal. clavier Tonal. alarme HAUT-PARLEUR SONNERIE Journal CONFIGURATION Page Demo Config reseau <sup>d</sup> Infos conso.	Compteur util. Fax recu <sup>b</sup> Fax envoye <sup>b</sup> Trav. program. <sup>b</sup> Confirm. téléc <sup>b</sup> Fax Indesir. <sup>b</sup> Liste Pol. PCL <sup>e</sup> CARNET ADRES. <sup>b</sup> <b>MAINTENANCE</b> Eff. mess. ton. vide <sup>f</sup> Dur vie conso Gest. images Alert ton faib Al.niv.bas im. <sup>g</sup> Numero serie	Orientation Portrait Paysage Recto-verso Desactive Bord long Bord court Copies Resolution Clarte texte RC auto Ignor p.blanch Emulation

a. M287xND/ M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

b. M267xF/ M267xFN/ M287xFD/M287xFW/M267xFH/ M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

c. M267xN/ M287xND uniquement.

d. M267xN/M267xFN/M287xND/ M287xFD/M287xDW/M287xFW/M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

e. M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

f. Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.

g. M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series uniquement.

# Présentation des menus

Reseau	
<b>TCP/IP (IPV4)<sup>a</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>DHCP</li><li>BOOTP</li><li>Statique</li></ul>	<b>Sans fil<sup>b</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi act/des<sup>b</sup></li><li>Wi-Fi Direct<sup>b</sup></li><li>Parametre WPS<sup>b</sup></li><li>Parametre WLAN<sup>c</sup></li><li>Defaut WLAN<sup>b</sup></li><li>Signal WLAN<sup>b</sup></li></ul>
<b>TCP/IP (IPV6)<sup>a</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>IPv6 active</li><li>Config. DHCPv6</li></ul>	<b>Gest protocole<sup>a</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Activat reseau</li><li>Activat HTTP</li><li>WINS</li><li>SNMP V1/V2</li><li>UPnP(SSDP)</li><li>MDNS</li><li>SetIP</li><li>SLP</li></ul>
<b>Vit. Ethernet<sup>a</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Immediat</li><li>10Mbit/s Semi</li><li>10Mbit/s Int</li><li>100Mbit/s Sem</li><li>100Mbit/s Int</li></ul>	<b>Config reseau<sup>a</sup></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Effacer regl.<sup>a</sup></li></ul>

a. M267xN/M267xFN/M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M267xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

b. M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW uniquement.

c. M287xFW/M288xFW uniquement.

# Paramètres de base de l'appareil



Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil sous **Paramètres du périphérique** dans le programme Samsung Easy Printer Manager.

- Si vous utilisez Windows ou Mac, effectuez les réglages dans

**Samsung Easy Printer Manager** >  (basculer en mode avancé) > **Paramètres du périphérique**, voir « Paramètres du périphérique » à la page 283.

Une fois l'installation terminée, vous devez définir les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour modifier les paramètres par défaut de l'appareil, suivez les étapes suivantes :



Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

1

Sélectionnez  (**Menu**) > **Config systeme** > **Config machine** sur le panneau de commande.

2

Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

- **LANGUE:** modifiez la langue d'affichage sur le panneau de commande.
- **Date & Heure:** Le réglage de l'heure et de la date est utilisé pour le fax différé. Ces données sont également imprimées sur les journaux. Néanmoins, si celles-ci sont incorrectes, vous devez les mettre à jour.



Saisissez l'heure et la date correctes à l'aide des flèches ou du pavé numérique (voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 234).

- Mois = 01 à 12
- Jour = 01 à 31
- Année = 4 chiffres
- Heure = 01 à 12
- Minute = 00 à 59

- **MODE HORLOGE:** vous pouvez paramétrer votre appareil pour que l'heure s'affiche au format 12 ou 24 heures.
- **Eco energie:** lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette fonctionnalité pour économiser l'énergie.

# Paramètres de base de l'appareil



Lorsque vous appuyez sur le bouton  (**Marche/Sortie de veille**), lancez une impression, ou qu'un fax est reçu, l'appareil sortira du mode d'économie d'énergie.

- **Altitude:** La qualité d'impression dépend de la pression atmosphérique et, par conséquent, de l'altitude de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez (voir « Réglage de l'altitude » à la page 233).

- 3 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- 5 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.



Consultez les liens ci-dessous pour configurer d'autres paramètres utiles d'utilisation de l'appareil.

- Voir « Saisie de différents caractères » à la page 234.
- Voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 234.
- Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 50.
- Voir « Configuration du répertoire de télécopie » à la page 236.

# Supports et bacs

Ce chapitre vous explique comment charger les supports d'impression dans votre appareil.

## Sélection du support d'impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes ou encore des transparents. N'utilisez que des supports d'impression compatibles avec l'appareil.

## Recommandations pour sélectionner le support d'impression

L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent mode d'emploi peut provoquer les problèmes suivants :

- une qualité d'impression médiocre
- des bourrages papier répétés
- usure prématurée de l'appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d'impression pour votre appareil sont décrits dans les spécifications sur les supports d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).
- Le résultat recherché : choisissez un support d'impression adapté à votre travail.
- La luminosité : plus le support d'impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.
- Le satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.



- Il arrive que certains supports d'impression répondant aux critères décrits dans ce Guide de l'utilisateur ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû aux caractéristiques du papier, à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d'hygrométrie excessifs ou à d'autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé.
- Avant de faire acquisition de supports d'impression en grande quantité, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.

# Supports et bacs



- L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung.
- La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- L'utilisation d'un support d'impression inflammable peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).




L'utilisation de supports inflammables ou le fait de laisser des corps étrangers dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie.

La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).

## Vue d'ensemble du bac

Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

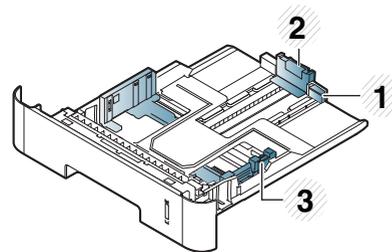

- 1 Guide d'extension du bac
- 2 Guide de longueur du papier
- 3 Guide de largeur du papier




Si vous n'ajustez pas les guides, ceci peut causer un mauvais cadrage du papier, une impression oblique des images, ou un bouchage papier.

# Supports et bacs



L'indicateur de quantité de papier indique la quantité de papier dans le bac.

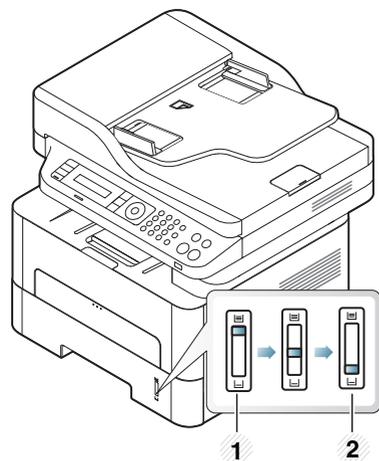

1 Plein

2 Vide

## Types de papier disponibles pour l'impression recto/verso



L'impression recto/verso n'est peut-être pas disponible sur certains modèles (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Selon le voltage de votre appareil, les types de papier disponibles pour l'impression recto/verso diffèrent. Reportez-vous au tableau suivant.



Tension d'alimentation	Papier disponible
110V	Lettre, Légal, US Folio, Oficio
220V	A4

# Supports et bacs

## Chargement de papier dans le bac



Lorsque vous effectuez une impression à partir du bac, ne chargez pas de papier dans le chargeur manuel, car cela peut entraîner un bourrage papier.

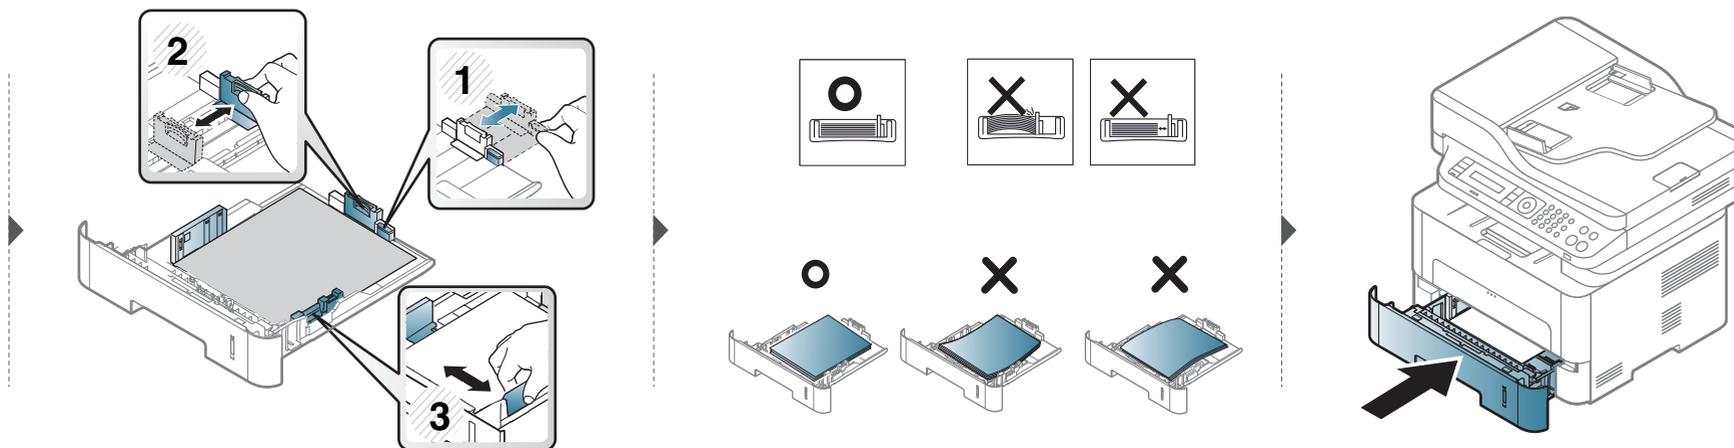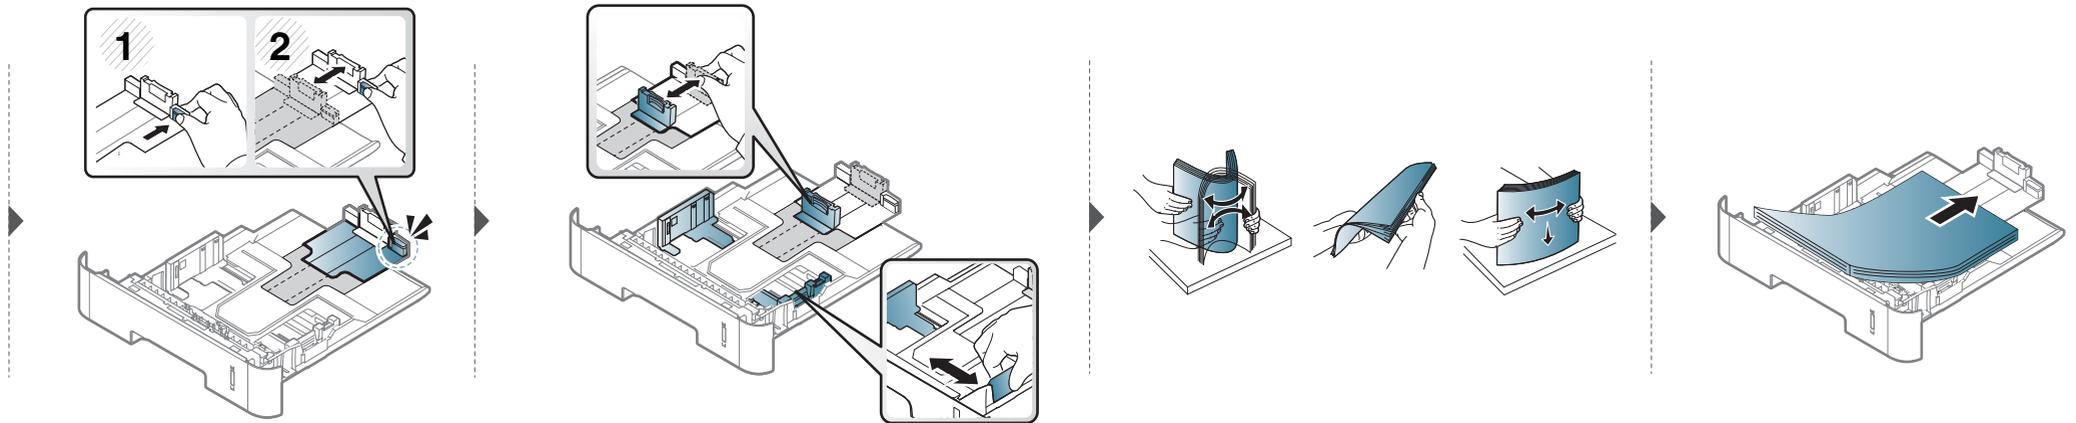

## Chargement dans le chargeur manuel


Le chargeur manuel peut contenir des supports de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes (« Spécifications des supports d'impression » à la page 120).



### Conseils d'utilisation pour le chargeur manuel

- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le chargeur manuel.
- Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le chargeur manuel n'est pas vide.
- Les supports doivent être chargés face à imprimer vers le haut, le bord supérieur étant introduit en premier dans le chargeur manuel, et être placés au centre du bac.
- Pour garantir une impression de qualité et pour éviter les bourrages papier, ne chargez que le papier disponible (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).
- Aplatissez tout plissement visible sur les cartes, les enveloppes et les étiquettes avant de les insérer dans le chargeur manuel.
- Lors de l'impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement (voir « Impression sur supports spéciaux » à la page 45).
- Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l'impression avec le chargeur manuel, ouvrez le bac et retirez les feuilles ; recommencez l'impression.
- Lorsque le papier ne s'alimente pas correctement pendant l'impression, poussez manuellement le papier jusqu'à ce qu'il commence à s'alimenter automatiquement.
- Lorsque l'appareil est en mode d'économie d'énergie, il ne charge pas de papier à partir du chargeur manuel. Faites sortir l'appareil du mode Veille en appuyant sur le bouton d'alimentation avant d'utiliser le chargeur manuel.

# Supports et bacs

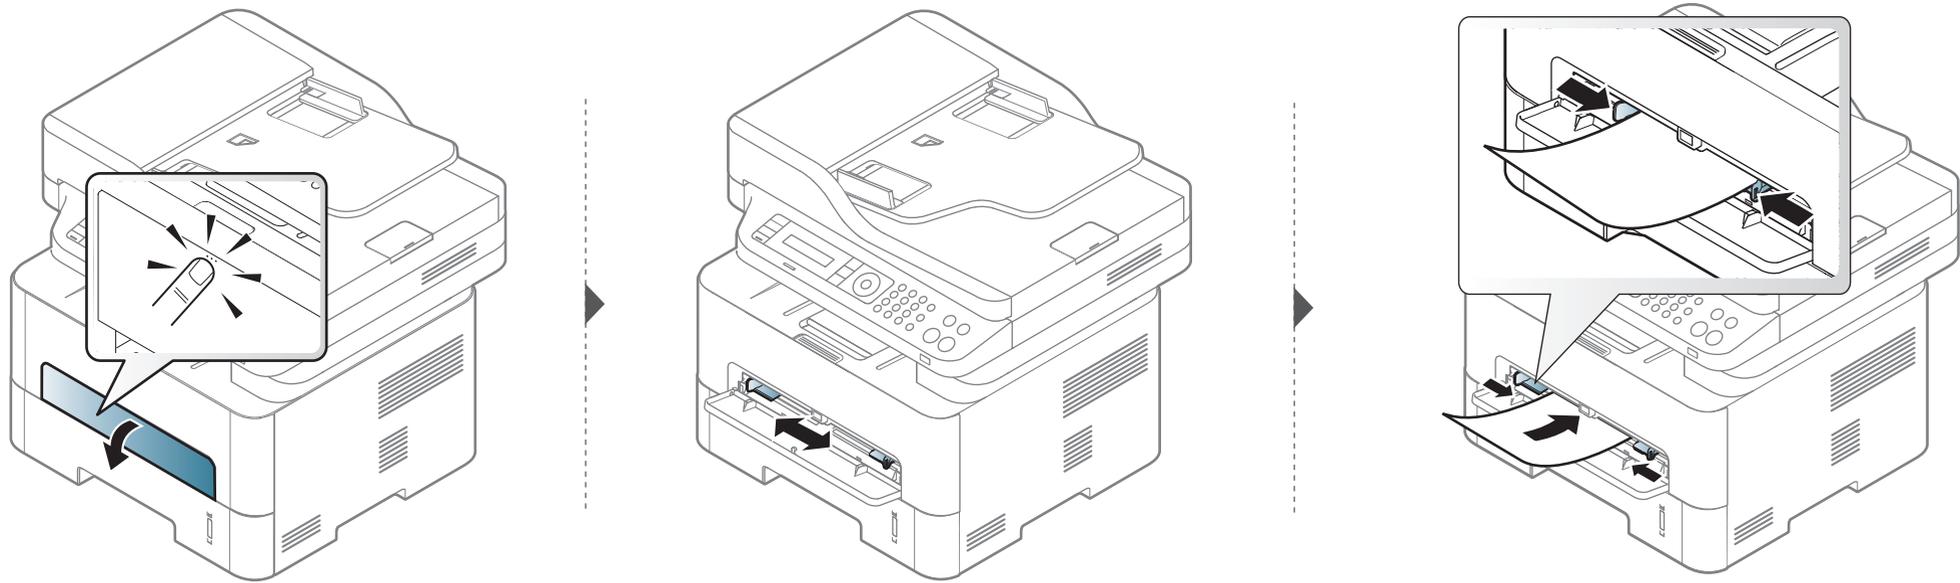

# Supports et bacs

## Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux disponibles pour chaque bac.

Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

Pour modifier le paramètre du papier défini dans l'appareil, dans le


**Samsung Easy Printer Manager** sélectionnez  **(Passer au mode avancé) > Paramètres du périphérique.**

Ou si votre appareil prend en charge un écran d'affichage, vous pouvez le configurer à l'aide du bouton  **(Menu)** sur le panneau de configuration.

Définissez ensuite le type de papier dans la fenêtre **Options d'impression** > onglet **Papier** > **Type** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).



- Lors de l'utilisation d'un support spécial, nous vous recommandons d'alimenter une feuille à la fois (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).
- **Impression sur le support spécial (face à imprimer vers le haut)**  
Si le support spécial présente des ondulations, des froissements ou des lignes noires grasses, ouvrez le capot arrière, puis réessayez d'imprimer. Maintenez le capot arrière ouvert pendant l'impression.

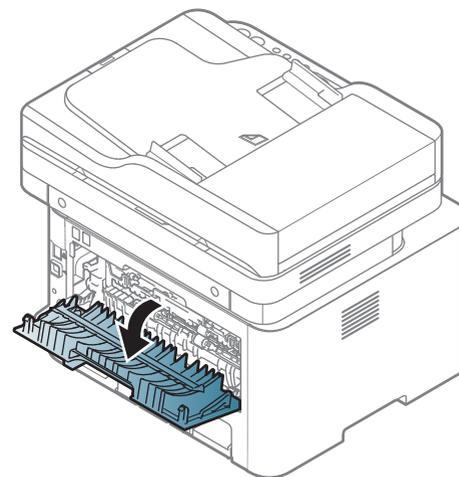

Pour connaître le grammage de chaque feuille, reportez-vous à « Spécifications des supports d'impression » à la page 120.

Types	Bac	Chargeur manuel
Ordinaire	•	•
Papier épais	•	•

# Supports et bacs


Types	Bac	Chargeur manuel
Plus épais		•
Papier fin	•	•
Papier de luxe	•	•
Couleur		•
Cartonné	•	•
Étiquettes		•
Transparence		•
Enveloppe		•
Enveloppe épaisse		•
Pré-imprimé		•
Papier en coton		•
Papier recyclé	•	•
Papier archive	•	•

(• : inclus ; espace vide : non disponible)

## Enveloppe

La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, placez-la comme indiqué dans la figure suivante.

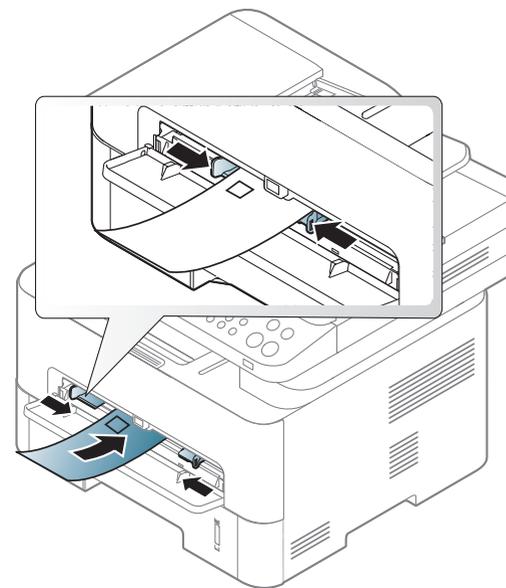


Si les enveloppes sont imprimées avec des ondulations, des froissements ou des lignes noires grasses, ouvrez le capot arrière, puis réessayez d'imprimer. Maintenez le capot arrière ouvert pendant l'impression.

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants:
  - **Poids** : elles ne doivent pas excéder 90 g/m<sup>2</sup>, sinon un bourrage papier pourrait se produire.
  - **Qualité de fabrication**: elles doivent être plates, présenter une ondulation de moins de 6 mm et ne doivent pas contenir d'air.
  - **Problème**: elles ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.

# Supports et bacs

- **Température:** elles doivent résister à la chaleur et à la pression de l'appareil pendant son fonctionnement.

- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.
- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.

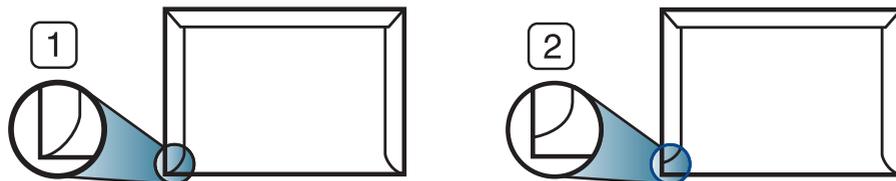


1 Acceptable  
2 Inacceptable

- Les enveloppes à fermeture autocollante avec une bande adhésive ou celles à rabats dont l'un se replie sur l'autre doivent résister à la température de fusion de l'imprimante de 170 °C pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes supplémentaires peuvent se plier, se froisser ou provoquer des brouillages, et même endommager le four.
- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir du bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.

## Transparence

Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.

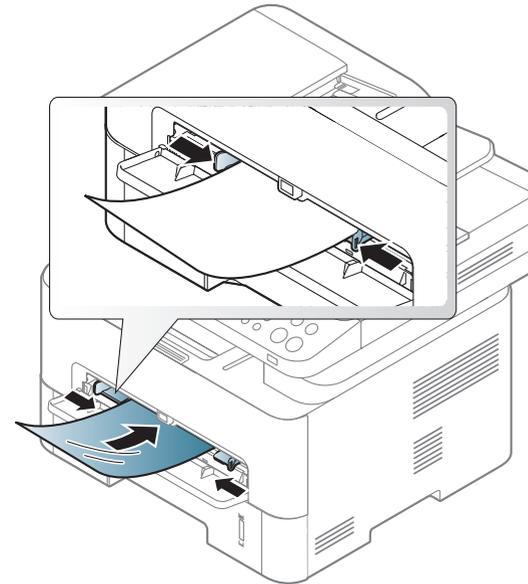


- Ils doivent supporter la température de fusion de l'appareil.
- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l'appareil.
- Ne laissez pas les transparents inutilisés trop longtemps dans le bac d'alimentation papier. Il se peut que de la poussière s'accumule sur les transparents et provoque des taches sur les impressions.
- Pour éviter les taches dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement.

# Supports et bacs

- Pour que les transparents imprimés ne se décolorent pas, évitez de les exposer de façon prolongée à la lumière du soleil.
- Assurez-vous que les transparents ne sont pas froissés ou ondulés et qu'ils ne sont pas déchirés sur les bords.
- N'utilisez pas de transparents qui se séparent de la feuille de support.
- Pour éviter que les transparents se collent les uns aux autres, retirez au fur et à mesure les feuilles imprimées du bac de sortie.
- Supports recommandés : transparents pour imprimante laser couleur par Xerox, par exemple 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Lettre).

## Étiquettes

Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

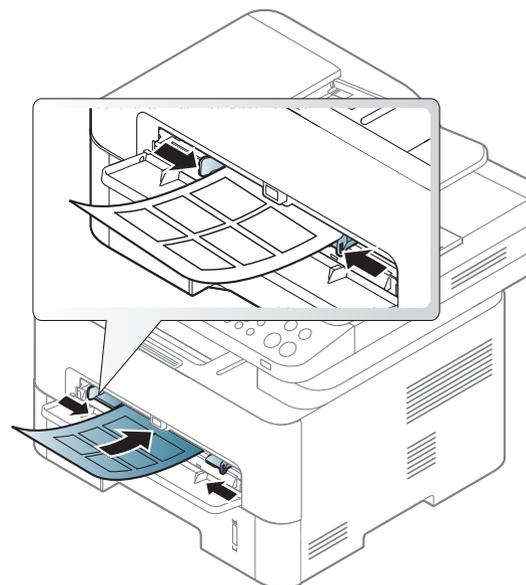


- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
  - **Substance adhésive:** elle doit rester stable à la température de fusion de l'appareil. Vérifiez les spécifications de votre appareil pour connaître sa température de fusion (environ 170 °C).
  - **Disposition:** n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des brouillages importants.

# Supports et bacs

- **Ondulation:** elles doivent être à plat avec moins de 13 mm d'ondulation dans n'importe quelle direction.
- **Problème:** n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.
- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.

## Papier cartonné ou au format personnalisé

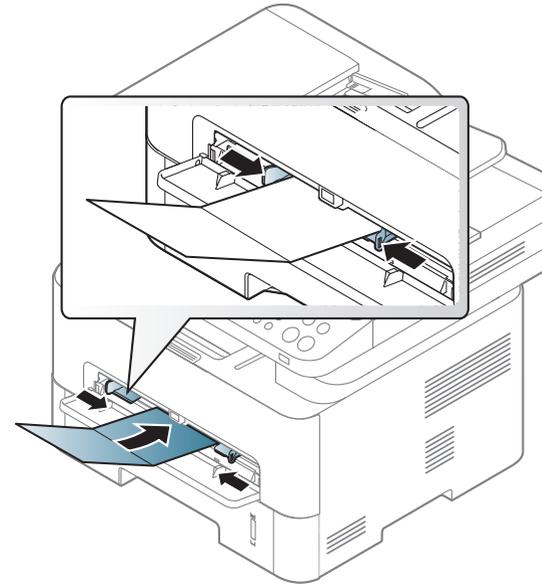


- Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

# Supports et bacs

## Papier préimprimé

Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le haut avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, retournez la pile. Nous ne garantissons pas la qualité d'impression.

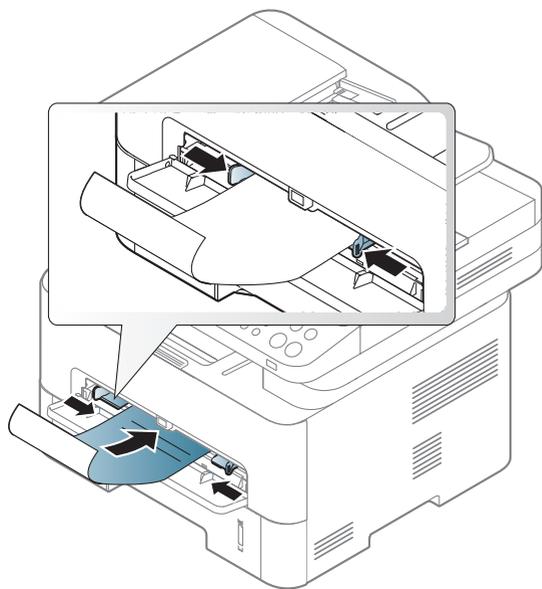

- Les encres utilisées sur le papier à en-tête doivent être thermostables; elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion (environ 170 °C) pendant un dixième de seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.

- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

## Réglage du type et du format de papier

Après avoir inséré du papier dans le bac papier, configurez l'appareil en fonction du format utilisé à l'aide des touches du panneau de commande.

Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

Pour modifier le paramètre du papier défini dans l'appareil, dans le

**Samsung Easy Printer Manager** sélectionnez  (**Passer au mode avancé**) > **Paramètres du périphérique**.

Ou si votre appareil prend en charge un écran d'affichage, vous pouvez le configurer à l'aide du bouton  (**Menu**) sur le panneau de configuration.

Définissez ensuite le type de papier dans la fenêtre **Options d'impression** > onglet **Papier** > **Type** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).



Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

# Supports et bacs


- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Config systeme** > **Config papier** > **Format papier** ou **Type papier** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez le bac et l'option souhaités.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

- Si vous souhaitez utiliser du papier de format spécial comme du papier à facture, sélectionnez l'onglet **Papier** > **Format** > **Modifier...** et définissez l'option **Paramètres du format de papier personnalisé** dans **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).

## Utilisation du support de sortie papier

-  La surface du support de sortie papier peut devenir chaude si vous imprimez un grand nombre de pages en même temps. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher.

Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permettra d'aligner les pages imprimées. Dépliez le support de sortie papier.

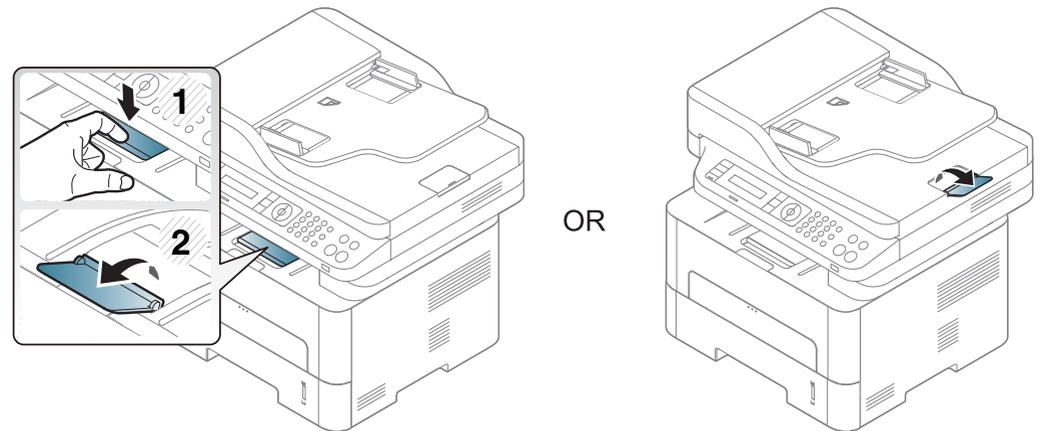

# Supports et bacs

## Préparation des originaux

- N'insérez pas du papier dont le format est inférieur à 142 x 148 mm ou supérieur à 216 x 356 mm.
- N'essayez pas de charger les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité et un endommagement de l'appareil.
  - Papier carbone ou papier autocopiant
  - Papier couché
  - Papier bible ou trop fin
  - Papier froissé ou plié
  - Papier ondulé ou en rouleau
  - Papier déchiré
- Retirez tout trombone ou agrafe avant de charger des documents.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger les documents.
- Ne chargez que des originaux de même format ou grammage.
- Ne chargez pas de documents reliés, de livrets, de transparents ou de documents non standard.

## Chargement des originaux

Vous pouvez utiliser la vitre d'exposition ou le chargeur de documents pour charger un document original à copier, à numériser, ou pour envoyer une télécopie.


### Sur la vitre d'exposition

---


Avec la vitre d'exposition, vous pouvez copier ou numériser des originaux. Vous pouvez obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris. Assurez-vous qu'aucun document ne se trouve dans le chargeur de documents. Si un original est détecté dans le chargeur de documents, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition.

# Supports et bacs

- 1 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

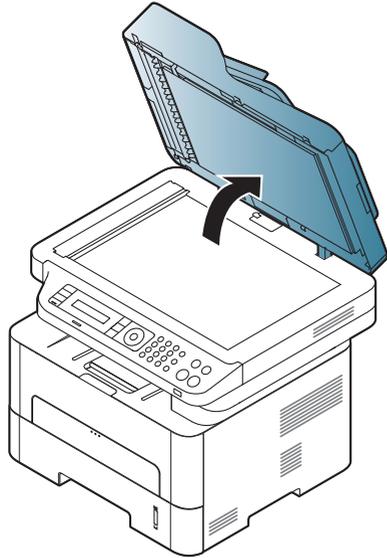

- 2 Placez les originaux, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition. Alignez-le sur le guide situé dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

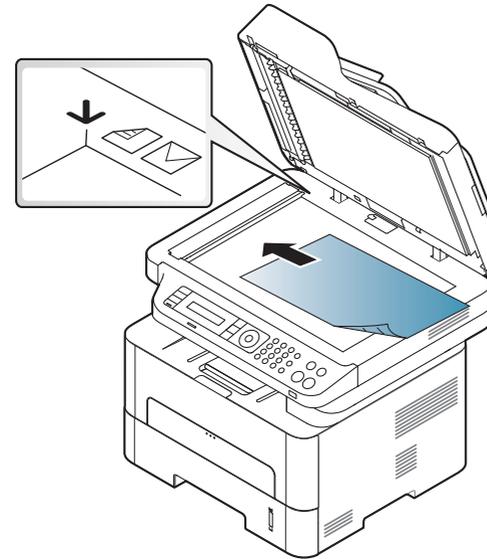

- 3 Fermez le capot du scanner.

# Supports et bacs



- Refermez toujours le capot du scanner pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner.
- La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).
- Lorsque vous numérisez une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le capot du scanner, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le chargeur ouvert pour effectuer la numérisation.




- Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition. Vous pourriez vous blesser.
- Ne la touchez pas avec vos doigts en refermant le capot du scanner. Le capot du scanner pourrait tomber et être endommagé.
- Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numérisez un document. Cela est dangereux pour vos yeux.


## Dans le chargeur de documents

Le chargeur automatique de documents peut recevoir jusqu'à 40 feuilles de papier (80 g/m<sup>2</sup>) pour une tâche.

- 1 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.

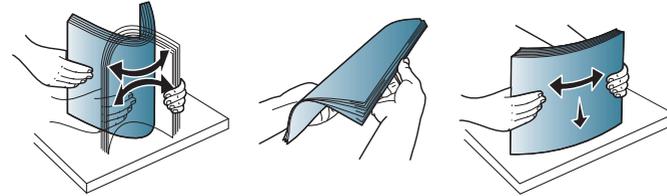


- 2 Placez l'original, face imprimée vers le haut, dans le bac d'alimentation du chargeur de documents. Assurez-vous que la partie inférieure de la pile d'originaux est alignée avec la marque de format de papier présente sur le bac d'alimentation.

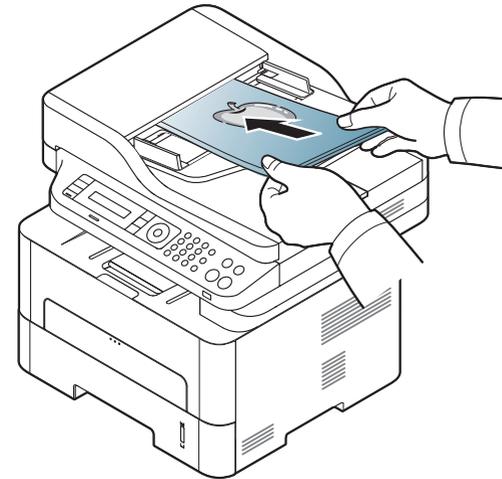

# Supports et bacs

- 3 Ajustez le guide de largeur du chargeur de documents en fonction du format du papier.

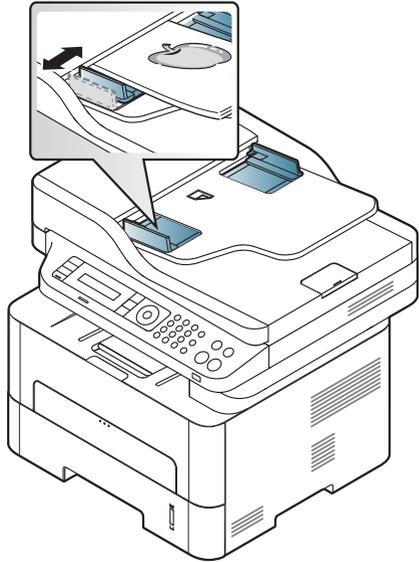

- Des particules de poussière sur la vitre du chargeur de documents peuvent créer des taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).
- Pour imprimer des pages en recto-verso à l'aide de l'ADF, appuyez sur  (copie) >  (Menu) > **Fonct. copie** > **Recto-verso** > **1** -> **2 faces** ou **Rot 2 f / page** sur le panneau de commande et imprimez sur une face du papier, puis rechargez la feuille pour imprimer sur l'autre face.  
L'impression recto/verso n'est peut-être pas disponible sur certains modèles (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

# Impression de base



- Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 240).
- Selon les modèles ou les options, certains menus peuvent ne pas être pris en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Impression




- Si vous utilisez un système d'exploitation Mac, Linux ou UNIX, reportez-vous à « Impression sous Mac » à la page 248 ou à « Impression Linux » à la page 250 UNIX.
- Si vous utilisez Windows 8, voir « Impression de base » à la page 289.

La fenêtre **Options d'impression** suivante s'adresse au Bloc-notes dans Windows 7.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.

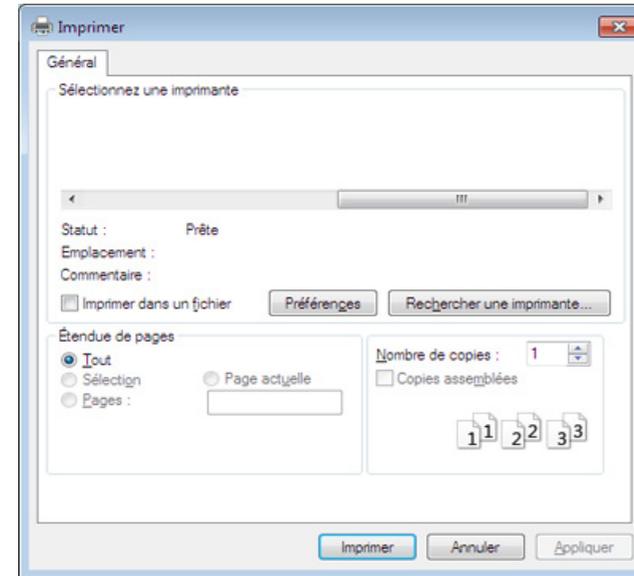

- 4 Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.



Pour exploiter pleinement les fonctions avancées d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre Imprimer (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).

- 5 Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

# Impression de base

## Annulation d'une impression

Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit:

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil (  ) dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.**) du panneau de commande.

# Impression de base

## Ouverture des préférences d'impression




- La fenêtre **Options d'impression** présentée dans ce guide de l'utilisateur peut être différente de l'appareil utilisé.
- Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir un repère d'avertissement,  ou . Un repère  qui signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et un repère  qui signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option en raison de la configuration ou de l'environnement de votre machine.
- Si vous utilisez Windows 8, voir « Ouvrir d'autres paramètres » à la page 290.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu Fichier. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.
- 4 Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

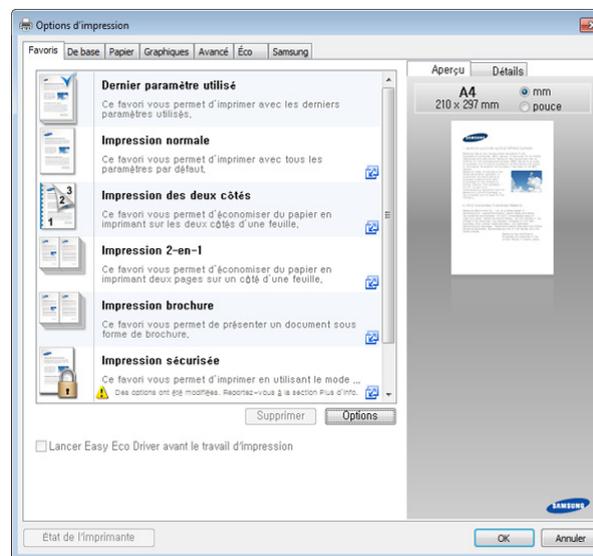

- Vous pouvez appliquer les fonctions **Eco** pour économiser du papier et du toner avant d'imprimer (voir « Easy Eco Driver » à la page 275).
- Vous pouvez vérifier le statut actuel de l'appareil en appuyant sur le bouton **État de l'imprimante** (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 285).

# Impression de base

## Utilisation d'un réglage favori

L'option **Favoris**, visible sur chaque onglet de préférences à l'exception de l'onglet **Favoris** et de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer les préférences actuelles pour les utiliser ultérieurement.

Pour enregistrer un élément **Favoris**, procédez comme suit :

1 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.

2 Saisissez un nom dans la zone de saisie **Favoris**.



3 Cliquez sur Enreg..

4 Entrez un nom et une description, puis sélectionnez l'icône souhaitée.

5 Cliquez sur **OK**. Quand vous enregistrez les **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont sauvegardés.



Pour utiliser un réglage enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris**. L'appareil est à présent prêt à imprimer en fonction de votre sélection. Pour supprimer un paramètre enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris** et cliquez sur **Supprimer**.

## Utilisation de l'aide

Cliquez sur l'option que vous souhaitez connaître dans la fenêtre **Options d'impression**, puis appuyez sur **F1** sur votre clavier.

## Impression économique

La fonction **Eco** réduit la consommation de toner et l'utilisation du papier. La fonction **Eco** vous permet d'économiser des ressources d'impression et vous permet d'effectuer une impression respectueuse de l'environnement.

Si vous appuyez sur la touche **Eco** du panneau de commande, ceci active le mode économique. Le réglage par défaut du mode économique est l'impression recto/verso (bord long), plusieurs pages côté (plus de 2), ignorer les pages vides et économiser du toner. Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon le modèle.

# Impression de base



- La fonction impression recto-verso (bord long) est disponible uniquement pour les modèles recto/verso (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).
- Selon le pilote d'impression que vous utilisez, l'option ignorer les pages vierges peut ne pas fonctionner correctement. Si la fonction Ignorer les pages vierges ne fonctionne pas correctement, réglez la fonction dans le Easy Eco Driver (voir « Easy Eco Driver » à la page 275).

## Configuration du mode économique sur le panneau de commande



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

1

Sélectionnez  (**Menu**) > **Config systeme** > **CONFIG MACHINE** > **Parametres Eco** sur le panneau de commande.

2

Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

- **Mode par def.:** Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode Eco (Recto-verso (bord long), économiser le toner, 2 pages par feuille et ignorer les pages blanches).

Impression recto-verso et Ignorer les pages blanches peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles utilisés (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- **Desactive** : Permet de désactiver le mode Eco.
- **Active** : Permet d'activer le mode Eco.



Si vous configurez le mode économique avec un mot de passe dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Config. appareil** > **Système** > **Paramètres Eco**), le message **Forçage** apparaît. Vous devez entrer le mot de passe pour modifier l'état du mode Eco.

- **Chang temperat:** utilisez les paramètres de SyncThru™ Web Service ou de Samsung Easy Printer Manager. Avant de sélectionner cet élément, vous devez configurer la fonction Éco dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Config. appareil** > **Système** > **Paramètres Éco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique** > **Éco**).

3

Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

# Impression de base

## Configuration du mode économique dans le pilote

---

Ouvrez l'onglet Eco pour configurer le mode économique. Lorsque vous voyez l'image économique ( ) , ceci signifie que le mode Eco est actuellement activé.

### Options économiques

- **Imprimante par défaut:** Suivez les paramètres du panneau de commande de l'appareil.
- **Aucun:** Désactive le mode économique.
- **Impression éco:** Active le mode économique. Active les différents éléments économiques que vous souhaitez utiliser.
- **Mot de passe:** Si l'administrateur a activé le mode économique, vous devez saisir le mot de passe pour modifier l'état.

## Simulateur du résultat

**Simulateur du résultat** indique les résultats de l'émission réduite de dioxyde de carbone, l'électricité utilisée, et la quantité de papier économisée pour les paramètres que vous avez sélectionnés.

- Les résultats sont calculés sur la base que le nombre total de feuilles de papier imprimées est cent sans page vierge lorsque le mode économique est désactivé.
- Consultez le coefficient de calcul du CO2, de l'énergie et du papier dans l'**IEA**, l'indice du ministère des Affaires internes et de la Communication du Japon et sur [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Chaque modèle comporte un indice différent.
- La consommation électrique en mode d'impression se réfère à la consommation électrique moyenne pendant l'impression de cet appareil.
- La quantité réellement économisée peut être différente, en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, du logiciel, de la méthode de connexion, du type de support, du format du support, de la complexité de la tâche, etc.

# Copie de base




- Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Menu Copier » à la page 217).
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 25).
- Selon les modèles ou les options, certains menus peuvent ne pas être pris en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Copie de base

- 1 Sélectionnez  (copier) > \* (Menu) > **Fonct. copie** sur le panneau de commande.

Ou sélectionnez \* (Menu) > **Fonct. copie** sur le panneau de commande.

- 2 Placez un seul document (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

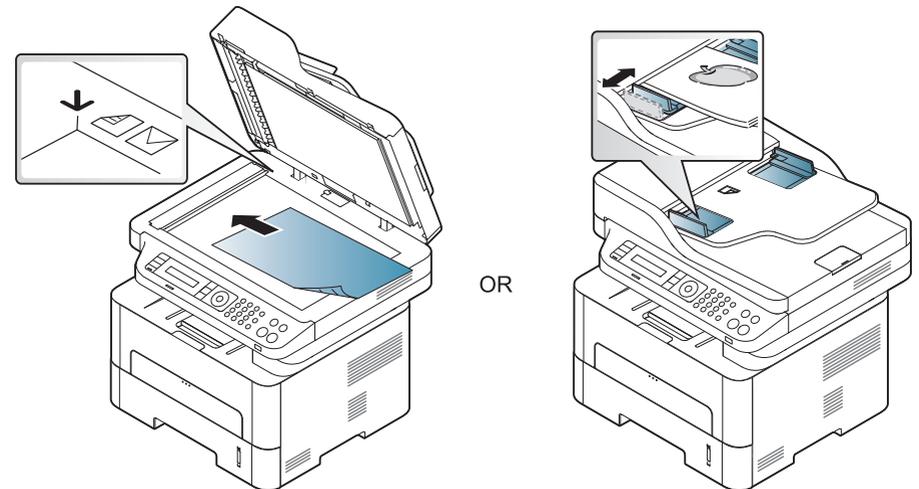

- 3 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, comme **Red./agrand.**, **Luminosité**, **Original**, etc., en utilisant les touches du panneau de commande (voir « Changer les réglages pour chaque copie » à la page 63).

# Copie de base

4 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide de la flèche ou du pavé numérique.

5 Appuyez sur  (**Départ**).

 Si vous devez annuler la copie en cours d'exécution, appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.**) et la copie est interrompue.

## Changer les réglages pour chaque copie

Votre appareil propose des paramètres par défaut pour la copie, afin que vous puissiez effectuer rapidement et facilement une copie. Cependant, si vous souhaitez modifier les options pour chaque copie, utilisez les touches de fonction de copie situées sur le panneau de commande.



- Si vous appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) lors du paramétrage des options de copie, toutes les options définies pour la tâche en cours sont annulées et réinitialisées à leurs valeurs par défaut. Dans le cas contraire, elles ne reprennent leur état par défaut qu'une fois la copie terminée.
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

## Luminosité

Si votre original comporte des marques atténuées ou des images sombres, vous pouvez régler la luminosité pour obtenir une copie plus facile à lire.

- 1 Sélectionnez  (copie) >  (**Menu**) > **Fonct. copie** > **Luminosité** sur le panneau de commande.  
Ou sélectionnez la touche **Luminosité** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.  
Par exemple, l'option **CLAIR+5** est la plus claire et l'option **SOMBRE+5** est la plus sombre.
- 3 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

# Copie de base

## Type de document

Le réglage du type de document permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document utilisé.

1 Sélectionnez  (copier) >  (Menu) > **Fonct. copie** > **Type doc.** sur le panneau de commande.

Ou sélectionnez  (Menu) > **Fonct. copie** > **Type doc.** sur le panneau de commande.

2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

- **Texte** : adapté aux documents contenant essentiellement du texte.
- **Texte/Photo** : adapté aux originaux contenant à la fois du texte et des photographies.

 Si le texte de l'impression est flou, sélectionnez **TEXTE** pour obtenir des textes plus nets.

- **PHOTO** : adapté aux originaux de type photographies.

3 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Copie réduite ou agrandie

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'une image copiée de 25 % à 400 % par rapport au document original depuis la vitre d'exposition.



- Cette fonction peut être indisponible en fonction du modèle ou des composants en option (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).
- Si l'appareil est en mode économique, les fonctions de réduction et d'agrandissement ne sont pas disponibles.

## Pour sélectionner des formats de copie prédéfinis

1 Sélectionnez  (copier) >  (Menu) > **Fonct. copie** > **Red./agrand.** sur le panneau de commande.

Ou sélectionnez  (Menu) > **Fonct. copie** > **Red./agrand.** sur le panneau de commande.

2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

# Copie de base

## Mettre à l'échelle la copie en introduisant directement le pourcentage

1 Sélectionnez  (copier) >  (Menu) > **Fonct. copie** > **Red./agrand.** > **Perso** sur le panneau de commande.

Ou sélectionnez  (Menu) > **Fonct. copie** > **Red./agrand.** sur le panneau de commande.

2 Entrez la taille de copie de votre choix à l'aide du clavier numérique.

3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

 Lors d'une réduction d'échelle, des lignes noires peuvent apparaître dans la partie inférieure de votre copie.

## Copie de type carte d'identité

Votre appareil peut imprimer des originaux à 2 faces sur une feuille.


L'appareil imprime le recto sur la moitié supérieure de la feuille et le verso sur la moitié inférieure de la feuille, sans réduire le format de l'original. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels qu'une carte de visite.



- Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si l'appareil est en mode économique, cette fonction n'est pas disponible.
- Pour une meilleure qualité d'image, sélectionnez  (**copie**) >  (Menu) > **Fonct. copie** > **Type doc.** > **Photo** sur le panneau de commande ou  (Menu) > **Fonct. copie** > **Type doc.** > **Photo**.

1 Appuyez sur le bouton **Duo Copie** du panneau de commande.

2 Placez la face avant d'un original face vers le bas sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.

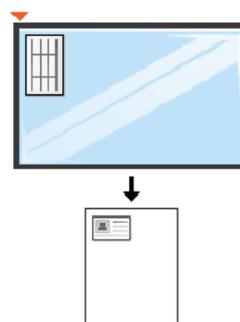


3 Placer recto et app. sur **[Départ]** s'affiche sur l'écran.

# Copie de base

## 4 Appuyez sur **Départ**.

Votre appareil commence la numérisation de la face avant et indique **Placer verso et app. sur [Départ]**.

## 5 Retournez l'original et placez-le sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.

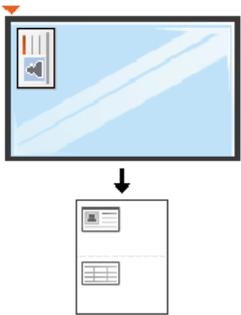

## 6 Appuyez sur **Départ**.



- Si vous n'appuyez pas sur la touche  (**Départ**), seul le recto est copié.
- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.

# Numérisation de base



- Pour en savoir plus sur les fonctions spéciales de numérisation, reportez-vous au guide Avancé (voir « Fonctions de numérisation » à la page 254).
- Selon les modèles ou les options, certains menus peuvent ne pas être pris en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Numérisation de base

Vous trouverez ci-dessous la procédure normale de numérisation d'originaux.

Voici une méthode de numérisation de base pour un appareil connecté par le port USB.



- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.
- Si vous souhaitez numériser en utilisant le réseau, consultez le guide Avancé (voir « Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau » à la page 260).

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

2

Sélectionnez  (**Numérisation**) > **Numer. vers PC** > **PC local** sur le panneau de commande.

Ou sélectionnez **Numériser vers** > **PC local** sur le panneau de commande.



Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port, ou sélectionnez **Activer** dans **Samsung Easy Printer Manager** >



**Basculer en mode avancé** > **Paramètres Numériser vers PC**.

3

Sélectionnez l'application désirée, puis appuyez sur **OK**.

Le paramètre par défaut est **MES DOCUMENTS**.



Vous pouvez ajouter ou supprimer le dossier dans lequel le fichier numérisé est sauvegardé dans **Samsung Easy Printer Manager** >



**Basculer en mode avancé.** > **Paramètres Numériser vers PC**.

4

Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

5

La numérisation commence.




L'image numérisée est sauvegardée sous **C:\Utilisateurs\nom d'utilisateur\Mes documents**. Le dossier de sauvegarde peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

# Options de base de la fonction Télécopie



- Pour en savoir plus sur les fonctions spéciales de télécopie, reportez-vous au guide Guide avancé (voir « Fonctions de télécopie » à la page 261).
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 25).
- M267xN/M287xND/M287xDW ne prend pas en charge les fonctions de fax.
- Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil comme télécopieur via le téléphone par Internet. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Nous vous recommandons d'utiliser des services téléphoniques analogiques classiques (PSTN : réseau téléphonique public commuté) lors de la connexion des lignes téléphoniques pour utiliser le télécopieur. Si vous utilisez d'autres services Internet (DSL, ISDN, VoIP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Le microfiltre élimine les signaux de bruit inutiles et améliore la qualité de la connexion ou d'Internet. Étant donné que le Micro-filtre DSL n'est pas fourni avec l'appareil, contactez votre fournisseur de services Internet pour l'utilisation sur le Micro-filtre DSL.

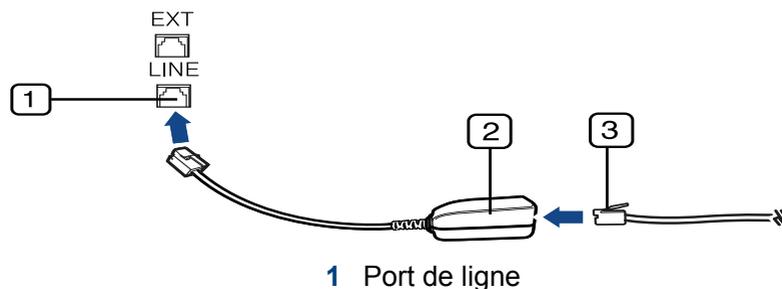

- 2 Microfiltre
- 3 Modem DSL/Ligne téléphonique  
(Voir « Vue arrière » à la page 24).

## Préparation à l'envoi de télécopie

Avant d'envoyer ou de recevoir un fax, vous devez raccorder le cordon fourni à la prise téléphonique murale (voir « Vue arrière » à la page 24). Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour la procédure de connexion. La mise en place d'une connexion téléphonique varie d'un pays à un autre.

## Envoi d'une télécopie



Vous pouvez utiliser le chargeur de documents tout comme la vitre d'exposition pour charger les originaux. Si les originaux sont placés à la fois dans le chargeur de documents et sur la vitre d'exposition, l'appareil lit d'abord les documents du chargeur de documents, qui est prioritaire en matière de numérisation.

# Options de base de la fonction Télécopie

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 2 Sélectionnez  (fax) sur le panneau de commande.
- 3 Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l'original (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 71).
- 4 Saisissez le numéro de télécopie du destinataire.
- 5 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) du panneau de commande. L'appareil lance la numérisation et envoie le fax aux destinataires.



- Si vous souhaitez envoyer une télécopie directement à partir de votre ordinateur, utilisez Samsung Network PC Fax (voir « Envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur » à la page 262).
- Lorsque vous souhaitez annuler un fax, appuyez sur  (**Arrêter/ Suppr.**) avant que l'appareil ne lance la transmission.
- Si vous avez utilisé la vitre d'exposition, un message vous invite à charger une autre page.

## Envoi manuel d'une télécopie

Suivez les instructions suivantes pour envoyer une télécopie à l'aide du bouton  (**Ligne**) du panneau de commande. Si votre appareil comporte un combiné, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un fax (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 2 Sélectionnez  (fax) sur le panneau de commande.
- 3 Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l'original (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 71).
- 4 Appuyez sur le bouton  (**Ligne**) du panneau de commande ou soulevez le combiné.
- 5 Saisissez un numéro de télécopie à l'aide du clavier numérique du panneau de configuration.
- 6 Appuyez sur  (**Départ**) sur le panneau de commande lorsque vous percevez le signal sonore aigu du télécopieur distant.

# Options de base de la fonction Télécopie

## Envoi d'une télécopie vers plusieurs destinataires

Vous pouvez utiliser la fonction d'envoi multiple pour envoyer une télécopie vers plusieurs destinataires. Les originaux sont automatiquement enregistrés dans la mémoire et envoyés à un système distant. Une fois transmis, les documents sont automatiquement effacés de la mémoire (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).



Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie avec cette fonction si vous avez choisi l'option Optimale ou si la télécopie est en couleur.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 2 Sélectionnez  (fax) sur le panneau de commande.
- 3 Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l'original (voir « Configuration des paramètres de document » à la page 71).
- 4 Sélectionnez  (Menu) > **Fonction de fax** > **Envoi multiple** sur le panneau de commande.

- 5 Introduisez le numéro du premier télécopieur de réception, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez appuyer sur les numéros abrégés ou sélectionner un numéro de groupe à l'aide de la touche  (**Répertoire**).

- 6 Saisissez le deuxième numéro de télécopie, puis appuyez sur **OK**.  
Un message vous invite à saisir un autre numéro de télécopie auquel envoyer le document.

- 7 Pour saisir d'autres numéros de télécopie, appuyez sur **OK** lorsque **OUI** s'affiche, puis répétez les étapes 5 et 6. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 destinataires.



Dès que vous aurez saisi un numéro de composition de groupe, vous ne pourrez plus saisir d'autres numéros de composition de groupe.

- 8 Lorsque vous avez terminé la saisie des numéros de télécopie, appuyez sur **NON** à l'invite **Autre no. ?**, puis appuyez sur **OK**.  
L'appareil commence à envoyer la télécopie aux numéros indiqués, en suivant l'ordre dans lequel vous les avez saisis.

# Options de base de la fonction Télécopie

## Réception d'une télécopie

Votre appareil est programmé sur le mode Fax en usine. Lorsque vous recevez une télécopie, l'appareil répond à l'appel au bout d'un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique.

## Configuration des paramètres de document

Avant d'envoyer une télécopie, modifiez les paramètres suivants en fonction de votre document original, afin d'obtenir la meilleure qualité.



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 25).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

## Resolution

Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.

- 1 Sélectionnez  (fax) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Resolution** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
  - **STANDARD** : originaux comportant des caractères de taille normale.
  - **Supérieure** : originaux contenant de petits caractères ou des lignes fines ou originaux imprimés à l'aide d'une imprimante matricielle.
  - **OPTIMALE** : originaux contenant des détails extrêmement fins. Le mode **OPTIMALE** n'est activé que si l'appareil avec lequel vous communiquez prend également en charge la résolution de type super fin.

# Options de base de la fonction Télécopie



- Le mode **OPTIMALE** n'est pas disponible lors de l'envoi de documents mémorisés. La résolution est automatiquement réglée sur **Supérieure**.
- Si la résolution de votre appareil est réglée sur **OPTIMALE** et que le télécopieur avec lequel vous communiquez ne prend pas en charge la résolution **OPTIMALE**, l'appareil transmet les données en appliquant la résolution la plus élevée acceptée par ce télécopieur.

- **FAX PHOTO** : originaux contenant des niveaux de gris ou des photographies.
- **Fax couleur** : originaux comportant des couleurs.



- La multidiffusion n'est pas disponible dans ce mode.
- Vous ne pouvez envoyer un fax couleur que si l'appareil avec lequel vous communiquez prend également en charge la réception de fax couleurs et que vous envoyez le fax manuellement.

**3** Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Luminosité

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste du document original.



Le paramètre de contraste est appliqué à la tâche de télécopie en cours. Pour modifier le paramètre par défaut (voir « Menu Télécopier » à la page 220).


- 1** Sélectionnez  (fax) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Luminosité** sur le panneau de commande.
- 2** Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité.
- 3** Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.



# 3. Entretien

Ce chapitre fournit des informations sur l'achat des consommables, des accessoires et des pièces de rechange disponibles pour votre appareil.

- **Commande de consommables et d'accessoires** 74
- **Consommables disponibles** 75
- **Pièces de rechange disponibles** 76
- **Stockage de la cartouche de toner** 77
- **Redistribution du toner** 79
- **Remplacement de la cartouche de toner** 82
- **Remplacement de l'unité d'imagerie** 85
- **Suivi de la durée de vie des consommables** 87
- **Configuration de l'alerte de toner faible** 88
- **Nettoyage de l'appareil** 89
- **Conseils pour déplacer et stocker l'appareil** 96

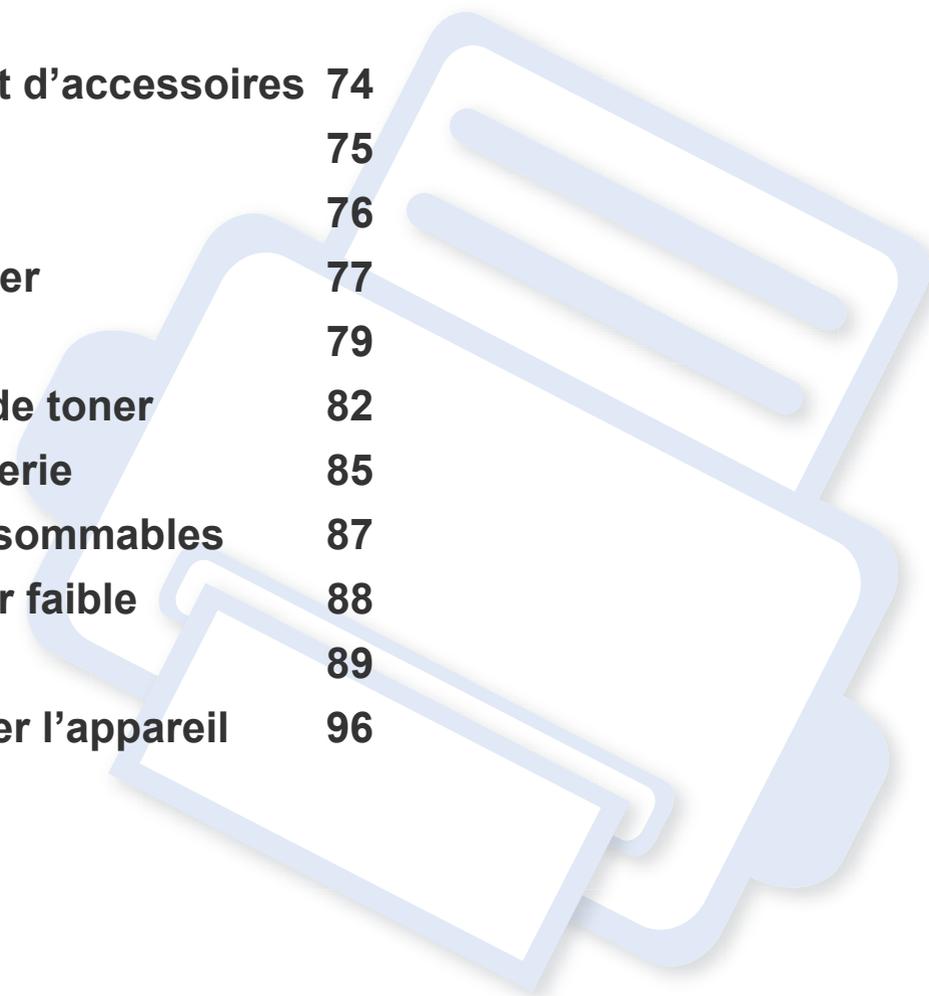

# Commande de consommables et d'accessoires



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des consommables et pièces de rechange disponibles.

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Sélectionnez votre pays/région, pour trouver les informations de contact pour bénéficier de nos services.

# Consommables disponibles

Lorsque les consommables arrivent à épuisement, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil :

Type	Modèle	Nombre de pages (moyenne) <sup>a</sup>	Nom de pièce
Cartouche de toner	M2670/M2671/M2870/M2880 series	Environ 3 000 pages	MLT-D115L
	M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/ M2886 series	Environ 1 200 pages	MLT-D116S <sup>b</sup>
		Environ 3 000 pages	MLT-D116L
Unité d'imagerie	M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/ M2886 series	Environ 9 000 pages	MLT-R116

a. Capacité moyenne d'une cartouche conformément à la norme ISO/IEC 19752.

b. Pas pris en charge pour l'Inde.

# Pièces de rechange disponibles

Vous devez remplacer les pièces d'entretien à des intervalles spécifiques pour maintenir la machine dans les meilleures conditions et éviter les problèmes de qualité d'impression et d'alimentation de papier consécutifs aux pièces usées. Les pièces d'entretien sont pour la plupart les rouleaux, les courroies et les patins. Cependant, la période de remplacement et les pièces peuvent différer selon le modèle. Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. Pour acheter des pièces d'entretien, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. La période de remplacement des pièces d'entretien est renseignée par le programme État de l'imprimante Samsung. Ou si votre machine prend en charge un écran d'affichage, un message s'affiche sur l'écran d'affichage. La période de remplacement varie en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'informatique, des logiciels d'application, de la méthode de connexion, du type de papier, du format de papier, et de la complexité du travail.

# Stockage de la cartouche de toner

Les cartouches de toner contiennent des composants qui sont sensibles à la lumière, à la température et à l'humidité. Samsung suggère aux utilisateurs de suivre ces recommandations pour garantir le niveau de performance optimal, la qualité la plus élevée et la meilleure longévité des nouvelles cartouches de toner Samsung.

Rangez cette cartouche dans le même environnement que celui où sera utilisée l'imprimante. Il peut s'agir de conditions de température et d'humidité contrôlées. La cartouche de toner doit rester dans son emballage d'origine, non ouvert, jusqu'à son installation – si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine, couvrez l'ouverture supérieure de la cartouche avec du papier et stockez-la dans un meuble.

L'ouverture anticipée de l'emballage de la cartouche réduit considérablement sa durée de conservation et d'utilisation. Ne rangez pas la cartouche à même le sol. Si vous retirez la cartouche de toner de l'imprimante, stockez-la toujours en respectant les instructions suivantes.

- Rangez la cartouche à l'intérieur du sachet de protection de l'emballage original.
- Stockez-la à plat (pas déposée sur une extrémité) selon la même orientation que si elle était installée dans l'appareil.
- Ne stockez pas les consommables dans les conditions suivantes:
  - à une température supérieure à 40 °C
  - à un taux d'humidité inférieur à 20 % ou supérieur à 80 %.
  - dans un environnement soumis à des variations importantes en termes d'humidité ou de température.

- exposés directement au rayonnement solaire ou à l'éclairage de la pièce.
- dans des endroits poussiéreux.
- dans une voiture sur une trop longue période.
- dans un environnement comportant des gaz corrosifs.
- dans un environnement iodé.

## Instructions de manipulation

- Ne touchez pas la surface du tambour photoconducteur dans la cartouche.
- N'exposez pas la cartouche à des vibrations ou chocs inutiles.
- Ne faites jamais tourner le tambour à la main, particulièrement dans le sens inverse, sous peine d'endommager le mécanisme interne et de renverser du toner.

## Utilisation de la cartouche de toner

Samsung Electronics ne recommande pas et n'approuve pas l'utilisation de cartouches de toner d'une autre marque que Samsung dans votre imprimante, y compris des cartouches de marque générique, de marque de magasin, rechargées ou reconditionnées.

# Stockage de la cartouche de toner



La garantie de l'imprimante Samsung ne couvre pas des dommages à l'imprimante provoqués par l'utilisation d'une cartouche de toner rechargée, reconditionnée ou d'une autre marque que Samsung.

## Durée de vie estimée d'une cartouche

La durée de vie (l'autonomie) estimée d'une cartouche dépend de la quantité de toner utilisée pour chaque travail d'impression. La durée de vie réelle peut varier selon la densité des pages imprimées, l'environnement de travail, le pourcentage de la zone d'image, les intervalles entre les impressions, le type et/ou le format du support d'impression. Par exemple, si vous imprimez beaucoup de graphiques, la consommation de toner est plus élevée et vous pouvez être amené à changer plus souvent la cartouche.

# Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie:

- Traînées blanches ou impression claire et/ou variation de densité d'un côté à l'autre.
- Le voyant **Statut** clignote en rouge.

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.




- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Description de l'appareil » à la page 22).
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide: L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.


# Redistribution du toner

M2670/M2671/M2870/M2880 series

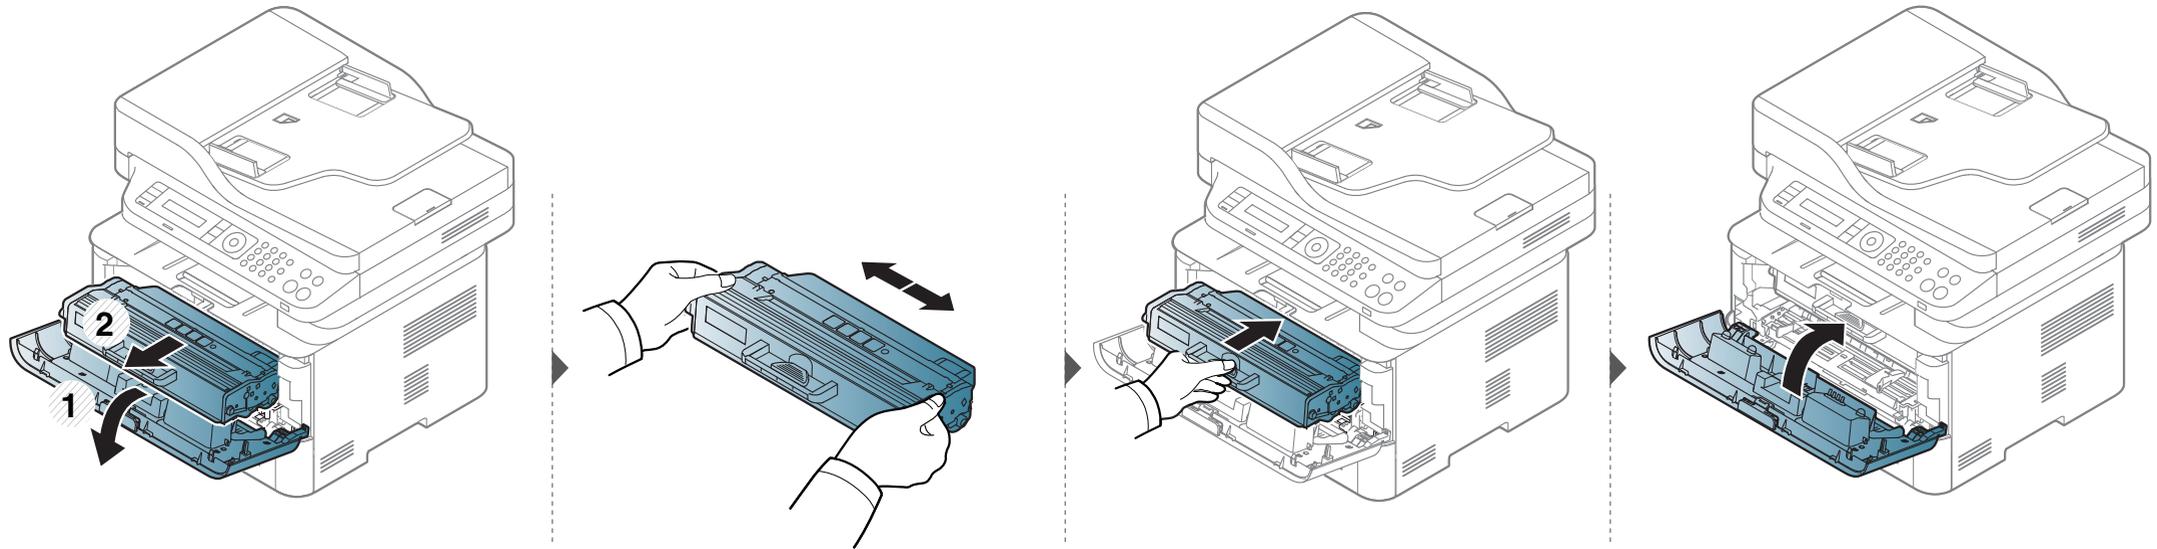

# Redistribution du toner

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

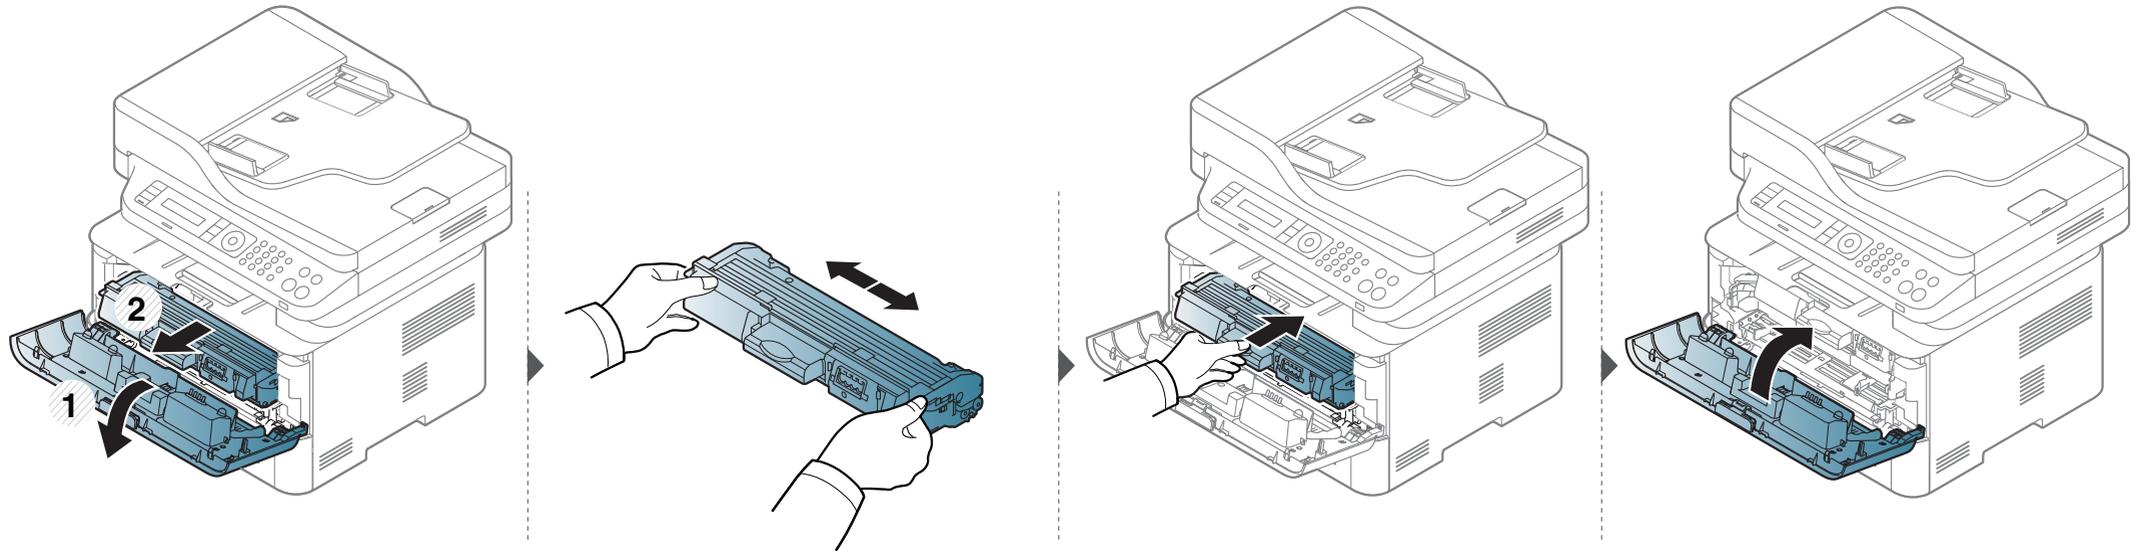

# Remplacement de la cartouche de toner



- Secouez bien la cartouche de toner, afin d'améliorer la qualité de l'impression initiale.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 23).




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

# Remplacement de la cartouche de toner

## M2670/M2671/M2870/M2880 series



Lorsque la cartouche de toner a atteint sa fin de vie, l'appareil arrêtera d'imprimer.

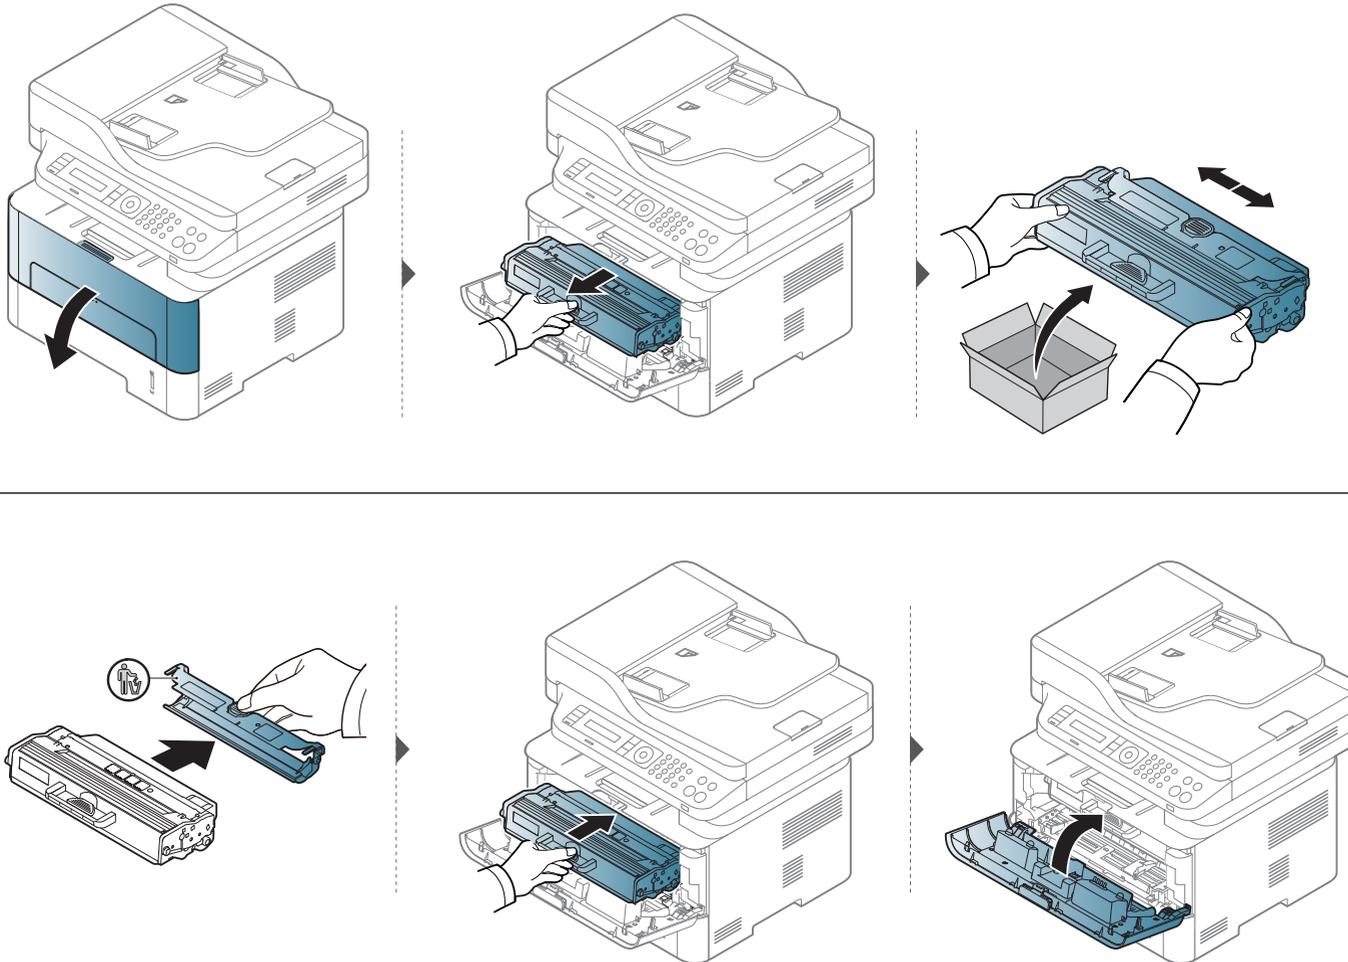

# Remplacement de la cartouche de toner

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

Lorsque la cartouche de toner a atteint sa fin de vie, l'appareil arrêtera d'imprimer.

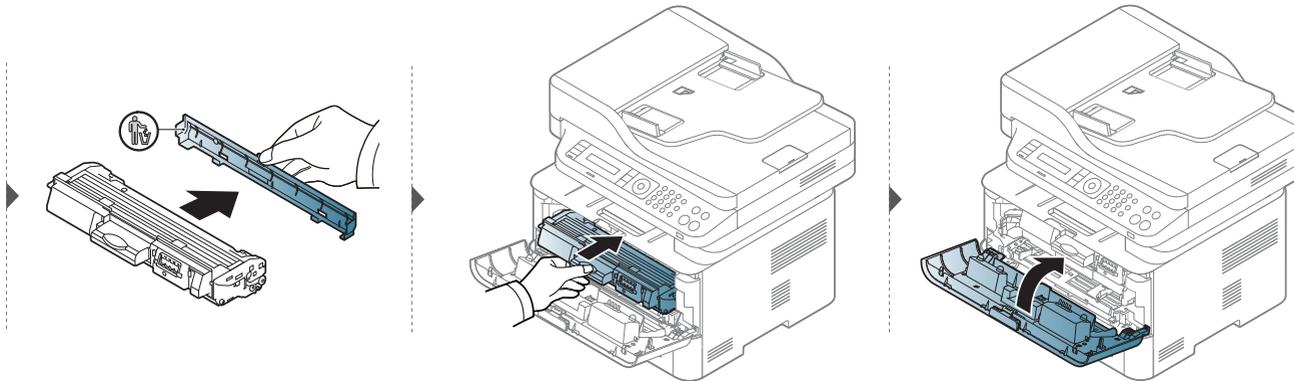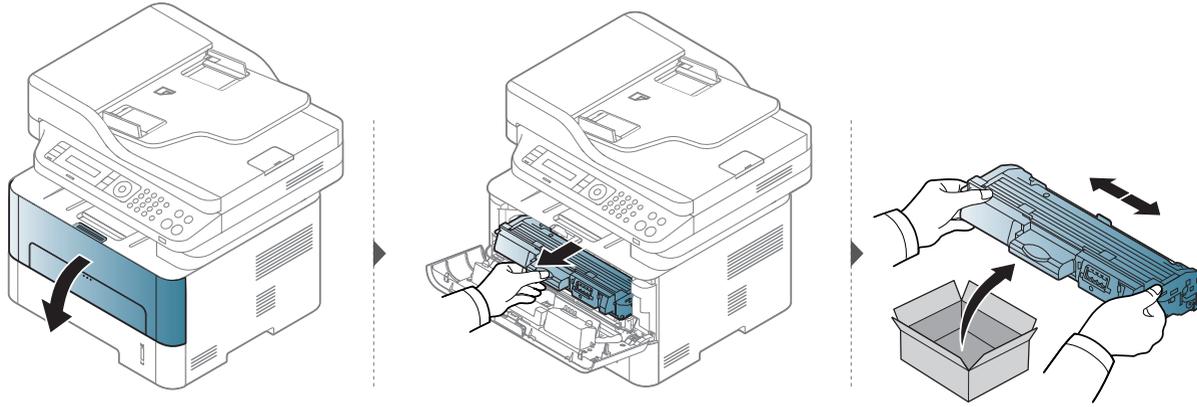

# Remplacement de l'unité d'imagerie


Lorsque l'unité d'imagerie a atteint sa fin de vie, l'appareil s'arrêtera d'imprimer.



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

# Remplacement de l'unité d'imagerie

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

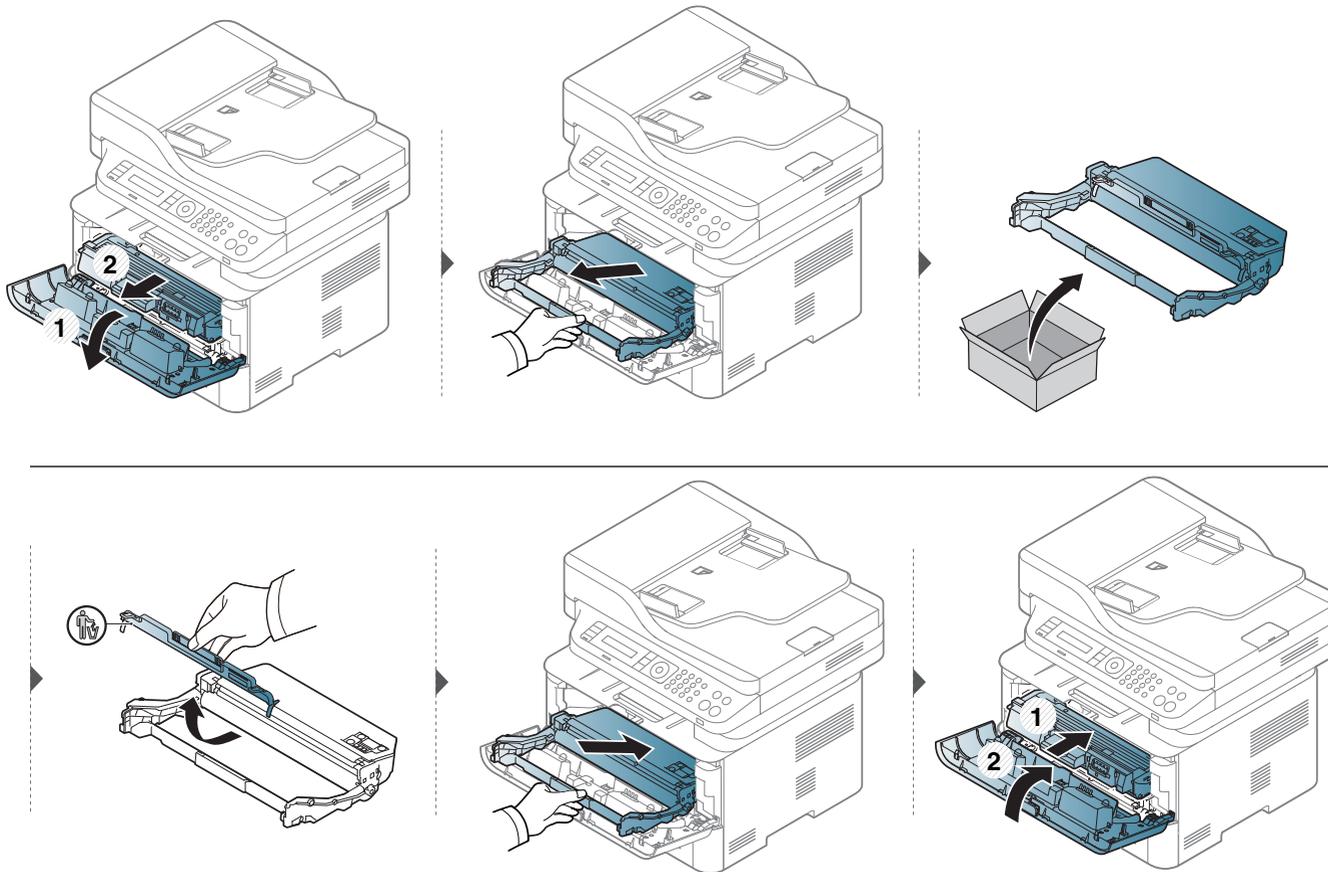

# Suivi de la durée de vie des consommables

Si vous rencontrez de fréquents problèmes de bourrage papier ou d'impression, vérifiez le nombre de pages que l'appareil a imprimé ou numérisé. Remplacez si nécessaire les pièces correspondantes.



Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Config système** > **Maintenance** > **Dur vie conso** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

# Configuration de l'alerte de toner faible

Si la cartouche du toner est presque épuisée, un message apparaît (ou un voyant s'allume) informant l'utilisateur qu'il doit la changer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message (ou de faire s'allumer ou non ce voyant).



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.
- Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil sous **Paramètres du périphérique** dans le programme Samsung Easy Printer Manager.
  - Si vous utilisez Windows ou Mac, effectuez les réglages dans **Samsung Easy Printer Manager** >  (Basculer en mode avancé) > **Paramètres du périphérique**.

- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Config systeme** > **Maintenance** > **Alert ton faib** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

# Nettoyage de l'appareil

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer votre appareil régulièrement afin de préserver des conditions d'impression optimale et augmenter la durée de vie de votre appareil.



- Le nettoyage du boîtier de l'appareil avec des produits d'entretien contenant une forte teneur en alcool, solvant ou autre substance puissante peut décolorer ou endommager le boîtier.
- Si votre appareil ou son environnement proche est souillé par du toner, nous vous recommandons d'utiliser un tissu ou un chiffon humidifié avec de l'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.
- Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.

## Nettoyage de l'extérieur ou de l'écran d'affichage.

Nettoyez le boîtier de l'imprimante ou l'écran d'affichage avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

# Nettoyage de l'appareil

## Nettoyage de l'intérieur

Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que des taches ou des traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- Utilisez un chiffon non pelucheux sec lorsque vous nettoyez l'intérieur de l'appareil, évitez d'endommager le rouleau de transfert, ainsi que tout autre composant interne. N'utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant pour peinture. Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir et endommager l'appareil.




- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Avant d'ouvrir le capot avant, fermez tout d'abord le support de sortie papier.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Description de l'appareil » à la page 22).

# Nettoyage de l'appareil

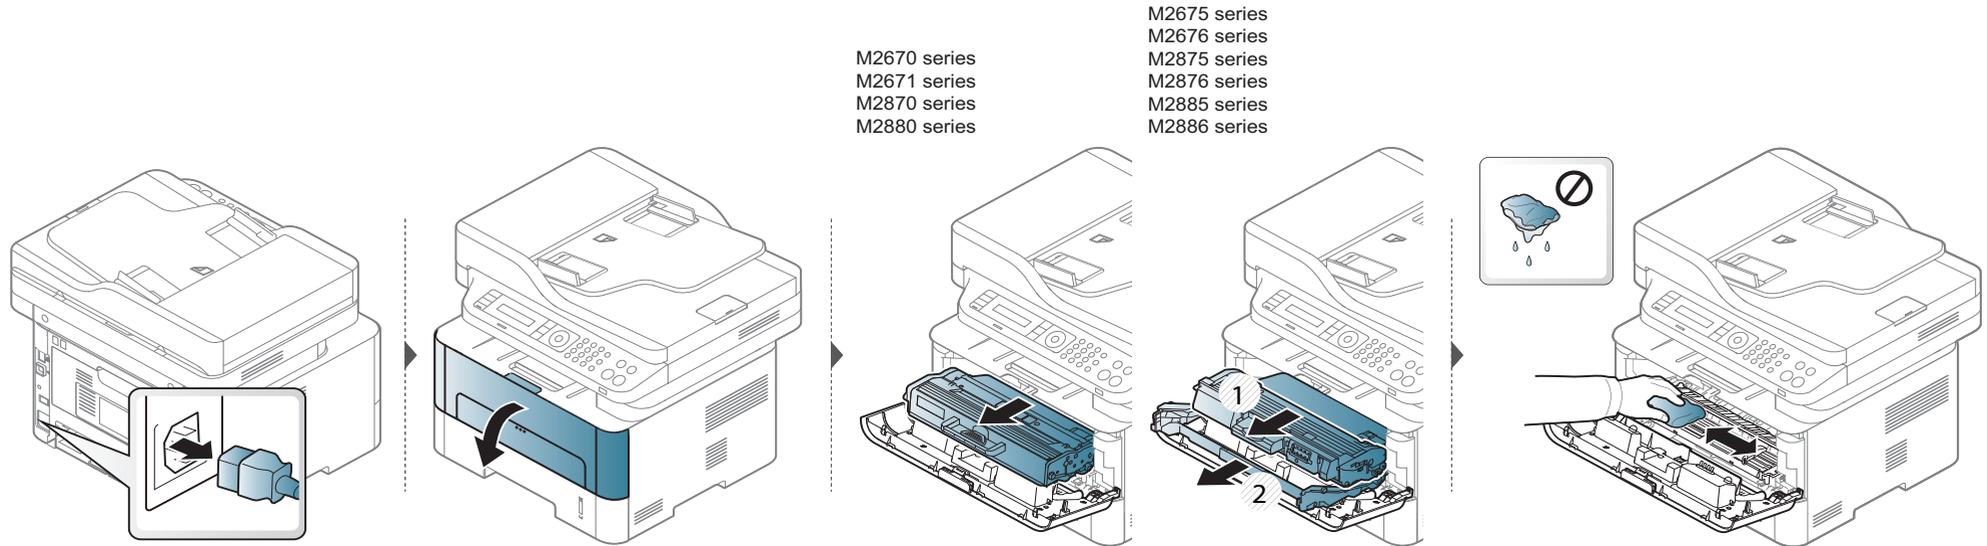

M2670 series  
M2671 series  
M2870 series  
M2880 series

M2675 series  
M2676 series  
M2875 series  
M2876 series  
M2885 series  
M2886 series

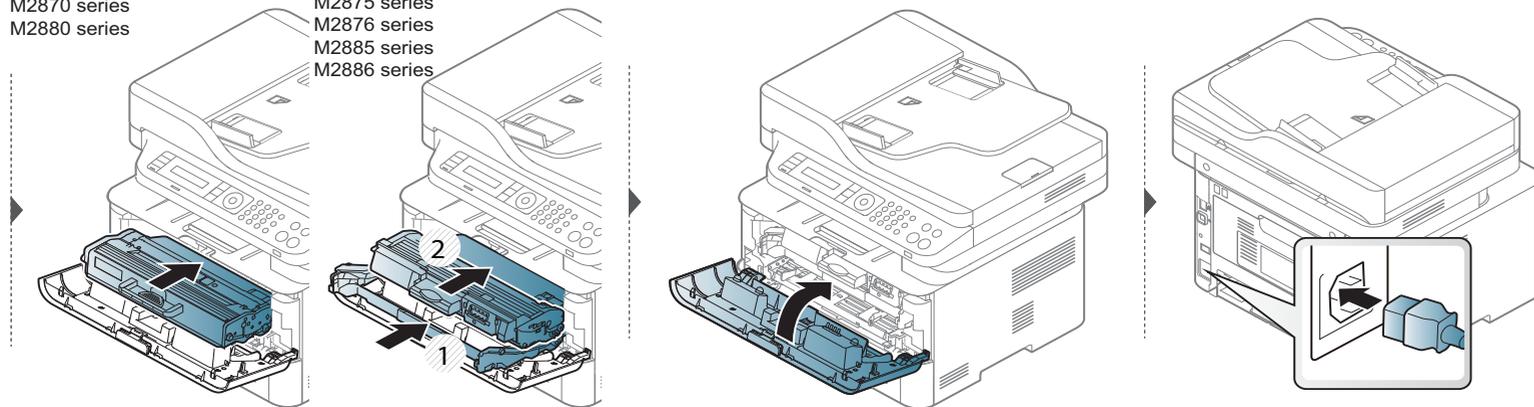



# Nettoyage de l'appareil

## Nettoyage du rouleau d'entraînement



- Avant d'ouvrir le capot avant, fermez tout d'abord le support de sortie papier.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Description de l'appareil » à la page 22).

# Nettoyage de l'appareil

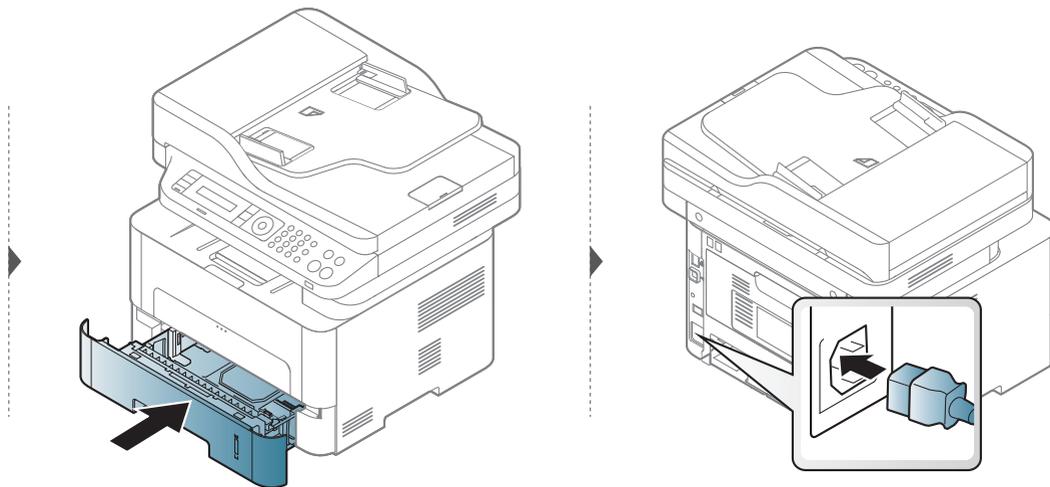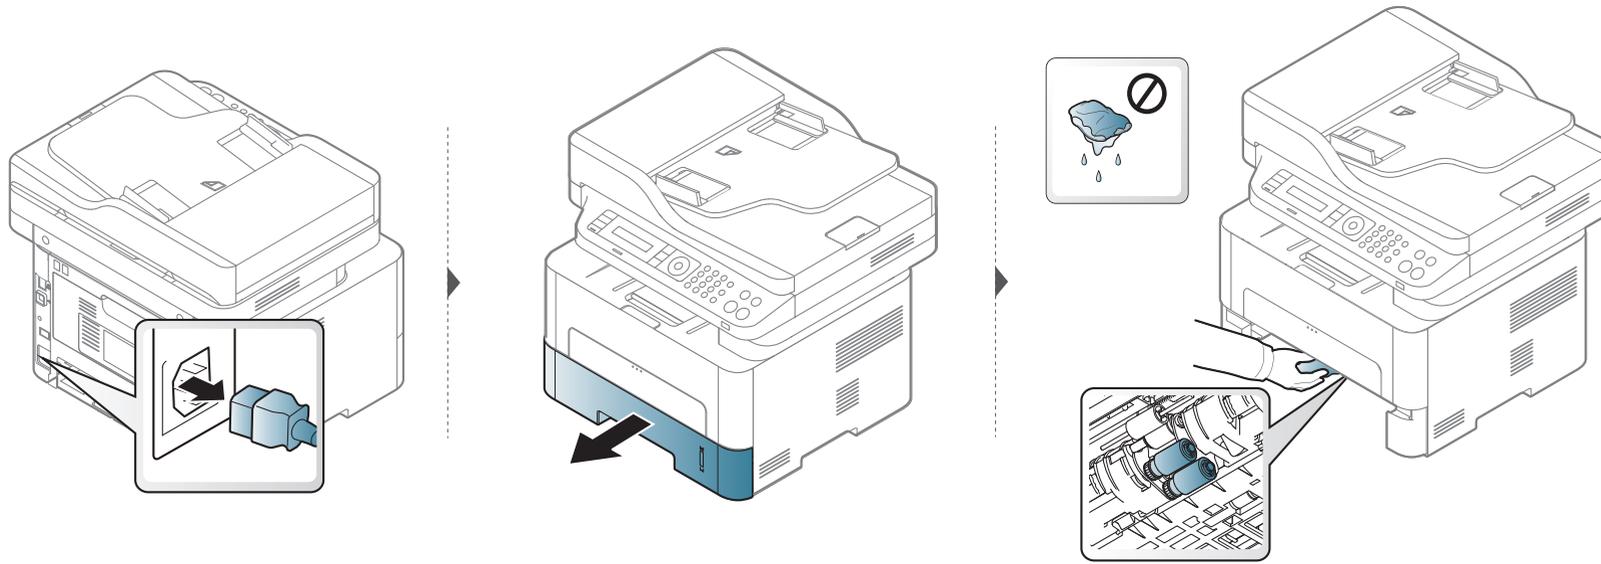

# Nettoyage de l'appareil

## Nettoyage du scanner


En nettoyant régulièrement le module de numérisation, vous aurez l'assurance d'obtenir une qualité de copie optimale. Nous vous conseillons de nettoyer le module tous les matins et dans la journée, si besoin est.



- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Description de l'appareil » à la page 22).

- 1 Humidifiez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier avec de l'eau.
- 2 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.
- 3 Essuyez la vitre d'exposition jusqu'à ce qu'elle soit propre et sèche.

# Nettoyage de l'appareil

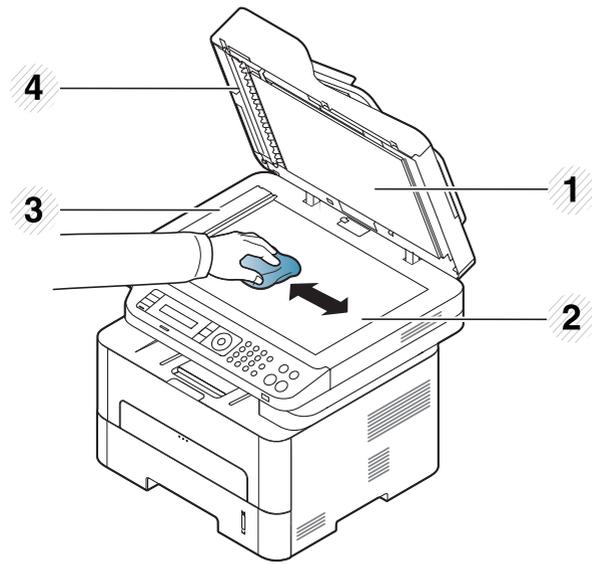


- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Vitre du chargeur de documents
- 4 Barre blanche

- 4 Nettoyez la face intérieure du cache de la vitre d'exposition et le fond blanc jusqu'à ce qu'ils soient propres et secs.
- 5 Fermez le capot du scanner.

# Conseils pour déplacer et stocker l'appareil

- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de l'appareil peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager l'appareil ou réduire la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.

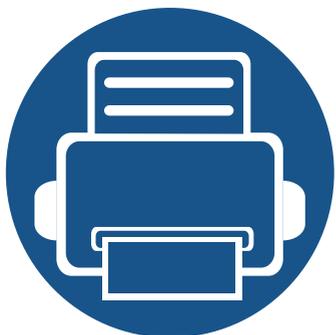

## 4. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

- **Astuces pour éviter les brouillages papier** 98
- **Suppression des brouillages d'originaux** 99
- **Résolution des brouillages papier** 102
- **Présentation du voyant statut** 109
- **Signification des messages d'erreur** 112



Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement. Si votre appareil comporte un écran d'affichage, consultez tout d'abord le message qui s'affiche sur l'écran afin de résoudre l'erreur. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème dans le présent chapitre, reportez-vous au chapitre **Dépannage** du Mode d'emploi Avancé (voir « Dépannage » à la page 293). Si vous ne trouvez pas de solution dans le Mode d'emploi, ou si le problème persiste, appelez le service technique.

# Astuces pour éviter les bourrages papier

La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Pour éviter les bourrages papier, suivez les instructions suivantes:

- Assurez-vous que les guides papier ajustables sont correctement positionnés (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 40).
- Ne surchargez pas le bac d'alimentation. Vérifiez que le niveau de papier ne dépasse pas le trait indiquant la capacité de papier à l'intérieur du bac.
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne pas mélanger les types et les tailles de papier dans un bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).


# Suppression des brouillages d'originaux

Lorsqu'un original se bloque en passant dans le chargeur de documents, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

 Pour ne pas déchirer le document bloqué, retirez-le avec délicatesse et précaution.



 Pour éviter les brouillages de document, utilisez la vitre d'exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.

## Bouffrage du papier d'origine devant le scanner

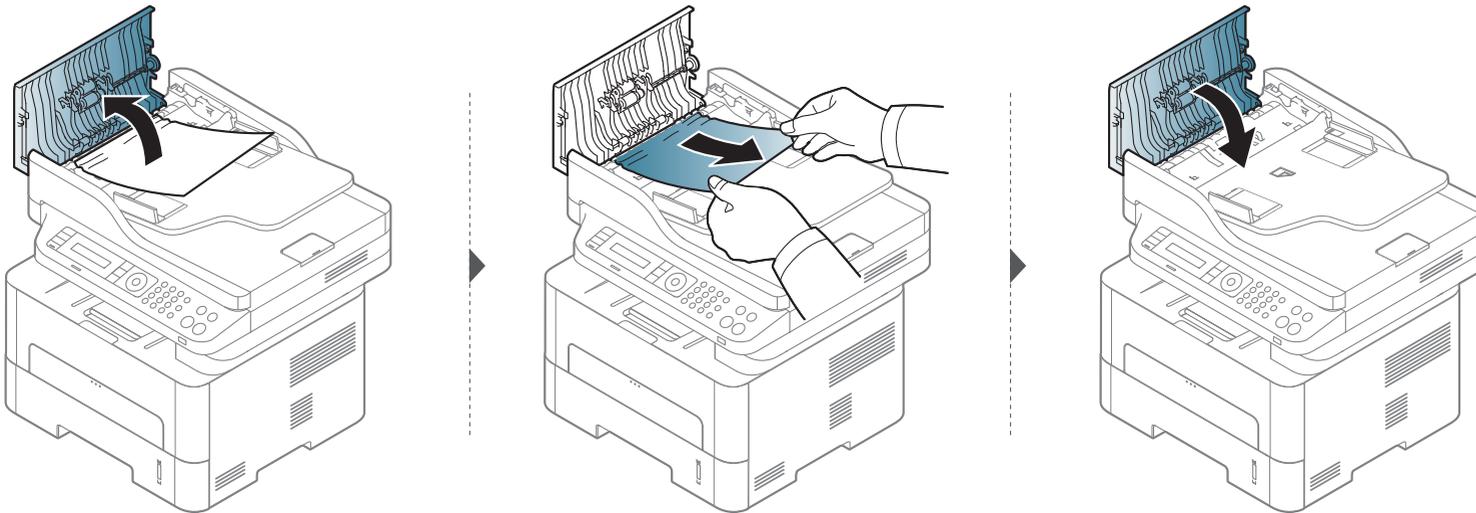

# Suppression des brouillages d'originaux


## Bouffrage du papier d'origine dans le scanner

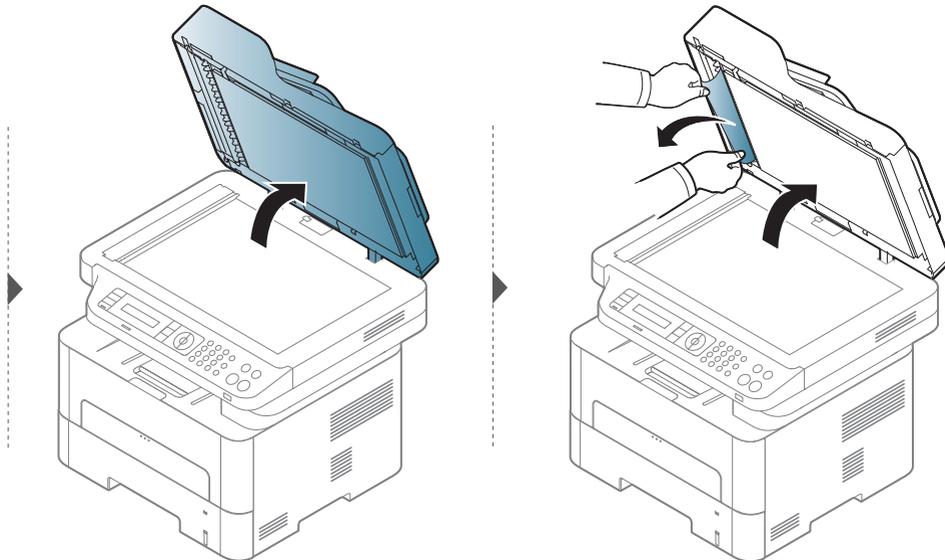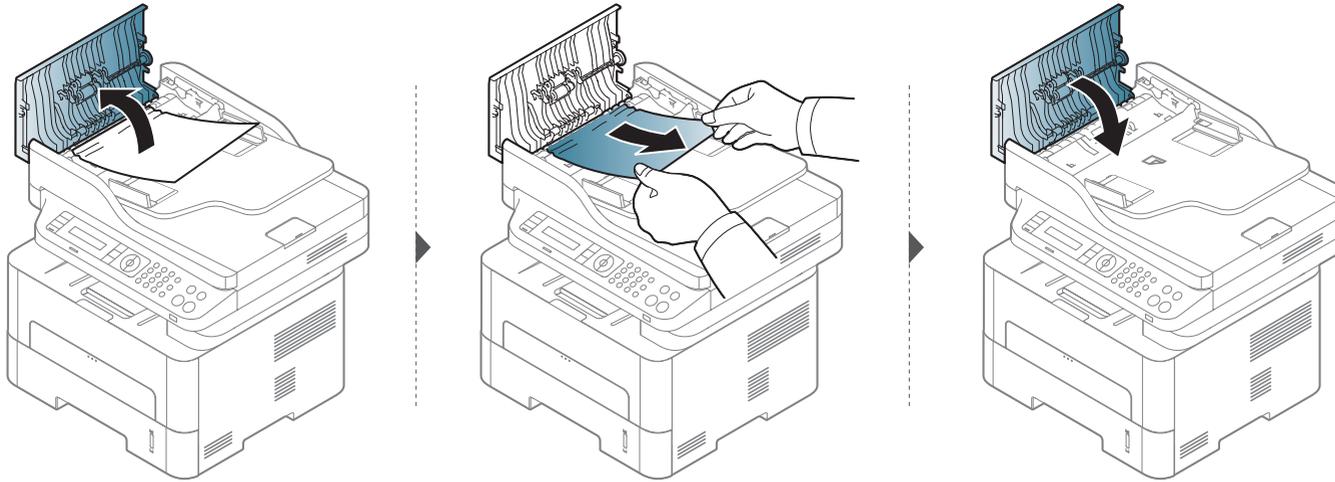

# Suppression des brouillages d'originaux

## Bouffrage du papier d'origine dans la zone de sortie du scanner


- 1 Retirez toutes les pages restantes du chargeur de documents.
- 2 Retirez délicatement le papier bloqué du chargeur de documents.

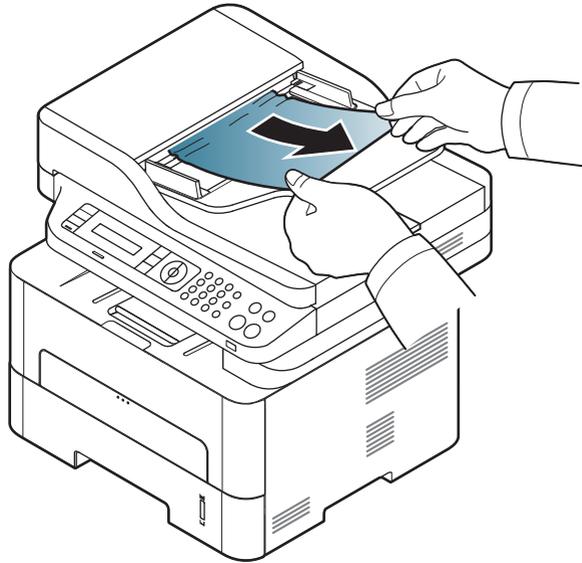

# Résolution des bourrages papier


 Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement.

## Dans le bac

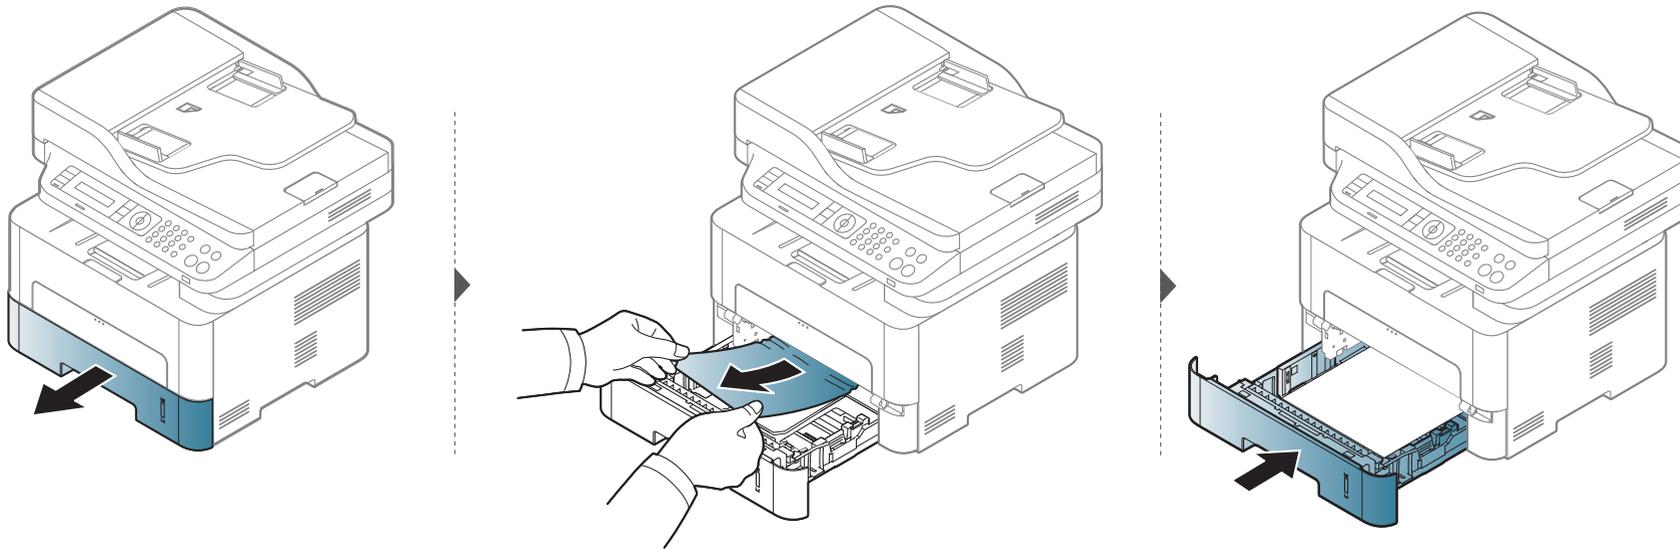

# Résolution des brouillages papier

Dans le bac d'alimentation manuel

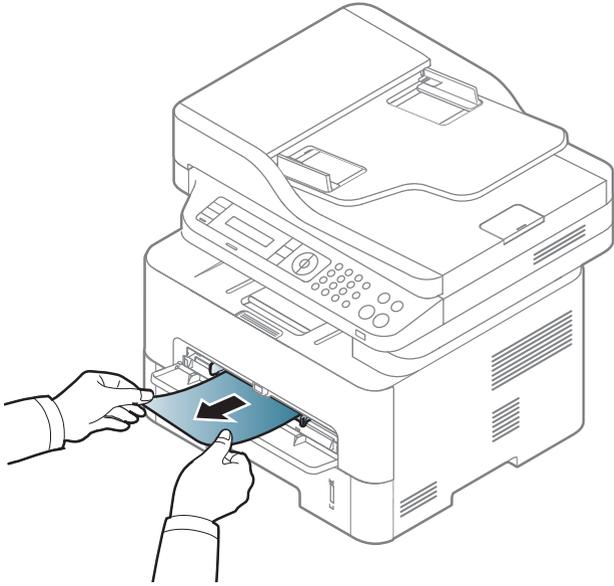



# Résolution des brouillages papier

## À l'intérieur de l'appareil









La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

### M2670/M2671/M2870/M2880 series

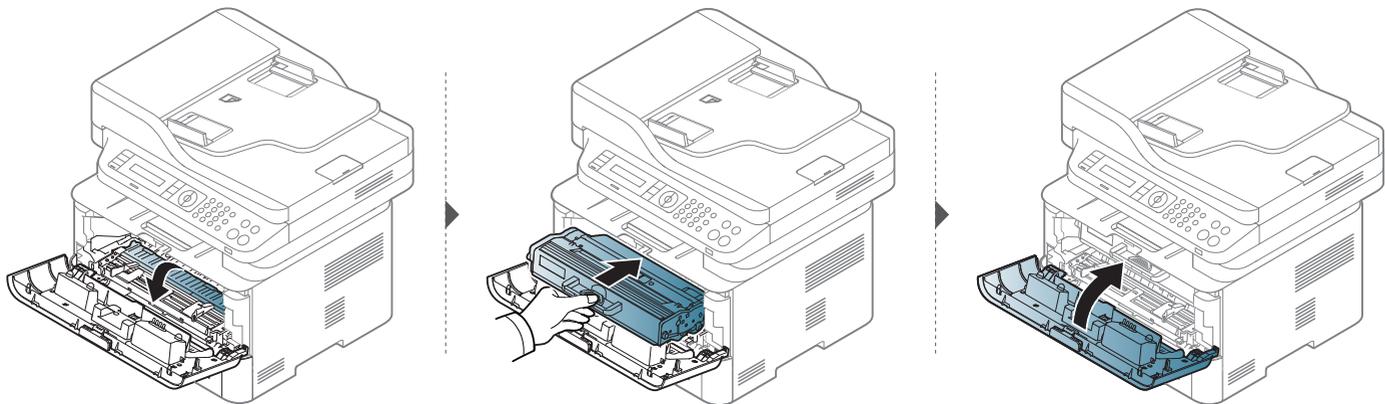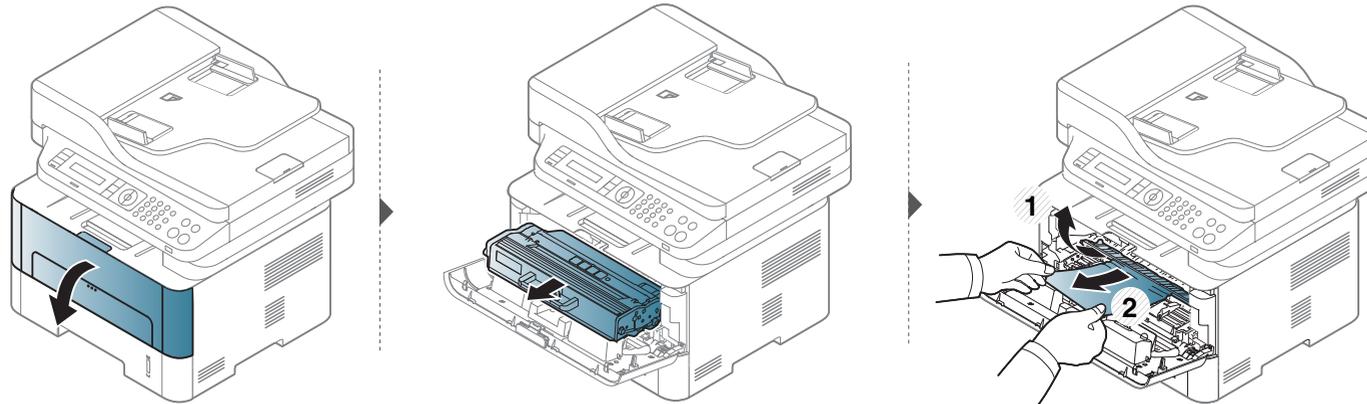



# Résolution des bouchages papier

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

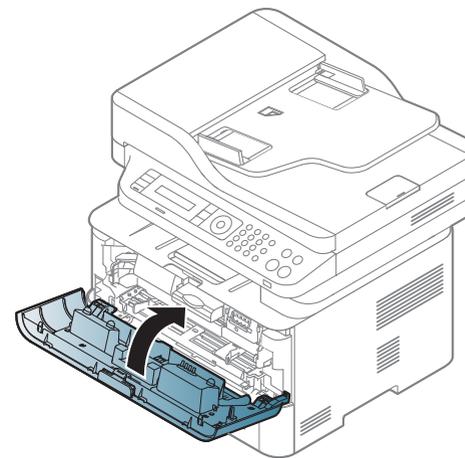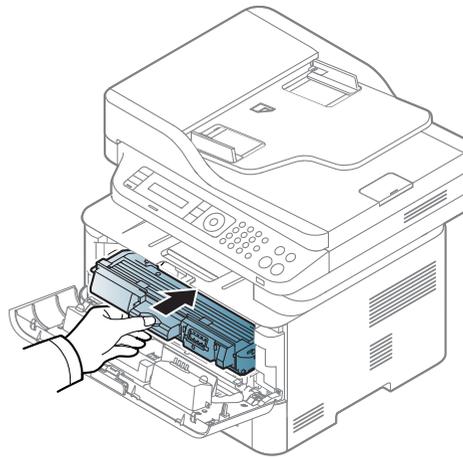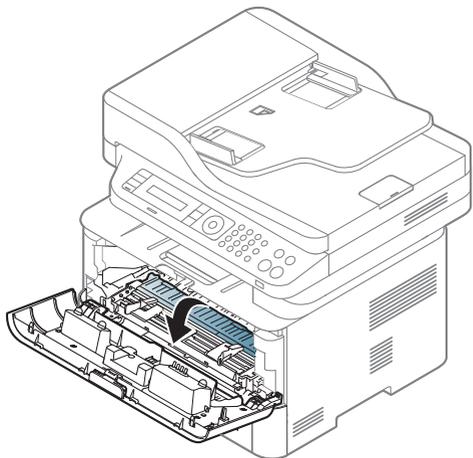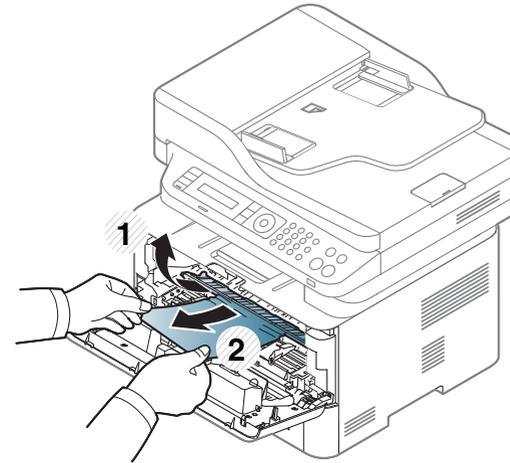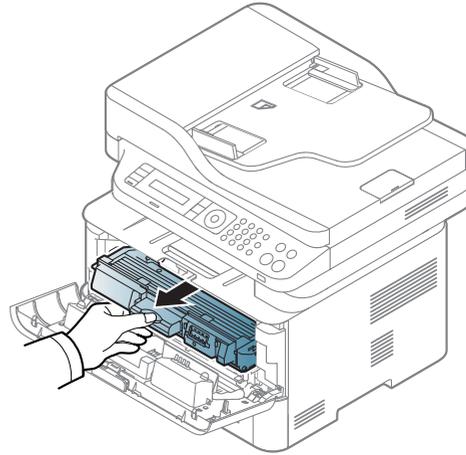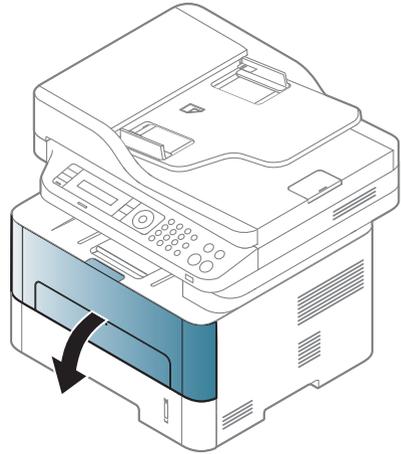


# Résolution des bouchages papier

Au niveau du bac de sortie

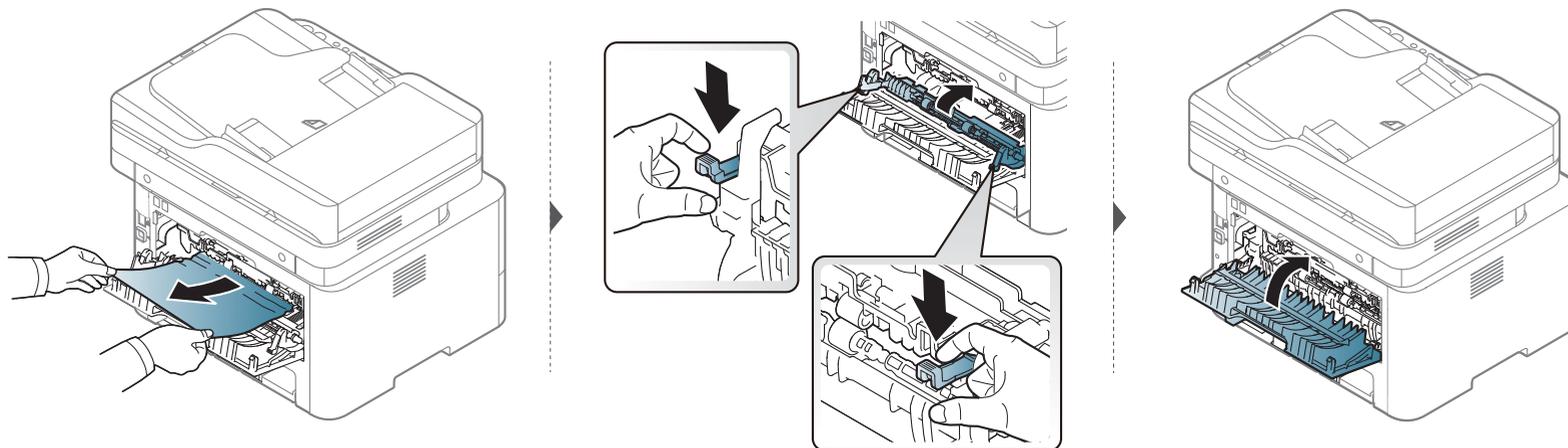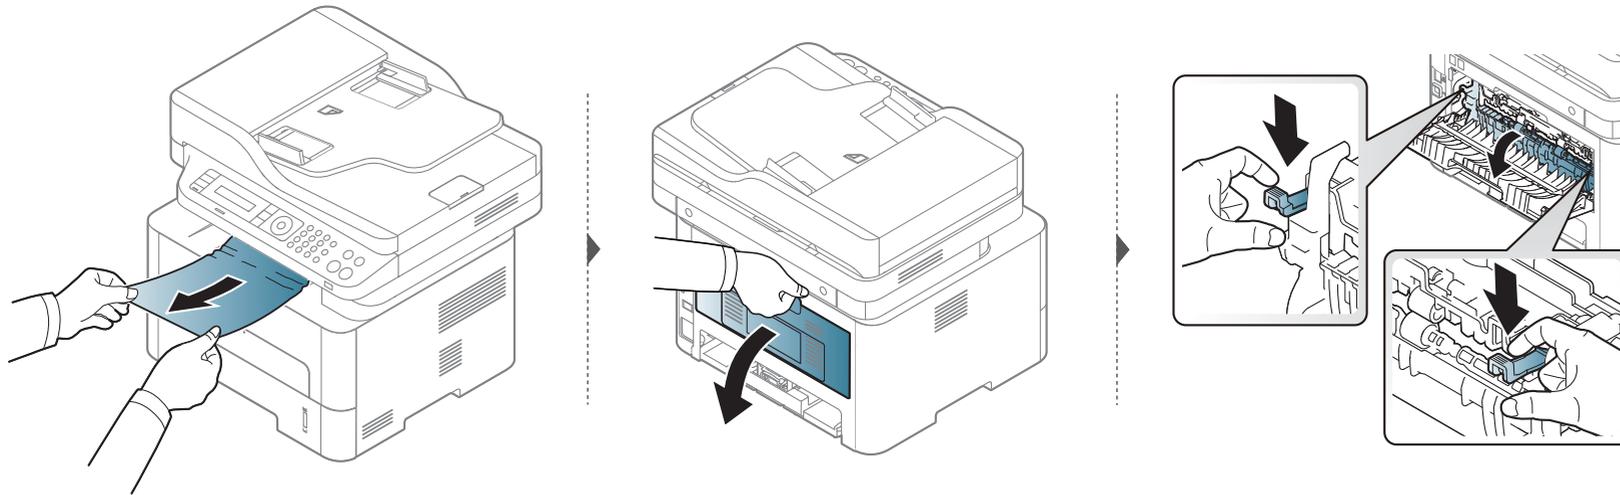



# Résolution des bouchages papier

Dans la zone de l'unité recto/verso

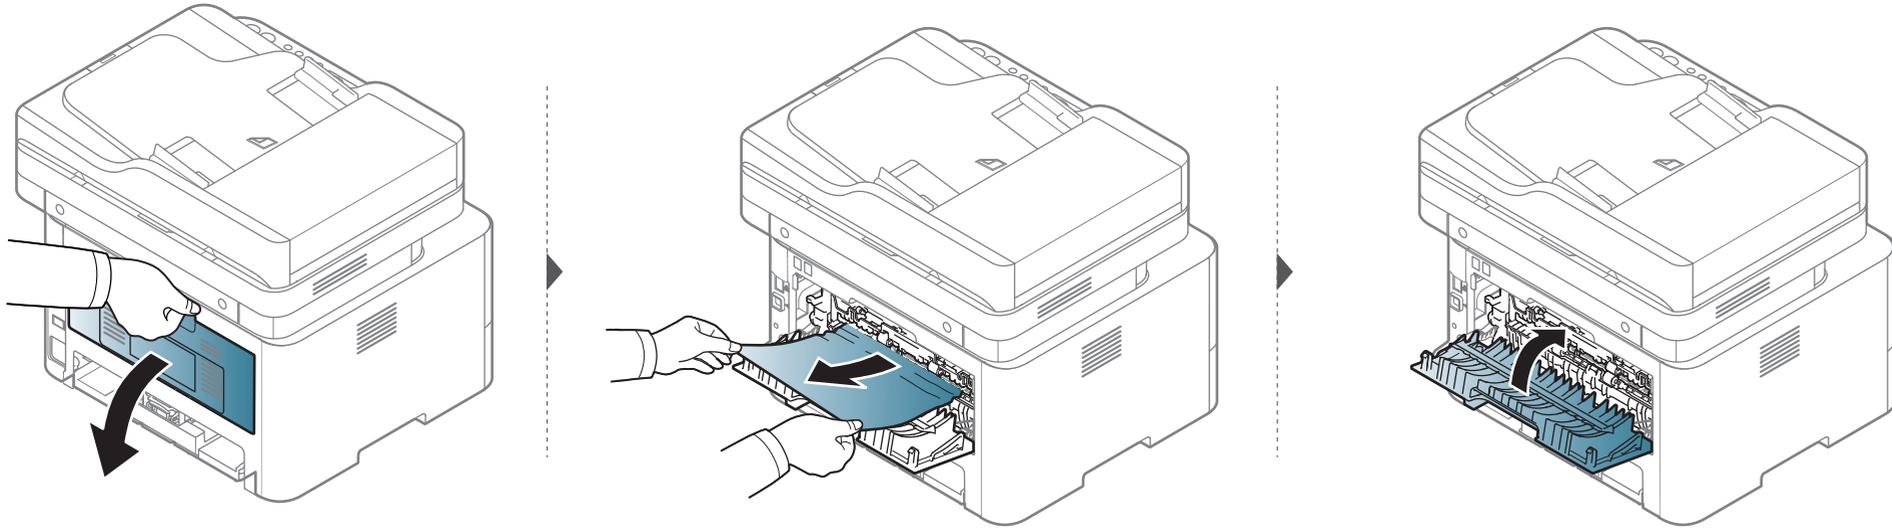

# Résolution des brouillages papier

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

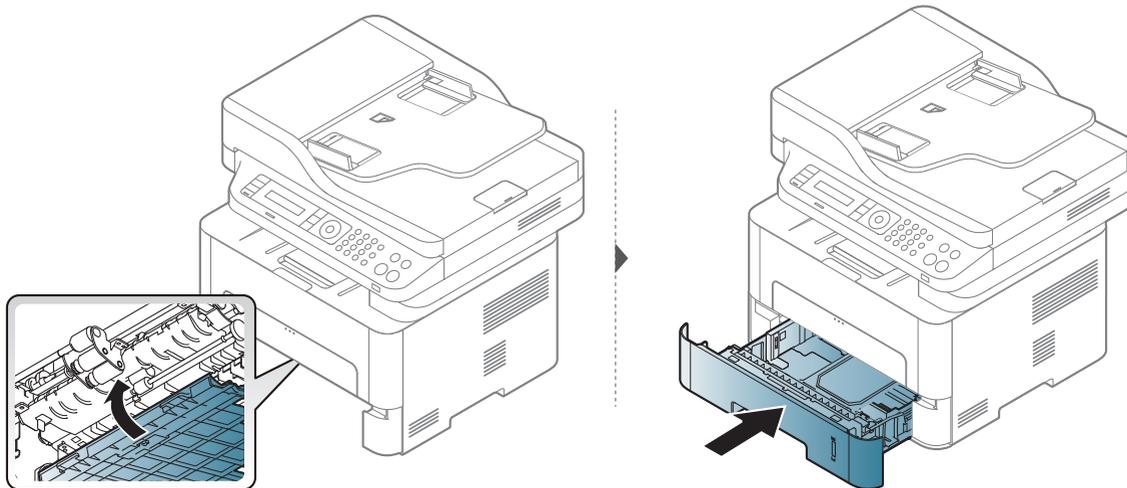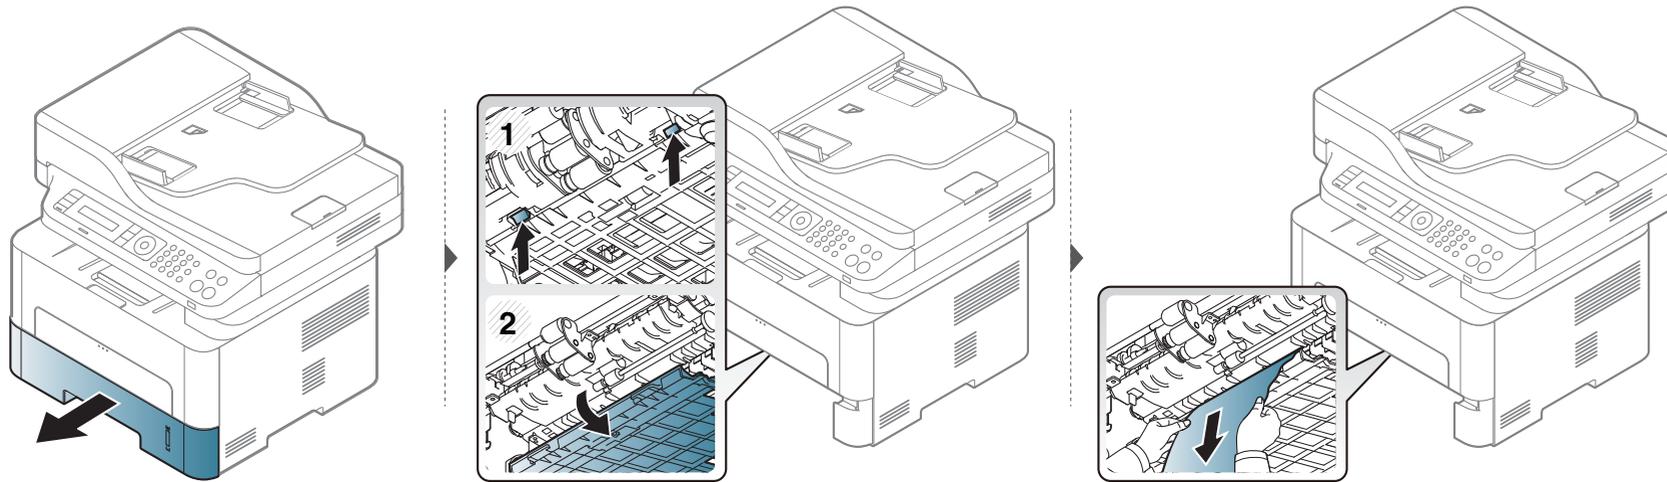

# Présentation du voyant statut

La couleur du voyant indique l'état actuel de l'appareil.



- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.
- Pour résoudre l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la partie consacrée au dépannage.
- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les instructions de l'Etat de l'imprimante de l'ordinateur ou de la fenêtre du programme Smart Panel.
- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

# Présentation du voyant statut

État		Description	
Statut	Désactivé	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil est déconnecté.</li><li>• L'appareil est en mode d'économie d'énergie.</li></ul>	
	Vert	Clignotant	Un clignotement indique que l'appareil imprime ou reçoit des données.
		Activé	L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.
	Orange	Activé	Un bourrage papier s'est produit (voir « Suppression des bourrages d'originaux » à la page 99, « Résolution des bourrages papier » à la page 102).
	Rouge	Clignotant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Consultez le message d'erreur. Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend la tâche interrompue. Pour les modèles ne possédant pas d'écran d'affichage sur le panneau de commande, cette fonction n'est pas applicable.</li><li>• Une petite quantité de toner reste dans la cartouche. L'autonomie estimée de la cartouche est presque atteinte. Préparez une nouvelle cartouche de remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 79).</li></ul>
Activé		<ul style="list-style-type: none"><li>• Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée<sup>a</sup>. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• Le bac est vide. Insérez du papier dans le bac.</li><li>• L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur sévère. Consultez le message d'erreur (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 112).</li><li>• Une unité d'imagerie a presque atteint la durée l'autonomie estimée de la cartouche<sup>b</sup>. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 85).</li></ul>	

# Présentation du voyant statut

État		Description
Réseau sans fil	Bleu	<b>Clignotant</b> L'appareil se connecte à un réseau sans fil.
		<b>Activé</b> L'appareil se connecte à un réseau sans fil (voir « Configuration du réseau sans fil » à la page 168).
		<b>Désactivé</b> L'appareil est déconnecté du réseau sans fil.
 Marche/Sortie de veille	Bleu	<b>Activé</b> L'appareil est en mode Économie d'énergie.
		<b>Désactivé</b> L'appareil est en mode Prêt ou éteint.
Eco	Vert	<b>Activé</b> Le mode d'économie d'énergie est activé (voir « Impression économique » à la page 59).
		<b>Désactivé</b> Le mode d'économie d'énergie est désactivé.

- a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, des graphiques ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le voyant rouge est allumé et que l'imprimante s'arrête d'imprimer.
- b. Lorsque l'unité d'imagerie a atteint son autonomie, la machine s'arrête d'imprimer. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'arrêter ou de poursuivre l'impression depuis SyncThru™ Web Service (**Paramètres > Config. appareil > Système > Configuration > Gestion des consommables > Arrêt de l'unité d'imagerie**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique > Système > Gestion des consommables > Arrêt de l'unité d'imagerie**). Désactiver cette option et poursuivre l'impression peut endommager le système de l'appareil.

# Signification des messages d'erreur

Des messages apparaissent sur le panneau de commande pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème.



- Vous pouvez résoudre l'erreur en suivant les instructions de la fenêtre du programme État de l'imprimante de l'ordinateur (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 285).
- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [numéro d'erreur] indique le numéro d'erreur.
- [numéro de bac] indique le numéro de bac.

## Messages concernant le bourrage papier

Message	Signification	Solutions proposées
• <b>Bourrage de doc. Suppr bourrage</b>	L'original chargé est coincé dans le chargeur automatique.	Supprimez le bourrage (voir « Suppression des bourrages d'originaux » à la page 99).

Message	Signification	Solutions proposées
• <b>Bourrage papier dans le bac</b>	Un bourrage papier est survenu au niveau du bac d'alimentation.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac » à la page 102).
• <b>Bourrage papier chargeur manuel</b>	Un bourrage papier est survenu dans le chargeur manuel.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac d'alimentation manuel » à la page 103).
• <b>Bourrage papier dans la machine</b>	Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Supprimez le bourrage (voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 104).
• <b>Bourrage papier dans zone sortie</b>	Un bourrage papier est survenu au niveau du bac de sortie.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac de sortie » à la page 106).
• <b>Bourrage papier bas recto verso</b> • <b>Bourrage papier haut recto verso</b>	Un bourrage papier est survenu au niveau du module recto verso.	Supprimez le bourrage (voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 107).

# Signification des messages d'erreur

## Messages relatifs à la cartouche de toner

Message	Signification	Solutions proposées
• <b>Installez</b>	Il n'y a pas de cartouche de toner.	Mettez une cartouche de toner en place.
• <b>Cartouche toner non compatible</b>	La cartouche de toner que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une véritable cartouche de toner Samsung conçue pour votre appareil.
• <b>Préparez nouv. cartouche</b>	Il reste une petite quantité de toner dans la cartouche indiquée. L'autonomie estimée de la cartouche est presque atteinte.	Préparez une nouvelle cartouche en vue de son remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 79).

# Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rempl nouv cart</b></li></ul>	<p>La cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée<sup>a</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez choisir <b>Arrêter</b> ou <b>CONTINUER</b> comme indiqué sur le panneau de commande. Si vous sélectionnez <b>Arrêter</b>, l'imprimante arrête l'impression et vous ne pouvez plus imprimer avant d'avoir changé la cartouche. Si vous sélectionnez <b>CONTINUER</b>, l'imprimante continue l'Impression, mais la qualité d'impression ne peut pas être garantie.</li><li>• Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez la cartouche de toner lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une cartouche au-delà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung, telles que les cartouches rechargées ou réusinées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non authentiques Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.</div>
	<p>La cartouche de toner a atteint son autonomie estimée<sup>a</sup>.</p>	<p>Si l'appareil arrête l'impression, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</p>

a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression et est défini conformément à la norme ISO/IEC 19752 (voir « Consommables disponibles » à la page 75). Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, du type et du format des supports. Une certaine quantité de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le message « Mettre une nouvelle cartouche » s'affiche et que l'impression cesse.

# Signification des messages d'erreur

## Messages relatifs aux unités d'imagerie

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Installer</b> <b>Unité imagerie</b></li></ul>	Unité d'imagerie non installée.	Installez une unité d'imagerie.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adresse IP</b> <b>Unité imagerie</b></li></ul>	L'unité d'imagerie que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une unité d'imagerie Samsung d'origine, conçue pour votre appareil.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Préparez nouv</b> <b>Unité d'imagerie</b></li></ul>	L'unité d'imagerie a pratiquement atteint l'autonomie estimée de sa cartouche. Remplacez l'unité d'imagerie dès que possible.	Préparez une nouvelle unité d'imagerie en vue de son remplacement. (Voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 85).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Remplacer</b> <b>Unité imagerie</b></li></ul>	L'unité d'imagerie a atteint l'autonomie estimée de sa cartouche.	Préparez une nouvelle unité d'imagerie en vue de son remplacement. (Voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 85).

## Messages relatifs au bac

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bac sortie plein</b> <b>Retirez papier</b></li></ul>	Le bac à papier est plein.	Videz le bac de sortie, l'impression reprend.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bac vide</b> <b>dans [type de bac]</b></li></ul>	Il n'y a plus de papier dans le bac ou dans le chargeur manuel.	Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 42, « Chargement de papier dans le bac » à la page 42).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Melange papier</b> <b>bac</b></li><li>• <b>Mélange de papier</b> <b>manuel</b></li></ul>	Le format de papier spécifié dans les propriétés de l'imprimante ne correspond pas au papier que vous chargez dans l'imprimante.	Chargez le format de papier requis.


# Signification des messages d'erreur

## Messages relatifs au réseau

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Probleme reseau</b> <b>Conflit IP</b></li></ul>	L'adresse IP réseau que vous avez définie est utilisée par quelqu'un d'autre.	Vérifiez l'adresse IP et réinitialisez-la si nécessaire (voir le guide Avancé).

## Messages divers


Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Capot du scanner ouvert.</b></li></ul>	Le capot du chargeur automatique n'est pas fermé correctement.	Refermez le capot jusqu'à entendre un déclic.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>nouveau four [numéro de l'erreur]</b> <b>Éteignez, rallum</b></li></ul>	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mémoire pleine</b> <b>Retirez tâche</b></li></ul>	La mémoire est saturée.	Imprimez ou supprimez les données de télécopie reçues dans <b>Recep protégée</b> (voir le guide Avancé).

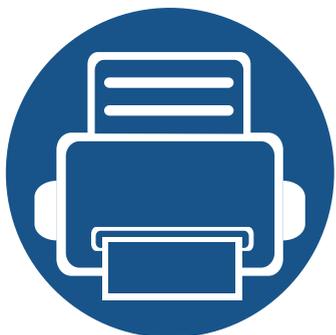

# 5. Annexe

Ce chapitre indique les caractéristiques techniques du produit et des informations relatives aux réglementations applicables.

- **Caractéristiques techniques** 118
- **Informations légales** 127
- **Copyright** 141

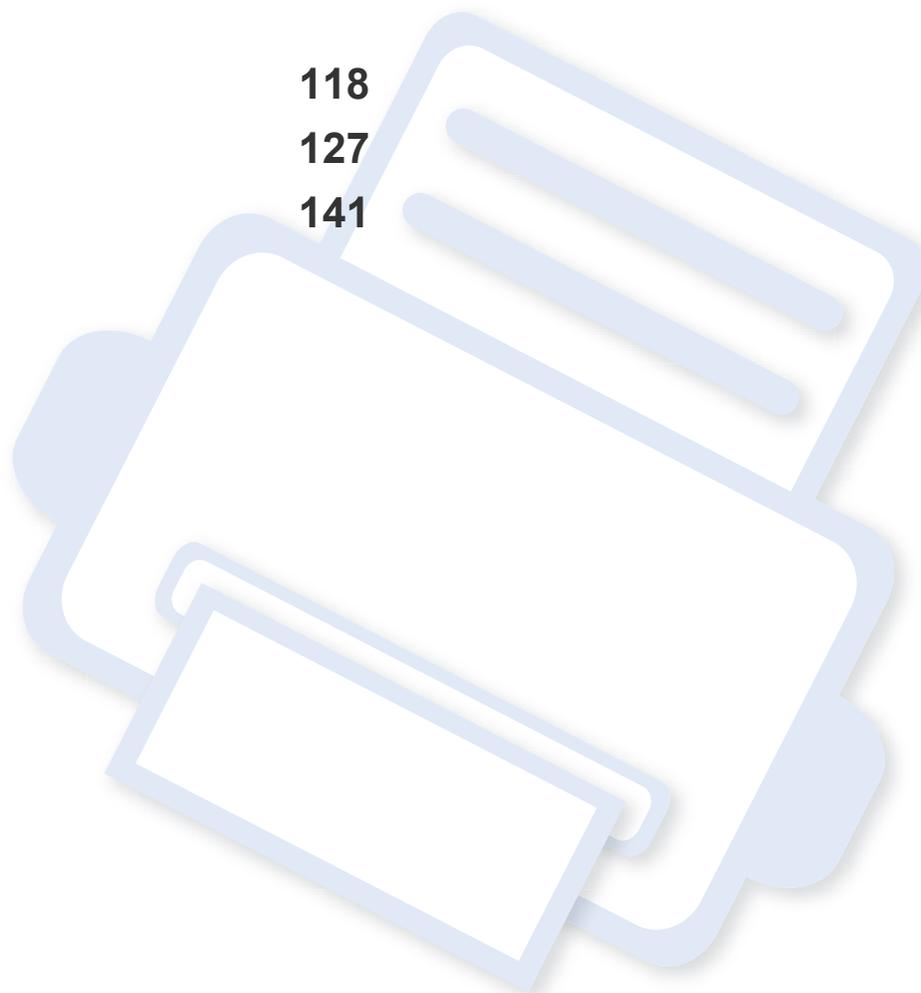

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques générales



Les caractéristiques techniques indiquées ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Voir le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pour les informations à jour.

Éléments		Description
<b>Dimensions<sup>a</sup></b>	<b>Largeur x Longueur x Hauteur</b>	401 x 362 x 367 mm
<b>Poids<sup>a</sup></b>	<b>Appareil et consommables inclus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M2670 series:</b> 10,8 kg</li><li>• <b>M2870/M2880 series:</b> 11,2 kg</li><li>• <b>M2671/M2675/M2676 series:</b> 11,1 kg</li><li>• <b>M2875/M2876/M2885/M2886 series:</b> 11,3 kg</li></ul>
<b>Niveau sonore<sup>bc</sup></b>	<b>Mode prêt</b>	26 dB(A)
	<b>Mode d'impression</b>	Inférieure à 50 dB(A)
	<b>Mode Numérisation/Copie (vitre de scanner)</b>	52 dB(A)
	<b>Mode Numérisation/Copie (chargeur de documents)</b>	53 dB(A)
<b>Température</b>	<b>Opération</b>	10 à 30°C
	<b>Stockage (emballé)</b>	-20 à 40°C

# Caractéristiques techniques

Éléments		Description
Humidité	Opération	20 à 80 % HR
	Stockage (emballé)	10 à 90% HR
Alimentation <sup>d</sup>	Modèles 110 volts	CA 110 – 127 V
	Modèles 220 volts	CA 220 – 240 V
Consommation électrique <sup>e</sup>	Mode de fonctionnement moyen	Inférieure à 400 W
	Mode prêt	Inférieure à 50 W
	Mode économie d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M287xFW/M287xDW/M288xFW/M288xHW</b>: Inférieure à 2,4 W (Wi-Fi directe désactivé : Inférieure à 1,6 W)</li> <li>• <b>M267xN/M267xF/M267xFH/M267xFN/ M267xHN/M287xND/M287xFD/M287xHN series</b>: Inférieure à 1,1 W</li> </ul>
	Mode hors tension <sup>f</sup>	Inférieure à 0,2 W (0,1 W <sup>g</sup> )
	Mode Veille du réseau (activation de tous les ports)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M267xF/M267xFD</b>: Inférieure à 1 W</li> <li>• <b>M267xFN</b>: Inférieure à 1,4 W</li> <li>• <b>M287xFD/M287xND</b>: Inférieure à 1,35 W</li> <li>• <b>M287xDW</b>: Inférieure à 1,59 W</li> <li>• <b>M287xFW/M288xFW</b>: Inférieure à 1,95 W</li> </ul>
Sans fil <sup>h</sup>	Module	SPW-B4319S

a. Les dimensions et le poids sont mesurés sans combiné.

b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée: installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.

c. Chine uniquement : Si le niveau sonore de l'équipement est inférieur à 63 db (A), l'équipement doit être placé en région où l'aide au diagnostic est relativement indépendante.

d. Pour plus d'informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.

# Caractéristiques techniques

- e. La consommation d'énergie peut être affectée par l'état de la machine, les conditions du paramétrage, l'environnement d'exploitation et l'équipement et la méthode de mesure utilisés par le pays.
- f. La consommation d'énergie ne peut être complètement évitée que lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté.
- g. pour l'appareil possédant un interrupteur marche/arrêt.
- h. M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW uniquement (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Spécifications des supports d'impression

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression/capacité <sup>a</sup>	
			Bac	Chargeur manuel <sup>b</sup>
Papier ordinaire	Letter	216 x 279 mm	60 à 163 g/m <sup>2</sup>	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm	• 250 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>	• 1 feuille de 80 g/m <sup>2</sup>
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		

# Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression/capacité <sup>a</sup>	
			Bac	Chargeur manuel <sup>b</sup>
Enveloppe	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	Non disponible dans le bac	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Enveloppe No.10	105 x 241 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
Papier épais	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	91 à 105 g/m <sup>2</sup>	91 à 105 g/m <sup>2</sup>
Papier plus épais	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac	164 à 220 g/m <sup>2</sup>
Papier fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	60 à 70 g/m <sup>2</sup>	60 à 70 g/m <sup>2</sup>
Transparence	Letter, A4	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac	138 à 146 g/m <sup>2</sup>
Étiquettes <sup>c</sup>	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac	120 à 150 g/m <sup>2</sup>

# Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression/capacité <sup>a</sup>	
			Bac	Chargeur manuel <sup>b</sup>
Papier cartonné	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Carte postale 4x6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	121 à 163 g/m <sup>2</sup>	121 à 163 g/m <sup>2</sup>
Papier de luxe	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	106 à 120 g/m <sup>2</sup>	106 à 120 g/m <sup>2</sup>
Format minimal (personnalisé)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chargeur manuel:</b> 76 x 127 mm</li> <li>• <b>Bac:</b> 105 x 148,5 mm</li> </ul>	60 à 163 g/m <sup>2</sup> <sup>d, e</sup>	
Format maximal (personnalisé)		216 x 356 mm		

a. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

b. 1 feuille pour l'alimentation manuelle.

c. Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

d. Types de papier disponibles dans le chargeur manuel : papier ordinaire, épais, très épais, fin, coton, coloré, préimprimé, recyclé, cartonné, de luxe, archive, enveloppes, transparents, étiquettes

e. Types de papier disponibles dans le bac : papier ordinaire, épais, fin, recyclé, cartonné, de luxe, archive

# Caractéristiques techniques

## Configuration requise

### Microsoft® Windows®

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
<b>Windows® XP</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (256 Mo)	1,5 Go
<b>Windows Server® 2003</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (512 Mo)	1,25 Go à 2 Go
<b>Windows Server® 2008</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2 Go)	10 Go
<b>Windows Vista®</b>	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 Mo (1 Go)	15 Go
<b>Windows® 7</b>	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	1 Go (2 Go)	16 Go
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)</li><li>• Lecteur de DVD-R/W</li></ul>		
<b>Windows Server® 2008 R2</b>	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	10 Go
<b>Windows® 8</b>	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	2 Go (2 Go)	20 Go
<b>Windows® 8.1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)</li></ul>		
<b>Windows® 10</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteur de DVD-R/W</li></ul>		
<b>Windows Server® 2016</b>			

# Caractéristiques techniques

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
<b>Windows Server® 2012</b> <b>Windows Server® 2012 R2</b>	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	32GB



- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
- Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
- **Windows Terminal Services** est compatible avec votre appareil.

## Mac

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
<b>Mac OS X 10.5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeurs Intel®</li><li>• Processeur PowerPC G4/G5 867 MHz ou plus rapide</li></ul>	512 Mo (1 Go)	1 Go
<b>Mac OS X 10.6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeurs Intel®</li></ul>	1 Go (2 Go)	1 Go
<b>Mac OS X 10.7-10.10</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeurs Intel®</li></ul>	2 Go	4 Go

# Caractéristiques techniques

## Linux

Éléments	Configuration requise
<b>Système d'exploitation</b>	RedHat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
<b>Processeur</b>	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
<b>Mémoire vive (RAM)</b>	512 Mo (1 Go)
<b>Espace disque disponible</b>	1 Go (2 Go)

## Unix

Éléments	Configuration requise
<b>Système d'exploitation</b>	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
<b>Espace disque disponible</b>	Jusqu'à 100 Mo

# Caractéristiques techniques

## Environnement réseau



Modèle avec carte réseau et sans fil uniquement (cf. « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l'appareil.

Éléments	Caractéristiques techniques
<b>Interface réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réseau local câblé Ethernet 10/100 Base TX</li><li>• Réseau local sans fil 802.11b/g/n (M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW uniquement)</li></ul>
<b>Système d'exploitation réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/8/Server 2008 R2</li><li>• Différents systèmes d'exploitation Linux</li><li>• Mac OS X 10.5 - 10.10</li><li>• Unix</li></ul>
<b>Protocoles réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
<b>Sécurité sans fil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)</li><li>• Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Informations légales

Cet appareil est conçu pour un environnement de travail normal et certifié avec plusieurs déclarations légales.

## Avertissement relatif à la sécurité laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 60825-1 : 2007.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

## Avertissement

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux.

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les recommandations de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B。严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

## Consignes de sécurité relatives à l'ozone



Le taux d'émission d'ozone de ce produit est inférieur à 0,1 ppm. L'ozone étant plus lourd que l'air, conservez le produit dans un endroit bien ventilé.

# Informations légales

## Économiseur d'énergie



Cette imprimante est dotée d'un dispositif perfectionné d'économie d'énergie réduisant la consommation électrique en période d'inactivité.

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, reportez-vous au site <http://www.energystar.gov>

Les modèles certifiés ENERGY STAR comporteront une étiquette ENERGY STAR. Vérifiez si votre ordinateur est certifié ENERGY STAR.

## Recyclage



Veillez recycler ou jeter les emballages de ce produit en respectant l'environnement.

## Chine uniquement

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Site web : <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

### 中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 ( kW·h )
Xpress M2676N	2	1.15
Xpress M2676FH	2	1.18
Xpress M2671N	2	1.15
Xpress M2671FH	2	1.13
Xpress M2871HN	2	1.33
Xpress M2876HN	2	1.33
Xpress M2886HW	2	1.30

依据国家标准 GB 21521-2014

# Informations légales

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et

### (Applicable dans les pays à systèmes de collecte distincts)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces éléments des autres déchets et les recycler afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler ces éléments tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

## (États-Unis uniquement)

Mettez les appareils électroniques au rebut via la filière de recyclage approuvée. Pour trouver le centre de recyclage le plus proche, consultez notre site Internet : [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) ou appelez le (877) 278 - 0799

## Déclaration EU REACH SVHC

Pour de l'information concernant les engagements de Samsung par rapport à l'environnement et les obligations réglementaires spécifiques du produit, par exemple la visite REACH : [www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

## Avertissement Proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

# Informations légales

## Taiwan uniquement

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Émissions radioélectriques

### Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans une installation particulière génère des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

# Informations légales

## Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

---

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe B pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## États-Unis

### Commission Fédérale des Télécommunications (Federal Communications Commission, FCC)

---

#### Réglementation FCC alinéa 15 sur les émetteurs intentionnels

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz/5 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés aux États-Unis d'Amérique si un numéro d'ID FCC se trouve sur l'étiquette du système.

La FCC conseille de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension. La puissance d'émission du (ou des) périphérique(s) sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la FCC.

# Informations légales

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas occasionner d'interférences susceptibles de présenter un danger, et (2) il doit pouvoir capter toutes les interférences reçues, même si celles-ci sont de nature à entraîner son dysfonctionnement.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.

## Déclaration de la FCC pour l'utilisation du réseau sans fil :



Lors de l'installation et de l'utilisation du transmetteur et de l'antenne, la limite d'exposition aux radiofréquences fixée à 1 mW/cm<sup>2</sup> peut être dépassée à proximité de l'antenne. Par conséquent, l'utilisateur doit en permanence garder une distance minimale de 20 cm entre lui et l'antenne. Cet équipement ne doit pas être installé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne émettrice.

## Russie/Kazakhstan/Biélorussie uniquement

# EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея  
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы  
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС  
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

## Allemagne uniquement

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß Bildschirmarbeitsverordnung vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von den Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

# Informations légales

## Turquie uniquement

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Thaïlande uniquement

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

## Canada uniquement

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur au Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Le REN (Ringer Equivalence Number - Indice d'équivalence de la sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être branchés simultanément sur une interface téléphonique. Une interface peut comporter un nombre quelconque d'appareils, pourvu que la somme des REN des appareils soit inférieure ou égale à cinq. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

## Marquage des télécopies

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal l'utilisation par quiconque d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique pour envoyer des messages via un télécopieur, sans qu'ils ne stipulent clairement dans la marge haute ou basse de chaque page, ou sur la première page transmise les informations suivantes :

- 1 La date et l'heure de transmission
- 2 Le nom de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier qui envoie le message.
- 3 le numéro de téléphone de la machine émettrice, de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier.

Votre opérateur télécom peut modifier ses équipements de communication, leur fonctionnement ou certaines procédures lorsqu'il l'estime nécessaire dans la limite du raisonnable et tant que cela n'est pas en contradiction avec l'alinéa 68 de la réglementation FCC. Si, pour un client, il est logique de penser que de telles modifications risquent d'entraîner l'incompatibilité de certains de ses terminaux avec les équipements de communication de l'opérateur, de rendre nécessaire leur modification ou leur altération, ou d'avoir des conséquences matérielles quelconques sur leur utilisation ou leurs performances, ce client est en droit d'en être informé par écrit de façon adéquate, afin de lui permettre de prendre les mesures visant à une utilisation ininterrompue des terminaux en question

# Informations légales

## Indice REN

Le Ringer Equivalence Number et le numéro d'enregistrement FCC de cet appareil se trouvent sur l'étiquette placée dessous ou derrière la machine. Dans certains cas, vous pouvez être amené à fournir ces numéros à l'opérateur télécom.

L'indice REN indique la charge électrique placée sur la ligne téléphonique. Il permet de déterminer les éventuelles surcharges. L'installation de plusieurs types d'équipement sur la même ligne téléphonique peut causer des problèmes pour les appels téléphoniques entrants et sortants, en particulier la sonnerie en cas d'appel. Pour un service optimal de l'opérateur télécom, la somme des indices REN de tous ces équipements doit être inférieure à cinq. Dans certains cas, la somme de cinq équipements peut ne pas permettre l'utilisation de la ligne. Si l'un de vos équipements téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de la ligne téléphonique car il peut endommager le réseau téléphonique.

L'équipement est conforme à la Partie 68 des règles de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. La partie arrière de cet équipement présente une étiquette mentionnant, entre autres, l'identifiant du produit au format américain : AAAEQ##TXXXX. En cas de besoin, vous devez indiquer ce numéro à l'opérateur télécom.



La réglementation FCC indique que les changements ou modifications de cet équipement qui n'auraient pas pu être expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur du droit de l'utiliser. Si un terminal endommage le réseau téléphonique, l'opérateur télécom doit prévenir le client que le service risque d'être interrompu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis, l'opérateur peut interrompre temporairement le service s'il :

- a Prévient rapidement le client.
- b Donne au client la possibilité de remédier au problème d'équipement.
- c Informe le client de son droit à porter plainte auprès de la commission fédérale de la communication conformément aux procédures définies dans la sous-partie E de l'alinéa 68 de la réglementation FCC.

## Vous devez aussi savoir que :

- Votre télécopieur Samsung n'est pas conçu pour être connecté à un système PBX (autocommutateur privé) numérique.
- Si vous envisagez d'utiliser un modem d'ordinateur ou de télécopieur sur la même ligne téléphonique que votre télécopieur, tous les appareils peuvent présenter des problèmes de transmission et de réception. À part un téléphone, il est recommandé de ne pas installer d'autre appareil sur la même ligne que le télécopieur.

# Informations légales

- Si la foudre affecte souvent une région ou que les surtensions y sont fréquentes, il est recommandé d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur ou dans des magasins spécialisés dans la téléphonie ou l'électronique.
- Avant de programmer les numéros d'urgence et/ou de les tester, prévenez le régulateur de ces services en l'appelant sur un numéro autre que les numéros d'urgence. Il vous donnera des instructions sur la façon de tester le numéro d'urgence.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec les services payants ou sur des lignes partagées.
- Ce téléphone dispose de couplage magnétique avec les appareils de correction auditive.

Vous pouvez connecter cet appareil au réseau téléphonique en toute sécurité à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ-11C.

## Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)

### Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez replacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite replacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir remplacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.



Si la fiche monocoque est sectionnée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchez dans une prise.

# Informations légales

## Avertissement important:



Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques:

- **Vert et Jaune:** Terre
- **Bleu:** Neutre
- **Brun:** Phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit:

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

## Déclaration de conformité (pays de la CE)

### Approbations et certifications

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet appareil [Xpress M267xN, Xpress M287xND] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive basse tension (2006/95/CE), Directive EMC (2004/108/CE).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this [Xpress M267xF, Xpress M267xFH, Xpress M267xFN, Xpress M267xHN, Xpress M287xFD, Xpress M287xHN, Xpress M287xDW, Xpress M287xFW, Xpress M288xFW, Xpress M288xHW] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est consultable à l'adresse [www.samsung.com](http://www.samsung.com), allez dans Assistance > Téléchargements et saisissez le nom de votre imprimante multifonction (MFP) pour rechercher l'EuDoC.

**01.01.1995:** directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

**01.01.1996:** directive 2004/108/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

# Informations légales

**09.03.1999:** directive 1999/5/EC relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

## Certification EC

Certification conforme à la directive 1999/5/EC relative aux équipements radios et aux terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été auto-certifié par Samsung pour une connexion à un terminal unique pan-européenne au réseau téléphonique commuté public réseau téléphonique public (RTCP) analogique, conformément à la directive 1999/5/EC. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les RTCP nationaux et les PBX des pays européens :

si vous rencontrez des problèmes, contactez tout d'abord le laboratoire qualité européen de Samsung Electronics Co., Ltd.

Cet appareil a été testé pour s'assurer de sa conformité avec la norme TBR21. Pour aider à l'utilisation d'un terminal conforme à cette norme, le European Telecommunication Standards Institute (ETSI) a publié un document consultatif (EG 201 121) qui contient des notes et des exigences supplémentaires pour assurer la compatibilité du réseau avec les terminaux utilisant la norme TBR21. L'appareil a été conçu en suivant toutes les notes consultatives pertinentes de ce document et il est parfaitement conforme avec ces dernières.

## Approbation européenne relative aux équipements radioélectriques (pour les produits comportant des équipements radio homologués par l'UE)

Cette imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4/5 GHz et destinés à un usage personnel ou professionnel. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.



Les appareils sans fil de votre système sont homologués uniquement pour l'Union Européenne ou les régions associées si la marque CE se trouve sur l'étiquette du système.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la directive R&TTE de la Commission européenne.

### États européens ayant obtenu l'approbation pour la technologie sans-fil:

Membres de l'Union européenne

# Informations légales

## Pays européens ayant émis des restrictions:

EU

Pays de l'AELE et de l'EEE

Pas de limitations à l'heure actuelle

## Israël uniquement

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-29003  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Règles de conformité

## Conseils relatifs à l'utilisation d'équipements sans fil

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. La section ci-dessous donne un aperçu général des éléments à prendre en considération lors de l'utilisation d'équipements sans fil.

Les limitations supplémentaires, les avertissements et les mesures de précaution spécifiques à certains pays sont indiquées dans les sections de ces pays (ou les sections de leur groupe de pays). Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés dans les pays identifiés par la marque d'homologation pour les fréquences radio sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays dans lequel vous allez utiliser le périphérique sans fil n'est pas répertorié, contactez l'agence d'homologation des fréquences radio la plus proche pour satisfaire aux normes imposées. Les appareils sans fil font l'objet d'une réglementation stricte, et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites actuelles d'exposition aux champs RF. Les équipements sans fil (susceptibles de figurer dans votre imprimante) émettant beaucoup moins d'énergie que ce que les normes et les recommandations en matière de sécurité n'exigent, le fabricant estime que ces équipements ne présentent aucun danger pour l'utilisateur. Quel que soit le niveau de puissance, il convient d'éviter au maximum les contacts humains pendant l'utilisation normale de l'appareil.

Il est conseillé de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension et émet.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

Dans certains cas, les équipements sans fil font l'objet de restrictions. Des exemples de restrictions fréquentes sont indiqués ci-dessous:

# Informations légales



Les communications sans fil par fréquence radio peuvent créer des interférences avec les équipements des avions commerciaux. Actuellement, les règlements en vigueur dans les compagnies aériennes imposent d'éteindre les équipements sans fil pendant les vols. Les périphériques de communication IEEE 802.11 (également connu sous le nom Ethernet sans fil) et Bluetooth sont des exemples de périphériques permettant la communication sans fil.



Dans les environnements où le risque d'interférences avec d'autres équipements ou services est néfaste ou considéré comme néfaste, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée ou interdite. Parmi ces environnements, on compte notamment les aéroports, les hôpitaux et les lieux dont l'atmosphère est chargée d'oxygène ou de gaz inflammable. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser un appareil sans fil, demandez aux autorités compétentes l'autorisation d'allumer ou d'utiliser votre appareil sans fil.



Chaque pays a mis en place des restrictions différentes pour l'utilisation d'appareils sans fil. Étant donné que votre système est équipé d'un appareil sans fil, vérifiez avant votre départ auprès de l'autorité d'approbation des fréquences radio la plus proche s'il existe des restrictions d'utilisation pour les appareils sans fil dans le pays de destination.



Si votre système vous a été fourni avec un appareil sans fil intégré, n'utilisez pas cet appareil sans fil tant que tous les capots et protections ne sont pas installés, et que l'appareil n'est pas complètement assemblé.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.



Utilisez uniquement les pilotes autorisés pour le pays dans lequel l'appareil sera utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au kit de restauration système du fabricant ou contactez le support technique du fabricant.

# Informations légales

## Chine uniquement

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


# Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent Mode d'emploi n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 et Windows Server 2016 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint logo sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android et Gmail sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc.
- Google Cloud Print est une marque commerciale de Google Inc.
- LaserWriter est une marque d'Apple Computer, Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs (sociétés ou organisations).

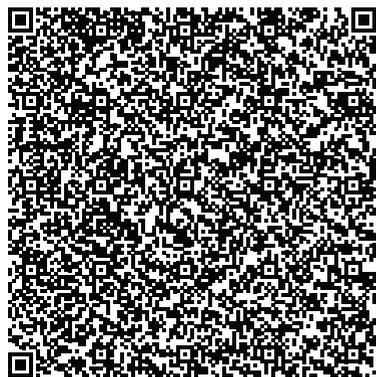

Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à <mailto:oss.request@samsung.com>. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

**L'URL suivante [http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung\\_M267x\\_M287x\\_M288x\\_Series/seq/34](http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M267x_M287x_M288x_Series/seq/34) vous conduit à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence open source relatives à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.**

# Mode d'emploi

---

Samsung Printer *Xpress*

M267x series  
M287x series  
M288x series

## AVANCÉ

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.

## BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.



## 1. Installation des logiciels

Installation sous Mac	146
Réinstallation sous Mac	147
Installation sous Linux	148
Réinstallation sous Linux	149



## 2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Programmes réseau utiles	151
Configuration d'un réseau câblé	152
Installation du pilote sur le réseau	156
Configuration IPv6	165
Configuration du réseau sans fil	168
Samsung Mobile Print	200
Utilisation de la fonction NFC	201
AirPrint	208
Google Cloud Print™	210



## 3. Menus de configuration utiles

Avant de commencer à lire un chapitre	215
Menu Imprimer	216
Menu Copier	217
Menu Télécopier	220
Configuration du système	224



## 4. Fonctions spéciales

Réglage de l'altitude	233
Saisie de différents caractères	234
Configuration du répertoire de télécopie	236
Fonctions d'impression	239
Fonctions de numérisation	254
Fonctions de télécopie	261



## 5. Outils de gestion utiles

<b>Accéder aux outils de gestion</b>	<b>272</b>
<b>Easy Capture Manager</b>	<b>273</b>
<b>Samsung AnyWeb Print</b>	<b>274</b>
<b>Easy Eco Driver</b>	<b>275</b>
<b>Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service</b>	<b>276</b>
<b>Utilisation de Samsung Easy Document Creator</b>	<b>280</b>
<b>Utilisation de Samsung Easy Printer Manager</b>	<b>281</b>
<b>Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung</b>	<b>285</b>
<b>Utilisation de Samsung Printer Experience</b>	<b>287</b>



## 6. Dépannage

<b>Problèmes d'alimentation papier</b>	<b>294</b>
<b>Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles</b>	<b>295</b>
<b>Problèmes d'impression</b>	<b>296</b>
<b>Problèmes de qualité d'impression</b>	<b>301</b>
<b>Problèmes de copie</b>	<b>309</b>
<b>Problèmes de numérisation</b>	<b>310</b>
<b>Problèmes de fax</b>	<b>312</b>
<b>Problèmes concernant le système d'exploitation</b>	<b>314</b>



# 1. Installation des logiciels

Ce chapitre donne des instructions pour l'installation de logiciels essentiels et utiles pour l'utilisation dans l'environnement où l'appareil est connecté via un câble. Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 156).


- **Installation sous Mac** **146**
- **Réinstallation sous Mac** **147**
- **Installation sous Linux** **148**
- **Réinstallation sous Linux** **149**



- Si vous utilisez un système d'exploitation Windows, reportez-vous au guide de base pour installer le pilote de l'appareil (voir « Installation locale du pilote » à la page 29).
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

# Installation sous Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

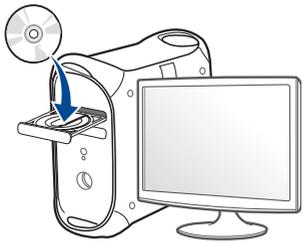

- 3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
  - Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **outil de recherche**.
- 4 Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**.
- 6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.
- 8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.  
  
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.

- 9 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 10 Sélectionnez **Connexion USB de l'imprimante** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.
- 11 Cliquez sur la touche **Ajouter une imprimante** pour sélectionner votre imprimante et l'ajouter à la liste des imprimantes.  
  
Si votre appareil accepte les fax, cliquez sur la touche **Ajouter un fax** pour sélectionner votre fax et l'ajouter à votre liste de fax.
- 12 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.

# Réinstallation sous Mac

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1** Ouvrez le dossier **Applications** > **Samsung** > **Désinstallateur du logiciel de l'imprimante**.
- 2** Pour désinstaller le logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Continuer**.
- 3** Cochez le programme que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.
- 4** Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 5** Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Fermer**.



Si un appareil a déjà été ajouté, supprimez-le dans **Configuration d'imprimante** ou **Imprimantes et fax**.

# Installation sous Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

## Installation du Unified Linux Driver



Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Copiez le package **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté à la racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »)

- 7 Continuez l'installation.
- 8 Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 9 Cliquez sur le bouton **Add**.
- 10 Sélectionnez votre imprimante.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

# Réinstallation sous Linux

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le programme **Terminal**.
- 2 Accédez au dossier **uld** extrait du package **Unified Linux Driver**.
- 3 Exécutez la commande « **./uninstall.sh** » (si vous n'êtes pas connecté à la racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./uninstall.sh** »)
- 4 Continuez la désinstallation.



## 2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage d'un appareil connecté à un réseau et du logiciel.

- **Programmes réseau utiles** 151
- **Configuration d'un réseau câblé** 152
- **Installation du pilote sur le réseau** 156
- **Configuration IPv6** 165
- **Configuration du réseau sans fil** 168
- **Samsung Mobile Print** 200
- **Utilisation de la fonction NFC** 201
- **AirPrint** 208
- **Google Cloud Print™** 210



Les fonctions et les périphériques optionnels pris en charge peuvent varier selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

# Programmes réseau utiles

Il existe plusieurs programmes disponibles pour configurer facilement les paramètres réseau dans un environnement réseau. Pour l'administrateur réseau particulièrement, il est possible de gérer plusieurs appareils sur le réseau.



- Avant d'utiliser les programmes ci-dessous, définissez d'abord l'adresse IP.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## SyncThru™ Web Service

Le serveur Web intégré à votre périphérique réseau vous permet d'effectuer les tâches suivantes (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 276).

- Vérifier les informations et l'état des consommables.
- Personnaliser les paramètres de l'appareil.
- Définir l'option de notification par e-mail. Lorsque vous configurez cette option, l'état de l'appareil (cartouche de toner vide ou erreur de l'appareil) sera envoyé automatiquement à l'e-mail d'un individu défini.
- Définir les paramètres réseau nécessaires à la connexion de l'appareil à divers environnements réseau.

## SyncThru™ Web Admin Service

Solution Web de gestion de parc d'appareils destinée aux administrateurs réseau. SyncThru™ Web Admin Service permet de gérer efficacement les périphériques réseau, de les surveiller à distance et de les dépanner depuis n'importe quel site disposant d'un accès au réseau Intranet de l'entreprise.

- Téléchargez ce programme sur <http://solution.samsungprinter.com>.

## Configuration d'un réseau câblé SetIP

Cet utilitaire vous permet de sélectionner une interface réseau et de configurer manuellement les adresses IP à utiliser avec le protocole TCP/IP.

- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows) » à la page 153.
- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac) » à la page 154.
- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux) » à la page 155.




- Cette fonction n'est pas disponible sur une machine qui ne prend pas en charge l'interface réseau (voir « Vue arrière » à la page 24).
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.

# Configuration d'un réseau câblé

## Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez imprimer un **Rapport de configuration réseau** avec les paramètres réseau actuels de l'appareil à partir du panneau de commande. Cela vous aidera à configurer un réseau.

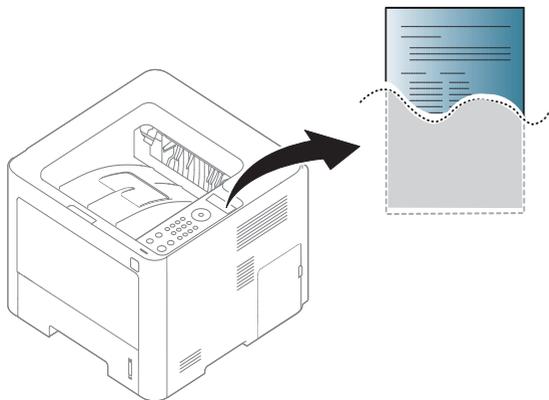

- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

- **Si la machine possède un écran d'affichage:** Appuyez sur la touche  (**Menu**) du panneau de configuration et sélectionnez **Reseau > Config reseau**.

Ce **Journal de configuration réseau** permet de déterminer l'adresse MAC et l'adresse IP de votre appareil.

Par exemple :

- Adresse MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresse IP: 169.254.192.192

## Création d'une adresse IP



- Cette fonction n'est pas disponible sur une machine qui ne prend pas en charge l'interface réseau (voir « Vue arrière » à la page 24).
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.

Commencez par créer une adresse IP pour l'impression et la gestion réseau. Dans la plupart des cas, une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP (serveur de protocole DHCP) situé sur le réseau.

# Configuration d'un réseau câblé

## Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows**.



Les instructions suivantes peuvent être différentes pour votre modèle.

- 1 Téléchargez le logiciel à partir du site web de Samsung, ensuite, extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 2 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- 3 Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
- 4 Mettez l'appareil sous tension.
- 5 À partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Tous les programmes > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

- 7 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. Dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

- 8 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.


# Configuration d'un réseau câblé

## Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Préférences Système > Sécurité > Coupe-feu**.



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle.

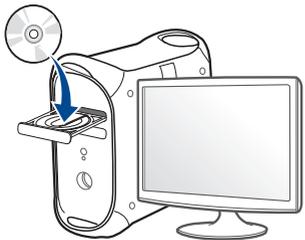- 1 Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur CD-ROM.  

- 3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
  - Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur Finder.
- 4 Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**.

- 6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.
- 8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.  
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
- 9 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 10 Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.
- 11 Sélectionnez **Connexion réseau de l'imprimante (avec ou sans fil)** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur la touche **Définir l'adresse IP**.
- 12 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- 13 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

# Configuration d'un réseau câblé



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

- 14 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

## Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **System Preferences** ou **Administrator**.



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle ou les systèmes d'exploitation.

- 1 Téléchargez le programme SetIP depuis le site web Samsung et extrayez-le.
- 2 Double-cliquez sur le fichier **SetIPApplet.html** dans le dossier **cdroot/Linux/noarch/at\_opt/share/Utils**.
- 3 Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

4

Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. Dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

5

L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**.

# Installation du pilote sur le réseau



- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- Cette fonction n'est pas disponible sur une machine qui ne prend pas en charge l'interface réseau (voir « Vue arrière » à la page 24).
- Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM. Sous Windows, sélectionnez le pilote d'imprimante et le logiciel dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..**

## Windows



Le logiciel du pare-feu peut bloquer les communications du réseau. Par conséquent, en connectant l'appareil au réseau, désactivez le pare-feu de l'ordinateur.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie (voir « Création d'une adresse IP » à la page 152).

- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter.**

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur **OK.**

- Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter.** Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK.**

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe.**

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant.**
- 4 Sélectionnez **Connexion réseau** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante.**
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

# Installation du pilote sur le réseau

## À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, <http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application **Samsung Printer Experience** depuis la **Windows Store**. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la **Store(Store)** Windows.
  - a Dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher**.
  - b Cliquez sur **Store(Store)**.
  - c Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
  - d Cliquez sur **Installer**.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, <http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

**1** Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie (voir « Création d'une adresse IP » à la page 152).

**2** Dans **Charms**, sélectionnez **Paramètres** > **Changer les paramètres du PC** > **Appareils**.

**3** Cliquez sur **Ajouter un appareil**.

Les machines découvertes s'affichent à l'écran.

**4** Cliquez sur le nom du modèle ou le nom de l'hôte que vous voulez utiliser.



Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration en réseau à partir du panneau de commande de la machine qui affiche le nom de l'hôte actuel de la machine (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 191).

**5** Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

# Installation du pilote sur le réseau

## Installation en mode silencieux

L'installation en mode silencieux est une méthode d'installation qui n'exige pas d'intervention de l'utilisateur. Une fois l'installation démarrée, le pilote et le logiciel de l'appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l'installation en mode silencieux en saisissant **/s** ou **/S** dans la fenêtre de commande.

## Paramètres de ligne de commande

Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.



Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec **/s** ou **/S**. Mais **/h**, **/H** ou **/?** sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande	Définition	Description
/s ou /S	Démarre l'installation en mode silencieux.	Installe les pilotes de l'appareil sans présenter d'interface ou demander d'intervention de l'utilisateur.

Ligne de commande	Définition	Description
/p« <nom de port> » ou /P« <nom de port> »	<p>Spécifie le port d'imprimante.</p> <p> Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la commande.</p>	<p>Le nom du port d'imprimante peut être spécifié sous forme d'adresse IP, de nom d'hôte, de nom de port local USB, de nom de port IEEE1284 ou de chemin réseau.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>/p« xxx.xxx.xxx.xxx » où, « xxx.xxx.xxx.xxx » signifie l'adresse IP de l'imprimante réseau. /p« USB001 », /P« LPT1: », /p« nom d'hôte »</li><li>/p« \nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée », où « \nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée » indique le chemin réseau vers l'imprimante en entrant deux barres obliques, le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP locale du PC partageant l'imprimante, puis le nom de partage de l'imprimante.</li></ul>

# Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/ a« <chemin_dest> » ou / A« <chemin_dest> »	Spécifie le chemin d'accès de destination pour l'installation.   Le chemin d'accès de destination doit être un chemin d'accès complet.	Comme les pilotes de l'appareil doivent être installés à l'emplacement spécifique du système d'exploitation, cette commande s'applique uniquement au logiciel.
/n« <Nom d'imprimante> » ou /N« <Nom d'imprimante> »	Spécifie le nom d'imprimante. L'instance d'imprimante sera créée sous le nom d'imprimante spécifié.	Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.

Ligne de commande	Définition	Description
/nd ou /ND	Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l'appareil par défaut.	Indique que le pilote installé de l'appareil ne sera pas le pilote de l'appareil par défaut sur votre système, s'il y a un ou plusieurs pilotes d'impression installés. S'il n'y a pas de pilote de l'appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d'impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X	Utilise les fichiers de pilote de l'appareil existants pour créer une instance d'imprimante si elle est déjà installée.	Cette commande permet d'installer une instance d'imprimante qui utilise les fichiers de pilote d'impression installés sans installer de pilote supplémentaire.


# Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/up« <nom d'imprimante> » ou /UP« <nom d'imprimante> »	Supprime uniquement l'instance d'imprimante spécifiée et pas les fichiers de pilote.	Cette commande permet de supprimer uniquement l'instance d'imprimante spécifiée de votre système sans toucher aux autres pilotes d'impression. Elle ne supprimera pas les fichiers de pilote d'impression de votre système.
/d ou /D	Désinstalle tous les pilotes de périphérique et toutes les applications de votre système.	Cette commande supprimera tous les pilotes de périphérique installés et le logiciel d'application de votre système.
/v« <nom de partage> » ou /V« <nom de partage> »	Partage l'appareil installé et ajoute d'autres pilotes de plate-forme disponibles pour Point & Print.	Elle installera tous les pilotes d'appareil pris en charge de la plate-forme Windows au système et les partages avec un <nom de partage> spécifié pour point and print.

Ligne de commande	Définition	Description
/o ou /O	Ouvre le dossier <b>Imprimantes et télécopieurs</b> après l'installation.	Cette commande permet d'ouvrir le dossier <b>Imprimantes et télécopieurs</b> après l'installation en mode silencieux.
/h, /H ou /?	Indique l'utilisation de la ligne de commande.	

## Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

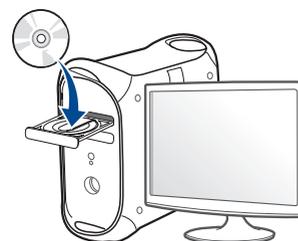

# Installation du pilote sur le réseau

- 3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
  - Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **outil de recherche**.
- 4 Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**.
- 6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.
- 8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.  
  
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
- 9 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 10 Sélectionnez **Connexion réseau de l'imprimante (avec ou sans fil)** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur la touche **Continuer**.
- 11 Cliquez sur la touche **Ajouter une imprimante** pour sélectionner votre imprimante et l'ajouter à la liste des imprimantes.
- 12 Cliquez sur **IP** et sélectionnez **HP Jetdirect - Socket** dans **Protocole**.

- 13 Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ de saisie **Adresse**.
- 14 Saisissez le nom de la file d'attente dans le champ de saisie **File d'attente**. Si vous n'arrivez pas à déterminer le nom de la file d'attente du serveur de votre appareil, commencez par essayer d'utiliser la file d'attente par défaut.
- 15 Si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, choisissez **Sélectionner le logiciel d'imprimante** et le nom de votre appareil dans **Imprimer via**.
- 16 Cliquez sur **Ajouter**.
- 17 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.

## Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Copiez le package **Unified Linux Driver** sur votre système.

# Installation du pilote sur le réseau

- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté à la racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »)
- 7 Continuez l'installation.
- 8 Quand l'installation est terminée, lancer **Printing** (aller à **System > Administration > Printing** ou exécuter la commande "**system-config-printer**" dans le programme Terminal).
- 9 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 10 Sélectionnez **AppSocket/HP JetDirect** et saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

## UNIX



- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir « Système d'exploitation » à la page 8).
- Les commandes sont indiquées par "", mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas "".
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Système d'exploitation » à la page 8).

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d'impression UNIX, puis configurer l'appareil. Vous pouvez télécharger le package du pilote d'impression UNIX sur le site Internet Samsung (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

## Installation du package du pilote d'impression UNIX

La procédure d'installation est commune pour toutes les variantes de système d'exploitation UNIX mentionné.

# Installation du pilote sur le réseau

1 Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d'impression UNIX sur votre ordinateur.

2 Effectuez l'acquisition des privilèges de racine.  
"su -"

3 Copiez l'archive de pilote appropriée vers l'ordinateur UNIX cible.

 Voir le guide d'administration de votre système d'exploitation UNIX pour plus de détails.

4 Extraire le package du pilote d'impression UNIX.  
Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.  
"gzip -d < saisissez le nom du package | tar xf -"

5 Accédez au répertoire non décompilé.

6 Exécutez le script d'installation.

"/install -i"

**install** est le fichier script du programme d'installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d'impression UNIX.

Utilisez la commande « **chmod 755 install** » pour donner l'autorisation au script du programme d'installation.

7 Exécutez la commande « **. /install -c** » pour vérifier le résultat de l'installation.

8 Exécutez "**installprinter**" à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.



Sur certains systèmes d'exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d'être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

"**accept <printer\_name>**"

"**enable <printer\_name>**"

## Désinstallation du package du pilote d'impression



L'utilitaire doit être utilisé pour supprimer l'imprimante installée sur le système.

- a Exécutez la commande « **uninstallprinter** » depuis le terminal. Ceci ouvre l'**Uninstall Printer Wizard**. Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.
- b Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- c Cliquez sur **Delete** pour supprimer l'imprimante du système.

# Installation du pilote sur le réseau

- d Exécutez la commande « `./install -d` » pour désinstaller le package complet.
- e Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande « `./install -c` ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « `./install -i` » pour réinstaller les binaires.

## Configuration de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante à votre système UNIX, exécutez « `installprinter` » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l'imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

- 1 Saisissez le nom de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié dans la liste des modèles.
- 3 Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l'imprimante dans le champ **Type**. Cette option est facultative.
- 4 Spécifiez une description éventuelle de l'imprimante dans le champ **Description**. Cette option est facultative.
- 5 Spécifiez l'emplacement de l'imprimante dans le champ **Location**.

- 6 Saisissez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante dans la zone de texte **Device** pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec **jetdirect Queue type**, seul le nom d'hôte est possible, une adresse IP numérique n'est pas permise.
- 7 **Queue type** indique la connexion en tant que **lpd** ou **jetdirect** dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type **usb** est disponible sous Sun Solaris OS.
- 8 Sélectionnez **Copies** pour définir le nombre de copies.
- 9 Cochez l'option **Collate** pour recevoir les copies déjà triées.
- 10 Cochez l'option **Reverse Order** pour recevoir les copies dans l'ordre inverse.
- 11 Cochez l'option **Make Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.
- 12 Cliquez sur **OK** pour ajouter l'imprimante.

# Configuration IPv6



**IPv6** n'est correctement pris en charge que sous Windows Vista ou version ultérieure.



- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8 ou « Présentation des menus » à la page 33).
- Si le réseau IPv6 ne semble pas fonctionner correctement, réinitialisez tous les paramètres réseau par défaut et réessayez à l'aide de l'option **EFFACER REGL..**

L'appareil prend en charge les adresses IPv6 suivantes pour l'impression et la gestion réseau.

- **Link-local Address:** adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l'adresse commence par FE80).
- **Stateless Address:** adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.
- **Stateful Address:** adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.
- **Manual Address:** adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.

Dans l'environnement réseau IPv6, procédez comme suit afin d'utiliser l'adresse IPv6:

## À partir du panneau de commande

### Activation d'IPv6



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Reseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 active** sur le panneau de configuration.
- 2 Sélectionnez **Active** et appuyez sur **OK**.
- 3 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.



Lorsque vous installez le pilote d'impression, ne configurez pas à la fois l'IPv4 et l'IPv6. Nous vous recommandons de configurer soit l'IPv4 ou l'IPv6.

# Configuration IPv6

## Configuration de l'adresse DHCPv6

Si vous possédez sur votre réseau un serveur DHCPv6, vous pouvez définir une des options suivantes pour la configuration dynamique de l'hôte par défaut.



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Reseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **Config. DHCPv6** sur le panneau de configuration.
- 2 Appuyez sur **OK** pour choisir la valeur désirée.
  - **Adr. DHCPv6** : utilisation exclusive de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
  - **DHCPv6 desact** : utilisation proscrite de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
  - **Routeur**: utilisation de DHCPv6 uniquement sur demande d'un routeur.

À partir de Service Web SyncThru™

## Activation d'IPv6

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows. Entrez l'adresse IP de l'appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 S'il s'agit de votre première connexion à **Service Web SyncThru™**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
  - **ID: admin**
  - **Mot de passe: sec00000**
- 3 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les **Paramètres** de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur **Config. réseau**.
- 4 Cliquez sur **TCP/IPv6** dans le volet de gauche du site Web.
- 5 Cochez la case **Protocole IPv6** pour activer l'IPv6.
- 6 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- 7 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.

# Configuration IPv6



- Vous pouvez également configurer le DHCPv6.
- Pour définir manuellement l'adresse IPv6 :  
Cochez la case **Adresse manuelle**. Ensuite, la zone de texte **Adresse/préfixe** est activée. Saisissez le reste de l'adresse (par ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. « A » est le chiffre hexadécimal 0 à 9, A à F).

- 3 Saisissez les adresses IPV6 (par ex.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [ ] ».

## Configuration de l'adresse IPv6

- 1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPv6 comme URL, par exemple Internet Explorer.
- 2 Sélectionnez une des adresses IPV6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) du **rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152).
  - **Link-local Address**: adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l'adresse commence par FE80).
  - **Stateless Address**: adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.
  - **Stateful Address**: adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.
  - **Manual Address**: adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.

# Configuration du réseau sans fil



- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil. Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- Si le réseau IPv6 ne semble pas fonctionner correctement, réinitialisez tous les paramètres réseau par défaut et réessayez à l'aide de l'option **Effacer regl.**


## Nom du réseau sans fil et mot de passe réseau

Les réseaux sans fil nécessitent une plus grande sécurité, ainsi quand un point d'accès est mis en place, un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé et un mot de passe réseau sont créés pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l'installation de l'appareil.

## Instructions de démarrage


### Présentation de votre type de réseau

En règle générale, vous ne pouvez avoir qu'une connexion à la fois entre votre ordinateur et l'appareil.

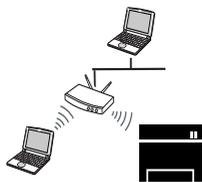

#### Mode Infrastructure

Il s'agit d'un environnement généralement utilisé pour les particuliers, les bureaux à domicile et les petites entreprises. Ce mode utilise un point d'accès pour communiquer avec l'appareil sans fil.

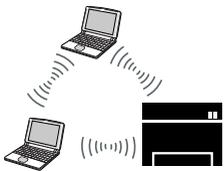

#### Mode Ad-hoc

Ce mode n'utilise pas de point d'accès. L'ordinateur sans fil et l'appareil sans fil communiquent directement.

# Configuration du réseau sans fil

## Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.



Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
<b>Avec point d'accès</b> 	<b>A partir de l'ordinateur</b> 	<p>Si vous utilisez Windows, voir « Point d'accès via un câble USB » à la page 174.</p> <p>Si vous utilisez Windows, voir « Point d'accès sans câble USB (recommandé) » à la page 177.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilisateurs de Mac, voir « Point d'accès via un câble USB » à la page 183.</li><li>Utilisateurs de Mac, voir « Point d'accès sans câble USB (recommandé) » à la page 186.</li></ul> <p>Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 191.</p>
	<b>A partir du panneau de commande de l'ordinateur</b> 	<p>Voir « Appareils possédant un écran d'affichage » à la page 172.</p> <p>Voir « Utilisation de la touche Menu » à la page 173.</p>

# Configuration du réseau sans fil

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
<b>Sans point d'accès</b> 	<b>A partir de l'ordinateur</b>  Ad-hoc 	Si vous utilisez Windows, voir « Réseau ad-hoc via un câble USB » à la page 180. Utilisateurs de Mac, voir « Réseau ad-hoc via un câble USB » à la page 188.
	<b>Configuration du Wifi Direct</b>  Wi-Fi Direct 	Voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 194.



- Si des problèmes surviennent lors de la configuration du réseau sans fil ou de l'installation du pilote, consultez le chapitre sur le dépannage (voir « Dépannage du réseau sans fil » à la page 196).
- Il est fortement recommandé de paramétrer le mot de passe aux points d'accès. Si vous ne paramétrez pas le mot de passe sur les points d'accès, ils peuvent être exposés à un accès illégal à partir d'une machine inconnue, y compris des PC, des smartphones et des imprimantes. Reportez-vous au manuel d'utilisation des points d'accès pour le paramétrage du mot de passe.

# Configuration du réseau sans fil

## Utilisation de la touche WPS

Si votre appareil et un point d'accès (ou un routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil sans ordinateur, en appuyant sur la touche  (WPS) sur le panneau de commande.



- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l'appareil. L'utilisation de la touche **WPS (PBC)** ou la saisie du code PIN depuis l'ordinateur pour la connexion au point d'accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d'accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez la touche WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

## Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement)

## Sélection du type

Vous disposez de deux méthodes vous permettant de connecter votre appareil à un réseau sans fil à l'aide de la touche  (WPS) du panneau de commande.

La méthode **PBC (Push Button Configuration)** vous permet de connecter votre appareil à un réseau sans fil en appuyant à la fois sur la touche  (WPS) du panneau de commande de votre appareil et sur la touche WPS (PBC) d'un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivement.

La méthode **numéro d'identification personnel (PIN)** vous aide à connecter votre appareil à un réseau sans fil en entrant les informations PIN fournies sur un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Le mode **PBC** est le mode utilisé par défaut sur votre appareil ; il s'agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.



Vous pouvez changer le mode WPS à partir du panneau de configuration  (Menu) > Réseau > Sans fil > OK > Paramètre **WPS**.

# Configuration du réseau sans fil

## Appareils possédant un écran d'affichage

### Connexion en mode PBC

- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Reseau** > **Sans fil** > **Parametre WPS** > **PBC** sur le panneau de configuration.

Ou enfoncez et maintenez la touche  (WPS) du panneau de commande pendant plus de 2 secondes.

L'appareil attend jusqu'à deux minutes que vous appuyiez sur la touche WPS (PBC) du point d'accès (ou du routeur sans fil).

- 2 Appuyez sur la touche **WPS (PBC)** du point d'accès (ou du routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:

**aCONNEXION:** L'appareil se connecte au point d'accès (ou au routeur sans fil).

**bConnecte:** Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

**cAP SSID:** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSIP du point d'accès s'affichent sur l'écran.

- 3 Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur CD-ROM, et suivez les instructions sur la fenêtre de configuration du réseau sans fil.

### Connexion en mode PIN

- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Reseau** > **Sans fil** > **Parametre WPS** > **PIN** sur le panneau de configuration.

Ou enfoncez et maintenez la touche  (WPS) du panneau de commande pendant plus de 2 secondes.

- 2 Le code PIN à huit chiffres s'affiche à l'écran.

Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l'ordinateur connecté au point d'accès (ou au routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:

**aCONNEXION:** L'appareil se connecte au réseau sans fil.

**bConnecte:** Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

**cType SSID:** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSID du point d'accès s'affichent sur l'écran LCD.

- 3 Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur CD-ROM, et suivez les instructions sur la fenêtre de configuration du réseau sans fil.

# Configuration du réseau sans fil

## Reconnexion à un réseau

Lorsque la fonction sans fil est désactivée, l'appareil essaie automatiquement de se reconnecter au point d'accès (ou au routeur sans fil) avec les paramètres et l'adresse de connexion sans fil utilisés précédemment.



Dans les cas suivants, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau sans fil:

- L'appareil est à nouveau éteint puis rallumé.
- Le point d'accès (ou le routeur sans fil) est à nouveau éteint puis rallumé.

## Annulation du processus de connexion

Pour annuler la connexion à un réseau sans fil lorsque l'appareil se connecte au réseau sans fil, appuyez sur la touche  (**Arrêter/Suppr.**) sur le panneau de commande. **Vous devez attendre deux minutes avant de vous reconnecter au réseau sans fil.**

## Déconnexion d'un réseau

Pour se déconnecter du réseau sans fil, appuyez sur la touche  (WPS) du panneau de commande pendant plus de deux secondes.

- **Lorsque le réseau Wi-Fi n'est pas occupé:** L'appareil est immédiatement déconnecté du réseau sans fil et le voyant du mode WPS s'éteint.
- **Lorsque le réseau Wi-Fi est en cours d'utilisation:** Pendant que l'appareil attend que la tâche actuelle se termine, le voyant du mode WPS clignote rapidement. Ensuite, la connexion au réseau sans fil est automatiquement interrompue et le voyant du mode WPS s'éteint.

## Utilisation de la touche Menu



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

# Configuration du réseau sans fil



Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d'un appareil afin de procéder à l'impression depuis une application (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 156).

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Reseau** > **Sans fil** > **Parametre WLAN** sur le panneau de configuration.
- 2 Appuyez sur **OK** pour choisir la méthode de configuration désirée.
  - **Assistant (recommandé)**: Dans ce mode, la configuration est automatique. L'appareil affichera une liste de réseaux disponibles parmi lesquels choisir. Après avoir choisi un réseau, l'imprimante demandera la clé de sécurité correspondante.
  - **Perso**: Dans ce mode, les utilisateurs peuvent saisir ou modifier manuellement leur propre SSID, ou choisir l'option de sécurité en détails.

## Configuration à l'aide de Windows



Raccourci vers le programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD : Si vous avez déjà installé le pilote d'imprimante, vous pouvez accéder au programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD (voir « Accéder aux outils de gestion » à la page 272).

## Point d'accès via un câble USB

### Éléments à préparer


- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

### Création d'un réseau en infrastructure

- 1 Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l'appareil.
- 2 Mettez votre ordinateur, votre point d'accès et votre appareil sous tension.

# Configuration du réseau sans fil

- 3 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

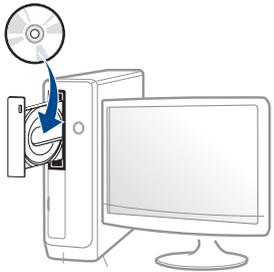

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

•Pour Windows 8,


Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter**.

Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 4 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez **Connexion au réseau sans fil** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

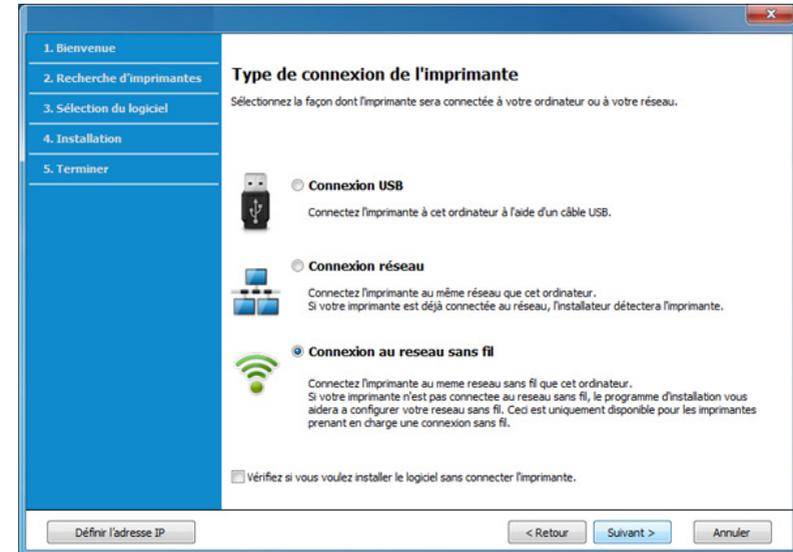


- 6 Sur l'écran **Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?**, sélectionnez **Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez **Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau**.

# Configuration du réseau sans fil

- 7 Sélectionnez **Au moyen d'un câble USB** sur l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

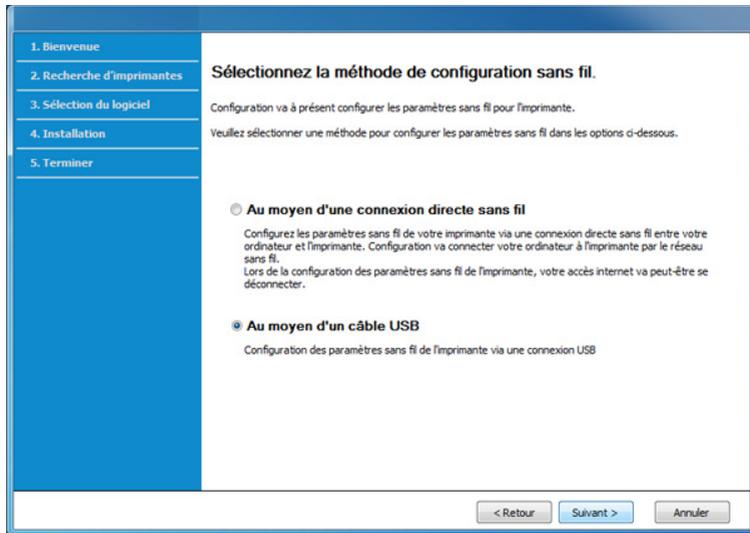

- 8 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.

 Si vous ne pouvez pas trouver le nom du réseau que vous voulez sélectionner, ou si vous voulez définir manuellement la configuration sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez **Infrastructure**.

- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.
  - **Sys. ouvert:** L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
  - **Clé part.:** L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
  - **WPA Personal ou WPA2 Personal:** Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée), qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Mot de passe réseau:** Entrez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** Confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.



La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Entrez le mot de passe réseau du point d'accès (ou routeur).

# Configuration du réseau sans fil

- 9 Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct et que cette fonction est désactivée, l'écran correspondant apparaîtra.

Cliquez sur **OK** et **Suivant**.



- L'option Wi-Fi Direct n'apparaît sur l'écran que si votre imprimante prend en charge cette fonction.
- L'utilisation de Samsung Easy Printer Manager vous permet de construire le réseau Wi-Fi Direct (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 194).
- **Nom du Wi-Fi Direct**: Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 22 caractères.
- La **Config mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

- 10 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.

- 11 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

## Point d'accès sans câble USB (recommandé)

### Éléments à préparer

- PC compatible WiFi fonctionnant avec Windows 7 ou supérieur et point d'accès (routeur)
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil



Lors de la configuration du réseau sans fil, l'appareil utilise le LAN sans fil du PC. Il peut être impossible de se connecter à Internet.

# Configuration du réseau sans fil

## Création d'un réseau en infrastructure

- 1 Mettez votre ordinateur, votre point d'accès et votre appareil sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:\**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

•Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 4 Sélectionnez **Connexion au réseau sans fil** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.




- 5 Sur l'écran **Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?**, sélectionnez **Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez **Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau**.


# Configuration du réseau sans fil

- 6 Sélectionnez **Au moyen d'une connexion directe sans fil** sur l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

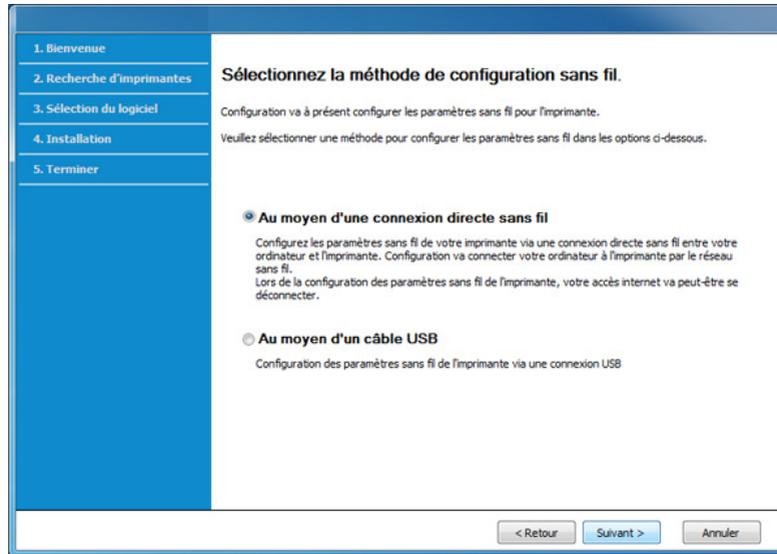

Même si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou une version ultérieure, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si votre PC ne prend pas en charge le réseau sans fil. Paramétrer le réseau sans fil à l'aide d'un câble USB (voir « Point d'accès via un câble USB » à la page 174).

Si l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton  (WPS) du panneau de commande dans les 2 minutes.

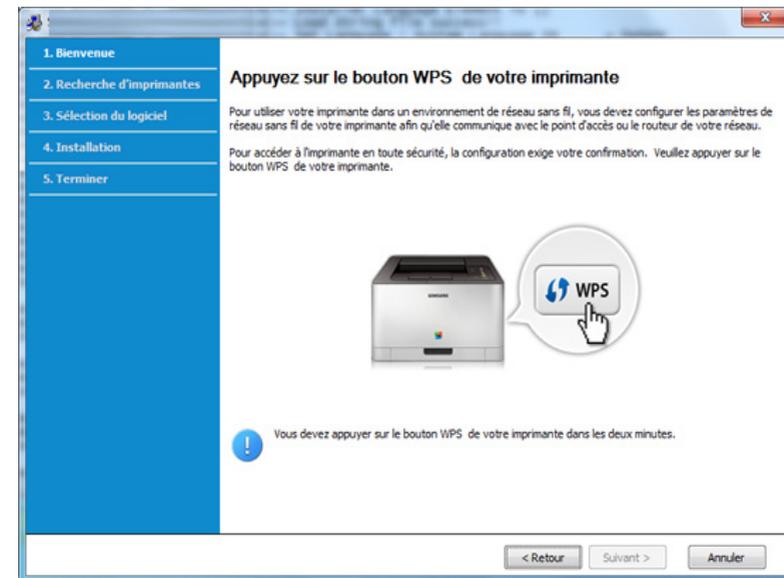

- 7 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, cliquez sur **Suivant**.

- 8 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

# Configuration du réseau sans fil

## Réseau ad-hoc via un câble USB


Si vous ne possédez pas de point d'accès (AP), vous pouvez toujours connecter l'appareil sans fil à votre ordinateur en configurant un réseau sans fil ad-hoc en suivant les étapes simples ci-dessous.

### Éléments à préparer

- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

## Création du réseau ad-Hoc sous Windows

- 1 Mettez l'ordinateur et l'appareil réseau sans fil sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

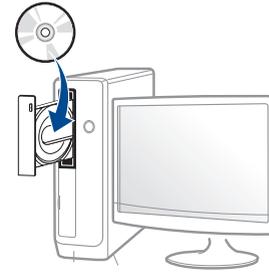

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

•Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Recherche** > **Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

# Configuration du réseau sans fil

- 4 Sélectionnez **Connexion au réseau sans fil** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.



- 5 Sur l'écran **Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?**, sélectionnez **Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez **Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau**.

- 6 Sélectionnez **Au moyen d'un câble USB** sur l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 7 Une fois la recherche des réseaux sans fil terminée, la liste des réseaux sans fil détectés par votre appareil s'affiche. Cliquez sur **Réglage avancé**.



- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le nom de SSID souhaité (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez Ad-hoc.
- **Canal:** Sélectionnez le canal. (**Régl. auto** ou 2 412 MHz à 2 467 MHz).
- **Authentification:** sélectionnez un type d'authentification.  
**Sys. ouvert:** L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.  
**Clé part.:** L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128).
- **Mot de passe réseau:** Entrez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** Confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité ont été définis pour le réseau ad-hoc.

Sélectionnez **Sys. ouvert** ou **Clé part.** pour l'authentification et cliquez sur **Suivant**.

- Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l'aide d'une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

# Configuration du réseau sans fil

- 8 La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s'affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Suivant**.



Avant de saisir l'adresse IP de l'appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l'ordinateur. Si la configuration réseau de l'ordinateur est définie sur DHCP, les paramètres du réseau doivent également l'être. De même, si la configuration réseau de l'ordinateur est définie sur Statique, les paramètres du réseau doivent également l'être.

Si votre ordinateur est défini sur DHCP et que vous souhaitez utiliser le paramètre Statique pour le réseau sans fil, vous devez contacter l'administrateur réseau pour obtenir l'adresse IP statique.

- **Dans le cas de la méthode DHCP**

Si la méthode d'allocation d'adresses IP est DHCP, vérifiez que DHCP apparaît bien dans la fenêtre **Confirmation de la configuration d'un réseau sans fil**. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur **Modifier TCP/IP** pour modifier la méthode d'attribution en **Recevoir automatiquement l'adresse IP (DHCP)**.

- **Dans le cas de la méthode statique**

Si la méthode d'affectation d'adresses IP est Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre **Confirmation de la configuration d'un réseau sans fil**. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur **Modifier TCP/IP** pour saisir l'adresse IP et d'autres valeurs de configuration réseau pour l'appareil.

Par exemple :

Si les informations réseau de l'ordinateur sont les suivantes :

-Adresse IP: 169.254.133.42

-Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

Les informations réseau de l'appareil doivent alors être les suivantes:

-Adresse IP: 169.254.133.43

-Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l'ordinateur.)

-Passerelle: 169.254.133.1

- 9 La fenêtre **Configuration du réseau sans fil terminée** s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.
- 10 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et la machine. Cliquez sur **Suivant**.
- 11 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

# Configuration du réseau sans fil

## Configuration à l'aide de Mac


### Point d'accès via un câble USB

#### Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Imprimante connectée au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

**1** Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.


**2** Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

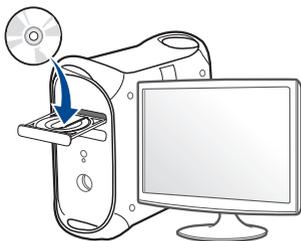

- 3** Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
- Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **outil de recherche**.
- 4** Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5** Cliquez sur **Continuer**.
- 6** Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7** Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.
- 8** Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.
- Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
- 9** Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.


# Configuration du réseau sans fil

- 10 Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.

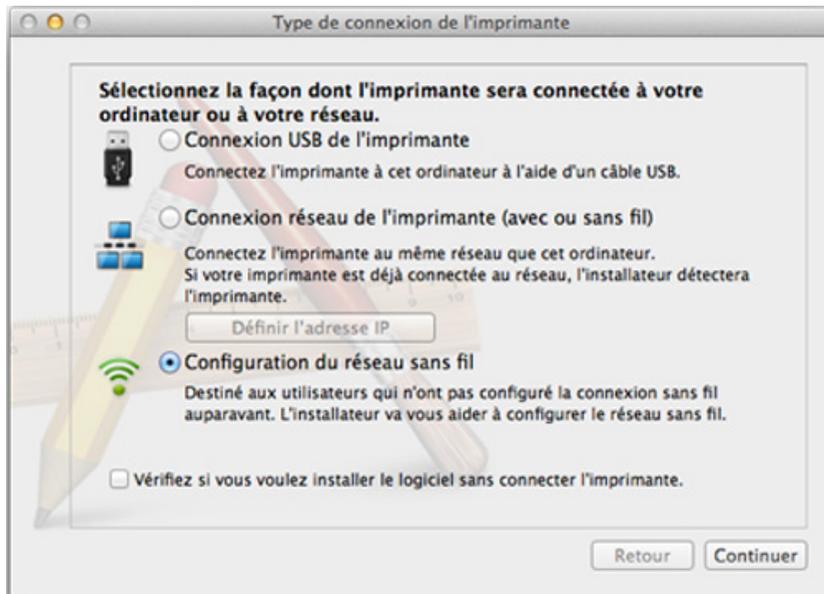

- 11 Si l'écran **Paramètres sans fil** apparaît, sélectionnez **Au moyen d'un câble USB** et cliquez sur **Suivant**.

Si l'écran n'apparaît pas, passez à l'étape 15.

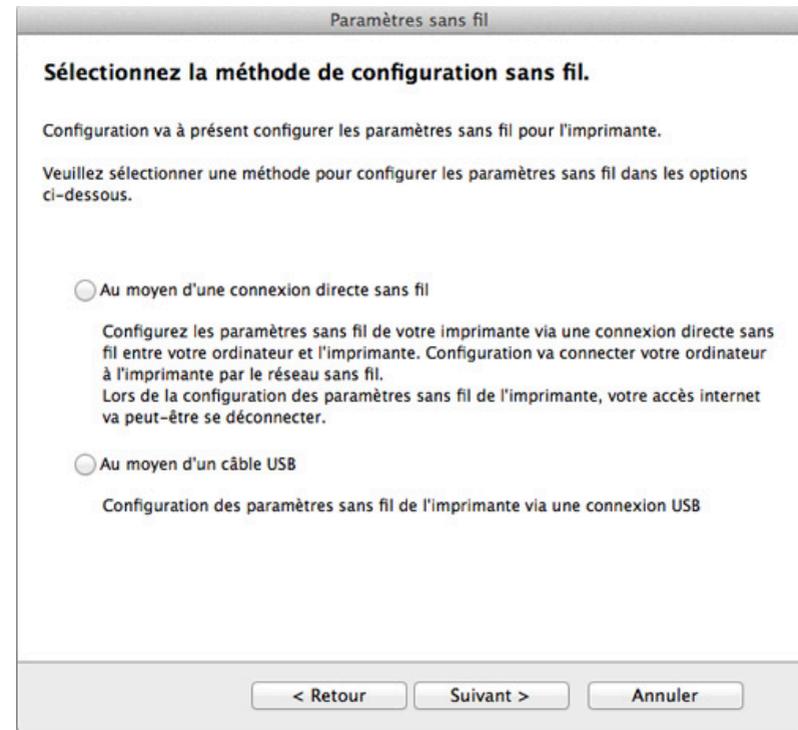

- 12 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.

# Configuration du réseau sans fil



Lorsque vous définissez manuellement la configuration de réseau sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez **Infrastructure**.
- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.  
**Sys. ouvert:** L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.  
**Clé partagée:** L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.  
**WPA personnel ou WPA2 personnel:** Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée) qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage. (aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Mot de passe réseau:** Entrez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** Confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Entrez le mot de passe réseau du point d'accès (ou routeur).

**13** La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s'affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Suivant**.



- L'option Wi-Fi Direct n'apparaît sur l'écran que si votre imprimante prend en charge cette fonction.
- L'utilisation de Samsung Easy Printer Manager vous permet de construire le réseau Wi-Fi Direct (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 194).
- **Nom de Wi-Fi Direct :** Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 22 caractères.
- **Config mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

**14** La fenêtre **Configuration du réseau sans fil terminée** s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.

**15** Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et la machine. Cliquez sur **Suivant**.

# Configuration du réseau sans fil


## Point d'accès sans câble USB (recommandé)

### Éléments à préparer

- Mac compatible WiFi fonctionnant avec Mac OS 10.7 ou supérieur et un point d'accès (routeur)
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

**1** Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.

**2** Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

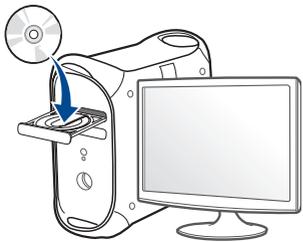

**3** Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.

- Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **outil de recherche**.

**4** Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.

**5** Cliquez sur **Continuer**.

**6** Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.


**7** Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.

**8** Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.

**9** Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.


**10** Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.

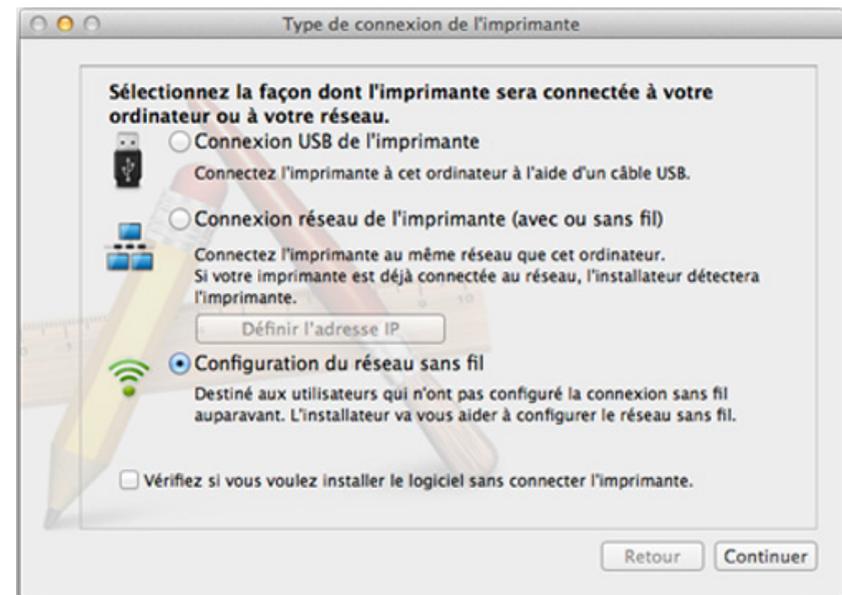


# Configuration du réseau sans fil

- 11** Si l'écran **Paramètres sans fil** apparaît, sélectionnez **Au moyen d'une connexion directe sans fil** et cliquez sur **Suivant**.

Si l'écran n'apparaît pas, passez à l'étape 13.

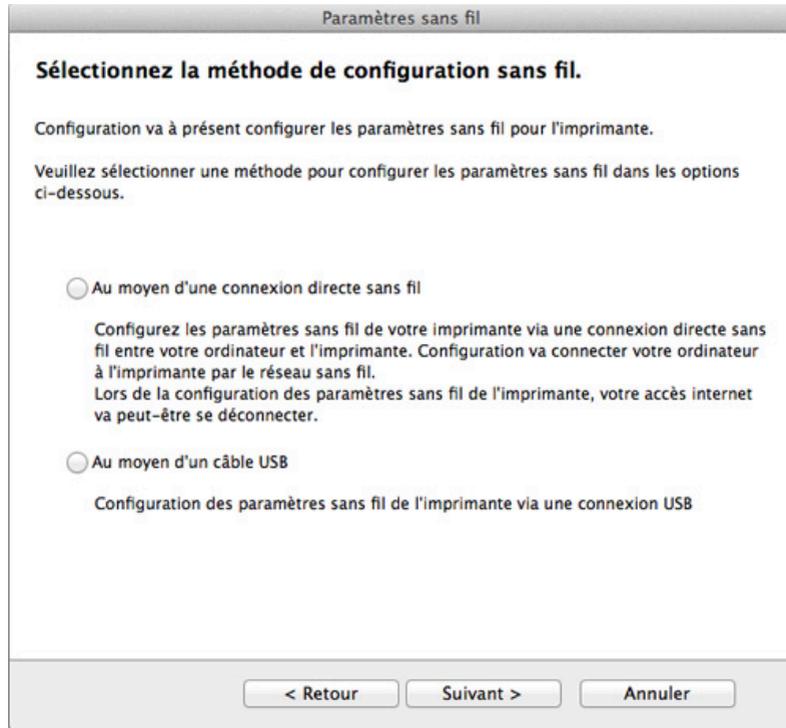

Si l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton  (WPS) du panneau de commande dans les 2 minutes.

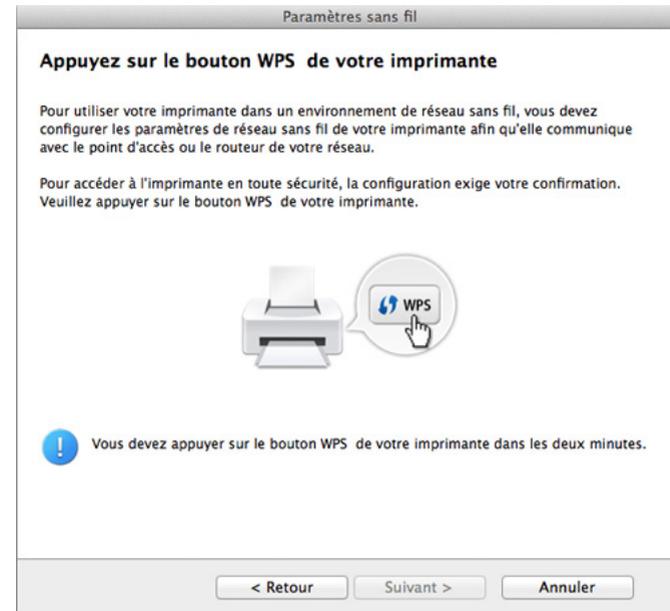

- 12** Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, cliquez sur **Suivant**.

- 13** Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.

# Configuration du réseau sans fil

## Réseau ad-hoc via un câble USB


Si vous ne possédez pas de point d'accès (AP), vous pouvez toujours connecter l'appareil sans fil à votre ordinateur en configurant un réseau sans fil ad-hoc en suivant les indications simples suivantes.

### Éléments à préparer

- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

### Création du réseau ad-hoc sous Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

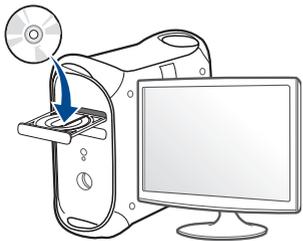


- 3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
  - Pour Mac OS X 10.8, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **outil de recherche**.
- 4 Double-cliquez sur le dossier **MAC\_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**.
- 6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.
- 8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
- 9 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.

# Configuration du réseau sans fil

- 10** Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.

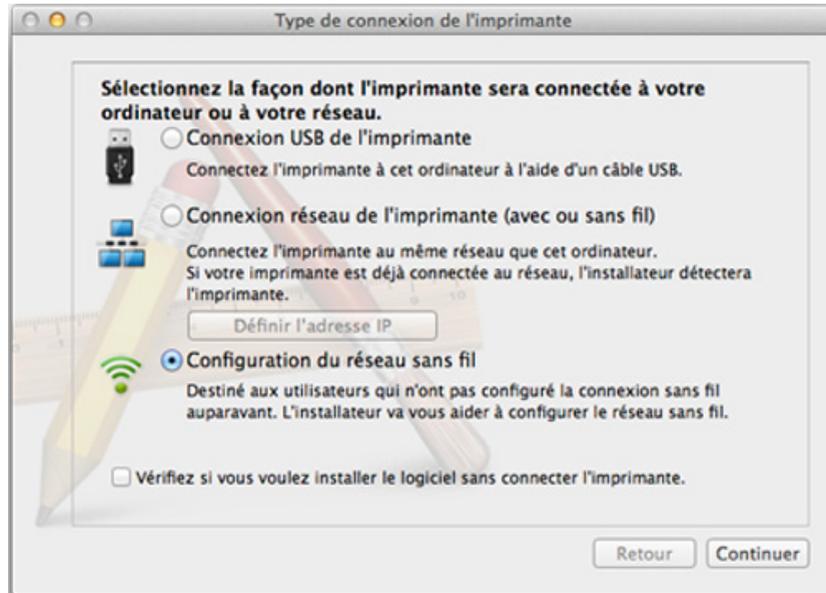

- 11** Une fois la recherche des réseaux sans fil terminée, la liste des réseaux sans fil détectés par votre appareil s'affiche. Cliquez sur **Réglage avancé**.



- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le nom du SSID (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Sélectionnez Ad-hoc.
- **Canal:** Sélectionnez le canal (**Régl. auto** ou 2412 MHz à 2467 MHz).

- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.  
**Sys. ouvert:** L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.  
**Clé partagée:** L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128).
- **Mot de passe réseau:** Entrez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** Confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité ont été définis pour le réseau ad-hoc.

Sélectionnez **Sys. ouvert** ou **Clé partagée** pour l'authentification et cliquez sur **Suivant**.

- Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l'aide d'une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

- 12** La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s'affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Suivant**.

# Configuration du réseau sans fil



Avant de saisir l'adresse IP de l'appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l'ordinateur. Si la configuration réseau de l'ordinateur est définie sur DHCP, les paramètres du réseau doivent également l'être. De même, si la configuration réseau de l'ordinateur est définie sur Statique, les paramètres du réseau doivent également l'être.

Si votre ordinateur est défini sur DHCP et que vous souhaitez utiliser le paramètre Statique pour le réseau sans fil, vous devez contacter l'administrateur réseau pour obtenir l'adresse IP statique.

- **Dans le cas de la méthode DHCP**

Si la méthode d'allocation d'adresses IP est DHCP, vérifiez que DHCP apparaît bien dans la fenêtre **Confirmation de la configuration d'un réseau sans fil**. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur **Modifier TCP/IP** pour modifier la méthode d'attribution en **Recevoir automatiquement l'adresse IP (DHCP)**.

- **Dans le cas de la méthode statique**

Si la méthode d'affectation d'adresses IP est Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre **Confirmation de la configuration d'un réseau sans fil**. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur **Modifier TCP/IP** pour saisir l'adresse IP et d'autres valeurs de configuration réseau pour l'appareil.

Par exemple :

Si les informations réseau de l'ordinateur sont les suivantes :

-Adresse IP: 169.254.133.42

-Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

Les informations réseau de l'appareil doivent alors être les suivantes :

-Adresse IP: 169.254.133.43

-Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l'ordinateur.)

-Passerelle: 169.254.133.1

**13** Lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion par câble réseau apparaît, débranchez le câble réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

Si le câble réseau est branché, il peut être difficile de trouver l'appareil lors de la configuration du réseau sans fil.

**14** La connexion au réseau sans fil s'effectue en fonction de la configuration réseau.

**15** La configuration du réseau sans fil est terminée. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.



Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d'un appareil afin de procéder à l'impression depuis une application (voir « Installation sous Mac » à la page 146).

# Configuration du réseau sans fil

## Utilisation d'un câble réseau



Si l'appareil ne prend pas en charge le port réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Vue arrière » à la page 24).

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu'il puisse fonctionner avec votre réseau.



- Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d'un appareil afin de procéder à l'impression depuis une application (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 156).
- Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d'informations concernant votre configuration réseau.

## Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble réseau

## Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152.

## Définition d'adresse IP à l'aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l'adresse réseau IP de votre appareil à l'aide de son adresse MAC pour communiquer avec l'appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l'interface réseau et peut être trouvé sur le **Rapport de configuration réseau**.

Voir « Création d'une adresse IP » à la page 152.

## Configuration du réseau sans fil de l'appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

Pour configurer les paramètres sans fil, vous pouvez utiliser **Service Web SyncThru™**.

# Configuration du réseau sans fil


## Utilisation du SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil des paramètres, vérifiez l'état de connexion du câble.

**1** Vérifiez si le câble réseau est connecté à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.

**2** Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



http://192.168.1.133/

**3** Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

**4** Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis cliquez sur **Ouverture de session**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

•**ID:** admin

•**Mot de passe:** sec00000

**5** Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.

**6** Cliquez sur **Sans fil > Assistant**.



**Assistant** vous aidera à configurer le réseau sans fil. Cependant, si vous souhaitez configurer directement le réseau sans fil, sélectionnez **Perso**.

**7**

Sélectionnez **Nom du réseau (SSID)** dans la liste.

•**SSID:** SSID (Service Set Identifier) est le nom qui permet d'identifier un réseau sans fil. Les points d'accès et périphériques sans fil qui tentent de se connecter à un réseau sans fil donné doivent utiliser le même SSID. Le SSID est sensible à la casse.

•**Mode de fonctionnement:** Le **Mode de fonctionnement** se rapporte au type de connexion sans fil (voir « Nom du réseau sans fil et mot de passe réseau » à la page 168).

-**Ad-hoc:** permet à des périphériques sans fil de communiquer directement entre eux dans un environnement peer-to-peer (poste à poste).

-**Infrastructure:** Permet aux périphériques sans fil de communiquer entre eux via un point d'accès.



Si le **Mode de fonctionnement** de votre réseau est **Infrastructure**, sélectionnez le SSID du point d'accès. Si l'**Mode de fonctionnement** est **Ad-hoc**, sélectionnez le SSID de l'appareil.

# Configuration du réseau sans fil

- 8 Cliquez sur **Suivant**.  
Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s'affiche, saisissez le mot de passe enregistré (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur **Appliquer**.



Déconnectez le câble réseau (standard ou réseau). Votre appareil doit ensuite commencer à communiquer sans fil avec le réseau. Dans le cas du mode Ad-Hoc, vous pouvez utiliser simultanément un LAN sans fil et un LAN câblé.

- 10 Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur CD-ROM, et suivez les instructions sur la fenêtre de configuration du réseau sans fil.

## Activation/désactivation du réseau Wi-Fi



Si votre appareil comporte un écran d'affichage, vous pouvez également activer/désactiver le réseau Wi-Fi à partir du panneau de commande de l'appareil à l'aide du menu **Réseau**.

- 1 Vérifiez si le câble réseau est correctement raccordé à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- 2 Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis cliquez sur **Ouverture de session**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
  - ID: admin
  - Mot de passe: sec00000
- 5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.
- 6 Cliquez sur **Sans fil > Perso**.  
Vous pouvez également activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

# Configuration du réseau sans fil

## Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une méthode de connexion poste à poste facile à configurer entre l'imprimante certifiée Wifi Direct et un périphérique mobile, qui procure une connexion sécurisée et une meilleure bande passante que le mode Ad Hoc.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. Vous pouvez également utiliser un réseau câblé et un réseau Wi-Fi direct simultanément, de façon que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux documents et les imprimer à la fois à partir du réseau Wi-Fi direct et du réseau câblé.



- Vous ne pouvez pas connecter votre périphérique mobile à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, les réseaux Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 3.

## Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

### À partir de l'ordinateur connecté par câble USB (recommandée)

Lorsque l'installation du pilote est terminée, Samsung Easy Printer Manager peut être utilisé pour modifier les paramètres de Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager est disponible uniquement pour les utilisateurs de Windows et de Macintosh.

- Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Paramètres du périphérique** > **Réseau**.
  - Wi-Fi Direct activé/désactivé** : sélectionnez **Activé** pour activer.
  - Nom du périphérique** : entrez le nom de l'imprimante afin de rechercher votre imprimante sur un réseau sans fil. Par défaut, le nom du périphérique est le nom du modèle.
  - Adresse IP** : entrez l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse IP n'est utilisée que sur le réseau local et non pas sur le réseau filaire ou sans fil en infrastructure. Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse IP locale par défaut (l'adresse IP locale par défaut de l'imprimante pour le Wi-Fi Direct est 192.168.3.1)

# Configuration du réseau sans fil

-**Propriétaire du groupe** : activez cette option pour affecter l'imprimante au propriétaire d'un groupe Wi-Fi Direct. Le **Propriétaire du groupe** joue le même rôle qu'un point d'accès sans fil. Nous vous recommandons d'activer cette option.

-**Mot de passe réseau**: Si votre imprimante est du type **Propriétaire du groupe**, un **Mot de passe réseau** est requise pour que les autres périphériques mobiles puissent se connecter à votre imprimante. Vous pouvez configurer un mot de passe réseau vous-même, ou bien vous pouvez retenir le mot de passe réseau fournie et générée au hasard par défaut.

## À partir de l'appareil (appareils comportant un écran d'affichage)



L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 33).

- Sélectionnez  (**Menu**) > **Reseau** > **Sans fil** > **Wi-Fi Direct** sur le panneau de configuration.
- Activez **Wi-Fi Direct**.

## À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- Accédez à **Service Web SyncThru™**, sélectionnez **Paramètres** > **Config. réseau** > **Sans fil** > **Wi-Fi Direct**.
- Activez ou désactivez **Wi-Fi Direct** et configurez les autres options.



- Pour les utilisateurs de Linux :
  - Imprimez un rapport de configuration du réseau IP afin de vérifier le débit (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152).
  - Accédez à **Service Web SyncThru**, sélectionnez **Paramètres** > **Config. réseau** > **Sans fil** > **Wi-Fi Direct**.
  - Activez ou désactivez **Wi-Fi Direct**.

# Configuration du réseau sans fil

## Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.
- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple: Samsung Mobile printer) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.



- Lorsque vous avez trouvé l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur la touche WPS de l'imprimante : celle-ci se connectera à votre périphérique mobile.
- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le Wi-Fi Direct, vous devez entrer la « clé réseau » de l'imprimante au lieu d'appuyer sur la touche WPS.

## Dépannage du réseau sans fil

### Problèmes pendant la configuration ou l'installation du pilote

#### Imprimantes introuvables

- Votre appareil n'est peut-être pas allumé. Mettez l'ordinateur et l'appareil sous tension.
- Le câble USB n'est pas raccordé entre l'ordinateur et l'appareil. Raccordez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- L'appareil ne prend pas en charge la mise en réseau sans fil (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

#### Échec de la connexion - Nom de réseau sans fil introuvable

- L'appareil ne parvient pas à trouver le nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné ou saisi. Vérifiez le nom de réseau (SSID) sur votre point d'accès et essayez de vous connecter à nouveau.
- Le point d'accès n'est pas allumé. Mettez le point d'accès sous tension.

# Configuration du réseau sans fil

## Échec de la connexion - Sécurité incorrecte

- La sécurité n'est pas correctement configurée. Vérifiez la sécurité configurée au niveau de votre point d'accès et de votre appareil.

## Échec de la connexion - Erreur de connexion générale

- Votre ordinateur ne reçoit pas de signal de votre appareil. Vérifiez le câble USB et l'alimentation de l'appareil.

## Échec de la connexion - Réseau câblé connecté

- L'appareil est raccordé avec un câble de réseau câblé. Déconnectez le câble de réseau câblé de votre appareil.

## Échec de la connexion - Attribution de l'adresse IP

- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil) et la machine.

## Erreur de connexion à l'ordinateur

- L'adresse réseau configurée ne permet pas d'établir la connexion entre l'ordinateur et l'appareil.

-Dans le cas d'un environnement réseau DHCP

L'appareil reçoit automatiquement l'adresse IP (DHCP) lorsque l'ordinateur est configuré sur DHCP.



Si la tâche d'impression ne fonctionne pas en mode DHCP, le problème peut provenir de la modification automatique de l'adresse IP. Comparez les adresses IP du produit et du port d'impression.

### Comment comparer :

- 1 Imprimez le rapport sur les informations du réseau de votre imprimante, puis vérifiez l'adresse IP (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152).
- 2 Vérifiez l'adresse IP du port d'impression sur votre ordinateur.
  - a Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
    - Sous Windows 8, dans les **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
  - b Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
    - Sous Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
    - Sous Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
    - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
  - c Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
  - d Sous Windows XP/2003/2008/Vista, sélectionnez **Propriétés**.  
Sous Windows 7/8 et Windows Server 2008 R2, dans les menus contextuels, sélectionnez les **Propriétés de l'imprimante**.  
Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.
  - e Cliquez sur l'onglet **Port**.
  - f Cliquez sur le bouton **Configurer le port...**

# Configuration du réseau sans fil

- g Vérifiez si **Nom de l'imprimante ou adresse IP**: est l'adresse IP de la feuille de configuration du réseau.
- 3 Modifiez l'adresse IP du port d'impression si elle est différente de celle du rapport sur les informations du réseau.  
Si vous souhaitez utiliser le CD d'installation du logiciel pour modifier l'IP du port, connectez-vous à une imprimante du réseau. Ensuite, reconnectez l'adresse IP.

-Dans le cas d'un environnement réseau statique

L'appareil utilise l'adresse statique lorsque l'ordinateur est configuré sur adresse statique.

Par exemple :

Si les informations réseau de l'ordinateur sont les suivantes:

- Adresse IP: 169.254.133.42
- Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

Les informations réseau de l'appareil doivent alors être les suivantes :

- Adresse IP: 169.254.133.**43**
- Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l'ordinateur.)
- Passerelle: 169.254.133.**1**

## Autres problèmes

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l'appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants:



Pour obtenir des informations sur le point d'accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d'emploi.

- Vous ne pouvez pas activer les réseaux filaires et les réseaux sans fil simultanément.
- Il est possible que votre ordinateur, votre point d'accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.
- Vérifiez la réception sans fil autour de l'appareil. Si le routeur est éloigné de l'appareil ou s'il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.
- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil), l'appareil et l'ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.
- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication. Si l'ordinateur et l'appareil raccordés sur un même réseau ne peuvent pas se trouver, un pare-feu peut bloquer la communication. Reportez-vous au mode d'emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l'appareil.

# Configuration du réseau sans fil

- Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.
- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S'il possède un mot de passe, consultez l'administrateur du point d'accès (ou routeur sans fil).
- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil. Réinstallez le pilote de l'appareil et modifiez les paramètres pour connecter l'appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP affectée peut changer si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d'accès a été redéfini.

Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 152).

- Vérifiez l'environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l'environnement d'infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d'un utilisateur avant de vous connecter au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- Cet appareil ne prend en charge que les normes IEEE 802.11 b/g/n et Wi-Fi. Les autres types de communication sans fil (par exemple, Bluetooth), ne sont pas pris en charge.
- Lorsque vous utilisez le mode Ad-hoc, pour les systèmes d'exploitation tels que Windows Vista, vous pourriez avoir à définir les paramètres de connexion réseau à chaque fois que vous utilisez l'appareil sans fil.

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le mode Infrastructure et le mode Ad-hoc pour un appareil réseau sans fil Samsung.
- L'appareil se trouve à portée du réseau sans fil.
- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.

Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d'accès (ou le routeur sans fil) et l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil et le point d'accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.  
De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.
- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 3.
- Si Wi-Fi Direct est activé (ON), cette machine ne prend en charge que IEEE 802.11 b/g.
- Si le point d'accès est paramétré pour fonctionner avec la norme 802.11n uniquement, il peut ne pas se connecter à votre machine.

# Samsung Mobile Print

## Qu'est-ce que Samsung Mobile Print ?

**Samsung Mobile Print** est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette. **Samsung Mobile Print** est compatible non seulement avec votre smartphone Android et iOS, mais également avec votre iPod Touch et tablet PC. Il permet de connecter votre périphérique mobile à une imprimante Samsung connectée au réseau, ou à une imprimante sans fil par le biais d'un point d'accès Wi-Fi. L'installation d'un nouveau pilote ou le paramétrage du réseau sont inutiles : installez tout simplement l'application **Samsung Mobile Print**, qui détectera automatiquement les imprimantes Samsung compatibles. En plus de l'impression de photos, de pages Internet et de fichiers PDF, la numérisation est également prise en charge. Si vous possédez une imprimante multifonctions Samsung, vous pouvez numériser n'importe quel document au format JPG, PDF ou PNG, pour pouvoir l'afficher rapidement et facilement sur votre périphérique mobile.

## Téléchargement de Samsung Mobile Print

Pour télécharger **Samsung Mobile Print**, allez à l'application store (Samsung Apps, Play Store, App Store) de votre appareil mobile et recherchez simplement « **Samsung Mobile Print**.» Vous pouvez également consulter iTunes pour connaître les périphériques Apple sur votre ordinateur.



Android



iOS

## Systemes d'exploitation mobiles pris en charge

- Android OS 2.3 ou supérieur
- iOS 4.0 ou supérieur

# Utilisation de la fonction NFC

L'imprimante NFC (Near Field Communication) vous permet d'imprimer/numériser/télécopier directement à partir de votre appareil mobile en tenant simplement votre appareil mobile au-dessus de l'étiquette NFC de votre imprimante. Il ne nécessite pas l'installation d'un pilote d'imprimante ou la connexion à un point d'accès. Vous avez juste besoin d'un appareil mobile compatible NFC. Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'application Samsung Mobile Print doit être installée sur votre appareil mobile.



- Selon le matériau de la coque de l'appareil mobile, la reconnaissance NFC peut ne pas fonctionner correctement.
- Selon l'appareil mobile que vous utilisez, la vitesse de transmission peut être différente.
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant d'une étiquette NFC (voir « Description de l'appareil » à la page 22).
- L'utilisation d'une coque ou d'une batterie autre que celle équipant d'origine l'appareil mobile, ou d'une coque/autocollant métallique, peut bloquer la reconnaissance NFC.
- Si les périphériques NFC se maintiennent en état d'échec de communication, extrayez la batterie de l'appareil mobile et réinstallez-la, et réessayez.

## Configuration requise

- NFC et Wi-Fi Direct activés, application Samsung Mobile Print installée, appareil mobile avec Android OS 4.0 ou version supérieure.



Seule une version Android OS 4.1 ou supérieure active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile lorsque vous activez la fonction NFC. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre appareil mobile vers la version Android OS 4.1 ou supérieure pour utiliser la fonction NFC.


- Imprimante avec fonction Wi-Fi Direct activée (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 194).

# Utilisation de la fonction NFC

## Impression

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 194).
- 2 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC(NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'application **Samsung Mobile Print** se lance.

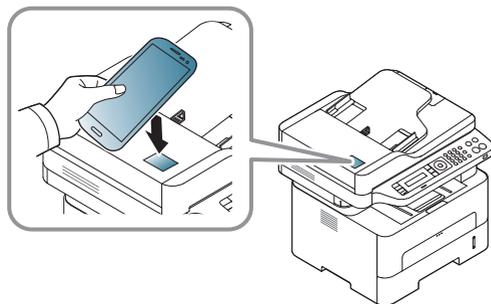

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.
- Si vous ne disposez pas de l'application **Samsung Mobile Print** sur vos appareils mobiles, la connexion sur la page de téléchargement de l'application **Samsung Mobile Print** s'établit automatiquement. Téléchargez l'application et réessayez.


- 3 Sélectionnez le mode Impression.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez imprimer.

Au besoin, modifiez l'option d'impression en pressant .

# Utilisation de la fonction NFC

- 5 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC(NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

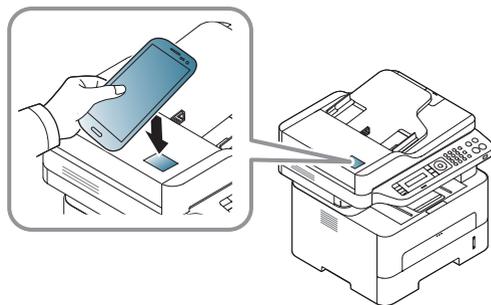


- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.

- 6 L'imprimante démarre l'impression.

## Numérisation

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 194).
- 2 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC(NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'application **Samsung Mobile Print** se lance.

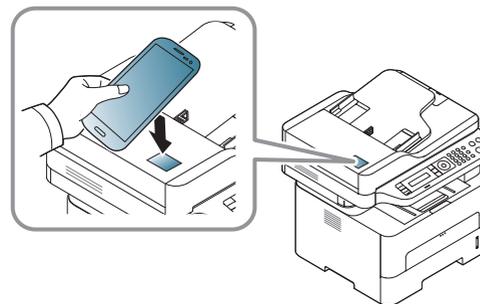

# Utilisation de la fonction NFC



- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.
- Si vous ne disposez pas de l'application **Samsung Mobile Print** sur vos appareils mobiles, la connexion sur la page de téléchargement de l'application **Samsung Mobile Print** s'établit automatiquement. Téléchargez l'application et réessayez.


**3** Sélectionnez le mode Numérisation.

**4** Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement dans le chargeur manuel » à la page 43).

Au besoin, changez l'option de numérisation en pressant le .

**5**

Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

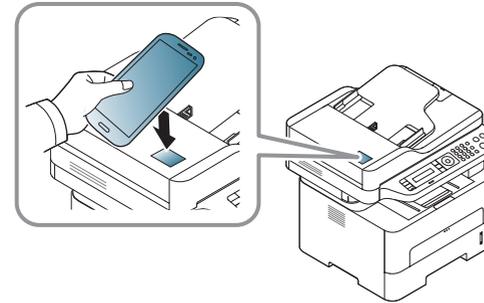

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.

**6**

L'imprimante démarre la numérisation du contenu.

Les données numérisées sont enregistrées sur votre appareil mobile.




Si vous désirez poursuivre la numérisation, suivez les instructions sur l'écran de l'application.

# Utilisation de la fonction NFC

## Envoi d'une télécopie

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 194).
- 2 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC(  ) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'application **Samsung Mobile Print** se lance.

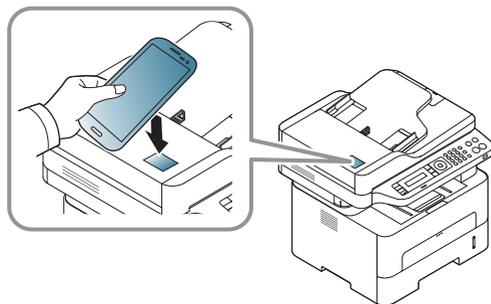


- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.
- Si vous ne disposez pas de l'application **Samsung Mobile Print** sur vos appareils mobiles, la connexion sur la page de téléchargement de l'application **Samsung Mobile Print** s'établit automatiquement. Téléchargez l'application et réessayez.

- 3 Sélectionnez le mode Télécopie.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez télécopier.  
Au besoin, saisissez le numéro de fax et changez l'option de télécopie en pressant le .

# Utilisation de la fonction NFC

- 5 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

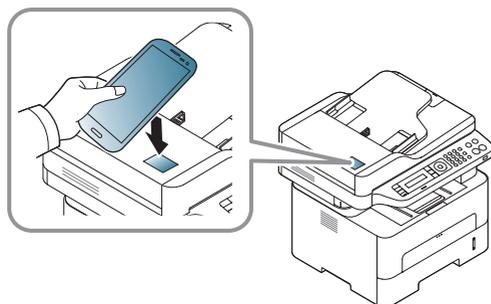


- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.

- 6 L'imprimante démarre l'envoi de la télécopie du contenu.

## Enregistrement de Google Cloud Printer

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'application **Samsung Mobile Print** se lance.

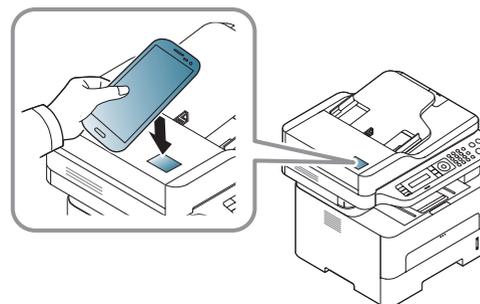

# Utilisation de la fonction NFC



- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.
- Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone portable, il se connecte automatiquement sur la page de téléchargement de l'application **Samsung Mobile Print**. Téléchargez l'application et réessayez.


**3** Sélectionnez l'icône État de l'appareil.

**4** Sélectionner **Google Cloud Print > Enregistrer Google Cloud Printer**.

**5**

Positionnez l'étiquette NFC de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que le périphérique mobile se connecte à l'imprimante.

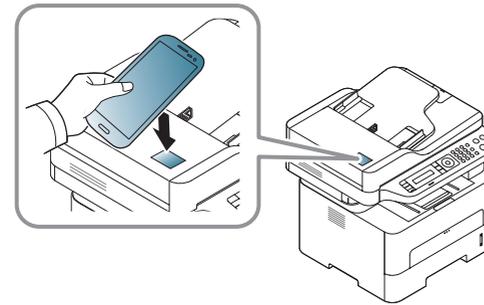

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- Si un message d'erreur relatif au code PIN modifié s'affiche, saisissez un code PIN modifié et appuyez sur **OK**. Suivez l'instruction sur l'écran d'application pour mettre à jour le code PIN.

**6**

Confirmez votre imprimante dans la fenêtre d'invite.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™

# AirPrint



Seuls les appareils homologués AirPrint peuvent utiliser la fonction AirPrint. Vérifiez si l'emballage dans lequel votre appareil a été livré possède la marque de certification AirPrint.




AirPrint vous permet d'imprimer sans fil directement à partir d'un iPhone, d'un iPad et d'un iPod Touch en lançant la dernière version du iOS.

## Configuration d'AirPrint

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour pouvoir utiliser la fonction **AirPrint**. Vous pouvez activer la fonction **AirPrint** de l'une des façons suivantes.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis cliquez sur **Ouverture de session**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
  - ID: admin
  - Mot de passe: sec00000
- 5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau**.
- 6 Cliquez sur **Raw TCP/IP, LPR, IPP** ou sur **mDNS**. Vous pouvez activer le protocole IPP ou mDNS.

## Impression via AirPrint

Par exemple, le manuel de l'iPad fournit les instructions suivantes :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 touchez l'icône d'action ().
- 3 sélectionnez **le nom de votre pilote d'impression** et le menu d'option à configurer.
- 4 touchez le bouton **Imprimer**. lancez l'impression.



**Annulation d'une tâche d'impression** : pour annuler une tâche d'impression ou pour visualiser le résumé d'impression, cliquez sur l'icône du centre d'impression () dans la zone multitâches. Vous pouvez cliquer sur Annuler dans le centre d'impression.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service vous permettant d'effectuer une impression sur une imprimante, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette, ou de tout autre périphérique connecté à Internet. Enregistrez tout simplement votre compte Google sur l'imprimante : vous êtes alors prêt à utiliser le service Google Cloud Print™. Vous pouvez imprimer votre document ou votre e-mail à l'aide du système d'exploitation Chrome, du navigateur Chrome, ou d'une application Gmail™/ Google Docs™ de votre périphérique mobile, aussi vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression sur le périphérique mobile. Consultez le site Internet de Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> ou <http://support.google.com/cloudprint>) pour plus d'informations sur Google Cloud Print™.

## Enregistrement de votre compte Google sur l'imprimante

## Enregistrement à partir de l'application Samsung Mobile Print



Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'application Samsung Mobile Print doit être installée sur votre appareil mobile.

- 1 Ouvrir l'application Samsung Mobile Print à partir de votre appareil portable.
- 2 Sélectionnez Paramètres du périphérique.
- 3 Sélectionnez **Google Cloud Print**.
- 4 Saisissez le nom et la description de votre imprimante.



Si l'environnement réseau de votre imprimante utilise un serveur Proxy, vous devez configurer l'adresse IP du Proxy et un numéro de port à partir de **Proxy Setting**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

- 5 Cliquez sur **Register**.
- 6 Vous devez vous identifier en tant qu'administrateur. Saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
  - ID: admin
  - Mot de passe: sec00000
- 7 Confirmez votre imprimante dans la fenêtre contextuelle. Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

# Google Cloud Print™

## Enregistrement à partir du navigateur Chrome



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.
- Vous devez créer votre compte Google à l'avance.

- 1 Ouvrez le navigateur Chrome.
- 2 Rendez-vous sur [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Connectez-vous au site Internet de Google à l'aide de votre adresse Gmail™.
- 4 Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 5 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.

6

S'il s'agit de votre première connexion à **Service Web SyncThru™**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'**ID** et le **mot de passe** par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

•**ID: admin**

•**Mot de passe: sec00000**



Si l'environnement réseau utilise un serveur proxy, vous devez configurer l'IP du proxy et le numéro de port dans **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print > Configuration du proxy**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

7

Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print**.

8

Saisissez le nom et la description de votre imprimante.

9

Cliquez sur **Enregistrer**.

La fenêtre surgissante de confirmation apparaît.



Si vous avez configuré le navigateur pour bloquer les fenêtres surgissantes, la fenêtre de confirmation n'apparaîtra pas. Autorisez le site à afficher des fenêtres surgissantes.

# Google Cloud Print™

**10** Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante**.

**11** Cliquez sur **Gestion de vos imprimantes**.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Les périphériques prenant en charge Google Cloud Print™ apparaîtront dans la liste.

## Impression à l'aide de Google Cloud Print™

La procédure d'impression varie selon l'application ou le périphérique que vous utilisez. Vous pouvez consulter la liste des applications prenant en charge le service Google Cloud Print™.



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

## Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application Google Docs™ sur un téléphone mobile Android.

**1** Installez l'application Cloud Print sur votre périphérique mobile.



Si vous ne possédez pas l'application, téléchargez-la dans la boutique d'applications, comme l'Android Market ou l'App Store.

**2** Accédez à l'application Google Docs™ sur votre périphérique mobile.

**3** Touchez le bouton d'options  du document que vous souhaitez imprimer.

**4** Touchez le bouton d'envoi .

**5** Touchez le bouton Cloud Print .

**6** Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.

**7** Touchez **Click here to Print**.

## Impression à partir du navigateur Chrome

---

Les étapes suivantes ont un exemple d'utilisation du navigateur Chrome.


- 1 Lancez Chrome.
- 2 Ouvrez le document ou l'e-mail que vous souhaitez imprimer.
- 3 Cliquez sur l'icône en forme de clé  située en haut à droite du navigateur.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Un nouvel onglet apparaît pour l'impression.
- 5 Sélectionnez **Imprimer avec Google Cloud Print**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



# 3. Menus de configuration utiles

Ce chapitre vous explique comment naviguer dans les options d'état de l'appareil et comment définir les paramètres de configuration avancée.

- **Avant de commencer à lire un chapitre** 215
- **Menu Imprimer** 216
- **Menu Copier** 217
- **Menu Télécopier** 220
- **Configuration du système** 224

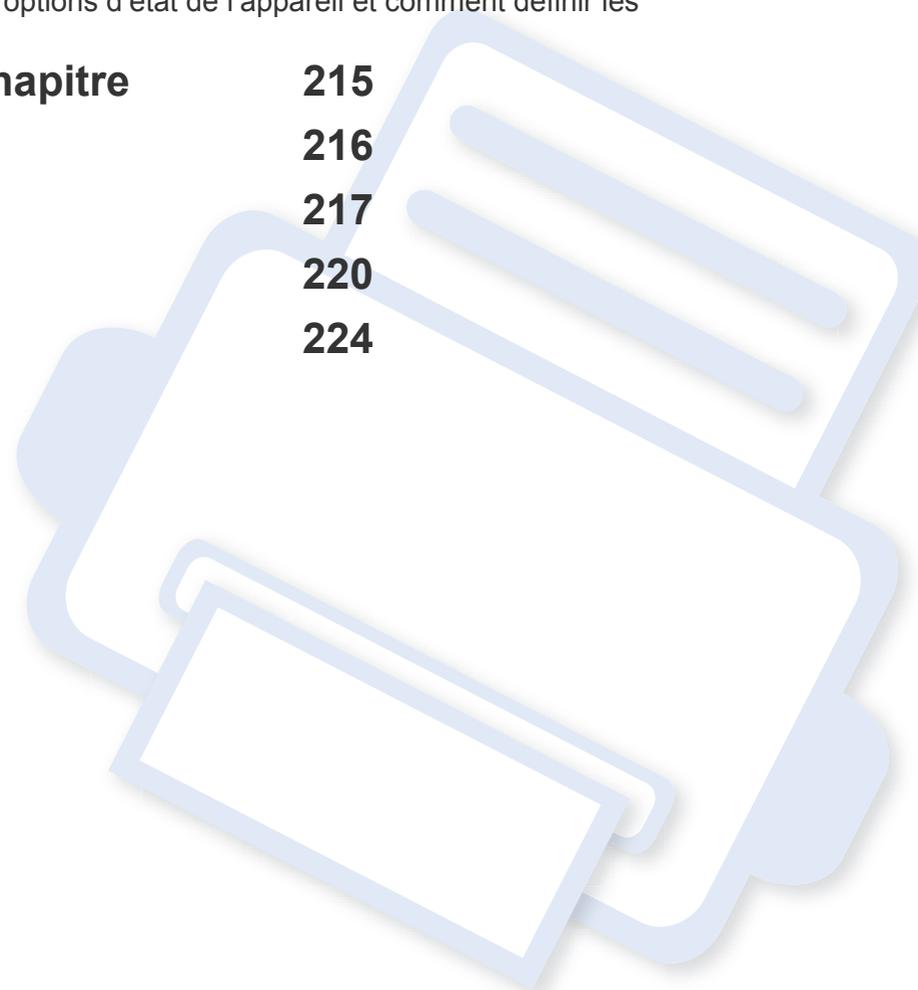

# Avant de commencer à lire un chapitre

Ce chapitre explique l'ensemble des fonctions disponibles pour ce modèle, afin d'aider les utilisateurs à facilement comprendre les fonctions. Vous pouvez vérifier les fonctions disponibles pour chaque modèle dans le Guide basique (voir « Présentation des menus » à la page 33). Voici quelques conseils concernant l'utilisation du présent chapitre :

- Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions. Ces menus sont accessibles en appuyant sur  (**Menu**).
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Pour les modèles dont le panneau de commande ne comporte pas  (**Menu**), cette fonction n'est pas applicable (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 25).
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.

# Menu Imprimer



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (Menu) > **Config impress** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>ORIENTATION</b>	<p>Permet de sélectionner le sens d'impression.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Portrait</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li><b>Paysage</b></li></ul> 

Élément	Description
<b>Recto-verso<sup>a</sup></b>	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il copie sur les deux faces de la feuille.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Désactivé</b>: imprime en mode normal.</li><li><b>Bord court</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li><b>Bord long</b></li></ul> 
<b>COPIES</b>	Vous pouvez saisir le nombre de copies à réaliser sur le pavé numérique.
<b>Resolution</b>	Permet de spécifier le nombre de points par pouce (ppp). Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets.
<b>Clarte texte</b>	Permet d'imprimer un texte plus foncé que pour un document normal.
<b>RC AUTO</b>	Permet d'ajouter le retour chariot nécessaire à chaque saut de ligne, ce qui est utile pour les utilisateurs Unix ou DOS.
<b>Ignor p.blanch</b>	L'imprimante détecte les données d'impression de l'ordinateur, que la page soit vide ou non. Vous pouvez la configurer pour sauter les pages vides.
<b>Emulation</b>	Permet de définir le type et les options d'émulation.

a. M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Menu Copier

## Fonction de copie




Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).



Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (copier) > (Menu) > **Fonct. copie** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Format d'origine</b>	Définit la taille de l'image.
<b>Red./agrand.</b>	Permet de réduire ou d'agrandir le format de l'image copiée (voir « Copie réduite ou agrandie » à la page 64). Si l'appareil est réglé sur le mode économique, les fonctions de réduction et d'agrandissement ne sont pas disponibles.

Élément	Description
<b>Recto-verso<sup>a</sup></b>	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il copie sur les deux faces de la feuille.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1 face / page:</b> permet de numériser un seul côté de l'original et de l'imprimer sur l'un des côtés de la feuille.</li><li><b>2 faces / page</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rot 2 f / page</b></li></ul> 
<b>Luminosité</b>	Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres (voir « Luminosité » à la page 63)
<b>Type doc.</b>	Permet d'améliorer la qualité de copie grâce à la sélection du type de document en cours (voir « Type de document » à la page 64)

# Menu Copier

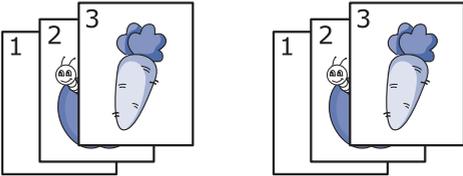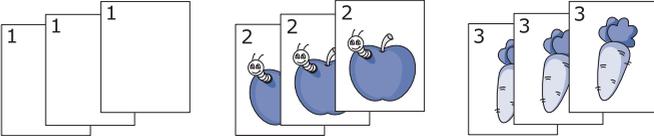Élément	Description
<b>Assemblage</b>	<p>Permet de paramétrer l'appareil afin qu'il trie les tirages d'une tâche de copie. Par exemple, si vous effectuez 2 copies d'un original de 3 pages, vous obtiendrez un premier jeu de 3 pages, suivi d'un deuxième.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Active:</b> permet d'imprimer des jeux de copie respectant l'ordre des originaux.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desactive:</b> permet d'imprimer des jeux de copie triés par page.</li> </ul> 
<b>Mise en page</b>	<p>Permet de régler le format de mise en page, tel que copie d'identité, 2/4 pages par feuille et livret.</p>

Élément	Description
<b>REGLER LE FOND</b>	<p>Permet d'imprimer une image sans arrière-plan. Cette fonctionnalité supprime la couleur en arrière-plan et peut être utile lorsque vous copiez un original avec un arrière-plan coloré, comme un journal ou un catalogue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desactive:</b> permet de ne pas utiliser cette fonction.</li> <li>• <b>AUTO:</b> permet d'optimiser l'arrière-plan.</li> <li>• <b>Amélior niv.1~2:</b> plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive.</li> <li>• <b>Effacer niv.1~4:</b> plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.</li> </ul>

a. M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Menu Copier

## Configuration de la copie



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (copier) >  (**Menu**) > **Config. copie** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Modif. défaut</b>	Permet de réinitialiser la valeur ou le réglage de l'imprimante en état de sortie d'usine.

# Menu Télécopier

## Fonction de fax



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (fax) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Luminosité</b>	Permet de régler la luminosité, afin de numériser un original plus lisible lorsque celui-ci contient des inscriptions claires ou des images sombres (voir « Luminosité » à la page 72).

Élément	Description
<b>Resolution</b>	Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux peu visibles ou contenant des photographies, vous pouvez ajuster la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure (voir « Resolution » à la page 71).
<b>Format d'origine</b>	Définit la taille de l'image.
<b>ENVOI MULTIPLE</b>	Permet d'envoyer une télécopie à plusieurs destinataires (voir « Envoi d'une télécopie vers plusieurs destinataires » à la page 70).   Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.
<b>Env. diffère</b>	Permet de configurer votre appareil pour qu'il envoie un télécopier en votre absence (voir « Envoi d'une télécopie différée » à la page 262).   Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.

# Menu Télécopier

Élément	Description
<b>Envoi priorit.</b>	Permet de mémoriser l'original, puis de l'envoyer immédiatement dès la fin de l'opération en cours. Les envois prioritaires interrompent les opérations d'envoi multiple entre deux envois (par exemple, à la fin de l'envoi au poste A et avant le début de l'envoi au poste B) ou deux tentatives de recomposition (voir « Envoi d'un fax prioritaire » à la page 264).
<b>Renvoi emiss./ Récep. Transférer</b>	Permet de transférer le fax reçu ou envoyé à un autre destinataire, par fax ou par PC. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie. <ul style="list-style-type: none"><li>• Voir « Transfert d'une télécopie envoyée vers une autre destination » à la page 264.</li><li>• Voir « Transfert d'une télécopie reçue » à la page 265.</li></ul>
<b>Recep protégée</b>	Permet de stocker les fax reçus dans la mémoire sans les imprimer. Pour imprimer les documents reçus, vous devez entrer le mot de passe. Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos fax reçus (voir « Réception en mode de réception sécurisée » à la page 268).
<b>AJOUTER PAGE</b>	Permet d'ajouter des documents à une tâche de télécopie différée et programmée (voir « Ajout de documents à une télécopie programmée » à la page 263).
<b>Annuler tâche</b>	Permet d'annuler la tâche de télécopie différée enregistrée en mémoire (voir « Annulation d'une tâche de télécopie programmée » à la page 264).

## Configuration de l'envoi



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (fax) >  (**Menu**) > **Config. Fax** > **Envoi** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Delais recomp.</b>	Permet de définir le nombre de tentatives de recomposition. Si vous saisissez la valeur 0, l'appareil ne recompose pas le numéro.
<b>Interv recompo</b>	Permet de définir le délai avant une recomposition automatique.
<b>Prefixe recomp</b>	Permet de définir un préfixe comportant jusqu'à cinq chiffres. Ce numéro est composé devant tout numéro automatique. Cette option s'avère pratique pour accéder aux autocommutateurs privés.

# Menu Télécopier

Élément	Description
<b>MODE ECM</b>	Permet d'envoyer des fax à l'aide du mode de correction des erreurs (ECM), afin de s'assurer que les fax sont envoyés correctement sans erreur. Cela peut prendre plus de temps.
<b>Vit. Modem</b>	Sélectionnez la vitesse maximale souhaitée du modem si la ligne téléphonique est incompatible avec une vitesse supérieure de modem.
<b>Confirm. téléc</b>	Demande à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du fax a réussi ou a échoué. Si vous sélectionnez <b>SI ERREUR</b> , l'appareil n'imprime un rapport que lorsque l'envoi a échoué.
<b>Image TCR</b>	Permet d'imprimer un rapport de transmission comportant une miniature de la première page du fax envoyé.
<b>Mode compos.</b>	Permet de définir le mode de numérotation, soit par tonalités, soit par impulsions. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

## Configuration de la réception



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (fax) >  (**Menu**) > **Config. Fax** > **Reception** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Mode reception</b>	Permet de sélectionner le mode de réception de télécopie par défaut.
<b>Nb. sonneries</b>	Permet de spécifier le nombre de sonneries au bout duquel l'appareil répond à un appel.
<b>Donnees recep.</b>	Permet d'imprimer automatiquement le numéro de page ainsi que la date et l'heure de réception en bas de chaque page d'un fax reçu.

# Menu Télécopier

Élément	Description
<b>Code dem. rec.</b>	Permet de recevoir une télécopie à partir d'un téléphone auxiliaire relié à la prise gigogne de votre télécopieur. Si vous décrochez le téléphone auxiliaire et percevez une tonalité de télécopie, saisissez le code. Il est pré-réglé sur *9*.
<b>Reduction auto</b>	Permet de réduire automatiquement la page d'un fax reçu pour qu'elle corresponde au format du papier chargé dans l'appareil.
<b>Effacer taille</b>	Permet d'éliminer une longueur spécifique en bas de la télécopie reçue.
<b>Cfg fax indes.</b>	Permet de bloquer certaines télécopies non désirées que vous avez stockées dans la mémoire comme étant des numéros de télécopie non désirés. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.
<b>MODE DRPD</b>	Permet à un usager d'utiliser une même ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse les différents types de sonnerie pour chaque numéro. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez (voir « Réception des télécopies en mode DRPD » à la page 267).
<b>IMP. REC. VER.<sup>a</sup></b>	Permet d'imprimer des télécopies reçues en recto-verso. Vous pouvez alors économiser du papier.

Élément	Description
<b>Modif. défaut</b>	Permet de réinitialiser la valeur ou le réglage de l'imprimante en état de sortie d'usine.
<b>Tr/Rc manuelle</b>	Régler cette option sur <b>ACTIVE</b> permet d'envoyer ou de recevoir une télécopie lorsque la ligne est occupée. Vous pouvez choisir d'envoyer ou de recevoir un fax en décrochant le combiné du téléphone auxiliaire et en appuyant sur le bouton <b>Demar</b> , ou sur le bouton  ( <b>Ligne</b> ) et en appuyant sur le bouton Démarrer.

a. M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Configuration du système

## Configuration de l'appareil



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Config systeme** > **CONFIG MACHINE** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>ID machine</b>	Permet de définir l'identifiant de l'appareil imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.
<b>Numero de fax</b>	Permet de définir le numéro de télécopie imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.
<b>Date &amp; Heure</b>	Permet de régler la date et l'heure.
<b>Mode horloge</b>	Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures.
<b>LANGUE</b>	Permet de définir la langue du texte qui apparaît sur l'affichage du panneau de commande.

Élément	Description
<b>Mode par def.</b>	Permet de définir le mode par défaut de l'appareil, parmi le mode télécopie et le mode copie.
<b>Veille</b>	Permet de définir le délai d'attente avant que l'appareil ne passe en mode d'économie d'énergie. Lorsque l'appareil ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.
<b>Extinct. auto</b>	Permet de mettre automatiquement l'appareil hors tension lorsqu'il a été en mode d'économie d'énergie pendant la durée définie dans <b>Extinct. auto</b> > <b>Active</b> > <b>Temporisation</b> .   <ul style="list-style-type: none"><li>Cette option apparaît uniquement dans le M267xN/M287xND.</li><li>Pour remettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton  (<b>Marche/Sortie de veille</b>) du panneau de commande (assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est activé).</li><li>Si vous exécutez le pilote d'impression ou le Samsung Easy Printer Manager, le délai est automatiquement rallongé.</li><li>Lorsque l'appareil est connecté au réseau ou qu'une tâche d'impression est en cours, la fonction <b>Extinct. auto</b> est désactivée.</li></ul>

# Configuration du système

Élément	Description
<b>Evenmt. reveil</b>	<p>Vous pouvez définir les conditions de sortie du mode d'économie d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Active:</b> L'appareil sort du mode d'économie d'énergie dans les cas suivants :<ul style="list-style-type: none"><li>- En appuyant sur un bouton.</li><li>- En ouvrant ou en fermant le bac papier.</li><li>- En insérant du papier dans le chargeur de documents.</li></ul></li><li>• <b>Desactive:</b> L'appareil sort du mode d'économie d'énergie uniquement lorsque le bouton  (<b>Marche/Sortie de veille</b>) est pressé.</li></ul>
<b>Temporis syst.</b>	<p>Permet de définir la durée durant laquelle l'appareil se souvient des réglages de copie précédemment utilisés. Lorsque le délai d'attente est écoulé, l'appareil passe aux paramètres de copie par défaut.</p>
<b>Expir. Impr.</b>	<p>Permet de spécifier le délai avant que l'imprimante n'imprime la dernière page d'un document ne comportant pas de commande d'impression.</p>
<b>Altitude</b>	<p>Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'altitude de l'appareil.</p>

Élément	Description
<b>Continuer auto</b>	<p>Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis pour le papier.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 Sec:</b> cette option vous permet de poursuivre l'impression lorsque le format de papier que vous avez défini ne correspond pas au papier dans le bac.</li><li>• <b>30 Sec:</b> En cas de disparité, un message d'erreur s'affiche. L'appareil attend 30 secondes au bout desquelles le message d'erreur disparaît et l'impression reprend automatiquement.</li><li>• <b>Desactive:</b> Si le papier ne correspond pas, l'appareil attend que vous introduisiez le bon papier.</li></ul>
<b>Substit papier</b>	<p>Permet de substituer automatiquement le format de papier du pilote d'impression afin d'éviter d'utiliser un format de papier ne correspondant pas à Letter ou A4. Par exemple, si vous avez du papier A4 dans le magasin, mais que vous réglez le format de papier sur Letter US dans le pilote d'impression, l'appareil imprime sur papier A4 et vice-versa.</p>
<b>ECO TONER</b>	<p>L'activation de ce mode prolonge l'autonomie de la cartouche de toner et permet d'obtenir un coût à la page inférieur à celui obtenu en mode normal en réduisant néanmoins la qualité d'impression.</p>

# Configuration du système

Élément	Description
<b>Paramètres Eco</b>	<p>Permet d'économiser des ressources d'impression et active le mode d'impression respectueuse de l'environnement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode par def.:</b> Permet d'activer ou de désactiver le mode économique.</li></ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>Forçage (Activé-forcé)</b> : Permet d'activer le mode économique en utilisant un mot de passe. Si un utilisateur souhaite activer/désactiver le mode économique, il doit entrer le mot de passe.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Selection temp:</b> Permet de sélectionner le mode économique défini dans SyncThru™ Web Service.</li></ul>

## Configuration du papier



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (Menu) > **Config systeme** > **Config papier** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Format papier</b>	Permet de définir le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
<b>Type papier</b>	Permet de choisir le format de papier de chaque bac.
<b>ALIM. PAPIER</b>	Permet de sélectionner le bac d'alimentation à utiliser.
<b>Marge</b>	Permet de définir les marges pour le document.

# Configuration du système

## Son / Volume



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Config systeme** > **Son/Volume** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Tonal. clavier</b>	Active ou désactive les bips des touches. Si cette option est activée, un bip est émis chaque fois que vous appuyez sur une touche.
<b>Tonal. alarme</b>	Active ou désactive la tonalité d'alarme. Lorsque cette option est activée, une alarme retentit en cas d'erreur ou en fin de transmission d'un fax.

Élément	Description
<b>HAUT-PARLEUR</b>	<p>Active ou désactive les sons de la ligne téléphonique diffusés par le haut-parleur, comme la tonalité de composition ou la tonalité de télécopie. Lorsque cette option est en mode <b>COM</b>, le haut-parleur reste activé jusqu'à ce que l'appareil distant réponde.</p> <p> Vous pouvez ajuster le niveau du volume à l'aide de  (<b>Ligne</b>). Vous ne pouvez ajuster le volume du haut-parleur que lorsque le câble téléphonique est connecté.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur la touche  (FAX) du panneau de commande.</li><li>Appuyez sur  (<b>Ligne</b>). Le haut-parleur émet une tonalité de composition.</li><li>Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que vous obteniez le volume souhaité.</li><li>Appuyez sur  (<b>Ligne</b>) pour enregistrer la modification et revenir au mode prêt.</li></ol>
<b>SONNERIE</b>	Ajuste le volume de la sonnerie. Pour le volume de sonnerie, vous pouvez choisir entre DESACTIVE, FAIBLE, MOYEN et ELEVEE.

# Configuration du système

## Journal



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (Menu) > **Config systeme** > **Journal** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Configuration</b>	Permet d'imprimer un journal sur la configuration générale de l'appareil.
<b>Page Demo</b>	Permet d'imprimer la page démo pour vérifier l'impression correcte ou non de votre appareil.
<b>CONFIG RESEAU</b>	Permet d'imprimer des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.
<b>Infos conso.</b>	Permet d'imprimer la page d'informations concernant les fournitures.

Élément	Description
<b>Compteur util.</b>	Permet d'imprimer une page d'utilisation. La page Utilisation contient le nombre total de pages imprimées.
<b>Fax reçu</b>	Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies reçues.
<b>Fax envoye</b>	Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies envoyées.
<b>Trav. program.</b>	Permet d'imprimer la liste des documents actuellement stockés correspondant à des télécopies différées, avec l'heure de début et le type de chaque opération.
<b>Confirm. téléc</b>	Demande à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du fax a réussi ou a échoué.
<b>Fax Indesir.</b>	Permet d'imprimer les numéros de télécopie désignés comme numéros de télécopie indésirables.
<b>Liste Pol. PCL</b>	Permet d'imprimer la liste des polices PCL.
<b>CARNET ADRES.</b>	Permet d'imprimer toutes les adresses e-mail actuellement enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

# Configuration du système

## Entretien



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Config systeme** > **Maintenance** sur le panneau de commande.

Élément	Description
<b>Eff. mes. vide</b>	Lorsque la cartouche de toner sera vide, ce message apparaîtra. Vous pouvez l'effacer.
<b>Dur vie conso</b>	Indique la durée de vie des consommables (voir « Suivi de la durée de vie des consommables » à la page 87.)

Élément	Description
<b>Gest. images</b>	<p>Vous permet de régler les paramètres de l'image comme la densité.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Coul. person.:</b> permet de régler le contraste.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Par défaut:</b> permet d'optimiser automatiquement la densité.</li><li>- <b>Densité impr.:</b> vous permet de régler manuellement le contraste. Il est recommandé d'utiliser le paramètre par défaut pour obtenir la meilleure qualité.</li></ul></li></ul>
<b>Alert ton faib</b>	Permet de personnaliser le niveau d'alerte, à toner faible ou à fin de toner (voir « Configuration de l'alerte de toner faible » à la page 88).
<b>Al.niv.bas im.</b>	<p>Vous permet de définir l'alarme lorsque l'unité d'imagerie est faible.</p> <div data-bbox="1464 954 2190 1114" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> M2675/M2676/M2875/M2876 series uniquement.</div>
<b>Numero serie</b>	Permet d'afficher le numéro de série de l'appareil. Si vous appelez pour une réparation ou si vous vous enregistrez comme utilisateur sur le site de Samsung, vous aurez besoin de ce numéro.

# Configuration du système

## Configuration du réseau



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 33).

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Reseau** sur le panneau de commande.

Option	Description
<b>TCP/IP (IPV4)</b>	<p>Permet de sélectionner le protocole approprié et de configurer les paramètres à utiliser dans l'environnement réseau.</p> <div><p>De nombreux paramètres doivent être définis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-les en l'état ou consultez l'administrateur du réseau.</p></div>
<b>TCP/IP (IPV6)</b>	Sélectionnez cette option pour utiliser l'environnement réseau via IPv6 (voir « Configuration IPv6 » à la page 165).
<b>Vit. Ethernet</b>	Permet de configurer la vitesse de transmission du réseau.

Option	Description
<b>Sans fil</b>	Sélectionnez cette option pour utiliser le réseau sans fil.
<b>Gest protocole</b>	<p>Vous pouvez activer ou désactiver les protocoles suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Activat réseau:</b> : Vous pouvez définir s'il faut activer ou désactiver l'éthernet.</li><li><b>Activat HTTP:</b> Vous pouvez indiquer s'il faut utiliser SyncThru™ Web Service ou non.</li><li><b>WINS:</b> Vous pouvez configurer le serveur WINS. Le WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé dans le système d'exploitation Windows.</li><li><b>SNMP V1/V2:</b> Vous devez activer cette option pour utiliser le protocole SNMP V1/V2. L'administrateur peut utiliser le SNMP pour surveiller et gérer les appareils sur le réseau.</li><li><b>UPnP(SSDP):</b> Vous devez activer cette option pour utiliser le protocole UPnP (SSDP).</li></ul> <div><p>Mettez l'appareil hors tension et sous tension après avoir modifié les options ci-dessous.</p></div>

# Configuration du système

Option	Description
<b>Gest protocole (suite)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MDNS:</b> Vous devez activer cette option pour utiliser le protocole MDNS (Multicast Domain Name System).</li><li>• <b>SetIP:</b> Vous devez activer cette option pour utiliser le protocole SetIP.</li><li>• <b>SLP:</b> Vous pouvez configurer le SLP (Service Location Protocol). Ce protocole permet aux applications hôtes de trouver les services sur un réseau local sans configuration préalable.</li></ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.</div>
<b>Config reseau</b>	Cette liste donne des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.
<b>Effacer regl.</b>	Permet de restaurer les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut. (Redémarrage nécessaire.)



# 4. Fonctions spéciales

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie, de numérisation, de télécopie et d'impression.

- **Réglage de l'altitude** 233
- **Saisie de différents caractères** 234
- **Configuration du répertoire de télécopie** 236
- **Fonctions d'impression** 239
- **Fonctions de numérisation** 254
- **Fonctions de télécopie** 261



- Les procédures de ce chapitre sont principalement basées sur Windows 7.
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

# Réglage de l'altitude

La qualité d'impression est affectée par la pression atmosphérique, celle-ci étant déterminée par la position de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Les informations suivantes vous indiqueront comment paramétrer votre appareil de façon à obtenir une qualité d'impression optimale.

Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez.

- **Normale:** 0 - 1 000 m (3 280 pi)
- **Elevee 1:** 1 000 m (3 280 pi) - 2 000 m (6 561 pi)
- **Elevee 2:** 2 000 m (6 561 pi) - 3 000 m (9 842 pi)
- **Elevee 3:** 3 000 m (9 842 pi) - 4 000 m (13 123 pi)
- **Elevee 4:** 4 000 m (13 123 pi) - 5 000 m (16 404 pi)

Vous pouvez définir les paramètres d'altitude dans la section **Paramètres du périphérique** du programme Samsung Easy Printer Manager ou dans la section **Machine** du programme Utilitaire de paramètres d'imprimante.

- Si vous utilisez Windows ou Mac, effectuez les réglages dans **Samsung Easy Printer Manager** >  **(basculer en mode avancé)** > **Paramètres du périphérique**, voir « Paramètres du périphérique » à la page 283.



- Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez définir l'altitude via le SyncThru™ Web Service (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 276).
- Vous pouvez également définir l'altitude dans l'option **Config système** sur l'écran de l'appareil (voir « Présentation des menus » à la page 33).

# Saisie de différents caractères

Lors de l'exécution de diverses tâches, vous devrez indiquer différents noms et numéros. Par exemple, lorsque vous configurez votre appareil, vous indiquez votre nom ou le nom de la société et le numéro de télécopie. Quand vous enregistrez des numéros de fax ou des adresses e-mail, vous pouvez également saisir les noms correspondants.

## Saisie de caractères alphanumériques

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche à l'écran. Par exemple, pour taper la lettre O, appuyez sur la touche 6, sur laquelle figurent les lettres « MNO ». À chaque pression sur la touche 6, l'écran affiche une lettre différente, M, N, O, m, n, o et finalement 6. Pour trouver la lettre que vous souhaitez saisir, voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 234.



- Vous pouvez saisir un espace en appuyant deux fois sur la touche 1.
- Pour effacer le dernier chiffre ou la dernière lettre, appuyez sur les touches directionnelles gauche/droite ou haut/bas.

## Lettres et chiffres du clavier



- Certains ensembles de caractères spéciaux peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Certaines des valeurs clé suivantes peuvent ne pas apparaître en fonction de la tâche que vous êtes en train d'effectuer.



Touche	Chiffres, lettres ou caractères associés
1	@ / . \' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5

# Saisie de différents caractères

Touche	Chiffres, lettres ou caractères associés
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	*  (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)
#	#  (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)

# Configuration du répertoire de télécopie

Vous pouvez associer les numéros abrégés aux numéros de télécopie que vous utilisez fréquemment avec le SyncThru™ Web Service, puis vous pouvez saisir facilement et rapidement les numéros de télécopie en entrant les numéros d'emplacement qui leur sont attribués dans le carnet d'adresses.

## Enregistrement d'un numéro abrégé

**1** Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **Nouveau&modif.** > **Comp. abregée** sur le panneau de commande.

**2** Saisissez un numéro abrégé et appuyez sur **OK**.

 Si une entrée est déjà enregistrée dans le numéro choisi, l'écran affiche le message afin de vous permettre de le modifier. Pour mémoriser le numéro à un autre emplacement mémoire, appuyez sur  (**Arrière**).

**3** Introduisez le nom que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**.

**4** Saisissez le numéro de télécopie que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur **OK**.

**5** Appuyez sur la touche  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Utilisation de numéros abrégés

Lorsque vous êtes invité à introduire un numéro de destination lors de l'envoi d'une télécopie, saisissez le numéro abrégé auquel vous avez affecté le numéro souhaité.



- Pour un numéro abrégé à un chiffre (0 à 9), pressez et maintenez enfoncée pendant plus de 2 secondes la touche numérique correspondante sur le clavier numérique.
- Pour composer un numéro abrégé à deux ou trois chiffres, appuyez sur la ou les premières touches appropriées, puis appuyez sur la dernière touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes.
- Vous pouvez imprimer le répertoire en sélectionnant  (FAX) >  (**Répertoire**) > **Imprimer**.

# Configuration du répertoire de télécopie

## Modification de numéros abrégés

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **Nouveau&modif.** > **Comp. abregée** sur le panneau de commande.
- 2 Saisissez le numéro abrégé que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.
- 3 Modifiez le nom et appuyez sur **OK**.
- 4 Modifiez le numéro de télécopie et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Enregistrement d'un numéro de composition de

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **Nouveau&modif.** > **Comp. groupe** sur le panneau de commande.
- 2 Saisissez un numéro de composition de groupe et appuyez sur **OK**.



Si une entrée est déjà enregistrée dans le numéro choisi, l'écran affiche le message afin de vous permettre de la modifier. Pour mémoriser le numéro à un autre emplacement mémoire, appuyez sur  (**Arrière**).

- 3 Recherchez en entrant les premières lettres du nom du numéro abrégé à inclure dans le groupe.
- 4 Sélectionnez le nom et le numéro que vous désirez, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **OUI** lorsque **Autre no. ?** s'affiche.
- 6 Répétez l'étape 3 pour inclure d'autres numéros abrégés dans le groupe.
- 7 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **NON** lorsque **Autre no. ?** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

# Configuration du répertoire de télécopie

## Modification des numéros d'appel de groupe

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **Nouveau&modif.** > **Comp. groupe** sur le panneau de commande.
- 2 Saisissez le numéro de groupe à modifier et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez un nouveau numéro abrégé, puis appuyez sur **OK: Ajouter ?** s'affiche alors.  
Entrez un numéro abrégé enregistré dans le groupe, puis appuyez sur **OK: Supprimer ?** s'affiche.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ajouter ou supprimer le numéro.
- 5 Pour ajouter ou supprimer d'autres numéros, répétez le processus à partir de l'étape 3.
- 6 Sélectionnez **NON** lorsque s'affiche **Autre no. ?**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Recherche d'une entrée dans le carnet d'adresses

Il existe deux manières de rechercher un numéro en mémoire. Vous pouvez soit l'explorer de façon séquentielle de A à Z, soit l'explorer à l'aide des premières lettres du nom associé au numéro.

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **Rech.&composer** > **Comp. abregée** ou **COMP. GROUPE** sur le panneau de commande.
- 2 Entrez **Tous** ou **ID** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur le nom et le numéro, ou sur la touche du clavier portant la lettre que vous souhaitez rechercher.  
Par exemple, si vous souhaitez trouver le nom « MOBILE », appuyez sur la touche **6**, sur laquelle figurent les lettres « MNO. »
- 4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Impression du répertoire

Vous pouvez vérifier les paramètres du  (**Répertoire**) en imprimant une liste.

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Répertoire**) > **IMPRIMER** sur le panneau de commande.
- 2 L'impression démarre.

# Fonctions d'impression



- Pour les fonctions basiques d'impression, consultez le Guide basique (voir « Impression de base » à la page 56).
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Modification des réglages d'impression par défaut

- 1** Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
  - Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2** Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Sous Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
  - Sous Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
- 3** Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

- 4** Sous Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, sélectionnez **Options d'impression**.

Sous Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, dans les menus contextuels, sélectionnez **Options d'impression**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5** Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.

- 6** Cliquez sur **OK**.



Si vous souhaitez modifier les réglages pour chaque tâche d'impression, changez les dans les **Options d'impression**.

# Fonctions d'impression

## Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
  - Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
  - Sous Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
  - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
  - Sous Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Sélectionnez votre appareil.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.



Pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, si la marque ► accompagne l'élément **Définir comme imprimante par défaut**, vous pouvez choisir d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

## Utilisation des options d'impression avancées



**Pilote d'impression XPS** : utilisé pour effectuer des impressions au format de fichier XPS.


- Voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8.
- Le pilote d'impression XPS ne peut être installé que sur le système d'exploitation Windows Vista ou supérieur.
- Pour les modèles dont le pilote XPS figure sur le site Internet de Samsung, <http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

## Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

# Fonctions d'impression

- 1 Dans la fenêtre **Imprimer**, cochez la case **Imprimer dans un fichier**.

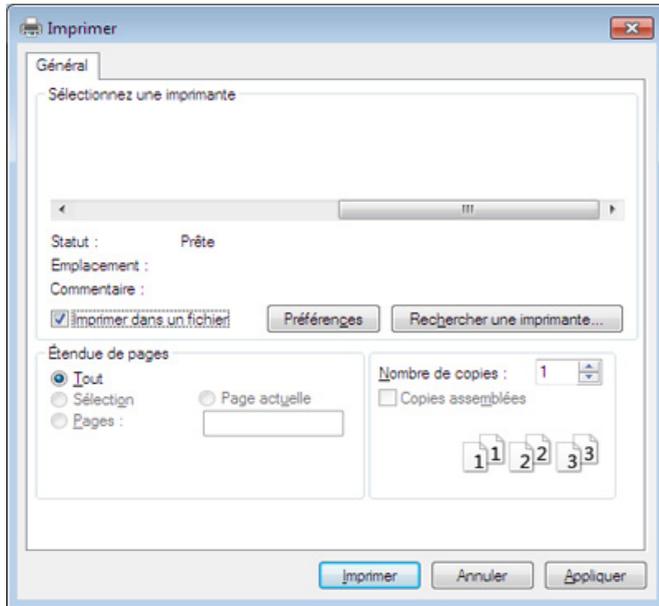

- 2 Cliquez sur **Imprimer**.
- 3 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier de destination, et cliquez ensuite sur **OK**.

Par exemple, **c:\Temp\nom de fichier**.



Si vous ne saisissez que le nom de fichier, le fichier est automatiquement enregistré dans **Mes documents**, **Documents et paramètres**, ou **Utilisateurs**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

# Fonctions d'impression


## Présentation des fonctions spéciales d'impression

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.



Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé.




- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Sélectionnez le menu **Aide**, ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre, ou appuyez sur la touche **F1** de votre clavier, puis cliquez sur l'option dont vous souhaitez prendre connaissance (voir « Utilisation de l'aide » à la page 59).

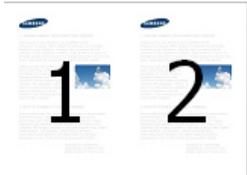Élément	Description
<b>Plusieurs pages par face</b> 	Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.


# Fonctions d'impression

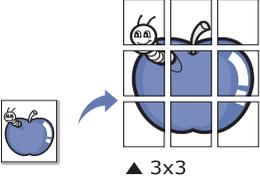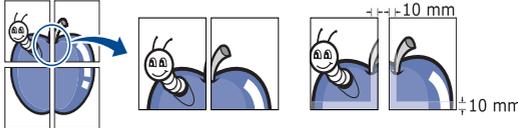Élément	Description
<p data-bbox="53 288 159 316"><b>Affiche</b></p> 	<p data-bbox="380 248 2186 320">Permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3) ou 16 (poster 4x4) pages que vous pouvez coller ensemble pour former un poster.</p> <p data-bbox="380 344 2186 416">Sélectionnez la valeur <b>Chevauchement</b>. Spécifiez <b>Chevauchement</b> en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet <b>De base</b> pour faciliter le collage des feuilles ensemble.</p> 
<p data-bbox="53 679 219 751"><b>Impression brochure<sup>ab</sup></b></p> 	<p data-bbox="380 600 2163 671">Permet d'imprimer votre document en recto-verso et d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.</p> <div data-bbox="380 727 2208 1015" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul data-bbox="479 759 2186 975" style="list-style-type: none"><li>• Si vous souhaitez réaliser une brochure, vous devez imprimer sur un support au format Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio.</li><li>• L'option <b>Impression brochure</b> n'est pas disponible pour tous les formats papier. Sélectionnez l'option de <b>Format</b> de papier disponible dans l'onglet <b>Papier</b> pour vérifier quels formats de papier sont disponibles.</li><li>• Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible (du papier sans repère  ou ).</li></ul></div>
<ul data-bbox="53 1038 349 1214" style="list-style-type: none"><li>• <b>Impression recto-verso<sup>b</sup></b></li><li>• <b>Impression recto-verso (manuelle)<sup>a</sup></b></li></ul>	<p data-bbox="380 1038 2186 1070">Permet d'imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier (recto/verso). Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.</p> <div data-bbox="380 1126 2208 1366" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul data-bbox="479 1150 2096 1326" style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec du papier au format Letter, Legal, A4, Folio ou Oficio</li><li>• Si votre appareil ne dispose pas d'un module recto verso, vous devez terminer le travail d'impression manuellement. L'appareil imprime d'abord toutes les autres pages du document. Ensuite, un message s'affiche sur votre ordinateur.</li><li>• La fonction <b>Ignorer les pages blanches</b> n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez l'option recto-verso.</li></ul></div>

# Fonctions d'impression

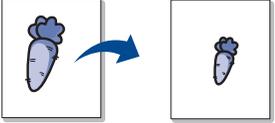Élément	Description
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Impression recto-verso<sup>b</sup></b></li><li>• <b>Impression recto-verso (manuelle)<sup>a</sup></b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Désactivé:</b> Permet de désactiver cette fonction.</li><li>• <b>Bord long:</b> Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres. </li><li>• <b>Bord court:</b> Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour les calendriers. </li></ul>
<p><b>Options du papier</b></p> 	<p>Permet de modifier la taille d'un document, pour apparaître plus grand ou plus petit sur la page imprimée, en entrant le pourcentage d'agrandissement ou de réduction du document.</p>
<p><b>Filigrane</b></p> 	<p>L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « <b>DRAFT</b> » ou « <b>CONFIDENTIAL</b> » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.</p>
<p><b>Filigrane (Création d'un filigrane)</b></p>	<p><b>a</b>Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à <b>Options d'impression</b>. <b>b</b>Cliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>, sélectionnez <b>Modifier</b> dans la liste déroulante <b>Filigrane</b>. La fenêtre <b>Modifier filigranes</b> s'ouvre. <b>c</b>Saisissez le texte voulu dans le champ <b>Texte du filigrane</b>. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères. Le texte s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.</p>

# Fonctions d'impression

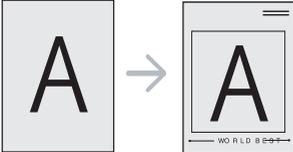Élément	Description
<b>Filigrane</b> (Modification d'un filigrane)	<p>aPour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à <b>Options d'impression</b>.</p> <p>bCliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>, sélectionnez <b>Modifier</b> dans la liste déroulante <b>Filigrane</b>. La fenêtre <b>Modifier filigranes</b> s'ouvre.</p> <p>cSélectionnez le filigrane à modifier dans la liste <b>Filigranes actuels</b>, puis modifiez le message et les options du filigrane.</p> <p>dCliquez sur <b>Mettre à jour</b> pour enregistrer les modifications.</p> <p>eCliquez sur <b>OK</b> ou <b>Imprimer</b> jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre <b>Imprimer</b>.</p>
<b>Filigrane</b> (Suppression d'un filigrane)	<p>aPour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à <b>Options d'impression</b>.</p> <p>bCliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>, sélectionnez <b>Modifier</b> dans la liste déroulante <b>Filigrane</b>. La fenêtre <b>Modifier filigranes</b> s'ouvre.</p> <p>cSélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste <b>Filigranes actuels</b>, puis cliquez sur <b>Supprimer</b>.</p> <p>dCliquez sur <b>OK</b> ou <b>Imprimer</b> jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre <b>Imprimer</b>.</p>
<b>Surimpression<sup>a</sup></b> 	<p>Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL/SPL (voir « Logiciel » à la page 8).</p> <p>Les surimpressions consistent en du texte et/ou en des images enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur sous un format spécial et qui peuvent être imprimés sur n'importe quel document. Elles remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise: imprimez simplement la surimpression d'en-tête sur votre document.</p> <p>Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.</p> <div data-bbox="383 1018 2197 1220" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none"><li>• Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.</li><li>• Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.</li></ul></div>

# Fonctions d'impression

Élément	Description
<b>Surimpression<sup>a</sup></b> <b>(Création d'une nouvelle surimpression de page)</b>	<p><b>a</b>Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux <b>Options d'impression</b>.</p> <p><b>b</b>Cliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>, sélectionnez <b>Modifier</b> dans la liste déroulante <b>Texte</b>. La fenêtre <b>Modifier les surimpressions</b> apparaît.</p> <p><b>c</b>Dans la fenêtre <b>Modifier les surimpressions</b>, cliquez sur <b>Créer</b>.</p> <p><b>d</b>Dans la fenêtre <b>Enregistrer sous</b>, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case <b>Nom</b>. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire (le chemin par défaut est C:\FormOver).</p> <p><b>e</b>Cliquez sur <b>enregistrer</b>. Le nom choisi apparaît dans <b>Liste des surimpressions</b>.</p> <p><b>f</b>Cliquez sur <b>OK</b> ou <b>Imprimer</b> jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre <b>Imprimer</b>. Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.</p>
<b>Surimpression<sup>a</sup></b> <b>(Utilisation d'une surimpression de page)</b>	<p><b>a</b>Cliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>.</p> <p><b>b</b>Sélectionnez la surimpression désirée dans la liste déroulante <b>Texte</b>.</p> <p><b>c</b>Si le fichier de surimpression souhaité n'apparaît pas dans la liste déroulante <b>Texte</b>, sélectionnez <b>Modifier...</b> dans la liste et cliquez sur <b>Charger</b>. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser. Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre <b>Ouvrir</b>. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur <b>Ouvrir</b>. Le fichier apparaît dans la zone <b>Liste des surimpressions</b> et vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone <b>Liste des surimpressions</b>.</p> <p><b>d</b>Si nécessaire, cochez la case <b>Confirmer la surimpression</b>. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document. Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.</p> <p><b>e</b>Cliquez sur <b>OK</b> ou <b>Imprimer</b> jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre <b>Imprimer</b>.</p>
<b>Surimpression<sup>a</sup></b> <b>(Suppression d'une surimpression)</b>	<p><b>a</b>Dans la fenêtre <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Avancé</b>.</p> <p><b>b</b>Sélectionnez <b>Modifier</b> dans la liste déroulante <b>Texte</b>.</p> <p><b>c</b>Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la boîte <b>Liste des surimpressions</b>.</p> <p><b>d</b>Cliquez sur <b>Supprimer</b>.</p> <p><b>e</b>Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur <b>Oui</b>.</p> <p><b>f</b>Cliquez sur <b>OK</b> ou <b>Imprimer</b> jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre <b>Imprimer</b>. Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.</p>

a. Cette option n'est pas disponible lorsque vous utilisez le pilote XPS.

b. M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW uniquement.

# Fonctions d'impression

## Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe



- L'Utilitaire d'impression directe peut ne pas être fourni selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

## Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe ?

Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie directement les fichiers PDF vers votre machine pour les imprimer, sans avoir à ouvrir les fichiers.

Pour installer ce programme :

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).



- Un périphérique de stockage de masse de mémoire (HDD) en option doit être installé sur votre appareil pour imprimer des fichiers à l'aide de ce programme (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'utilisation est restreinte. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.

- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.
- Utilitaire d'impression directe est compatible avec les fichiers PDF version 1.7 ou inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

## Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

- 1** Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** .
  - Sous Windows 8, dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps**.
- 2** Sélectionnez **Imprimante Samsung** > **Utilitaire d'impression directe**.
- 3** Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionner l'imprimante** et cliquez sur **Parcourir**.
- 4** Sélectionnez le fichier à imprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.  
Le fichier est ajouté à la section **Recyclé**.

# Fonctions d'impression

- 5 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

## Utilisation du menu contextuel

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.  
La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
- 2 Sélectionnez l'imprimante à utiliser.
- 3 Personnalisez les paramètres de l'appareil.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

## Impression sous Mac



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

## Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Mac, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Mac, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Format d'impression** ou **Mise en page du document** dans certaines applications.
- 3 Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.
- 4 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

# Fonctions d'impression

## Changer les paramètres d'imprimante

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique aux éléments suivants.

## Impression de plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

- 1 Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.
- 3 Sélectionnez les autres options à utiliser.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.

L'appareil imprime le nombre de pages sélectionné sur une seule feuille de papier.

## Impression recto verso



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes:

- **Reliure bord long:** cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- **Reliure bord court:** cette option est le type souvent utilisé pour les documents de type calendrier.

- 1 Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Mac.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**.
- 3 Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option **Recto verso**.
- 4 Sélectionnez les autres options à utiliser.
- 5 Cliquez sur **Imprimer**; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.


# Fonctions d'impression



Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

## Utilisation de l'aide

Cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche de la fenêtre, puis sur le sujet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. Une fenêtre contextuelle apparaît alors, comportant des informations à propos des fonctionnalités de cette option du pilote.

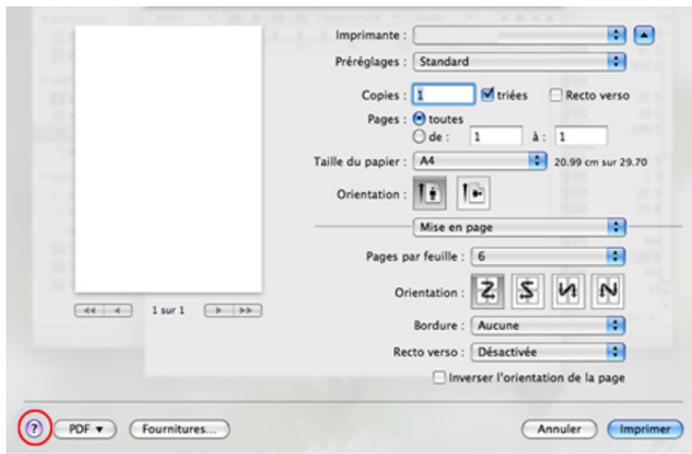

## Impression Linux



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

## Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Page Setup (Print Setup** pour certaines applications).
- 3 Choisissez votre format de papier, l'orientation et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **Apply**.
- 4 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Print**.
- 5 Sélectionnez votre imprimante.
- 6 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.

# Fonctions d'impression

- 7 Modifiez les autres options d'impression dans chaque onglet, si nécessaire.
- 8 Cliquez sur **Print**.



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez utiliser alternativement le système d'impression lpr ou d'autres applications pour imprimer des pages paires-impaires (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer du texte, des images, des fichiers pdf sur votre appareil, à l'aide du CUPS standard, directement à partir de l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire CUPS lp ou lpr. Vous pouvez imprimer ces fichiers au moyen du format de commande ci-dessous.

**"lp -d <nom de l'imprimante> -o <option> <nom du fichier>"**

Veuillez vous référer à la page-manuel lp ou lpr de votre système pour obtenir plus de détails.

## Configuration des propriétés de l'imprimante

Vous pouvez modifier les options d'impression par défaut ou le type de connexion avec l'utilitaire d'impression fourni avec le système d'exploitation.

- 1 Lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 2 Sélectionnez votre imprimante et double-cliquez dessus.
- 3 Modifiez les options d'impression par défaut ou le type de connexion.
- 4 Cliquez sur le bouton **Apply**.

# Fonctions d'impression

## Impression Unix



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

## Exécuter le travail d'impression

Après installation de l'imprimante, choisissez un des fichiers image/texte/PS/HPGL à imprimer.

**1** Exécutez la commande « **printui <file\_name\_to\_print>** ».

Par exemple, si vous imprimez « **document1** »

```
printui document1
```

Ceci permet d'ouvrir le **Print Job Manager** du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression.

**2** Sélectionnez une imprimante qui a déjà été ajoutée.

**3** Sélectionnez les options d'impression dans la fenêtre, par exemple **Page Selection**.

**4** Sélectionnez le nombre de copies nécessaires dans **Number of Copies**.



Pour tirer parti des fonctionnalités d'imprimante offertes par votre pilote d'impression, appuyez sur **Properties**.

**5** Appuyez sur **OK** pour démarrer le travail d'impression.

## Modification des paramètres de l'appareil

Les **Print Job Manager** (Gestionnaire de travail d'impression) du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression dans les **Properties** d'imprimante.

Les touches de raccourcis suivantes peuvent également être utilisées : « H » pour **Help**, « O » pour **OK**, « A » pour **Apply** et « C » pour **Cancel**.

### Onglet General

- **Paper Size:** Définissez le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
- **Paper Type:** Choisissez le type du papier. Les options disponibles dans la zone de liste sont **Printer Default**, **Plain**, et **Thick**.
- **Paper Source:** Sélectionnez le bac d'alimentation à utiliser. Par défaut, c'est **Auto Selection**.
- **Orientation:** Sélectionnez le sens d'impression.

# Fonctions d'impression

- **Duplex:** Imprimez sur les deux faces pour économiser du papier



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez utiliser alternativement le système d'impression lpr ou d'autres applications pour imprimer des pages paires-impaires (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- **Multiple pages:** Imprimez plusieurs pages sur une face de la feuille.
- **Page Border:** Choisissez l'un des styles de bordure (par exemple, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Onglet Image

Dans cet onglet, vous pouvez changer la luminosité, la résolution ou la position de l'image de votre document.

## Onglet Text

Définissez la marge des caractères, l'espacement des lignes ou les colonnes de l'impression réelle.

## Onglet Margins

- **Use Margins:** Définissez les marges pour le document. Par défaut, les marges ne sont pas activées. L'utilisateur peut changer les réglages de marges en changeant les valeurs dans les champs respectifs. Définies par défaut, ces valeurs dépendent du format de page sélectionné.
- **Unit:** Changez les unités en points, pouces ou centimètres.

## Onglet Printer-Specific Settings

Sélectionnez diverses options dans les cadres **JCL** et **General** pour personnaliser divers paramètres. Ces options sont spécifiques de l'imprimante et dépendent du fichier PPD.

# Fonctions de numérisation



- Pour les fonctions basiques de numérisation, consultez le Guide basique (voir « Numérisation de base » à la page 67).
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- La résolution maximale que vous pouvez obtenir dépend de plusieurs facteurs, notamment la rapidité de votre ordinateur, l'espace disque disponible, la taille de la mémoire et celle de l'image à numériser, ainsi que le paramétrage de la profondeur de bit. Aussi, en fonction de votre système et de ce que vous numérisez, vous pourriez ne pas être en mesure de numériser à certaines résolutions, en particulier en utilisant un nombre accru de ppp.

## Méthode de numérisation de base



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

Vous pouvez numériser les originaux avec votre machine via un câble USB ou le réseau. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour numériser vos documents :

- **NUMER. VERS PC:** numérisez les originaux à partir du panneau de commande. Ensuite, les données numérisées seront stockées dans le dossier **Mes documents** de l'ordinateur connecté (voir « Numérisation de base » à la page 67).
- **TWAIN :** TWAIN est l'une des applications de gestion d'images prédéfinies. La numérisation d'une image lance l'application sélectionnée, vous permettant ainsi de contrôler le processus de numérisation. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau (voir « Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images » à la page 258).
- **Samsung Easy Document Creator:** vous pouvez utiliser ce programme pour numériser des images ou des documents. **Il est recommandé d'utiliser les fonctions de numérisation avec le programme Samsung Easy Document Creator fourni dans le CD du logiciel.**  
-Voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 280.
- **WIA :** WIA signifie Windows Images Acquisition. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être directement connecté à l'appareil via un câble USB (voir « Numérisation avec le pilote WIA » à la page 258).

# Fonctions de numérisation

## Configuration des paramètres de numérisation sur l'ordinateur




Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- 1 Ouvrez **Samsung Easy Printer Manager** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 281).
- 2 Sélectionnez l'appareil approprié dans la **Liste des imprimantes**.
- 3 Sélectionnez le menu **Paramètres Numériser vers PC**.
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.
  - **Activation du scanner**: détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.
  - **Profil**: Affiche les profils de numérisation sauvegardés sur le périphérique sélectionné.
  - Onglet **Standard**: contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.
  - Onglet **Image**: contient les paramètres concernant la modification des images.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer > OK**.

## Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau

Vérifiez que le pilote d'impression a été installé sur votre ordinateur à l'aide du CD de logiciels fourni, le pilote d'impression incluant le programme de numérisation (voir « Installation locale du pilote » à la page 29).

- 1 Placez un seul document (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

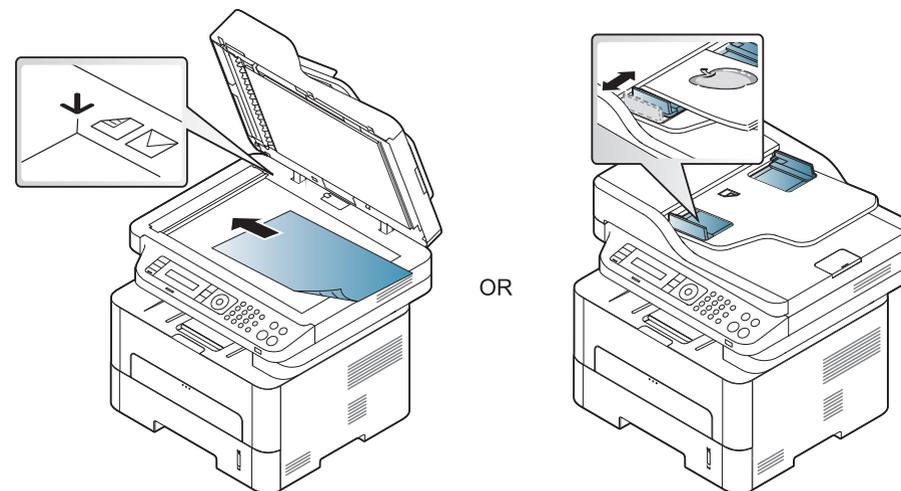

- 2 Sélectionnez  (**Numériser**) > **NUMER. VERS PC > PC reseau** sur le panneau de commande.  
Ou sélectionnez la touche **Numériser vers > Numer. vers PC > PC reseau** sur le panneau de configuration.

# Fonctions de numérisation



Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port.

- 3 Sélectionnez l'**ID** de votre ordinateur enregistré et, au besoin, saisissez le **Mot de passe**.



- L'**ID** est le même identifiant que celui de numérisation enregistré dans **Samsung Easy Printer Manager** >  Basculer vers le mode Avancé > **Paramètres Numériser vers PC**.
- Le **Mot de passe** est le mot de passe à 4 chiffres enregistré dans **Samsung Easy Printer Manager** >  Basculer vers le mode Avancé > **Paramètres Numériser vers PC**.

- 4 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

- 5 La numérisation commence.



L'image numérisée est sauvegardée sous **C:\Utilisateurs\nom d'utilisateur\Mes images**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

## Numérisation vers WSD

Permet de numériser les originaux et d'enregistrer les données numérisées sur un ordinateur connecté s'il prend en charge la fonction WSD (Web Service for Device). Pour utiliser la fonction WSD, vous devez installer le pilote d'impression WSD sur votre imprimante. Sous Windows 7 vous pouvez installer le pilote d'impression WSD sous **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante**. Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau** dans l'assistant.



- Si l'appareil ne prend pas en charge l'interface réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- La fonction WSD fonctionne uniquement sous Windows Vista® ou version ultérieure, qui prend en charge le WSD.
- Les étapes d'installation suivantes sont basées sur un ordinateur sous Windows 7.

# Fonctions de numérisation

## Installation d'un pilote d'impression WSD

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth** dans l'assistant.
- 3 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.



- L'adresse IP de l'imprimante WSD est `http://adresse IP/ws/` (exemple : `http://111.111.111.111/ws/`).
- Si aucune imprimante WSD ne figure dans la liste, cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée > Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte** et sélectionnez **Périphérique de services Web** sous **Type de périphérique**. Ensuite, saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

- 4 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

## Numérisation à l'aide de la fonction WSD

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).
- 3 Sélectionnez  (**Numériser**) > **NUM. VERS WSD** sur le panneau de commande.



- Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port. Ou vérifiez que le pilote d'impression WSD est correctement installé.


- 4 Sélectionnez le nom de votre ordinateur dans la **Liste destinat..**
- 5 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
- 6 La numérisation commence.

# Fonctions de numérisation

## Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images

Vous pouvez numériser et importer des documents dans le logiciel de retouche d'images ou utiliser un logiciel de retouche d'images comme Adobe Photoshop, si le logiciel est compatible TWAIN. Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un seul document (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

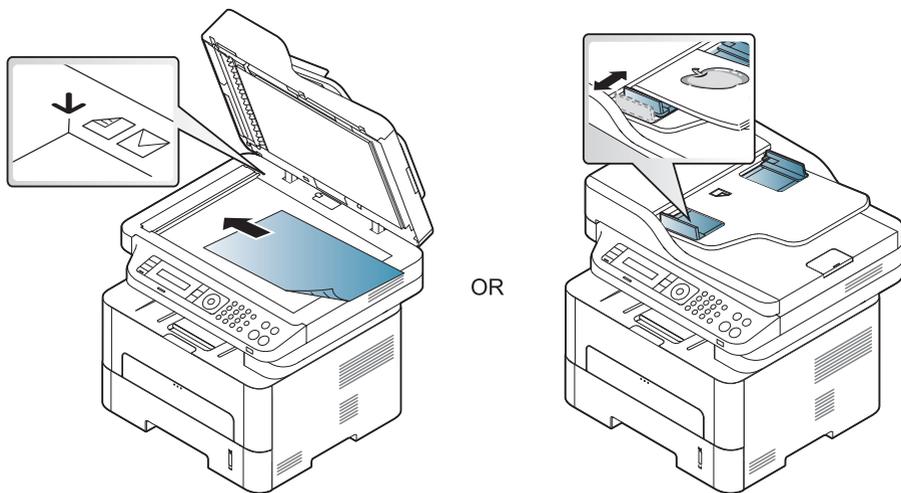

- 3 Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.

- 4 Cliquez sur **Fichier > Importer**, puis sélectionnez le scanner.
- 5 Définissez les paramètres de numérisation.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

## Numérisation avec le pilote WIA

L'appareil prend en charge le pilote WIA (Windows Image Acquisition) de numérisation d'images. WIA est l'un des composants standard fournis par Microsoft Windows 7 ; il fonctionne avec les appareils photo numériques et les scanners. Contrairement au pilote TWAIN, le pilote WIA permet de numériser des images et de les ajuster facilement sans avoir recours à d'autres logiciels.




Le pilote WIA fonctionne uniquement sous Windows, sur le port USB.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.

# Fonctions de numérisation

- 2 Placez un seul document (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

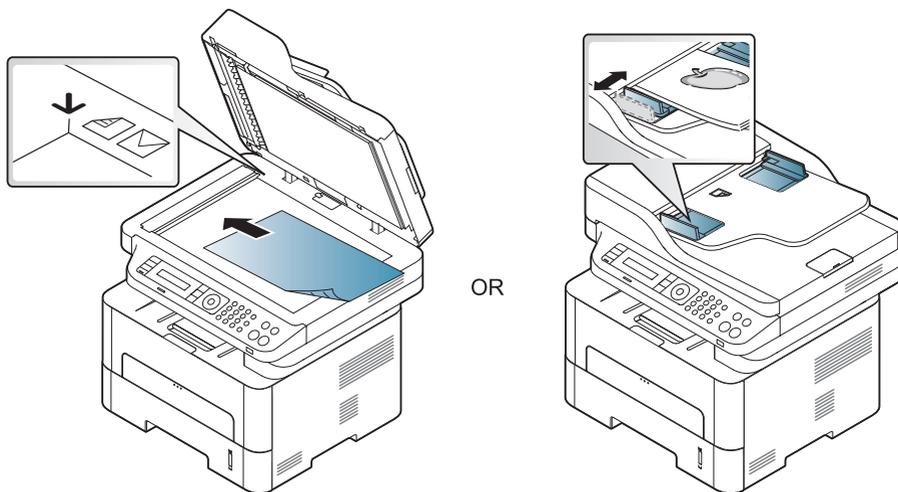

- 3 Sélectionnez **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote de l'appareil dans **Imprimantes et télécopieurs** > **Démarrer l'analyse**.
- 5 L'application **Nouvelle numérisation** apparaît.
- 6 Choisissez des options de numérisation et cliquez sur **Aperçu** pour obtenir un aperçu de votre image en fonction des options choisies.
- 7 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

## Numérisation sous mac

### Numérisation à partir d'un appareil connecté au port USB

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.



Si le message **Aucun appareil de transfert d'images** apparaît, déconnectez le câble USB et reconnectez-le. Si le problème persiste, reportez-vous à l'aide de **Transfert d'images**.

- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.
- 5 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.



Si la numérisation ne fonctionne pas dans **Transfert d'images**, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.

# Fonctions de numérisation

## Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau



Modèle avec carte réseau ou sans fil uniquement (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- 1 Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.
- 4 Selon le système d'exploitation, suivez les instructions ci-dessous.
  - Version 10.5
    - Cliquez sur **Appareils > Parcourir le contenu des appareils** sur la barre de menu.
    - Vérifiez que la case **Connecté** est cochée en regard de votre appareil dans **Appareils Bonjour**.
  - Sous 10.6-10.9, sélectionnez votre appareil sous **PARTAGÉS**.
- 5 Définissez les options de numérisation sur ce programme.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.



- Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d'image, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.
- Pour plus d'informations, consultez l'aide de **Transfert d'images**.
- Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.
- Vous pouvez numériser à l'aide du logiciel l'assistant de numérisation Samsung. Ouvrez le **Dossier Applications > Dossier Samsung > Assistant de numérisation Samsung**.

## Numérisation sous Linux

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Démarrez une application de numérisation comme xsane ou simple-scan. (Si elle n'est pas installée, veuillez l'installer manuellement pour utiliser les fonctions de numérisation. Par exemple, vous pouvez utiliser "yum install xsane" pour les systèmes de l'ensemble rpm et "apt-get install xsane" pour les systèmes de l'ensemble deb, afin d'installer xsane).
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste et réglez les options de numérisation à appliquer.
- 4 Cliquez sur la touche **Scan**.

# Fonctions de télécopie



- Pour les fonctions basiques de télécopie, consultez le Guide basique (voir « Options de base de la fonction Télécopie » à la page 68).
- M267xN/M287xND/M287xDW ne prend pas en charge les fonctions de fax.

## Recomposition automatique

Lors de l'envoi d'une télécopie, lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse, l'appareil le recompose automatiquement. Le nombre de nouvelles compositions dépend des valeurs usine par défaut du pays.

Lorsque l'écran affiche **Recomposer ?**, appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour recomposer immédiatement le numéro. Pour annuler la recomposition automatique, appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**).

Pour modifier l'intervalle entre les recompositions et le nombre d'essais de recomposition.

- 1 Appuyez sur  (fax) >  (**Menu**) > **Config. Fax** > **Envoi** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez le **Delais recomp.** ou l'**Interv recompo** que vous souhaitez.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

## Recomposition du numéro de télécopie

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Bis/Pause**) du panneau de commande.
- 2 Sélectionnez le numéro de télécopie souhaité.  
Les dix derniers numéros de télécopie envoyée et dix identifiants de l'appelant sont affichés.
- 3 Lorsqu'un original est placé dans le chargeur de documents, la transmission démarre automatiquement.  
Si vous placez un original sur la vitre d'exposition, sélectionnez **OUI** pour ajouter une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **OK**. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **NON** lorsque **AUTRE PAGE?** s'affiche.

## Confirmation d'une transmission

Lorsque la dernière page de votre original a été envoyée avec succès, l'appareil émet un signal sonore et revient en mode prêt.

Si un dysfonctionnement survient en cours de transmission, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Si vous recevez un message d'erreur, appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour effacer le message et essayez à nouveau d'envoyer la télécopie.

# Fonctions de télécopie



Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il imprime un rapport de façon automatique après chaque envoi de télécopie. Appuyez sur  (télécopier) >  (**Menu**) > **Config. système** > **Journal** > **Confirm. téléc** sur le panneau de configuration.

## Envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis votre ordinateur sans utiliser l'appareil.

Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Samsung Network PC Fax** doit être installé. Ce programme sera installé lors de l'installation du pilote d'imprimante.

- 1 Ouvrez le document à envoyer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.  
La fenêtre **Imprimer** s'affiche. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.

3 Sélectionnez **Samsung Network PC Fax** dans la fenêtre **Imprimer**

4 Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.

5 Saisissez les numéros des destinataires et sélectionnez l'option



Sélectionner le bouton **Aide** dans la fenêtre, puis cliquer sur n'importe quelle option au sujet de laquelle vous voulez de l'information.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie différée

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il envoie une télécopie en votre absence. Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Appuyez sur la touche  (FAX) du panneau de commande.
- 3 Vous pouvez régler la résolution et le contraste selon vos besoins.

# Fonctions de télécopie

- 4 Appuyez sur  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Env. differe** sur le panneau de commande.
- 5 Introduisez le numéro du premier télécopieur de réception, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Un message vous invite à saisir un autre numéro de télécopie auquel envoyer le document.
- 7 Pour entrer des numéros de télécopie supplémentaires, appuyez sur **OK** lorsque **OUI** est mis en surbrillance, puis répétez l'étape 5.



- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 numéros de fax.
- Dès que vous aurez saisi un numéro de composition de groupe, vous ne pourrez plus saisir d'autres numéros de composition de groupe.

- 8 Entrez le nom de la tâche et l'heure.



Si vous introduisez une heure antérieure à l'heure actuelle, la télécopie sera envoyée à l'heure indiquée le lendemain.

- 9 L'original est mémorisé avant d'être transmis.  
L'appareil se remet en mode prêt. L'écran affiche un message vous indiquant que le mode prêt est activé et qu'un envoi en différé est programmé.



Vous pouvez consulter la liste des envois en attente.

Appuyez sur  (**Menu**) > **Config systeme** > **Journal** > **Trav. program.** sur le panneau de configuration.

## Ajout de documents à une télécopie programmée

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Appuyez sur  (FAX) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Ajouter page** sur le panneau de commande.
- 3 Sélectionnez la tâche de télécopie et appuyez sur **OK**.  
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **NON** lorsque **AUTRE PAGE?** s'affiche. L'appareil numérise l'original vers la mémoire.
- 4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

# Fonctions de télécopie

## Annulation d'une tâche de télécopie programmée

- 1 Appuyez sur  (télécopie) >  (Menu) > **Fonction de fax** > **Annuler tâche** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez la télécopie désirée, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque **OUI** est mis en surbrillance.  
La télécopie sélectionnée est effacée de la mémoire.
- 4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Envoi d'un fax prioritaire

Utilisez cette fonction lorsqu'une télécopie prioritaire doit être envoyée avant toute autre opération programmée. L'original est mémorisé, puis envoyé immédiatement dès la fin de l'opération en cours.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Appuyez sur  (**fax**) >  (Menu) > **Fonction de fax** > **Envoi priorit.** sur le panneau de commande.
- 3 Saisissez le numéro de télécopie et appuyez sur **OK**.

4 Entrez le nom de la tâche et appuyez sur **OK**.

5 Si vous placez un original sur la vitre d'exposition, sélectionnez **OUI** pour ajouter d'autres pages. Placez un autre original, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **NON** lorsque **AUTRE PAGE?** s'affiche.

L'appareil lance la numérisation et envoie la télécopie aux destinataires.

## Transfert d'une télécopie envoyée vers une autre destination


Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer la télécopie envoyée vers un autre destinataire par télécopie. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie.



- Même si vous avez envoyé ou reçu une télécopie couleur, les données sont transférées en échelle de gris.

# Fonctions de télécopie

- 1 Placez un seul document (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

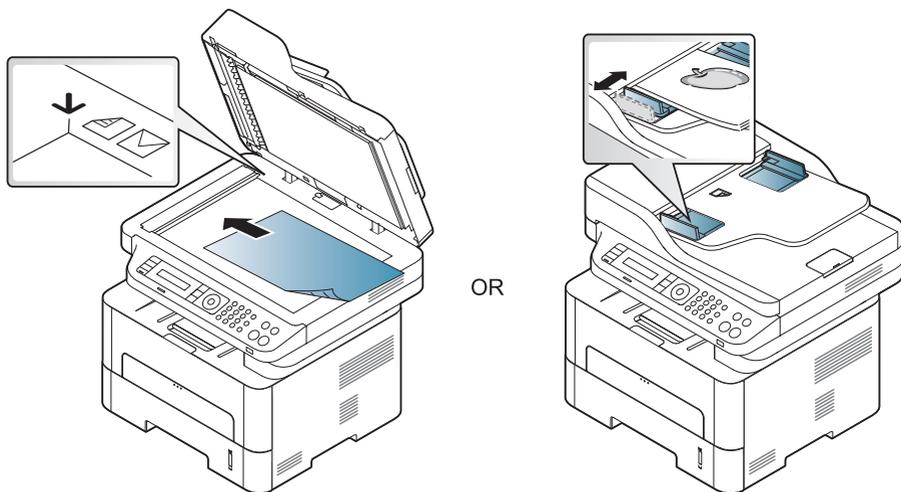

- 2 Appuyez sur  (fax) >  (Menu) > **Fonction de fax > Renvoi emiss. > Env. vs téléc. > Active** sur le panneau de commande.

 Les options **Transf.** peuvent ne pas être proposées selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

- 3 Saisissez le numéro de télécopie et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.  
Les télécopies envoyées suivantes seront transférées vers le télécopieur indiqué.

## Transfert d'une télécopie reçue

Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer la télécopie reçue vers un autre destinataire par un télécopieur ou un PC. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie.

 Même si vous avez envoyé ou reçu une télécopie couleur, les données sont transférées en échelle de gris.

- 1 Appuyez sur  (télécopie) >  (Menu) > **Fonction de fax > Recep. transf. > Env. vs téléc. ou Env. vs PC > Active** sur le panneau de configuration.

 Les options **Transf.** peuvent ne pas être proposées selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 11).

- 2 Pour paramétrer l'appareil pour qu'il imprime une télécopie lorsque le transfert est terminé, sélectionnez **Transf.&impr.**
- 3 Saisissez le numéro de télécopie et appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez l'heure de début et de fin, puis appuyez sur **OK**.

# Fonctions de télécopie

- 5 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.  
Les télécopies envoyées suivantes seront transférées vers le télécopieur indiqué.

## Modification des modes de réception

- 1 Appuyez sur  (télécopie) >  (**Menu**) > **Config. Fax** > **Reception** > **Mode reception** sur le panneau de commande.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
  - Fax**: répond à une télécopie entrante et passe immédiatement en mode de réception de télécopies.
  - Tel**: Permet de recevoir une télécopie en appuyant sur  (**Ligne**) puis sur  (**Départ**)
  - Rep/fax**: à utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Fax pour recevoir la télécopie.

 Pour utiliser le mode **Rep/fax**, vous devez brancher un répondeur sur la prise gigogne (EXT) à l'arrière de l'appareil.

- DRPD**: vous pouvez recevoir un appel à l'aide de la fonction de détection du motif de sonnerie distinct (DRPD). Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réception des télécopies en mode DRPD » à la page 267.



Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Réception manuelle en mode Téléphone

Vous pouvez recevoir une télécopie en appuyant sur le bouton  (**Ligne**) puis sur  (**Départ**) lorsque vous entendez la tonalité de télécopie du télécopieur distant. Si votre appareil dispose d'un combiné, vous pouvez répondre à un appel à l'aide de celui-ci (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

# Fonctions de télécopie

## Réception en mode Répondeur/Fax

Pour utiliser ce mode, connectez un répondeur au connecteur d'extension (EXT), située au dos de votre appareil. Si l'interlocuteur laisse un message, le répondeur l'enregistre. Si votre appareil détecte une tonalité de télécopieur sur la ligne, il commence automatiquement la réception de la télécopie.



- Si vous avez réglé l'appareil sur ce mode et que votre répondeur est éteint ou qu'aucun répondeur n'est connecté à la prise EXT, l'appareil passe automatiquement en mode Fax après un nombre de sonneries prédéfini.
- Si le répondeur est doté d'un compteur de sonneries paramétrable par l'utilisateur, réglez-le de sorte qu'il réponde aux appels au bout d'une sonnerie.
- Si l'appareil est en mode Téléphone, déconnectez ou éteignez le répondeur du fax. Dans le cas contraire, le message sortant du répondeur interrompra votre conversation téléphonique.

## Réception avec un téléphone auxiliaire

Lorsque vous utilisez un téléphone auxiliaire branché sur la prise EXT, vous pouvez recevoir des télécopies de votre interlocuteur au téléphone auxiliaire, sans vous préoccuper du fax.

Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone auxiliaire et que vous entendez une tonalité de fax, appuyez sur les touches **\*9\*** sur le téléphone auxiliaire. L'appareil reçoit la télécopie.

**\*9\*** est le code de réception distant prédéfini en usine. Les astérisques de début et de fin sont fixes, mais vous pouvez modifier le numéro du milieu par celui de votre choix.



Lorsque vous parlez au téléphone branché sur la prise EXT, les fonctions de copie et de numérisation sont désactivées.

## Réception des télécopies en mode DRPD

Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Cette fonction est souvent utilisée par les services qui répondent aux appels destinés à plusieurs clients et qui ont besoin de connaître le numéro composé pour pouvoir répondre à l'appel de façon appropriée.

# Fonctions de télécopie

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Menu**) > **Config. fax** > **Reception** > **DRPD** > **En attente de sonneries** sur le panneau de configuration.
- 2 Appelez votre numéro de télécopieur à partir d'un autre téléphone.
- 3 Lorsque votre appareil commence à sonner, ne répondez pas à l'appel. L'appareil a besoin de plusieurs sonneries pour apprendre la séquence.  
  
Une fois cet apprentissage effectué, l'écran affichera le message **Configuration DRPD terminée.** Si la configuration DRPD échoue, **Erreur de sonnerie DRPD** apparaît.
- 4 Appuyez sur **OK** lorsque DRPD s'affiche, et recommencez à partir de l'étape 2.



- Le mode DRPD doit être reconfiguré à chaque fois que vous modifiez le numéro de votre télécopieur ou que vous connectez l'appareil à une autre ligne téléphonique.
- Une fois le mode DRPD configuré, appelez à nouveau votre télécopieur pour vérifier que l'appareil répond avec une tonalité de fax. Composez ensuite un numéro différent attribué à la même ligne afin d'être certain que l'appel est transmis au poste téléphonique ou au répondeur branché sur la prise gigogne.

## Réception en mode de réception sécurisée



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos télécopies. Activez le mode de réception sécurisée : toutes les télécopies entrantes sont enregistrées dans la mémoire. Vous pouvez imprimer les télécopies entrantes en saisissant le mot de passe.



Pour utiliser le mode de réception sécurisée, activez le menu dans  (fax) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Recep protegee** sur le panneau de commande.

## Impression des télécopies reçues

- 1 Sélectionnez  (télécopie) >  (**Menu**) > **Fonction de fax** > **Recep protegee** > **IMPRIMER** sur le panneau de commande.
- 2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres et appuyez sur **OK**.
- 3 L'appareil imprime l'ensemble des télécopies enregistrées dans la mémoire.

# Fonctions de télécopie

## Impression de télécopies recto verso



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

**1** Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.


**2** Appuyez sur  (télécopie) >  (**Menu**) > **Config. Fax** > **Reception** > **Imp. rec. ver.** sur le panneau de commande.

•**Desactive:** imprime en mode normal.

•**Bord long:** permet d'imprimer les pages dans le style d'un livre.



•**Bord court:** permet d'imprimer les pages dans le style d'un bloc-notes.



**3** Appuyez sur **OK**.

**4** Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.

## Réception de télécopies en mémoire

Étant donné que votre appareil est un dispositif multifonctions, il peut recevoir des télécopies même en cours de copie ou d'impression. Si vous recevez une télécopie alors que vous êtes en train d'effectuer une copie ou une impression, votre appareil enregistre les télécopies entrantes dans sa mémoire. Puis, dès que vous avez fini de copier ou d'imprimer, l'appareil se met automatiquement à imprimer la télécopie.



Si une télécopie est reçue et imprimée, les autres tâches de copie et d'impression ne peuvent pas être effectuées en même temps.

# Fonctions de télécopie

## Impression automatique d'un rapport de télécopie

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il imprime un rapport avec des informations détaillées concernant les 50 opérations de communication précédentes, notamment l'heure et la date.

- 1 Appuyez sur  (télécopie) >  (**Menu**) > **Config systeme** > **Journal** > **Fax envoye** sur le panneau de configuration.
- 2 Appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.**) pour revenir au mode prêt.



# 5. Outils de gestion utiles

Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement part de votre appareil.

- **Accéder aux outils de gestion** 272
- **Easy Capture Manager** 273
- **Samsung AnyWeb Print** 274
- **Easy Eco Driver** 275
- **Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service** 276
- **Utilisation de Samsung Easy Document Creator** 280
- **Utilisation de Samsung Easy Printer Manager** 281
- **Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung** 285
- **Utilisation de Samsung Printer Experience** 287



# Accéder aux outils de gestion

Samsung offre un large éventail d'outils de gestion pour les imprimantes Samsung.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.  
• Sous Windows 8, dans les **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps**.
- 3 Cherchez **Imprimante Samsung**.
- 4 Sous **Imprimante Samsung**, vous pouvez voir les outils de gestion installés.
- 5 Cliquez sur l'outil de gestion que vous voulez utiliser.



- Après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir du menu **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes**.
- Pour Windows 8, après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir de l'écran **Démarrer**, en cliquant sur le carré correspondant.

# Easy Capture Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).

Faites une capture d'écran et lancez Easy Capture Manager en appuyant simplement sur la touche Imp écr. Vous pouvez maintenant imprimer facilement votre capture d'écran telle quelle ou modifiée.

# Samsung AnyWeb Print



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

Cet utilitaire vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer des pages de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez un programme habituel. Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, ensuite, extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou téléchargements).

# Easy Eco Driver



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).

Easy Eco Driver vous permet d'utiliser des fonctions d'économie de papier et de toner avant d'effectuer une impression.

Easy Eco Driver vous permet également d'effectuer des modifications simples, comme la suppression d'images et de textes, etc. Vous pouvez sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés dans les préréglages.

## Utilisation :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez la fenêtre des **options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez **Aperçu Impression éco**.
- 4 Cliquez sur **OK > Imprimer** dans la fenêtre.  
Une fenêtre de prévisualisation apparaît.
- 5 Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer au document.  
Vous pouvez voir l'aperçu des fonctions appliquées.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.



Si vous voulez lancer Easy Eco Driver à chaque fois que vous imprimez, cochez la case **Lancer Easy Eco Driver avant la tâche d'impression** dans l'onglet **Basique** de la fenêtre des options d'impression.

# Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour SyncThru™ Web Service.
- Les illustrations de ce mode d'emploi concernant SyncThru™ Web Service peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle.
- Modèle réseau uniquement (voir « Logiciel » à la page 8).

## Accès à SyncThru™ Web Service

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.

Saisissez l'adresse IP de votre appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.

- 2 Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.

## Connexion à SyncThru™ Web Service

Avant de configurer des options dans SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous pouvez quand même utiliser SyncThru™ Web Service sans vous connecter, mais vous n'aurez pas accès à l'onglet **Paramètres** et à l'onglet **Sécurité**.

- 1 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis cliquez sur **Ouverture de session**.

•ID : **admin**

•Mot de passe : **sec00000**

## Présentation de SyncThru™ Web Service



Informations

Paramètres

Sécurité

Maintenance



Certains onglets peuvent ne pas apparaître en fonction du modèle utilisé.

# Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

## Onglet Informations

---

Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier certains paramètres, telles que la quantité restante de toner. Vous pouvez également imprimer des rapports comme un rapport d'erreur.

- **Alertes actives:** Permet d'afficher les alertes s'étant déclenchées dans l'appareil et leur gravité.
- **Consommables:** Permet d'afficher le nombre de pages imprimées et la quantité de toner restant dans la cartouche.
- **Compteurs d'utilisation:** Permet d'afficher le nombre d'utilisations, par type d'impression : recto et recto/verso.
- **Paramètres actuels:** Permet d'afficher les informations sur l'appareil et le réseau.
- **Imprimer informations :** Permet d'imprimer des rapports, tels que des rapports concernant le système, les e-mails et les polices.

## Onglet Paramètres

---

Cet onglet vous permet de définir les configurations prévues dans votre appareil et votre réseau. Vous devez vous connecter comme administrateur pour afficher cet onglet.

- Onglet **Config. appareil** : Permet de définir les options proposées par votre appareil.
- Onglet **Config. réseau** : Permet d'afficher les options pour l'environnement réseau. Permet de définir les options telles que les protocoles TCP/IP et réseau.

## Onglet Sécurité

---

Cet onglet vous permet de définir des informations de sécurité du système et du réseau. Vous devez vous connecter comme administrateur pour afficher cet onglet.

- **Sécurité du système:** Permet de définir les informations d'administrateur système, ainsi qu'activer ou désactiver des fonctionnalités de l'appareil.
- **Sécurité réseau:** Permet de définir les paramètres de IPSec et de filtrage IPv4/IPv6.

# Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

## Onglet Maintenance

Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau les microprogrammes et en paramétrant les informations de contact pour l'envoi de courriers électroniques. Vous pouvez également vous connecter au site Web Samsung ou télécharger des pilotes en sélectionnant le menu **Lien**.

- **Mise à niveau du microprogramme:** Permet de mettre à niveau le microprogramme de votre appareil.
- **Coordonnées:** Permet d'afficher le paramétrage des informations de contact.
- **Lien:** Permet d'afficher des liens vers des sites utiles, sur lesquels vous pouvez télécharger ou vérifier des informations.

## Configuration des notifications par e-mail

Vous pouvez recevoir des messages électroniques concernant l'état de l'appareil en paramétrant cette option. En définissant des informations comme l'adresse IP, le nom d'hôte, l'adresse électronique et les informations de serveur SMTP, l'état de l'appareil (fin de cartouche de toner ou erreur appareil) seront envoyées automatiquement à l'adresse électronique d'une certaine personne. Cette option peut être utilisée plus fréquemment par un administrateur de l'appareil.

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.  
Entrez l'adresse IP de l'appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.
- 3 Dans l'onglet **Paramètres**, sélectionnez **Config. appareil > Notification par e-mail**.



Si vous n'avez pas configuré d'environnement de serveur sortant, allez dans **Paramètres > Config. réseau > Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP)** pour configurer l'environnement réseau avant de paramétrer la notification par courrier électronique.

- 4 Cochez la case **Activer** pour utiliser la **Notification par e-mail**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un utilisateur de notification par courrier électronique.  
Définissez le nom du destinataire et la ou les adresse(s) de messagerie avec les éléments de notification pour lesquels vous souhaitez recevoir une alerte.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

# Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service



Un pare-feu activé peut empêcher l'envoi correct du courrier électronique. Dans ce cas, contactez l'administrateur réseau.

## Définition des informations pour l'administrateur système

Ce paramètre est nécessaire pour utiliser l'option de notification par courrier électronique.

- 1** Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.  
Entrez l'adresse IP de l'appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2** Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.
- 3** Dans l'onglet **Sécurité**, sélectionnez **Sécurité du système** > **Administrateur système**
- 4** Saisissez le nom de l'administrateur, son numéro de téléphone, son emplacement et son adresse électronique.
- 5** Cliquez sur **Appliquer**.

# Utilisation de Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie. Que vous soyez un étudiant ayant besoin d'organiser ses recherches depuis la bibliothèque ou une mère au foyer qui souhaite partager des photos numérisées de la fête d'anniversaire de l'an dernier, Samsung Easy Document Creator met à votre disposition les outils nécessaires.

Le Samsung Easy Document Creator remplit les fonctions suivantes :

- **Numérisation d'image:** utilisé pour numériser une ou plusieurs images.
- **Numérisation de document:** utilisé pour numériser des documents avec du texte ou du texte et des images.
- **Conversion de texte:** utilisé pour numériser des documents qui doivent être enregistrés dans un format de texte modifiable.
- **Numérisation de livre:** utilisé pour numériser des livres à l'aide du scanner à plat.
- **SNS Télécharger:** Offre un moyen facile et rapide de télécharger une image numérisée ou des images existantes vers divers sites de réseaux sociaux (SNS).
- **Conversion de livre numérique:** Permet de numériser plusieurs documents dans un livre numérique ou de convertir des fichiers existants au format livre électronique.
- **Plug-in:** Numérise, télécopie et convertit directement en livre numérique à partir du programme Microsoft Office.



Cliquez sur la touche **Aide** (?) dans la fenêtre, puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

# Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac (voir « Logiciel » à la page 8).
- Pour Windows, Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager est une application permettant de regrouper les paramètres de l'appareil Samsung dans un seul emplacement. L'application Samsung Easy Printer Manager combine les paramètres du périphérique, ainsi que les environnements d'impression, les paramètres/actions et les lancements. Toutes ces fonctions proposent une passerelle vous permettant d'utiliser facilement votre appareil Samsung. Le Samsung Easy Printer Manager propose à l'utilisateur un choix de deux interfaces utilisateur différentes: l'interface utilisateur basique et l'interface utilisateur avancée. Passer d'une interface à l'autre est facile : il suffit de cliquer sur un bouton.

## Présentation de Samsung Easy Printer Manager

Pour ouvrir le programme :

### Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

- Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

### Pour Mac


Ouvrez le dossier **Applications > dossier Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

L'interface Samsung Easy Printer Manager est composée de différentes sections de base, comme décrites dans le tableau suivant:

# Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



La capture d'écran peut différer en fonction du système d'exploitation utilisé.

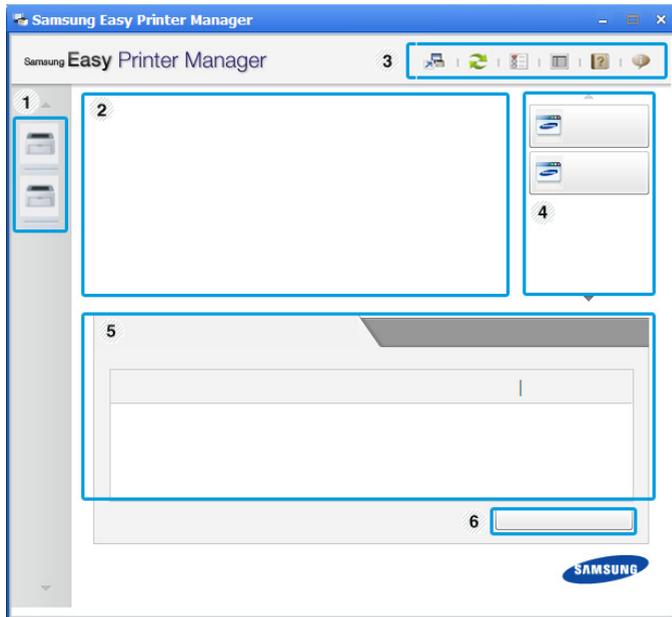

1

Liste des imprimantes

La liste des imprimantes affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur et les imprimantes réseau ajoutées suite à la découverte du réseau (Windows uniquement).

2

Informations sur l'imprimante

Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez consulter les informations, comme le nom du modèle de l'appareil, son adresse IP (ou son nom de port) et son état.



Vous pouvez afficher le **Mode d'emploi** en ligne.

**Bouton Résolution des problèmes:** Ce bouton ouvre le **Guide de dépannage** en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section nécessaire du mode d'emploi.

3

Informations sur l'application

Comprend des liens pour passer aux paramètres avancés, aux préférences, à l'aide et à la section À propos de.



La touche  est utilisée pour passer de l'interface utilisateur à l'**interface utilisateur avancée** (voir « Présentation de l'interface utilisateur des paramètres avancés » à la page 283).

# Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

4	Liens rapides	Permet d'afficher les <b>Liens rapides</b> vers les fonctions spécifiques de l'appareil. Cette section inclut également des liens vers les applications des paramètres avancés.   Si vous connectez votre appareil à un réseau, la fenêtre SyncThru™ Web Service est activée.
5	Zone Contenu	Permet d'afficher des informations sur l'appareil sélectionné, le niveau de toner et de papier restant. Ces informations varieront en fonction de l'appareil sélectionné. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.
6	Commande fournitures	Cliquez sur le bouton <b>Ordre</b> de la fenêtre de commande de consommables. Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.

 Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre et cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

## Présentation de l'interface utilisateur des paramètres avancés

L'interface utilisateur avancée est destinée à être utilisée par la personne responsable de la gestion du réseau et des appareils.

 Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

## Paramètres du périphérique

Vous pouvez configurer différents paramètres de l'appareil, comme la configuration de l'appareil, le papier, l'aspect, l'émulation, le réseau et les informations d'impression.

# Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

## Paramètres Numériser vers PC

---

Ce menu inclut des paramètres de création et de suppression de profils de numérisation vers le PC.

- **Activation du scanner:** détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.
- Onglet **Standard:** Contient les paramètres généraux de numérisation et des périphériques.
- Onglet **Image:** contient les paramètres concernant la modification des images.

## Paramètres Fax vers PC

---

Ce menu inclut les paramètres concernant les fonctions basiques de télécopie du périphérique sélectionné.

- **Désactiver:** Si **Désactiver** est réglé sur **Activé**, les fax entrants ne seront pas reçus sur ce périphérique.
- **Activer la réception de télécopies du périphérique:** Permet d'activer la fonction de télécopie du périphérique et de régler différentes options supplémentaires.

## Paramètres des alertes (Windows uniquement)

---

Ce menu inclut les paramètres concernant les alertes relatives aux erreurs.

- **Alertes de l'imprimante:** Permet de configurer les paramètres concernant le moment où des alertes seront reçues.
- **Alerte e-mails:** Permet de configurer les options concernant la réception d'alertes par e-mail.
- **Historique des alertes:** Cette option propose un historique des alertes concernant le périphérique et le toner.

## Gestion de tâches

---

Cette option permet de rechercher des informations sur les quotas de l'utilisateur de gestion des tâches spécifié. Ces informations sur les quotas peuvent être créées et appliquées aux périphériques par logiciel de gestion des tâches, comme les logiciels d'administration SyncThru™ or CounThru™.

# Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

Etat de l'imprimante Samsung est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe.



- La fenêtre Etat de l'imprimante Samsung et son contenu présentés dans ce guide de l'utilisateur du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.
- Vérifiez le(s) système(s) d'exploitation compatible(s) avec votre appareil (voir « Caractéristiques techniques » à la page 118).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).

## Présentation de Etat de l'imprimante Samsung


Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans Etat de l'imprimante Samsung. Etat de l'imprimante Samsung est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.

Vous pouvez également lancer manuellement Etat de l'imprimante Samsung. Accédez à **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **De base** > bouton **État de l'imprimante**.

Ces icônes apparaissent sur la barre des tâches de Windows :

Icône	Signification	Description
	NORMAL	L'appareil est en mode prêt et aucune erreur ni aucun avertissement ne sont constatés.
	Avertissement	L'état de l'appareil indique qu'une erreur pourrait survenir. Par exemple, il peut s'agir d'un état de niveau de toner bas qui va logiquement précéder l'état de niveau de toner vide.
	Erreur	Le périphérique présente au moins une erreur.

# Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

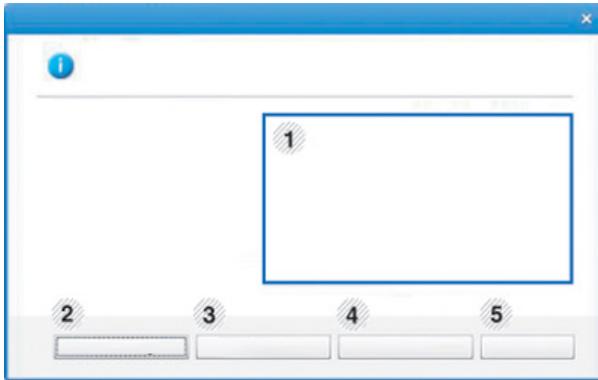

1	<b>Niveau de toner</b>	Permet de connaître le niveau de chaque cartouche de toner. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.
2	<b>Option</b>	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux alertes concernant les tâches d'impression.
3	<b>Commander fourn.</b>	Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.
4	<b>Mode d'emploi</b>	Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne.  Ce bouton ouvre le <b>Guide de dépannage</b> en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.
5	<b>Fermer</b>	Fermez la fenêtre.

# Utilisation de Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** est une application Samsung qui associe les paramètres de la machine Samsung et la gestion de la machine dans un seul endroit. Vous pouvez définir des paramètres de l'appareil, commander des fournitures, ouvrir des guides de dépannage, consulter le site Internet de Samsung et vérifier des informations sur des machines connectées. Cette application se charge automatiquement depuis la **Store(Store)** Windows si la machine est connectée à un ordinateur par une connexion Internet.

## Comprendre la Samsung Printer Experience

Pour ouvrir l'application,


À partir de l'écran **Démarrer**, sélectionner le carré **Samsung Printer**

**Experience** (.

L'interface **Samsung Printer Experience** comprend diverses fonctionnalités utiles décrites dans le tableau suivant :



La capture d'écran peut différer en fonction du modèle utilisé.

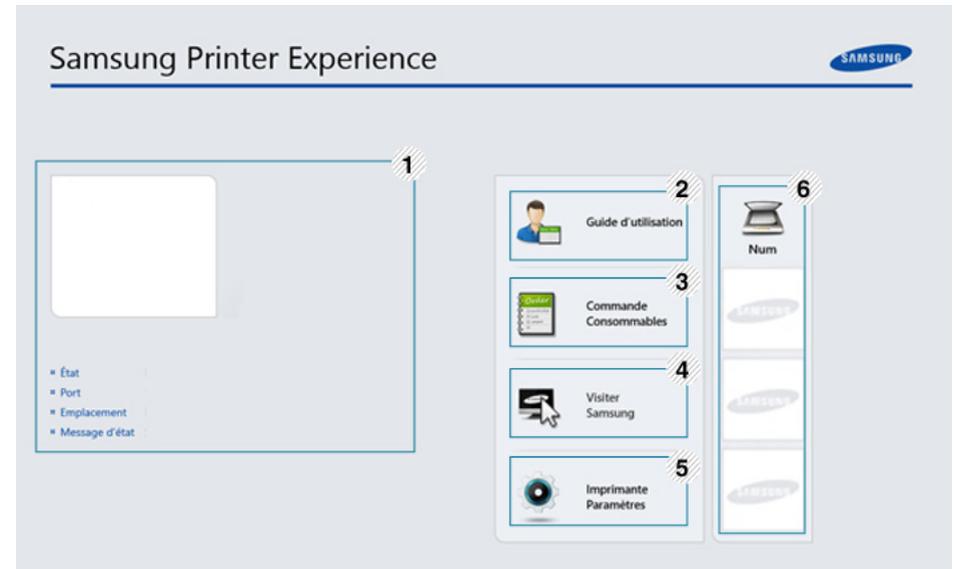

1	<b>Informations concernant l'imprimante</b>	Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier des informations comme l'état ou l'emplacement de la machine, l'adresse IP et le niveau de toner restant.
---	---	--

# Utilisation de Samsung Printer Experience

2	<b>Guide de'utilisation</b>	<p>Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p> <div><p>Ce bouton ouvre le <b>Guide de dépannage</b> en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</p></div>
3	<b>Commande Consommables</b>	<p>Cliquez sur cette touche pour commander des cartouches de toner de rechange en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
4	<b>Visiter Samsung</b>	<p>Liens vers le site des imprimantes Samsung. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
5	<b>Imprimante Paramètres</b>	<p>Vous pouvez configurer divers paramètres de la machine comme le réglage de la machine, le papier, la mise en page, l'émulation, la mise en réseau, et imprimer des informations grâce au <b>SyncThru™ Web Service</b>. Votre machine doit être connectée à un réseau. Cette touche est désactivée si votre machine est connectée par un câble USB.</p>

6	<b>Liste des appareils et Dernière image scannée</b>	<p>La liste des scanners affiche les appareils compatibles avec <b>Samsung Printer Experience</b>. Sous l'appareil, vous pouvez voir les dernières images scannées. Votre machine doit être connectée à un réseau pour pouvoir scanner à ce stade. Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions.</p>
---	--	---

## Ajout/Suppression d'imprimantes

Si vous n'avez pas d'imprimante ajoutée à **Samsung Printer Experience**, ou si vous désirez ajouter/supprimer une imprimante, suivez les instructions ci-dessous.



Vous pouvez uniquement ajouter/supprimer des imprimantes connectées en réseau.

## Ajout d'une imprimante

- 1 Dans **Charms** (icônes), sélectionnez **Paramètres**.  
Ou faites un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une imprimante**

# Utilisation de Samsung Printer Experience

- 3 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez ajouter.  
Vous pouvez voir l'imprimante ajoutée.



Si vous voyez le repère , vous pouvez également cliquer sur le repère  pour ajouter des imprimantes.

## Suppression d'une imprimante


- 1 Dans **Charms** (icônes), sélectionnez **Paramètres**.  
Ou faites un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Supprimer une imprimante**
- 3 Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- 4 Cliquez sur **Oui**.  
Vous pouvez voir que l'imprimante supprimée a disparu de l'écran.

## Imprimer avec Windows 8

Ce chapitre explique les tâches d'impression communes à partir de l'écran **Démarrer**.

## Impression de base

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.
- 5 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.

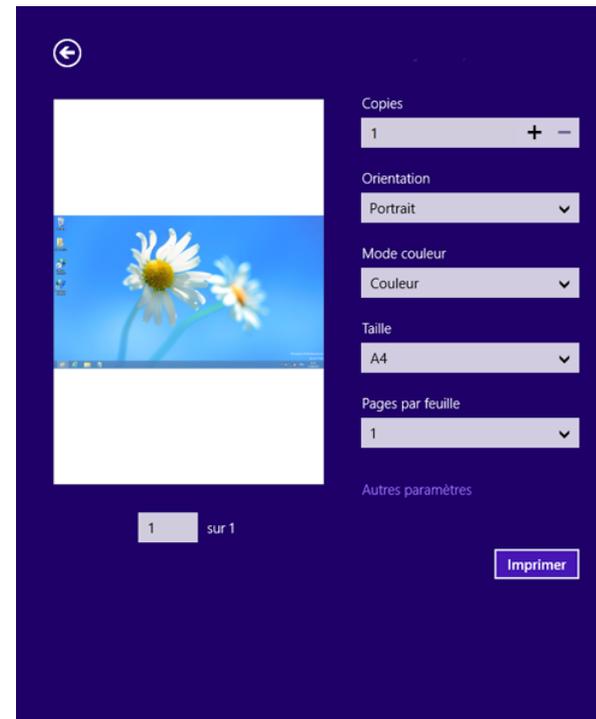

# Utilisation de Samsung Printer Experience

## Annuler une tâche d'impression

Si l'impression est en attente dans la file d'impression ou dans le spooler d'impression, annulez la tâche de la façon suivante :

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil (  ) dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.**) du panneau de commande.

## Ouvrir d'autres paramètres




L'écran peut différer quelque peu selon le modèle ou les options.

Vous pouvez définir davantage de paramètres d'impression.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Cliquez sur **Autres paramètres**.

## Onglet De base

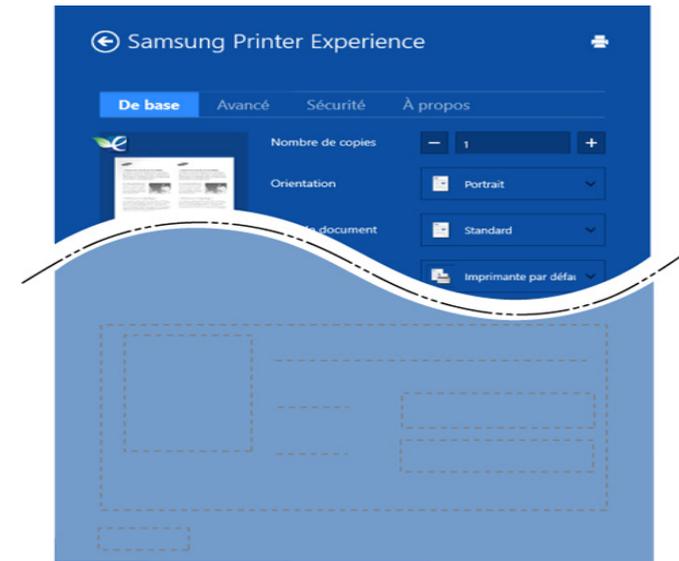

### De base


Cette option vous permet de choisir les paramètres d'impression basiques comme les copies, l'orientation et le type de document.

### Paramètres Éco

Cette option vous permet de choisir plusieurs pages par côté pour économiser du support.

# Utilisation de Samsung Printer Experience

## Onglet Avancé

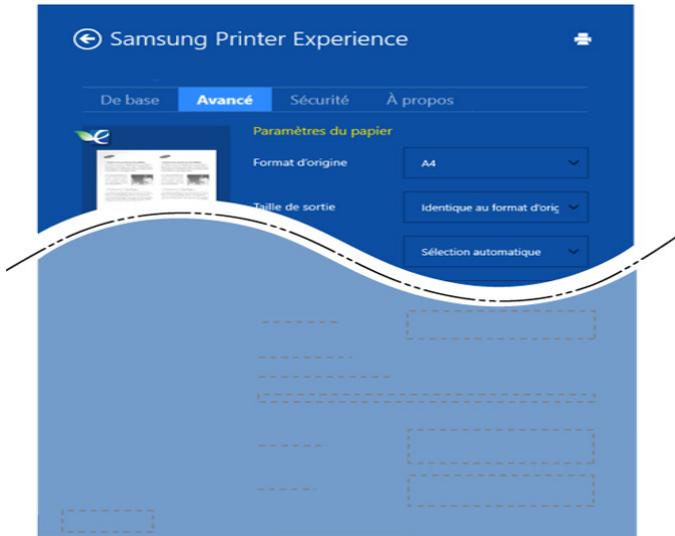

### Paramètres du papier

Cette option vous permet de définir les caractéristiques de base d'utilisation du papier.


### Paramètres de mise en page

Cette option vous permet de définir les différentes mises en page de vos documents.

## Onglet Sécurité



Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles selon le modèle ou les options. Si cet onglet est absent ou désactivé, cette fonctionnalité n'est pas disponible.

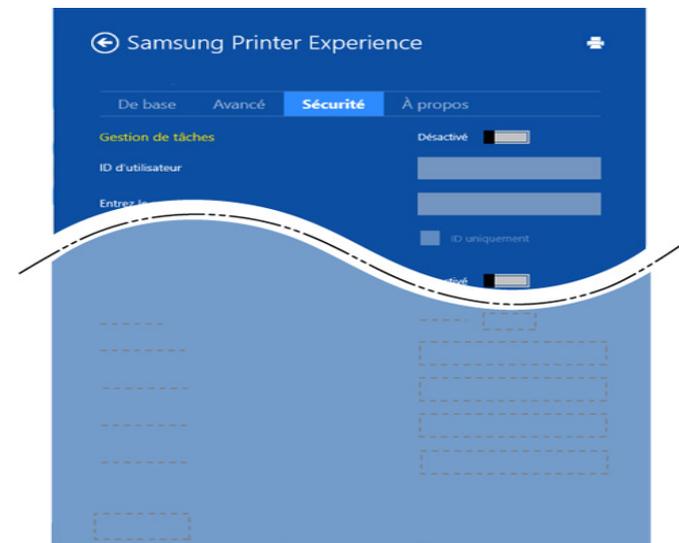

### Gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.

### Impression confidentielle

Cette option sert à imprimer des documents confidentiels. L'impression dans ce mode nécessite la saisie d'un mot de passe.

# Utilisation de Samsung Printer Experience

## Numériser avec Windows 8



Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multifonctions.

Avec votre appareil, la numérisation permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.

## Numériser avec Samsung Printer Experience

Les menus d'impression les plus fréquemment utilisés sont affichés pour numériser rapidement.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Cliquez sur le carré **Samsung Printer Experience** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Numériser** () .
- 4 Réglez les paramètres de numérisation comme le type d'image, la taille du document et la résolution.

- 5 Cliquez sur **Pré-numérisation** () pour vérifier l'image.
- 6 Réglez l'image pré-numérisée avec les fonctions de numérisation comme la rotation ou le miroir.
- 7 Cliquez sur **Numériser** () et enregistrez l'image.




- Lorsque vous placez les originaux dans l'ADF (ou DADF), **Pré-numérisation** () n'est pas disponible.
- Vous pouvez sauter l'étape 5 si l'option Prénom. est sélectionnée.



# 6. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

- **Problèmes d'alimentation papier** 294
- **Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles** 295
- **Problèmes d'impression** 296
- **Problèmes de qualité d'impression** 301
- **Problèmes de copie** 309
- **Problèmes de numérisation** 310
- **Problèmes de fax** 312
- **Problèmes concernant le système d'exploitation** 314

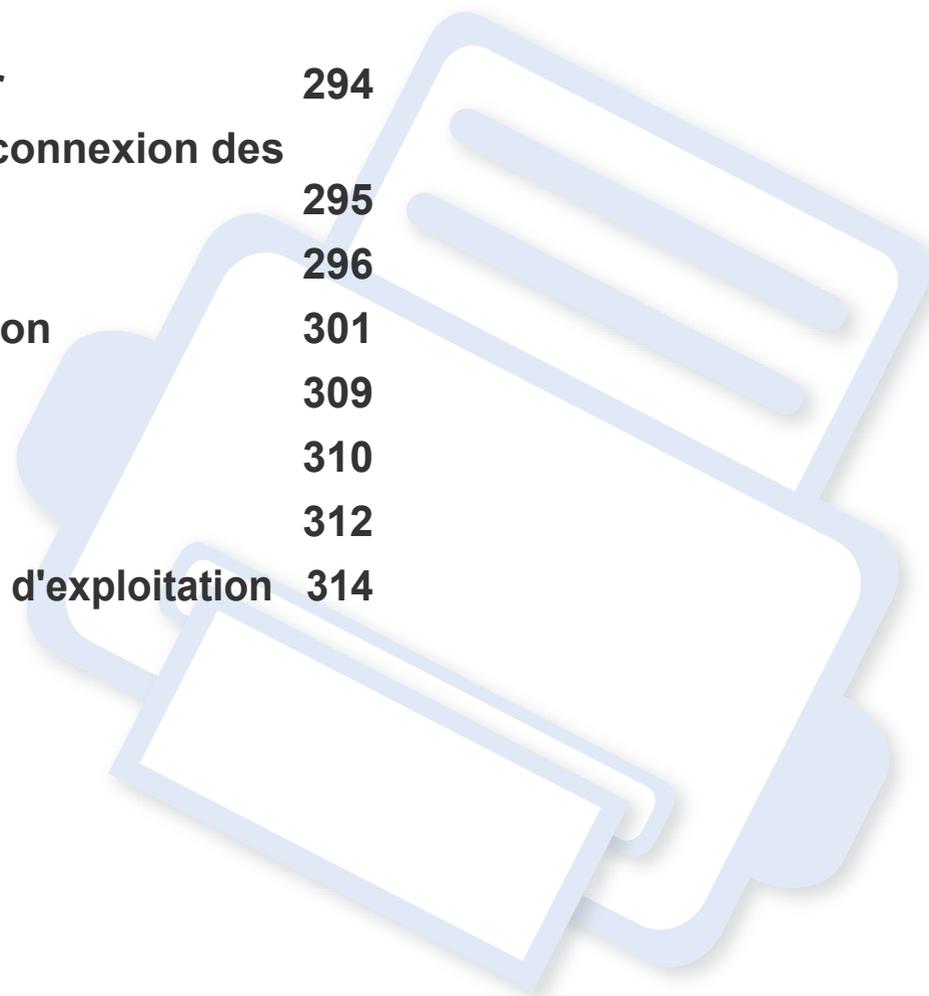

# Problèmes d'alimentation papier

Problème	Solutions proposées
<b>Bourrages papier en cours d'impression.</b>	Supprimez le bourrage papier.
<b>Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la capacité papier maximale du bac.</li><li>• Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat.</li><li>• Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.</li><li>• Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.</li></ul>
<b>Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.</b>	Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.
<b>Le papier n'est pas entraîné dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez tout élément qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.</li><li>• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.</li><li>• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.</li><li>• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.</li></ul>
<b>Le papier ne cesse de se bloquer.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le chargement manuel du bac.</li><li>• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.</li><li>• Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et les débris éventuels.</li></ul>
<b>Les transparents se collent les uns aux autres au niveau de la sortie papier.</b>	Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser. Retirez les transparents au fur et à mesure qu'ils sortent de l'appareil.
<b>Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.</b>	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

# Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles

Problème	Solutions proposées
<b>L'appareil n'est pas alimenté ou le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Si l'appareil possède une touche  (<b>Marche/Sortie de veille</b>) sur le panneau de commande, appuyez dessus.</li><li>• Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le.</li></ul>

# Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Si l'appareil possède une touche  (Marche/Sortie de veille) sur le panneau de commande, appuyez dessus.
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Réglez votre appareil comme appareil par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le capot n'est pas fermé. Fermez le capot.</li><li>• Du papier est bloqué. Supprimez le bourrage papier (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 102).</li><li>• Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez du papier (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 42).</li><li>• La cartouche de toner n'est pas installée. Installez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• Assurez-vous que l'enveloppe et la feuille de protection de la cartouche de toner ont bien été retirées (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul>	
	Si une erreur système se produit, contactez le service de maintenance.	
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le (voir « Vue arrière » à la page 24).
Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.	
La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.	

# Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
<b>L'appareil n'imprime pas.</b>	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les <b>Options d'impression</b> pour vous assurer que tous les réglages d'impression sont corrects.
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Désinstallez puis réinstallez le pilote de l'appareil.
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran du panneau de contrôle pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.
	Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.
	Le bac à papier est plein.	Une fois que vous avez vidé le bac de sortie, l'impression reprend.
<b>L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.</b>	L'option papier sélectionnée dans les <b>Options d'impression</b> n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet <b>Papier</b> dans <b>Options d'impression</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58). Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 59).
<b>Une tâche d'impression est très lente.</b>	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.

# Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
<b>La moitié de la page est blanche.</b>	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58). Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 59).
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).
<b>L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.</b>	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.

# Problèmes d'impression



Problème	Cause possible	Solutions proposées
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	Secouez la cartouche de toner, si besoin est. Si nécessaire, remplacez la cartouche. <ul style="list-style-type: none"><li>• Voir « Redistribution du toner » à la page 79.</li><li>• Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82.</li></ul>
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez <b>Imprimer comme image</b> dans les options d'impression Acrobat.   L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas nettes.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminue.
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	L'utilisation de papier humide peut provoquer la formation de vapeur pendant l'impression.	Ce n'est pas un problème. Continuez l'impression.

# Problèmes d'impression



Problème	Cause possible	Solutions proposées
<b>L'appareil n'imprime pas sur du papier de format spécial comme le papier à factures.</b>	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans <b>Personnalisée</b> dans l'onglet <b>Papier d'Options d'impression</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).
<b>Le papier à factures imprimé est voilé.</b>	Les paramètres de format de papier ne correspondent pas.	Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans les <b>Options d'impression</b> , cliquez sur l'onglet <b>Papier</b> et réglez le type sur <b>Papier épais</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).

# Problèmes de qualité d'impression



Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

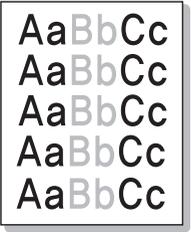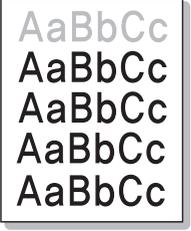Problème	Solutions proposées
<p><b>Impression claire ou floue</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Installez une nouvelle cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil: papier humide ou rugueux, par exemple.</li><li>• Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.</li><li>• La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li><li>• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</li></ul>
<p><b>La moitié supérieure du papier est imprimée de façon plus claire que le reste du papier.</b></p> 	<p><b>Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b> et définissez le type de papier sur <b>Papier recyclé</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).</li></ul>



# Problèmes de qualité d'impression

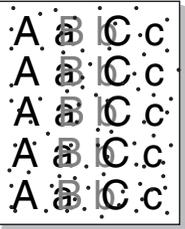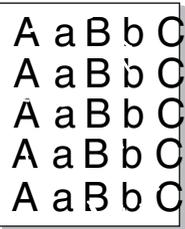Problème	Solutions proposées
<p><b>Taches de toner</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple.</li><li>• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li><li>• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li></ul>
<p><b>Zones vides</b></p> 	<p>Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.</li><li>• Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier.</li><li>• La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.</li><li>• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans les <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b>, et réglez le type sur <b>Papier épais</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).</li></ul> <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>
<p><b>Taches blanches</b></p> 	<p>Si des taches blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li><li>• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li></ul> <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>




# Problèmes de qualité d'impression

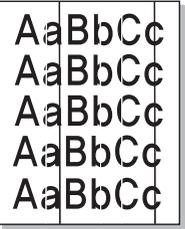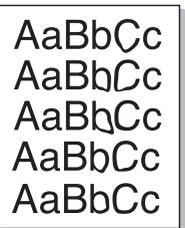Problème	Solutions proposées
<b>Lignes verticales</b> 	<p>Si des stries verticales noires apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La surface (partie tambour) de la cartouche dans l'appareil a probablement été rayée. Retirez la cartouche et installez-en une neuve (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82, « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 85).</li></ul> <p>Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</li></ul>
<b>Fond noir ou en couleur</b> 	<p>Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Choisissez du papier de grammage inférieur.</li><li>• Vérifiez les conditions ambiantes: un air trop sec ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond.</li><li>• Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• Répartissez bien de nouveau le toner (voir « Redistribution du toner » à la page 79).</li></ul>
<b>Trainées de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li><li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li><li>• Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul>




# Problèmes de qualité d'impression

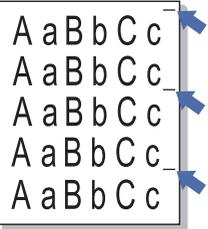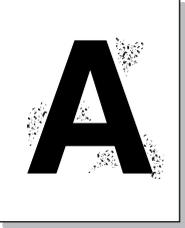Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="62 272 459 300"><b>Défauts verticaux répétitifs</b></p> 	<p data-bbox="510 272 1594 300">Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers:</p> <ul data-bbox="510 328 2107 539" style="list-style-type: none"><li>• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages.</li><li>• L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
<p data-bbox="62 612 286 639"><b>Fond moucheté</b></p> 	<p data-bbox="510 612 1951 639">Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.</p> <ul data-bbox="510 668 2186 1171" style="list-style-type: none"><li>• Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.</li><li>• Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes. Ou sélectionnez <b>Papier épais</b> dans la fenêtre <b>Options d'impression</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).</li><li>• Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des <b>Options d'impression</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58). Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.</li><li>• Si vous utilisez une nouvelle cartouche de toner, répartissez de nouveau le toner en premier lieu (voir « Redistribution du toner » à la page 79).</li></ul>




# Problèmes de qualité d'impression

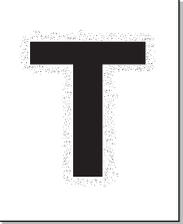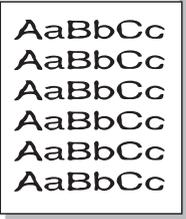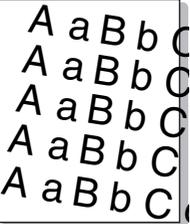Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 477 427"><b>Des particules de toner se trouvent autour des caractères ou des images en gras</b></p> 	<p data-bbox="506 272 1402 304">Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</p> <ul data-bbox="506 328 2186 488" style="list-style-type: none"><li>• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b> et définissez le type de papier sur <b>Papier recyclé</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).</li><li>• Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple : Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.</li></ul>
<p data-bbox="51 735 387 767"><b>Caractères mal formés</b></p> 	<ul data-bbox="506 735 2186 807" style="list-style-type: none"><li>• Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier.</li></ul>
<p data-bbox="51 1070 338 1102"><b>Impression oblique</b></p> 	<ul data-bbox="506 1070 1760 1206" style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li><li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li><li>• Assurez-vous que les guides ne sont pas trop serrés ou trop lâches par rapport au papier.</li></ul>



# Problèmes de qualité d'impression

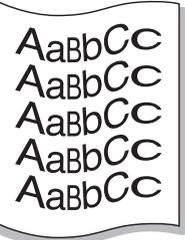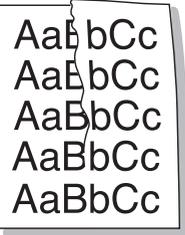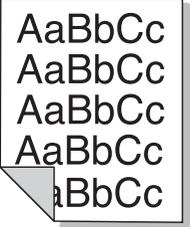Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 309 304"><b>Pages gondolées</b></p> 	<ul data-bbox="506 272 2186 480" style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li><li>• Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier.</li><li>• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li></ul>
<p data-bbox="51 624 432 655"><b>Pages pliées ou froissées</b></p> 	<ul data-bbox="506 624 2186 799" style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</li><li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li><li>• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li></ul>
<p data-bbox="51 975 360 1007"><b>Dos de la page taché</b></p> 	<ul data-bbox="506 975 2085 1007" style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li></ul>

# Problèmes de qualité d'impression

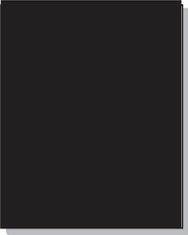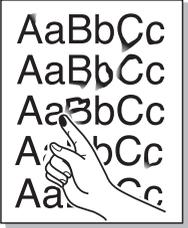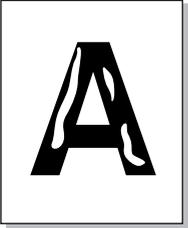Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 268 477 344"><b>Pages entièrement noires ou de couleur</b></p> 	<ul data-bbox="506 268 2186 448" style="list-style-type: none"><li>• La cartouche de toner n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la.</li><li>• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li><li>• L'appareil a peut-être besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
<p data-bbox="51 655 264 687"><b>Toner non fixé</b></p> 	<ul data-bbox="506 655 2186 799" style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li><li>• Vérifiez le type et la qualité du papier.</li><li>• Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul> <p data-bbox="506 815 2018 847">Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</p>
<p data-bbox="51 995 454 1027"><b>Caractères tachés de blanc</b></p> 	<p data-bbox="506 995 1317 1027">Un caractère devant être noir contient des taches blanches:</p> <ul data-bbox="506 1043 2063 1230" style="list-style-type: none"><li>• Si vous utilisez des transparents, choisissez-en d'un autre type. En raison de la matière dont sont constitués les transparents, il est normal de constater des taches blanches dans les caractères.</li><li>• Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le.</li><li>• Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil.</li></ul>

# Problèmes de qualité d'impression

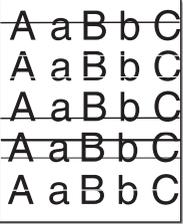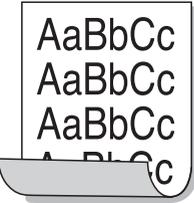Problème	Solutions proposées
<p><b>Stries horizontales</b></p> 	<p>Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La cartouche de toner est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la.</li><li>• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul> <p>Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.</p>
<p><b>Ondulation</b></p> 	<p>Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.</li><li>• Modifiez l'option de l'imprimante concernant le papier et réessayez. Allez dans les <b>Options d'impression</b>, cliquez sur l'onglet <b>Papier</b>, et réglez le type sur <b>Papier fin</b> (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 58).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Une image inconnue apparaît plusieurs fois sur certaines feuilles</li><li>• Toner non fixé</li><li>• Des zones d'impression plus claires ou une contamination sont constatées</li></ul>	<p>Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 000 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression: le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil (voir « Réglage de l'altitude » à la page 233).</p>

# Problèmes de copie

Problème	Solutions proposées
<b>Les copies sont trop claires ou trop sombres.</b>	Réglez la luminosité dans la fonction de copie pour éclaircir ou assombrir l'arrière-plan des copies (voir « Changer les réglages pour chaque copie » à la page 63).
<b>Si le défaut est toujours présent après avoir nettoyé l'appareil.</b>	sélectionnez l'option <b>Fonct. copie &gt; Régler le fond &gt; Auto.</b> (Voir « Présentation des menus » à la page 33).
<b>Les copies contiennent des traînées, des lignes, des traces ou des taches.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si les défauts apparaissent sur l'original, réglez la luminosité dans Fonction de copie pour éclaircir l'arrière-plan de vos copies.</li><li>• Si les défauts n'apparaissent pas sur l'original, nettoyez le module de numérisation (voir « Nettoyage du scanner » à la page 94).</li></ul>
<b>L'image copiée est de travers.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que l'original est aligné avec le guide.</li><li>• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 89).</li></ul>
<b>Des copies blanches sont imprimées.</b>	Vérifiez que l'original est placé face imprimée vers le bas si vous utilisez la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut si vous utilisez le chargeur de documents. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<b>L'image s'efface facilement de la copie.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacez le papier du bac par une nouvelle rame tout juste déballée.</li><li>• Dans les environnements très humides, ne laissez pas le papier dans l'appareil pendant un trop long moment.</li></ul>
<b>Les bourrages papier sont fréquents.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilez le papier, puis retournez-le dans le bac d'alimentation. Changez la pile de papier du bac d'alimentation. Si nécessaire, vérifiez/ajustez les guide-papier.</li><li>• Assurez-vous que le type et le grammage du papier sont corrects (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).</li><li>• Vérifiez qu'aucune feuille ni aucun morceau de papier ne reste coincé dans l'appareil après un bourrage.</li></ul>
<b>La cartouche de toner est épuisée avant impression du nombre de copies normal.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les originaux contiennent peut-être des images, des zones sombres ou des lignes épaisses. Ainsi, les documents de type formulaire, lettre d'information ou livre consomment plus de toner.</li><li>• Le capot du scanner a peut-être été laissé ouvert pendant les copies.</li><li>• Éteignez l'appareil puis rallumez-le.</li></ul>

# Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
<b>Le scanner ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre de numérisation ou vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).</li><li>• Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour vous permettre de stocker le document que vous souhaitez numériser. Essayez la fonction de prénumérisation pour voir si elle fonctionne. Essayez de diminuer la résolution de numérisation.</li><li>• Vérifiez que le câble d'imprimante de l'appareil est branché correctement.</li><li>• Assurez-vous que le câble d'imprimante de l'appareil n'est pas défectueux. Interchangez le câble d'imprimante existant avec un autre en bon état. Le cas échéant, remplacez le câble de l'imprimante.</li><li>• Vérifiez que le scanner est configuré correctement. Vérifiez les paramètres de numérisation dans l'application que vous souhaitez utiliser et assurez-vous que la tâche de numérisation est transmise au port adéquat (par exemple, USB001).</li></ul>
<b>La numérisation est très lente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'appareil est en train d'imprimer des données reçues. Si tel est le cas, attendez la fin de l'impression des données avant de numériser le document.</li><li>• La numérisation des graphismes est plus lente que celle des textes.</li><li>• La vitesse de communication diminue en mode numérisation, car une grande quantité de mémoire est requise pour analyser et reproduire l'image numérisée. Dans le BIOS, paramétrez votre ordinateur sur le mode d'imprimante ECP. La vitesse s'en trouvera augmentée. Pour plus d'informations sur le paramétrage du BIOS, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ordinateur.</li></ul>

# Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
<p><b>Un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le périphérique ne peut être réglé sur le mode matériel souhaité.</li><li>• Le port est actuellement utilisé par autre programme.</li><li>• Le port est inhibé.</li><li>• Le scanner est occupé à recevoir ou à imprimer des données. Réessayez une fois la tâche terminée.</li><li>• Descripteur incorrect.</li><li>• La numérisation a échoué.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imprimante est peut-être en cours de copie ou d'impression. Lorsque cette tâche est terminée, réessayez votre tâche.</li><li>• Le port sélectionné est en cours d'utilisation. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.</li><li>• Il se peut que le câble d'imprimante de l'appareil soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.</li><li>• Le pilote de numérisation n'est pas installé ou l'environnement d'exploitation est mal configuré.</li><li>• Vérifiez que l'appareil est branché correctement et qu'il est sous tension puis redémarrez votre ordinateur.</li><li>• Il se peut que le câble USB soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.</li></ul>

# Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
<b>L'appareil ne fonctionne pas, rien ne s'affiche à l'écran ou les touches ne répondent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation.</li><li>• Vérifiez que la prise est alimentée.</li><li>• Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.</li></ul>
<b>Pas de tonalité de composition.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement (voir « Vue arrière » à la page 24).</li><li>• Vérifiez que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un autre téléphone.</li></ul>
<b>Les numéros mémorisés ne sont pas composés correctement.</b>	Vérifiez que les numéros sont correctement mémorisés. Pour ce faire, imprimez le répertoire.
<b>L'original n'est pas entraîné dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le papier n'est pas froissé et qu'il est introduit correctement. Vérifiez que l'original est au bon format, ni trop fin, ni trop épais.</li><li>• Assurez-vous que le chargeur de documents est correctement fermé.</li><li>• Il faut peut-être remplacer le patin du chargeur de documents. Contactez le service de maintenance.</li></ul>
<b>Impossible de recevoir automatiquement les fax.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le mode de réception doit être paramétré en position Fax (voir « Modification des modes de réception » à la page 266).</li><li>• Vérifiez qu'il y a du papier dans le bac d'alimentation (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 120).</li><li>• Vérifiez si l'écran affiche un message d'erreur. Dans ce cas, réglez le problème.</li></ul>
<b>L'appareil n'imprime pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que l'original est chargé dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition.</li><li>• Assurez-vous que le télécopieur destinataire est en mesure de recevoir votre télécopie.</li></ul>

# Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
<b>Les télécopies reçues comportent des espaces blancs ou sont de qualité médiocre.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que le télécopieur source soit défectueux.</li><li>• Une ligne téléphonique bruyante peut provoquer des erreurs de ligne.</li><li>• Vérifiez le fonctionnement de votre appareil en imprimant une copie.</li><li>• Une cartouche de toner a pratiquement atteint son autonomie estimée. Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 82).</li></ul>
<b>Certains mots d'une télécopie reçue ont été agrandis.</b>	Le télécopieur source a rencontré un problème de bourrage temporaire.
<b>Des lignes apparaissent sur les originaux envoyés.</b>	Vérifiez s'il y a des taches sur le module de numérisation et nettoyez-le (voir « Nettoyage du scanner » à la page 94).
<b>L'appareil compose un numéro, mais ne parvient pas à se connecter au télécopieur distant.</b>	Il est possible que l'autre télécopieur soit éteint, qu'il manque de papier ou qu'il ne puisse pas recevoir d'appels entrants. Demandez à l'opérateur de l'appareil de résoudre le problème.
<b>Les télécopies ne sont pas enregistrées dans la mémoire.</b>	L'espace libre de la mémoire est peut-être insuffisant pour enregistrer la télécopie. Si le message de mémoire faible s'affiche à l'écran, supprimez toutes les télécopies dont vous n'avez plus besoin puis essayez à nouveau d'enregistrer la télécopie. Appelez le service de maintenance.
<b>Des zones blanches apparaissent en bas de chaque page, ainsi qu'une petite bande de texte dans la partie supérieure.</b>	Il vous avez peut-être sélectionné des paramètres de papier incorrects dans les options utilisateur. Vérifiez le format de papier et resaisissez-le.

# Problèmes concernant le système d'exploitation

## Problèmes Windows courants

Problème	Solutions proposées
<b>Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.</b>	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
<b>Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 » ou « Opération non conforme » apparaît.</b>	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
<b>Les messages « Échec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.</b>	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode prêt ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.
<b>Samsung Printer Experience n'est pas affiché lorsque vous cliquez sur autres paramètres.</b>	<b>Samsung Printer Experience</b> n'est pas installé. Téléchargez l'application dans la <b>Store(Store)</b> Windows et installez-la.
Les informations sur l'appareil ne s'affichent pas lorsque vous cliquez sur le périphérique dans <b>Périphériques et Imprimantes</b> .	Cochez <b>Propriétés de l'imprimante</b> . Cliquez sur l'onglet <b>Ports</b> . ( <b>Panneau de configuration &gt; Périphériques et Imprimantes &gt;</b> Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez <b>&gt; Propriétés de l'imprimante</b> ) Si le port est réglé sur Fichier ou LPT, décochez-les et sélectionnez TCP/IP, USB ou WSD.

# Problèmes concernant le système d'exploitation



Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

## Problèmes courants sous Mac

Problème	Solutions proposées
<b>L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.</b>	<p>L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez <b>Imprimer comme image</b> dans les options d'impression Acrobat.</p> <p> L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.</p>
<b>Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.</b>	<p>Le système d'exploitation Mac OS ne peut pas créer la police lors de l'impression de la couverture. L'alphabet anglais et les numéros sont affichés correctement sur la page de couverture.</p>
<b>Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement.</b>	<p>Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.</p>



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Mac fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Mac.

# Problèmes concernant le système d'exploitation

## Problèmes Linux courants

Problème	Solutions proposées
<b>Il n'y a pas d'application xsane ou de numérisation simple sur ma machine Linux.</b>	Pour certaines distributions Linux, il peut ne pas y avoir d'application de numérisation par défaut. Pour utiliser les fonctions de numérisation, installez l'une des applications de numérisation à l'aide du centre de téléchargement fournis avec le système d'exploitation (ex. Ubuntu Software Center pour Ubuntu, Install/Remove Software pour openSUSE, Software pour Fedora).
<b>Le scanner ne peut pas être détecté via le réseau.</b>	Pour certaines distributions Linux, un pare-feu résistant est installé et peut empêcher votre installateur d'ouvrir le port nécessaire pour la recherche des appareils du réseau. Dans ce cas, ouvrez le port snmp - 22161 manuellement ou désactivez temporairement le pare-feu lorsque vous utilisez l'appareil.
<b>Lors de l'impression de plus d'une copie, la seconde copie ne s'imprime pas.</b>	Le problème se produit sur Ubuntu 12.04 en raison du problème de filtre standard « pdftops » de CUPS. Mettez à jour le paquet « filtres cpus » vers la version 1.0.18 pour corriger le problème (« pdfpops » est un composant du paquet de « filtres cpus »).
<b>La désélection de l'option d'assemblage figurant dans la boîte de dialogue d'impression ne fonctionne pas.</b>	Pour certaines distributions, la boîte de dialogue GNOME Print présente un problème de gestion de l'option d'assemblage. Comme palliatif, définissez la valeur par défaut de l'option d'assemblage sur <b>False</b> à l'aide de l'utilitaire d'impression du système (exécutez « system-config-printer » dans le programme Terminal).
<b>L'impression fonctionne constamment en recto-verso.</b>	Ce problème d'impression recto-verso résidait dans le paquet de CUPS de Ubuntu 9.10. Mettez à jour la version du CUPS vers la version 1.4.1-5ubuntu2.2.
<b>L'imprimante n'est pas ajoutée par l'intermédiaire de l'utilitaire d'impression du système.</b>	Ce problème se produit sur Debian 7 en raison d'un défaut dans le paquet « system-config-printer » de Debian 7 ( <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813</a> dans système de suivi de bogue de Debian). Veuillez utiliser un autre moyen pour ajouter l'imprimante (CUPS WebUI par exemple)
<b>La dimension et l'orientation du papier sont désactivés dans la boîte de dialogue d'impression lors de l'ouverture de fichiers texte.</b>	Le problème se produit sur Fedora 19 et il est lié à « leafpad », l'éditeur de texte sur Fedora 19. Veuillez utiliser d'autres éditeurs de texte tel que « gedit ».



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	3004 (Toll Free)	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>ANGOLA</b>	917 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>ARGENTINE</b>	0800-555-SAM(7267)	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">www.samsung.com/au/support</a>
<b>AUSTRIA</b>	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BANGLADESH</b>	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
<b>BOSNIA</b>	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>
<b>BULGARIA</b>	0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support(English)">www.samsung.com/ca/support(English)</a> <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>
<b>CHINA</b>	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">www.samsung.com/cn/support</a>
<b>COLOMBIA</b>	Bogotá en el 600 12 72Sin costo en todo el país 01 8000 112 112Y desde tu celular #726	<a href="http://www.samsung.com/co">www.samsung.com/co</a>
<b>COSTA RICA</b>	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>CROATIA</b>	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
<b>DOMINICAN REPUBLIC</b>	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>DRC</b>	4999999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>ECUADOR</b>	1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support(English)">www.samsung.com/latin_en/support(English)</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>EGYPT</b>	08000-7267864 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
<b>EIRE</b>	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
<b>EL SALVADOR</b>	8000-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
<b>GEORGIA</b>	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0033	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>HONDURAS</b>	800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>HONG KONG</b>	3698 4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese)  www.samsung.com/ hk_en/support (English)
<b>HUNGARY</b>	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/ hu/support
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support
<b>INDONESIA</b>	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/ id/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>IRAN</b>	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/ iran/support
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/ it/support
<b>JAMAICA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>JAPAN</b>	0120-363-905	www.samsung.com/ jp/support
<b>JORDAN</b>	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ Levant
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/ kz_ru/support
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com/ support
<b>KUWAIT</b>	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English)  www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/ support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/ lv/support
<b>LEBANON</b>	961 1484 999	www.samsung.com/ Levant
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/ lt/support
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com/ be_fr/support
<b>MACAU</b>	0800 333	www.samsung.com/ support
<b>MACEDONIA</b>	023 207 777	
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/ my/support
<b>MAURITIUS</b>	800 2550	www.samsung.com/ support
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
<b>MONGOLIA</b>	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com/ support
<b>MOROCCO</b>	080 100 22 55	www.samsung.com/ n_africa/support
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
<b>MYANMAR</b>	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support
<b>NICARAGUA</b>	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>NORWAY</b>	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
<b>PANAMA</b>	800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PARAGUAY</b>	0800-11-SAMS(7267)	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
<b>PERU</b>	0800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ] 02- 422-2111 [ Standard Landline ]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">www.samsung.com/ph/support</a>
<b>POLAND</b>	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
<b>PORTUGAL</b>	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>QATAR</b>	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English)  www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>REUNION</b>	0262 50 88 80	www.samsung.com/ support
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com/ support
<b>ROMANIA</b>	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008- SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55 (VIP care 8- 800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
<b>SAUDI ARABIA</b>	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/ sa/home  www.samsung.com/ sa_en
<b>SENEGAL</b>	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support
<b>SLOVENIA</b>	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/ si
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/ support
<b>SPAIN</b>	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support
<b>SRI LANKA</b>	0117540540 0115900000	www.samsung.com/ support
<b>SUDAN</b>	1969	www.samsung.com/ support
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (0771- SAMSUNG)	www.samsung.com/ se/support
<b>SWITZERLAND</b>	0800 726 78 64 (0800- SAMSUNG)	www.samsung.com/ ch/support (German)  www.samsung.com/ ch_fr/support (French)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant
<b>TAJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
<b>TAIWAN</b>	0800-329999	www.samsung.com/ tw/support
<b>TANZANIA</b>	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/ support
<b>THAILAND</b>	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
<b>TUNISIA</b>	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>UK</b>	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support
<b>U.S.A -Consumer Electronics</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
<b>U.S.A -(Mobile Phones)</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com/ support
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support (Russian)
<b>URUGUAY</b>	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/ ar

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>UZBEKISTAN</b>	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/ support</a>
<b>VENEZUELA</b>	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ ve/support</a>
<b>VIETNAM</b>	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">www.samsung.com/ vn/support</a>
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/ support</a>



Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression ainsi que des termes mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

## 802.11

---

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

---

802.11b/g/n peut partager le même matériel et utiliser la bande 2,4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbit/s, 802.11n prend en charge une bande passante jusqu'à 150 Mbits/s. Les périphériques 802.11b/g/n peuvent parfois souffrir d'interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

## Point d'accès

---

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

## ADF

---

Un chargeur automatique de documents (ADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original afin de numériser une pile de documents en une seule tâche.

## AppleTalk

---

Suite de protocoles réseau propriétaires développée par Apple, Inc. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Mac (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

## Profondeur de bit

---

Terme d'infographie désignant le nombre de bits représentant la couleur d'un pixel dans une image matricielle. Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs possibles est grand. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

## BMP

---

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

## BOOTP

---

Protocole d'amorçage. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

## CCD

---

Le capteur à transfert de charge (CCD) est un élément matériel permettant de numériser un document. Un dispositif de verrouillage des capteurs CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport.

## Assemblage

---

Méthode d'impression de documents comportant plusieurs exemplaires en différents jeux de tirages. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime un jeu dans son intégralité avant d'imprimer d'autres exemplaires.

## Panneau de commande

---

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

## Couverture

---

Terme d'impression correspondant à une mesure de l'utilisation du toner. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

## CSV

---

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Format de fichier utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

## DADF

---

Un chargeur automatique de documents recto-verso (DADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

## Par défaut

---

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

## DHCP

---

Un protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) est un protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

## DIMM

---

Le module mémoire double en ligne (DIMM) est une carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, par exemple les données d'impression ou les données de télécopie reçues.

## DLNA

---

Le Digital Living Network Alliance (DLNA) est une norme qui permet aux appareils d'un réseau domestique de partager des informations entre eux à travers tout le réseau.

## DNS

---

Le serveur de nom de domaine (DNS) est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

## Imprimante matricielle

---

Type d'imprimante dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis transfère l'encre en frappant un ruban encreur ; ce principe de fonctionnement est analogue à celui d'une machine à écrire.

## DPI

---

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de PPP se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

## DRPD

---

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

## Recto/Verso

---

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée d'un module Recto/Verso peut imprimer sur les deux côtés du papier en un seul cycle d'impression.

## Capacité de traitement

---

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

## ECM

---

Le mode de correction d'erreur (ECM) est un mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit sur la ligne téléphonique.

## Émulation

---

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent de telle façon que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

## Ethernet

---

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison de données du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'aujourd'hui.

## EtherTalk

---

Suite de protocoles réseau développée par Apple Computer. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Mac (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

## FDI

---

L'interface pour périphérique étranger (FDI) est une carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers comme un monnayeur ou un lecteur de cartes. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.

## FTP

---

Un protocole de transfert de fichiers (FTP) est un protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

## Unité de chauffe

---

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau presseur. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de chauffe applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

## Passerelle

---

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

## Niveaux de gris

---

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris ; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

## Demi-teinte

---

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur se composent d'un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires se composent d'un moins grand nombre de points.

## Périphérique de stockage de masse (disque dur)

---

Le périphérique de stockage de masse, couramment appelé disque dur, est un périphérique de stockage non volatil qui enregistre des données codées numériquement sur des plateaux en rotation rapide recouverts d'une surface magnétique.

## IEEE

---

L'IEEE (IEEE) est une organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

## IEEE 1284

---

Norme relative au port parallèle 1284 mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

## Intranet

---

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne seulement le service le plus visible, le site Web interne.

## Adresse IP

---

Une adresse de protocole Internet (adresse IP) est un nombre unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

## IPM

---

Unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

## IPP

---

Le protocole d'impression Internet (IPP) est un protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX est l'acronyme de Internet protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Ce sont des protocoles réseaux utilisés par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

## ISO

---

L'organisme international de normalisation (ISO) est composé de représentants d'institutions de normalisation nationales. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

## ITU-T

---

L'union internationale des télécommunications est un organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -t de ITU-T renvoie à télécommunication.

## Mire ITU-T N° 1

---

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

## JBIG

---

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopies, mais aussi pour d'autres images.

## JPEG

---

Le groupe mixte d'experts en photographie (JPEG) est un format de compression avec pertes utilisée pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

## LDAP

---

Le protocole d'accès à l'annuaire léger (LDAP) est un protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

## Voyant

---

Semi-conducteur qui indique l'état de l'appareil.

## Adresse MAC

---

Le contrôle d'accès au support (MAC) est un identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (par exemple, 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement programmée dans la mémoire morte de la carte réseau par le constructeur et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

## MFP

---

Le périphérique multifonction (MFP) est un équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

## MH

---

MH (Modified Huffman) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

## MMR

---

Le Modified Modified READ est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

## Modem

---

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

## MR

---

Le MR (Modified Read) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont établies puis encodées et transmises.

## NetWare

---

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

## OPC

---

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser; il est généralement de couleur verte ou rouille et de forme cylindrique.

Avec le temps, une unité d'imagerie comprenant un tambour use la surface de ce dernier lorsqu'elle est utilisée dans l'imprimante et elle doit être remplacée de manière appropriée puisqu'elle est usée suite au contact avec la brosse de développement de la cartouche, le dispositif de nettoyage et le papier.

## Originaux

---

Premier exemplaire d'un document comme une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

## OSI

---

L'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique.

## Autocommutateur

---

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

## PCL

---

Le langage de commande d'imprimante (PCL) est un langage de description de page (LDP), devenu une norme de l'industrie, développé par HP comme protocole d'impression. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes laser.

## PDF

---

Le format PDF (PDF) est un format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

## PostScript

---

PS (PostScript) est un langage de description de page et de programmation utilisé principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. Il est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

## Pilote d'impression

---

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

## Support d'impression

---

Support tel qu'une feuille, une enveloppe, une étiquette et un transparent pouvant être utilisé dans une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

## PPM

---

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

## Fichier PRN

---

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

## Protocole

---

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

## PS

---

Voir PostScript.

## PSTN

---

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité) pour gérer l'accès au réseau.

## Résolution

---

Précision d'une image, mesurée en points par pouce. Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

## SMB

---

Le bloc de message serveur (SMB) est un protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

## SMTP

---

Le protocole simple de transfert de courrier (SMTP) est une norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

## SSID

---

L'identifiant d'ensemble de services (SSID) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

## Masque de sous-réseau

---

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

## TCP/IP

---

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont un ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle fonctionnent Internet et la plupart des réseaux commerciaux.

## TCR

---

Le rapport de confirmation de transmission (TCR) est un journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

## TIFF

---

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multi-plateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

## Cartouche de toner

---

Sorte de bouteille ou de récipient se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. Le toner est fondu en utilisant la combinaison chaleur/pression de l'unité de chauffe et se fixe dans les fibres du papier.

## TWAIN

---

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée depuis ce programme. C'est une capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Mac.

## Chemin UNC

---

La convention de nommage uniforme (UNC) est une méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Windows NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format d'un chemin UNC est:  
`\\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>`

## URL

---

Le localisateur uniforme de ressource (URL) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

## USB

---

Le bus série universel (USB) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

## Filigrane

---

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

## WIA

---

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

## WPA

---

L'accès protégé Wi-Fi (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

## WPA-PSK

---

L'accès protégé Wi-Fi avec clé pré-partagée (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quels portables ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

## WPS

---

Le paramétrage protégé Wi-Fi (WPS) est un standard permettant de créer un réseau local sans fil. Si votre point d'accès sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil facilement sans avoir à utiliser un ordinateur.

## XPS

---

La spécification papier XML (XPS) est une spécification de langage de description de page (PDL) et un nouveau format de document, développé par Microsoft, qui présente les avantages du document portable et du document électronique. Il s'agit d'un format de document vectoriel indépendant du périphérique, basé sur XML et sur un nouveau chemin d'impression.

## A

---

AirPrint	208
AnyWeb Print	274

## B

---

Bac	
chargement de papier dans le chargeur manuelbac papier polyvalent	43
modification du format du bac	40
réglage de la largeur et de la longueur	40
réglage du type et du format de papier	50
bac optionnel	
chargement du papier	42
bac polyvalent	
conseils d'utilisation	43
utilisation de support spécial	45
bourrage	
astuces pour éviter les bourrages papier	98
dégager le papier	102
suppression d'un document original	99

## C

---

Câble USB	
-----------	--

installation du pilote	146, 148
réinstallation du pilote	147, 149
câble USB	
installation du pilote	29, 31
caractéristiques techniques	118
support dimpression	120
carnet d'adresses	
enregistrement	236
enregistrement d'un groupe	237
modification	237
modification d'un groupe	238
utilisation	236
cartouche de toner	
autonomie estimée	78
instructions de manipulation	77
nonSamsung et rechargées	77
stockage	77
chargement	
papier dans le bac 1	42
papier dans le chargeur manuelbac papier polyvalent	43
support spécial	45
chargeur manuelbac papier polyvalent	
chargement	43

configuration du carnet d'adresses	236
configuration machine	
état de l'appareil	217, 219, 220, 228
consommables	
autonomie estimée de la cartouche de toner	78
suivi de la durée de vie des consommables	87
convention	15
copie	
configuration générale	217
copie de base	62
réduction ou agrandissement de copies	64
copie de carte d'identité	65

## D

---

disponibles	
commande	75
consommables disponibles	75
remplacement de la cartouche de toner	82

## E

---

easy document creator	280
conversion de livre numérique	280



impression dun document		numérisation	260	mise en place dun appareil	
Windows	56	problèmes Linux courants	316	réglage de l'altitude	233
impression recto verso		propriétés de limprimante	251	<b>N</b>	
Mac	249	réinstallation du pilote pour une		<hr/>	
Linux	250	connexion par câble USB	149	nettoyage	
Mac	248	utilisation de SetIP	155	extérieur	89
plusieurs pages sur une seule feuille		<b>M</b>		intérieur	90
Mac	249	<hr/>		module de numérisation	94
UNIX	252	Mac		rouleau dentraînement	92
utilisation de l'Utilitaire dimpression		configuration requise	124	nettoyage dun appareil	89
directe	247	imprimer	248	non compatible	
informations légales	127	installation du pilote pour une connexion		redistribution du toner	79
informations sur l'appareil		par câble USB	146	remplacement de la cartouche de toner	82
	217, 219, 220, 228	installation du pilote pour une connexion		numérisation	
installation du pilote		réseau	160	informations de base	254
Unix	162	numérisation	259	numérisation à partir d'un appareil	
<b>L</b>		problèmes courants sous Mac	315	connecté au réseau	255
<hr/>		réinstallation du pilote pour une		Numérisation à partir d'un programme de	
Linux		connexion par câble USB	147	retouche d'images	258
configuration requise	125	utilisation de SetIP	154	Numérisation avec le pilote WIA	258
imprimer	250	mac		numérisation sous Linux	260
installation du pilote pour une connexion		numérisation	259	Numérisation sous mac	259
par câble USB	148	menu imprimer	216	numérisation sous Linux	260
installation du pilote pour une connexion		message d'erreur	112		
réseau	161	mise en place des originaux	52		

## P

panneau de commande	25
paramètres généraux	224
paramètres par défaut	
paramètres du bac	50
pièces de rechange	76
préférences de limprimante	
Linux	251
préparation du type d'original	52
présentation des menus	33
présentation du voyant Statut	109
problème	
problèmes concernant le système d'exploitation	314
problèmes	
problèmes d'impression	296
problèmes d'alimentation	295
problèmes d'alimentation papier	294
problèmes de copie	309
problèmes de fax	312
problèmes de numérisation	310
problèmes de qualité d'impression	301
programme SetIP	153, 191

## R

rapports	
informations sur l'appareil	217, 220, 221, 222, 224, 225, 228
réglages favoris pour l'impression	59
réseau	
configuration d'un réseau câblé	152
configuration du réseau sans fil	168
configuration générale	230
Configuration IPv6	165
environnement d'installation	126
installation du pilote	
Linux	161
Mac	160
UNIX	162
Windows	156
présentation des programmes réseau	151
programme SetIP	153, 154, 155, 191
réseau sans fil	
câble réseau	191
résolution	
télécopie	71

## S

saisie de caractères	234
samsung printer experience	287
sans fil	
Câble USB	174, 177
mode adhoc	168
Mode Infrastructure	168
WPS	
déconnexion	172
sécurité	
Informations	16
symboles	16
service contact numbers	317
support d'impression	
carte	49
enveloppe	46
étiquettes	48
instructions	39
papier préimprimé	50
réglage du format de papier	50
réglage du type de papier	50
support de sortie papier	120
support spécial	45
transparent	47

SyncThru Web Service	276
informations générales	276

## T

---

télécopie	
préparation à l'envoi de télécopie	68
réception en mode Fax	71
réglage de la résolution	71
régler le contraste	72

télécopier	
configuration générale	220
envoi d'une télécopie prioritaire	264
Impression automatique d'un rapport de télécopie	270
modification des modes de réception	266
Touche ID Copy	25, 26
touches	
impression écran	27

## U

---

UNIX	
imprimer	252
installation du pilote pour une connexion réseau	162

Unix

configuration requise	125
utilisation de laide	59, 250
utilitaire d'impression directe	247

## V

---

vue arrière	24
vue avant	23

## W

---

Windows	
configuration requise	123
installation du pilote pour une connexion par câble USB	29, 31
installation du pilote pour une connexion réseau	156
problèmes Windows courants	314
utilisation de SetIP	153, 191