



MARQUE: CANON
REFERENCE: CP 1200 BLACK
CODIC: 4198115



NOTICE






SELPHY CP1200

IMPRIMANTE PHOTO COMPACTE

Guide d'utilisation de l'imprimante

FRANÇAIS

- Prenez soin de lire ce guide, dont la section « Précautions de sécurité », avant d'utiliser l'imprimante.
- La lecture de ce guide vous aidera à apprendre à utiliser correctement l'imprimante.
- Rangez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.
- Cliquez sur les boutons dans le coin inférieur droit pour accéder aux autres pages.
 -  : Page suivante
 -  : Page précédente
 -  : Page affichée avant d'avoir cliqué sur un lien
- Pour sauter au début d'un chapitre, cliquez sur le titre du chapitre à droite.

Vous pouvez accéder depuis les pages de titre de chapitre aux différents sujets en cliquant sur leur titre.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.

S'il manque un élément, contactez le revendeur qui vous a vendu l'imprimante.




□ Imprimante SELPHY



□ Adaptateur secteur compact CA-CP200 B



□ Cordon d'alimentation



□ Cassette papier PCP-CP400

- Documentation aussi incluse.

Encre et papier (vendus séparément)

Achetez un kit d'encre couleur/papier avant d'utiliser l'imprimante.

Encre Couleur / Kit Papier			Cassette papier nécessaire
Nom du produit	Format du papier	Nombre d'impressions possibles	
Encre Couleur / Kit Papier RP-108 (papier photo)	Format carte postale	108	Cassette papier PCP-CP400 (compris avec l'imprimante SELPHY)
Encre Couleur / Kit Papier RP-1080V (papier photo)		1080	
Encre Couleur / Kit Papier KP-36IP (carte postale)		36	
Encre Couleur / Kit Papier KP-108IN (papier photo)		108	
Encre Couleur / Kit Papier KC-36IP	Format carte	36	Cassette papier PCC-CP400*
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IF (étiquettes pleine page)		18	
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IL (feuilles de 8 étiquettes)		18	
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IS (étiquettes carrées)		18	

* À acheter avec un kit d'encre couleur/papier.

La disponibilité des accessoires dépend de la région.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Avant utilisation

- Les images imprimées avec ce produit sont destinées à un usage personnel. L'impression non autorisée d'œuvres protégées par droit d'auteur est interdite.
- Pour toute information sur la garantie de l'imprimante ou l'assistance clientèle Canon, reportez-vous aux informations sur la garantie disponibles dans le kit du Manuel de l'utilisateur de l'imprimante.
- Bien que l'écran LCD fasse appel à des techniques de fabrication de très haute précision et que plus de 99,99 % des pixels répondent aux spécifications, il peut exceptionnellement arriver que certains pixels s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement et n'affectera pas les images imprimées.
- Il est possible que l'écran LCD soit recouvert d'un mince film plastique destiné à le protéger des rayures durant le transport. Le cas échéant, retirez le film avant d'utiliser l'imprimante.

Conventions utilisées dans ce guide

- Dans ce guide, l'imprimante est désignée sous le nom « imprimante SELPHY » ou « imprimante ».
- Des icônes sont utilisées dans ce guide afin de représenter les boutons de l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Commandes » (📖6) pour en savoir plus.
- Le texte ou les icônes à l'écran apparaissent entre crochets [].
- ⓘ : Informations importantes que vous devez connaître
- 📝 : Remarques et conseils pour l'utilisation avancée de l'imprimante
- 📖xx : Pages avec des informations connexes (Dans cet exemple, « xx » représente un numéro de page.)
- Les instructions de ce guide s'appliquent à l'imprimante avec les réglages par défaut.
- Par commodité, toutes les cartes mémoire prises en charge sont simplement appelées « cartes mémoire ».

Précautions de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité exposées ci-après. Veuillez à toujours utiliser le produit de manière appropriée.
- Les précautions de sécurité reprises aux pages suivantes ont pour but d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels.
- Veuillez lire également les guides fournis avec les accessoires en option que vous utilisez.



Avertissement

Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- **Rangez cet équipement hors de la portée des enfants.**
Si le cordon d'alimentation s'enroule autour du cou d'un enfant, ce dernier pourrait s'étouffer.
- **Utilisez uniquement des sources d'alimentation recommandées.**
- **N'essayez pas de démonter, transformer ou chauffer le produit.**
- **Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.**
- **Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur du produit si vous l'avez laissé tomber ou s'il est endommagé.**
- **Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si de la fumée ou des émanations nocives s'en dégagent ou s'il présente un fonctionnement anormal.**
- **N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettoyer le produit.**
- **Évitez tout contact entre le produit et de l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou d'autres liquides.**
- **Empêchez toute infiltration de liquide ou de corps étranger à l'intérieur du produit.**
Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.
Si le produit entre en contact avec un liquide, débranchez-le de la prise murale et contactez votre revendeur ou un centre d'assistance Canon.
- **Ne touchez pas l'imprimante ou la prise d'alimentation secteur pendant un orage.**
Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie. Cessez immédiatement toute utilisation et éloignez-vous du matériel.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



- **Débranchez le cordon d'alimentation régulièrement et, au moyen d'un chiffon sec, éliminez la poussière accumulée sur la fiche, sur l'extérieur de la prise secteur et autour.**
- **Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides.**
- **N'utilisez pas l'équipement de manière à dépasser la capacité nominale de la prise électrique ou des accessoires du câblage. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si la fiche n'est pas correctement enfoncée dans la prise.**
- **Évitez tout contact entre des objets métalliques (épingles ou clés, par exemple) ou des saletés et les bornes ou la fiche.**
- **Ne coupez pas, n'endommagez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation et ne placez aucun objet lourd dessus.**

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.

- **Si un CD-ROM est fourni, ne l'insérez pas dans un lecteur de CD qui ne prend pas en charge les CD-ROM de données.**

Des pertes auditives peuvent être occasionnées si vous écoutez à plein volume un CD-ROM avec un casque sur un lecteur de CD audio. En outre, la lecture de CD-ROM sur un lecteur de CD audio pourrait endommager les haut-parleurs.



Attention

Indique un risque de blessure.

- **Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de l'imprimante.**
 - **Placez l'imprimante SELPHY dans un endroit sûr là où personne ne risque de trébucher sur le cordon d'alimentation.**
- Autrement, il pourrait en résulter des blessures ou des dégâts à l'imprimante.

- **Évitez d'utiliser, de placer ou de ranger le produit dans les lieux suivants :**
 - **Endroits directement exposés aux rayons du soleil**
 - **Endroits susceptibles d'atteindre des températures supérieures à 40 °C**
 - **Zones humides ou poussiéreuses**
 - **Endroits exposés à de fortes vibrations**

Vous risqueriez de provoquer la surchauffe de l'imprimante ou de l'adaptateur ou de les endommager, ce qui présente un risque d'électrocution, de brûlure ou autre blessure, ou encore d'incendie. Des températures élevées peuvent déformer le produit ou les adaptateurs.

Attention


Indique un risque de dommages matériels.

- **Débranchez le produit de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- **Ne placez rien sur l'imprimante lorsqu'elle est en cours d'utilisation, par exemple un tissu.**

Le fait de laisser le chargeur de batterie branché pendant une période prolongée peut entraîner sa surchauffe et une déformation, voire un incendie.

- **Ne réutilisez jamais le papier pour l'impression, même si la majeure partie de la page est blanche, comme illustré.**

La réutilisation du papier peut endommager l'imprimante en cas de bourrage papier ou de l'adhésion de la feuille d'encre au papier.

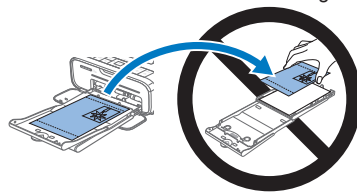

- **Ne débranchez pas l'imprimante en cours d'impression.** Si vous éteignez par inadvertance l'imprimante en cours d'impression, redémarrez-la et patientez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. En cas de bourrage papier impossible à retirer, prenez contact avec votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier en forçant sous peine d'endommager l'imprimante.
- **N'utilisez pas l'imprimante à proximité de moteurs ou autres appareils générant de puissants champs magnétiques ou dans un endroit poussiéreux.**

Cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Sommaire

Contenu du coffret	2
Encre et papier (vendus séparément)	2
Avant utilisation	3
Conventions utilisées dans ce guide	3
Précautions de sécurité	3
Sommaire	5
Nomenclature des pièces	5

Procédures de base 7

Préparatifs initiaux	8
Cartes/Images prises en charge ...	13
Impression d'images (Sélectionner et imprimer)	14
Stockage des feuilles imprimées	16
Après l'impression	17

Réglages d'impression ... 18

Impression de toutes les images ...	19
Rognage des images	20
Impression des photos d'identité	21
Sélection et impression des images sous historique (Réimprimez)	23
Ajustement des réglages	24

Impression via Wi-Fi 33

Impression depuis un smartphone	34
Impression depuis un appareil photo	37
Impression depuis un ordinateur	39
Autres fonctions Wi-Fi	47

Impression via un câble USB..... 50



Impression depuis un ordinateur (Windows)	51
Impression depuis un ordinateur (Mac OS)	53
Impression depuis un appareil photo	54

Dépannage 55

Annexe 60

Impression sans prise secteur	61
Caractéristiques	62
Manipulation et entretien	64
Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)	65

Nomenclature des pièces

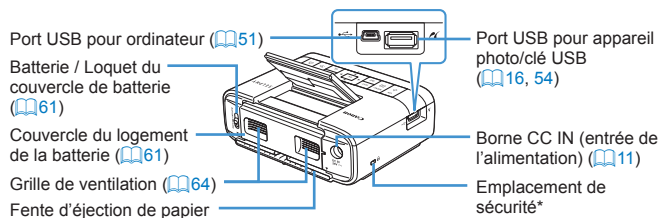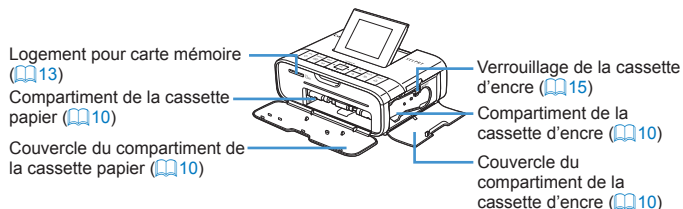

* Un câble de sécurité, par exemple un cadenas Kensington, peut se fixer ici.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




Commandes

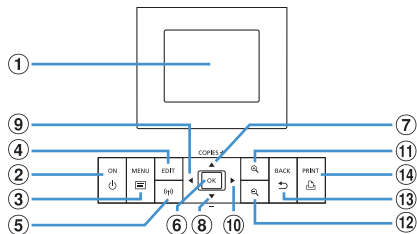

Icônes utilisées dans ce guide	Nom	Fonction
①	–	Écran (écran LCD) Affiche les images, les écrans de réglage ou les messages d'erreur (p. 59)
②	<⏻>	Bouton ON Met l'imprimante SELPHY sous ou hors tension (p. 12)
③	<☰>	Bouton MENU Affiche l'écran de menu (p. 12)
④	–	Bouton EDIT Affiche le menu d'édition et fait pivoter le cadre de rognage
⑤	<(W)>	Bouton Wi-Fi Affiche l'écran de réglage pour la méthode de connexion Wi-Fi (p. 47)
⑥	<OK>	Bouton OK Confirme l'élément sélectionné
⑦	<▲>	Bouton plus/+ Spécifie le nombre d'impressions ou sélectionne les éléments de réglage
⑧	<▼>	Bouton moins/-
⑨	<<◀>	Bouton Gauche Bascule entre les images, modifie les valeurs de réglage
⑩	<▶>	Bouton Droite
⑪	<🔍>	Bouton d'agrandissement Bascule entre les modes d'affichage, agrandit le cadre de rognage
⑫	<🔍>	Bouton de réduction Bascule entre les modes d'affichage, réduit le cadre de rognage
⑬	<↶>	Bouton BACK Revient à l'écran précédent (p. 25), annule l'impression (p. 14)
⑭	<🖨️>	Bouton PRINT Lance l'impression (p. 14)

Informations à l'écran

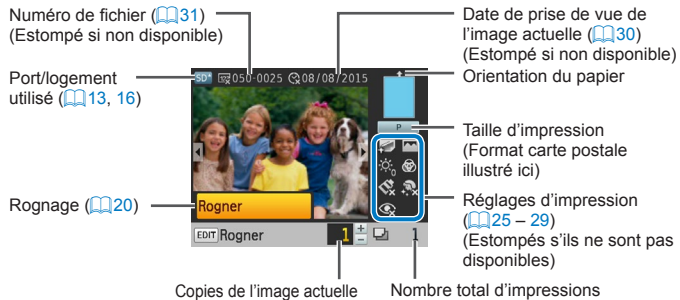

Changement de mode d'affichage

Appuyez sur le bouton <🔍> pour l'affichage plein écran à une résolution supérieure. La zone d'impression est encadrée. Appuyez sur le bouton <🔍> pour rétablir l'affichage image par image. Appuyez sur le bouton <🔍> pour voir neuf images à la fois. Appuyez sur le bouton <🔍> pour rétablir l'affichage image par image.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Procédures de base

Ce chapitre présente les procédures de base pour l'impression, comme la préparation de l'imprimante SELPHY, la sélection des images sur une carte mémoire et la spécification du nombre de copies.

Préparatifs initiaux	8
Préparation de la cassette d'encre.....	8
Préparation de la cassette papier.....	9
Chargement des cassettes.....	10
Installation et branchement de l'imprimante SELPHY.....	11
Langue d'affichage.....	12
Cartes/Images prises en charge	13
Cartes mémoire compatibles.....	13
Images prises en charge.....	13

Impression d'images (Sélectionner et imprimer)	14
Comment éviter qu'il reste du papier.....	15
Impression depuis une clé USB.....	16
Tirage unique à partir d'une image sélectionnée.....	16
Stockage des feuilles imprimées	16
Après l'impression	17

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




Préparatifs initiaux

Préparez-vous à l'impression comme indiqué ci-dessous. Cet exemple illustre un kit d'encre couleur/papier au format carte postale (vendu séparément, [l2](#)), mais les mêmes étapes sont suivies pour d'autres formats.

Empêchez la poussière d'adhérer aux feuilles d'encre ou au papier sous peine de provoquer un effet de bande ou d'endommager l'imprimante ([l4](#)).


Préparation de la cassette d'encre

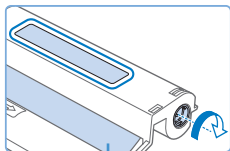

Feuille d'encre

Contrôlez la cassette d'encre et la feuille d'encre.

- Tout en tenant la cassette d'encre sans toucher la feuille d'encre, vérifiez le format (à savoir « POSTCARD SIZE/ CARTE POSTALE » ou « CARD SIZE/ CARTE ») pour vous assurer qu'il correspond au format du papier sur lequel vous imprimerez.
- Assurez-vous que la feuille d'encre est bien tendue. Une feuille d'encre lâche peut se déchirer lors de l'insertion. Si la feuille est lâche, tournez l'arbre comme illustré.
- Si la cassette d'encre a un verrou sur sa partie inférieure, appuyez sur le verrou (comme illustré) pour le relâcher en même temps que vous tournez l'arbre pour tendre la feuille.

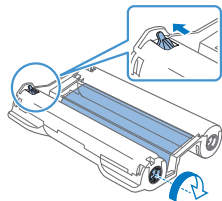

- Ne tenez pas la cassette d'encre si vous avez les mains mouillées. Évitez de toucher la feuille d'encre et empêchez la poussière d'y adhérer. La saleté ou l'humidité peuvent provoquer un effet de bande ou affecter la qualité de l'impression, déchirer les feuilles d'encre et empêcher l'impression ou encore endommager l'imprimante ([l4](#)).
- Lorsque vous tournez l'arbre, procédez délicatement jusqu'à ce que la feuille soit tendue. Si vous tournez en forçant ou serrez trop fort, les feuilles d'encre peuvent se déchirer et empêcher l'impression ou l'imprimante SELPHY risque de manquer d'encre avant de manquer de papier.
- Ne pas réutiliser les cassettes d'encre. Ceci pourrait entraîner une mauvaise impression des images, des bourrages papier et un dysfonctionnement du produit.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Préparation de la cassette papier



1 Vérifiez le format du papier.




- Vérifiez le format de la cassette papier (à savoir « POSTCARD SIZE/CARTE POSTALE » ou « CARD SIZE/CARTE ») pour vous assurer qu'il correspond au format de la cassette d'encre.

2 Ouvrez les deux couvercles.

- Il y a un couvercle externe puis un couvercle interne. Ouvrez d'abord le couvercle externe (1), puis le couvercle interne (2).

3 Chargez le papier.

- Chargez le papier dans la cassette papier.
- La cassette papier peut contenir jusqu'à 18 feuilles. Le chargement de 19 feuilles ou plus peut endommager l'imprimante ou entraîner des dysfonctionnements.
- Tout en tenant la pile de papier comme illustré, chargez-la côté brillant vers le haut. (Ne touchez pas le côté brillant du papier sous peine de compromettre la qualité de l'impression.)
- Enlevez tout film protecteur du papier et ne chargez que du papier dans la cassette.

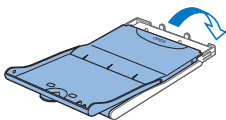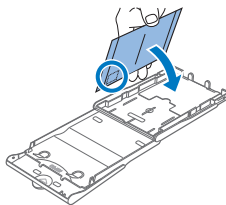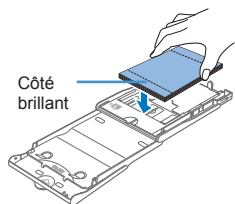

- Lorsque vous imprimez des cartes postales avec un emplacement pour le timbre, chargez le papier avec la zone du timbre tournée comme illustré.

4 Fermez le couvercle interne.

- Refermez fermement le couvercle interne jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Laissez le couvercle externe ouvert pendant l'impression.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe








- L'utilisation de kits d'encre couleur/papier Canon d'origine pour imprimantes SELPHY CP est recommandée pour obtenir de bons résultats d'impression et d'excellentes performances du produit.
- Il n'est pas possible d'utiliser les kits d'encre couleur/papier Canon pour imprimantes SELPHY ES ni les cartes postales avec ce produit.
- Ne faites jamais ce qui suit sous peine d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des dysfonctionnements.

- Charger le papier à l'envers en inversant les côtés brillant et arrière
- Tordre ou séparer le papier au niveau des perforations avant l'impression
- Utiliser une planche d'étiquettes dont la surface des étiquettes est décollée en partie arrachée
- Écrire sur le papier avant l'impression
- Réutiliser le papier, en imprimant sur les zones blanches par exemple (📖4)

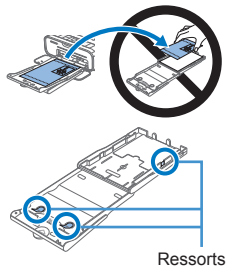

- Ne touchez pas les ressorts de la cassette papier.
Si vous tordez par inadvertance les ressorts, l'alimentation en papier peut être défectueuse.
- Veuillez noter qu'un ressort est fixé au centre en haut de la cassette papier format carte.
- Évitez de toucher ou frotter le côté d'impression brillant du papier.
Ne manipulez pas le papier avec les mains mouillées et conservez-le à l'abri de la poussière. La saleté ou l'humidité peuvent provoquer un effet de bande ou affecter la qualité de l'impression ou encore endommager l'imprimante (📖4).

Chargement des cassettes

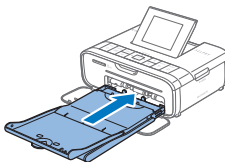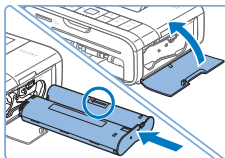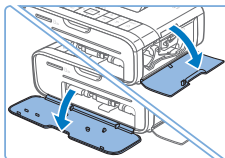

1 Ouvrez les couvercles.

- Ouvrez les couvercles des compartiments d'encre et du papier.

2 Insérez la cassette d'encre.

- Insérez la cassette d'encre dans l'imprimante dans le sens de la flèche sur la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Fermez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre.

3 Insérez la cassette papier.

- Assurez-vous que le couvercle externe est ouvert (📖9), insérez entièrement la cassette papier dans le compartiment.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Installation et branchement de l'imprimante SELPHY

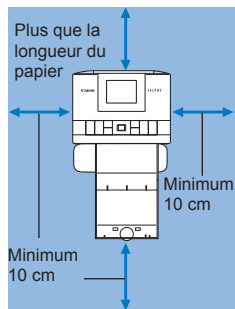

1 Choisissez le bon emplacement pour installer l'imprimante SELPHY.



- Placez l'imprimante sur une table ou toute autre surface plane et stable. Ne placez jamais l'imprimante sur une surface instable ou inclinée.
- Éloignez l'imprimante des sources d'électromagnétisme ou de puissant magnétisme.
- Laissez au moins 10 cm d'espace libre autour de l'imprimante.
- Laissez plus d'espace libre derrière l'imprimante que la longueur de papier utilisé, de sorte que le papier puisse entrer et sortir librement de l'imprimante lors de l'impression.

2 Branchez le cordon de l'adaptateur sur l'imprimante SELPHY.

- Enfoncez complètement la fiche de l'adaptateur dans l'entrée d'alimentation sur l'imprimante SELPHY.

3 Connectez le cordon d'alimentation.

- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant.

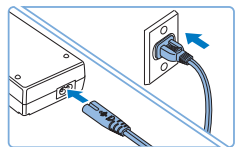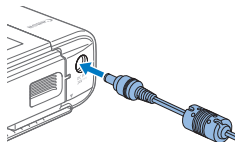

- N'utilisez pas l'imprimante à proximité de moteurs ou autres appareils générant de puissants champs magnétiques ou dans un endroit poussiéreux. Cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une télévision ou d'une radio. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB


Dépannage

Annexe




Langue d'affichage

Change la langue des menus et des messages.

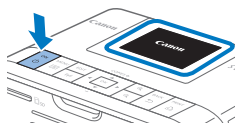

1 Mettez l'imprimante SELPHY sous tension.

- Appuyez sur le bouton <⏻> enfoncé jusqu'à ce que l'écran de gauche s'affiche.
- Pour mettre l'imprimante SELPHY hors tension, appuyez à nouveau sur le bouton <⏻> jusqu'à ce que l'écran change.

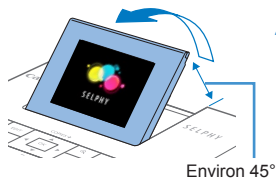

2 Relevez l'écran (écran LCD).

- Il est possible de relever l'écran d'environ 45°. N'essayez pas de forcer l'écran vers le haut au-delà de cet angle car ceci pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.



3 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Modifier réglages], puis appuyez sur le bouton <OK>.



4 Accédez à l'écran de réglage de la langue.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Langue], puis appuyez sur le bouton <OK>.

5 Choisissez une langue.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼><◀><▶> pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Pour revenir à l'écran de l'étape 2, appuyez deux fois sur le bouton <↶>.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe




Cartes/Images prises en charge

Cartes mémoire compatibles

Aucun adaptateur requis

- Carte mémoire SD
- Carte mémoire SDHC
- Carte mémoire SDXC 

Adaptateur requis (vendu séparément)

- Carte mémoire miniSD
- Carte mémoire miniSDHC 
- Carte mémoire microSD
- Carte mémoire microSDHC
- Carte mémoire microSDXC



- Pour les cartes mémoire nécessitant un adaptateur, insérez toujours la carte dans l'adaptateur avant d'insérer l'adaptateur dans le logement pour carte.

Si vous insérez par erreur la carte mémoire dans le logement pour carte sans adaptateur, il se peut que vous ne puissiez plus retirer la carte de l'imprimante.

- Utilisez une carte mémoire formatée avec l'appareil avec lequel vous avez pris les photos. Les images sur les cartes formatées sur un ordinateur peuvent ne pas être reconnues.



- Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de la carte mémoire ou de l'adaptateur.

Clés USB

Vous pouvez imprimer des images sur une clé USB (vendue séparément) en l'insérant dans le port USB de l'imprimante SELPHY (📖16).

Images prises en charge

Les images JPEG conformes au standard Exif peuvent être imprimées sur l'imprimante SELPHY.



- Il se peut que les images ne s'affichent pas ou ne s'impriment pas correctement selon leur taille ou si elles ont été éditées sur un ordinateur.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB



Dépannage

Annexe




Impression d'images (Sélectionner et imprimer)

Sélectionnez les images et spécifiez le nombre de copies comme suit. Ici, l'impression depuis une carte mémoire SD est décrite à titre d'exemple, mais vous pouvez suivre la même procédure pour imprimer à partir d'autres cartes mémoire.

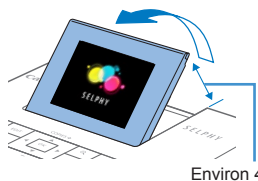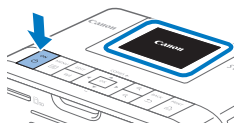

Environ 45°

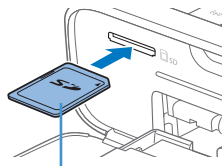

Côté de l'étiquette

1 Mettez l'imprimante SELPHY sous tension.

- Appuyez sur le bouton <⏻> enfoncé jusqu'à ce que l'écran de gauche s'affiche.
- Pour mettre l'imprimante SELPHY hors tension, appuyez à nouveau sur le bouton <⏻> jusqu'à ce que l'écran change.

2 Relevez l'écran (écran LCD).

- Il est possible de relever l'écran d'environ 45°. N'essayez pas de forcer l'écran vers le haut au-delà de cet angle car ceci pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.

3 Insérez la carte mémoire dans le logement.

- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Pour enlever la carte, poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis relâchez lentement.
- L'écran d'affichage d'images utilisé à l'étape suivante apparaît (6).



Copies de l'image actuelle
Nombre total d'impressions



4 Choisissez une image.

- Appuyez sur les boutons <◀>>> pour sélectionner une image à imprimer.
- Pour sauter en avant ou en arrière de cinq images, maintenez enfoncé les boutons <◀>>>.

5 Choisissez le nombre de copies.

- Appuyez sur les boutons <▲>>> pour spécifier le nombre d'impressions.
- Pour augmenter ou diminuer la quantité de cinq copies, maintenez enfoncés les boutons <▲>>>.
- Pour imprimer d'autres images en même temps, répétez les étapes 4 et 5.

6 Imprimez.

- Appuyez sur le bouton <🖨️> pour démarrer l'impression.
- Pendant l'impression, le papier entre et sort à plusieurs reprises à l'arrière de l'imprimante SELPHY. Ne le touchez pas jusqu'à ce que l'impression soit terminée et que la feuille imprimée soit éjectée sur la cassette papier.
- Ne laissez pas s'accumuler plus de 18 feuilles imprimées dans la zone d'éjection sur la cassette papier.
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton <↵>.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression


Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe



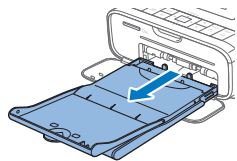

7 Ajoutez plus de papier au besoin.

- Si un message indique que le papier est épuisé, retirez la cassette papier sans éteindre l'imprimante.
- Ajoutez plus de papier dans la cassette ([📖9](#)) et remettez-la en place dans l'imprimante SELPHY ([📖10](#)).

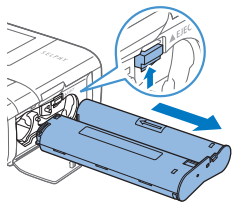

8 Remplacez la cassette d'encre au besoin.

- Si un message indique que l'encre est épuisée, ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre sans éteindre l'imprimante.
- Pour retirer la cassette d'encre, déplacez le loquet dans le sens indiqué. Insérez une cassette d'encre neuve ([📖8, 10](#)).



- Abstenez-vous toujours de tirer la cassette papier, d'ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette d'encre, de retirer la carte mémoire pendant l'impression ou lorsque vous entendez des bruits d'impression immédiatement après avoir mis l'imprimante sous tension. Ceci pourrait endommager l'imprimante.
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton <↵>. L'impression ne peut pas être annulée en appuyant sur le bouton <⏻> et le débranchement de l'imprimante risque de l'endommager.



- L'image peut prendre un certain temps à s'afficher à l'étape 4 si la carte mémoire contient beaucoup d'images.
- Si un message indique que les images DPOF sont conservées, voir « Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF) » ([📖54](#)).
- Vous pouvez spécifier jusqu'à 99 images à l'étape 4 et jusqu'à 99 copies par image à l'étape 5. Cependant, le nombre total d'impressions ne peut pas excéder 999.
- Même si vous appuyez sur le bouton <↵> pour annuler l'impression, l'imprimante continuera d'imprimer jusqu'à ce que la feuille actuelle soit terminée.

Comment éviter qu'il reste du papier

Veillez noter les points suivants pour empêcher le gâchis de papier qui se produit si l'encre se consomme plus rapidement que le papier.

- Évitez de trop tourner l'arbre quand vous tendez la feuille d'encrage ([📖8](#)).
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton <↵> ; après avoir appuyé sur le bouton <↵>, n'éteignez jamais l'imprimante SELPHY avant que l'impression ne soit terminée (étape 6).
- Si un message indique que le papier est épuisé, ajoutez du papier sans éteindre l'imprimante ou retirez la cassette d'encre (étape 7). Ou bien appuyez sur le bouton <↵> pour annuler l'impression (étape 6).

Veillez noter que dans certaines conditions, même si vous suivez ces instructions, l'encre peut se consommer plus rapidement que le papier, vous laissant avec un excès de papier.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB


Dépannage

Annexe



Impression depuis une clé USB

Les images sur des clés USB (vendues séparément) peuvent être imprimées de la même façon que les images sur les cartes mémoire.

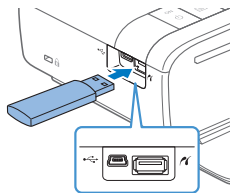

- Retirez toutes les cartes mémoire.
- Insérez une clé USB comme illustré.
- Après cela, toutes les étapes sont les mêmes que celles pour l'impression d'images depuis une carte mémoire (lib 14 – 15).



- Certaines clés USB peuvent être plus difficiles à insérer/retirer que d'autres et certaines peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
- Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de la clé USB.

Tirage unique à partir d'une image sélectionnée

Pour obtenir facilement un seul tirage d'une image sélectionnée, suivez ces étapes.



- Choisissez une image comme décrit aux étapes 1 à 4 de la « Impression d'images (Sélectionner et imprimer) » (lib 14).
- Appuyez sur le bouton pour un seul tirage de l'image sélectionnée.



- Un tirage unique n'est pas obtenu de cette façon si vous suivez les étapes 4 à 5 de « Impression d'images (Sélectionner et imprimer) » (lib 14) pour choisir les images et le nombre de copies. Pour utiliser cette méthode pour des impressions individuelles, assurez-vous au préalable que le nombre de copies est [0] à l'étape 4 de lib 14.

Stockage des feuilles imprimées

- Pour retirer le papier en excès sur les bords de la feuille imprimée, pliez le papier le long des perforations et déchirez les bords.
- Pour écrire sur les feuilles imprimées, utilisez un stylo-feutre.
- Pour éviter toute décoloration, ne stockez pas les feuilles imprimées dans un lieu où les températures dépassent 40 °C, dans des endroits humides ou poussiéreux, ou bien en plein soleil.
- Évitez également les actions suivantes qui pourraient faire que les couleurs s'altèrent, passent ou coulent : coller du ruban adhésif sur la surface imprimée, mettre la surface imprimée en contact avec du vinyle ou du plastique, appliquer de l'alcool ou d'autres solvants volatils sur la surface imprimée, laisser la surface imprimée appuyée fortement contre d'autres surfaces ou objets pendant une période prolongée.
- Lorsque vous stockez vos tirages dans un album, choisissez un album dont le papier transparent est en nylon, polypropylène ou cellophane.



- Une altération de la couleur peut se produire au fil du temps ou en fonction des conditions de stockage. Canon ne peut être tenu responsable de l'altération des couleurs.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Après l'impression

- ① Éteignez l'imprimante SELPHY (📖12) et retirez toute carte mémoire ou clé USB.
 - ② Abaissez l'écran avant de ranger l'imprimante.
 - ③ Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez la prise de l'adaptateur de l'imprimante SELPHY.
 - Si l'adaptateur secteur compact est encore chaud, attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.
 - ④ Retirez la cassette papier et fermez le couvercle du compartiment de la cassette papier. Laissez le papier restant dans la cassette et rangez-la dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et de la poussière.
 - Laissez la cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY.
 - Rangez l'imprimante SELPHY sur une surface plane, à l'abri de la lumière du soleil et de la poussière. La poussière pénétrant dans l'imprimante SELPHY peut entraîner l'apparition de bandes blanches sur les photos ou endommager l'imprimante.
-
- ❗
- Rangez les cassettes d'encre supplémentaires dans leur emballage d'origine ou un sac, à l'abri de la lumière du soleil et de la poussière.
 - Rangez les cassettes d'encre et le papier inutilisés dans leur emballage scellé à l'abri de la lumière du soleil.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Réglages d'impression

Ce chapitre explore un éventail de fonctions d'impression, comme le rognage des images, la préparation de photos d'identité et l'amélioration des images.

Impression de toutes les images	19
Rognage des images	20
Impression des photos d'identité	21
Rognage des images	23
Sélection et impression des images sous historique (Réimprimez)	23
Ajustement des réglages	24
Configuration des réglages	25
Choix du fini (Aspect).....	25
Impression avec un contour autour des images (Bordures)	26
Choix d'une mise en forme (Mise en forme)	26

Impressions optimales avec correction automatique (Optimiser image).....	28
Réglage de la luminosité.....	28
Ajustement des teintes de couleur (Ajustement de la couleur).....	28
Modification des teintes de couleur (Mes couleurs).....	29
Appliquer un aspect lisse à la peau sur les tirages (Peau lisse).....	29
Réduction du phénomène des yeux rouges (Cor.yeux rouge).....	29
Impression avec la date (Date).....	30
Modification de la méthode d'affichage de la date (Format de date).....	30
Ajout du numéro de fichier lors de l'impression (Numéro de fichier).....	31
Avec impression de photo ID par priorité (Priorité photo ID).....	31
Utilisation des mêmes paramètres de bordures et de mise en forme après la mise hors tension (Gard. param. Impr.).....	32
Économiser de l'énergie (Extinction auto).....	32

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression de toutes les images

Imprimez toutes les images sur une carte mémoire en une fois comme suit.






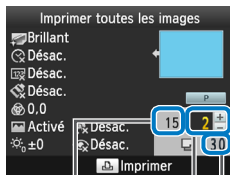

1 Accédez au menu.

- Appuyez sur le bouton .



2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Tout imprimer], puis appuyez sur le bouton .







Nombre d'images sur une carte



Nombre total d'impressions



3 Choisissez le nombre de copies.

- Appuyez sur les boutons  pour spécifier le nombre de copies.
- Pour augmenter ou diminuer la quantité de cinq copies, maintenez enfoncés les boutons .

4 Imprimez.

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'impression.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton .



- Si la carte mémoire contient plus de 999 images, les 999 images les plus récentes sont imprimées, tel que déterminé par la date de prise de vue.
- Vous pouvez spécifier jusqu'à 99 impressions à l'étape 3. Cependant, le nombre total de copies ne peut pas excéder 999. (Par exemple, vous pouvez spécifier jusqu'à neuf impressions de chaque image si la carte contient 100 images.)

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Rognage des images

Imprimez uniquement les zones sélectionnées d'une image comme suit.



1 Accédez à l'écran de rognage.

- Choisissez une image comme décrit à l'étape 4 d'« Impression d'images (Sélectionner et imprimer) » (14), appuyez sur le bouton EDIT, puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Un cadre de rognage s'affiche indiquant la zone de l'image qui sera rognée.



2 Ajustez la zone de l'image à rognage.

- Pour basculer le cadre de rognage entre l'orientation portrait et paysage, appuyez sur le bouton EDIT.
- Pour déplacer le cadre de rognage, appuyez sur les boutons <▲><▼><◀><▶>.
- Pour agrandir le cadre de rognage, appuyez sur le bouton <Q>, et pour le réduire, appuyez sur le bouton <Q>.



3 Confirmez le réglage.

- Pour confirmer la zone de rognage et revenir à l'écran d'affichage d'images, appuyez sur le bouton <OK>.
- Pour rogner d'autres images afin de les imprimer avec la première, répétez les étapes 1 à 3.

4 Imprimez.

- Imprimez comme décrit à l'étape 6 de « Impression d'images (Sélectionner et imprimer) » (14).
- Après l'impression, les réglages du rognage sont effacés.



- Pour ajuster la zone de rognage une fois que vous l'avez réglée, appuyez sur le bouton EDIT sur l'écran d'affichage d'images, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Ajuster rognage], puis appuyez sur le bouton <OK>. Répétez les étapes 2 à 3.
- Pour annuler le rognage après avoir réglé la zone de rognage, appuyez sur le bouton EDIT sur l'écran d'affichage d'images, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Réinit.rognage], appuyez sur le bouton <OK> pour accéder à l'écran de réinitialisation du rognage, et appuyez à nouveau sur le bouton <OK>.
- Les zones de rognage que vous avez définies sont effacées si vous éteignez l'imprimante SELPHY ou retirez la carte mémoire avant l'impression.
- Vous pouvez spécifier le rognage pour un maximum de 99 images à la fois.
- Le rognage n'est pas disponible lors de l'impression avec [Tout imprimer], [Réimprimez] ou [Impression DPOF] ou lorsque [Mise en forme] (26) est réglé sur [Index] ou [Aléatoire].
- Les proportions de rognage indiquées par le cadre affiché sur les images ne peuvent pas être ajustées.
- Pour changer le nombre de copies, appuyez sur les boutons <▲><▼> de l'écran d'affichage d'images de l'étape 3. Veuillez noter que si vous spécifiez zéro copie, les réglages du rognage ne seront pas effacés.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression des photos d'identité

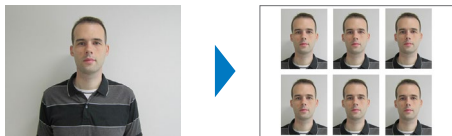

Les images peuvent être imprimées pour servir de photos d'identité. Choisissez l'un des trois formats suivants.


[Personnalisé]	Spécifiez la longueur des côtés longs et courts, puis imprimez.
[Standard]	Imprimez une photo conforme aux normes internationales ICAO.
[Double]	Imprimez deux formats : 50 x 50 mm et 45 x 35 mm.

- Avec [Personnalisé] et [Standard], il est possible d'imprimer deux images différentes sur chaque feuille.
- Il se peut que la photo ne soit pas acceptée comme photo d'identité officielle en fonction de l'utilisation prévue. Pour en savoir plus, contactez l'institution sollicitant la photo.



1 Spécifiez l'impression de photos d'identité.

- Appuyez sur le bouton <[Menu]>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Photo Identité], puis appuyez sur le bouton <OK>.



2 Spécifiez la taille voulue de la photo.

- Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour spécifier comment la taille est déterminée.
- [Personnalisé] : Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Côté long], puis appuyez sur les boutons <◀><▶> pour spécifier la longueur. Spécifiez la longueur pour le [Côté court], puis appuyez à nouveau sur le bouton <OK>. Veuillez noter que les options disponibles pour [Côté court] sont automatiquement mises à jour d'après la longueur du [Côté long].
- [Standard] ou [Double] : Vérifiez la taille d'image indiquée et appuyez sur le bouton <OK>.

3 Choisissez une image à imprimer.

- Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour sélectionner une image, puis appuyez sur le bouton <▲>. ✓ s'affiche en bas à droite (deux images au maximum avec [Personnalisé] et [Standard], une image seulement avec [Double]).
- Pour spécifier la zone de rognage (📄20), appuyez sur le bouton EDIT.
- Imprimez comme décrit à l'étape 6 de « Impression d'images (Sélectionner et imprimer) » (📄14).
- Les réglages sont effacés après l'impression.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Le papier au format carte ne peut pas être utilisé.
- Les réglages [Bordures] ne sont pas appliqués et les dates et numéro de fichier ne sont pas imprimés.
- Si vous sélectionnez deux images à l'étape 3, un nombre égal de tirages de chaque image par feuille, selon la mise en forme spécifiée, sera imprimé. Veuillez noter que pour la mise en forme avec un nombre impair de tirages par feuille, l'image centrale sur la feuille sera vide.
- Les réglages de l'écran des Paramètres photos ID (21) sont retenus même si vous éteignez l'imprimante SELPHY.
- Vous pouvez régler l'écran des Paramètres photos ID (21) à afficher lorsque l'imprimante SELPHY est allumée ou qu'une carte mémoire est insérée (31).
- Des repères sont imprimés dans les quatre coins de chaque image imprimée comme guide de cadrage de la photo.

Filtrage des formats d'images proposés

Un grand nombre d'options de format d'image sont répertoriés lorsque vous sélectionnez [Photo Identité] ► [Choix du format] ► [Personnalisé]. Pour simplifier le choix du format, vous pouvez modifier la liste pour qu'elle n'affiche que les formats les plus souvent utilisés.

1 Accédez à l'écran de réglage.

- Sur l'écran des réglages de la photo d'identité, choisissez [Choix du format] ► [Personnalisé] (21), puis appuyez sur le bouton EDIT.



- Un message d'avertissement apparaît si vous appuyez sur le bouton <↵> lorsqu'aucun format n'est sélectionné. Appuyez sur le bouton <OK> pour revenir à l'écran [Formats]. Sélectionnez au moins un format à inclure, puis appuyez sur le bouton <↵>.

2 Sélectionnez les formats pour l'affichage.

- Pour retirer un format de la liste, appuyez sur les boutons <▲><▼><◀><▶> pour sélectionner le format, puis appuyez sur le bouton <OK>.
- La coche (✓) est effacée et le format ne figurera plus dans la liste sur l'écran [Paramètres photos ID] (21). Pour faire figurer un format dans la liste, appuyez à nouveau sur le bouton <OK> pour sélectionner le format, affichant ✓.
- Si vous appuyez sur le bouton EDIT, tout est effacé ✓. Si aucun format n'est sélectionné, appuyez sur le bouton EDIT pour sélectionner tous les formats, affichant ✓.
- Une fois que vous avez sélectionné les formats à inclure dans la liste, appuyez sur le bouton <↵>.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Rognage des images

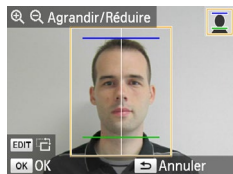


- Deux lignes d'aide au rognage s'affichent lorsque vous accédez au cadre de rognage (📖20) lorsque les formats [Standard] ou [Double] sont sélectionnés sous [Photo Identité].
- Pour imprimer une photo conforme aux normes des photos pour passeport pour la taille du visage et la position avec [Standard], ajustez le cadre de rognage de sorte qu'une ligne soit au-dessus de la tête et l'autre en dessous du menton.
- Si [Double] est sélectionné, deux cadres de tailles différentes s'affichent simultanément.



- Pour des exigences spécifiques autres que la taille du visage et la position, contactez l'institution sollicitant la photo.

Sélection et impression des images sous historique (Réimprimez)

Les images imprimées à partir de Sélection & impression (📖14) sont enregistrées dans l'historique. Il est possible de sélectionner des images dans l'historique d'impression pour les imprimer.

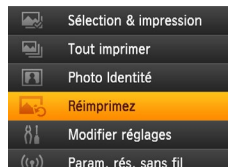

1 Accédez à l'historique d'impression.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Réimprimez], puis appuyez sur le bouton <OK>.

2 Choisissez une image.

- Les images imprimées, la Mise en forme et la cassette papier s'affichent comme informations de l'historique.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner l'image à imprimer, puis appuyez sur le bouton <OK>.

3 Choisissez le nombre de copies à imprimer.

- Choisissez le nombre de copies à imprimer comme décrit aux étapes 3 et 4 sous « Impression de toutes les images » (📖19).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- L'imprimante SELPHY peut stocker jusqu'à 10 éléments dans l'historique d'impression.
- Il n'est pas possible de modifier les paramètres d'information de l'historique pour imprimer.
- Suivez les étapes ci-après pour effacer l'historique.
 - Retirez la carte mémoire
 - Mettez l'imprimante SELPHY hors tension
- L'historique d'impression n'est pas stocké lorsque [Aléatoire] ou [Index] sont sélectionnés sous Mise en forme (26).
- L'historique d'impression n'est pas stocké lorsqu'une impression en cours est annulée.
- Il n'est pas possible d'imprimer lorsqu'une cassette papier ou une cassette d'encre différentes de celles indiquées dans l'historique sont présentes.

Ajustement des réglages

Vous pouvez améliorer les images de plusieurs façons avant l'impression. Ajoutez la date de prise de vue, ajustez les couleurs et bien plus. Les réglages s'appliquent à toutes les images, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de régler individuellement chaque image.

Éléments configurables	Description
Aspect (25)	Choisit le fini de surface des impressions.
Bordures (26)	Imprime les images avec ou sans bord.
Mise en forme (26)	Choisissez le nombre d'images par feuille.
Optimiser image (28)	Corrige automatiquement la luminosité et le contraste en fonction de l'image.
Luminosité (28)	Ajuste la luminosité de l'image dans une plage comprise entre -3 et +3.
Ajustement de la couleur (28)	Ajuste les teintes de couleur en réglant les couleurs RBCJ sur une plage de 0 à 3.
Mes couleurs (29)	Choisissez des teintes de couleur spéciales pour rendre les impressions plus originales ou choisissez des impressions sépia ou noir et blanc.
Peau lisse (29)	Confère un bel aspect lisse à la peau.
Cor.yeux rouge (29)	Corrigez les images affectées par le phénomène des yeux rouges.
Date (30)	Ajoutez les dates de prise de vue de l'appareil photo lors de l'impression.
Format de date (30)	Ajuste le format de la date.
Numéro de fichier (31)	Ajoutez le numéro de fichier lorsque vous imprimez.
Priorité photo ID (31)	Réglez l'écran des paramètres photos ID de façon à ce qu'il devienne l'écran par défaut.
Gard. param. impr. (32)	Conservez les [Bordures] et [Mise en forme] même après avoir mis l'imprimante SELPHY hors tension.
Extinction auto (32)	Spécifie la mise hors tension automatique lorsque l'imprimante est inutilisée.
Langue (12)	Change la langue des menus et des messages.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi



Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Configuration des réglages

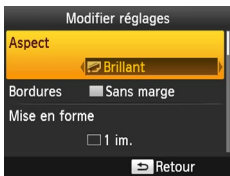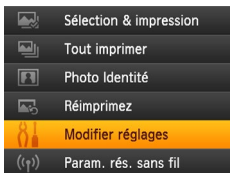

1 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner [Modifier réglages], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.

2 Sélectionnez un élément et ajustez le réglage.

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur les boutons pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix.

3 Accédez à l'écran d'affichage d'images.

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner [Sélection & impression], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Voir [25 – 32](#) pour en savoir plus sur chaque fonction.

4 Imprimez.

- Sélectionnez les images et le nombre de copies ([14](#)), puis appuyez sur le bouton pour imprimer.

Choix du fini (Aspect)



Exemple de finition



Brillant (réglage par défaut)	Imprime avec un fini brillant.
Finition 1	Applique une finition légèrement grainée pour un fini moins brillant.
Finition 2	Applique une finition lisse pour un fini moins brillant.
Finition 3	Applique une finition grillagée fine pour un fini moins brillant.

- En ajoutant une texture subtile à la surface des tirages, vous pouvez créer un fini moins brillant.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Le fini peut ne pas être comme souhaité selon la température interne de l'imprimante SELPHY lorsque vous la mettez sous tension. Avant de mettre l'imprimante SELPHY sous tension et d'imprimer, attendez que l'imprimante s'adapte à la température ambiante de 10 - 35 °C.



- Si vous éteignez l'imprimante SELPHY, le réglage par défaut de [Brillant] est rétabli.

Impression avec un contour autour des images (Bordures)



- Imprime les images avec ou sans bord.
- Sans marge (réglage par défaut) / Avec marge



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Sans marge] est rétabli. L'imprimante SELPHY peut conserver les paramètres configurés (32).

Choix d'une mise en forme (Mise en forme)



- Choisissez le nombre d'images par feuille. La quantité de tirages que vous avez spécifiée (14) sera imprimée selon la mise en forme configurée.
- Avec le jeu d'étiquettes/encre couleur KC-18IL (feuilles de 8 étiquettes, 2), spécifiez [8-Plus].

<input type="checkbox"/> 1-Plus (par défaut)	Une image par feuille	<input type="checkbox"/> 2-Plus (Form. Fixe)	Deux images au format carte sont imprimées sur une feuille
<input type="checkbox"/> 2-Plus	Deux images par feuille	Index	De nombreuses petites images uniformes par feuille
4-Plus	Quatre images par feuille	Aléatoire	Images de plusieurs tailles sur une seule feuille
8-Plus	Huit images par feuille		

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe






- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [] 1-Plus est rétabli. L'imprimante SELPHY peut conserver les paramètres configurés (232).
- La position des images ne peut pas être spécifiée.
- Selon la mise en forme configurée, il se peut que les images ne soient pas imprimées avec les réglages de [Date] (230), [Numéro de fichier] (231), [Optimiser image] (228), [Cor.yeux rouge] (229), [Bordures] (226), ou [Peau lisse] (229).
- Si vous sélectionnez [Tout imprimer] (19) avec [] Index vous pouvez imprimer toutes les images de la carte mémoire sous forme d'index.

■ Combinaison d'images de plusieurs tailles (Aléatoire)



- Utilisez la fonction aléatoire pour que les images soient automatiquement organisées avec plusieurs tailles.
- Vous pouvez imprimer des groupes de 8 images ou 20 images maximum sur une seule feuille.
- Du papier au format carte postale (2) peut être utilisé pour l'impression.

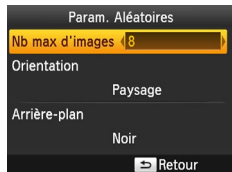


- Sur l'écran de l'étape 2 de « Configuration des réglages » (25), appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Mise en forme]. Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour sélectionner [] Aléatoire, puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Sur l'écran de gauche, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton <↔> pour confirmer votre choix.




- La position des images ne peut pas être spécifiée.
- Le démarrage de l'impression peut prendre un certain temps.

■ Impression de deux images au format carte sur une feuille (2-Plus (Form. Fixe))

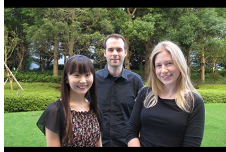

- Il est possible d'imprimer deux images au format carte selon l'orientation 2-Plus sur un papier de format carte postale (2).

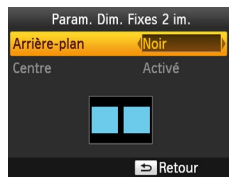

- Sur l'écran de l'étape 2 sous « Configuration des réglages » (25), appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Mise en forme]. Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour sélectionner [] 2-Plus (Form. Fixe), puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Sur l'écran de gauche, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur les boutons <◀><▶> pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton <↔> pour confirmer votre choix.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe






- Lorsque [Avec marge] est sélectionné sous [Bordures] (📖26), il est possible de sélectionner [Désac.] sous [Centre].
- Pour imprimer une image ayant des proportions de 4:3 ou supérieures, la mise en forme de l'image imprimée reste la même, même si [Désac.] est sélectionné comme [Centre].



- Des repères sont imprimés dans les quatre coins de chaque image imprimée comme guide de cadrage de la photo.

Impressions optimales avec correction automatique (Optimiser image)

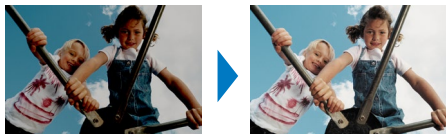

- Corrige automatiquement la luminosité et le contraste en fonction de l'image.
- Marche (réglage par défaut) / Désac.




- Certaines images peuvent ne pas être ajustées correctement.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Marche] est rétabli.
- Si [Index] est sélectionné dans [Mise en forme] (📖26), [Optimiser image] n'est pas appliqué.
- L'effet de correction peut varier selon la mise en forme et le format du papier.

Réglage de la luminosité

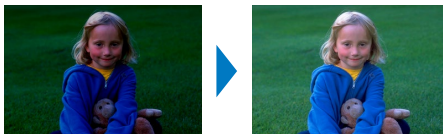


- Ajuste la luminosité de l'image dans une plage comprise entre -3 et +3.
- Choisissez des valeurs positives plus grandes pour rendre les images plus claires ou des valeurs négatives plus grandes pour les rendre plus sombres.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [±0] est rétabli.

Ajustement des teintes de couleur (Ajustement de la couleur)

- Ajuste les teintes de couleur en réglant les couleurs RBCJ sur une plage de 0 à 3.

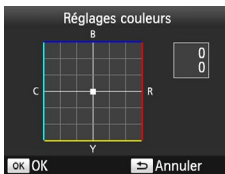

- Sur l'écran de l'étape 2 sous « Configuration des réglages » (📖25), appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Ajustement de la couleur], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼><◀><▶> pour sélectionner les valeurs puis sur le bouton <OK> pour confirmer votre choix.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [0,0] est rétabli.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Modification des teintes de couleur (Mes couleurs)

- Choisissez des teintes de couleur spéciales pour rendre les impressions plus originales ou choisissez des impressions sépia ou noir et blanc.

Arrêt (réglage par défaut)	–	Diapositive	Couleurs saturées, naturelles, comme celles obtenues avec des diapositives
Eclatant	Impressions éclatantes avec plus de contraste et de saturation des couleurs	Sépia	Ton sépia
Neutre	Impressions adoucies avec moins de contraste et de saturation des couleurs	N & B	Noir et blanc



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- Certaines options de couleur peuvent empêcher la correction des yeux rouges ([p.29](#)).

Appliquer un aspect lisse à la peau sur les tirages (Peau lisse)

- Confère un bel aspect lisse à la peau.
- Arrêt (réglage par défaut) / Marche




- La correction peut être appliquée aux zones d'image autres que la peau dans certains cas, et les résultats ne pas être ceux escomptés.



- Le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli après l'impression, lorsque l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou lorsqu'une carte mémoire est retirée.
- Si [Index] est sélectionné dans [Mise en forme] ([p.26](#)), [Peau lisse] n'est pas appliqué.

Réduction du phénomène des yeux rouges (Cor.yeux rouge)

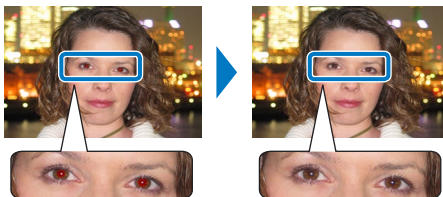

- Corrigez les images affectées par le phénomène des yeux rouges.
- Arrêt (réglage par défaut) / Marche



- La correction des yeux rouges peut être appliquée par erreur aux zones de l'image autres que les yeux affectés. Pour éviter cela, sélectionnez [Marche] uniquement pour les images affectées par les yeux rouges.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension ou retirez la carte mémoire, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- Le phénomène des yeux rouges peut ne pas être détecté ou corrigé correctement sur les visages couvrant une très grande/petite portion de l'écran, sur les visages clairs/foncés, dans les prises de côté ou en angle par rapport au visage, ou si le visage est partiellement visible.
- La correction des yeux rouges n'est pas appliquée lorsque [Mise en forme] ([p.26](#)) est réglé sur [2-Plus], [4-Plus], [8-Plus] ou [Index].
- De la même façon, la correction des yeux rouges n'est pas appliquée lorsque [Mes couleurs] ([p.29](#)) est réglé sur [Sépia] ou [N & B].
- L'effet de correction peut varier selon le rognage, la mise en forme et le format du papier.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression avec la date (Date)




- Ajoutez les dates de prise de vue de l'appareil photo lors de l'impression.
- Désac. (par défaut) / Important / Subtile

- ! Pour empêcher l'ajout de deux dates sur les images déjà étiquetées par l'appareil photo, sélectionnez [Arrêt].

- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- La date ajoutée aux impressions ne peut pas être modifiée, car il s'agit de la date attribuée par l'appareil photo au moment où la photo a été prise.
- Pour changer la méthode d'affichage de la date, ajustez [Format de date] (30).
- Les dates ne sont pas imprimées lorsque [Mise en forme] (26) est réglé sur [Aléatoire].
- La date ne s'imprime pas lorsque [Photo Identité] (21) est sélectionné.
- La date pourrait ne pas s'imprimer en fonction des proportions de l'image, de l'orientation d'impression ou du format du papier.
- Lorsque la Date est sur [Activé] en Impression DPOF (54), les paramètres [Important] sont appliqués même si les paramètres SELPHY sont [Désac.].
- Il est possible que l'impression [Subtile] ne soit pas disponible même si [Subtile] est sélectionné en fonction des proportions de l'image, de l'orientation d'impression ou du format du papier.
- Si l'impression [Subtile] n'est pas disponible même après avoir sélectionné [Subtile] lorsque la Date est sur [Activé] en Impression DPOF (54), l'image sera imprimée en utilisant [Important].

Modification de la méthode d'affichage de la date (Format de date)

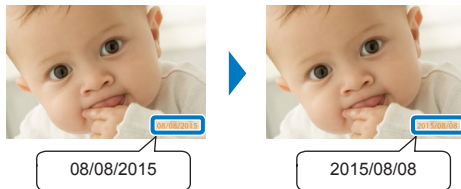

- Lorsque vous ajoutez la date (30), ajustez le format de la date au besoin.
- mm/jj/aaaa (réglage par défaut), jj/mm/aaaa ou aaaa/mm/jj

- Le réglage est gardé en mémoire même lorsque l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou que les cartes mémoire sont retirées.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Ajout du numéro de fichier lors de l'impression (Numéro de fichier)

- Il est possible d'ajouter à l'image le numéro de fichier à l'impression.
- [Désac. (par défaut) / [Important / [Subtile



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- Le numéro de fichier ajouté aux impressions est le numéro de fichier attribué par l'appareil photo au moment de la prise de vue, il est donc impossible de le changer sur l'imprimante SELPHY.
- Les numéros de fichiers ne sont pas imprimés lorsque [Mise en forme] (26) est réglé sur [Aléatoire].
- Le numéro de fichier ne s'imprime pas lorsque [Photo Identité] (21) est sélectionné.
- Il est possible de ne pas imprimer le numéro de fichier en fonction des proportions de l'image ou du format du papier.
- Lorsque le numéro de fichier est sur [Activé] en Impression DPOF (54), les paramètres [Important] sont appliqués même si les paramètres SELPHY sont [Désac.].
- Il est possible que l'impression [Subtile] ne soit pas disponible même si [Subtile] est sélectionné en fonction des proportions de l'image, de l'orientation d'impression ou du format du papier.
- Si l'impression [Subtile] n'est pas disponible même avec la sélection de [Subtile] lorsque le numéro de fichier est sur [Activé] en Impression DPOF (54), l'image sera imprimée en utilisant [Important].

Avec impression de photo ID par priorité (Priorité photo ID)

- Vous pouvez régler l'écran des Paramètres photos ID (21) de façon à afficher lorsque l'imprimante SELPHY est allumée, qu'une carte mémoire est insérée et après l'impression.
- Sur [Désac.], l'écran [Sélection & impression] (14) est affiché.
- Désac. (réglage par défaut) / Marche



- Sur l'écran de l'étape 2 sous « Configuration des réglages » (25), appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Priorité photo ID], puis sur le bouton <OK>.
- Sur l'écran de gauche, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour régler les paramètres, puis sur le bouton <OK> pour confirmer votre choix.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Utilisation des mêmes paramètres de bordures et de mise en forme après la mise hors tension (Gard. param. impr.)

- Vous pouvez régler l'imprimante SELPHY pour qu'elle garde en mémoire la configuration des Bordures (📖26) et de la Mise en forme (📖26) même après avoir été éteinte.
- Désac. (réglage par défaut) / Marche
- Il est possible de régler ceci à part pour les bordures et la mise en forme.



- Sur l'écran de l'étape 2 sous « Configuration des réglages » (📖25), appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Gard. param. impr.], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Sur l'écran de gauche, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de marge] ou [Mise en page], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Sur l'écran affiché, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour régler les paramètres, puis sur le bouton <OK> pour confirmer votre choix.

Économiser de l'énergie (Extinction auto)

- L'imprimante SELPHY s'éteint automatiquement si elle est laissée inutilisée pendant environ cinq minutes.
- Marche (réglage par défaut) / Arrêt



- Dans les cas suivants, l'imprimante SELPHY ne s'éteint pas automatiquement.
 - Lorsqu'un autre dispositif est raccordé
 - Lorsque la fonction Wi-Fi est activée
 - Lorsqu'un message d'erreur s'affiche à l'écran
- Si une image non prise en charge est incluse (📖13) lors de l'impression de plusieurs images, [Certaines images n'ont pas pu être imprimées. Annuler l'impression?] s'affiche et l'impression cesse. Dans ce cas, l'imprimante SELPHY ne s'éteint pas automatiquement.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression via Wi-Fi

Ce chapitre décrit l'impression sans fil des images sauvegardées sur un smartphone ou un ordinateur compatibles Wi-Fi®*1.

- Ce produit est certifié Wi-Fi. Vous pouvez imprimer sans fil des images depuis un smartphone*2, une tablette*2, un appareil photo*3 ou un ordinateur prenant en charge la fonction Wi-Fi.

*1 Wi-Fi est un nom de marque qui indique la certification de l'interopérabilité avec les appareils LAN sans fil.

*2 Nécessite l'installation de l'application dédiée Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur le smartphone ou la tablette. (Il n'est pas nécessaire d'installer l'application dédiée lors de l'impression depuis une application compatible AirPrint (📖36).) Visitez le site Web de Canon pour en savoir plus sur l'application, notamment les appareils pris en charge et les fonctions disponibles. Par commodité, dans ce manuel, les smartphones et les tablettes sont appelés collectivement « smartphones ».

*3 Les appareils doivent être compatibles avec DPS sur IP, la norme PictBridge pour les connexions Wi-Fi.



- Avant d'utiliser le Wi-Fi, veuillez à lire « Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil) » (📖65).
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles lors de l'impression via Wi-Fi.



- Par commodité, les routeurs sans fil et autres stations de base sont appelés « point d'accès » dans ce manuel.

Impression depuis un smartphone	34
Impression ultérieure.....	36
Impression via AirPrint	36
Impression depuis un appareil photo	37
Impression ultérieure.....	39
Impression depuis un ordinateur	39
Confirmation de la compatibilité du point d'accès	39
Connexion de l'imprimante au point d'accès.....	40
Connexions ultérieures	45
Impression depuis l'ordinateur (Windows)	45
Impression depuis l'ordinateur (Mac OS).....	46

Autres fonctions Wi-Fi	47
Paramètres du mot de passe pour connexion directe.....	47
Changement de la méthode de connexion	47
Désactivation du Wi-Fi	48
Vérification des informations des paramètres Wi-Fi.....	48
Modification du nom de l'imprimante.....	48
Spécification du protocole de communication.....	48
Rétablissement des paramètres du Wi-Fi par défaut.....	49
Saisie d'informations	49

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression depuis un smartphone

Même dans les endroits sans point d'accès, vous pouvez imprimer directement depuis un smartphone connecté sans fil à l'imprimante. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'installer l'application dédiée lors de l'impression depuis une application compatible AirPrint (📖36).





1 Installez l'application dédiée sur votre smartphone.

- Pour les appareils iOS (iPhone, iPad ou iPod touch), visitez l'App Store, téléchargez et installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
- Pour les appareils Android, téléchargez et installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY depuis Google Play.
- Pour les appareils Windows RT, visitez l'App Windows Store, téléchargez et installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

2 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Préparatifs initiaux » (📖8) pour en savoir plus.

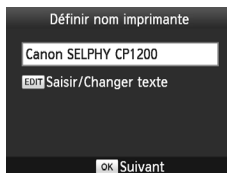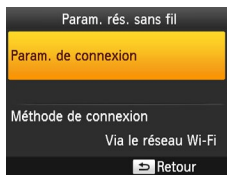

3 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.

4 Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuyez sur le bouton <OK>.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (📖48).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression



Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



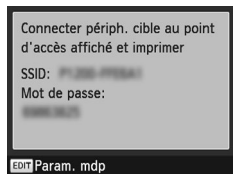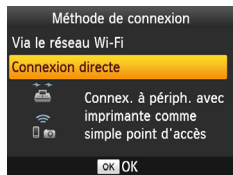


5 Choisissez la méthode de connexion.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion directe], puis appuyez sur le bouton <OK>.

- L'écran de gauche apparaît.

6 Utilisez votre smartphone pour rejoindre le réseau affiché sur l'écran de l'imprimante.

- Dans les réglages Wi-Fi du smartphone, sélectionnez le SSID (nom de réseau) affiché sur l'imprimante.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'imprimante dans le champ de mot de passe.

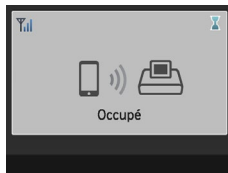

7 Utilisez votre smartphone pour imprimer.

- Lancez Canon PRINT Inkjet/SELPHY, choisissez les images et imprimez.
- Lorsque l'impression commence, l'écran de gauche apparaît.
- Ne déconnectez pas les appareils et ne fermez pas l'application alors que cet écran est affiché. Les images pourraient ne pas être imprimées correctement ou entièrement.
- L'écran de veille à gauche s'affiche lorsque l'impression est terminée.



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↔>. Utilisez le smartphone pour arrêter l'impression.
- Vous pouvez également connecter l'imprimante à un smartphone via un point d'accès existant. Dans ce cas, connectez l'imprimante et le smartphone au même point d'accès. Pour en savoir plus sur la méthode de connexion de l'imprimante à un point d'accès, voir « Connexion de l'imprimante au point d'accès » (p.40).
- L'imprimante n'active pas la communication entre les dispositifs connectés.
- Appuyez sur <(P)> pour afficher l'écran à l'étape 5.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression ultérieure

- Une fois les réglages de connexion terminés (📖34 – 35), le deuxième écran de veille à l'étape 7 de 📖35 apparaît automatiquement lorsque vous allumez l'imprimante. Pour imprimer, après l'affichage de l'écran de veille, il vous suffit d'utiliser le smartphone comme décrit aux étapes 6 à 7 de 📖35.
- Pendant l'affichage de l'écran de veille, vous pouvez consulter le SSID et le mot de passe en appuyant sur le bouton <OK>.
- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page 📖14.

Impression via AirPrint

Vous pouvez aussi imprimer à partir d'un appareil iOS (iPad, iPhone ou iPod touch) avec AirPrint. Assurez-vous que la dernière version de système d'exploitation iOS est installée.

1 Choisissez [Imprimer].

- Choisissez les images à imprimer avec l'application de votre appareil iOS, touchez [🖨️], puis dans les options de menu affichées, touchez [Imprimer].

2 Configurez les options de l'imprimante.

- Sous [Imprimante], choisissez « Canon SELPHY CP1200 ».
- Spécifiez le nombre de copies.

3 Imprimez.

- Touchez [Imprimer] pour imprimer.



- [Options d'imprimante] peut ne pas s'afficher à l'étape 2, selon la compatibilité avec AirPrint de l'application. Si les options de l'imprimante ne sont pas disponibles, l'impression ne sera pas possible depuis l'application.



- Pour exécuter une autre opération pendant l'impression, appuyez deux fois sur le bouton principal. L'icône [Centre d'impression] apparaît.
 - Pour vérifier le statut :
Touchez l'icône [Centre d'impression].
 - Pour annuler l'impression :
Touchez l'icône [Centre d'impression], puis [Annuler l'impression].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Si l'impression via AirPrint est impossible

Si vous ne parvenez pas à imprimer, vérifiez les points suivants.

- Vérifiez que l'imprimante SELPHY est sous tension. Si l'imprimante SELPHY est sous tension, essayez de la redémarrer pour voir si cela résout le problème.
- Vérifiez que l'imprimante SELPHY est connectée via Wi-Fi au même point d'accès que le dispositif Apple.
- Confirmez que la cassette d'encre et la cassette papier sont correctement insérées.
- Retirez les cartes mémoire, les clés USB insérées ou débranchez les câbles USB, le cas échéant.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de messages d'erreur affichés sur l'imprimante SELPHY.
- Essayez de réinitialiser les réglages Wi-Fi (📖49) et de vous reconnecter.

Si le problème persiste, essayez une autre méthode d'impression (📖34, 37, 39) pour vous assurer que l'imprimante SELPHY imprime correctement. Si l'impression est toujours impossible, consultez « Dépannage » (📖55).



- Plusieurs minutes peuvent s'avérer nécessaires pour que la communication Wi-Fi soit établie après la mise sous tension de l'imprimante SELPHY. Vérifiez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès (📖45) avant d'essayer d'imprimer.

Impression depuis un appareil photo

Vous pouvez imprimer comme suit en connectant l'imprimante à un appareil photo compatible avec DPS sur IP, la norme PictBridge pour les connexions Wi-Fi.

1 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Préparatifs initiaux » (📖8) pour en savoir plus.

2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.



Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression





Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



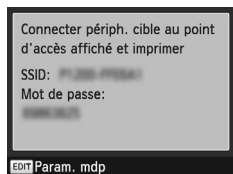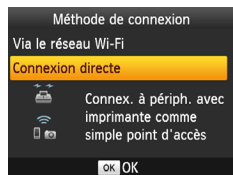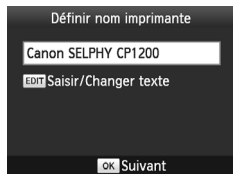


3 Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuyez sur le bouton <OK>.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (📖48).

4 Choisissez la méthode de connexion.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion directe], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- L'écran de gauche apparaît.

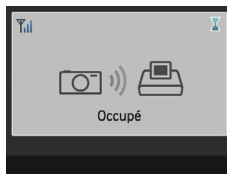

5 Utilisez l'appareil photo pour rejoindre le réseau affiché sur l'écran de l'imprimante.

- Dans les réglages Wi-Fi de l'appareil photo, sélectionnez le SSID (nom de réseau) affiché sur l'imprimante.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'imprimante dans le champ de mot de passe.

6 Utilisez l'appareil photo pour imprimer.

- Utilisez l'appareil photo pour sélectionner les images et imprimer.
- Lorsque l'impression commence, l'écran de gauche apparaît.
- Ne déconnectez pas les appareils alors que cet écran est affiché. Les images pourraient ne pas être imprimées correctement ou entièrement.
- L'écran de veille à gauche s'affiche lorsque l'appareil photo n'est plus connecté.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↩>. Utilisez l'appareil photo pour arrêter l'impression.
- Vous pouvez également connecter l'imprimante à un appareil photo via un point d'accès existant. Dans ce cas, connectez l'imprimante et l'appareil photo au même point d'accès. Pour en savoir plus sur la méthode de connexion de l'imprimante à un point d'accès, voir « Connexion de l'imprimante au point d'accès » (📖40).
- L'imprimante n'active pas la communication entre les dispositifs connectés.

Impression ultérieure

- Une fois les réglages de connexion terminés (📖37 – 38), le deuxième écran de veille à l'étape 6 apparaît automatiquement lorsque vous allumez l'imprimante. Pour imprimer, après affichage de l'écran de veille, il vous suffit d'utiliser l'appareil photo comme décrit aux étapes 5 à 6.
- Pendant l'affichage de l'écran de veille, vous pouvez consulter le SSID et le mot de passe en appuyant sur le bouton <OK>.
- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page 📖14.

Impression depuis un ordinateur

Confirmation de la compatibilité du point d'accès

- Avant de pouvoir imprimer via Wi-Fi depuis un ordinateur, il est nécessaire de connecter l'ordinateur où sont stockées les images à envoyer à un point d'accès.
- Utilisez un point d'accès prenant en charge les normes Wi-Fi suivantes. Pour vérifier les normes prises en charge par votre point d'accès, consultez le mode d'emploi du point d'accès.

Normes	IEEE 802.11b/g
Canaux pris en charge	1 – 11
Méthodes de transmission	DSSS (IEEE 802.11b) et OFDM (IEEE 802.11g)
Sécurité	Pas de sécurité, WEP 64 et 128 bits (authentification de système ouvert), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) et WPA2-PSK (AES)

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



- Confirmez que le point d'accès prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Points d'accès compatibles WPS	Procédez à la connexion comme décrit dans « Points d'accès compatibles WPS » (40)*.
Points d'accès autres que WPS ou support WPS inconnu	Vérifiez les informations suivantes et procédez à la connexion comme décrit dans « Points d'accès autres que WPS » (42). - Nom du réseau (SSID/ESSID) - Authentification du réseau/chiffrement des données (méthode ou mode de chiffrement) - Mot de passe (clé du réseau)

* Les connexions WPS ne sont pas possibles pour les points d'accès configurés pour la sécurité WEP. Procédez à la connexion comme décrit dans « Points d'accès autres que WPS » (42).

- ! • Si votre réseau est géré par un administrateur système, demandez-lui les détails du réglage réseau.

Connexion de l'imprimante au point d'accès

La méthode de connexion dépend de la compatibilité (40) ou non (42) du point d'accès avec WPS.

Points d'accès compatibles WPS

1 Vérifiez le point d'accès.

- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication.

2 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (8 – 10).

3 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.



Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression



Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe






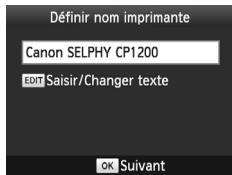


4 Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuyez sur le bouton <OK>.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (📖48).

5 Choisissez la méthode de connexion.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Via le réseau Wi-Fi], puis appuyez sur le bouton <OK>.

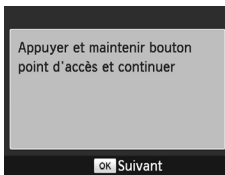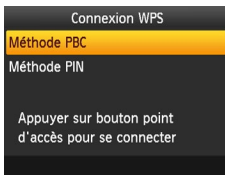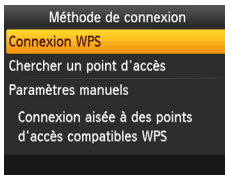

6 Choisissez la méthode de connexion au point d'accès.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion WPS], puis appuyez sur le bouton <OK>.

7 Choisissez la méthode de connexion WPS.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Méthode PBC], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- L'écran de gauche apparaît.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe





8 Sur le point d'accès, maintenez enfoncé le bouton de connexion WPS pendant quelques secondes.

- Pour savoir où se trouve le bouton et combien de temps l'enfoncer, consultez le mode d'emploi du point d'accès.



9 Établissez la connexion.

- Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton <OK>.
- [Connexion] s'affiche sur l'écran de l'imprimante, suivi de [Connecté à un point d'accès] une fois la connexion établie. Appuyez sur le bouton <OK>.
- L'écran de gauche s'affiche, indiquant le nom du point d'accès.



- Si vous sélectionnez [Méthode PIN] à l'étape 7, utilisez l'ordinateur pour spécifier le code PIN (affiché sur l'imprimante) sur le point d'accès, appuyez sur le bouton <OK> de l'imprimante, puis passez à l'étape 9. Pour en savoir plus sur la configuration des codes PIN, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Sur l'imprimante SELPHY, la force du signal sans fil est indiquée par les icônes suivantes. [Y₁] élevée, [Y₁] moyenne, [Y₁] basse, [Y] faible, [Yx] hors de portée

Points d'accès autres que WPS

1 Vérifiez le point d'accès.



- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication.

2 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (8 – 10).

3 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur le bouton <☰>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.

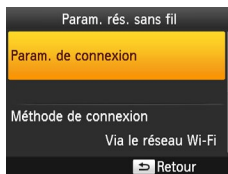

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression



Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




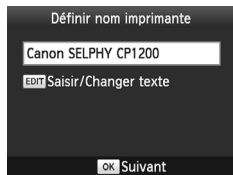


4 Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (📖48).

5 Choisissez la méthode de connexion.

- Appuyez sur les boutons **<▲><▼>** pour sélectionner [Via le réseau Wi-Fi], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.

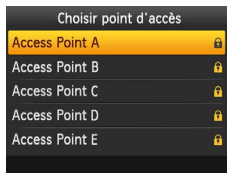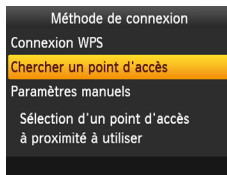

6 Choisissez la méthode de connexion au point d'accès.

- Appuyez sur les boutons **<▲><▼>** pour sélectionner [Chercher un point d'accès], puis sur le bouton **<OK>**.
- Les points d'accès trouvés à proximité sont répertoriés.

7 Choisissez le point d'accès.

- Appuyez sur les boutons **<▲><▼>** pour sélectionner le point d'accès, puis sur le bouton **<OK>**.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression


Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



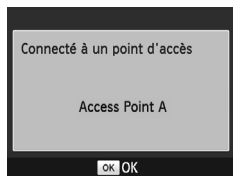

8 Saisissez le mot de passe.

- Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie, puis saisissez le mot de passe (📖49).
- Appuyez sur le bouton <OK>.

9 Vérifiez le point d'accès.

- Une fois l'imprimante connectée au point d'accès, l'écran de gauche s'affiche. Vérifiez le nom du point d'accès indiqué et appuyez sur le bouton <OK>.

- L'écran de gauche apparaît.



- Si vous sélectionnez un point d'accès non protégé à l'étape 7 puis que vous appuyez sur le bouton <OK> l'écran de l'étape 9 apparaît.
- Jusqu'à 20 points d'accès sont répertoriés. Si le point d'accès souhaité n'est pas répertorié, appuyez sur le bouton <↔> et sélectionnez [Paramètres manuels] à l'étape 6 de 📖43 pour spécifier manuellement le point d'accès. Suivez les instructions à l'écran et saisissez le SSID, les paramètres de sécurité et le mot de passe (📖49).
- Si la sécurité WEP est utilisée et que vous saisissez un mot de passe erroné à l'étape 8, lorsque vous appuyez sur le bouton <OK> puis à nouveau sur le bouton <OK> après le message, vous passerez à l'étape 9, mais l'impression ne sera pas possible. Vérifiez le mot de passe du point d'accès et essayez de vous reconnecter à partir de l'étape 3.
- Sur l'imprimante SELPHY, la force du signal sans fil est indiquée par les icônes suivantes.
[📶] élevée, [📶] moyenne, [📶] basse, [📶] faible, [📶x] hors de portée

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Connexions ultérieures



- Une fois connecté à un point d'accès, l'imprimante se reconnecte automatiquement au point d'accès précédant à chaque mise sous tension, et l'écran de veille à gauche apparaît.

- Si la connexion échoue parce que le point d'accès est hors tension ou pour une autre raison, [Yx] s'affichera. Vérifiez les paramètres du point d'accès (📖58).
- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page 📖14.
- Il est également possible de désactiver la connexion automatique au point d'accès au démarrage (📖48).

Impression depuis l'ordinateur (Windows)

L'imprimante SELPHY peut se connecter via Wi-Fi aux ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation suivants.

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1



1 Confirmez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès.

- Confirmez que l'écran de gauche s'affiche sur l'imprimante SELPHY.

2 Installez le pilote d'imprimante.

- Accédez à Internet depuis un ordinateur puis au site « <http://www.canon.com/icpd/> ».
- Sélectionnez votre pays/région et suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le téléchargement.
- Double-cliquez sur le dossier [Téléchargements], puis double-cliquez sur [cp1200-100-9l.exe].
- Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.
- Si la fenêtre de contrôle du compte utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression



Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



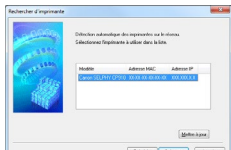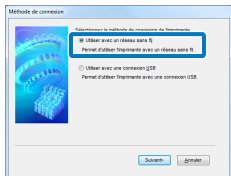

3 Choisissez la méthode de connexion.

- Lorsque l'écran de gauche est affiché, sélectionnez [Utiliser avec un réseau sans fil] et cliquez sur [Suivant].

4 Pour terminer l'installation, choisissez l'imprimante à laquelle vous vous connecterez.

- Choisissez l'imprimante à laquelle vous vous connecterez, puis cliquez sur [Suivant].
- Le pilote d'imprimante est installé.

5 Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez « Canon SELPHY CP1200 ».

6 Choisissez les options d'impression.

- Choisissez un format de papier correspondant à la taille du papier et aux cassettes d'encre dans l'imprimante SELPHY. Choisissez également d'imprimer avec ou sans bord en tant qu'option pour les formats de papier répertoriés.
- Choisissez le sens d'orientation et le nombre de copies à votre guise.

7 Imprimez.




- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↩>. Utilisez l'ordinateur pour arrêter l'impression.
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.

Impression depuis l'ordinateur (Mac OS)

Vous pouvez imprimer depuis un ordinateur avec AirPrint. L'imprimante SELPHY peut se connecter aux ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation suivants.

- Mac OS X 10.8 ou supérieur

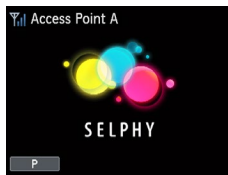

1 Vérifiez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès.

- Vérifiez que l'écran de gauche s'affiche sur l'imprimante SELPHY.

2 Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez « Canon SELPHY CP1200 ».

3 Choisissez les options d'impression.

- Spécifiez le format de papier, l'orientation et le nombre de copies.
- Pour imprimer au format P, sélectionnez [Carte postale].
- Pour imprimer au format C, sélectionnez [54 x 86 mm] comme format du papier.

4 Imprimez.

- Cliquez sur [Imprimer] pour imprimer.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↩>. Utilisez l'ordinateur pour arrêter l'impression.
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.
- S'il n'est pas possible de sélectionner 54 x 86 mm pour le format C, saisissez 54 mm pour la largeur et 86 mm pour la hauteur.
- Mac OS : Si « Canon SELPHY CP1200 » n'est pas disponible comme imprimante de destination, enregistrez l'imprimante SELPHY sur l'ordinateur comme suit.
 - ① Accédez à [Préférences Système] > [Imprimer et scanner] ou [Imprimantes et scanners].
 - ② Cliquez sur [+] sous la liste.
 - ③ Choisissez « Canon SELPHY CP1200 ».
 - ④ Cliquez sur [Ajouter].

Autres fonctions Wi-Fi

Paramètres du mot de passe pour connexion directe

Vous pouvez modifier le mot de passe ou le régler de façon à vous connecter sans besoin de saisir le mot de passe.

- Appuyez sur le bouton <☰> puis sur le bouton <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Méthode de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion directe], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur le bouton EDIT.
- Pour modifier le mot de passe, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Modifier mot de passe], appuyez sur le bouton <OK> puis sur le bouton EDIT pour saisir le texte (📖49).
- Pour modifier le réglage de façon à vous connecter sans besoin de saisir le mot de passe, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Mot de passe], appuyez sur le bouton <OK>, pour sélectionner [Désac.] puis appuyez sur le bouton <OK>.



- Si le mot de passe est [Désac.], des utilisateurs mal intentionnés peuvent accéder sans autorisation à l'imprimante SELPHY.
- Nous recommandons de laisser ce paramètre sur [Activé].

Changement de la méthode de connexion

Vous pouvez changer de méthode de connexion selon l'utilisation que vous faites de l'imprimante.

- Appuyez sur le bouton <☰> puis sur le bouton <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Méthode de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner une méthode de connexion, puis appuyez sur le bouton <OK>.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB








Dépannage

Annexe











Désactivation du Wi-Fi

Désactivez les connexions Wi-Fi comme suit.

- Appuyez sur le bouton  puis sur le bouton  pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Wi-Fi], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Désactiver], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Pour réactiver les connexions Wi-Fi, répétez ces étapes et sélectionnez [Activer].









Vérification des informations des paramètres Wi-Fi

Vérifiez les informations de l'imprimante (notamment le nom et l'adresse IP) comme suit.

- Appuyez sur le bouton  puis sur le bouton  pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Confirmer paramètres], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour vérifier les informations de réglage.
- Appuyez sur le bouton  pour quitter.

Modification du nom de l'imprimante










Modifiez le nom de l'imprimante ( 43) comme suit.

- Appuyez sur le bouton  puis sur le bouton  pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Autres paramètres], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Définir nom de l'imprimante], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie, puis saisissez un nouveau nom pour l'imprimante ( 49).

Spécification du protocole de communication

Sélectionnez la version IP.





1 Sélectionnez la version IP.

- Appuyez sur le bouton  puis sur le bouton  pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Autres paramètres], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner [Param. IPv4/IPv6], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons  pour sélectionner la version, puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Vérifiez les informations indiquées et appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Pour sélectionner [IPv4], allez à l'étape 2.
- Si [IPv6] est sélectionné, sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] puis appuyez sur le bouton **<OK>**.





2 Choisissez la configuration automatique ou manuelle de l'adresse IP.

- Pour la configuration automatique de l'adresse IP, choisissez [Auto] et appuyez sur le bouton **<OK>**. La configuration est à présent terminée.
- Pour saisir manuellement l'adresse IP, choisissez [Manuel] et appuyez sur le bouton **<OK>**. Passez à l'étape 3.

3 Saisissez l'adresse IP.

- Appuyez sur les boutons  pour déplacer le curseur, appuyez sur les boutons  pour spécifier la valeur, enfin appuyez sur le bouton **<OK>**.

4 Saisissez le masque de sous-réseau.

- Appuyez sur les boutons  pour déplacer le curseur, appuyez sur les boutons  pour spécifier la valeur, enfin appuyez sur le bouton **<OK>**.

5 Vérifiez les réglages.

- Examinez les détails des paramètres fournis et appuyez sur le bouton **<OK>**.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Il n'est pas possible de sélectionner [IPv6] lorsque la connexion directe est utilisée.

Rétablissement des paramètres du Wi-Fi par défaut

Réinitialisez les paramètres Wi-Fi, comme le nom de l'imprimante, les informations sur le point d'accès et le mot de passe comme suit.

- Appuyez sur le bouton puis sur le bouton pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner [Réinitialiser les paramètres], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Confirmez votre intention en appuyant sur le bouton **<OK>**.

Saisie d'informations

Lorsque vous saisissez un nom d'imprimante, un mot de passe ou d'autres informations, appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie.



Saisie d'informations

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole, puis appuyez sur le bouton **<OK>**. Pour saisir un espace, sélectionnez [Espace] et appuyez sur le bouton **<OK>**.

Suppression des informations

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton **<OK>**.



Changement du mode de saisie

- Pour passer des majuscules aux minuscules, puis aux symboles, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton EDIT.

Retour à l'écran précédent

- Pour confirmer la saisie et revenir à l'écran précédent, appuyez sur les boutons pour sélectionner [Terminer], puis appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Pour annuler la saisie et revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Impression via un câble USB

Ce chapitre décrit la méthode de connexion à l'imprimante SELPHY d'un appareil photo ou d'un ordinateur via un câble USB pour l'impression.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe

Impression depuis un ordinateur (Windows)	51
Préparation de l'ordinateur.....	51
Impression depuis un ordinateur (Mac OS)	53

Impression depuis un appareil photo	54
Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF)	54



Impression depuis un ordinateur (Windows)

Les instructions données ici prennent Windows 7 en exemple. L'imprimante SELPHY peut se connecter aux ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation suivants.

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1




Préparation de l'ordinateur

Matériel nécessaire

- Ordinateur
- Câble USB de 2,5 m ou moins, vendu séparément (Port de l'imprimante SELPHY : Mini-B)

1 Installez le pilote d'imprimante.

- Accédez à Internet depuis un ordinateur puis au site « <http://www.canon.com/icpd/> ».
- Sélectionnez votre pays/région et suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le téléchargement.
- Double-cliquez sur le dossier [Téléchargements], puis double-cliquez sur [cp1200-100-9l.exe].
- Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.
- Si la fenêtre de contrôle du compte utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

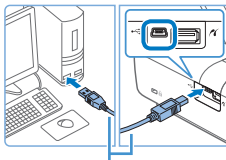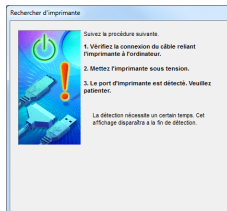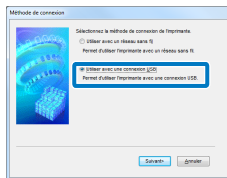

Câble USB, vendu séparément



2 Choisissez la méthode de connexion.

- Lorsque l'écran de gauche est affiché, sélectionnez [Utiliser avec une connexion USB] et cliquez sur [Suivant].

3 Lorsque l'écran de gauche apparaît, préparez l'imprimante et connectez-la à l'ordinateur.

- Éteignez l'imprimante SELPHY et retirez toute carte mémoire ou clé USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (8 – 10).
- Utilisez le câble USB pour raccorder l'imprimante SELPHY à l'ordinateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur ou du câble.

4 Mettez l'imprimante sous tension pour procéder à l'installation.

- Appuyez sur le bouton <ON> pour allumer l'imprimante SELPHY.
- Le pilote d'imprimante est installé.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédés de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



5 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (📖8 – 10).
- Si l'imprimante et l'ordinateur ne sont pas déjà connectés, mettez momentanément l'imprimante hors tension, connectez-la à l'ordinateur via USB (📖51), puis remettez-la sous tension.

6 Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez « Canon SELPHY CP1200 ».

7 Choisissez les options d'impression.

- Choisissez un format de papier correspondant à la taille du papier et aux cassettes d'encre dans l'imprimante SELPHY. Choisissez également d'imprimer avec ou sans bord en tant qu'option pour les formats de papier répertoriés.
- Choisissez le sens d'orientation et le nombre de copies à votre guise.

8 Imprimez.



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↔>. Pour annuler l'impression, utilisez l'ordinateur afin de supprimer la tâche d'impression.
- Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement si elle est raccordée à un ordinateur via un concentrateur USB.
- Empêchez votre ordinateur d'entrer en mode de veille ou d'hibernation alors que l'imprimante SELPHY est raccordée via USB. Si l'ordinateur entre en mode de veille alors que l'imprimante SELPHY est raccordée via USB, faites-le sortir du mode de veille sans débrancher le câble USB. Si la récupération échoue, redémarrez l'ordinateur.
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.



- Si un message d'erreur apparaît sur l'imprimante SELPHY, vérifiez également les messages d'erreur affichés sur l'ordinateur (en mode bureau). Les messages seront automatiquement écartés une fois le problème indiqué résolu.
- Si un message s'affiche sur votre ordinateur, vous pouvez également cliquer sur [Annuler] pour annuler l'impression.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe



Impression depuis un ordinateur (Mac OS)

Vous pouvez imprimer depuis un ordinateur avec AirPrint. L'imprimante SELPHY peut se connecter aux ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation suivants.

- Mac OS X 10.8 ou supérieur

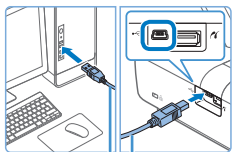

Câble USB, vendu séparément

1 Préparez l'imprimante SELPHY et raccordez un ordinateur.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (8 – 10).

2 Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez « Canon SELPHY CP1200 ».

3 Choisissez les options d'impression.

- Spécifiez le format de papier, l'orientation et le nombre de copies.
- Pour imprimer au format P, sélectionnez [Carte postale].
- Pour imprimer au format C, sélectionnez [54 x 86 mm] comme format du papier.

4 Imprimez.

- Cliquez sur [Imprimer] pour imprimer.



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↔>. Pour annuler l'impression, utilisez l'ordinateur afin de supprimer la tâche d'impression.
- Il se peut que l'imprimante SELPHY ne fonctionne pas correctement si elle est raccordée à un ordinateur via un concentrateur USB.
- Empêchez votre ordinateur d'entrer en mode de veille ou d'hibernation alors que l'imprimante SELPHY est raccordée via USB. Si l'ordinateur entre en mode de veille alors que l'imprimante SELPHY est raccordée via USB, faites-le sortir du mode de veille sans débrancher le câble USB. Si la récupération échoue, redémarrez l'ordinateur.
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.



- S'il n'est pas possible de sélectionner 54 x 86 mm pour le format C, saisissez 54 mm pour la largeur et 86 mm pour la hauteur.
- Si un message d'erreur apparaît sur l'imprimante SELPHY, vérifiez également les messages d'erreur affichés sur l'ordinateur (en mode bureau). Les messages seront automatiquement écartés une fois le problème indiqué résolu.
- Si un message s'affiche sur votre ordinateur, vous pouvez également cliquer sur [Annuler] pour annuler l'impression.
- Mac OS : Si « Canon SELPHY CP1200 » n'est pas disponible comme imprimante de destination, enregistrez l'imprimante SELPHY sur l'ordinateur comme suit.
 - ① Accédez à [Préférences Système] > [Imprimer et scanner] ou [Imprimantes et scanners].
 - ② Cliquez sur [+] sous la liste.
 - ③ Choisissez « Canon SELPHY CP1200 ».
 - ④ Cliquez sur [Ajouter].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage


Annexe



Impression depuis un appareil photo

En connectant un appareil photo compatible PictBridge, vous pouvez choisir les images avec l'appareil photo et imprimer.

Les instructions d'impression données ici prennent un appareil photo numérique compact Canon en exemple. Si votre appareil photo fonctionne différemment, reportez-vous à son mode d'emploi.

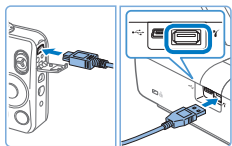

1 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Confirmez qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans l'imprimante SELPHY.

2 Connectez l'imprimante SELPHY à l'appareil photo à l'aide du câble USB (📖51).

3 Allumez l'imprimante SELPHY, puis l'appareil photo, et accédez au mode de lecture.

- Certains appareils photo affichent une icône 📷.

4 Sur l'appareil photo, choisissez les images et préparez-vous à imprimer.

- Utilisez l'appareil photo pour lancer l'impression.
- Après l'impression, éteignez l'imprimante SELPHY et l'appareil photo, et débranchez le câble.



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <↩>. Utilisez l'appareil photo pour arrêter l'impression.
- Ce produit utilise la technologie PictBridge pour imprimer via USB. Les normes techniques de PictBridge facilitent la connexion directe des appareils photo, imprimantes et autres appareils pour une impression en toute simplicité. Ce produit est conforme à la norme DPS sur IP, laquelle permet l'utilisation de PictBridge dans un environnement réseau.

Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF)

Si vous insérez une carte mémoire avec des informations DPOF configurées sur un appareil photo, [Images DPOF restantes/Imprimer images ?] s'affichera. Pour examiner les informations d'impression réglées sur l'appareil photo, appuyez sur le bouton <OK> et pour imprimer toutes les images spécifiées en une fois, appuyez sur le bouton <📄>.



- Pour en savoir plus sur la configuration des informations DPOF, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.
- Les dates et les numéros de fichier correspondent à des informations DPOF réglées sur l'appareil photo ne pouvant pas être modifiées avec l'imprimante SELPHY.
- Les images préparées avec un [Type d'impres.] [Standard] sur les appareils photo Canon sont imprimées selon les réglages dans « Ajustement des réglages » (📖24 – 32).
- Vous pouvez également examiner les informations d'impression réglées sur l'appareil photo en appuyant sur le bouton <📷>, en sélectionnant [Impression DPOF] et en appuyant sur le bouton <OK>. Cependant, [Impression DPOF] ne s'affiche que lorsqu'une carte mémoire configurée sur l'appareil photo est insérée.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Dépannage

Consultez ces conseils de dépannage pour résoudre les problèmes rencontrés avec l'imprimante SELPHY. Si le problème persiste, adressez-vous à un centre d'assistance Canon.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe

Alimentation	56
Écran	56
Impression	56

Papier	57
Wi-Fi	58
Messages d'erreur	59



Alimentation

Impossible d'allumer l'imprimante SELPHY

- Confirmez que le cordon d'alimentation est correctement branché et inséré (📖11).
- Maintenez enfoncé le bouton <⏻> jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche (📖12).
- Si vous utilisez une batterie, assurez-vous que celle-ci est chargée et bien insérée.

Écran

L'écran d'affichage d'images n'apparaît pas (📖31)

- Sur l'écran des Paramètres photos ID, appuyez sur <☰> pour afficher le menu, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour choisir [Sélection & impression], puis appuyez sur le bouton <OK>.

Impression

Impossible d'imprimer

- Confirmez que l'imprimante SELPHY est sous tension (📖12).
- Confirmez que la cassette d'encre et la cassette papier sont correctement insérées (📖10).
- Confirmez que la feuille d'encrage n'est pas trop lâche (📖8).
- Confirmez que vous utilisez le papier conçu spécifiquement pour l'imprimante SELPHY (📖10).
- Remplacez la cassette d'encre et ajoutez du papier dans la cassette papier au besoin (📖15).
- Confirmez que vous utilisez la bonne combinaison de papier, de cassette papier et de cassette d'encre (📖8).

Impossible d'afficher ou d'imprimer les images des cartes mémoire ou des clés USB

- Confirmez que la carte mémoire est insérée à fond dans le bon logement, avec l'étiquette tournée vers le haut (📖13, 14).
- Confirmez que la clé USB est insérée à fond, le côté droit tourné vers le haut (📖16).
- Confirmez que le type d'image est pris en charge (📖13).
- Confirmez qu'une carte mémoire nécessitant un adaptateur n'a pas été insérée sans son adaptateur (📖13).

Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo

- Confirmez que votre appareil photo prend en charge PictBridge (📖54).
- Lors de l'impression via Wi-Fi, confirmez que l'imprimante SELPHY et l'appareil photo sont tous deux correctement connectés au point d'accès (📖37).
- Lors de l'impression via USB, vérifiez que l'imprimante SELPHY est directement raccordée à l'ordinateur avec le câble USB (📖54).
- Confirmez que les batteries de l'appareil photo sont suffisamment chargées. Si les batteries sont épuisées, remplacez-les par des batteries complètement chargées ou par des neuves.
- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB de l'imprimante SELPHY.

Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur

- Confirmez que vous avez installé correctement le pilote d'imprimante (📖51).
- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Lors de l'impression via Wi-Fi, confirmez que l'imprimante SELPHY et l'ordinateur sont tous deux correctement connectés au point d'accès (📖40).
- Lors de l'impression via USB, confirmez que l'imprimante SELPHY est directement raccordée à l'ordinateur avec le câble USB (📖51).
- Windows : Confirmez que l'imprimante n'est pas déconnectée. Le cas échéant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et mettez l'imprimante en ligne.
- Mac OS : Confirmez que vous avez ajouté l'imprimante SELPHY à la liste d'imprimantes (📖46, 53).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Pas de date ou numéro de fichier lors de l'impression depuis une carte mémoire ou une clé USB

- Confirmez que l'imprimante SELPHY est configurée pour imprimer la date ou le numéro de fichier (📖30).
Veuillez noter que pour l'impression DPOF, l'impression de la date ou du numéro de fichier est configurée sur l'appareil photo.

Pas de date ni de numéro de fichier lors de l'impression depuis un appareil photo

- Confirmez que le réglage de la date ou du numéro de fichier est activé sur l'appareil photo. Veuillez noter qu'avec les réglages standard de l'appareil photo, le réglage de la date ou du numéro de fichier de l'imprimante SELPHY sera utilisé.

La qualité de l'impression est médiocre

- Confirmez que la feuille d'encre et le papier sont exempts de poussière ou de saleté.
- Confirmez que l'intérieur de l'imprimante SELPHY est exempt de poussière (📖64).
- Confirmez que de la condensation ne s'est pas formée sur l'imprimante SELPHY (📖64).
- Confirmez que l'imprimante SELPHY est éloignée de sources d'ondes électromagnétiques ou de puissants champs magnétiques (📖11).

Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs à l'écran

- La méthode de développement des couleurs des écrans est différente de celle des imprimantes. Les couleurs peuvent également sembler différentes selon l'intensité et la température de couleur de l'éclairage dans l'environnement d'affichage du moniteur, ainsi que selon l'étalonnage des couleurs sur le moniteur.

Les images individuelles sont imprimées en taille réduite, dans une seule mise en forme

- Modifiez les réglages [Mise en forme] (📖26). Si une mise en forme dans [Mise en forme] autre que [1-Plus] est sélectionnée, les images individuelles sont imprimées dans une seule mise en forme par feuille si vous imprimez depuis un appareil photo ou un autre appareil ne pouvant envoyer qu'une image à la fois.

L'impression dure trop longtemps

- L'imprimante SELPHY cessera provisoirement d'imprimer si elle dépasse une certaine température. Ceci n'est pas le signe d'une anomalie. Patientez jusqu'à ce que l'imprimante refroidisse. Pendant l'impression continue, dans un endroit chaud ou si l'intérieur de l'imprimante chauffe en raison du blocage de la grille arrière de ventilation (📖5), il se peut que l'imprimante SELPHY cesse provisoirement d'imprimer, rallongeant par là le processus d'impression.
- L'impression peut durer un certain temps selon l'environnement d'impression. Si c'est le cas, recourir à une autre méthode d'impression (imprimer à partir d'une carte mémoire, via Wi-Fi, via câble USB).

Papier

Le papier n'entre pas dans la cassette

- Confirmez que le papier est au format de la cassette papier (📖2).

Des problèmes d'alimentation du papier ou de fréquents bourrages papier se produisent

- Confirmez que le papier et la cassette papier sont correctement insérés (📖9, 10).
- Confirmez que la cassette papier contient moins de 19 feuilles.
- Confirmez que plus de 18 feuilles imprimées ne se sont pas accumulées sur la cassette papier.
- Confirmez que vous utilisez le papier conçu spécifiquement pour l'imprimante SELPHY (📖10).

Impossible d'imprimer la quantité correcte (papier non utilisé laissé après épuisement de l'encre)

- Du papier inutilisé peut rester si l'encre est épuisée en premier (📖15).

Bourrages papier

- Si le papier émerge de l'avant ou de l'arrière de la fente d'éjection de papier (📖5), retirez-le délicatement. Si vous ne parvenez pas à retirer le papier en tirant délicatement dessus, n'essayez jamais de tirer en forçant. Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Recommencez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. Si vous éteignez par inadvertance l'imprimante en cours d'impression, redémarrez-la et patientez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. En cas de bourrage papier impossible à retirer, prenez contact avec votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier en forçant sous peine d'endommager l'imprimante.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Wi-Fi

N'utilisez pas l'imprimante à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2,4 GHz.

Le SSID (nom de réseau) de périphérique ne s'affiche pas lors de la connexion à un appareil photo ou un smartphone

- Choisissez [Connexion directe] comme méthode de connexion (📖35, 38).
- Maintenez l'imprimante à proximité de l'appareil photo ou du smartphone, sans obstacles entre eux.

Le point d'accès ne s'affiche pas sur l'imprimante Impossible de connecter l'imprimante au point d'accès

- Choisissez [Via le réseau Wi-Fi] comme méthode de connexion (📖40).
- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication. Pour savoir comment le vérifier, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- S'il y a de nombreux points d'accès, mais que celui requis n'est pas répertorié, connectez-vous avec WPS (📖40) ou manuellement (📖44).
- Maintenez l'imprimante à proximité du point d'accès, sans obstacles entre eux.
- Confirmez que le mot de passe est correct et essayez de vous connecter à nouveau.
- Confirmez que le canal du point d'accès se trouve entre 1 et 11. Au lieu de l'attribution automatique de canal, il est recommandé de spécifier manuellement un canal dans cette plage. Pour en savoir plus sur la vérification ou l'ajustement des réglages, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Si le point d'accès filtre la communication par adresses MAC ou IP, renseignez, sur le point d'accès, les informations sur l'imprimante qui apparaissent lorsque vous vérifiez les réglages (📖48). Essayez également de désactiver toute fonction de séparateur de confidentialité ou d'isolement du point d'accès. Pour en savoir plus sur la vérification ou l'ajustement des réglages, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Dans les réseaux WEP sans DHCP, réglez l'adresse IP manuellement (📖48).

Connexion via Wi-Fi impossible

- Essayez de redémarrer l'imprimante SELPHY. Si une connexion ne peut toujours pas être établie, vérifiez les réglages du point d'accès ou d'un autre appareil en termes de connexion Wi-Fi.
- Si la connexion via [Connexion WPS] n'est pas possible, essayez de vous connecter avec [Chercher un point d'accès] (📖42) ou [Paramètres manuels] (📖44).

Connexion au point d'accès possible, mais impression impossible

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- L'impression n'est pas possible si l'imprimante imprime déjà une tâche depuis un autre appareil ou si l'imprimante est connectée à l'appareil photo.
- Pour imprimer depuis un smartphone, installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY (📖34).
- Confirmez que l'appareil photo, le smartphone ou l'ordinateur depuis lequel vous imprimez est connecté au même point d'accès que l'imprimante SELPHY.
- Vérifiez le mot de passe du point d'accès et essayez de vous reconnecter (📖45).
- Si un message s'affiche après que vous saisissez le bon mot de passe et appuyez sur le bouton <OK> (📖44), confirmez que la fonctionnalité du serveur DHCP est activée sur le point d'accès et assurez-vous que les réglages de connexion sur l'imprimante SELPHY comme l'adresse IP sont corrects (📖48).

L'impression prend trop de temps ou la connexion Wi-Fi est perdue

- N'utilisez pas l'imprimante à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Veuillez noter que même lorsque [📶] est affiché, la transmission des images peut prendre un certain temps.
- Dans les connexions directes (📖34, 37), maintenez l'imprimante à proximité de l'appareil photo ou du smartphone, sans obstacles entre les deux.
- Dans les connexions via un point d'accès (📖40), maintenez l'imprimante à proximité du point d'accès, sans obstacles entre les deux.

Connexion impossible via Wi-Fi depuis l'ordinateur

- Vérifiez que le pilote de l'imprimante est correctement installé sous Windows.
- Sous Windows, activez [Recherche du réseau].
- Sous Mac OS, enregistrez l'imprimante SELPHY sur l'ordinateur (📖46).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Message s'affichant lors de la connexion d'un appareil photo ou d'un smartphone

- L'option [Connexion directe] vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils à la fois. Si vous essayez de connecter plus de 8 appareils, un message s'affichera. Dans ce cas, utilisez un des appareils connectés pour vous déconnecter de l'imprimante, appuyez sur le bouton <OK> sur l'imprimante pour effacer le message, puis utilisez l'appareil pour vous reconnecter à l'imprimante. Si vous ne parvenez pas à vous déconnecter au moyen d'un appareil connecté, mettez momentanément hors tension l'imprimante afin de déconnecter tous les appareils, puis remettez-la sous tension.

Messages d'erreur

Les messages d'erreur indiquent des problèmes avec l'imprimante SELPHY. Lorsque les messages d'erreur comprennent des conseils de dépannage, suivez les instructions. Si seul un message d'erreur s'affiche, suivez les suggestions de « Dépannage » ([📖55](#)).

Si le problème persiste, adressez-vous à un centre d'assistance Canon.



- En cas de problème alors que l'imprimante SELPHY est raccordée à un autre périphérique, un message d'erreur peut également s'afficher sur le périphérique. Vérifiez à la fois l'imprimante SELPHY et le périphérique.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Vous trouverez ici des instructions pour l'impression alimentée par batterie avec une batterie en option, ainsi que les spécifications de l'imprimante SELPHY et des conseils de manipulation et d'entretien.

Impression sans prise secteur	61
Fixation de la batterie.....	61
Chargement de la batterie en vue de l'utilisation de l'imprimante SELPHY	61
Caractéristiques	62
Manipulation et entretien.....	63

Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil).....	64
Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio	64
Précautions relatives à la sécurité	65
Pendant l'impression.....	65

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




Impression sans prise secteur

Pour imprimer en l'absence de prise secteur, utilisez une batterie NB-CP2LH (vendue séparément). Avec une batterie complètement chargée, jusqu'à 54 feuilles* de papier au format carte postale peuvent être imprimées.


* D'après les tests de Canon. Peut varier selon les conditions d'impression.

Fixation de la batterie

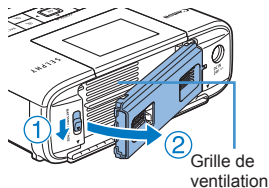


1 Retirez le couvercle du logement de la batterie.

- En maintenant le loquet le sens de la flèche (1), déplacez le couvercle dans le sens de la flèche (2) pour le retirer.



2 Retirez le couvercle du logement de la batterie.

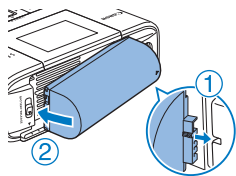

3 Mettez la batterie en place.

- Faites glisser le côté borne dans le sens de la flèche (1) et insérez l'autre côté (2) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



- Il est aussi possible d'utiliser la batterie NB-CP2L (vendue séparément). Avec une batterie complètement chargée, jusqu'à 36 feuilles de papier au format carte postale peuvent être imprimées. D'après les tests de Canon. Peut varier selon les conditions d'impression.

Chargement de la batterie en vue de l'utilisation de l'imprimante SELPHY

- Le chargement démarre aussitôt que la batterie est raccordée à l'alimentation (🔌11) et [🔌⚡] clignote sur l'écran.
- Une fois le chargement terminé, après environ quatre heures (à température ambiante), [🔌⚡] ne s'affiche plus.
- Il est possible d'utiliser l'imprimante SELPHY même pendant que [🔌⚡] clignote en la mettant sous tension (🔌11). Cependant, la charge va alors s'arrêter. Lorsque vous remettez l'imprimante hors tension, [🔌⚡] clignote et le chargement repart.



- Pour des précautions sur la batterie, reportez-vous au mode d'emploi de la batterie.
- Si [🔌🔋] s'affiche, placez l'imprimante SELPHY dans un environnement à la température de fonctionnement (🔌62), et chargez-la une fois qu'elle s'est ajustée à la température ambiante.
- Si [🔌⚡] s'affiche, maintenez enfoncé n'importe quel bouton excepté <⏏> pendant au moins 3 secondes pour annuler [🔌⚡]. Si vous chargez alors que l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton excepté <⏏> pour afficher [🔌⚡] pendant environ 10 secondes.
- Si [🔌X] s'affiche en rouge, la batterie a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez une nouvelle batterie.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Caractéristiques

Méthode d'impression	Transfert thermique par sublimation (avec surcouche)	
Résolution	300 x 300 ppp	
Gradation de couleurs	256 nuances par couleur	
Encre	Encre couleur dédiée (Y/M/C/surcouche)	
Papier	Carte postale (papier photo) et format carte (papier photo, étiquette pleine page, feuille de 8 étiquettes, étiquettes carrées)	
Format du papier	Avant de déchirer au niveau des perforations	Après avoir déchiré au niveau des perforations
Carte postale	100,0 x 177,0 mm	100,0 x 148,0 mm
Carte	83,0 x 86,0 mm	54,0 x 86,0 mm
Étiquette pleine page	54,0 x 86,0 mm	–
Étiquette sur une feuille de 8 étiquettes	22,0 x 17,3 mm	–
Étiquettes carrées	50,0 x 50,0 mm	–
Vitesse d'impression*1		
Carte postale	Environ 47 sec.	(Environ 58 sec.)*2
Carte	Environ 27 sec.	(Environ 32 sec.)*2
Système d'alimentation	Alimentation automatique depuis la cassette papier	
Système d'éjection	Éjection automatique sur la cassette papier	
Écran	Écran couleur LCD TFT inclinable de 6,8 cm (2,7 pouces)	

Interfaces

Hi-Speed USB	Port type A pour appareils compatibles PictBridge Port mini-B pour ordinateurs
Cartes mémoire	SD, SDHC, SDXC, miniSD*3, miniSDHC*3, microSD*3, microSDHC*3 et microSDXC*3
LAN sans fil	Normes : IEEE 802.11b/g Canaux : 1 – 11 Connexion : Mode Infrastructure*4 Transmission : DSSS (IEEE 802.11b) ou OFDM (IEEE 802.11g) Sécurité : Pas de sécurité, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Clés USB

Température de fonctionnement

Format FAT ou exFAT uniquement

5 – 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement

20 – 80 %

Alimentation

Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
Batterie NB-CP2LH (vendue séparément)

Consommation

60 W ou moins (veille : 4 W ou moins)

Dimensions

180,6 x 63,3 x 135,9 mm

Poids (imprimante uniquement)

Environ 860 g

*1 Du passage d'impression jaune initiale à l'éjection.

*2 Les valeurs entre parenthèses indiquent les vitesses lorsque [Finition 1], [Finition 2], ou [Finition 3] sont sélectionnées sous [Aspect].

*3 Nécessite un adaptateur dédié en option.

*4 Prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



■ Adaptateur secteur compact CA-CP200 B

Entrée nominale	100 – 240 V CA (50/60 Hz), 1,0 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Sortie nominale	24 V CC, 1,8 A
Température de fonctionnement	0 – 40 °C

■ Batterie NB-CP2LH (vendue séparément)

Type	Batterie lithium-ion rechargeable
Tension nominale	22,2 V CC
Capacité nominale	1 290 mAh
Cycles de charge	Environ 300 fois
Température de fonctionnement	5 – 40 °C

■ Batterie NB-CP2L (vendue séparément)

Type	Batterie lithium-ion rechargeable
Tension nominale	22,2 V CC
Capacité nominale	1 200 mAh
Cycles de charge	Environ 300 fois
Température de fonctionnement	5 – 40 °C

- Toutes les données sont basées sur des tests effectués par Canon.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou l'apparence de l'imprimante sans préavis.

L'utilisation d'accessoires et de consommables Canon d'origine est recommandée.

Ce produit est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires et des consommables Canon d'origine.

Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ou explosion d'une batterie, par exemple). La garantie commerciale de Canon (lorsqu'elle est proposée) ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'accessoires et de consommables d'une autre marque.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Manipulation et entretien

- N'appliquez pas une force excessive sur l'imprimante sous peine de l'endommager ou de provoquer un bourrage papier.
 - N'exposez pas l'imprimante à des insecticides ou d'autres substances volatiles. Par ailleurs, ne laissez pas l'imprimante en contact avec des produits en caoutchouc, vinyle ou plastique pendant une période prolongée sous peine de détériorer le revêtement.
 - Évitez la condensation dans l'imprimante, susceptible de se produire si vous déplacez l'imprimante d'un environnement chaud à un environnement froid. Placez l'imprimante dans un sac en plastique hermétique et laissez-la s'ajuster à la nouvelle température avant de la sortir du sac. En cas de formation de condensation, laissez l'imprimante sécher naturellement à température ambiante avant de la réutiliser.
 - Lorsque l'imprimante est sale, essuyez-la avec un chiffon sec et doux.
 - Si la grille de ventilation (📖5) est poussiéreuse, retirez la cassette d'encre (📖15) avant d'essuyer la poussière, ceci afin d'éviter que la poussière ne pénètre à l'intérieur et affecte la qualité de l'impression.
-
- ⚠ • N'essuyez jamais l'imprimante avec des solvants, comme du benzène ou un diluant, ou un détergent neutre sous peine de provoquer la déformation ou le décollement du revêtement.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)

- Pays et régions autorisant l'utilisation du WLAN
 - L'utilisation du WLAN est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales ou locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de WLAN, visitez le site Web de Canon pour vérifier où son utilisation est autorisée. Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu pour responsable d'un quelconque problème découlant de l'utilisation du réseau WLAN dans d'autres pays ou régions.
- Le fait d'effectuer les actions suivantes peut entraîner des sanctions pénales :
 - Démontez ou modifiez le produit
 - Retirez les sceaux d'attestation du produit
- Conformément à la réglementation relative aux changes et au commerce extérieur, le permis d'exportation (ou l'autorisation de transaction de service) délivré par le gouvernement japonais est nécessaire pour exporter des ressources ou des services stratégiques (notamment ce produit) à l'extérieur du Japon.
- Comme ce produit intègre un logiciel de cryptage américain, il entre dans le cadre de la loi de l'administration américaine relative aux exportations, et ne peut pas être exporté ou introduit dans un pays soumis à un embargo commercial américain.
- Veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil que vous utilisez. Les paramètres du LAN sans fil enregistrés pour ce produit peuvent changer ou être effacés suite à une opération incorrecte du produit, aux effets des ondes radio ou de l'électricité statique, un accident ou un dysfonctionnement. Veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil à titre de précaution. Veuillez noter que Canon n'accepte aucune responsabilité suite à des dommages directs ou indirects ou une perte de recettes résultant d'une dégradation ou de la disparition du contenu.

- En cas de transfert de ce produit à une autre personne, de la cession ou de l'expédition de celui-ci pour réparation, veuillez à noter les paramètres du LAN sans fil et à réinitialiser le produit à ses paramètres par défaut (effacer les paramètres) si nécessaire.
- Canon ne fournira aucun dédommagement pour des dégâts résultant de la perte ou du vol du produit. Canon n'accepte aucune responsabilité pour les dégâts ou la perte résultant d'un accès ou d'une utilisation non autorisés des appareils cibles enregistrés sur ce produit en cas de perte ou de vol du produit.
- Veuillez à utiliser le produit comme indiqué dans ce guide. Veuillez à utiliser la fonction LAN sans fil de ce produit conformément aux directives générales données dans ce guide. Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de perte, si la fonction et le produit sont utilisés selon des manières différentes de ce qui est décrit dans ce guide.
- N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique. L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber le fonctionnement de ces appareils.

Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio

Ce produit peut recevoir des interférences provenant d'autres appareils qui émettent des ondes radio. Pour éviter les interférences, veuillez à utiliser ce produit aussi loin que possible de ces appareils, ou évitez d'utiliser ces appareils en même temps que ce produit.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Précautions relatives à la sécurité

Étant donné que le Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre des signaux, des précautions de sécurité plus strictes que lors de l'utilisation d'un câble LAN sont requises.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez le Wi-Fi.

- N'utilisez que les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser.
Ce produit recherche les réseaux Wi-Fi qui se trouvent dans le voisinage et affiche les résultats sur l'écran.
Les réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (réseaux inconnus) peuvent également être affichés. Toutefois, la tentative de connexion ou l'utilisation de ces réseaux peut être considérée comme un accès non autorisé. Veillez à utiliser uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser et n'essayez pas de vous connecter aux autres réseaux inconnus.

Si les paramètres de sécurité n'ont pas été définis correctement, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Surveillance des transmissions
Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de surveiller les transmissions Wi-Fi et de tenter d'acquérir les données que vous envoyez.
- Accès non autorisé au réseau
Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de réussir à obtenir un accès non autorisé au réseau que vous utilisez pour voler, modifier ou détruire des informations.
En outre, vous risquez d'être victime d'autres types d'accès non autorisés tels que l'usurpation d'identité (lorsque quelqu'un adopte une identité pour obtenir l'accès à des informations non autorisées) ou les attaques par rebond (lorsque quelqu'un obtient un accès non autorisé à votre réseau comme tremplin pour couvrir ses traces lorsqu'il infiltre d'autres systèmes).
Pour éviter que ces types de problème ne se produisent, veillez à sécuriser complètement votre réseau Wi-Fi.
N'utilisez la fonction Wi-Fi de ce produit que si vous comprenez bien la sécurité Wi-Fi et comparez les risques et les avantages lors du réglage des paramètres de sécurité.

Pendant l'impression

Ne déconnectez pas l'imprimante d'autres appareils tant que l'impression n'est pas terminée sous peine d'engendrer des tirages incomplets ou incorrects.



Ce produit peut imprimer par PictBridge sur un LAN sans fil. Les normes techniques de PictBridge facilitent la connexion directe des appareils photo, imprimantes et autres appareils pour une impression en toute simplicité. La prise en charge de la norme DPS sur IP de PictBridge permet au produit d'imprimer sans fil dans un environnement réseau.

Licence WPA Supplémentaire

WPA Supplémentaire

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

Licence

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Le texte ci-dessus est fourni en anglais comme stipulé par la clause.

■ Marques et licences

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- App Store, iPhone et iPad sont des marques d'Apple Inc.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft.
- Des parties du code utilisées dans le firmware sont basées sur les travaux de l'Independent JPEG Group.
- Based on XySSL: Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> All rights reserved.

■ Limitation de la responsabilité

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe

