



MARQUE: CANDY

REFERENCE: CED120

CODIC: 3749975



# **CANDY**

---

**Manuel d'instruction**

CED 120-47

# **Lave-vaisselle**

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE

### **AVERTISSEMENT!**

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, veuillez prendre les précautions essentielles qui suivent :

### **INSTRUCTIONS SUR LA MISE À LA TERRE**

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant une voie de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni de conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément aux règlements et aux lois en vigueur.

### **AVERTISSEMENT!**

Si le conducteur de mise à la terre n'est pas branché correctement vous vous exposez à un risque d'électrocution. Faites effectuer un contrôle par un électricien qualifié ou par notre service après-vente si vous avez un doute quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne s'adapte pas à votre prise, faites monter une prise adéquate par un électricien qualifié.

### **AVERTISSEMENT! USAGE CORRECT**

Cet appareil a pour vocation d'être utilisé au sein du foyer, ou dans ces différentes situations:

- zones réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- exploitation agricoles;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
- environnement de type bed and breakfast.

Une utilisation autre que domestique, comme par exemple une démonstration commerciale ou une session de formation, est à exclure également dans les lieux cités ci-dessus. Une utilisation détournée de l'appareil est proscrite.

Si l'appareil doit être utilisé de manière incompatible comme défini ci-dessus, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite et la garantie du fabricant serait annulée.

Tout dommage causé à l'appareil, résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil (même si l'utilisation en est faite au sein du foyer), ne permettra pas de recours auprès du fabricant, comme il est établi par la loi.

- Evitez de mal utiliser, de vous asseoir ou de vous tenir debout sur la porte ou le panier à assiettes du lave-vaisselle.
- Evitez de toucher les éléments chauffants pendant ou immédiatement après l'usage.
- Evitez de laver des objets en plastique sauf s'il est clairement indiqué qu'ils peuvent être lavés en lave-vaisselle. Si ce n'est pas le cas, consultez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez que des détergents et des agents de rinçage spéciaux pour lave-vaisselle. N'utilisez jamais ni savon, ni détergent pour lessive main ou machine dans votre lave-vaisselle. Conservez ces produits hors de la portée des enfants.
- Les enfants doivent être tenus à l'écart des détergents et des agents de rinçage et de la porte ouverte du lave-vaisselle qui risque de contenir encore du détergent.

- Ne laissez jamais la porte en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchage.
- Au moment de l'installation évitez de plier ou d'aplatir le cordon d'alimentation électrique de façon dangereuse ou excessive.
- Ne bricolez pas les commandes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance par les enfants en bas-âge ou les infirmes.
- Les détersifs pour lave-vaisselle sont très alcalins et peuvent donc être extrêmement dangereux s'ils sont avalés. Evitez tout contact avec les yeux ou la peau et tenez les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque sa porte est ouverte.
- Important : si l'appareil est posé sur un sol recouvert de moquette, faites attention à ce que les bouches d'aération au bas de l'appareil ne soient pas obstruées.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si son enceinte n'est pas bien en place. Ouvrez la porte avec prudence si le lave-vaisselle est en marche car l'eau risque de jaillir au-dehors.
- Ne placez aucun objet lourd sur la porte ouverte. L'appareil pourrait basculer.
- Lorsque vous remplissez le lave-vaisselle :
  - 1) Placez les éléments coupants de façon à ne pas endommager les joints étanches de la porte ;
  - 2) Placez les couteaux coupants avec le manche en haut afin de réduire le risque de coupure.
- Lorsque vous utilisez le lave-vaisselle, évitez de placer les objets en plastique au contact de l'élément chauffant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- Débarrassez-vous proprement du matériau d'emballage. N'utilisez le lave-vaisselle que de la façon prévue.
- Lorsque vous démontez un vieux lave-vaisselle ou que vous vous en débarrassez, démontez la porte du compartiment de lavage.
- Surveillez les enfants en bas-âge pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- A la fin du cycle de lavage, vérifiez si le réservoir du détersif est vide.
- Pour mieux laver les couverts de table, placez-les avec le manche en bas.

LISEZ ET SUIVEZ STRICTEMENT CES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

---

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## IMPORTANT !



Pour obtenir le maximum de performances de votre lave-vaisselle lisez entièrement le mode d'emploi avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter par la suite.

### Panneau de commande



1. Voyant de pré-lavage: il clignote pendant la phase de pré-lavage.
2. Voyant de lavage: il clignote pendant la phase de lavage.
3. Voyant de rinçage: il clignote pendant la phase de rinçage.
4. Voyant de séchage: il clignote pendant la phase de séchage.
5. Voyant d'absence de sel : Il s'éclaire lorsque l'adoucisseur a besoin d'être rempli.
6. Voyant d'indication de l'agent de rinçage : s'éclaire lorsqu'il n'y a pas assez d'agent de rinçage (uniquement sur certains modèles).
7. Sélecteur du programme de lavage : faites tourner la molette en sens horaire pour sélectionner les cycles de lavage.
8. Touche ON/OFF: pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.  
NOTE : Eteindre le lave vaisselle en pressant le bouton ON/OFF ne pourra annuler le programme, ce modèle garde les programmes en cours en mémoire en cas de coupure de courant (Voir le paragraphe intitulé «Changement du programme»).
9. Voyant de mise sous tension: s'éclaire lorsque vous appuyez sur la touche ON/OFF.
10. Touche START/RESET: appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter le programme sélectionné. Lorsque le programme démarre une des voyants clignotera.
11. Poignée de la porte : tirez dessus pour ouvrir la porte.

### Fonctions du lave-vaisselle

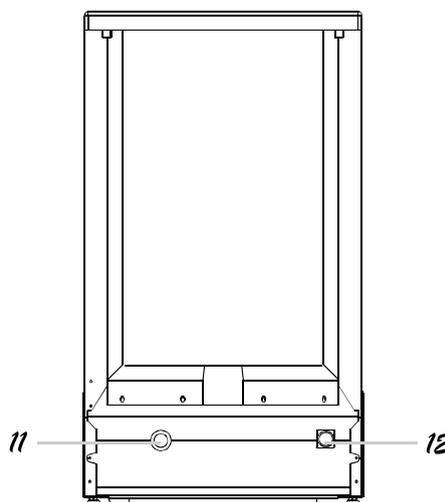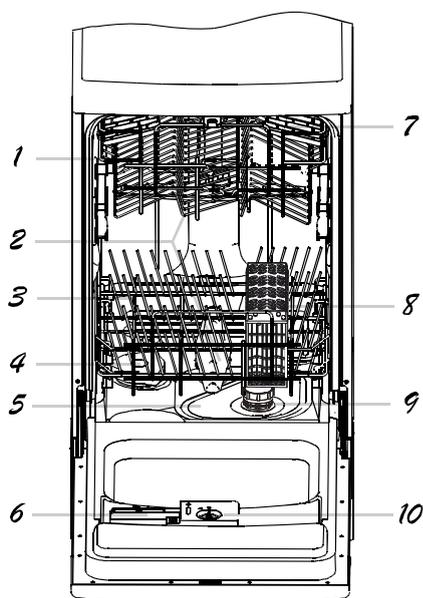

- |                     |                             |                      |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 1. Panier du haut   | 4. Adoucisseur d'eau        | 7. Étagère à tasses  | 10. Distributeur d'agent de rinçage       |
| 2. Bras de lavages  | 5. Filtre principal         | 8. Panier à couverts | 11. Connecteur du tuyau de vidange        |
| 3. Panier inférieur | 6. Distributeur de détersif | 9. Filtre grossier   | 12. Raccord de la conduite d'alimentation |

## TABLEAU DES CYCLES DE LAVAGE

Programme	Cycle	Informations sur la sélection du cycle	Description du cycle	Pré-détergent/détergent principal	Energie* (kWh)	Eau* (litres)	Durée (minutes)	Agent de rinçage
<b>INTENSIF</b>		Pour la vaisselle très sale : casseroles, poêles, plats et assiettes dans lesquels les aliments se sont incrustés.	Prélavage Prélavage (45°C) Lavage (70°C) Rinçage (75°C) Séchage	10/30 gr	1.67	21	170	★
<b>Eco</b> (EN 50242)		Programme pour vaisselle normalement sale (le plus efficace en termes de consommations combinées d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle). <b>Programme normalisé EN 50242.</b>	Prélavage Lavage (50°C) Rinçage (70°C) Séchage	5/25 gr	1.06	17	160	★
<b>Normal</b>		Pour la vaisselle légèrement sale : plats, verres, bols, poêles légèrement sales.	Prélavage Lavage (45°C) Rinçage (65°C) Séchage	5/25 gr	0.98	17	100	★
<b>1 heure</b>	<b>A</b> 	Lavage quotidien en 1 heure. Adapté au lavage de la vaisselle normalement sale et immédiatement après le repas (max 8 couverts).	Prélavage(30°C) Lavage (70°C) Rinçage (65°C) Séchage	25 gr	1.02	14	60	★
<b>Rapide</b>		Un lavage plus court pour une vaisselle peu sale (max 6 couverts).	Lavage (50°C) Rinçage (55°C) Séchage	20 gr	0.67	9	40	★
<b>Rinçage</b>		Prélavage des assiettes, casseroles et poêles en attendant que le lave-vaisselle soit plein après le repas suivant.	Prélavage		0.01	7	9	

Consommation d'électricité en mode éteint et en mode veille: 0W/0.4W

\*Valeurs mesurées en laboratoire selon la norme Européenne EN 50242 (des différences sont possibles lors d'un usage quotidien).

### MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Démarrage d'un cycle de lavage

- Sortez les paniers inférieur et supérieur, placez la vaisselle et renvoyez les paniers en arrière. Nous vous recommandons de commencer par remplir le panier inférieur. Ne mettez pas dans le lave-vaisselle votre porcelaine fine et coûteuse.
- Versez le détergent (Cf. le chapitre «Sel, détergent et agent de rinçage»).
- Poussez légèrement sur la porte pour avoir la garantie qu'elle est bien fermée.  
REMARQUE : vous devez entendre un déclic lorsque la porte se referme correctement.
- Branchez la fiche dans la prise.  
L'alimentation électrique est en 230 V – 50 Hz ; les caractéristiques de la prise sont 250 V – 10 A.  
Vérifiez si le robinet d'alimentation en eau est complètement ouvert.
- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- Tournez le programmeur (sur la droite du panneau de commande) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole ou numéro du cycle de lavage choisi.
- Appuyez sur la touche START/RESET pour démarrer le lavage.
- Lorsque le lavage est fini, éteignez le lave vaisselle en pressant la touche ON/OFF.

Changement du programme

Prémisse : Un cycle de lavage en cours peut être modifié s'il a été lancé que depuis une courte durée. Sinon, le détergent peut être déjà dans le circuit de lavage et le lave vaisselle peut avoir déjà évacué l'eau du lavage. Dans ce cas, le distributeur de détergent doit être rempli (Voir le paragraphe intitulé «Chargement du détergent»).

- Pressez la touche START/RESET pendant plus de 3 secondes, cela annulera le programme.  
(NOTE : Eteindre le lave vaisselle en pressant la touche ON/OFF ne pourra annuler le programme, ce modèle garde les programmes en cours en mémoire en cas de coupure de courant).
  - Tournez le programmeur jusqu'au programme choisi.
  - Appuyez sur la touche START/RESET pour démarrer le lavage.
- NOTE : Si vous ouvrez la porte durant le lavage, la machine se mettra en pause. Fermez la porte et pressez la touche START/RESET, la machine se remettra en marche après 10 secondes.

Les 4 indicateurs lumineux montrent le statut du lavage vaisselle:

- Tous les indicateurs lumineux sont éteints----- En attente
- Un des indicateurs lumineux est allumé -----Pause
- Un des indicateurs lumineux clignote----- --Programme en cours

**REMARQUE:** Si le modèle de votre lave-vaisselle ne dispose pas d'adoucisseur d'eau, vous ne devez pas lire ce chapitre.

## ADOUCCISSEUR D'EAU

Il y a deux façons de réduire la dureté de l'eau : soit à l'aide d'un adoucisseur, soit à l'aide d'un détersif.


La dureté de l'eau varie d'un endroit à un autre. Si vous faites fonctionner le lave-vaisselle avec de l'eau calcaire, des dépôts se forment sur la vaisselle et les ustensiles.

Cet appareil dispose d'un adoucisseur spécial utilisant un sel spécialement étudié pour éliminer les dépôts calcaires et minéraux causés par l'eau.

### Remplissage de l'adoucisseur en sel

**Utilisez toujours un sel spécial pour lave-vaisselle.**

Le réservoir de sel se trouve sous le panier inférieur et doit être rempli de la sorte :

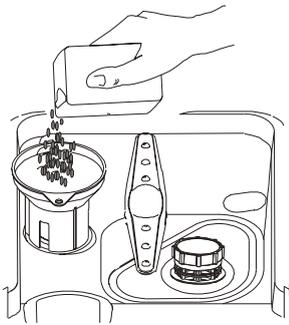


1. Otez le panier inférieur, dévissez et ôtez le bouchon du réservoir de sel.
2. Si vous remplissez le réservoir pour la première fois, remplissez-le d'eau aux 2/3 de son volume.
3. Placez l'extrémité de l'entonnoir (fourni) dans l'orifice et versez environ 2 kg de sel. Il est normal qu'une petite quantité d'eau sorte du réservoir de sel.
4. Revissez soigneusement le bouchon.

- REMARQUE.**
1. Remplissez le réservoir de sel dès que le voyant de manque de sel s'éclaire. Même si le réservoir est plein, le voyant ne s'éteint pas tant que le sel n'est pas entièrement dissout.
  2. S'il y a des éclaboussures de sel, faites faire un programme de rinçage à la machine pour les éliminer.

Vous pouvez régler la consommation en sel du lave-vaisselle en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Cela permet d'optimiser et de personnaliser le niveau de consommation en sel en procédant de la sorte :

### Réglage de la consommation en sel

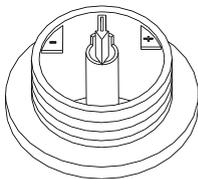

1. Dévissez le bouchon du réservoir de sel.
2. Une bague munie de flèche se trouve sur le réservoir (Cf. figure ci-contre) ; au besoin faites tourner la bague en sens anti-horaire du signe - vers le signe +. Nous vous recommandons d'effectuer le réglage en fonction de la dureté de l'eau used. It, conformément au schéma suivant :

DURETÉ DE L'EAU			Position du sélecteur	Consommation en sel (grammes/cycle)	Autonomie (cycles/2kgs)
°fH	°dH	mmol/l			
0~10	0~5	0~1.0	-	0	/
10~25	5~14	1.0~2.5	/	20	60
25~50	14~28	2.5~5.0	MED	40	40
>50	>28	>5.0	+	60	25

Informez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau sur la dureté de l'eau fournie.

## DISTRIBUTEUR DE DÉTERSIF


INUTILE D'AJOUTER TROP DE DÉTERSIF POUR ÉVITER LA FORMATION DE DÉPÔTS CAR VOTRE LAVE-VAISSELLE DISPOSE D'ADOUCCISSEURS D'EAU SPÉCIAUX.

Remplissez le distributeur avant de démarrer un cycle de lavage en procédant de la façon indiquée sur le « Tableau des cycles de lavage ». Votre lave-vaisselle utilise moins de détergent et d'agent de rinçage que les lave-vaisselles ordinaires. Généralement une cuillerée à soupe de détergent suffit pour effectuer un lavage normal. Plus la vaisselle est sale, plus il faut de détergent. Ajoutez toujours le détergent juste avant de démarrer le lave-vaisselle pour éviter qu'il soit humide et qu'il ne se dissolve pas correctement.

### Quantité de détergent à utiliser

SI L'EAU N'EST PAS TROP CALCAIRE, VOUS POUVEZ AUSSI ÉVITER LA FORMATION DE DÉPÔTS EN AJOUTANT DU DÉTERSIF.

La quantité de détergent nécessaire varie en fonction de la dureté de l'eau. Pour connaître la dureté de l'eau de votre région, adressez-vous à votre compagnie de distribution et de traitement des eaux. Plus l'eau est calcaire, plus vous devez ajouter de détergent. N'oubliez pas que vous devez ajouter le détergent de façon progressive jusqu'à ce que vous trouviez la quantité voulue.

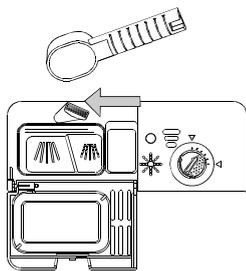

### ⚠ AVERTISSEMENT!

Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Rangez-le soigneusement hors de la portée des enfants.

### Élimination des taches de calcaire

Pour éliminer les taches de calcaire essayez ce qui suit :


- Faites faire à la vaisselle un programme de lavage normal.
- Sortez du lave-vaisselle tous les ustensiles en métal : couverts de table, casseroles, etc.
- N'ajoutez pas de détergent.
- Versez deux cuillerées de vinaigre dans un bol et posez le bol dans le panier inférieur du lave-vaisselle.
- Faites faire à la vaisselle un programme de lavage normal.

Si cela ne suffit pas, procédez de la même façon en mettant 1/4 de tasse de cristaux d'acide citrique à la place du vinaigre.

### Usage correct du détergent

N'utilisez que les détergents spéciaux pour lave-vaisselle. Conservez votre détergent dans un endroit sec et frais. Ne versez le détergent dans le distributeur que lorsque votre appareil est prêt à laver la vaisselle.

## RÉSERVOIR D'AGENT DE RINÇAGE

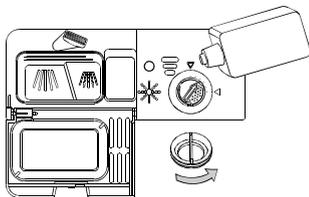

- Pour ouvrir le réservoir, faites tourner le bouchon sur la flèche « ouvert » (gauche) et soulevez-le.
- Versez l'agent de rinçage dans le distributeur en évitant de le faire déborder.
- Remettez le bouchon en place en l'alignant avec la flèche « ouvert » et vissez-le (droite) vers la flèche « fermé ».

L'agent de rinçage se libère à la fin du rinçage pour éviter la formation de gouttelettes d'eau sur la vaisselle, susceptibles de laisser des taches et des traînées. Il permet en outre d'améliorer le séchage en faisant « glisser » l'eau sur la vaisselle.

Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser un agent de rinçage liquide. Le distributeur de l'agent de rinçage se trouve dans la porte, près du distributeur de détergent. Pour remplir le distributeur, ouvrez le bouchon et versez l'agent de rinçage jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit entièrement noir. Le distributeur contient environ 100 ml d'agent de rinçage liquide.

Évitez de faire déborder le distributeur pour ne pas causer de surémulsion. Essuyez les débordements avec un chiffon humide. N'oubliez pas de remettre le bouchon en place avant de fermer la porte du lave-vaisselle.


Si votre eau n'est pas calcaire et que vous utilisez un agent de rinçage il risque de former une pellicule blanche à la surface de votre vaisselle.

### Réglage du distributeur d'agent de rinçage

Une quantité précise d'agent de rinçage est libérée au cours du rinçage final. Comme pour le détergent, la quantité d'agent de rinçage nécessaire dépend de la dureté de l'eau de votre région. Une quantité excessive d'agent de rinçage provoque la formation de mousse et rend la vaisselle opaque et tachée. Si votre eau est très douce, n'utilisez pas d'agent de rinçage. Si vous le faites, vous pouvez le diluer dans une quantité d'eau égale. Le distributeur d'agent de rinçage dispose de six réglages. Commencez toujours par le réglage « 1 ». Si vous avez des problèmes de taches et de séchage difficile, augmentez la quantité d'agent de rinçage distribuée en enlevant le couvercle du distributeur et en faisant pivoter le cadran sur « 2 ». Si la vaisselle ne sèche pas encore correctement ou reste tachée, faites pivoter le cadran sur le chiffre suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que votre vaisselle soit parfaitement sans taches. Nous vous conseillons le réglage « 4 ».


(Si votre modèle a uniquement 4 positions de réglage, la position conseillée est 2)

En accord avec la norme EN 50242, le bac doit être rempli au maximum lors du cycle de lavage.

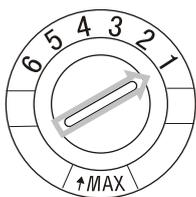

## Quand remplir le distributeur de l'agent de rinçage

Si le panneau de commande ne dispose pas d'un voyant signalant le manque d'agent de rinçage, contrôlez la quantité d'agent de rinçage en procédant de la sorte. Le point noir sur le distributeur d'agent de rinçage indique la quantité d'agent de rinçage contenue dans le distributeur. Si le niveau diminue, la dimension du point noir diminue. Le niveau du distributeur de l'agent de rinçage ne doit jamais descendre au-dessous de 1/4.

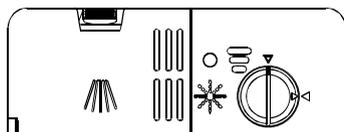

Si le niveau diminue, la dimension du point noir de l'indicateur de niveau change de la façon illustrée ci-dessous.

- Plein
- 3/4 plein
- 1/2 plein
- 1/4 plein – Remplir pour éliminer la formation de taches
- Vide


## Chargement des paniers du lave-vaisselle.

Pour améliorer les performances du lave-vaisselle, chargez-les en procédant de la sorte. Les fonctions et l'aspect des paniers et des paniers à couverts varient d'un modèle à l'autre.

### Comment utiliser le panier supérieur

Le panier supérieur sert à la vaisselle délicate et légère, comme les verres, les tasses à thé et à café et les soucoupes, ainsi que les assiettes, les petits bols et les casseroles basses (à condition qu'elles ne soient pas trop sales). Placez la vaisselle et les casseroles de façon à ce que le jet d'eau ne les fasse pas bouger.

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur en modifiant la hauteur des roulettes sur les glissières.

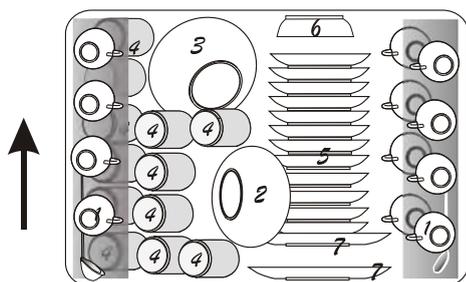


1. Tasses
2. Petits saladiers
3. Grands saladiers
4. Verres
5. Saucières
6. Assiettes
7. Assiettes plates

### Comment utiliser le panier inférieur

Nous vous recommandons de placer les grosses pièces, les plus difficiles à laver, dans le panier inférieur : casseroles, poêles, plats de service, saladiers, de la façon illustrée par la figure de droite.

Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur les côtés des paniers pour éviter de gêner la rotation des bras de lavages.


- Placez toujours les casseroles, les saladiers, etc.. la tête en bas.
- Inclinez les casseroles profondes pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Le panier inférieur dispose de petits rayons repliables pour permettre de placer des casseroles et poêles de différentes dimensions.

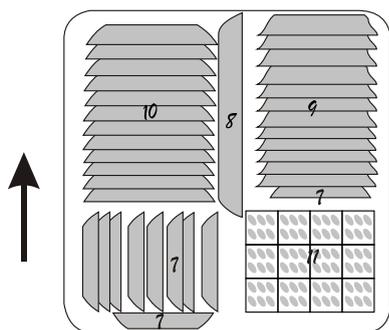

7. Assiettes plates
8. Plateau ovale
9. Assiettes creuses
10. Assiettes à dessert
11. Panier à couverts

## PANIER À COUVERTS

Placez toujours les couverts dans le panier à couverts avec les manches en bas: Si le panier dispose de paniers latéraux, placez chaque cuillère dans un logement. En outre, placez les ustensiles longs à l'horizontale à l'avant du panier supérieur.

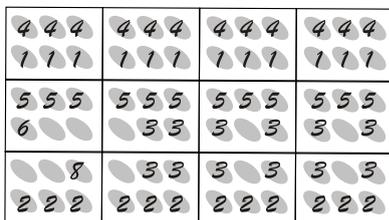

1. Fourchettes
2. Cuillères à soupe
3. Cuillères à dessert
4. Cuillères à café
5. Couteaux
6. Cuillère à servir
7. Cuillère à sauce
8. Fourchette à servir



### ⚠ AVERTISSEMENT!

Les couverts ne doivent pas dépasser du fond.

Ne pas laisser d'ustensils de cuisine dépasser sous le niveau du panier inférieur ou supérieur.

Pour éviter tout risque de blessure, couteaux ou autres ustensils coupants ou pointus doivent être rangés dans les paniers avec la partie dangereuse orientée vers le bas ou en position horizontale.


## Annulation ou modification d'un cycle de lavage.....

Prémisse : Les cycles en cours ne peuvent être modifiés que s'ils viennent juste de démarrer. En cas contraire, le détergant peut être déjà libéré et l'appareil peut avoir déjà vidé l'eau de lavage. Dans ce cas, le distributeur de détergant doit être rempli à nouveau (Cf. le paragraphe « Remplissage du détergant »).

Ouvrez la porte, appuyez sur la touche « Prog » pendant plus de trois secondes ; maintenant vous pouvez modifier le programme sur le cycle voulu (Cf. le chapitre « Démarrage d'un cycle de lavage.. »)... " ). Puis fermez la porte.

### A la fin du cycle de lavage

Lorsqu'un cycle de lavage s'achève, la sonnerie du lave-vaisselle retentit pendant huit secondes puis elle cesse. Eteignez l'appareil à l'aide de la touche de Marche/Arrêt et ouvrez la porte du lave-vaisselle. Attendez quelques minutes avant de vider le lave-vaisselle pour éviter de toucher la vaisselle et les casseroles encore chaudes et donc susceptibles de se briser. En outre elles sécheront mieux.

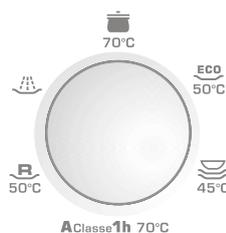

## Vous avez oublié de mettre des assiettes ?

Vous pouvez ajouter des assiettes à tout moment, avant l'ouverture de la coupelle de détergant.

- 1 Entrouvrez la porte pour arrêter le lavage.
- 2 Lorsque les bras de lavage s'arrêtent vous pouvez ouvrir la porte
- 3 Ajoutez les assiettes oubliées.
- 4 Refermez la porte, le lave-vaisselle repart après dix secondes.

### ⚠ AVERTISSEMENT!

Il est dangereux d'ouvrir la porte lors des cycles de lavage car l'eau de lavage risque d'être chaude. La porte ne doit pas être laissée en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchage