

BANDEAU DE COMMANDES

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

AFFICHEUR NUMÉRIQUE


L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

TOUCHE JET START (DÉMARRAGE JET)

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage jet.

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

SI VOUS SOUHAITEZ VÉRIFIER, MÉLANGER OU RETOURNER LES ALIMENTS, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.

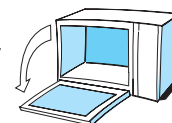


SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (arrêt)



UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP (arrêt) ou ouvrez la porte.




REMARQUE : les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.



SI VOUS APPUYEZ DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

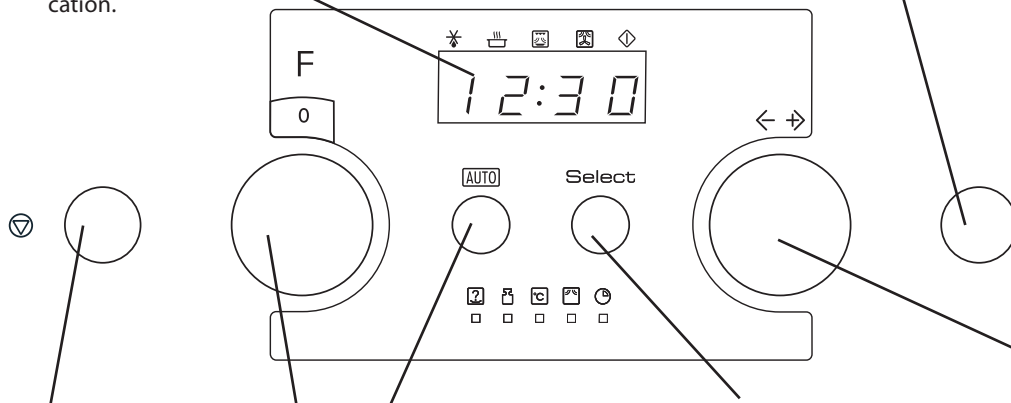

TOUCHE STOP (ARRÊT)

Par une pression de courte durée, sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

LA TOUCHE AUTO sert à sélectionner la fonction automatique souhaitée.

LA TOUCHE SELECT (SÉLECTION) sert à naviguer entre les fonctions et à effectuer les réglages utiles avant de lancer la cuisson.

LE BOUTON MULTIFONCTIONS vous permet de faire votre choix parmi plusieurs fonctions.

FONCTION	DESCRIPTION
Standby (veille)	Horloge de 24 heures, écran vide et minuteur
Micro-ondes	Cuisson et réchauffage uniquement aux micro-ondes
Jet Defrost (Décongélation jet)	Décongélation jet
Gril	Brunissage uniquement avec cette fonction
Turbo gril combiné	Cuisson avec la fonction Gril et micro-ondes
Crisp	Cette fonction est à utiliser pour les pizzas et les tartes
Chauffage rapide	Préchauffage du four vide avant d'utiliser l'air pulsé
Chaleur pulsée	Cuisson à l'air chaud
Chaleur pulsée combinée	Rôtissage à l'air chaud + micro-ondes
Réchauff. auto	Réchauffage automatique
Auto Cook (Cuisson automatique)	Cuisson Uniquement
Auto Crisp (Crisp automatique)	Réchauffage automatique des plats précuisinés surgelés
Fonction chaleur pulsée combinée automatique	Cuisson automatique des aliments crus ou surgelés

LE BOUTON DE RÉGLAGE vous permet d'effectuer différents réglages.

FONCTION	POUR RÉGLER LA VALEUR DE
Standby (position zéro)	Minuteur
Micro-ondes	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Gril	Temps de cuisson
Turbo gril combiné	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Crisp	Temps de cuisson
Chauffage rapide	Température
Chaleur pulsée	Température et temps de cuisson
Chaleur pulsée combinée	Température, niveau de puissance et temps de cuisson.
Réchauff. auto	Classe des aliments, poids et degré de cuisson
Auto Cook (Cuisson automatique)	Classe des aliments, poids et degré de cuisson
Auto Crisp (Crisp automatique)	Classe des aliments, poids et degré de cuisson
Jet Defrost (Décongélation jet)	Classe des aliments et poids





CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
Jet (900 W)	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS , eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	CUISSON DE poisson, légumes, viandes, etc.
650 W	CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	CUISSON ATTENTIVE , par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE RAGOÛTS , ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION . Ramollissement du beurre, des fromages.
0 W	RÉGLAGE du temps de repos.

TURBOGRIL COMBI	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
650 W	CUISSON des légumes et des gratins
350 - 500 W	CUISSON de volailles et lasagnes
160 - 350 W	CUISSON du poisson et des gratins surgelés
160 W	CUISSON de la viande
90 W	GRATINS de fruits
0 W	BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson

CHALEUR PULSÉE COMBINÉE	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
350 W	CUISSON de volailles, poisson et gratins
160 W	CUISSON de rôtis
90 W	CUISSON de pain et de gâteaux
0 W	BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson



POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION JET DEFROST

N'utilisez cette fonction que pour la décongélation si le poids net se situe entre 100 g- 3 kg. **PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS** sur le plateau tournant en verre.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- ❏ spécifiez avec un maximum de précision le POIDS de l'aliment sélectionné.
- ❏ Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.

POIDS CONSEILLÉS		
	1 VIANDE 100 g - 2 kg	VIANDE HACHÉE, côtelettes, biftecks ou rôtis.
	2 VOLAILLE 100 g - 3 kg	POULET ENTIER, filets ou morceaux.
	3 POISSON 100 g - 2 kg	POISSONS ENTIERS, darnes ou filets.
	4 LÉGUMES 100 g - 2 kg	JULIENNES, petits pois, brocolis, etc.
	5 PAIN 100 g - 2 kg	PAIN, petits pains longs ou ronds.

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

