



BANDEAU DE COMMANDES

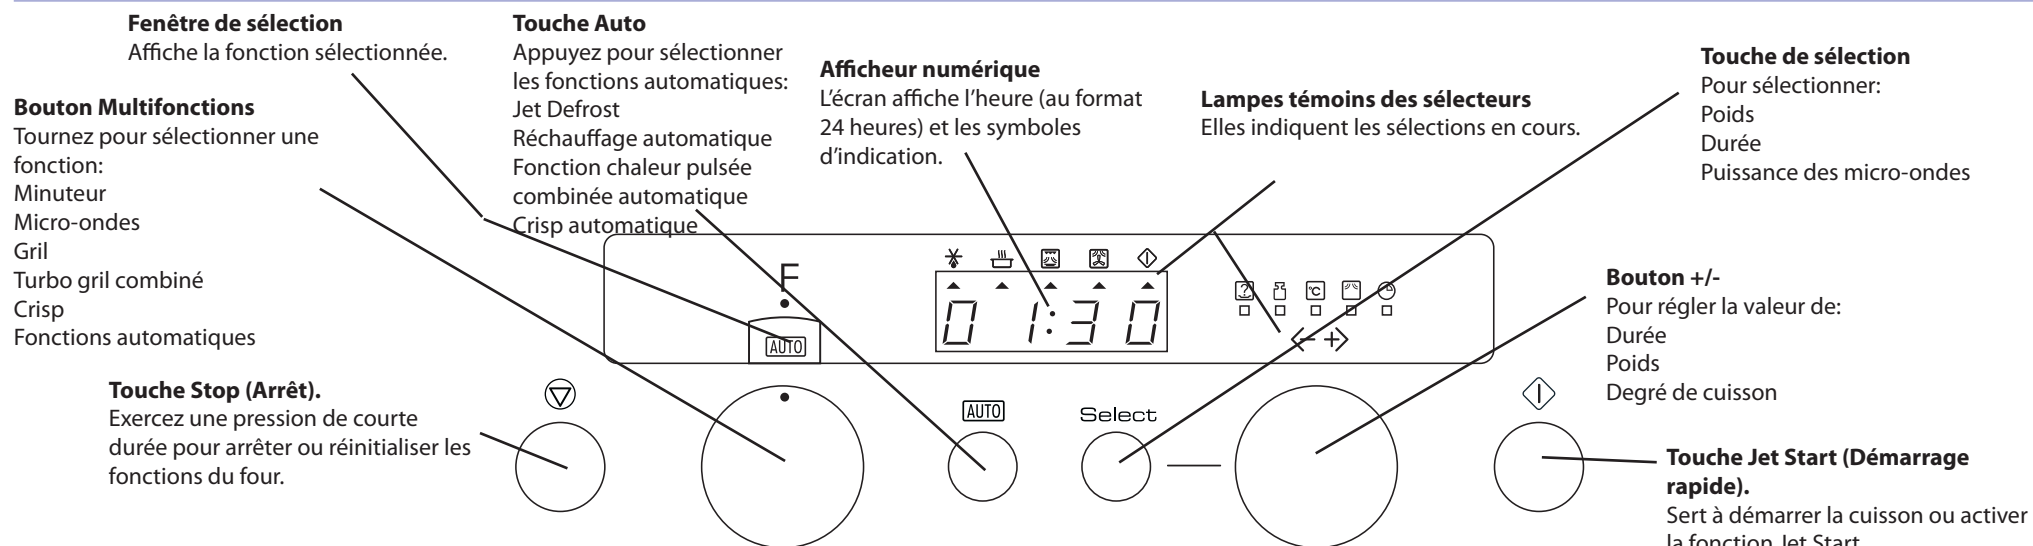

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Sert au:
JET / 900 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.
650 W	Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W 	Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromage ou de glace.
0 W	Réglage du temps de repos.

MICRO-ONDES ET GRIL / TURBO GRIL

Niveau	Sert au:	Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Poissons, fruits	90 - 160 W	Rôtis, gâteaux
160 - 350 W	Légumes, gratins	160 - 350 W	Lasagne, volaille

CHALEUR PULSÉE

Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Rôtis, gâteaux
160 - 350 W	Lasagne, volaille

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Jet Defrost. **Pour une décongélation manuelle**, procédez comme pour la "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.

FONCTION JET START (Démarrage rapide)

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé. **Appuyez sur cette touche** pour faire démarrer automatiquement le four à sa puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage. Ce bouton sert aussi de touche démarrage normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

REMARQUE: Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes



AUTO

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
 2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
 3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
 4. **Appuyez** sur la touche Select (Sélection): le poids par défaut s'affiche.
 5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
 6. **Appuyez** sur la touche Start (Démarrage).
- Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner ("TURN") ou remuer ("STIR") les aliments:
- N'appuyez pas sur la touche Stop (Arrêt)!
 - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
 - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Jet Start (Démarrage rapide).
- Fonction automatique, mais résultats moins parfaits:**
Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, il REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 1 minute. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmente et le résultat est moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

AUTO ❄️ FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir un résultat optimal, il est NÉCESSAIRE de:

- Donner, avec le maximum de précision, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

AUTO 🍳 RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats précuisinés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

REMARQUES

Pendant le réchauffage, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer ("STIR") les aliments.



1 GRANDE ASSIETTE
(250 g - 600 g)



2 SOUPE
(200 g - 800 g)

3 PORTION



SURGÉE
(250 g - 600 g)



4 LAIT
(100 g - 500 g)



5 RAGOÛT
(200 g - 800 g)

REMARQUE: Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes



AUTO ❄️

CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

REMARQUES

La fonction Crisp automatique doit uniquement être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des bâtonnets de poisson.



1 POMMES FRITES
(200 g - 600 g)



2 PIZZA, croûte fine
(200 g - 500 g)



3 PIZZA, croûte épaisse
(300 g - 800 g)



4 AILES DE POULETS
(200 g - 600 g)



5 POISSON EN BÂTONNETS
(200 g - 600 g)

AUTO 🍳

CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour cuire les aliments crus ou surgelés. La fonction Cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction "Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée et micro-ondes" pour les autres aliments et poids non indiqués.

REMARQUES

Une fois terminé le PRÉCHAUFFAGE, le four s'arrêtera et vous invitera à enfourner ("ADD") les aliments.



1 POULET
(800 g - 1½ kg)



2 LASAGNE SURGÉLÉES
(400 g - 1 kg)



3 BISCUITS



4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE



5 PETITS PAINS SURGÉLÉS

🍳

GRIL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Toasts au fromage et sandwichs chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Gratin de fruits

🍳

TURBO GRIL COMBINÉ

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Gratins de pommes de terre
- Gratins de poissons
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V / 50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	2800 W
FUSIBLE	16 A (RU 13 A)
PUISSANCE MO	900 W
GRIL	1600 W
FA	1200 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	455 x 595 x 560
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	210 x 450 x 420

