

**Gebrauchsanweisung**

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



**Brugsanvisning**

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за използване

**הוראות שימוש**



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)



## SOMMAIRE

### F

PAGE


INTRODUCTION	3
INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE	3
VUE GÉNÉRALE	3
INSTALLATION	4
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	5
ACCESSOIRES	7
PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS	8
INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON	8
UTILISATION DE LA MINUTERIE & ET DE L'HORLOGE OPTIONNELLE	9
CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES	10
FONCTION JET DEFROST	11
FONCTION GRIL	12
FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS	13
FONCTION CRISP	14
FONCTION CRISP AUTOMATIQUE	15
FONCTION CHALEUR PULSÉE ET PRÉCHAUFFAGE COMBINÉES	16
FONCTION CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES	17
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	18
DIAGNOSTIC DES PANNES	19
DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE	19

## INTRODUCTION

Merci de votre confiance!


**Nous espérons que cet appareil répondra** à vos critères d'exigences pour un four de qualité. L'ergonomie et le design de ce four contribuent à l'harmonisation du style et du confort de votre maison.

**Pour assurer des conditions optimales d'utilisation**, nous mettons à votre disposition cette notice d'emploi. Elle vous fournira toutes les informations nécessaires concernant les modalités d'utilisation et d'entretien de votre four conformément aux règles de sécurité.

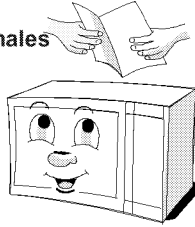

**La notice d'emploi que nous vous proposons** concerne plusieurs modèles de notre gamme de fours micro-ondes. C'est pourquoi elle contient la description de fonctions et d'accessoires qui ne sont pas nécessairement disponibles avec le modèle particulier que vous avez acheté. Le Guide d'utilisation rapide concerne votre modèle particulier. **Veillez conserver la notice d'emploi** dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin.

## VUE GÉNÉRALE

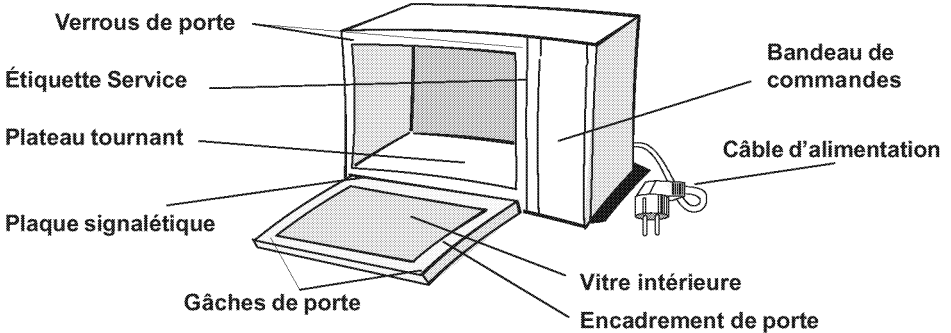


## INSTALLATION

### AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

**Vérifiez que la tension** indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

### Placez le four sur une surface plane et stable

capable de supporter le four et son contenu. Le côté du bandeau de commandes est plus lourd. Manipulez le four avec précaution.

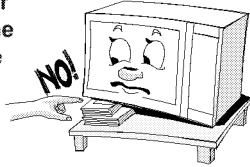

**Placez le four à distance** d'autres sources de chaleur et dans une pièce où la température ne dépasse pas 35°C.

Laissez un espace de 15 cm minimum au-dessus du four, afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que les pieds de l'appareil sont en place et que l'espace en dessous de l'appareil est dégagé afin de permettre une bonne circulation de l'air. Le four peut fonctionner dans une pièce où la température est comprise entre +5 et +35°C.

### Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.

Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essayez l'intérieur avec un chiffon doux humide.

**N'utilisez en aucun cas l'appareil** si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé suite à une chute.


N'immergez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

### APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

**Lorsque l'on branche le four** pour la première fois ou après une coupure de courant, aucune information n'est affichée (2 points s'allument). Ce four permet d'avoir un affichage digital de l'heure sur une séquence de 24 heures. Si l'horloge n'est pas programmée, l'afficheur n'indique rien tant qu'un temps de cuisson n'est pas sélectionné.

**Le four ne peut être utilisé que si** la porte est correctement fermée.

**Les réceptions radio ou TV** peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

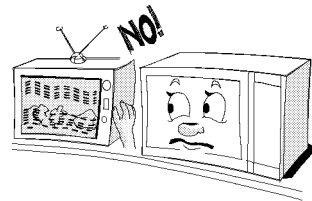

**La mise à la terre** de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette obligation.



**ATTENTION!**

**LA MISE À LA TERRE DE  
L'APPAREIL EST  
OBLIGATOIRE!**



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### GÉNÉRALITÉS

**N'utilisez cet appareil que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu!**

**Le four ne doit pas être utilisé à vide avec les micro-ondes.** Cela risquerait de l'endommager.

**Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes.** cela pourrait endommager le four et occasionner des résultats de cuisson insatisfaisants.

**Si vous vous exercez à le programmer,** placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

**N'entreposez pas ou n'utilisez pas** cet appareil à l'extérieur, près d'un évier, sur une surface mouillée, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

**N'utilisez pas la cavité** à des fins de rangement.

**Veillez à ne pas chauffer, stocker ou utiliser de matériaux inflammables** à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

**N'utilisez pas** de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

**N'utilisez pas votre four micro-ondes** pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

**Ne laissez pas le four sans surveillance,** surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou tout autre matériau combustible pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

**Ne surcuisez pas les aliments.** Ils pourraient s'enflammer.

**Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four prenait feu,** n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation. Débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

**Ne vous appuyez jamais sur la porte** ouverte. Cela peut être dangereux.



**⚠ ATTENTION!**

**Ne laissez les enfants utiliser** le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

**Enlevez les fermetures métalliques** des sachets papier ou plastique avant de les placer dans le four.



**Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée,** il y a un risque d'incendie, en raison de l'éventuelle accumulation de particules alimentaires et de graisse sous le gril. Afin de réduire ce risque, la fonction Gril seulement doit être activée pendant au moins 10 minutes une fois par mois pour le nettoyage du four.


## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### LIQUIDES

**Par exemple, dans le four micro-ondes, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans ce cas, le liquide peut déborder et vous risquez de vous brûler.**


Afin d'éviter cela, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit avec un col étroit.
2. Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four.
3. Après avoir chauffé, attendez un court instant et agitez à nouveau avant de sortir le récipient du four.

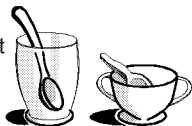


### RÉCIPIENTS

**N'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les faire exploser.**

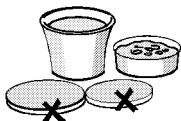

### ŒUFS

**N'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser.**

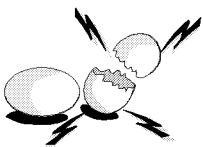

### FRITURE

**N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.**



### ATTENTION

**Reportez-vous systématiquement à un livre de recettes pour la cuisson aux micro-ondes pour plus de détails, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.**

**Après avoir réchauffé de la nourriture pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours pour répartir la chaleur. Testez également la température avant consommation afin d'éviter le risque de brûlures internes.**

**Enlevez la tétine ou le couvercle avant réchauffage!**



### ATTENTION AUX MAINS

**Utilisez des gants isolants ou des maniques pour saisir les récipients, un plat après grillage ou pour toucher les parties du four, afin d'éviter de vous brûler.**

## ACCESSOIRES

### SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

Utilisez le support du plateau tournant en dessous du plateau tournant en verre. Ne posez jamais d'autres ustensiles sur le support du plateau tournant.

- Installez le support du plateau tournant dans le four.



### PLATEAU TOURNANT EN VERRE


Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il recueille les graisses de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient tomber et salir le four.

- Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.



### POIGNÉE CRISP

Utilisez la poignée CRISP spéciale fournie pour retirer le plat CRISP chaud du four.

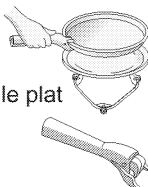

### PLAT CRISP

Placez les aliments directement sur le plat CRISP.

Utilisez le plateau tournant en verre comme support lorsque vous utilisez le plat CRISP.

Ne placez aucun ustensile sur le plat CRISP, car il deviendrait très vite chaud, au risque d'endommager l'ustensile.

Le plat CRISP peut être préchauffé avant utilisation (max. 3 min.). Utilisez toujours la fonction CRISP lorsque vous préchauffez le plat CRISP.



### GRILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique pour y poser des aliments, de manière à permettre la circulation correcte de l'air autour des aliments.




### COUVERCLE

Le couvercle sert à couvrir les aliments à cuire ou à réchauffer avec la fonction micro-ondes seules ; il permet d'éviter les éclaboussures, retient l'humidité et réduit le temps de cuisson.

Utilisez-le pour le réchauffage sur deux niveaux en plaçant le 2ème plat sur le couvercle.

Ne l'utilisez pas avec les fonctions Gril ou Crisp ou Chaleur Pulsée. Il est en plastique et risque de fondre.



### GÉNÉRALITÉS

De nombreux accessoires et ustensiles pour four micro-ondes sont proposés sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

Lorsque vous placez les aliments dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les ustensiles en métal ou possédant des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec l'intérieur du four en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.


## PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS

**Cette fonction est activée une minute après** que le four soit revenu en position "repos". (Le four est en position "repos" lorsque l'heure est affichée ou lorsque 2 points sont affichés, si l'horloge n'a pas été réglée).

**Cela signifie que vous devez ouvrir et refermer** la porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants.

**Si vous essayez de faire fonctionner le four sans** ouvrir, puis refermer la porte (pour placer un plat à l'intérieur), l'afficheur indiquera "door".

## INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

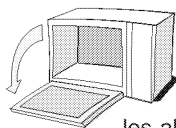

### **Pour interrompre la cuisson :**

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte et la cuisson s'arrête automatiquement. Les fonctions restent affichées pendant 10 minutes pendant que la porte est ouverte.



### **Pour poursuivre la cuisson :**

Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche DÉPART/JET START. La cuisson reprend là où elle a été interrompue. Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche DÉPART/JET START, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes, à moins que vous n'utilisiez une fonction automatique.



### **Si vous ne souhaitez pas poursuivre la cuisson :**

Enlevez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche ARRÊT/STOP.



**Un signal sonore** retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour annuler le signal, appuyez sur la touche ARRÊT/STOP ou ouvrez la porte.

**Remarque :** Les réglages choisis ne restent affichés que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.



## UTILISATION DE LA MINUTERIE ET DE L'HORLOGE OPTIONNELLE

**Maintenez la porte ouverte** pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 60 secondes.

☑	ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT	
	1. Appuyez sur la touche ARRÊT/STOP.	• •	* Les deux points s'affichent.
	2. Appuyez sur la touche Horloge pendant 3 secondes.	00:00	* Les chiffres de gauche (heures) clignotent. * Un signal sonore confirme que vous êtes en mode de réglage.
	3. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des heures voulu.	12:00	* L'heure choisie continue de clignoter.
	4. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.	12:00	* Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.
	5. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des minutes voulu.	12:30	* Les minutes choisies continuent de clignoter.
	6. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.	12:30	* L'horloge fonctionne.

**Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure** après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur ARRÊT/STOP.

**Pour faire réapparaître l'heure**, suivez la procédure ci-dessus.

### MINUTERIE

**Le minuterie est complètement indépendante** de toutes les autres fonctions et peut être utilisée n'importe quand, que le four fonctionne ou non.

**Une seule pression sur la touche Horloge** permet d'afficher le temps restant sur la minuterie. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes ; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

- ☑ 1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
- ↶ 2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.
- ◻ 3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

**Pour arrêter la minuterie** lorsqu'elle fonctionne en même temps qu'une autre fonction, vous devez d'abord rappeler la minuterie en appuyant sur la touche Horloge et ramener ensuite le bouton de réglage à zéro.


## CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments (Jet Start), tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.




ACTION DE L'UTILISATEUR

EFFET PRODUIT

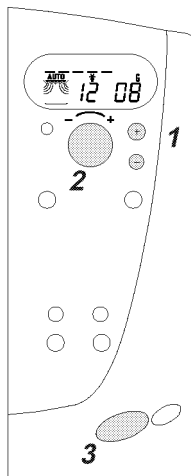

1. Appuyez sur la touche MICRO-ONDES pour régler le niveau de puissance.




\* Le niveau de puissance s'affiche.

2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.




\* Le temps s'affiche.

3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.



\* Le symbole Micro-ondes clignote.  
\* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

**N'utilisez pas avec cette fonction.**




**Lorsque la cuisson a démarré :**

le temps de cuisson peut être augmenté facilement par séquences de 30 secondes en appuyant sur la touche DÉPART/JET START. Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche MICRO-ONDES. Appuyez une fois pour obtenir le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche MICRO-ONDES pour modifier le niveau de puissance.


## FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction **UNIQUEMENT** pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous.




**ACTION DE L'UTILISATEUR**

**EFFET PRODUIT**

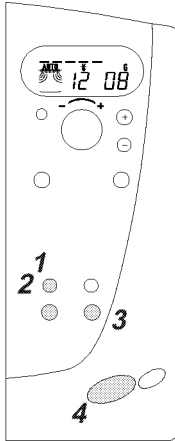


1. Appuyez sur la touche JET DEFROST.
2. Appuyez à nouveau sur la touche JET DEFROST pour sélectionner la famille d'aliments.
3. Appuyez sur les touches POIDS pour régler le poids.
4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.



\* L'afficheur indique le poids en grammes (G) et la première des cinq familles d'aliments.



\* La famille d'aliments sélectionnée est indiquée.



\* Le poids réglé s'affiche.




\* La décongélation commence.

\* Le symbole Micro-ondes clignote.

\* Le temps de décongélation est affiché et décompté.

**N'utilisez pas avec cette fonction.**



5. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments (« TURN FOOD »).

TURN  
Food  
PRESS  
Start

— N'utilisez pas la touche ARRÊT/STOP!

— Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.

— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

**Remarque :** le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

**Le four** doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.

-  1 VIANDE (100 g - 2 kg)
-  2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)
-  3 POISSON (100 g - 2 kg)
-  4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
-  5 PAIN (100 g - 2 kg)

**Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :**





Suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction Micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W pour décongeler. Pour ramollir les glaces ou le beurre, choisissez une puissance de 90 W.

**Pour les aliments plus chauds que la température de congélation (-18°C),** choisissez un poids inférieur.


**Pour les aliments plus froids que la température de congélation (-18°C),** choisissez un poids supérieur.

## FONCTION GRIL

Utilisez cette fonction pour brunir rapidement la surface des aliments.

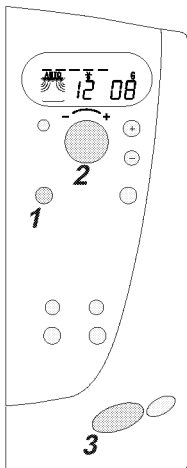	ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
	1. Appuyez sur la touche GRIL.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* 5 sec s'affiche.</li><li>* Le symbole Gril est affiché.</li></ul>
	2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Le temps réglé s'affiche.</li></ul>
	3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole Gril clignote.</li><li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</li></ul>

N'utilisez pas avec cette fonction.



**Ne laissez pas la porte du four trop longtemps ouverte** lorsque le gril est en marche, cela entraînerait une baisse de la température.

### Remarque :

Lors de la cuisson, vous pouvez mettre en marche ou arrêter le gril en appuyant sur la touche GRIL. Le décompte du temps de cuisson se poursuit lorsque le gril est arrêté.

### REMARQUE IMPORTANTE!

**Assurez-vous** que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et vont au four avant de les utiliser avec le gril.

**N' utilisez pas** de récipients en plastique pour la fonction Gril. Ils fondront. Le bois et le papier sont déconseillés.


## FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS

Utilisez cette fonction pour cuire des gratins, lasagnes, volailles, pommes de terre, etc.



### ACTION DE L'UTILISATEUR

### EFFET PRODUIT

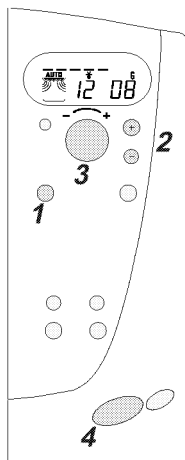


1. Appuyez sur la touche GRIL.

2. Appuyez sur la touche MICRO-ONDES pour régler le niveau de puissance.

3. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.


4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.




\* 5 sec s'affiche.  
\* Le symbole Gril est affiché.



\* Le symbole Micro-ondes est affiché.  
\* Le niveau de puissance réglé est affiché.




\* Le temps s'affiche.



\* Le symbole Micro-ondes clignote.  
\* Le symbole Gril clignote.  
\* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

N'utilisez pas avec cette fonction.



Lors de la cuisson, vous pouvez mettre en marche ou arrêter le gril en appuyant sur la touche GRIL. Le niveau de puissance maximum avec la fonction GRIL est limité à un niveau préréglé en usine.

Il est possible d'arrêter les micro-ondes en réduisant la puissance à 0 W. Lorsque le niveau de puissance 0 W est atteint, le four passe en fonction Gril seule.


## FONCTION CRISP

Utilisez cette fonction pour cuire et dorer des pizzas précuites et autres aliments à base de pâte. Elle est également idéale pour la cuisson du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers, etc.



### ACTION DE L'UTILISATEUR



### EFFET PRODUIT

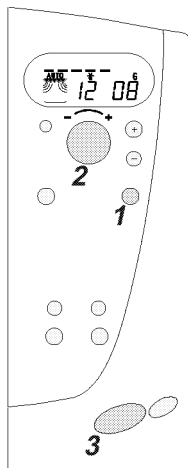

1. Appuyez sur la touche CRISP.

2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.

3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.



\* 5 sec s'affiche.

\* Le symbole Gril est affiché.

\* Le symbole Crisp est affiché.

\* Le symbole Micro-ondes est affiché.


\* Le temps réglé s'affiche.

\* Le symbole Micro-ondes clignote.

\* Le symbole Gril clignote.

\* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

N'utilisez pas avec cette fonction.



Le four fonctionne automatiquement avec les fonctions Micro-ondes et Gril pour chauffer le plat CRISP. Ainsi, le plat CRISP atteint très rapidement sa température et commence à dorer et faire croustiller vos plats.

Il n'est pas possible de modifier la puissance ou d'arrêter le gril en fonction CRISP.

### ⚠ REMARQUE IMPORTANTE!


**Assurez-vous** que le plat CRISP est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.

**Le four et le plat CRISP** deviennent très chauds.

**Ne posez pas le plat CRISP** chaud sur une surface sensible à la chaleur.





**Ne touchez pas** la voûte du four sous le gril.

Utilisez des gants de cuisine ou la poignée CRISP spéciale pour sortir le plat CRISP.




## FONCTION CRISP AUTOMATIQUE

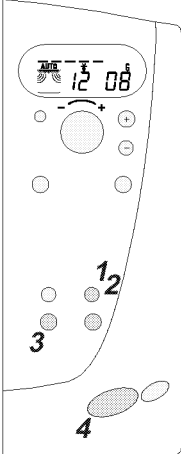Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les plats préparés surgelés et les servir à la bonne température. La fonction **CRISP Automatique** ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés.

Auto Crisp	ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche CRISP AUTOMATIQUE.</li> <li>Appuyez à nouveau sur la touche CRISP AUTOMATIQUE pour sélectionner la famille d'aliments.</li> <li>Appuyez sur les touches POIDS pour régler le poids des aliments.</li> <li>Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La famille d'aliments (1) s'affiche.</li> <li>* Le symbole Micro-ondes est affiché.</li> <li>* Le symbole Gril est affiché.</li> <li>* Le symbole Crisp est affiché.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* La famille d'aliments sélectionnée (3) est indiquée.</li> <li>* Le poids réglé s'affiche.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Le symbole Micro-ondes clignote.</li> <li>* Le symbole Gril clignote.</li> <li>* Le temps est affiché et décompté.</li> </ul>
		

N'utilisez pas avec cette fonction.



Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.



1 POMMES DE TERRE  
(200 - 600 g)



2 PIZZAS (200 - 600 g)



3 MORCEAUX DE POULET  
(200 - 600 g)



4 QUICHES & TOURTES  
(200 - 600 g)

Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé : Utilisez la fonction CRISP manuelle.

Il n'est pas possible de modifier la puissance ou d'arrêter le gril avec la fonction CRISP Automatique.

### ⚠ REMARQUE IMPORTANTE!

**Sortez les aliments surgelés** directement du congélateur et placez-les sur le plat CRISP.

**Ne placez aucun récipient ou emballage** sur le plat CRISP ! Les aliments doivent être placés directement sur le plat CRISP.

## FONCTION CHALEUR PULSÉE ET PRÉCHAUFFAGE COMBINÉS


(selon les modèles)

Utilisez cette fonction pour cuire les meringues, les pâtisseries, les soufflés, la volaille et les viandes rôties.



### ACTION DE L'UTILISATEUR

### EFFET PRODUIT

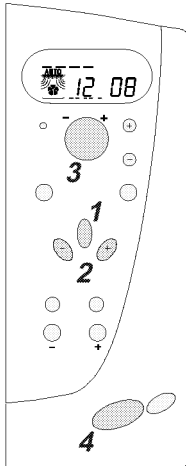

1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.



\* Le symbole Chaleur Pulsée est affiché.  
\* La température par défaut s'affiche.

2. Appuyez sur la touche TEMPÉRATURE pour régler la température.




\* Le symbole Température clignote.  
\* La température choisie s'affiche.

3. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.



\* Le temps s'affiche.

4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.



\* Le symbole Chaleur Pulsée tourne.  
\* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

N'utilisez pas avec cette fonction.



Si vous ne sélectionnez pas préalablement de température, la fonction Chaleur Pulsée correspond automatiquement à une température de 175°C.

Utilisez la grille pour faciliter la circulation de l'air autour de l'aliment.

Utilisez le plat CRISP sur la grille métallique pour cuire les cookies, les meringues ou les petits pains.

Pendant la cuisson, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.

Une fois que la cuisson a démarré, la température peut facilement être réajustée en appuyant sur la touche Chaleur Pulsée.



### PRÉCHAUFFAGE

1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.
2. Appuyez sur la touche TEMPÉRATURE pour régler la température.
3. Réglez l'heure sur 0 min.
4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Pendant la cuisson, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.

Dès que la température est atteinte, la température est maintenue pendant 10 minutes avant l'arrêt du four.

Ne placez pas d'aliments avant ou pendant le préchauffage du four. En effet, étant donné la chaleur intense dégagée, ils risqueraient de brûler.



## FONCTION CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES


(selon les modèles)

Utilisez cette fonction pour la cuisson des rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, gâteaux, pâtisseries, poissons et puddings.




### ACTION DE L'UTILISATEUR

### EFFET PRODUIT

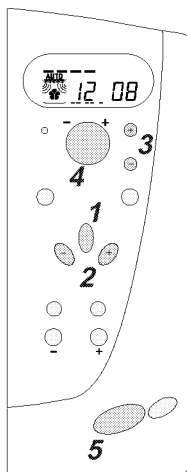

1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE.
2. Appuyez sur la touche TEMPÉRATURE et réglez la température.
3. Appuyez sur la touche MICRO-ONDES pour régler le niveau de puissance.
4. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.
5. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.




- \* Le symbole Chaleur Pulsée est affiché.
- \* \* La température par défaut s'affiche.




- \* Le symbole Température clignote.
- \* La température choisie s'affiche.



- \* Le symbole Micro-ondes est affiché.
- \* Le niveau de puissance réglé est affiché.




- \* Le temps réglé s'affiche.



- \* Le symbole Micro-ondes clignote.
- \* Le symbole Chaleur Pulsée tourne.
- \* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

**N'utilisez pas avec cette fonction.**



Utilisez la grille pour faciliter la circulation de l'air autour de l'aliment.

Pendant la cuisson, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.

Une fois que la cuisson a démarré, la température peut facilement être réajustée en appuyant sur la touche CHALEUR PULSÉE par pressions successives. Le niveau de puissance peut également être modifié. Le niveau de puissance maximum avec la fonction CHALEUR PULSÉE est limité à un niveau pré-réglé en usine.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Un **nettoyage normal** est le seul entretien requis pour cet appareil. Il doit cependant être effectué après avoir préalablement débranché le four.

Éviter d'utiliser des **éponges abrasives**. En effet, vous pourriez le rayer.



À **intervalles réguliers**, surtout en cas de débordements, enlevez le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

**Ce four est conçu** pour fonctionner avec le plateau tournant en place.

**Ne le mettez pas en marche** lorsque celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

**Utilisez un détergent doux**, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur et les encadrements de la porte.

**Veillez à ce que de la graisse** ou des particules d'aliments ne s'accumulent pas autour de la porte.

**Pour les salissures tenaces**, faites bouillir une tasse d'eau pendant 2 à 3 minutes. La vapeur permettra d'éliminer les salissures.

**Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.**

**Le gril ne** nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense incinérant toutes les éclaboussures. Il convient toutefois de nettoyer régulièrement la paroi supérieure du four. Pour ce faire, utilisez du détergent, de l'eau chaude et une éponge. Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée, elle doit être activée pendant au moins 10 minutes une fois par mois pour incinérer toutes les éclaboussures, afin de réduire le risque d'incendie.

### NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :


**Support plateau tournant.**




**Plateau tournant en verre.**




**Couvercle.**



**Poignée CRISP.**




**Grille.**



### NETTOYAGE DÉLICAT :


**Le plat CRISP** peut être nettoyé à l'eau tiède. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux.



**Laissez toujours** le plat CRISP refroidir avant de le laver.

**Ne le trempez pas** dans l'eau et ne le rincez pas lorsqu'il est chaud. Un refroidissement trop rapide risquerait de l'endommager.

**N'utilisez pas** de tampons abrasifs. En effet, vous pourriez le rayer.

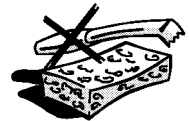

### ⚠ ATTENTION!

**Les joints et l'encadrement de la porte** doivent être inspectés régulièrement. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le vérifier par un technicien spécialisé.

**Des nettoyeurs abrasifs** éponges métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyeur pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.

**Ne le vaporisez pas** directement sur le four.

## DIAGNOSTIC DES PANNES

**Si le four ne fonctionne pas**, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si:

- \* Le support plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
- \* La prise de courant est bien branchée.
- \* La porte est correctement fermée.
- \* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- \* Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- \* Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

**Cela vous évitera** peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

### **Remarque importante :**

Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit être remplacé par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.



**ATTENTION!**

***Le Service Après-Vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien spécialisé, d'assurer le Service Après-Vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage d'un panneau de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.***

**Ne retirez aucun panneau.**



## INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE


### Emballage

**Les matériaux d'emballage** sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les règles locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.



**Cet appareil** porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

**Le symbole** présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

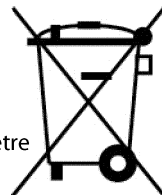

**Pour la mise au rebut**, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

## DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

### selon la norme CEI 705.

La Commission Électrotechnique Internationale SC. 59H a développé une norme pour les essais comparatifs de performance de chauffage pour les différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx.	Niveau de puissance	Récipient
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Chaleur pulsée 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Placer sur le plat CRISP
13.3.0	500 g	Jet defrost		Placer sur le plateau tournant



4619 652 61563



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA