


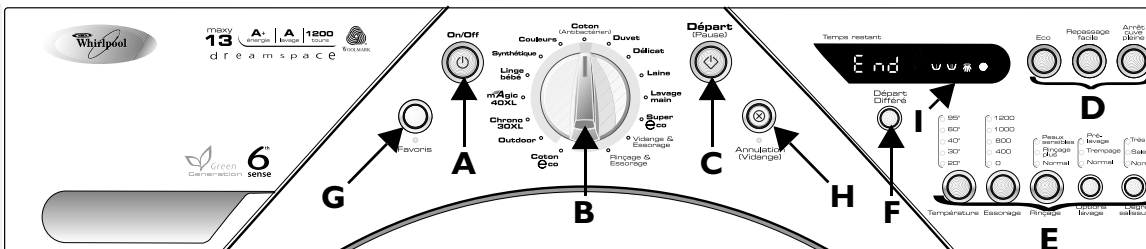

- A. Touche "Marche/Arrêt" ①
- B. Sélecteur de programme
- C. Touche "Départ (Pause)" ⇄
- D. Touches des options
- E. Sélecteurs
- F. Touche "Départ différé"
- G. Touche "Favoris"
- H. Touche "Annulation (Vidange)"



I. Indicateur de déroulement du programme



Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options supplémentaires/sélecteurs et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.

*: option / Oui : dosage nécessaire.

Programme	Symboles d'entretien	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Vitesse max. kg	Détergent et produits additifs			Options spéciales et sélecteurs								Vitesse max. d'essorage tr/min	Température °C	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Eco	Repassage facile	Arrêt cuve pleine	Peaux sensibles	Rinçage plus	Pré-lavage	Trempage			Sale
Coton / (Antibactérien)		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin moyennement sales. À une température de 95°C, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de novembre 2001.	11,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	de 20 à 95
Couleurs		Draps, nappes, chemises, pantalons, etc., en coton et/ou lin, de légèrement à moyennement sales.	10,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	de 20 à 40
Synthétique		Chemisiers, chemises, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, légèrement à moyennement sales.	5,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	de 20 à 60
Linge bébé		Linge bébé moyennement sale, en coton et/ou lin. <i>Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, afin de protéger la peau sensible des bébés.</i>	11,0	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1200	de 20 à 60
mAgic 40XL		Programme destiné au linge en coton et/ou fibres synthétiques, légèrement à moyennement sale.	6,0	—	Oui	*	*	*	*	*	*	—	—	—	1200	de 20 à 60	
Chrono 30XL		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	6,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	—	—	—	1200	de 20 à 30	
Outdoor		Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement souillés. Utilisez des détergents spéciaux pour vêtements en microfibres. N'ajoutez pas d'assouplissant.	5,5	*	Oui	—	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	de 20 à 60	
Coton Eco		Linge résistant (draps, nappes, serviettes, etc.) lavable à 60 °C, très sale. <i>La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant de l'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.</i>	11,0	—	Oui	*	*	—	—	—	—	—	—	—	1200	de 40 à 60	
Duvet		Couvertures synthétiques, couettes garnies polyester ou autres fibres artificielles, sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	4,0	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	de 20 à 95	
Délicat		Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises et chemisiers).	4,0	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	de 20 à 40	
Laine		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	3,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	—	1000 ¹⁾	de 20 à 40	
Lavage main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". <i>Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	3,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	—	800 ¹⁾	de 20 à 30	
Super Eco		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., robustes en coton et/ou lin, de moyennement à très sales. <i>Ce programme permet la réalisation d'une économie d'énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage la nuit, sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine" et démarrez le programme d'essorage le matin ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".</i>	11,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	—	1200	de 20 à 60	
Rinçage & Essorage	—	<i>Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Couleurs".</i>	11,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	—	—	1200	—	
Vidange & Essorage	—	Utilisez ce programme pour vidanger votre lave-linge ou pour vidanger et essorer votre linge. <i>Effectuez une vidange sans essorage ou avec un essorage à vitesse réduite pour les textiles délicats ou lavables à la main et les lainages, de façon à éviter de les abîmer.</i>	11,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle de lavage Laine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage en machine des articles portant l'étiquette Woolmark "lavable en machine", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0805

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme* (heures : minutes)
Coton (Antibactérien)	95	11,0	95**	3,38	3:10
Coton	60	11,0	83	1,66	2:25
Coton	60	5,5	55	1,22	1:40
Coton	60	3,5	46	1,03	1:25
Coton	60	1,0	35	0,73	1:00
Couleurs***	40	10,0	86	0,90	2:35
Couleurs	40	5,5	57	0,69	1:39
Couleurs	40	3,5	43	0,58	1:27
Couleurs	40	1,0	26	0,39	0:40
Synthétique	40	5,5	69	0,65	1:55
Synthétique	40	3,0	42	0,60	1:23
Linge bébé	40	11,0	118	0,97	2:00
Magic 40XL	40	6,0	60	0,81	1:00
Chrono 30XL	30	6,0	44	0,44	0:30
Outdoor	30	5,5	61	0,51	1:30
Coton Eco***	60	11,0	83	1,41	4:00
Duvet	40	4,0	84	0,83	1:20
Délicat	30	4,0	80	0,50	0:50
Laine	40	3,0	69	0,78	0:45
Lavage main	30	3,0	97	0,49	0:40
Super Eco	60	11,0	96	1,54	5:10

Le cycle de pré-lavage augmente la durée du programme d'environ 15 minutes. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.



* L'affichage du temps restant peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions de fonctionnement.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique selon la norme EN60456 et pour les tests comparatifs réalisés par les organismes de test.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau des programmes ou au point "Détergents et produits additifs" du manuel d'utilisation.

- Appuyez sur la touche "**Marche/Arrêt**"  pour mettre le lave-linge en marche. Le voyant du programme sélectionné s'allume et le bouton "**Départ (Pause)**"  clignote.
- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme souhaité, indiqué par un voyant.
- Vous pouvez modifier la **température** et la **vitesse d'essorage** en appuyant sur les sélecteurs "Température" et "Essorage".

SÉLECTIONNEZ L'OPTION OU LE SÉLECTEUR SOUHAITÉ(E)

Lorsque vous sélectionnez une option ou un sélecteur, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options ou des sélecteurs n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.

Touche "Eco"


- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite. Cela permet d'économiser de l'énergie, tout en garantissant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Repassage facile"


- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage : ceci permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.
- Ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

Remarque : le programme est arrivé à l'Arrêt cuve pleine lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote ; la touche "**Départ (Pause)**"  clignote également.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "Arrêt cuve pleine" ou "**Départ (Pause)**"  ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final sélectionné pour le programme de lavage choisi.
- Si vous ne souhaitez pas essorer le linge, appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" pendant quelques secondes. L'eau est vidangée avant de pouvoir ouvrir le hublot.

Sélecteur "Essorage"

- Une vitesse d'essorage est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- La vitesse d'essorage "0" peut uniquement être sélectionnée pour le programme "Essorage et Vidange" ; l'essorage final est alors annulé - l'eau est uniquement vidangée à la fin du programme.

Sélecteur "Rinçage"

- "Peaux sensibles" : une quantité d'eau maximum est ajoutée et le cycle de rinçage est prolongé.
- "Rinçage plus" : la quantité d'eau de rinçage est augmentée et le cycle de rinçage est prolongé.
- Option particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est très douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Sélecteur "Options"

➔ Touche "Pré-lavage" :

- Ajoute un cycle de pré-lavage au programme sélectionné.
- Utilisez cette option uniquement pour le linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple).
- La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Pré-lavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

➔ Trempage

- Linge très sale avec taches incrustées.
- La durée du programme est augmentée d'environ 30 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Pré-lavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.
- Sélectionnez le cycle de lavage souhaité et l'option "Trempage", ajoutez du détergent dans les compartiments "Pré-lavage" (au maximum, la moitié de la quantité de détergent recommandée par le fabricant) et "Lavage principal" du bac à produits, puis appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**".

➔ Normal

Sélecteur "Degré de salissure"


- Adapte la durée du programme au degré de salissure du linge. Normal / Sale / Très sale

MÉMORISER VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous donne la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options/sélecteurs souhaités.

Appuyez sur la touche "**Favoris**" pendant quelques secondes ; le voyant s'allume et un signal sonore se déclenche lorsque le réglage du programme est mémorisé.


Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité, appuyez **brèvement** sur la touche "**Favoris**" et démarrez le programme en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**" .

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :

- Sélectionnez le programme souhaité ainsi que les nouveaux réglages de température, de vitesse d'essorage et d'options/de sélecteurs.
- Appuyez sur la touche "**Favoris**" pendant quelques secondes ; le réglage précédemment mémorisé est remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ



La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à votre meilleure convenance, par exemple la nuit, pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options/sélecteurs souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le temps d'attente avant le démarrage, entre 1 et 24 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"  et maintenez-la enfoncée ; le compte à rebours du temps différé démarre. Le voyant de la touche "Départ différé" continuera de clignoter jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme s'efface dès que le programme commence et est remplacée par l'indication du temps résiduel.


Pour annuler la fonction "Départ différé" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" pendant au moins 3 secondes ou réglez le délai pour le départ différé sur "0:0". Le temps restant avant le départ différé disparaît après quelques secondes.


DÉMARRAGE DU PROGRAMME




Ouvrez le robinet, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"  et maintenez-la enfoncée : le voyant de la touche "**Départ (Pause)**"  cesse de clignoter et s'allume en continu. Un certain temps est nécessaire avant que l'eau ne pénètre dans le lave-linge.

Au niveau de la zone d'affichage, l'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours. Après le démarrage du programme, l'indicateur se déplace de gauche à droite en passant par "Ajouter du linge", pré-lavage, lavage, rinçage, essorage. Lorsqu'une phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.




L'affichage indique le temps restant pour le programme. Le temps restant est recalculé dans certaines phases du programme en raison des variations de charge et de température. Le cas échéant, une animation apparaît dans la zone d'affichage et le voyant "6^s sens"  s'allume.

AJOUT LINGE/MERROUILLAGE HUBLLOT

Dès qu'un programme démarre, le symbole "Hublot verrouillé"  s'allume au niveau de la zone d'affichage.


Vous pouvez interrompre le programme en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**"  : le témoin clignote. Au niveau de la zone d'affichage, le symbole "Hublot verrouillé"  disparaît ; vous pouvez alors ouvrir le hublot. Dans certaines phases du programme, le symbole "Hublot verrouillé"  reste allumé pour indiquer que le hublot ne peut pas être ouvert pendant la phase

actuelle du programme, par exemple, lorsque le niveau d'eau est trop élevé ou pendant l'essorage.



Vous pouvez ajouter du linge tant que le symbole "Ajouter du linge"  est allumé au niveau de la zone d'affichage : appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" , ouvrez le hublot, ajoutez votre linge, fermez le hublot, puis appuyez sur "**Départ (Pause)**"  pour poursuivre le programme.

FIN DU PROGRAMME

L'indication "End" (Fin) apparaît dans la zone d'affichage et un signal sonore se déclenche.

- Arrêtez la machine en appuyant sur la touche "**Marche/Arrêt**" .
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez le hublot pour sortir le linge. Laissez le hublot entrouvert afin de permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"  pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme ainsi que la température et les options/sélecteurs souhaités.
- Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le nouveau programme démarre au stade auquel le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÀZ) D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes ; le voyant clignote. Un certain temps est nécessaire pour que toute l'eau soit vidangée et que le hublot puisse être ouvert (jusqu'à 10 minutes). Attention : le linge peut être encore chaud !