


## BANDEAU DE COMMANDES

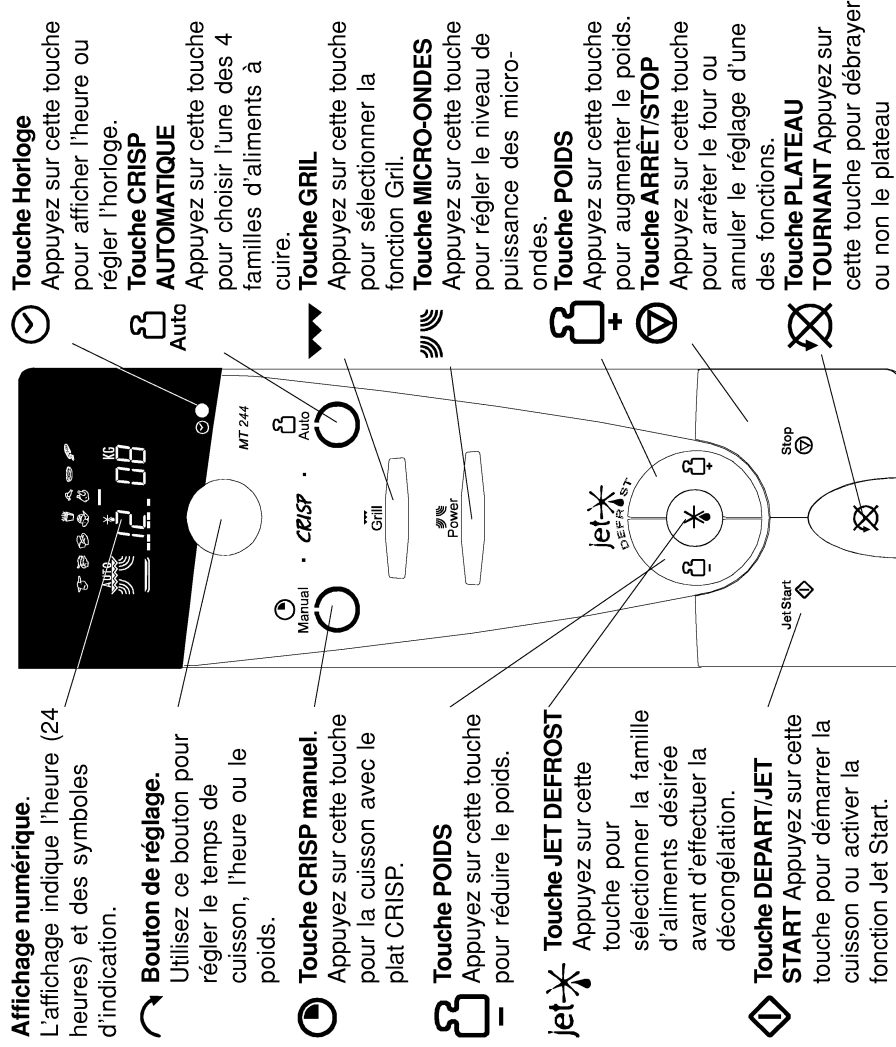

## FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.


Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à la puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

## FONCTION DÉCONGÉLATION MANUELLE


Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Jet Defrost.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction Micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez votre livre de recettes pour de plus amples informations.



## DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR DIGITAL

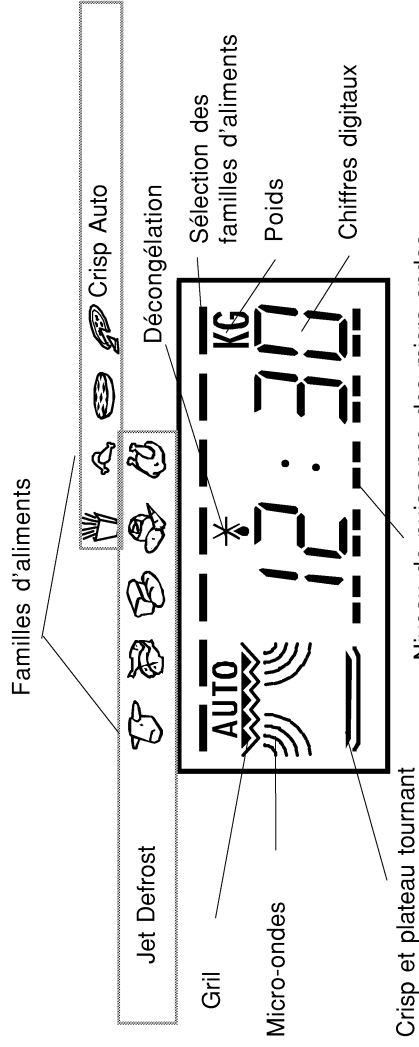

## COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

## FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

## Niveau

## FONCTION JET START

## Utilisation :

Réchauffage rapide de boissons, eau, soupe, café, thé ou autres plats à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisissez une puissance inférieure.

850/750 W

650 W

500 W

350 W

160 W \*

90 W

0 W

## FONCTION MICRO-ONDES ET GRIL COMBINÉS

## Niveau

Grosses pièces de viande  
Poisson  
Volaille  
Gratin

**FONCTION GRIL**

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Toast au fromage & sandwich chaud
- Saucisses
- Brochette
- Pommes Duchesse
- Gratin de fruits

**FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS**

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulet
- Lasagnes
- Légumes farcis

**JET DEFROST**

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant aux 5 catégories suivantes. Pour les autres aliments ou poids non repris dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.

				
VIANDE (100 g - 2 kg)	POISSON (100 g - 2 kg)	VOLAILLE (100 g - 3 kg)	LÉGUMES (100 g - 2 kg)	PAIN (100 g - 2 kg)


Veillez consulter le "Manuel d'utilisation" pour de plus amples informations sur cette fonction.

**GUIDE RAPIDE**

**À NOTER**

- Appuyez sur la touche Jet Defrost** pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer la sélection des aliments, appuyez de nouveau sur cette touche.
  - Appuyez sur les touches Poids** pour spécifier le poids des aliments.
    - Le poids des aliments s'affiche.
  - Appuyez sur la touche Jet Start** pour démarrer le four.
  - A la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments (« TURN FOOD »).
    - Ouvrez la porte.
    - Retournez les aliments.
    - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Jet Start.
- Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :**
- Si vous ne retournez pas les aliments** lorsque le four vous y invite, le four REDÉ-MARRER AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le processus de décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments à l'invite du four.

**REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.**



**FONCTION CRISP**

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Pizza
- Quiches et tourtes
- Demi-poulets ou quarts de poulets
- Œufs et bacon
- Saucisses grillées
- Gâteaux aux fruits
- Snacks





Placez les aliments directement sur le plat Crisp

**FONCTION CRISP AUTOMATIQUE**

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les plats préparés surgelés et les servir à la bonne température.

La fonction CRISP Automatique ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés. Disposez les aliments directement sur le plat CRISP.

Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact. Sélectionnez une des 4 familles d'aliments :

	PIZZAS (200 - 600 g)
	POMMES DE TERRE (200 - 600 g)
	● Frites
	● Pommes château
	● Croquettes
	QUICHES/TOURTES (200 - 600 g)
	MORCEAUX DE POULET (200 - 600 g)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée électrique	2500 W
Fusible	16 A
Dimensions hors-tout:	H x L x P
Dimensions cavité:	318 x 529 x 450
	205 x 335 x 370



4619 694 19062