


# Notice d'emploi

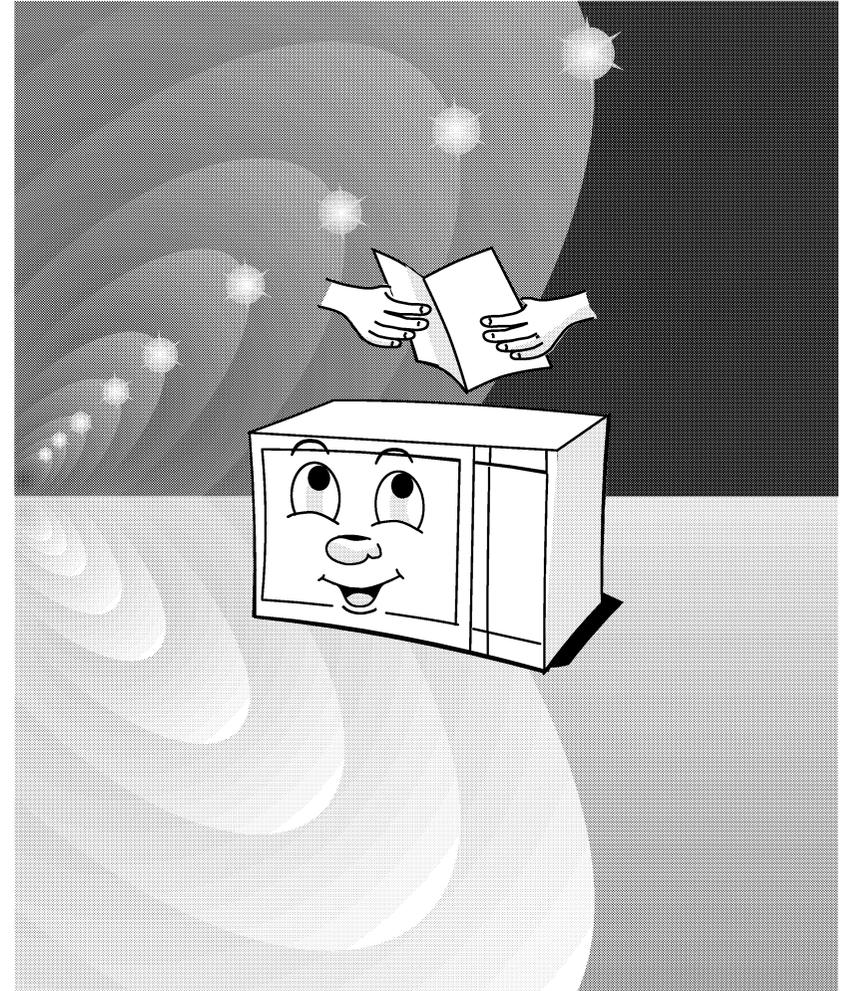

4619-694-41121



Whirlpool Sweden AB







## INSTALLATION

### AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

**Vérifiez que la tension** indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

**Placez le four sur une surface** plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Le côté du bandeau de commandes est plus lourd.



Manipulez le four avec précaution.

**Placez le four à distance** d'autres sources de chaleur et dans une pièce où la température ne dépasse pas 35°C. Laissez un espace de 15 cm minimum au-dessus du four, afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que les pieds de l'appareil sont en place et que l'espace en dessous de l'appareil est dégagé afin de permettre une bonne circulation de l'air. Le four peut fonctionner dans une pièce où la température est comprise entre +5 et +35°C.

**Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.** Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide.


**N'utilisez en aucun cas cet appareil** si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

### APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

**Lorsque l'on branche** le four pour la première fois ou après une coupure de courant, aucune information n'est affichée. Le four peut également être programmé pour afficher une horloge numérique de 24 heures. Lorsque la fonction Horloge n'est pas programmée, l'afficheur reste vide si le temps de cuisson ou la minuterie n'est pas programmé.

**Le four ne peut être utilisé que** si la porte est correctement fermée.

**Les réceptions radio ou TV peuvent être perturbées** par la proximité de cet appareil.

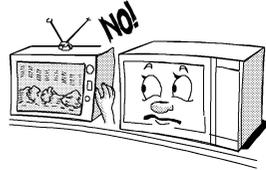

**La mise à la terre de l'appareil** est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au non-respect de cette obligation.

**ATTENTION !**  
L'APPAREIL DOIT ÊTRE  
OBLIGATOIREMENT RELIÉ  
À LA TERRE !

### MONTAGE DES SUPPORTS DE LA GRILLE MÉTALLIQUE

Les supports peuvent être démontés pour le nettoyage. Suivez ces instructions pour les monter à nouveau.

**Montez** les deux petits supports de la grille métallique sur le côté gauche.



**Assurez-vous** qu'ils sont en place en appuyant vers le bas.

**Montez** le grand support de la grille métallique sur le côté droit.

**Appuyez** sur chaque côté pour s'assurer qu'elle rentre facilement.

**Placez** la grille métallique sur les supports afin qu'elle soit facilement insérée.

La grille métallique peut être orientée des deux côtés.

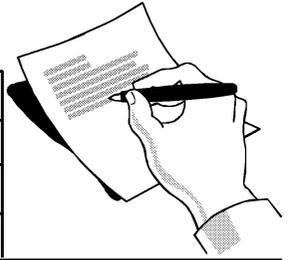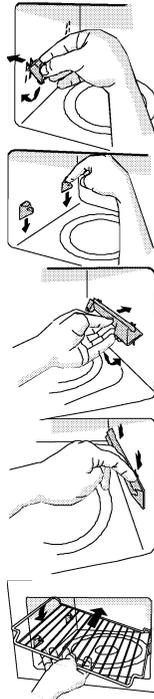

## DIAGNOSTIC DES PANNES

**Si le four ne fonctionne pas**, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si :

- \* Le support plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
- \* La prise de courant est bien branchée.
- \* La porte est correctement fermée.
- \* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- \* Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- \* Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

**Cela vous évitera** peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

### Remarque importante :

*Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit être remplacé par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.*

### ⚠ ATTENTION!

**Le Service Après-Vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés.** Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien spécialisé, d'assurer le Service Après-Vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage d'un panneau de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

**Ne retirez aucun panneau.**



## DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

### selon la norme CEI 705.

La Commission Électrotechnique Internationale SC 59H a développé une norme pour les essais comparatifs de performance de chauffage pour les différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx.	Puissance	Plat
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Gril + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Air pulsé 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Placer sur le plat Crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Placer sur le plateau tournant

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### GÉNÉRALITÉS

**N'utilisez cet appareil que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu !**

**Le four ne doit pas être utilisé à vide avec les micro-ondes.** Cela risquerait de l'endommager.

**Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes, cela pourrait endommager le four et occasionner des résultats de cuisson insatisfaisants.**

**Si vous vous exercez à le programmer**, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

**N'entrez pas ou n'utilisez pas** cet appareil à l'extérieur, près d'un évier, sur une surface mouillée, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

**N'utilisez pas la cavité** à des fins de rangement.

**Veillez à ne pas chauffer, stocker ou utiliser de matériaux inflammables** à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

**N'utilisez pas** de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

**N'utilisez pas votre four micro-ondes** pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

**Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four prend feu**, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation. Débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

**Ne surcuisez pas les aliments.** Ils pourraient s'enflammer.

**Ne laissez pas le four sans surveillance**, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou tout autre matériau combustible pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

**Ne vous appuyez jamais sur la porte ouverte.** Cela peut être dangereux.



### ⚠ ATTENTION!

**Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.**

**Enlevez les fermetures métalliques des sachets papier ou plastique avant de les placer dans le four.**



### LIQUIDES

**Par exemple, dans le four micro-ondes**, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans ce cas, le liquide peut déborder et vous risquez de vous brûler. Afin d'éviter cela, prenez les précautions suivantes :



1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit avec un col étroit.
2. Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four.
3. Après avoir chauffé, attendez un court instant et agitez à nouveau avant de sortir le récipient du four.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### RÉCIPIENTS

**N'utilisez pas le four micro-ondes** pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients

hermétiques. L'augmentation de la pression peut les faire exploser.



### ATTENTION

**Reportez-vous** systématiquement à un livre de recettes pour la cuisson aux micro-ondes pour plus de détails, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.


**Après avoir réchauffé de la nourriture pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours pour répartir la chaleur. Testez également la température avant consommation afin d'éviter le risque de brûlures internes. Enlevez la tétine ou le couvercle avant réchauffage!**



### ŒUFS

**N'utilisez pas votre four micro-ondes**

pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser.

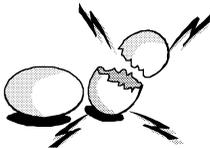

### FRITURE

**N'utilisez pas le four micro-ondes**

pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



## ACCESSOIRES

### SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

**Utilisez le support du plateau tournant** en dessous du plateau tournant en verre. Ne posez jamais d'autres ustensiles sur le support du plateau tournant.

1 Installez le support du plateau tournant dans le four.



### PLATEAU TOURNANT EN VERRE

**Utilisez le plateau tournant en verre** pour tous les types de cuisson. Il recueille les graisses de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient tomber et salir le four.

1 Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.



### POIGNÉE CRISP

**Utilisez la poignée CRISP spéciale fournie** pour retirer le plat CRISP chaud du four.



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Un nettoyage normal** est le seul entretien requis pour cet appareil. Il doit cependant être effectué après avoir préalablement débranché le four.

**Éviter d'utiliser des éponges abrasives.** En effet, vous pourriez le rayer.



**À intervalles réguliers,** surtout en cas de débordements, enlevez le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

**Ce four est conçu** pour fonctionner avec le plateau tournant en place.

**Ne le mettez pas en marche** lorsque celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

**Utilisez un détergent doux,** de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur et les encadrements de la porte.

**Veillez à ce que de la graisse** ou des particules d'aliments ne s'accumulent pas autour de la porte.

**Pour les salissures tenaces,** faites bouillir une tasse d'eau pendant 2 à 3 minutes. La vapeur permettra d'éliminer les salissures.

**Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.**

**La résistance du gril** ne nécessite pas de nettoyage grâce à sa température élevée qui brûle les salissures. Par contre, la voûte doit être nettoyée régulièrement. Utilisez à cet effet du détergent, de l'eau chaude et une éponge.

### NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :

**Support plateau tournant.**



**Plateau tournant en verre.**



**Couvercle.**




**Poignée CRISP.**



**Grille métallique.**




**Supports de la grille métallique**



### NETTOYAGE DÉLICAT:

**Le plat CRISP** peut être nettoyé à l'eau tiède. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux.



**Laissez toujours** le plat CRISP refroidir avant de le laver.

**Ne** le trempez pas dans l'eau et ne le rincez pas lorsqu'il est chaud. Un refroidissement trop rapide risquerait de l'endommager.

**N'utilisez pas** de tampons abrasifs. En effet, vous pourriez le rayer.



**⚠ ATTENTION!**

**Les joints et l'encadrement de la porte** doivent être inspectés régulièrement. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le vérifier par un technicien spécialisé.


**Des nettoyeurs abrasifs** éponges métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.

**Ne** le vaporisez pas directement sur le four.

## FONCTION CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES (selon les modèles)


Utilisez cette fonction pour la cuisson des rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, gâteaux, pâtisseries, poissons et puddings.

### ACTION DE L'UTILISATEUR

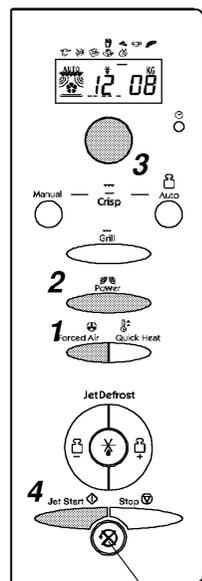

En marche ou débrayé

N'utilisez pas avec cette fonction.



Utilisez la grille pour faciliter la circulation de l'air autour de l'aliment.

Pendant la cuisson, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.

### EFFET PRODUIT

1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE par pressions successives pour régler la température.




- \* Le symbole Chaleur Pulsée est affiché.
- \* Le symbole Température clignote.
- \* La température choisie s'affiche.

2. Appuyez sur la touche MICRO-ONDES pour régler le niveau de puissance.



- \* Le symbole Micro-ondes est affiché.
- \* Le niveau de puissance est affiché.

3. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.



- \* Le temps réglé s'affiche.

4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.




- \* Le symbole Micro-ondes clignote.
- \* Le symbole Chaleur Pulsée tourne.
- \* Le temps de cuisson est affiché et décompté.

Une fois que la cuisson a démarré, la température peut facilement être réajustée en appuyant sur la touche CHALEUR PULSÉE par pressions successives. Le niveau de puissance peut également être modifié. Le niveau de puissance maximum avec la fonction Chaleur Pulsée est limité à un niveau pré-réglé en usine.

## ACCESSOIRES

### PLAT CRISP

Placez les aliments directement sur le plat CRISP. Utilisez le plateau tournant en verre comme support lorsque vous utilisez le plat CRISP.



N'utilisez pas le plat CRISP avec le plateau tournant à l'arrêt.

Ne placez aucun ustensile sur le plat CRISP, car il deviendrait très vite chaud, au risque d'endommager l'ustensile.



Le plat CRISP peut être préchauffé avant utilisation (max. 3 min.). Utilisez toujours la fonction CRISP lorsque vous préchauffez le plat CRISP.

### COUVERCLE

Le couvercle sert à couvrir les aliments à cuire ou à réchauffer avec la fonction micro-ondes seules ; il permet d'éviter les éclaboussures, retient l'humidité et réduit le temps de cuisson.



Utilisez-le pour le réchauffage sur deux niveaux en plaçant le 2ème plat sur le couvercle.

Ne l'utilisez pas avec les fonctions Gril ou Crisp ou Chaleur Pulsée. Il est en plastique et risque de fondre.


### GRILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique pour poser les aliments, car elle permet à l'air de circuler correctement autour des aliments lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR PULSÉE ou les fonctions combinées CHALEUR PULSÉE et MICRO-ONDES. La cuisson aux micro-ondes de grands plats donne le meilleur résultat uniquement si le plat est posé sur la grille métallique (position haute).



### SUPPORT DE LA GRILLE MÉTALLIQUE

Les supports de la grille métallique doivent toujours être en place lorsque le four fonctionne. Ils peuvent être démontés pour le nettoyage. Assurez-vous qu'ils sont bien secs avant de les remonter.



### GENERALITES

Le type d'accessoire fourni avec votre four peut varier en fonction du modèle. Consultez votre modèle.

De nombreux accessoires et ustensiles pour four micro-ondes sont proposés sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

Lorsque vous placez les aliments dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. Ceci est particulièrement important pour les ustensiles en métal ou possédant des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec l'intérieur du four en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.


Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

## PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction est activée une minute après que le four soit revenu en position "repos". (Le four est en position "repos" lorsque l'heure est affichée ou lorsque 2 points sont affichés, si l'horloge n'a pas été réglée.)

Cela signifie que vous devez ouvrir et refermer la porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Si vous essayez de faire fonctionner le four sans ouvrir, puis refermer la porte (pour placer un plat à l'intérieur), l'afficheur indiquera "door".

## INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

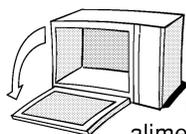

### Pour interrompre la cuisson :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte et la cuisson s'arrête automatiquement. Les fonctions restent affichées pendant 10 minutes.



### Si vous ne souhaitez pas poursuivre la cuisson :

Enlevez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche ARRÊT/STOP.



Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour annuler le signal, appuyez sur la touche ARRÊT/STOP ou ouvrez la porte.

**Remarque :** Les réglages choisis ne restent affichés que 30 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.



### Pour poursuivre la cuisson :

Fermez la porte et appuyez **UNE FOIS** sur la touche DÉPART/JET START. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez **DEUX FOIS** sur la touche DÉPART/JET START, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

## DÉBRAYAGE DU PLATEAU TOURNANT

Il est possible de débrayer le plateau tournant pour utiliser de grands ustensiles, ce qui est utile pour cuire un grand plat de gratin, un saumon ou une grosse dinde. Cette fonction permet d'utiliser des plats trop grands pour tourner sans entrer en contact avec les parois du four.



### Si vous débrayez le plateau tournant

avant ou pendant l'utilisation d'une fonction nécessitant obligatoirement la rotation du plateau, le four s'arrête et un signal sonore est émis.

Le symbole Plateau tournant clignote pendant un bref instant.

Le four revient en position "repos" si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes.


## FONCTION CHALEUR PULSÉE (en fonction des modèles)

Utilisez cette fonction pour cuire les meringues, les pâtisseries, les soufflés, la volaille et les viandes rôties.



### ACTION DE L'UTILISATEUR

### EFFET PRODUIT

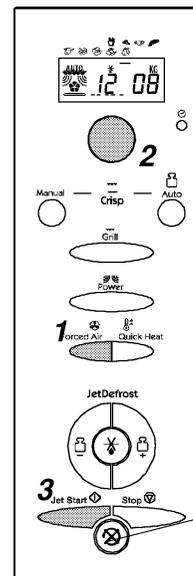

1. Appuyez sur la touche CHALEUR PULSÉE par pressions successives pour régler la température.

2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.


3. Appuyez à nouveau sur la touche DÉPART/JET START.

En marche ou débrayé

N'utilisez pas avec cette fonction.



- \* Le symbole Chaleur Pulsée est affiché.
- \* Le symbole Température clignote.
- \* La température choisie s'affiche.



- \* Le temps s'affiche.



- \* Le symbole Chaleur Pulsée tourne.
- \* Le temps de cuisson s'affiche en décomptant.

Si vous ne sélectionnez pas préalablement de température, la fonction Chaleur Pulsée correspond automatiquement à une température de 175°C.

Utilisez la grille pour faciliter la circulation de l'air autour de l'aliment.




Utilisez le plat CRISP sur la grille basse pour cuire les cookies, les meringues ou les petits pains.

Pendant la cuisson, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.


Une fois que la cuisson a démarré, la température peut facilement être réajustée en appuyant sur la touche Chaleur Pulsée.

## FONCTION PRÉCHAUFFAGE RAPIDE (selon les modèles)

Utilisez cette fonction pour préchauffer le four. **Ne placez pas d'aliments** avant ou pendant le préchauffage du four. En effet, étant donné la chaleur intense dégagée, ils risqueraient de brûler.

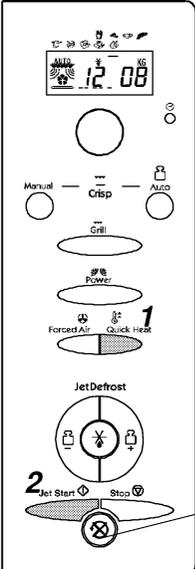ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez sur la touche PRÉCHAUFFAGE RAPIDE par pressions successives pour régler la température.</p> <p>2. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.</p>	 <p>* Le symbole Température clignote. * La température choisie s'affiche.</p>  <p>* Le préchauffage démarre.</p>
<p><b>Pendant la cuisson</b>, la température choisie et celle du four sont données par l'indicateur de température.</p> <p><b>Lorsque le préchauffage a démarré</b>, vous pouvez modifier la température en appuyant sur la touche PRÉCHAUFFAGE RAPIDE.</p>	
<p><b>En marche ou débrayé.</b></p>	

N'utilisez pas avec cette fonction.



Le préchauffage est normalement effectué avant d'utiliser la fonction Chaleur Pulsée. Dans ce cas, le four enchaîne cette fonction quand la température choisie est atteinte.

La température est maintenue pendant 10 minutes avant l'arrêt du four. Ce laps de temps vous permet de placer les aliments et d'effectuer les réglages pour la cuisson.




Pendant la fonction Préchauffage, les fonctions Chaleur Pulsée et Gril fonctionnent simultanément pour augmenter la température.

Le préchauffage s'effectue toujours avec le four vide ou avec la grille de cuisson en place.

Si vous désirez cuire en Chaleur Pulsée et Micro-ondes combinées, vous devez sélectionner la fonction Micro-ondes après le préchauffage.

## UTILISATION DE L'HORLOGE OPTIONNELLE

Maintenez la porte ouverte pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 30 secondes.

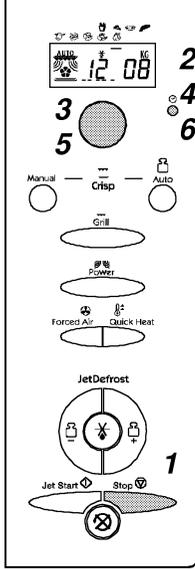
ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez sur la touche ARRÊT/STOP.</p> <p>2. Appuyez sur la touche Horloge pendant 3 secondes.</p> <p>3. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des heures voulu.</p> <p>4. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.</p> <p>5. Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des minutes voulu.</p> <p>6. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.</p>	 <p>* Les deux points s'affichent.</p>  <p>* Les chiffres de gauche (heures) clignotent.</p>  <p>* L'heure choisie continue de clignoter.</p>  <p>* Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.</p>  <p>* Les minutes choisies continuent de clignoter.</p>  <p>* L'horloge fonctionne.</p>

Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après le réglage de l'horloge, appuyez sur la touche Horloge, puis sur ARRÊT/STOP.

Pour faire réapparaître l'heure, suivez la procédure ci-dessus.


## CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments (Jet Start), tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.

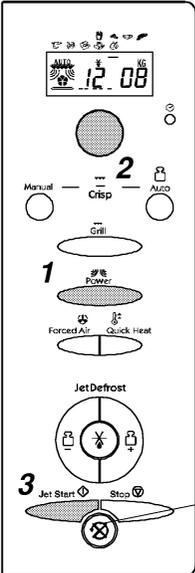ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez par pressions successives sur la touche MICRO-ONDES.</p> <p>2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.</p> <p>3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.</p>	<p>* Le niveau de puissance s'affiche.</p> <p>* Le temps s'affiche.</p> <p>* Le symbole Micro-ondes clignote.</p> <p>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</p>

**En marche ou débrayé**

N'utilisez pas avec cette fonction.




Lorsque la cuisson a démarré,

le temps de cuisson peut être augmenté facilement par séquences de 30 secondes en appuyant sur la touche DÉPART/JET START. Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche MICRO-ONDES. Appuyez une fois pour obtenir le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche MICRO-ONDES pour modifier le niveau de puissance.

## FONCTION CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les plats préparés surgelés et les servir à la bonne température. La fonction **CRISP Automatique** ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés.

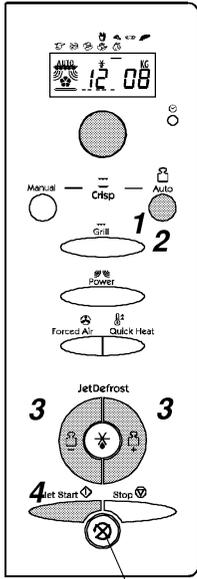ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez sur la touche CRISP AUTOMATIQUE.</p> <p>2. Appuyez à nouveau sur la touche CRISP AUTOMATIQUE pour sélectionner la famille d'aliments.</p> <p>3. Appuyez sur les touches POIDS pour régler le poids des aliments.</p> <p>4. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.</p>	<p>* La première famille d'aliments s'affiche.</p> <p>* Le symbole Micro-ondes est affiché.</p> <p>* Le symbole Gril est affiché.</p> <p>* Le symbole Crisp est affiché.</p> <p>* La famille d'aliments sélectionnée est indiquée.</p> <p>* Le poids réglé s'affiche.</p> <p>* Le symbole Micro-ondes clignote.</p> <p>* Le symbole Gril clignote.</p> <p>* Le temps est affiché et décompté.</p>

Uniquement sur marche

N'utilisez pas avec cette fonction.



Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.

 PIZZAS (200 - 600 g)

 POMMES DE TERRE (200 - 600 g)

 QUICHES & TOURTES (200 - 600 g)

 MORCEAUX DE POULET (200 - 600 g)

**Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :** Utilisez la fonction Crisp manuelle.

**Il n'est pas possible** de modifier la puissance ou d'arrêter le gril avec la fonction CRISP Automatique.

**REMARQUE IMPORTANTE!**

**Sortez les aliments surgelés** directement du congélateur et placez-les sur le plat CRISP.

**Ne placez aucun récipient ou emballage** sur le plat CRISP ! Les aliments doivent être placés directement sur le plat CRISP.


## FONCTION CRISP

Utilisez cette fonction pour cuire et dorer des pizzas précuites et autres aliments à base de pâte. Elle est également idéale pour la cuisson du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers, etc.



ACTION DE L'UTILISATEUR

EFFET PRODUIT

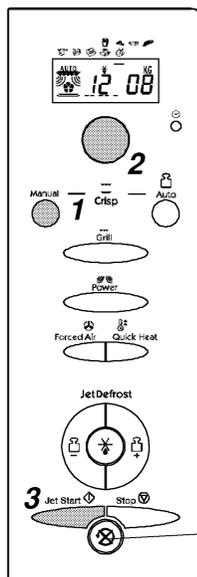


1. Appuyez sur la touche CRISP.

2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.

3. Appuyez sur la touche DÉPART / JET START.

Uniquement en marche

N'utilisez pas avec cette fonction.



- \* 5 sec s'affiche.
- \* Le symbole Gril est affiché.
- \* Le symbole Crisp est affiché.
- \* Le symbole Micro-ondes est affiché.



- \* Le temps réglé s'affiche.



- \* Le symbole Micro-ondes clignote.
- \* Le symbole Gril clignote.
- \* Le temps de cuisson s'affiche en décomptant.

### REMARQUE IMPORTANTE!


**Assurez-vous** que le plat CRISP est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.

**Le four et le plat CRISP** deviennent très chauds.

**Ne posez pas le plat CRISP** chaud sur une surface sensible à la chaleur.

**Ne touchez pas** la voûte du four sous le gril.

**Utilisez des gants de cuisine** ou **la poignée CRISP spéciale** pour sortir le plat CRISP.




## FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous.



ACTION DE L'UTILISATEUR

EFFET PRODUIT

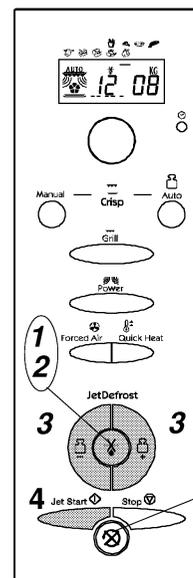

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST.

2. Appuyez à nouveau sur la touche JET DEFROST pour sélectionner la famille d'aliments.



3. Appuyez sur les touches POIDS pour régler le poids.

4. Appuyez sur la touche DÉPART / JET START.


Uniquement en marche

5. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments (« TURN FOOD »).


N'utilisez pas avec cette fonction.




- \* L'afficheur indique le poids en grammes (g) et la première des cinq familles d'aliments.



- \* La famille d'aliments sélectionnée est indiquée.



- \* Le poids réglé s'affiche.



- \* La décongélation commence.
- \* Le symbole Micro-ondes clignote.
- \* Le temps de décongélation est affiché et décompté.

TURN  
Food  
PRESS  
START

- Ouvrez la porte.
- Retournez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART / JET START.

**Remarque :** le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact.

- VIANDE (100 g - 2 kg)
- POISSON (100 g - 2 kg)
- VOLAILLE (100 g - 3 kg)
- LÉGUMES (100 g - 2 kg)
- PAIN (100 g - 2 kg)

**Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :**




Suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction Micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W pour décongeler. Pour ramollir les glaces ou le beurre, choisissez une puissance de 90 W.

**Pour les aliments plus chauds que la température de congélation (-18°C),** choisissez un poids inférieur.

**Pour les aliments plus froids que la température de congélation (-18°C),** choisissez un poids supérieur.

## FONCTION GRIL

Utilisez cette fonction pour brunir rapidement la surface des aliments.

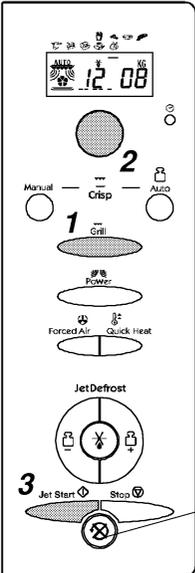ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez sur la touche GRIL.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 5 sec s'affiche.</li> <li>* Le symbole Gril est affiché.</li> </ul>
<p>2. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le temps réglé s'affiche.</li> </ul>
<p>3. Appuyez sur la touche DÉPART/ JET START.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le symbole Gril clignote.</li> <li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</li> </ul>

**Uniquement en marche**

N'utilisez pas avec cette fonction.



**Ne laissez pas la porte du four trop longtemps ouverte** lorsque le gril est en marche, cela entraînerait une baisse de la température.

### Remarque :

Lors de la cuisson, vous pouvez mettre en marche ou arrêter le gril en appuyant sur la touche GRIL. Le décompte du temps de cuisson se poursuit lorsque le gril est arrêté.





### REMARQUE IMPORTANTE!

**Assurez-vous** que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et vont au four avant de les utiliser avec le gril.

**N'utilisez pas** de récipients en plastique pour la fonction Gril. Ils fondront. Le bois et le papier sont déconseillés.

## FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS

Utilisez cette fonction pour cuire des gratins, lasagnes, volailles, pommes de terre, etc.

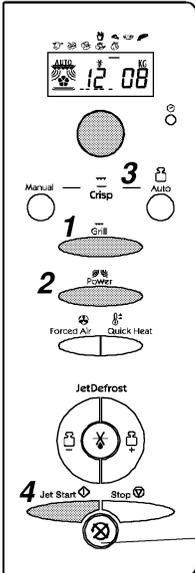ACTION DE L'UTILISATEUR	EFFET PRODUIT
 <p>1. Appuyez sur la touche GRIL.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 5 sec s'affiche.</li> <li>* Le symbole Gril est affiché.</li> </ul>
<p>2. Appuyez sur la touche MICRO-ONDES pour régler le niveau de puissance.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le symbole Micro-ondes est affiché.</li> <li>* Le niveau de puissance réglé est affiché.</li> </ul>
<p>3. Tournez le bouton de réglage pour régler le temps.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le temps s'affiche.</li> </ul>
<p>4. Appuyez sur la touche DEPART / JET START.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le symbole Micro-ondes clignote.</li> <li>* Le symbole Gril clignote.</li> <li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</li> </ul>

**En marche ou débrayé**

N'utilisez pas avec cette fonction.



**Lors de la cuisson**, vous pouvez mettre en marche ou arrêter le gril en appuyant sur la touche GRIL. Le niveau de puissance maximum avec la fonction Gril est limité à un niveau pré-réglé en usine.

**Il est possible** d'arrêter les micro-ondes en réduisant la puissance à 0 W. Lorsque le niveau de puissance 0 W est atteint, le four passe en fonction Gril seule.